

maxcom

comfort

Εγχειρίδιο χρήσης
Κινητό τηλέφωνο GSM
Maxcom **MM32D**



1.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	6
2.	ΑΞΕΣΟΥΑΡ	7
3.	Όροι χρήσης και ασφαλείας	7
4.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ...	11
5.	Εγκατάσταση κάρτας SIM / MicroSD	12
6.	Προφυλάξεις ασφαλείας σχετικά με την κάρτα SIM	14
7.	Εγκατάσταση της μπαταρίας και του πίσω καλύμματος.....	15
7.1	Φόρτιση	15
7.1.1	Επιτραπέζιος φορτιστής.....	16
8.	Εισαγωγή κειμένου.....	17
9.	Βασικές λειτουργίες	17
9.1	Ενεργοποίηση του τηλεφώνου.....	17
9.2	Αλλαγή ώρας και ημερομηνίας	18
9.3	Πραγματοποίηση κλήσεων	19
9.3.1	Πραγματοποίηση κλήσεων από τη λίστα επαφών.....	19
9.4	Λήψη κλήσεων.....	20
9.5	Ρύθμιση της έντασης του ήχου	20
9.6	Σύμβολα στην οθόνη	20
9.7	Επιπλέον λειτουργίες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.....	20
9.7.1	Μεγάφωνο	22
9.7.2	Αναμονή κλήσεων.....	22
10.	Τηλεφωνικός κατάλογος	23
10.1	Δημιουργία νέας επαφής	23
10.2	Ταχεία κλήση.....	24
10.2.1	Προγραμματισμός πλήκτρων 2-9	24
10.3	Διαχείριση επαφών στον τηλεφωνικό κατάλογο	24
10.3.1	Επεξεργασία επαφών	25
11.	Μηνύματα κειμένου	26

11.1 Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων	26
11.2 Εισερχόμενα	27
11.3 Απεσταλμένα	28
11.4 Πρόχειρα.....	29
11.5 Εξερχόμενα.....	29
11.6 Ρυθμίσεις μηνυμάτων SMS	29
11.7 Κατάσταση μνήμης μηνυμάτων	30
12. Κλήσεις έκτακτης ανάγκης.....	30
12.1 Ιστορικό κλήσεων	31
13. Πολυμέσα	32
13.1 Πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου..	32
13.2 Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο	33
13.3 Πρόγραμμα εγγραφής ήχου.....	34
13.4 Ραδιόφωνο ΦΜ.....	34
13.5 Φωτογραφίες	35
14. Εργαλεία	36
14.1 Bluetooth	36
14.2 Ημερολόγιο	37
14.3 Αριθμομηχανή.....	37
14.4 Ξυπνητήρι.....	38
14.5 Τα αρχεία μου	38
14.6 Φακός	39
14.7 Υπηρεσίες SIM	39
15. Ρυθμίσεις	40
15.1 Ρυθμίσεις τηλεφώνου	40
15.1.1 Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας ..	40
15.1.2 Γλώσσα.....	40
15.1.3 Ρυθμίσεις συντομεύσεων	41
15.1.4 Αυτόμ. ενεργοποίηση / απενεργοποίηση τηλεφώνου.....	41
15.1.5 Εργοστασιακές ρυθμίσεις.....	41
15.2 Οθόνη.....	42
15.2.1 Κινούμενο σχέδιο ενεργοποίησης /	

απενεργοποίησης.....	42
15.2.2 Ρυθμίσεις ταπτεσαρίας	42
15.2.3 Ρυθμίσεις επιφάνειας εργασίας...42	
15.2.4 Ρολόι κατά τη φόρτιση.....	43
15.2.5 Αντίθεση.....	43
15.2.6 Φωτισμός	43
15.2.7 Φωτισμός πληκτρολογίου	43
15.2.8 Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου	
43	
15.3 Ασφάλεια	44
15.3.1 PIN1 / PIN2.....	44
15.3.2 Κλείδωμα τηλεφώνου.....	44
15.3.3 Αλλαγή κωδικού κλειδώματος	44
15.3.4 Ιδιωτικότητα	45
15.3.5 Κλείδωμα πληκτρολογίου μέσω του	
κόκκινου πλήκτρου ακουστικού	45
15.3.6 Προκαθορισμένοι αριθμοί κλήσης	
45	
15.3.7 Μαύρη Λίστα	46
15.4 Ρυθμίσεις κλήσεων	46
15.5 Κλήσεις	48
15.5.1 Επιλογή δικτύου.....	48
15.6 Ρυθμίσεις ήχων.....	49
15.7 Δόνηση πληκτρολογίου	50
16. Ασφάλεια και προφυλάξεις	50
17. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ	
(ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ)	52
18. Όροι εγγύησης	56
19. Πληροφορίες για τον συσσωρευτή .57	
20. Πληροφορίες για την προστασία του	
περιβάλλοντος.....	58
21. Πληροφορίες για SAR (Ρυθμός	
Ειδικής Απορρόφησης)	59
22. Τεχνικές προδιαγραφές	61

23. Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή	64
--	----

Αν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την
ακόλουθη τηλεφωνική γραμμή:
(+48) 325 32 07 00. Μπορείτε επίσης να μας
στείλετε ένα e-mail: serwis@maxcom.pl
Η ιστοσελίδα μας:
<http://www.maxcom.pl/>

Περιεχόμενο του σετ:

Τηλέφωνο GSM
Φορτιστής
Καλώδιο USB
Μπαταρία 800mAh
Επιτραπέζιος φορτιστής
Εγχειρίδιο χρήσης
Κάρτα εγγύησης

Συνίσταται να φυλάξετε τη συσκευασία,
μπορεί να αποβεί χρήσιμη σε περίπτωση
μεταφοράς.
Επιπλέον, πρέπει να κρατήσετε την
απόδειξη αγοράς, αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της εγγύησης.

Σημείωση: το τηλέφωνο δουλεύει σε
δίκτυο GSM 900/1800 MHz. Πριν
ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πρέπει να
τοποθετήσετε σωστά τουλάχιστον μία
κάρτα SIM.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του
τηλεφώνου Maxcom.
Το εγχειρίδιο αυτό δημοσιεύτηκε από τον
κατασκευαστή. Προσαρμογές και
βελτιώσεις λαθών και ανακριβών

στοιχείων, καθώς και αναβαθμίσεις λογισμικού μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς ειδικές ανακοινώσεις, ωστόσο θα περιλαμβάνονται μόνο στις νεότερες εκδόσεις του εγχειριδίου. Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια και άλλες πληροφορίες, σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.maxcom.pl. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή τροποποίησης των πληροφοριών ή των προδιαγραφών που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ή οποιαδήποτε υποχρέωση.

Τα πνευματικά δικαιώματα και τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο παραμένουν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση ή διάδοση του συνόλου ή μέρους των κατοχυρωμένων υλικών χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

2. ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που συνιστώνται από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου. Γι' αυτό το λόγο, δείτε ποια αξεσουάρ είναι διαθέσιμα από τον προμηθευτή σας.

3. Όροι χρήσης και ασφαλείας

Τηρώντας τις ακόλουθες αρχές, θα ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο λανθασμένης χρήσης του τηλεφώνου σας.

- ΧΡΗΣΗ – το τηλέφωνο εκπέμπει

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ιατρικών εξοπλισμών.

- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινάδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, γιατί θα μπορούσατε έτσι να εκθέσετε τους άλλους σε κίνδυνο.
- Κατά την οδήγηση, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας χωρίς το κατάλληλο σετ εξωτερικών ηχείων αυτοκινήτου.
- Η συσκευή και τα αξεσουάρ της ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά κομμάτια. - το τηλέφωνο και ο εξοπλισμός του πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά!
- ΣΕΡΒΙΣ - Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις.
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – το τηλέφωνο απαγορεύεται να καθαρίζεται με χημικά ή διαβρωτικά υλικά
- ΦΑΚΟΣ – μην κοιτάζετε απευθείας στην ακτίνα φωτός.
- ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ – αν φοράτε ακουστικά βαρηκοΐας, θα πρέπει να επιλέξετε προσεκτικά την ένταση ήχου του τηλεφώνου σας και να ρυθμίσετε την ευαισθησία του ακουστικού.
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - Το κινητό σας τηλέφωνο είναι ένας

πομπός, ο οποίος μπορεί να αλληλεπιδράσει με ηλεκτρονικό ιατρικό εξοπλισμό ή εμφυτεύματα όπως βοηθήματα ακοής, βηματοδότες, αντλίες ινσουλίνης, κλπ. Συνιστάται ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστών μεταξύ του τηλεφώνου και των εμφυτευμάτων. Ο γιατρός σας ή οι κατασκευαστές του εν λόγω εξοπλισμού μπορούν να σας παράσχουν τις σχετικές συμβουλές.

- ΝΕΡΟ - το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο. Πρέπει να διατηρείται σε ένα στεγνό μέρος.

- ΣΚΟΝΗ – το τηλέφωνο δεν είναι αδιαπέραστο, μην το χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με υψηλά επίπεδα σκόνης. Προστατέψτε το τηλέφωνό σας από μεταλλικά ρινίσματα, γιατί μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία της συσκευής σας.

- ΟΘΟΝΗ – προς αποφυγή πρόκλησης ζημιάς, μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω στην οθόνη και τη συσκευή, ούτε και να χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία.

- Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία με μεταλλικά αντικείμενα, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί διαρροή, υπερθέρμανση, πυρκαγιά ή έκρηξη.

- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως ούτε και σε υψηλή υγρασία. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συστήματα θέρμανσης, πχ. ψυγεία, θερμάστρες, φούρνους, τζάκια, σχάρες, κ.λπ.


- ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ!



Η παρατεταμένη έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης ενδέχεται να σας

προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο. Πριν συνδέσετε τα ακουστικά, πάντα χαμηλώνετε την ένταση.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

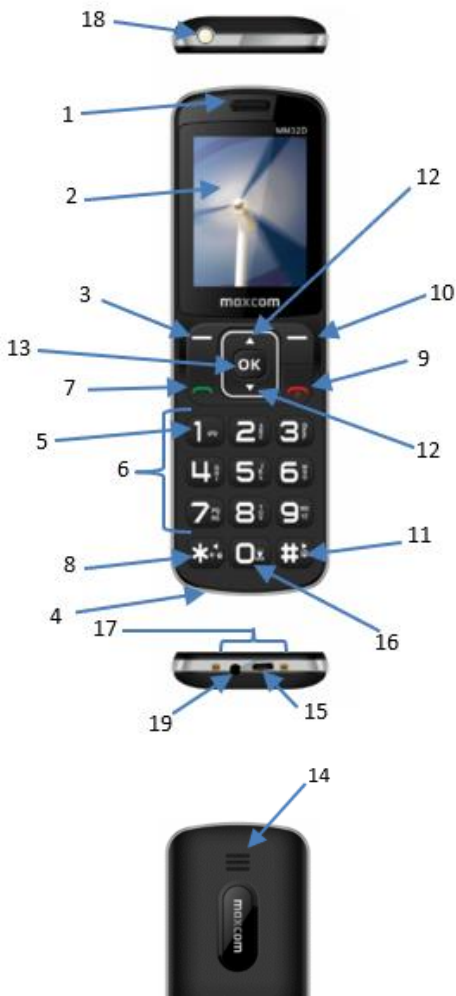

1. Ηχείο
2. Οθόνη LCD
3. Αριστερό πλήκτρο επιλογής (ΑΠΕ)
4. Μικρόφωνο
5. 1 / Φωνητικό ταχυδρομείο
6. Αριθμητικό πληκτρολόγιο
7. Πλήκτρο πράσινου ακουστικού
8. Αστερίσκο / Μετακίνηση προς τα αριστερά
9. Πλήκτρο κόκκινου ακουστικού (ΠΚΑ)
10. Δεξιό πλήκτρο επιλογής (ΔΠΕ)
11. # / Μετακίνηση προς τα δεξιά / Σίγαση, Δόνηση
12. Πλήκτρα πλοήγησης: **Πάνω** και **Κάτω**
13. Πλήκτρο επιβεβαίωσης **OK**
14. Ηχείο κουδουνισμάτων
15. Υποδοχή φόρτισης / USB
16. 0 / Πλήκτρο φακού
17. Υποδοχή φόρτισης για επιτραπέζιο φορτιστή
18. Λυχνία φακού
19. Υποδοχή ακουστικών


5. Εγκατάσταση κάρτας SIM / MicroSD

Η υποδοχή της κάρτας SIM βρίσκεται κάτω από την μπαταρία.

Πριν εγκαταστήσετε την κάρτα, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο και ότι δεν είναι συνδεδεμένο με το φορτιστή ή οποιαδήποτε άλλα αξεσουάρ.


⊖ Όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, ανασηκώστε το κάλυμμα της μπαταρίας με το νύχι σας και

αφαιρέστε το κάλυμμα με απαλή κίνηση προς τα πάνω.

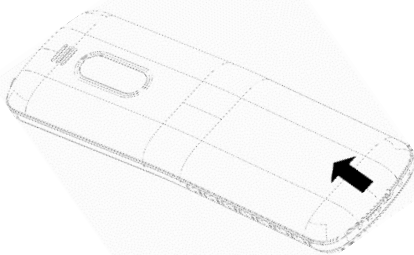


⊖ Αφαιρέστε την μπαταρία τραβώντας την προς τα πάνω με το νύχι σας, όπου βρίσκεται η κατάλληλη εγκοπή.

⊖ Εισάγετε προσεκτικά την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι οι εγκοπές στην κάρτα SIM είναι ευθυγραμμισμένες όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα και ότι οι επαφές είναι στραμμένες προς τα κάτω:

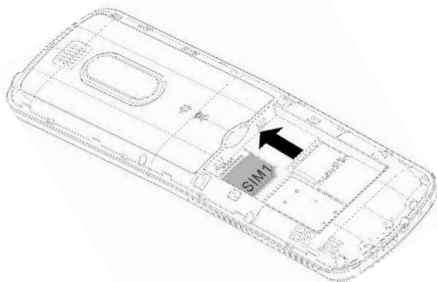

⊖ Δίπλα στην υποδοχή της κάρτας SIM βρίσκεται θέση για μια κάρτα μνήμης MicroSD. Σύρετε την υποδοχή της κάρτας προς OPEN (προς το πλησιέστερο άκρο), και μετά ανασηκώστε την. Τοποθετήστε την κάρτα microSD έτσι ώστε οι επαφές

της να αγγίξουν τις ακροδέκτες του τηλεφώνου και στη συνέχεια ασφαλίστε τη λαβή σύροντάς την προς LOCK.

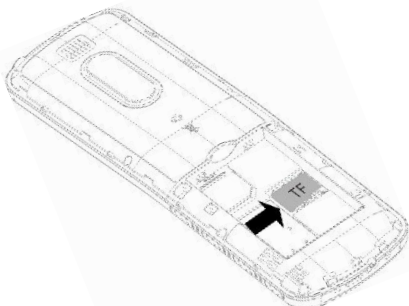

Σας συνιστούμε να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση της κάρτας μνήμης, ιδιαίτερα όταν την τοποθετείτε ή αφαιρείτε. Ορισμένες κάρτες μνήμης, πριν από την πρώτη χρήση τους, πρέπει να διαμορφωθούν μέσω ηλεκτρικού υπολογιστή.

Πρέπει να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων, αν χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης SD και σε άλλες συσκευές. Η μη σωστή χρήση ή άλλοι παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή απώλεια των δεδομένων της κάρτας.

– Τοποθετήστε την μπαταρία έτσι ώστε οι επαφές της (+ / -) είναι στραμμένες προς τα κάτω στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου.

– Μετά την εγκατάσταση της μπαταρίας, πρέπει να τοποθετήσετε προσεκτικά το κάλυμμά της και να το σπρώξετε προς τα κάτω.

6. Προφυλάξεις ασφαλείας σχετικά με την κάρτα SIM

⊖ Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την κάρτα SIM.

⊖ Να είστε προσεκτικοί με την κάρτα SIM, μην την λυγίζετε ή κάνετε γρατσουνιές.

⊖ Όταν η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί λανθασμένα ή καταστραφεί, αφού ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο στην οθόνη θα δείτε το μήνυμα «Τοποθετήστε την κάρτα SIM». Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα έχει τοποθετηθεί σωστά και δεν έχει υποστεί ζημιά, και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το τηλέφωνο και πάλι. Εάν το μήνυμα «Τοποθετήστε την κάρτα SIM» εξακολουθεί να υπάρχει, παραδώστε την κάρτα SIM σας στο Διαχειριστή του δικτύου GSM σας για ανταλλαγή.

7. Εγκατάσταση της μπαταρίας και του πίσω καλύμματος

⊖ Τοποθετήστε προσεκτικά την μπαταρία, παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι οι μεταλλικές επαφές βρίσκονται στη σωστή θέση.

⊖ Μετά την εγκατάσταση της μπαταρίας, πρέπει να τοποθετήσετε προσεκτικά το κάλυμμά της και να το σπρώξετε προς τα κάτω.

7.1 Φόρτιση

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ένα φορτιστή ή μια μπαταρία που δεν προέρχεται από τον κατασκευαστή ή έχει υποστεί ζημιά. Μη γνήσια εξαρτήματα και τροποποιήσεις ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά και να

οδηγήσουν σε παραβίαση των διατάξεων που αφορούν το ραδιοεξοπλισμό, καθώς και μπορούν να έχουν ως συνέπεια την απώλεια εγγύησης.

Όταν η μπαταρία κοντεύει να αποφορτιστεί, στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο μιας άδειας μπαταρίας και ακούγεται ένας ήχος (αν οι ήχοι προειδοποίησης έχουν ενεργοποιηθεί). Για να φορτίσετε την μπαταρία, συνδέστε το φορτιστή ταυτόχρονα στην πρίζα και στο τηλέφωνό σας.

Οι γραμμές στην ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας θα εμφανίζονται και θα εξαφανίζονται κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Το εικονίδιο θα σταματήσει να αναβοσβήνει, όταν το τηλέφωνό σας φορτιστεί πλήρως ή αποσυνδεθεί από το φορτιστή.

Σημείωση!

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της φόρτισης θα πρέπει να είναι μεταξύ 0°C και + 40°C.

Οι μπαταρίες φθείρονται με τον καιρό - αυτό σημαίνει, ότι η ποιότητά τους μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.

7.1.1 Επιτραπέζιος φορτιστής

Εάν χρησιμοποιείτε ένα επιτραπέζιο φορτιστή, θα πρέπει πρώτα να τοποθετήσετε το μικρό βύσμα του κανονικού φορτιστή στην υποδοχή του επιτραπέζιου φορτιστή, και στη συνέχεια να συνδέσετε το επιτραπέζιο φορτιστή στην πρίζα. Για να φορτίσετε την μπαταρία, τοποθετήστε το τηλέφωνο έτσι

ώστε οι επαφές του είναι ευθυγραμμισμένες με τους ακροδέκτες του επιτραπέζιου φορτιστή.

8. Εισαγωγή κειμένου

Μπορείτε να εισάγετε ελεύθερα τις λέξεις, τους αριθμούς, τα σύμβολα και τα σημεία στίξης.

Για να επιλέξετε το μέγεθος των πληκτρολογημένων γραμμάτων και να πληκτρολογήσετε τους αριθμούς, κατά τη δημιουργία ενός μηνύματος SMS πατήστε το πλήκτρο "#» και χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Πάνω / Κάτω επιλέξτε τη σωστή μέθοδο και μετά επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το ΑΠΛ. Η ενεργή μέθοδος εισαγωγής κειμένου εμφανίζεται στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Για να πληκτρολογήσετε τα σύμβολα: Πατήστε το πλήκτρο «*» για να εμφανίσετε τον πίνακα των συμβόλων. Μπορείτε να μετακινηθείτε στον πίνακα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Επάνω** και **Κάτω**. Για να εισάγετε το επιλεγμένο σύμβολο, επιλέξτε **ΟΚ**.

9. Βασικές λειτουργίες

9.1 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  στο πληκτρολόγιο για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

Εάν η κάρτα SIM προστατεύεται με κωδικό PIN, πληκτρολογήστε τον και πατήστε το ΑΠΛ, ενώ πατώντας το ΔΠΛ θα διαγράψετε όσα ψηφία θέλετε στην

περίπτωση λάθους.

Σημείωση!

Σε περίπτωση που οι κωδικοί PIN και PUK δεν παρέχονται με την κάρτα SIM, παρακαλώ επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας.

Εάν το PIN εισαχθεί λανθασμένα 3 φορές, το τηλέφωνό σας θα μπλοκαριστεί και θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PUK.

- ⊖ Εισάγετε τον κωδικό PUK και επιβεβαιώστε τον πατώντας «Εντάξει».
- ⊖ Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό PIN και επιβεβαιώστε τον πατώντας «Εντάξει».

9.2 Αλλαγή ώρας και ημερομηνίας

Το τηλέφωνο διαθέτει λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης ημερομηνίας και ώρας – όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, αυτές λαμβάνονται αυτόματα από το δίκτυο GSM. Εάν για κάποιο λόγο η ημερομηνία και η ώρα δεν ενημερώθηκαν αυτόματα, μπορείτε να εισάγετε τα δεδομένα δια χειρός. Στο Μενού επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Ημερομηνία και ώρα. Χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα μπορείτε να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα. Αν έχετε κάνει κάποιο λάθος, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα * και # για να μετακινηθείτε προς τα δεξιά / αριστερά μεταξύ των χαρακτήρων. Πατώντας το πλήκτρο Κάτω μπορείτε να πληκτρολογήσετε τη σωστή ημερομηνία. Επιβεβαιώστε κάνοντας κλικ στο ΔΠΛ.

9.3 Πραγματοποίηση κλήσεων

Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου. Πατώντας «**Διαγραφή**» θα διαγράψετε όσα ψηφία θέλετε στην περίπτωση λάθους.

Πατήστε  για να πραγματοποιήσετε την κλήση. Πατήστε «**Αποσύνδεση**» για να ακυρώσετε την κλήση.

Πατήστε  για να τερματίσετε την κλήση.

Σημείωση!

Όταν κάνετε διεθνείς κλήσεις, πατήστε 2 φορές το πλήκτρο «*» για να πληκτρολογήσετε το διεθνές πρόθεμα «+» πριν από τον κωδικό χώρας (αντί για 00).

9.3.1 Πραγματοποίηση κλήσεων από τη λίστα επαφών

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το ΑΠΛ «**Μενού**» για να μεταβείτε στο κύριο **μενού**.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Πάνω / Κάτω** για να μεταβείτε στις **Επαφές** και μετά πατήστε το ΑΠΛ για να επιλέξετε την επαφή που θέλετε.

Όταν ψάχνετε για ένα συγκεκριμένο αριθμό, πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του αναζητούμενου ονόματος και στη συνέχεια επιλέξτε την επαφή αφού εμφανιστεί στην οθόνη.

Πατήστε  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Γρήγορος τρόπος: όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το ΔΠΛ «**Επαφές**» για να μεταβείτε στις Επαφές.

9.4 Λήψη κλήσεων

Πατήστε  για να απαντήσετε σε μια κλήση. Όμως, αν θέλετε να απορρίψετε την εισερχόμενη κλήση, πατήστε το **Κόκκινο πλήκτρο ακουστικού** .

Πατήστε  για να τερματίσετε την κλήση.

9.5 Ρύθμιση της έντασης του ήχου

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, επιλέξτε «Επιλογές» και στη συνέχεια «Ένταση» για να αλλάξετε την ένταση ήχου της συνομιλίας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Επάνω / Κάτω**. Ο δείκτης της έντασης του ήχου προβάλλεται στην οθόνη.

Σημείωση! Εάν χρησιμοποιώντας ακουστικά θα βάλετε τη μουσική πολύ δυνατά, μπορείτε να προκαλέσετε βλάβη στην ακοή σας. Για αυτό το λόγο να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

9.6 Σύμβολα στην οθόνη

	Ισχύς σήματος		Τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα
	Ενεργό προφίλ		Επίπεδο ισχύος μπαταρίας
	Νέο μήνυμα SMS		Ενεργή περιαγωγή
	Ενεργό ξυπνητήρι		Αναπάντητη κλήση

9.7 Επιπλέον λειτουργίες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε τα

πλήκτρα **ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ** για να επιλέξετε τις ακόλουθες επιλογές κλήσης:

Αναστολή/ Ακύρωση αναστολής	Παύση κλήσης
Ηχείο	Ενεργοποίηση μεγαφώνου
Πληκτρολόγιο	Μετάβαση στο πληκτρολόγιο
Αποθήκευση	Εγγραφή συνομιλίας
Επαφές	Αναζήτηση επαφής (αριθμού) στον τηλεφωνικό κατάλογο για να πραγματοποιήσετε μια νέα κλήση ή να επεξεργαστείτε τα δεδομένα μιας επαφής.
Σίγαση	Απενεργοποίηση του ηχείου

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το ΑΠΛ για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες πρόσθετες επιλογές κλήσης:

Σύνδεση του σετ ακουστικών BT	Σας επιτρέπει να συνδέσετε το σετ ακουστικών
Ένταση του ήχου	Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την ένταση της συνομιλίας
Επαφές	Αναζήτηση επαφής (αριθμού) στον τηλεφωνικό κατάλογο για να πραγματοποιήσετε μια νέα κλήση ή να επεξεργαστείτε

	τα δεδομένα μιας επαφής.
Ιστορικό κλήσεων	Μετάβαση στη λίστα των κλήσεών σας
Μηνύματα	Μετάβαση στα Μηνύματα

9.7.1 Μεγάφωνο

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το ΔΠΛ για να ενεργοποιήσετε το μεγάφωνο. Η λειτουργία μεγαφώνου σας επιτρέπει να μιλάτε χωρίς να πρέπει να κρατάτε το τηλέφωνο με τα χέρια σας.

Πατήστε το αναφερόμενο πλήκτρο ξανά για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία.

9.7.2 Αναμονή κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Όταν κατά τη διάρκεια μιας κλήσης κάποιος άλλος προσπαθεί να σας καλέσει, θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα. Σε μια τέτοια περίπτωση μπορείτε να θέσετε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή μέσω του πλήκτρου **Επιλογές**. Για να ενεργοποιήσετε αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις> Ρυθμίσεις κλήσεων> Αναμονή κλήσεων**.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης στην οθόνη προβάλλεται ο αριθμός του προσώπου με το οποίο μιλάτε, καθώς και ο χρόνος της συζήτησης.

Αν η επιλογή αναγνώρισης συνομιλητή είναι απενεργοποιημένη, στην οθόνη θα

εμφανιστεί το μήνυμα «Μη διαθέσιμο» / «Άγνωστο».

10. Τηλεφωνικός κατάλογος

Ο τηλεφωνικός κατάλογός σας μπορεί να χωρέσει έως και 500 ονόματα.

10.1 Δημιουργία νέας επαφής

⊖ Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**. Πατήστε **Εντάξει**.

⊖ Επιλέξτε **Επιλογές > Νέα**.

⊖ Επιλέξτε πού θέλετε να αποθηκεύσετε την επαφή - στην κάρτα SIM ή στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου σας.

⊖ Εισάγετε το όνομα της επαφής και τον αριθμό της.

⊖ Εάν η επαφή αποθηκεύεται στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου, μπορείτε να την αντιστοιχέσετε σε μια ομάδα.

Χρησιμοποιώντας τα βελάκια **Πάνω / Κάτω** θα μετακινηθείτε μεταξύ των πεδίων – μπορείτε και να τα επεξεργαστείτε επιλέγοντας **Επεξεργασία** (πλήκτρο OK).

⊖ Για να αποθηκεύσετε μια επαφή πατήστε **Αποθήκευση**.

⊖ Πατήστε  για να εμφανίσετε την κύρια οθόνη, **Διαγραφή** για να διαγράψετε ένα γράμμα / ψηφίο, και **Επιστροφή** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο **Μενού**.

Σημείωση!

Όταν πληκτρολογείτε τους εξωτερικούς αριθμούς, πάντα εισάγετε «+» στην αρχή (αντί για «00»).

10.2 Ταχεία κλήση

Έχετε τη δυνατότητα να προγραμματίσετε έως και 8 αριθμητικά πλήκτρα (2-9) ταχείας κλήσης.

Τη λειτουργία του πλήκτρου 1 δεν μπορείτε να την αλλάξετε (φωνητικό ταχυδρομείο).

10.2.1 Προγραμματισμός πλήκτρων 2-9

Για να προγραμματίσετε τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Κάντε κλικ στο Μενού> Ρυθμίσεις -> Ταχεία κλήση. Πατήστε Εντάξει.

⊖ Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Πάνω / Κάτω** επιλέξτε ένα πλήκτρο με το οποίο επιθυμείτε να αντιστοιχίσετε μια επαφή και στη συνέχεια πατήστε **Επιλογές -> Επεξεργασία**.

⊖ Αφού πληκτρολογήσετε έναν αριθμό ή πατήσετε **Επαφές** και βρείτε την αναζητούμενη επαφή χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και τα πλήκτρα **Πάνω / Κάτω**, επιβεβαιώστε την επιλογή σας επιλέγοντας **Εντάξει**.

Ακολουθήστε τα ίδια βήματα αντιστοιχίζοντας τα άλλα πλήκτρα με τις επαφές.

10.3 Διαχείριση επαφών στον τηλεφωνικό κατάλογο

⊖ Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**. Πατήστε Εντάξει.

⊖ Επιλέξτε την επαφή που θέλετε και πατήστε **Επιλογές**.

Νέα επαφή	Δείτε: Δημιουργία νέας επαφής
Δημιουργία μηνύματος SMS	Αποστολή μηνύματος στον επιθυμητό παραλήπτη
Κλήση	Πραγματοποίηση κλήσης με τον επιλεγμένο αριθμό
Διαγραφή	Διαγραφή μιας επαφής
Διαγραφή επισημασμένων	Διαγραφή πολλών επαφών
Διαγραφή όλων	Διαγραφή όλων των επαφών
Αντιγραφή / Μετακίνηση	Αντιγραφή / μετακίνηση επαφής στην κάρτα SIM / στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου
Άλλα > Ο αριθμός μου	Εμφανίζει τον αριθμό τηλεφώνου της κάρτας SIM
Περισσότερα > Αριθμοί υπηρεσίας	Προβολή αριθμών υπηρεσίας (αν είναι διαθέσιμοι)
Περισσότερα > Κατάσταση μνήμης	Μπορείτε να δείτε πόσοι αριθμοί είναι αποθηκευμένοι στην κάρτα SIM και στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου σας

10.3.1 Επεξεργασία επαφών

⊖ Επιλέξτε οποιαδήποτε επαφή και πατήστε **OK** δύο φορές για να

επεξεργαστείτε την επαφή.

Χρησιμοποιώντας τα βελάκια **Πάνω / Κάτω** θα μετακινηθείτε μεταξύ των πεδίων – μπορείτε και να τα επεξεργαστείτε επιλέγοντας **Επεξεργασία**.

– Για να αποθηκεύσετε μια επαφή πατήστε **Αποθήκευση**.

– Πατήστε  για να εμφανίσετε την κύρια οθόνη, **Διαγραφή** για να διαγράψετε ένα γράμμα / ψηφίο, και **Επιστροφή** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο **Μενού**.

11. Μηνύματα κειμένου

11.1 Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων

– Επιλέξτε **Μενού** και μεταβείτε στα **Μηνύματα**.

– Επιλέξτε **Δημιουργία μηνύματος** και πιέστε OK.

– Πληκτρολογήστε τον αριθμό του παραλήπτη. Μπορείτε επίσης να τον επιλέξετε από τη λίστα των επαφών σας. Είναι δυνατόν να προσθέσετε περισσότερους από έναν παραλήπτη ενός μηνύματος. Εάν θέλετε να επιλέξετε τον παραλήπτη του μηνύματός σας από τις επαφές σας, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Πάνω / Κάτω** για να μεταβείτε στην αναζητούμενη επαφή και μετά πατήστε OK για να επισημάνετε την επαφή / καταργήσετε την επισημάνση της επαφής. Αφού επιλέξετε όλες τις επαφές που θέλετε, πατήστε **Επιλογές -> OK**.

– Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας. Όταν γράφετε ένα μήνυμα, πατήστε

Επιλογές και επιλέξτε:

- ⊖ Αποστολή – σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμά σας στους επιλεγμένους παραλήπτες.
- ⊖ Εισαγωγή προτύπου – για να εισάγετε ένα προεπιλεγμένο μήνυμα SMS.
- ⊖ Εισαγωγή επαφής – σας επιτρέπει να εισάγετε το όνομα και τον αριθμό μιας επαφής.
- ⊖ Αποθήκευση στα Πρόχειρα – για να αποθηκεύσετε το μήνυμά σας στο φάκελο Πρόχειρα.
- ⊖ Έξοδος – για να βγείτε από το πρόγραμμα δημιουργίας κειμένου.

Σημείωση:

Τονισμένα γράμματα, σύμβολα και χαρακτήρες από την ελληνική γλώσσα καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα κειμένου. Σε ένα μήνυμα κειμένου μπορείτε να βάλετε έναν συγκεκριμένο αριθμό χαρακτήρων. Όμως, σε περίπτωση που ξεπεράσετε αυτό το όριο, το μήνυμά σας θα σταλεί σε δύο ή περισσότερα μηνύματα. Σημείωση: θα χρεώνεστε από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας για κάθε μήνυμα που στέλνετε.

11.2 Εισερχόμενα

- ⊖ Επιλέξτε **Μενού** και μεταβείτε στα **Μηνύματα**
- ⊖ Επιλέξτε **Εισερχόμενα**
- ⊖ Επιλέξτε ένα μήνυμα από τη λίστα

κάνοντας κλικ στο **OK**.

⊖ Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Πάνω / Κάτω** μπορείτε να διαβάσετε πιο μεγάλα μηνύματα

⊖ Πατήστε **Επιλογές > Απάντηση** για να στείλετε ένα μήνυμα στον αποστολέα.

⊖ Πατήστε **Επιλογές > Κλήση** για να καλέσετε τον αποστολέα.

⊖ Πατήστε **Επιλογές > Προώθηση** για να προωθήσετε το μήνυμά σας.

⊖ Πατήστε **Επιλογές > Διαγραφή** για να διαγράψετε το μήνυμα.

⊖ Πατήστε **Επιλογές > Μετακίνηση** για να μετακινήσετε το μήνυμα στην κάρτα SIM σας ή στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου σας.

⊖ Πατήστε **Επιλογές > Αντιγραφή** για να αντιγράψετε το μήνυμα στην κάρτα SIM σας ή στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου σας.

⊖ Πατήστε **Επιλογές > Προσθήκη αποστολέα σε** για να προσθέσετε τον αποστολέα του μηνύματός σας στις επαφές σας.

⊖ Πατήστε **Επιλογές > Λεπτομέρειες** για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες ενός μηνύματος.

11.3 Απεσταλμένα

⊖ Επιλέξτε **Μενού** και μεταβείτε στα **Μηνύματα**

⊖ Επιλέξτε **Απεσταλμένα**.

⊖ Πατήστε το πλήκτρο **OK** για να δείτε ολόκληρο το μήνυμα.

⊖ Στις **Επαφές** έχετε πρόσβαση στις εξής ενέργειες: Προώθηση μηνύματος, Διαγραφή μηνύματος, Μετακίνηση

μηνύματος, Πραγματοποίηση κλήσης στον αποστολέα και Εμφάνιση λεπτομερειών

11.4 Πρόχειρα

– Επιλέξτε **Μενού** και μεταβείτε στα **Μηνύματα**

– Επιλέξτε **Πρόχειρα**

– Επιλέξτε ένα μήνυμα από τη λίστα κάνοντας κλικ στο **ΟΚ**.

– Στις **Επαφές** έχετε πρόσβαση στις εξής ενέργειες: Αποστολή μηνύματος, Εισαγωγή προτύπου, Εισαγωγή επαφής και Αποθήκευση μηνύματος.

11.5 Εξερχόμενα

– Επιλέξτε **Μενού** και μεταβείτε στα **Μηνύματα**.

– Επιλέξτε **Εξερχόμενα**.

– Επιλέξτε ένα μήνυμα από τη λίστα κάνοντας κλικ στο **ΟΚ**.

– Στις **Επαφές** έχετε πρόσβαση στις εξής ενέργειες: Αποστολή μηνύματος και πάλι, Εισαγωγή προτύπου, Εισαγωγή επαφής και Αποθήκευση μηνύματος

11.6 Ρυθμίσεις μηνυμάτων SMS

– Επιλέξτε **Μενού** και μεταβείτε στα **Μηνύματα**

– Επιλέξτε **Επιλογές>Ρυθμίσεις SMS**, για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των μηνυμάτων κειμένου. Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Κέντρο μηνυμάτων	Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων SMS (που παρέχεται από τον
------------------	--

Περίοδος ισχύος μηνυμάτων	Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε την περίοδο ισχύος των μηνυμάτων
Αναφορά παράδοσης	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τις
Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων	Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε αν θέλετε τα απεσταλμένα μηνύματά σας να αποθηκεύονται
Ρυθμίσεις μνήμης	Προτιμώμενο μέρος αποθήκευσης των μηνυμάτων σας

11.7 Κατάσταση μνήμης μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα >**

Κατάσταση μνήμης για να ελέγξετε πόση μνήμη χρησιμοποιούν τα μηνύματα SMS και MMS σας.

12. Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να εισάγετε τον αριθμό 112 και να πραγματοποιήσετε την κλήση πατώντας το πράσινο πλήκτρο ακουστικού .

Τα περισσότερα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας δέχονται αριθμούς έκτακτης ανάγκης (112, 999, κλπ.) ακόμα και όταν η κάρτα SIM λείπει ή δεν είναι ενεργή. Επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες.

Εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε το. Εάν δεν γνωρίζετε τον κωδικό τηλεφώνου ή τον κωδικό PIN,

πληκτρολογήστε 112 στο πεδίο κωδικού και κάντε κλικ στο ΑΠΛ.

12.1 Ιστορικό κλήσεων

Όλες οι κλήσεις που απαντήθηκαν και που δεν απαντήθηκαν, καθώς και οι εξερχόμενες κλήσεις αποθηκεύονται στο φάκελο Ιστορικό κλήσεων. Ο αριθμός των πρόσφατων κλήσεων που μπορεί να χωρέσει η μνήμη του τηλεφώνου είναι περιορισμένος.

Επιλογή πρόσφατων κλήσεων

Αν πατήσετε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού , θα δείτε όλες τις πρόσφατες κλήσεις σας. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο * / # για να αλλάξετε τα ιστορικά κλήσεων.

Αν εισέλθετε στο κύριο **MENΟΥ** και χρησιμοποιώντας τα βελάκια βρείτε το φάκελο **Ιστορικό κλήσεων** και πατήσετε **Εντάξει**, θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε τις κλήσεις σας χωρισμένες σε ομάδες.

1. Αναπάντητες κλήσεις
2. Εξερχόμενες κλήσεις
3. Εισερχόμενες κλήσεις
4. Απορριφθείσες κλήσεις

⊖ Πατήστε  για να καλέσετε τον αντίστοιχο αριθμό ή επιλέξτε **Επιλογές**, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Λεπτομέρειες	Εμφάνιση των λεπτομερειών μιας κλήσης
Κλήση	Πραγματοποίηση κλήσης με τον επιλεγμένο αριθμό
Δημιουργία μηνύματος	Αποστολή μηνύματος SMS στον επιλεγμένο αριθμό

Προσθήκη στις επαφές	Αποθήκευση ενός αριθμού στις Επαφές
Προσθήκη στη μαύρη λίστα	Προσθήκη ενός αριθμού στη μαύρη λίστα
Διαγραφή όλων	Διαγραφή όλων των κλήσεων από τη λίστα κλήσεων
Διαγραφή	Διαγραφή μιας κλήσης από τη λίστα κλήσεων

13. Πολυμέσα

13.1 Πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου

Χάρη σε αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να παίξετε τα αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης του τηλεφώνου. Μόνο τα αρχεία με τις επεκτάσεις AAC, WAV και AMR μπορούν να αναπαραχθούν – όλα τα άλλα αρχεία δεν μπορούν να αναπαραχθούν ή το τηλέφωνό σας δεν τα «βλέπει». Για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου, πρέπει να εγκαταστήσετε πρώτα μια κάρτα MicroSD (δεν παρέχεται).

Για να αναπαράξετε αρχεία ήχου από την κάρτα μνήμης, θα πρέπει πρώτα να τα αποθηκεύσετε στο φάκελο My music.

Κατά την αναπαραγωγή, ορισμένα πλήκτρα έχουν την ακόλουθη λειτουργία:

OK - αναπαραγωγή / παύση; * – προηγούμενο κομμάτι; # - επόμενο κομμάτι.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, πατήστε τα πλήκτρα **Επάνω/Κάτω**.

Πατήστε το ΑΠΛ [Επιλογές] για να εισέλθετε στο μενού του προγράμματος αναπαραγωγής.

Εάν η λίστα αναπαραγωγής δεν είναι κενή, έχετε πρόσβαση στις εξής ενέργειες:

- Μπορείτε να ορίσετε τη Λίστα κομματιών
- Μπορείτε να ορίσετε ένα αρχείο ως ήχος κλήσης
- Μπορείτε να ορίσετε επανάληψη / τυχαία αναπαραγωγή κομματιών.

13.2 Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να παίξετε βίντεο που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης σας. Μόνο τα αρχεία με την επέκταση 3GP μπορούν να αναπαραχθούν. Ορισμένες μορφές αρχείων βίντεο δεν μπορούν να αναπαραχθούν στο τηλέφωνο λόγω του περιορισμού στο μέγεθος και τη διάρκεια των αρχείων βίντεο. Για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο, πρέπει να εγκαταστήσετε πρώτα μια κάρτα MicroSD (δεν παρέχεται).

Για να έχετε πρόσβαση στα αρχεία βίντεο από την κάρτα μνήμης, θα πρέπει πρώτα να τα αποθηκεύσετε στο φάκελο **Βίντεο**. Για να αρχίσετε / σταματήσετε την αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο, κάντε κλικ στο OK.

Πηγαίνετε στο Πρόγραμμα αναπαραγωγής

βίντεο και πατήστε Επιλογές για να προβείτε στις παρακάτω ενέργειες: Άνοιγμα, Πλήρης οθόνη, Ρύθμιση φωτεινότητας, Επανάληψη, Τυχαία αναπαραγωγή, Λεπτομέρειες, Επαναφορά ρυθμίσεων.

13.3 Πρόγραμμα εγγραφής ήχου

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή τηλεφωνικών συνομιλιών, μουσικής ή ήχου περιβάλλοντος.

⊖ Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Συσκευή εγγραφής ήχου** (ή όταν μιλάτε στο τηλέφωνο επιλέξτε **Μενού > Εγγραφή**).

⊖ Για να ξεκινήσετε / παύσετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο **ΟΚ**. - Για να τερματίσετε την εγγραφή, πατήστε το **ΔΠΛ**. Για να χρησιμοποιήσετε τη Συσκευή εγγραφής ήχου, πρέπει να εγκαταστήσετε πρώτα μια κάρτα MicroSD (δεν παρέχεται).

Από προεπιλογή, οι εγγραφές αποθηκεύονται στο φάκελο **My music**.

13.4 Ραδιόφωνο ΦΜ

Το τηλέφωνό σας λαμβάνει ραδιοκύματα συχνότητας 87.5 - 108.0 MHz.

Σημείωση: Όταν το σήμα είναι ασθενές, συνδέστε τα ακουστικά στη συσκευή σας. Τα ακουστικά λειτουργούν ως κεραία για το ραδιόφωνο FM.

⊖ Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, εισέλθετε στο **Μενού** και, χρησιμοποιώντας τα βελάκια **Επάνω / Κάτω**, βρείτε **Πολυμέσα >**

Ραδιόφωνο ΦΜ.

⊖ Με τα πλήκτρα **Επάνω / Κάτω** μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, ενώ με τα πλήκτρα * / # μπορείτε να επιλέξετε τον προηγούμενο / επόμενο αποθηκευμένο σταθμό σας.

⊖ Κάντε κλικ στο **ΟΚ** για να σταματήσετε την αναπαραγωγή του ραδιοφώνου.

⊖ Πατήστε το ΑΠΕ για να εμφανίσετε τις παρακάτω επιλογές:

- Αναζήτηση καναλιών
- Λίστα καναλιών
- Αποθήκευση
- Χειροκίνητη αναζήτηση
- Ενεργοποίηση μεγαφώνου
- Αναπαραγωγή στο παρασκήνιο
- Αποθήκευση
- Λίστα αρχείων

⊖ Τους ραδιοφωνικούς σταθμούς μπορείτε να τους αποθηκεύσετε υπό τους αριθμούς 1-40 και να μεταβείτε μεταξύ τους με τα πλήκτρα **Επάνω / Κάτω**, ενώ η δεύτερη μέθοδος να τους επιλέξετε είναι να εισάγετε τον αντίστοιχο αριθμό και να περιμένετε λίγο.

⊖ Για να επιστρέψετε στο κύριο **MENΟΥ** πατήστε το **κόκκινο πλήκτρο ακουστικού** .

13.5 Φωτογραφίες

Μπορείτε να προβάλλετε τις φωτογραφίες σας. Πατήστε το ΑΠΛ για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές: Ορισμός ως ταπετσαρία, Διαγραφή, Επισήμανση, Μετονομασία, Προβολή διαφανειών, Λεπτομέρειες. Για να

χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φωτογραφιών, πρέπει να εγκαταστήσετε πρώτα μια κάρτα MicroSD (δεν παρέχεται). Για μεγέθυνση της φωτογραφίας, πατήστε Εντάξει. Πατώντας το ΑΠΕ θα εμφανίσετε τις παρακάτω επιλογές: Ορισμός ως ταπετσαρία, Διαγραφή, Αποστολή, Μετονομασία, Προβολή διαφανειών, Λεπτομέρειες.

14. Εργαλεία

14.1 Bluetooth

Χάρη στη σύνδεση Bluetooth μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε διάφορα αρχεία. Είστε επίσης σε θέση να συνδέσετε άλλες συσκευές, όπως για παράδειγμα ένα ασύρματο ακουστικό.

– Επιλέξτε **Μενού** και μεταβείτε στα **Εργαλεία > Bluetooth**./

– Στο **Μενού** Bluetooth μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Bluetooth	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Bluetooth
Ορατότητα	Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να μπορούν οι άλλοι να βρουν το τηλέφωνό σας
Συνδεδεμένες συσκευές	Εμφάνιση των συσκευών στις οποίες έχετε ήδη συνδεθεί. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια νέα συσκευή.
Όνομα Bluetooth	Επιλέξτε το όνομα της συσκευής σας

14.2 Ημερολόγιο

Το τηλέφωνο διαθέτει ένα ενσωματωμένο ημερολόγιο. Για να το ανοίξετε, μεταβείτε στο **MENΟΥ > Εργαλεία > Ημερολόγιο**. Εκτός από την προβολή του ημερολογίου, μπορείτε να προσθέσετε τις δικές σας καταχωρήσεις ρυθμίζοντας την ώρα, την ημερομηνία, την επαναληψιμότητα και το ηχητικό σήμα. Για να προγραμματίσετε μια εργασία: χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Επάνω / Κάτω / * / #** επιλέξτε την σωστή ημέρα και πατήστε το ΑΠΛ. Θα εμφανιστούν οι ακόλουθες επιλογές:

- Νέα εργασία
 - Προβολή εργασιών
 - Όλες οι εργασίες
 - Εκκαθάριση σημερινών εργασιών
 - Καθαρισμός όλων
 - Μετάβαση στην ημερομηνία
 - Εβδομαδιαία και καθημερινή προβολή
- Προσθέτοντας μια νέα εργασία, μπορείτε να ορίσετε τον τύπο της:
- Μια φορά - μια εφάπαξ υπενθύμιση για την εργασία στην καθορισμένη ημερομηνία και ώρα
 - Καθημερινά - καθημερινή υπενθύμιση στην καθορισμένη ημερομηνία και ώρα
 - Εβδομαδιαία - εβδομαδιαία υπενθύμιση
 - Μηνιαία - μηνιαία υπενθύμιση
 - Κάθε χρόνο - μια υπενθύμιση μία φορά το χρόνο

14.3 Αριθμομηχανή

⊖ Πατήστε **Μενού > Εργαλεία > Αριθμομηχανή**.

⊖ Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για

να πληκτρολογήσετε τους αριθμούς.

- ⊖ Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο «*» για να γράψετε ένα κόμμα και τα βελάκια **Πάνω / Κάτω** για να επιλέξετε μια μαθηματική πράξη (+, -, x, ÷).
- ⊖ Πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό.
- ⊖ Κάντε κλικ στο OK για να εμφανίσετε το αποτέλεσμα.

14.4 Ξυπνητήρι

Μπορείτε να ρυθμίσετε έως και τρία ξυπνητήρια ταυτόχρονα. Τα ξυπνητήρια μπορούν να είναι μοναδικά ή τακτικά σε ορισμένες μέρες. Όταν το ξυπνητήρι ενεργοποιηθεί, πατήστε **Τερματισμός** για να το σταματήσετε ή **Αναβολή** για να το αναβάλετε

Ορισμός ξυπνητηριού

- ⊖ Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ξυπνητήρι**
- ⊖ Επιλέξτε ένα από τα ξυπνητήρια
- ⊖ Για να ενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι κάντε κλικ στο ΑΠΛ **Ενεργοποίηση**.

⊖ Για να αλλάξετε τις άλλες ρυθμίσεις, αφού πατήσετε **OK > Επεξεργασία** θα μπορείτε να εισάγετε το όνομα του ξυπνητηριού σας, την ώρα, να επιλέξετε τον ήχο κλήσης και να ορίσετε τις ημέρες στις οποίες το ξυπνητήρι θα είναι ενεργό (επιλέξτε την ημέρα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 4 / 6 και κάντε κλικ στο OK).

14.5 Τα αρχεία μου

Για να περιηγηθείτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης,

επιλέξτε: **MENΟΥ > Εργαλεία > Τα αρχεία μου**. Αφού επιλέξετε ένα αρχείο, πατώντας **Επιλογές** θα αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής ενέργειες:

- Δημιουργία φακέλου
- Διαγραφή
- Λεπτομέρειες - πληροφορίες για το φάκελο
- Επεξεργασία - αλλαγή ονόματος φακέλου ή αντιγραφή φακέλου
- Ταξινόμηση - επιλέξτε τον τύπο ταξινόμησης
- Επισήμανση - επισήμανση πολλών φακέλων
- Κατάσταση μνήμης - έλεγχος ελεύθερου χώρου στην κάρτα μνήμης, καθώς και διαμόρφωση της επιλεγμένης μνήμης

14.6 Φακός

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το φακό κάνοντας κλικ στο πλήκτρο 0 (μηδέν). Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 0 μέχρι να εμφανιστεί το αντίστοιχο μήνυμα. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε το φακό στο **Μενού-> Εργαλεία-> Φακός**.

14.7 Υπηρεσίες SIM

Ανεξάρτητα από τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο τηλέφωνο, η κάρτα SIM μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες. Το όνομα και τα περιεχόμενα αυτού του

μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

15. Ρυθμίσεις

15.1 Ρυθμίσεις τηλεφώνου

15.1.1 Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

⊖ Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Ημερομηνία και ώρα**

Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισάγετε τη σωστή ημερομηνία και ώρα. Για να μετακινηθείτε μεταξύ των αριθμών (αριστερά / δεξιά) χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα * / #. Για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις ημέρες, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Επάνω / Κάτω**. Μπορείτε να ορίσετε τη μορφή προβολής ημερομηνίας και ώρας, καθώς και να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την αυτόματη ενημέρωση. Αφού κάνετε τις αλλαγές που θέλετε, πατήστε το ΔΠΛ (**Έγινε**).

15.1.2 Γλώσσα

⊖ Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Γλώσσα**.

Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη γλώσσα για το **μενού** του τηλεφώνου και τη γλώσσα ορθογραφίας.

Πατήστε:

- 1x Μενού (Αριστερό Πλήκτρο Λειτουργίας - ΑΠΛ)
- 2x προς τα πάνω
- 2x ΑΠΛ
- 1x προς τα κάτω

- 2x ΑΠΛ
- Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε, πατήστε το ΑΠΛ και στη συνέχεια το Δεξιό Πλήκτρο Λειτουργίας (ΔΠΛ)

15.1.3 Ρυθμίσεις συντομεύσεων

⊖ Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Ρυθμίσεις συντομεύσεων**

Μπορείτε να ορίσετε ποια λειτουργία θα έχουν τα πλήκτρα **Πάνω / Κάτω**, όταν το τηλέφωνό σας θα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε το πλήκτρο τη λειτουργία του οποίου θέλετε να αλλάξετε, πατήστε **Επιλογή**, επιλέξτε τη λειτουργία και πατήστε **Εντάξει -> Τέλος**.

15.1.4 Αυτόμ. ενεργοποίηση / απενεργοποίηση τηλεφώνου

⊖ Μεταβείτε στο **Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Αυτόματη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση**.

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ώρα που το τηλέφωνό σας θα ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται αυτόματα.

Επιλέξτε εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ώρα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του τηλεφώνου. Πατήστε **Ενεργοποίηση > Επεξεργασία** και ρυθμίστε την ώρα.

15.1.5 Εργοστασιακές ρυθμίσεις

⊖ Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων**.

Πληκτρολογήστε τον κωδικό (ο αρχικός κωδικός είναι **1234**) και πατήστε **Εντάξει**

για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις της συσκευής σας.

15.2 Οθόνη

15.2.1 Κινούμενο σχέδιο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης

– Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Οθόνη > Εφέ κινούμενου σχεδίου**. Μπορείτε να αλλάξετε τα προεπιλεγμένα κινούμενα σχέδια ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του τηλεφώνου σας. Το επιλεγμένο κινούμενο σχέδιο θα προβάλλεται κατά την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της συσκευής σας.

15.2.2 Ρυθμίσεις ταπετσαρίας

– Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Οθόνη > Ταπετσαρία**. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μία από τις δύο ταπετσαρίες του συστήματος ή μια εικόνα / φωτογραφία από τη συλλογή σας.

– Επιλέξτε τη συλλογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε – τη δική σας (Περισσότερες εικόνες) ή του συστήματος.

– Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Πάνω / Κάτω** μπορείτε να μετακινηθείτε μεταξύ των ταπετσαριών. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας

15.2.3 Ρυθμίσεις επιφάνειας εργασίας

– Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Οθόνη > Ρυθμίσεις επιφάνειας εργασίας**. Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θέλετε η ημερομηνία και η ώρα, καθώς και το όνομα του διαχειριστή του δικτύου σας να

προβάλλονται στην οθόνη.

15.2.4 Ρολόι κατά τη φόρτιση

– Επιλέξτε **Μενού> Ρυθμίσεις > Οθόνη > Ρολόι κατά τη φόρτιση.**

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, το ρολόι θα είναι ορατό ενώ το τηλέφωνο θα φορτίζεται.

15.2.5 Αντίθεση

– Επιλέξτε **Μενού> Ρυθμίσεις > Οθόνη > Αντίθεση**

Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα * / # μπορείτε να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

15.2.6 Φωτισμός

– Επιλέξτε **Μενού> Ρυθμίσεις > Οθόνη > Φωτισμός**

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το χρόνο μετά το οποίο ή οθόνη σας δεν θα φωτίζεται πια.

15.2.7 Φωτισμός πληκτρολογίου

– Επιλέξτε **Μενού> Ρυθμίσεις > Οθόνη > Φωτισμός πληκτρολογίου.**

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το χρόνο μετά το οποίο το πληκτρολόγιό σας δεν θα φωτίζεται πια.

15.2.8 Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου

– Μεταβείτε στο **MENΟΥ > Ρυθμίσεις > Οθόνη > Αυτόμ. Κλείδ. Πληκτρ.**

Ρυθμίστε το χρόνο μετά το οποίο το πληκτρολόγιό σας κλειδώνει αυτόματα.

15.3 Ασφάλεια

Το τηλέφωνό σας προστατεύεται με διάφορους κωδικούς ασφαλείας για να μην το χρησιμοποιήσουν οι τρίτοι.

Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας όταν θα σας ζητηθεί και μετά πατήστε

Εντάξει για να επιβεβαιώσετε.

Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό πρόσβασης, πατήστε το ΔΠΛ για να διαγράψετε όσους χαρακτήρες θέλετε, και στη συνέχεια εισάγετε τον κωδικό εκ νέου.

Στο **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια**

υπάρχουν διάφορες επιλογές σχετικά με τον κωδικό PIN, τους κωδικούς πρόσβασης και τη μαύρη λίστα.

15.3.1 PIN1 / PIN2

⊖ Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > PIN1 / PIN2**

Μπορείτε να ορίσετε αν πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου σας, καθώς και να αλλάξετε τους κωδικούς PIN και PIN2. **Ο κωδικός PIN παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM**

15.3.2 Κλείδωμα τηλεφώνου

⊖ Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κλείδωμα τηλεφώνου**

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τον κωδικό κλειδώματος τηλεφώνου και να τον αλλάξετε. Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 1234

15.3.3 Αλλαγή κωδικού κλειδώματος

⊖ Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις >**

Ασφάλεια > Αλλαγή κωδικού πρόσβασης, για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης

15.3.4 Ιδιωτικότητα

– Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Προστασία απορρήτου**.

Για να μεταβείτε στους επιλεγμένους φακέλους / επιλογές θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό τηλεφώνου.

15.3.5 Κλείδωμα πληκτρολογίου μέσω του κόκκινου πλήκτρου ακουστικού

– Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κλείδωμα πληκτρ. μέσω του κόκκ. πλήκ. ακουστ.**

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατώντας το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού θα μπλοκαρίσετε το πληκτρολόγιο.

15.3.6 Προκαθορισμένοι αριθμοί κλήσης

– Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Προκαθορισμένοι αριθμοί κλήσης**.

Αυτή η υπηρεσία δεν σας επιτρέπει να μιλάτε στο τηλέφωνο με όσους δεν βρίσκονται στη λίστα των επιτρεπόμενων αριθμών. Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου.

15.3.7 Μαύρη Λίστα

– Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Μαύρη λίστα**

Στη μαύρη λίστα μπορεί να προστεθεί κάθε αριθμός. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε **Μαύρη λίστα > Επιλογές > Νέος αριθμός**, εάν θέλετε να εισάγετε έναν αριθμό δια χειρός, ή **Επαφές**, εάν θέλετε να επιλέξετε έναν αριθμό από τις επαφές σας. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη (**Ρυθμίσεις μαύρης λίστας > Απόρριψη κλήσης**), κάθε κλήση από έναν αριθμό που βρίσκεται στη μαύρη λίστα σας θα απορριφθεί αυτόματα. Μπορείτε επιπλέον να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα μηνυμάτων από αριθμούς που βρίσκονται στη μαύρη λίστα (**Ρυθμίσεις μαύρης λίστας > Να μην προβάλλονται τα μηνύματα**).

15.4 Ρυθμίσεις κλήσεων

Οι περισσότερες από τις ακόλουθες λειτουργίες αποτελούν υπηρεσίες δικτύου που παρέχονται από το διαχειριστή του δικτύου σας. Εάν ο διαχειριστής του δικτύου σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση.

Μεταβείτε στο **Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις κλήσεων**, και στη συνέχεια επιλέξτε

Περιγραφή

μία από τις εξής επιλογές:	
Αναμονή κλήσεων	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία αναμονής κλήσεων
Προώθηση κλήσεων	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία προώθησης κλήσεων σε ορισμένες περιπτώσεις
Φραγή κλήσεων	Μπορείτε να μπλοκάρετε ορισμένους τύπους κλήσεων
Απόκρυψη αριθμού	Μπορείτε να ορίσετε αν θέλετε ο αριθμός του συνομιλητή σας να εμφανίζεται

Άλλα:

- ⊖ Υπενθύμιση χρόνου κλήσης: παράγει έναν ειδοποιητικό ήχο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κλήσης ώστε να καταλαβαίνετε το χρόνο κλήσης (για παράδειγμα κάθε 60 δευτ.).
- ⊖ Αυτόματη επανάκληση - όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη και ο καλούμενος δεν απαντήσει στην κλήση, το τηλέφωνο επαναλαμβάνει αυτόματα την κλήση, ενώ εσείς δεν μπορείτε να επιλέξετε κανένα άλλο αριθμό. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης ή το ΔΠΕ για να τερματίσετε την αυτόματη επανάληψη κλήσης.

- ⊖ Δόνηση μετά την κλήση - εάν το άτομο που καλείτε απαντήσει στην κλήση σας, το τηλέφωνο θα δονηθεί.
- ⊖ Αποστολή SMS μετά την απόρριψη κλήσης - εάν απορρίψετε μια κλήση, το τηλέφωνο θα σας προτείνει να στείλετε ένα SMS (πρότυπο) στον καλούντα.
- ⊖ Λειτουργία πτήσης: Στη λειτουργία πτήσης όλες οι συνδέσεις με τα δίκτυα GSM είναι απενεργοποιημένες.
- ⊖ Αυτόμ. ηχογράφηση κλήσης - αν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, οι ομιλίες σας θα καταγράφονται. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε την ηχογράφηση κλήσης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέγοντας Μενού > Κλείσιμο ηχογράφησης.

Λήψη κλήσεων	Μπορείτε να ορίσετε τον τρόπο λήψης των εισερχόμενων κλήσεων: - Οποιοδήποτε πλήκτρο – λήψη κλήσης με πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου - Αυτόμ. λήψη με συνδ. ακουστικά – οι εισερχόμενες κλήσεις θα απαντηθούν αυτόματα, εάν το σετ ακουστικών είναι συνδεδεμένο
--------------	--

15.5 Κλήσεις

15.5.1 Επιλογή δικτύου

Επιλέξτε **Μενού> Ρυθμίσεις> Συνδέσεις> Επιλογή δικτύου** για να επιλέξετε ένα δίκτυο και να ορίσετε τη **Λειτουργία επιλογής** (υπάρχουν δύο, **χειροκίνητη** και **αυτόματη**).

15.6 Ρυθμίσεις ήχων

⊖ Επιλέξτε **Μενού> Ρυθμίσεις>**

Προφίλ. Στη συνέχεια, επιλέξτε οποιοδήποτε προφίλ.

⊖ Κάντε κλικ στο **ΟΚ** για να ενεργοποιήσετε το δεδομένο προφίλ. Αν θέλετε να αλλάξετε τις **ρυθμίσεις** ενός προφίλ, μεταβείτε στις **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

⊖ Επιλέξτε **Μετονομασία** για να ορίσετε το δικό σας όνομα ενός προφίλ.

⊖ Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ήχου κλήσης** για να ορίσετε τον ήχο των κλήσεών σας και των μηνυμάτων σας.

⊖ Επιλέξτε **Ένταση του ήχου** για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου των κλήσεων, των μηνυμάτων, του ξυπνητηριού, των κουδουνισμάτων και της ενεργ. / απενεργ. του τηλεφώνου.

⊖ Επιλέξτε **Τύπος κουδουνίσματος** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο και τη δόνηση του τηλεφώνου σας.

⊖ Επιλέξτε **Άλλοι ήχοι ειδοποίησης** για να ρυθμίσετε τον ήχο των πλήκτρων, της ειδοποίησης για χαμηλό επίπεδο μπαταρίας, της ενεργ. / απενεργ. του τηλεφώνου και του σήματος του καλούμενου αριθμού.

⊖ Για να απενεργοποιήσετε όλους τους ήχους του τηλεφώνου σας, επιλέξτε το προφίλ **Αθόρυβη λειτουργία**.

Μπορείτε επίσης να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο «#» όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε

τους ήχους.

15.7 Δόνηση πληκτρολογίου

Επιλέξτε **Μενού> Ρυθμίσεις> Δόνηση πληκτρολογίου** για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη δόνηση πληκτρολογίου όταν πατάτε τα πλήκτρα.

16. Ασφάλεια και προφυλάξεις



Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τους ακόλουθους κανόνες, γιατί η μη συμμόρφωση μπορεί να είναι επικίνδυνη ή παράνομη.

Διαβάζοντας το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης θα αποκτήσετε περισσότερες πληροφορίες.



Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο κοντά σε χημικά εργοστάσια, βενζινάδικα και άλλες τοποθεσίες στις οποίες υπάρχουν εκρηκτικές ουσίες.



Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά κομμάτια. Κρατήστε το τηλέφωνο μακριά από τα παιδιά.



Όταν οδηγείτε ένα αυτοκίνητο, να έχετε πάντα συνδεδεμένο ένα σετ ακουστικών για λόγους ασφαλείας.



Κλείστε το τηλέφωνό σας πριν επιβιβαστείτε σε αεροπλάνο και μην το ενεργοποιήσετε κατά τη διάρκεια της πτήσης.



Να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση του τηλεφώνου σας κοντά σε συσκευές όπως βηματοδότες, ακουστικά βαρηκοΐας και άλλος ιατρικός εξοπλισμός, η λειτουργία των οποίων μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από τα κινητά τηλέφωνα.



Η εγγύηση δεν καλύπτει μη γνήσια αξεσουάρ.



Ποτέ μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε το τηλέφωνο μόνοι σας. Σε περίπτωση που έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το τηλέφωνό σας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.



Μην φορτίζετε το τηλέφωνο εάν η μπαταρία δεν είναι μέσα. Για λόγους ασφαλείας, παρακαλούμε να μην μιλήσετε στο τηλέφωνο όταν ο φορτιστής της μπαταρίας είναι συνδεδεμένος.



Φορτίστε το τηλέφωνο σε καλά αεριζόμενους χώρους και κρατήστε το μακριά από εύφλεκτα και εκρηκτικά είδη.



Κρατήστε το τηλέφωνο μακριά από μαγνητικές ουσίες, όπως για παράδειγμα πιστωτικές κάρτες ή μαγνητικοί δίσκοι.



Κρατήστε το τηλέφωνό σας μακριά από υγρά. Σε περίπτωση που η συσκευή σας υποστεί ζημιά από υγρό ή διάβρωση, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.



Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συστήματα θέρμανσης, όπως για παράδειγμα ψυγεία, θερμάστρες, ηλεκτρικές κουζίνες, τζάκια ή σχάρες. Μην αφήνετε το τηλέφωνο σε περιοχές μεγάλης υγρασίας, σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή σε περιβάλλον με σκόνη. Κρατήστε το τηλέφωνό σας μακριά από μεταλλικά τσιπ

που μπορούν να προκαλέσουν
δυσλειτουργία.



Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά
για να καθαρίσετε το τηλέφωνο.



Τα ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται
να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες
μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την
απόδοση.

Χρησιμοποιείτε μόνο τα αξεσουάρ και τις
μπαταρίες που είναι εγκεκριμένες από τον
κατασκευαστή. Μην συνδέετε ασύμβατα
προϊόντα.

17. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ)

Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι
σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να
διορθώνονται μόνο από το προσωπικό
του εξειδικευμένου σέρβις, αλλιώς μπορεί
να ακυρωθεί η εγγύηση του
κατασκευαστή!

«Αδυναμία
σύνδεσης»

Βεβαιωθείτε ότι ο
καλούμενος αριθμός
είναι σωστός. Όταν
καλείτε μια άλλη χώρα,
πάντα προσθέστε το
κατάλληλο πρόθεμα
(πχ. 0049 ή +49 για τη
Γερμανία).

Αν έχετε μια προπληρωμένη κάρτα (καρτοκινητή), ελέγξτε αν υπάρχουν αρκετά χρήματα στο λογαριασμό σας για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

«Η κάρτα SIM δεν έχει τοποθετηθεί, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης (112).»

Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM σας έχει τοποθετηθεί σωστά.

«Το τηλέφωνο δεν λειτουργεί και δε φαίνεται να μπορώ να το φορτίσω.»

Ίσως το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, προσπαθήστε να το ενεργοποιήσετε πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης.

«Μπορώ να κάνω κλήσεις στο εξωτερικό;»	Εάν βρίσκεστε έξω από τη χώρα σας, το τηλέφωνο συνδέεται αυτόματα με ένα ξένο δίκτυο στην περίπτωση που έχετε ενεργοποιηθεί τη λειτουργία περιαγωγής (roaming). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας.
«Είναι δυνατόν να πραγματοποιήσω μια επείγουσα κλήση σε ένα μέρος όπου δεν υπάρχει κάλυψη δικτύου ή αν δε διαθέτω αρκετά χρήματα στο λογαριασμό μου;»	Δεν μπορείτε να εκτελέσετε οποιαδήποτε κλήση, αν δεν είστε εντός της εμβέλειας ενός δικτύου. Αν δεν έχετε χρήματα στο λογαριασμό σας, είναι δυνατόν να πραγματοποιείτε τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης (αριθμός 112).

»Πώς μπορώ να αυξήσω την εμβέλεια του δικτύου μου;»

Στην περίπτωση που η οθόνη δείχνει "δεν λειτουργεί", αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε αρκετά χρήματα στο λογαριασμό σας ή δεν βρίσκεστε στην εμβέλεια του δικτύου σας. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση είναι πάντα δυνατόν να πραγματοποιείτε τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης στον αριθμό 112 (με την προϋπόθεση, ότι βρίσκεστε στην εμβέλεια δικτύου κάποιου άλλου φορέα). Κτίρια, λόφοι, βουνά κτλ. περιορίζουν την εμβέλεια δικτύου – πρέπει να πλησιάσετε ένα παράθυρο ή να απομακρυνθείτε από μια τέτοια περιοχή.

«Τι είναι το κέντρο μηνυμάτων SMS;»	Το κέντρο μηνυμάτων SMS είναι ο αριθμός του κέντρου του φορέα σας που αποθηκεύονται τα μηνύματα κειμένου. Ο αριθμός αυτός είναι αποθηκευμένος στην κάρτα SIM σας, αλλά μπορείτε να τον αλλάξετε και να εισάγετε έναν άλλο αριθμό.
«Πότε γίνεται η χρέωση για την κλήση?»	Η χρέωση γίνεται αμέσως μετά τη σύνδεση. Ενημερωθείτε από τον πάροχό σας ποιος είναι ο τρόπος υπολογισμού της χρέωσης.
«Πώς μπορώ να ελέγξω αν το μήνυμά μου έφτασε στον παραλήπτη;»	Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την λειτουργία αναφοράς παράδοσης. Μετά την παράδοση του μηνύματος έρχεται το απαντητικό SMS, δηλώνοντας ότι το μήνυμα παραδόθηκε (υπηρεσία δικτύου).

18. Όροι εγγύησης

Η προϋπόθεση για την επιδιόρθωση στα πλαίσια της εγγύησης είναι η ισχύουσα, πλήρως συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης, η απόδειξη αγοράς και η περιγραφή του σφάλματος. Οι ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση, ηλεκτροστατική

εκφόρτιση ή από αστραπές δεν θα αφαιρεθούν δωρεάν βάσει της εγγύησης. Οι παραπάνω πληροφορίες περιλαμβάνονται για ενημερωτικούς σκοπούς.

19. Πληροφορίες για τον συσσωρευτή

Το τηλέφωνο έρχεται με μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που μπορεί να φορτιστεί με το φορτιστή, ο οποίος παρέχεται στο σετ.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από διάφορες συνθήκες και επηρεάζεται σημαντικά από το πόσο μακριά βρίσκεστε από το σταθμό αναμετάδοσης και πόσες κλήσεις κάνετε. Όταν μετακινείστε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το τηλέφωνό σας ψάχνει διάφορους σταθμούς αναμετάδοσης και αυτό επίσης επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Μετά από εκατοντάδες επαναφορτίσεις και αποφορτώσεις, η μπαταρία σιγά σιγά χάνει τις φυσικές ιδιότητές της. Εφόσον παρατηρήσετε μια σημαντική απώλεια στην επίδοση του συσσωρευτή, θα πρέπει να αποκτήσετε ένα νέο συσσωρευτή.

Χρησιμοποιείτε μόνο συσσωρευτές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μην αφήνετε το φορτιστή στην πρίζα για περισσότερο από 2-3 ημέρες.

Μην κρατάτε το τηλέφωνο σε χώρους με πολύ υψηλή θερμοκρασία, επειδή αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην μπαταρία και το ίδιο το τηλέφωνο.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ένα συσσωρευτή

που έχει εμφανείς ζημιές, γιατί Αν παρουσιαστεί βραχυκύκλωμα στην μπαταρία, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή έκρηξη! Επίσης, μη φορτίσετε τον συσσωρευτή με ανάποδη πολικότητα. Μην αφήσετε τον συσσωρευτή σε μέρη με υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, γιατί αυτό θα μειώσει τη διάρκεια της ζωής της. Η μπαταρία πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 15 ° C έως 25 ° C. Στην περίπτωση που τοποθετήσετε μια κρύα μπαταρία, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά και υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά.



Στο σετ παρέχεται μια μπαταρία ιόντων λιθίου. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες είναι επιβλαβείς

για το περιβάλλον και πρέπει να συγκεντρώνονται στους ειδικούς χώρους περισυλλογής των μπαταριών και μάλιστα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα!

Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά, γιατί μπορεί να προκληθεί έκρηξη!

20. Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος

Σημείωση: Αυτή η συσκευή φέρει



σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΚ και την Πολωνική νομοθεσία για τα απόβλητα ηλεκτρικών ειδών.

Η εν λόγω σήμανση αποτελείται από ένα διεγγραμμένο τροχοφόρο κάδο απορριμμάτων και πληροφορεί ότι αυτή η συσκευή, μετά από την περίοδο χρήσης της, δεν μπορεί να τοποθετηθεί μαζί με τα άλλα απόβλητα των νοικοκυριών.

Σημείωση: αυτή η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στους κοινούς κάδους απορριμμάτων του Δήμου - πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικά σημεία περισυλλογής σχεδιασμένα για την απόρριψη τέτοιου είδους συσκευών! Η κατάλληλη διάθεση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βοηθάει στην αποφυγή επιβλαβών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες προκύπτουν από την παρουσία των επικίνδυνων υλικών και την ακατάλληλη αποθήκευση και επεξεργασία του εν λόγω εξοπλισμού.

21. Πληροφορίες για SAR (Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις διεθνείς οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων. Η κινητή σας συσκευή είναι ένας πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και

περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους. Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως ρυθμός ειδικής απορρόφησης (SAR).

Το όριο SAR το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον SAR διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο SAR μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή, επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η απαιτούμενη ισχύς για τη σύνδεση με το δίκτυο. Διάφορα μοντέλα τηλεφώνου και ο τρόπος στον οποίο χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαφορετικές τιμές του SAR. Όλες αυτές οι τιμές είναι όμως σύμφωνες με τις διατάξεις για τα ασφαλές επίπεδα ακτινοβολίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαπίστωσε ότι οι τρέχουσες έρευνες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ανάγκη για οποιουσδήποτε ειδικούς περιορισμούς στη χρήση των κινητών συσκευών. Σημειώνει, επίσης, ότι αν θέλετε να μειωθούν οι επιπτώσεις της ακτινοβολίας θα πρέπει να περιορίσετε τη

διάρκεια των κλήσεων. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σετ ακουστικών ή ένα μεγάφωνο ώστε να μην κρατάτε το τηλέφωνο κοντά στο σώμα ή το κεφάλι σας.

Η υψηλότερη τιμή SAR για τη συσκευή (δοκιμάστηκε φορητό στο σώμα)	
Η τιμή SAR για το τηλέφωνο δίπλα στο κεφάλι	0.824 W/kg 10g (GSM900)
	0.225 W/kg 10g (GSM1800)
Η τιμή SAR για το τηλέφωνο δίπλα στον κορμό	1.157 W/kg 10g (GSM900)
	0.666 W/kg 10g (GSM1800)

Οι τιμές SAR ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου.

22. Τεχνικές προδιαγραφές

Βάρος: Περίπου 99 γραμμάρια (μαζί με την μπαταρία)

Διαστάσεις: 168,5 x 52,4 x 12,9 χιλιοστά

Τύπος μπαταρίας: ιόντων λιθίου

Χωρητικότητα μπαταρίας: 800 mAh

Χρόνος ομιλίας: έως και 6,5 ώρες*

Χρόνος αναμονής: έως και 300 ώρες*

* ανάλογα με τις συνθήκες και το δίκτυο GSM

**Τα εύρη συχνοτήτων και μέγιστη ισχύς
ραδιοσυχνοτήτων στις οποίες
λειτουργεί η ραδιοσυσκευή**

Σύστημα	Εύρος συχνοτήτων	Μέγιστη εκπεμπόμεν η ισχύς
Bluetooth	2402MHz - 2480MHz	0.89dBm EIRP
GSM900	880.2MHz - 914.8MHz	32.63dBm
GSM1800	1710.2MHz- 1784.8MHz	29.13 dBm
Ραδιόφων ο ΦΜ	87.5MHz - 108MHz	-

Φορτιστής - τεχνικά δεδομένα

Ο εξωτερικός φορτιστής του τηλεφώνου συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1782 της Επιτροπής.

Αναγνωριστικό μοντέλου	Προσαρμογέας XCM01-U050500YE
Τάση εισόδου:	AC 100-240V
Συχνότητα εισόδου AC	50 και 60Hz
Τάση εξόδου	DC 5.0V
Ρεύμα εξόδου	0.5A
Ισχύς εξόδου:	2.5W
Μέση απόδοση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας	73,76%(230V) 73,27%(115V)
Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10%)	-
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση χωρίς φορτίο	0.066W(230V) 0.047W(115V)

23. Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή

Maxcom S.A. δηλώνει ότι ο ακόλουθος
τύπος ραδιοεξοπλισμού:

κινητό τηλέφωνο MAXCOM MM32D

συμμορφώνεται με την **οδηγία 2014/53/ΕΕ**
και την **οδηγία 2011/65/ΕΕ**.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης
συμμόρφωσης του κατασκευαστή είναι
διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Μερικές από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του τηλεφώνου σας. Αυτό εξαρτάται από το εγκατεστημένο λογισμικό, τον πάροχο των υπηρεσιών σας και την κάρτα SIM σας. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει αυτό το προϊόν και τις λειτουργίες του χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Εάν απαιτείται τεχνική βοήθεια, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το τεχνικό μας επιτελείο στο τηλέφωνο: 32 325 07 00 ή στο e-mail serwis@maxcom.pl

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
ΠΟΛΩΝΙΑ
τηλ.: 32 327 70 89
φαξ 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

