

maxcom

comfort

Návod na obsluhu
GSM mobilný telefón
Maxcom **MM32D**



1.	Predstavenie	6
2.	Príslušenstvo.....	7
3.	Bezpečné používanie	7
4.	Popis zariadenia.....	10
5.	Inštalácia SIM a pamäťovej karty ...	11
6.	SIM bezpečnostné opatrenia	13
7.	Inštalácia batérie a zadného krytu..	13
8.	Nabíjanie batérie	14
8.1	Nabíjacia kolíska	14
9.	Zadávanie textu.....	14
10.	Základné operácie.....	15
10.1	Zapnutie telefónu	15
10.2	Zmena dátumu a času	15
10.3	Telefonické hovory	16
10.3.1	Číslo z telefónneho zoznamu.....	16
10.4	Prijatie hovoru.....	17
10.5	Regulácia hlasitosti.....	17
10.6	Ikony na displeji	17
10.7	Funkcie počas hovoru	17
10.8	Hlasitý odposluch	18
10.8.1	Čakajúci hovor	19
11.	Telefónny zoznam	19
11.1	Pridanie nového kontaktu	19
11.2	Rýchla voľba.....	20
11.2.1	Programovanie tlačidiel 2-9	20
11.3	Správa telefónneho zoznamu	20
11.3.1	Úprava kontaktov	21
12.	Správy	22
12.1	Písanie a odosielanie správ	22
12.2	Schránka prijatých správ	23
12.3	Na odoslanie.....	23
12.4	Koncepty.....	24
12.5	Odoslané	24
12.6	Nastavenia správ	24

12.7 Stav pamäte správ.....	25
13. Tiesňové volanie	25
13.1 Zoznam hovorov	25
14. Médiá	26
14.1 Audio prehrávač	26
14.2 Video prehrávač	27
14.3 Diktafón	27
14.4 Rádio FM	28
14.5 Obrázky	29
15. Nástroje.....	29
15.1 Bluetooth	29
15.2 Kalendár	30
15.3 Kalkulačka	31
15.4 Budík	31
15.5 Moje súbory	31
15.6 Baterka	32
15.7 Služby SIM	32
16. Nastavenia	32
16.1 Nastavenia telefónu	32
16.1.1 Nastavenie dátumu a času	32
16.1.2 Jazyk.....	33
16.1.3 Nastavenie skratiek	33
16.1.4 Automatické zapnutie / vypnutie	33
16.1.5 Továrenské nastavenia	34
16.2 Display (obrazovka).....	34
16.2.1 Animácia zapnutia / vypnutia	34
16.2.2 Nastavenie tapety	34
16.2.3 Nastavenie pracovnej plochy	34
16.2.4 Hodiny pri nabíjaní	35
16.2.5 Kontrast	35
16.2.6 Podsvietenie displeja	35
16.2.7 Podsvietenie klávesnice.....	35
16.2.8 Auto zamknutie klávesnice	35
16.3 Zabezpečenie	36

16.3.1 PIN1 / PIN2	36
16.3.2 Zámok telefónu	36
16.3.3 Heslo pre zámok telefónu	36
16.3.4 Ochrana osobných údajov	37
16.3.5 Uzamknutie červeným tlačidlom	37
16.3.6 Pevný zoznam	37
16.3.7 Čierny zoznam	37
16.3.8 Nastavenia hovoru	38
16.4 Pripojenia	39
16.4.1 Voľba siete	39
16.5 Nastavenie zvuku (Profily)	39
16.6 Vibrácia klávesnice	40
17. Zásady bezpečného používania	40
18. FAQ (časté otázky)	42
19. Záruka	45
20. Akumulátor zariadenia	45
21. Ochrana životného prostredia	47
22. Informácie o SAR	47
23. Technické informácie	49
24. Vyhlásenie o zhode	51

Pre technickú podporu sa prosím, obráťte na našu telefónnu linku (+48) 32 325 07 00 alebo prostredníctvom e-mailu:

serwis@maxcom.pl

Naša internetová stránka:

<http://www.maxcom.pl>

Obsah balenia:

GSM telefón

Nabíjačka

USB kábel

Akumulátor (batéria) 800 mAh

Kolíska stolnej nabíjačky

Návod na obsluhu

Záručný list

Pre prípadnú prepravu odporúčame zachovať obal zariadenia.

Doklad o zaplatení je neoddeliteľnou súčasťou záruky.

Upozornenie: telefón pracuje v sieti GSM 900/1800. Pred prvým použitím je potrebné vložiť SIM kartu.

1. Predstavenie

Ďakujeme, že ste si zakúpili mobilný telefón Maxcom.

Tento návod na použitie bol uverejnený výrobcom. Opravy a úpravy vyplývajúce z chýb a nepresností v aktuálne publikovaných informáciách a vzhľadom na zmeny na zariadení alebo jeho softvéri môžu byť vykonané kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia; takéto

aktualizácie sa však prejavajú v budúcich verziách návodu na použitie. Pre viac informácií alebo akúkoľvek pomoc navštívte naše webové stránky na adrese www.maxcom.pl.

Výrobca si vyhradzuje všetky práva na akúkoľvek informáciu, ktorá je obsahom tejto príručky.

Autorské práva a ochranné známky uvedené v tomto dokumente zostávajú majetkom ich vlastníkov. Kopírovanie, preposielanie, ukladanie alebo šírenie obsahu tejto príručky, a to v celku alebo čiastočne je, bez predchádzajúceho písomného súhlasu, zakázané.

2. Príslušenstvo

Používajte iba akumulátory (batérie), nabíjačky a príslušenstvo podľa odporúčania výrobcu tohto telefónu. Aké príslušenstvo je vo vašej krajine dostupné si overte u svojho predajcu.

3. Bezpečné používanie

Pozorne si prečítajte nasledujúce pravidlá, minimalizujete tým riziko nesprávneho použitia telefónu.

- **POUŽITIE:** váš telefón vysiela elektromagnetické pole, čo môže mať negatívny vplyv na iné elektronické zariadenia, napríklad medicínske,
- Nepoužívajte telefón v miestach, kde je to zakázané, napr. pri čerpacích staniciach alebo v nemocnici. Používanie telefónu na takýchto miestach môže vystaviť iné osoby nebezpečenstvu,
- Pri šoférovaní používajte schválené

prostriedky ako napríklad súpravu „voľné ruky“,

- Prístroj a jeho príslušenstvo môže obsahovať drobné súčiastky. Telefón a príslušenstvo odstráňte z dosahu detí,
- OPRAVY - Nevykonávajte opravy alebo úpravy svojpomocne. Všetky chyby by mali byť odstránené kvalifikovaným servisným technikom,
- ČISTENIE: neumývajte telefón chemikáliami alebo korozívami,
- NASLÚCHADLO: ak používateľ používa naslúchadlo, nastavte starostlivo hlasitosť telefónu a rovnako nastavte citlivosť naslúchadla,
- ELEKTRONICKÉ ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA: telefón je rádiový vysielateľ, ktorý by mohol rušiť zdravotnícke zariadenia a implantáty, ako sú napríklad načúvacie pomôcky, srdcové stimulátory, inzulínové pumpy atď. Minimálna odporúčaná vzdialenosť je 15 cm medzi telefónom a implantátom. Pre viac informácií kontaktujte svojho lekára alebo výrobcu lekárskeho zariadenia,
- ELEKTRONICKÉ ZARIADENIE: pre predídenie riziku rušenia, udržiavajte telefón mimo elektronických zariadení,
- VODEODOLNOSŤ: tento telefón nie je vodotesný. Udržiavajte ho v suchu,
- PRACHOTESNOSŤ: tento telefón nie je prachotesný, nevystavujte ho kontaktu s prachom, kovovými pilinami a pod., pretože by mohlo dôjsť k poruche,
- DISPLEJ: nikdy nestláčajte obrazovku zariadenia a nikdy na ňu nepoužívajte /

neprikladajte ostré nástroje, pretože by to mohlo poškodiť displej,


- Nikdy nespájajte kontakty akumulátora kovovým predmetom, pretože to môže spôsobiť skrat alebo explóziu,
- Nikdy nevystavujte telefón nízkym alebo vysokým teplotám, priamemu slnečnému žiareniu alebo vysokej vlhkosti. Neumiestňujte telefón do blízkosti vykurovacích zariadení, ako sú radiátory, ohrievače, pece, táborové ohne, grily, atď.,
- Chráňte svoj sluch!



Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže spôsobiť poškodenie sluchu.

Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nedržte prístroj pri uchu, ak používate hlasitý odposluch.

4. Popis zariadenia

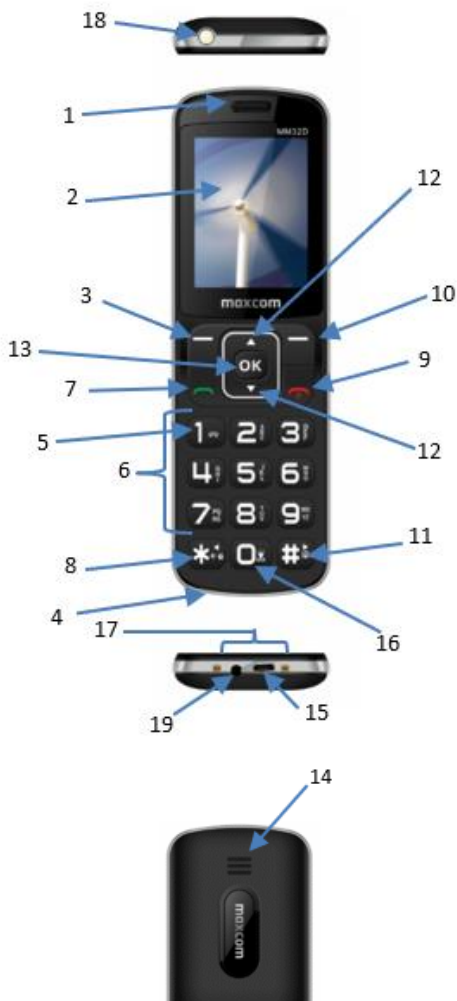


1. Reproduktor
2. LCD displej
3. Ľavé kontextové tlačidlo (ĽKT)
4. Mikrofón
5. 1. / Odkazová schránka
6. Numerická klávesnica
7. Zelené tlačidlo
8. Hviezda / Doľava
9. Červené tlačidlo
10. Pravé kontextové tlačidlo (PKT)
11. # / Doprava / Zmena profilu
12. Navigačné tlačidlá hore a dole
13. Tlačidlo OK
14. Reproduktor zvonení
15. Nabíjací / USB konektor
16. 0 / Tlačidlo baterky
17. Kontakty stolnej nabíjačky
18. Dióda baterky
19. Konektor pre slúchadlá

5. Inštalácia SIM a pamäťovej karty


Pod akumulátorom sa nachádzajú čítačky pre SIM a pamäťovú kartu.

Pred vložením sa uistite, že telefón je vypnutý, vyberte akumulátor (batériu) a nepripájate nabíjačku.


- ⊖ Keď je telefón vypnutý, nechtom opatrne vypáčte zadný kryt pomocou zárezu na spodnej strane telefónu,

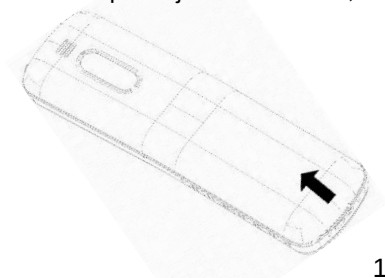

- Opatrne nechtom vypáčte tiež batériu,
- SIM kartu opatrne vsuňte do príslušnej pozície podľa nižšie uvedeného obrázku, a to kovovými plôškami smerom ku kontaktom v telefóne:

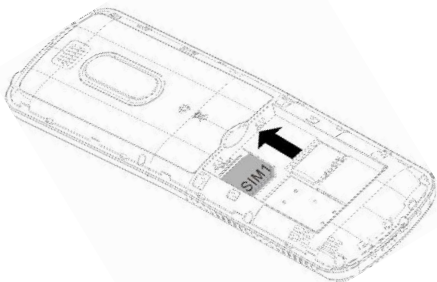

- V blízkosti SIM karty sa nachádza držiak na pamäťovú kartu. Otvorte tento opatrným pohybom v smere šípky „OPEN“, pamäťovú kartu opatrne vložte na jej miesto podľa nákresu nižšie, kovovými kontaktami pamäťovej karty smerom ku kontaktom v držiaku, a tento potom uzavrite v smere „LOCK“.

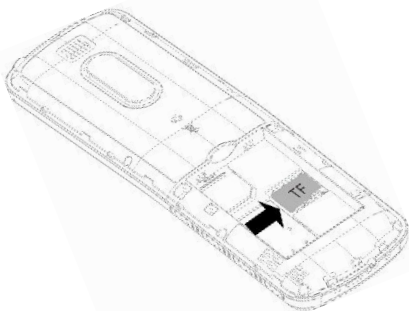

Pri použití pamäťovej karty je potrebné byť opatrný najmä pri vkladaní a vyberaní. Niektoré pamäťové karty je potrebné pred prvým použitím naformátovať pomocou počítača.

Pravidelne zálohujte informácie na pamäťovej karte, najmä ak ju používate aj v iných zariadeniach!

Nesprávne používanie alebo iné faktory môžu spôsobiť poškodenie, alebo stratu dát na karte.

6. SIM bezpečnostné opatrenia

- ⊖ Pred vložením alebo vybratím SIM karty SIM vypnite telefón a počkajte niekoľko sekúnd,
- ⊖ Dávajte pozor, aby ste počas vkladania kartu nepoškodili,
- ⊖ Ak je SIM karta nesprávne vložená alebo je poškodená, na displeji sa zobrazí upozornenie „Vložte SIM kartu“. Vypnite telefón, skontrolujte, či je karta vložená správne a či nie je poškodená, a potom znova zapnite telefón. O prípadnú výmenu SIM karty požiadajte svojho poskytovateľa mobilných služieb.

7. Inštalácia batérie a zadného krytu

- ⊖ Opatrne vložte batériu tak, aby jej kontakty (+/-) smerovali ku kontaktom v telefóne,
- ⊖ Následne založte zadný kryt a jemným stiskom telefón uzavrite.

8. Nabíjanie batérie

Používajte len akumulátory a batérie dodané a schválené výrobcom. Použitím inej batérie môže dôjsť k poškodeniu telefónu, čím bude zrušená platnosť záruky. Ak je akumulátor (batéria) takmer vybitá, telefón vydá zvukový signál a na displeji sa zobrazí správa „Slabá batéria“ (v prípade, že v aktuálnom profile nie sú vypnuté výstražné tóny). Pre nabitie batériu zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky a USB koncovku do telefónu.

O priebehu nabíjania bude informovať grafický indikátor nabíjania. Ak je batéria plne nabitá, odpojte nabíjačku zo zásuvky a potom konektor nabíjačky od telefónu.

Dôležité! Pri nabíjaní by mal byť telefón na dobre vetranom mieste a okolitá teplota by mala byť v rozsahu 0 °C až 40 °C.

Batéria prirodzene stráca svoje vlastnosti. Ak pozorujete značnú stratu výkonu, odporúčame nákup novej batérie.

8.1 Nabíjacia kolíska

Ak používate stolnú nabíjaciu kolísku, musíte k nej najprv pripojiť bežnú nabíjačku, a túto zapojiť do elektrickej zásuvky. Pre nabíjanie batérie stačí len vložiť telefón do kolísky, kontaktami smerom nadol.

9. Zadávanie textu

Môžete zadávať slová, čísla, symboly alebo interpunkčné znamienka. Pri vytváraní SMS môžete zmeniť spôsob

zadávaných písmen a čísiel stlačením tlačidla „#“. Pomocou šípok hore / dole vyberte príslušnú metódu zadávania a potvrdte ľavým kontextovým tlačidlom (LKT). Metóda zadávania textu je zobrazená v pravom hornom rohu obrazovky.

Zadávanie symbolov: stlačením tlačidla „*“ zobrazíte tabuľku symbolov. Posúvajte sa v nej pomocou šípok hore / dole. Vloženie vybraného symbolu potvrdíte **OK**.

10. Základné operácie

10.1 Zapnutie telefónu

Stlačením a podržaním tlačidla  telefón zapnete alebo vypnete.

Ak je SIM karta chránená kódom PIN, je ho potrebné zadať a potvrdiť pomocou ľavého kontextového tlačidla (LKT). Ak urobíte chybu, pre vymazanie posledného čísla použijete pravé kontextové tlačidlo (PKT).

Upozornenie!

Ak kódy PIN a PUK neboli dodané spolu so SIM kartou, obráťte sa poskytovateľa mobilnej služby.

Ak je kód PIN zadaný trikrát nesprávne, karta SIM bude pre odblokovanie vyžadovať kód PUK.

- ⊖ Zadajte PUK a potvrdte tlačidlom „OK“,
- ⊖ Zadajte nový kód PIN a potvrdte tlačidlom „OK“.

10.2 Zmena dátumu a času

Telefón dokáže automaticky aktualizovať dátumu a čas. Po zapnutí telefónu sa toto automaticky stiahne z GSM siete. Ak

z nejakého dôvodu nebol dátum a čas aktualizovaný automaticky, môžete údaje zadať ručne. V ponuke vyberte položku Nastavenia -> Nastaviť telefón -> Čas a dátum.

Pomocou číselných tlačidiel zadajte správny čas. V prípade potreby sa pohybujte vpravo / vľavo stlačením tlačidiel * a #. Potom stlačte šípku dole a obdobne zadajte dátum. Potvrďte PKT.

10.3 Telefonické hovory

Zadajte telefónne číslo. Ak sa pomýlite, stlačte „Zmazať“ a odstráňte poslednú zadanú číslicu.

Stlačením tlačidla  číslo vytočíte. Ak chcete spojenie zrušiť, stlačte tlačidlo „Zrušiť“.

Stlačením  spojenie ukončíte.

Pozor!

Pre zadanie znaku „+“, ktoré je potrebné pred kódom krajiny pri uskutočňovaní medzinárodných hovorov, dvakrát stlačte tlačidlo „*“ (alebo zadajte 00).

10.3.1 Číslo z telefónneho zoznamu

V pohotovostnom režime stlačte ľavé kontextové tlačidlo - **Menu** - pre vstup do hlavnej ponuky.

Pomocou šípok hore / dole nájdite položku **Kontakty** a stlačením ľavého kontextového tlačidla vstúpte do tohto zoznamu.

Pre nájdienie konkrétneho mena zadajte prvé písmeno/á tohto mena. Pre uskutočnenie hovoru stlačte .

Rýchly spôsob: v pohotovostnom režime stlačte pravé kontextové tlačidlo „Kontakty“, čím vstúpte priamo do zoznamu.

10.4 Prijatie hovoru

Prichádzajúci hovor prijmite stlačením .

Odmietnite ho stlačením .

Aktívny hovor ukončíte stlačením .

10.5 Regulácia hlasitosti

Počas hovoru vyberte „Možnosti“, a potom „Hlasitosť“, aby ste mohli pomocou šípok hore / dole upraviť hlasitosť telefónneho hovoru. Na displeji sa zobrazí indikátor hlasitosti.

Pozor!

Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť sluch. Pri nastavovaní hlasitosti postupujte opatrne.

10.6 Ikony na displeji

	Sila signálu		Slúchadlá pripojené
	Aktívny profil		Úroveň batérie
	Nová správa		Roaming aktívny
	Budík aktivovaný		Zmeškaný hovor

10.7 Funkcie počas hovoru

Stlačením šípok hore / dole počas hovoru môžete vybrať z nasledujúcich akcií:

Podržať / aktivovať	Podržanie hovoru
---------------------	------------------

Reproduktor	Hlasitý odposluch
Klávesnica	Prejsť na klávesnicu
Nahrávanie	Nahratie rozhovoru
Kontakty	Vyhľadávanie v telefónnom zozname, nové spojenie alebo upravovanie informácií
Stlmenie	Vypnutie Vášho mikrofónu

Stlačením LFK počas hovoru zvolíte ďalšie možnosti telefonického hovoru:

Pripojiť BT slúchadlo	Umožňuje pripojiť Bluetooth slúchadlo / zariadenie
Hlasitosť	Úprava hlasitosti telefónneho hovoru
Telefónny zoznam	Umožňuje vyhľadať v telefónnom zozname a uskutočniť nový hovor alebo skontrolovať kontaktné informácie
Denník hovorov	Zadajte denník telefónnych hovorov
Správy	Vstup do správ

10.8 Hlasitý odposluch

Počas konverzácie stlačením PKT aktivujete režim Hlasitý odposluch. Tento režim Vám umožňuje hovoriť bez toho, aby ste držali telefón pri uchu.

Opätovným stlačením PKT sa vrátite do

normálneho režimu.

10.8.1 Čakajúci hovor

Je služba mobilného operátora. Keď sa Vám niekto pokúša dovolať počas iného, už existujúceho hovoru, budete počuť signál tohto prichádzajúceho hovoru. Aktuálny hovor môžete pozastaviť pomocou možnosti **Voľby**.

Ak chcete túto službu aktivovať, prejdite na položku **Nastavenia -> Nastavenia hovoru -> Čakajúci hovor**.

Počas hovoru sa na obrazovke zobrazí číslo, s ktorým hovor prebieha a jeho trvanie.

Ak je voľba identifikácie volajúceho vypnutá, na obrazovke sa zobrazí správa „Neznáme číslo“.

11. Telefónny zoznam

Do telefónneho zoznamu môžete uložiť až 500 kontaktov.

11.1 Pridanie nového kontaktu

- ⊖ Stlačte Menu, prejdite na Kontakt a stlačte OK,
- ⊖ Vyberte položku Voľby -> Nové,
- ⊖ Vyberte, či má byť kontakt uložený na karte SIM alebo v pamäti telefónu,
- ⊖ Zadať meno a číslo kontaktu,
- ⊖ Ak je kontakt uložený v pamäti telefónu, môžete navyše priradiť číslo domu, špeciálne vyzváňacie tóny, či pridať kontakt do skupiny. Prejdite na ďalšie polia pomocou šípok hore / dole a vyberte položku Upraviť,

- Pre uloženie kontaktu vyberte položku Uložiť.
- Stlačením  sa vrátite na domovskú obrazovku,
- Stlačte Odstrániť, ak chcete vymazať záznam alebo číslo.

Pozor!

Pri zadávaní medzinárodných čísel vždy zadajte pred kódom krajiny „+“ (prípadne „00“).

11.2 Rýchla voľba

Pre Rýchlu voľbu je možné naprogramovať až 8 tlačidiel (2-9).

Tlačidlo 1 je zarezervovaná pre hlasovú schránku.

11.2.1 Programovanie tlačidiel 2-9

Pre naprogramovanie tlačidiel rýchlej voľby, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Stlačte Menu -> Nastavenia -> Rýchla voľba,
- Pomocou šípok dole / hore vyberte tlačidlo, ktorému chcete priradiť kontakt a stlačte Voľby -> Upraviť,
- Zadajte číslo alebo stlačte Kontakty a nájdite príslušný kontakt pomocou klávesnice alebo šípok a potvrdte OK.

11.3 Správa telefónneho zoznamu

- Stlačte Menu a vyberte položku Kontakty. Potvrdte OK,
- Vyberte ľubovoľný kontakt a stlačte Voľby.

Nové	Pozrite časť pre
------	------------------

	vytvorenie nového kontaktu
Nová správa	Správa vybranému číslu
Pripojiť	Vytvorí spojenie s vybratým číslom
Odstrániť	Vymazať vybraný kontakt
Zmazať viaceré	Odstrániť viac kontaktov
Zmazať všetky	Odstrániť všetky kontakty
Kopírovať / premiestniť	Kopírovať / premiestniť kontakt z pamäte SIM na telefón alebo naopak
Viac -> Moje číslo	Zobrazí vlastné číslo (ak je uložené na SIM)
Viac -> Servisné čísla	Ak sú k dispozícii, zobrazujú sa servisné čísla
Viac -> Stav pamäte	Zobrazí počet kontaktov na karte SIM a v pamäti telefónu

11.3.1 Úprava kontaktov

- Vyberte ľubovoľný kontakt a pre úpravu kontaktu dvakrát stlačte OK,
- Na pohyb medzi položkami použite šípky hore / dole a vyberte Upraviť,
- Pre uloženie kontaktu vyberte Uložiť,
- Stlačením  zobrazíte hlavnú obrazovku.

Stlačením tlačidla Zmazať odstránite písmeno alebo číslicu. Stlačením tlačidla Späť sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

12. Správy

12.1 Písanie a odosielanie správ

- Vstúpte do Menu a potom vyberte Správy,
- Vyberte Nová správa a stlačte OK,
- Zadaťte číslo príjemcu, alebo ho pridajte z telefónneho zoznamu. Môžete pridať niekoľko príjemcov. Ak vstúpite do telefónneho zoznamu, pomocou šípok hore / dole vyberte kontakt a stlačením tlačidla OK ho označte / zrušte jeho označenie. Keď skončíte s výberom kontaktov, stlačte Možnosti -> OK,
- Zadaťte správu,

Pri písaní správy stlačte Možnosti a vyberte:

- **Odoslať:** odoslanie správy,
- **Vložiť šablónu:** vloží predpísaný text,
- **Vložiť kontakt:** vloží meno a číslo,
- **Uložiť do konceptov:** uloží rozpísanú správu ako šablónu,
- **Ukončiť:** pre ukončenie režimu písania správ.

Upozornenie:

Slovenské písmená s rozlišovacími znamienkami (diakritikou), teda á, ä, č, ď, é, í atď., zaberajú viac miesta, čo znižuje počet znakov, ktoré tvoria jednu SMS správu.

Správu SMS môžete odoslať aj v prípade prekročenia počtu znakov pre jednu správu. Dlhšie správy sa posielajú ako dve alebo viaceré správy. Obvykle je každá takto poslaná správa spoplatnená poskytovateľom služieb podľa platného

cenníka.

12.2 Schránka prijatých správ

- V Menu prejdite na položku Správy,
- Vyberte položku Schránka prijatých správ,
- Vyberte správu zo zoznamu a otvorte stlačením OK,
- Pomocou šípok hore / dole sa v správe posúvajte,
- Ak chcete na túto správu odpovedať, stlačte tlačidlo Možnosti -> Odpovedať,
- Stlačením tlačidla Možnosti -> Hovor vytočíte číslo odosielateľa,
- Stlačením Možnosti -> Preposlať prepošlete správu na iné číslo,
- Stlačením Možnosti -> Vymazať ju zmažete,
- Stlačením Možnosti -> Presunúť presuňte správu na kartu SIM alebo na telefón,
- Stlačením Možnosti -> Kopírovať skopírujete správu na kartu SIM alebo na telefón,
- Stlačením Možnosti -> Pridať odosielateľa pridáte číslo odosielateľa do telefónneho zoznamu,
- Stlačením Možnosti -> Details zobrazíte podrobnosti o správe.

12.3 Na odoslanie

- Vyberte položku Menu a zvolte Správy,
- Vyberte Na odoslanie,
- Stlačením OK zobrazíte správu,
- V časti Možnosti môžete správu preposlať, odstrániť, preposlať, zavolať

odosielateľovi a zobrazíť podrobnosti.

12.4 Koncepty

- Vyberte položku Menu a zvolte Správy,
- Zvolte Koncepty,
- Vyberte správu zo zoznamu kliknutím na položku Možnosti a potom na položku Otvoriť,
- V časti Možnosti môžete tiež správu odoslať, vložiť šablónu, kontakt alebo ju uložiť.

12.5 Odoslané

- Vyberte položku Menu a zvolte Správy,
- Vyberte Odoslané,
- Pre zobrazenie vyberte Voľby -> Otvoriť,
- V časti Možnosti môžete správu opäť poslať, odstrániť, presunúť, zavolať odosielateľa alebo zobrazíť podrobnosti.

12.6 Nastavenia správ

- Vyberte položku Menu a zvolte Správy
- Zvolte Nastavenia
- Môžete vybrať jednu z nižšie uvedených možností:

Centrum správ	Číslo centra SMS je poskytované mobilným operátorom
Platnosť správy	Nastavenie doby platnosti správy
Správa o doručení	Povoliť / zrušiť správu o doručení

Uložiť odoslané správy	Odoslané správy sa budú ukladať
Nastavenia pamäte	Nastavenie preferovanej pamäti na ukladanie správ

12.7 Stav pamäte správ

Ak chcete skontrolovať pamäť telefónu určenú pre správy zvolíte Menu -> Správy -> Stav pamäte.

13. Tiesňové volanie

Keď je telefón zapnutý, môžete v prípade potreby manuálne zadať číslo tiesňového volania 112 a hovor potvrdiť zeleným tlačidlom .

Väčšina mobilných sietí umožňuje volať tiesňové čísla (112, 991 atď.) aj bez aktívnej alebo vloženej SIM karty. Bližšie informácie Vám poskytne Váš poskytovateľ služieb.

Ak je telefón vypnutý, zapnite ho. Ak nepoznáte telefónny kód alebo PIN kód, do poľa kódu zadajte číslo 112 a stlačte ľavé kontextové tlačidlo.

13.1 Zoznam hovorov

Posledné prijaté, zmeškané a volané čísla sa uložia do zoznamu hovorov.

- ⊖ Pre rýchly prístup stlačte v pohotovostnom režime  a zobrazí sa zoznam hovorov,
- ⊖ V Menu zvolíte Zoznam hovorov. Tu budú hovory zobrazované v skupinách:
 - Neprijaté hovory,

- Volané čísla,
- Prijaté hovory,
- Blokované pripojenia (pokusy o pripojenie z kontaktov na čiernom zozname),
- ⊖ Môžete tiež vymazať register a skontrolovať časy pripojenia,
- ⊖ Po vstupe do Zoznamu hovorov môžete voľbou možnosti použiť nasledujúce funkcie:

Podrobnosti	Podrobnosti o pripojení
Volat'	Vytvorí hovor s vybratým číslom
Poslať správu	Pre poslanie správy na zvolené číslo
Pridať do kontaktov	Uloží číslo do kontaktov
Pridať na čierny zoznam	Pridá číslo medzi blokované
Zmazať všetky	Zmazanie celého zoznamu
Zmazať	Zmaže vybrané číslo

14. Médiá

14.1 Audio prehrávač

Telefón umožňuje prehratie zvukových súborov uložených v telefóne alebo na pamäťovej karte. Podporované sú súbory typu AAC, WAV a AMR. Ak chcete otvoriť zvukové súbory na pamäťovej karte, musia byť tieto uložené v priečinku *My Music*.

- ⊖ Počas prehrávania stlačte tlačidlo OK pre prehrať / pozastaviť,
- ⊖ „*“ predchádzajúca skladba,

- ⊖ „#“ ďalšia skladba,
- ⊖ Pre upravenie hlasitosti použite šípky hore / dole,
- ⊖ Stlačením LKT (Možnosti) vstúpíte do ponuky prehrávača,
- ⊖ Ak zoznam skladieb nie je prázdny, môžete vykonať nasledovné:
 - Nastavenie zoznamu skladieb,
 - Nastavenie skladby ako vyzváňacieho tónu,
 - Nastavenie opakovania, náhodného prehrávania a prehrávania na pozadí.

14.2 Video prehrávač

Táto ponuka umožňuje prehrávať videozáznamy uložené v telefóne alebo na pamäťovej karte. Môžete prehrávať súbory vo formáte 3GP. Telefón dokáže prehrať iba niektoré súbory o istej obmedzenej veľkosti a dĺžke.

Video súbory môžu byť uložené len na pamäťovej karte, a to v priečinku *Videos*. Ak chcete spustiť / pozastaviť prehrávanie videa, stlačte tlačidlo OK.

Prejdite na prehrávač videa a stlačte tlačidlo Možnosti a môžete použiť nasledovné položky: Otvoriť, Celá obrazovka, Nastavenie jasů, Detaily, Obnoviť nastavenia.

14.3 Diktafón

Môžete nahrávať telefonické hovory, hudbu alebo okolité zvuky.

- ⊖ Vyberte Menu -> Médiá -> Diktafón (alebo počas hovoru vyberte

Možnosti -> Nahrať),

- ⊖ Nahrávanie spustíte / pozastavíte stlačením tlačidla OK. Nahrávanie zastavíte stlačením PKT.

Pre použitie tejto funkcie je nevyhnutná inštalácia pamäťovej karty (nie je súčasťou dodávky).

Nahrávky sa ukladajú do priečinka *My Music*.

14.4 Rádio FM

Telefón môže prijímať rádiový signál na frekvencii od 87,5 do 108,0 MHz:

Poznámka: pri zníženej kvalite príjmu rádia pripojte k telefónu slúchadlá, ktorých kábel slúži ako anténa.

- ⊖ V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo Menu -> Médiá a šípkami nájdite FM rádio,
- ⊖ Pomocou šípok hore / dole nastavte hlasitosť a pomocou klávesov * / # prejdite na predchádzajúcu / nasledujúcu uloženú stanicu,
- ⊖ Prehrávanie rádia zastavíte stlačením tlačidla OK,
- ⊖ Stlačením LKT vyberte nasledujúce možnosti:
 - Automaticky vyhľadávať a ukladať,
 - Zoznam kanálov,
 - Uložiť,
 - Manuálne vyhľadávanie,
 - Zapnúť reproduktor,
 - Hrať na pozadí,
 - Záznam,
 - Zoznam súborov,
- ⊖ Vybrané rozhlasové stanice môžete

uložiť pod číslami 1-40 a prechádzať medzi nimi pomocou šípok hore / dole alebo zvoliť požadovanú stanicu zadáním čísla,

- Do hlavnej ponuky sa vrátite stlačením červeného tlačidla .

14.5 Obrázky

Umožňuje prezerať dostupné obrázky. Stlačením LKT zobrazíte ďalšie možnosti: Nastaviť ako tapetu, Odstrániť, Označiť, Premenovať, Prezentácia, Podrobnosti.

Pre používanie tejto funkcie je nevyhnutná inštalácia pamäťovej karty (nie je súčasťou dodávky).

Obrázok zväčšíte stlačením tlačidla OK. Stlačením LKT získate prístup k nasledujúcim možnostiam: Nastaviť ako tapetu, Odstrániť, Odoslať, Premenovať, Prezentácia, Podrobnosti.

15. Nástroje

15.1 Bluetooth

Bluetooth umožňuje odosielať a prijímať súbory, je možné tiež pripojiť ďalšie zariadenia, napríklad bezdrôtové slúchadlá.

- Vyberte Menu -> Nástroje -> Bluetooth,
- Tu môžete zvoliť jednu z nasledujúcich možností:

Bluetooth	Povoliť / zakázať Bluetooth
Viditeľnosť	Umožňuje ostatným zariadeniam vidieť váš telefón
Moje zariadenia	Zariadenia, ku ktorým ste sa už pripojili. Môžete tiež pridať nové zariadenia
Názov Bluetooth	Zmena názvu zariadenia

15.2 Kalendár

Telefón má zabudovaný kalendár dostupný pod položkou Menu> Nástroje> Kalendár. Okrem prezerania kalendára môžete pridať svoje vlastné záznamy tak, že nastavíte čas, dátum, opakovanie a zvukový signál. Pomocou tlačidiel hore / dole / * / # môžete naplánovať úlohu tak, že nájdete príslušný deň. Stlačte ľavé kontextové tlačidlo a objavia sa nasledujúce možnosti:

- ⊖ Nová úloha,
- ⊖ Zobrazíť úlohy,
- ⊖ Všetky úlohy,
- ⊖ Zmazať dnešné úlohy,
- ⊖ Vymazať všetko,
- ⊖ Prejsť na dátum,
- ⊖ Zobrazenie týždňa a dňa.

Pre opakovanie úlohy sú k dispozícii tieto možnosti:

- ⊖ Raz - jednorazové upozornenie,
- ⊖ Denne - každodenná pripomienka,
- ⊖ Týždenne - pripomienka každý týždeň,
- ⊖ Mesačne - pripomienka každý mesiac,
- ⊖ Ročne - pripomienka raz za rok.

15.3 Kalkulačka

- Zvoľte Menu -> Nástroje -> Kalkulačka,
- Na zadávanie čísel použite klávesnicu,
- Pomocou tlačidla „*“ zadajte desatinnú čiarku,
- Šípky hore / dole slúžia na zadanie požadovanej operácie (+, -, x, ÷),
- Zadajte druhé číslo,
- Pre výsledok stlačte OK.

15.4 Budík

Možno nastaviť tri budíky. Môžu byť jednorazové alebo pravidelné a vo vybraných dňoch. Pri zvonení budíka stlačte tlačidlo Vypnúť, aby ste ho zastavili, alebo Odložiť, ak chcete zvonenie odložiť na neskôr.

Nastavenie budíku

- Vyberte položku Menu -> Nástroje -> Budík,
- Vyberte jeden z budíkov,
- Pre aktiváciu stlačte L'KT,
- Pre aktualizáciu ďalších nastavení, stlačte OK (Upraviť), zadajte názov budíka, čas, vyberte vyzváňací tón a vyberte dni, kedy sa má budík spustiť (pomocou tlačidiel 4,6 vyberte deň a stlačte OK).

15.5 Moje súbory

Pre zobrazenie súborov uložených na pamäťovej karte vyberte Menu -> Nástroje -> Moje súbory. Po výbere správneho priečinka stlačte Možnosti a:

- Vytvoriť priečinok,
- Odstrániť,

- ⊖ Podrobnosti: podrobnosti o priečinku,
- ⊖ Upraviť: premenovať alebo skopírovať priečinkov,
- ⊖ Triedenie: vybrať typ triedenia,
- ⊖ Označiť: označiť niektoré priečinky,
- ⊖ Stav pamäte: skontrolujte, koľko pamäte zostáva na pamäťovej karte; naformátuje vybranú pamäť.

15.6 Baterka

Pre zapnutie / vypnutie baterky v pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo 0 (nula). Tiež môžete baterku zapnúť v Menu -> Nástroje -> Baterka.

15.7 Služby SIM

Okrem funkcií samotného telefónu môže SIM karta ponúkať ďalšie služby. Názov a funkcia tohto menu závisí od typu dostupných služieb.

16. Nastavenia

16.1 Nastavenia telefónu

16.1.1 Nastavenie dátumu a času

- ⊖ Vyberte Menu -> Nastavenie -> Nastavenie telefónu -> Čas a dátum.

Pomocou číselnej klávesnice zadajte správny dátum a čas. Pre pohyb medzi číslicami (vľavo / vpravo) použite tlačidlá * a #. Ak chcete prechádzať medzi možnosťami, použite šípky hore / dole. Môžete nastaviť formát dátumu a času a zapnúť / vypnúť automatickú aktualizáciu. Po zadaní správnych nastavení stlačte PKT (OK).

16.1.2 Jazyk

- ⊖ Vyberte položku Menu -> Nastavenia -> Nastavenia telefónu -> Jazyk.

Predvolený jazyk telefónu je definovaný vloženou SIM kartou. Môžete ho zmeniť na jeden z dostupných jazykov.

Ak nastavíte omylom jazyk, ktorému nerozumiete, použite nasledovnú sekvenciu k jeho zmene z pohotovostného režimu:

- 1x Menu (LKT)
- 2x hore
- 2x LKT
- 1x dole
- 2x LKT
- Vyberte správny jazyk a potvrdte LKT, a potom PKT.

16.1.3 Nastavenie skratiek

- ⊖ Vyberte Menu -> Nastavenia -> Nastavenia telefónu -> Nastavenia skratiek.

V pohotovostnom režime môžete priradiť šípkam hore / dole špeciálne funkcie. Vyberte, ktoré tlačidlo chcete zmeniť, zvolte Vybrať, vyberte funkciu a stlačte OK, a potom Hotovo.

16.1.4 Automatické zapnutie / vypnutie

- ⊖ Vyberte Menu -> Nastavenia -> Nastavenia telefónu -> Automatické zapnutie / vypnutie telefónu.

Funkcia umožňuje nastaviť čas zapnutia alebo vypnutia telefónu. Vyberte, či chcete

nastaviť čas na zapnutie alebo vypnutie telefónu.

16.1.5 Továrenské nastavenia

- Vyberte Menu -> Nastavenia -> Nastavenia telefónu -> Obnoviť pôvodné nastavenia.

Zadajte heslo (predvolené heslo je 1234) a stlačte OK, obnovia sa továrenské nastavenia zariadenia.

16.2 Display (obrazovka)

16.2.1 Animácia zapnutia / vypnutia

- Zvoľte Menu -> Nastavenia -> Displej -> Efekt animácie.

Môžete zmeniť predvolenú animáciu. Vybraná animácia sa zobrazí po zapnutí alebo vypnutí telefónu.

16.2.2 Nastavenie tapety

- Vyberte Menu -> Nastavenia -> Displej -> Nastavenia tapety.

Môžete vybrať 1 z 2 dostupných tapiet alebo fotografiu / grafiku z vlastnej galérie.

- Vyberte, ktorú galériu chcete použiť - vlastnú (viac obrázkov) alebo systémovú,
- Pomocou tlačidiel Hore / Dole môžete vybrať tapetu. Potvrďte svoj výber.

16.2.3 Nastavenie pracovnej plochy

- Menu -> Nastavenia -> Displej -> Nastavenie pracovnej plochy.

Môžete nastaviť, čo má byť na obrazovke

zobrazené, dátum, čas alebo názov operátora.

16.2.4 Hodiny pri nabíjaní

- ⊖ Menu -> Nastavenia -> Displej -> Hodiny pri nabíjaní.

Ak je táto voľba zapnutá, zobrazia sa počas nabíjania telefónu na displeji hodiny.

16.2.5 Kontrast

- ⊖ Menu -> Nastavenia -> Displej -> Kontrast.

Na zmenu kontrastu obrazovky použite tlačidlá * / #.

16.2.6 Podsvietenie displeja

- ⊖ Menu -> Nastavenia -> Displej -> Podsvietenie.

Nastavte čas, po ktorom sa podsvietenie displeja automaticky vypne.

16.2.7 Podsvietenie klávesnice

- ⊖ Menu -> Nastavenia -> Displej -> Podsvietenie klávesnice.

Nastavte čas, po ktorom sa automaticky vypne podsvietenie klávesnice.

16.2.8 Auto zamknutie klávesnice

- ⊖ Menu -> Nastavenia -> Displej -> Automatické uzamknutie klávesnice.

Vyberte čas, po uplynutí ktorého sa klávesnica automaticky uzamkne.

16.3 Zabezpečenie

Váš telefón môže použiť rôzne kódy / heslá, aby sa zabránilo neoprávnenému použitiu telefónu a SIM karty. Po zobrazení výzvy zadajte heslo a potom potvrdte stlačením tlačidla OK.

Ak zadáte nesprávne heslo, stlačením pravého funkčného tlačidla odstránite nesprávne znaky a môžete ich zadať znova.

V Menu -> Nastavenia -> Zabezpečenie sú k dispozícii rôzne možnosti ako PIN kód, heslo pre telefón alebo Čierny zoznam.

16.3.1 PIN1 / PIN2

- ⊖ Menu -> Nastavenia -> Zabezpečenie -> PIN1 / PIN2.

Tu môžete zapnúť / vypnúť vyžadovanie kódu PIN pri spustení telefónu a zmeniť kód PIN a PIN2.

PIN kód býva obvykle dodaný spolu so SIM kartou.

16.3.2 Zámok telefónu

- ⊖ Menu -> Nastavenia -> Zabezpečenie -> Zámok telefónu

Povolenie / zrušenie kódu pre uzamknutie telefónu. Predvolený kód: 1234.

16.3.3 Heslo pre zámok telefónu

- ⊖ Menu -> Nastavenia -> Zabezpečenie -> Zmeniť heslo telefónu.

Tu môžete zmeniť heslo pre uzamknutie telefónu.

16.3.4 Ochrana osobných údajov

- ⊖ Menu -> Nastavenia -> Zabezpečenie -> Ochrana osobných údajov
Heslo pre vstup do určitých priečinkov / možností.

16.3.5 Uzamknutie červeným tlačidlom

- ⊖ Menu -> Nastavenia -> Zabezpečenie -> Uzamknutie červeným prijímačom.
V pohotovostnom stlačení červeného tlačidla režime zamknete klávesnicu.

16.3.6 Pevný zoznam

- ⊖ Menu -> Nastavenia -> Zabezpečenie -> Pevný zoznam (FDN).
Táto možnosť umožňuje volať iba na predtým vybrané čísla. Túto funkciu musí podporovať váš mobilný operátor.

16.3.7 Čierny zoznam

- ⊖ Menu -> Nastavenia -> Zabezpečenie -> Čierny zoznam.
Do čierneho zoznamu môžete pridať ľubovoľné číslo. Pre zadanie vyberte Čierny zoznam -> Voľby -> Nový. Číslo zadajte manuálne, alebo vyberte z kontaktov. Keď je táto funkcia aktívna (Nastavenie čierneho zoznamu -> Odmietnuť hovor), každý hovor z čísla na čiernom zozname bude automaticky odmietnutý. Okrem toho môžete blokovať z týchto čísiel aj príjem správ (Nastavenie čierneho zoznamu -> Nezobrazovať správy).

16.3.8 Nastavenia hovoru

Väčšina možností uvedených nižšie sú sieťové funkcie poskytované mobilným operátorom. Ak je táto služba v ponuke, môže byť nakonfigurovaná podľa potreby Menu -> Nastavenia -> Nastavenia hovoru, a potom:

Čakajúci hovor	Možnosť povoliť čakajúci hovor
Presmerovanie hovorov	Možnosť presmerovať telefónne hovory za určitých podmienok
Blokovanie hovorov	Možnosť obmedziť určité typy telefónnych hovorov
ID volajúceho	Povoliť / Zakázať zobrazenie identity volajúceho

Ďalšie:

- ⊖ Pripomienka trvania hovoru: vyberte čas, po ktorom telefón vydá počas hovoru krátke pípnutie,
- ⊖ Automatické opakovanie vytáčania: ak je táto možnosť povolená a príjemca neprijme telefónny hovor, telefón automaticky znova toto číslo vytočí. Stlačením tlačidla Ukončiť hovor alebo PKT ukončíte automatické opakovanie vytáčania,
- ⊖ Vibrovať po pripojení: pri spojení telefónneho hovoru telefón zavibruje,
- ⊖ Správa pri odmietnutí: ak zrušíte prichádzajúci hovor, telefón navrhne odoslanie správy volajúcemu zo šablóny,
- ⊖ Režim lietadlo: v tomto režime sú

všetky rádiové funkcie zakázané,

- Automatický záznam hovoru: ak je táto možnosť povolená, telefón bude zaznamenávať telefónne rozhovory. Pre ukončenie nahrávania počas hovoru vyberte Menu -> Zastaviť nahrávanie.

Príjem telefónnych hovorov	Môžete zvoliť ako odpovedať na prichádzajúce hovory: - Ľubovoľným tlačidlom: hovor bude prijatý stlačením ľubovoľného tlačidla, - Automatický príjem: hovor bude prijatý automaticky ak sú pripojené slúchadlá.
----------------------------------	--

16.4 Pripojenia

16.4.1 Voľba siete

- Menu -> Nastavenia -> Pripojenia -> Voľba siete,
Vyberte režim výberu medzi Manuálnym
a Automatickým.

16.5 Nastavenie zvuku (Profily)

- Menu -> Nastavenia -> Profily, a potom
vyberte ľubovoľný profil,
- Kliknutím na položku Možnosti
a Aktivovať, aktivujete profil. Ak chcete
zmeniť nastavenia profilu, vyberte
položku Nastavenia,
- Zvoľte Premenovať pre nastavenie
vlastného mena profile,
- Vyberte Nastavenie zvonenia: pre
nastavenie tónu zvonenia a tónu správy,

- ⊖ Pre zmenu hlasitosti tónov vyzváňania, správy, budíka alebo tlačidiel vyberte Hlasitosť,
- ⊖ Typ zvonenia: pre zapnutie alebo vypnutie zvukov a vibrácie telefónu,
- ⊖ Ďalšie zvuky: nastavenie tónu tlačidiel, tón vybitej batérie, zapnutia / vypnutia telefónu, oznamovacieho tónu,
- ⊖ Ak chcete vypnúť všetky zvuky v telefóne, vyberte Tichý režim,
- ⊖ Tiež môžete v pohotovostnom režime podržať tlačidlo „#“ pre zapnutie / vypnutie zvuku (Tichý režim).

16.6 Vibrácia klávesnice

- ⊖ Menu -> Nastavenia -> Vibrácie klávesnice,

Pre povolenie / zakázanie vibrácii pri stláčaní tlačidiel.

17. Zásady bezpečného používania

 Pozorne si prečítajte nasledujúce upozornenia a varovania. Ich dodržaním sa môžete vyhnúť nebezpečným stavom alebo situáciám.

 Mobilný telefón vypnite v oblastiach s potenciálne výbušným prostredím (chemické zariadenia, čerpace stanice) a dodržiavajte všetky inštrukcie a nariadenia.

 Zariadenie a príslušenstvo môže obsahovať malé časti. Držte telefón mimo dosahu malých detí.

 Počas vedenia motorového vozidla používajte súpravu „voľné ruky“ alebo slúchadlá.

 Pred vstupom na palubu lietadla telefón vypnite a počas letu ho nezapínajte.

 Pri používaní mobilného telefónu v blízkosti iných zariadení buďte opatrní. Najmä pri zariadeniach ako sú kardiostimulátory, načúvacie pomôcky a iné zdravotnícke pomôcky, ktoré môže Váš telefón narušiť.

 Nesnažte sa svojpomocne telefón opraviť alebo rozobrať. V prípade poruchy vyhľadajte servisné stredisko.

 Na neoriginálne príslušenstvo nie je poskytnutá žiadna záruka.

 Nikdy nenabíjajte telefón bez vloženej batérie, tak isto nedoporučujeme telefonovať s telefónom pripojeným na nabíjačku.

 Nabíjajte telefón na dobre vetranom mieste a udržiavajte ho mimo horľavých a výbušných predmetov.

 Udržte telefón vzdialený od magneticky citlivých predmetov ako sú kreditné karty alebo magnetické disky.

 Udržujte telefón v suchu. V prípade styku s kvapalinou vyhľadajte servisné stredisko.

 Nikdy nevystavujte telefón nízkej alebo vysokej teplote alebo priamemu slnečnému žiareniu.

 Zariadenie neumiestňujte do blízkosti zdroja tepla, napr. radiátor, ohrievač, kúrenie, ohnisko, gril atď. Nikdy

nenechávajúť telefón na slnku, na mieste s vysokou vlhkosťou alebo v prašnom prostredí. Udržujte telefón mimo kovového prachu, ktorý môže spôsobiť poruchu.



Na čistenie nepoužívajte kvapaliny alebo silné čistiace prostriedky.



Bezdrôtové telefóny môžu byť náchylné na rušenie, ktoré môže ovplyvniť ich výkon.

Používajte iba originálne príslušenstvo a batérie schválené výrobcom. Nepripájajte nekompatibilné produkty.

18. FAQ (časté otázky)

Pri poruche telefónu sa obráťte na autorizovaný servis. Nie je dovolené uskutočňovať opravy alebo úpravy svojpomocne, inak dôjde k strate záruky!

„Nedá sa nadviazať spojenie“	Skontrolujte, či je volané číslo správne. Pri medzinárodnej voľbe je potrebné vždy pridať zodpovedajúce predčíslenie – prefix (napr. Nemecko 0049 alebo +49) Pokiaľ máte predplatenú kartu (prepaid), skontrolujte, či máte dostatočný kredit.
„SIM karta je vložená, ale môžete vykonať iba núdzové volanie (112)“	Uistite sa, že SIM karta je správne nainštalovaná

„Telefón nefunguje, po pripojení nabíjačky sa nenabíja“	Telefón môže byť vypnutý, telefón zapnete stlačením červeného tlačidla po dobu cca. 3 sekundy. Po dlhšom čase nepoužívania telefónu môže byť batéria v stave „hlbokého vybitia“. Vtedy môže chvíľu trvať, kým batéria zareaguje na pripojenú nabíjačku. Nechajte nabíjačku pripojenú kým sa batéria plne nenabije.
„Môžem uskutočňovať hovory v zahraničí?“	Ak sa nachádzate v zahraničí a máte aktivovanú službu Roaming, telefón sa automaticky prihlási do zahraničnej siete. O aktivácii tejto služby sa poraďte s Vaším poskytovateľom služieb.

„Je možné uskutočniť tiesňové volania v mieste, kde nie je pokrytie, alebo ak je na Vašom účte nedostatok prostriedkov?“	V prípade, že telefón nie je v dosahu siete, nemôžete prijímať žiadne hovory. Na tiesňové volania, napr. číslo 112 je však možné volať aj ak nemáte prostriedky na účte. Ak sa na displeji zobrazí „mimo siete“, znamená to, že telefón je mimo pokrytia poskytovateľa služieb, prípadne na účte nie sú finančné prostriedky. Avšak aj v tomto prípade je možné núdzové volanie 112, za predpokladu, že sa uskutočnia v rámci inej, dostupnej siete.
„Ako je možné zvýšiť kvalitu signálu?“	Lokality, ako sú budovy môžu obmedziť príjem signálu, odporúčame presunúť sa bližšie k oknu, alebo ísť mimo budovu.
„Čo je centrum SMS správ?“	Centrum SMS správ je číslo, ktoré je potrebné k zasielaniu SMS správ. Toto číslo je obvykle uložené na karte SIM, alebo v menu telefónu. Toto číslo získate u poskytovateľa Vašich služieb.
„Aký je poplatok za hovor?“	O poplatkoch a účtovaní sa informujte u Vášho poskytovateľa služieb.

„Ako skontrolovať, či poslanú SMS príjemca prijal.“	Pred poslaním SMS nastavte Výpis o doručení. Po doručení správy sa zobrazí na obrazovke stav o prijatí SMS (túto službu musí podporovať váš poskytovateľ služieb).
---	--

19. Záruka

Na telefóne sa vzťahuje záruka, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je doklad o kúpe. Opravy a poškodenia telefónu spôsobené nesprávnym používaním alebo elektrostatickým výbojom blesku budú spoplatnené. Pokiaľ sa užívateľ pokúsil o vlastnú opravu alebo modifikáciu následkom bude zrušenie záruky!

Vyššie uvedené informácie sú poskytované na informačné účely.

20. Akumulátor zariadenia

Telefón má dobíjaciú batériu, tzv. akumulátor, ktorý je možné dobíjať pomocou dodanej nabíjačky.

Pohotovostná doba telefónu je závislá na rôznych prevádzkových podmienkach. Napríklad vzdialenosť od pozemnej vysielacej stanice, dĺžky a množstvo rozhovorov a pod. Počas pohybu sa telefón prepína na medzi pozemnými stanicami, čo má tiež veľký vplyv na výslednú pracovnú dobu.

Batéria po niekoľko sto nabíjaciach cykloch prirodzene stráca svoje vlastnosti. Ak

pozorujete značnú stratu výkonu, odporúčame nákup novej batérie.

Používajte len originálnu batériu doporučenú výrobcom.

Nenechávajte nabíjačku v zásuvke dlhšie ako 2-3 dni.

Nenechávajte telefón v miestach s príliš vysokou teplotou. To môže mať negatívny dopad na batériu a aj samotný telefón.

Nikdy nepoužívajte batérie s viditeľnými poškodeniami. Môže dôjsť ku skratu a poškodeniu telefónu. Vždy dbajte na správnu polaritu batérie.

Ponechaním batérie na miestach s príliš vysokou alebo nízkou teplotou znižuje jej životnosť. Batéria by mala byť skladovaná pri teplote 15 °C až 25 °C. Ak je v telefóne vložená studená batéria, nemusí tento fungovať správne a je tu riziko poškodenia.



Súčasťou balenia je aj batéria typu Li-ion. Použité batérie sú škodlivé pre životné prostredie. Mali by byť skladované v špeciálne

navrhnutých kontajneroch v súlade s platnými predpismi. Batérie a akumulátory sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom, odovzdajte ich na príslušnom odbernom mieste.

**NIKDY NEVYHADZUJTE BATÉRIE DO
OHŇA!**

21. Ochrana životného prostredia



Pozor: tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ a slovenskými zákonmi o odpade z elektrických a elektronických zariadení, a to symbolom preškrtnutého odpadkového koša.

Toto označenie informuje, že zariadenie sa po dobe životnosti nesie likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Upozornenie: toto zariadenie sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom! Odpad by sa mal vyzbierať prostredníctvom selektívneho zberu na miestach na to určených. Správne zaobchádzanie s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami prispieva k predchádzaniu škodlivých následkov na ľudskom zdraví a životnom prostredí, v dôsledku prítomnosti nebezpečných látok, ktoré môžu uniknúť aj pri nesprávnom skladovaní alebo spracovaní mimo autorizovaných zariadení.

22. Informácie o SAR

Tento model spĺňa medzinárodné smernice pre expozíciu rádiovými vlnami. Prístroj je rádiový vysielač a prijímač. Je navrhnutý tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami odporúčané medzinárodnými pravidlami. Tieto pravidlá boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú

bezpečnostné rezervy tak, aby bola zaistená bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na vek a zdravotný stav. Tieto smernice používajú mernú jednotku známu ako Specific Absorption Rate (SAR) - Špecifická absorpčná hodnota.

Odporúčaným limitom ICNIRP SAR pre mobilné zariadenia je 2,0 W/kg. SAR sa meria pri najvyššom vysielačom výkone zariadenia, pričom bežná hodnota prevádzky je spravidla nižšia ako vyššie uvedená úroveň. Toto je ošetrované automatickými zmenami úrovne výkonu zariadenia, aby sa zabezpečilo, že zariadenie používa iba minimálnu požadovanú energiu pre pripojenie k mobilnej sieti.

Hoci môžu existovať rozdiely v úrovniach SAR jednotlivých modelov telefónov, a to aj pre rôzne polohy použitia, všetky sú v súlade s ustanoveniami o bezpečnej úrovni rádiácie.

Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že súčasné štúdie ukázali, že nie sú potrebné žiadne zvláštne obmedzenia týkajúce sa používania mobilných zariadení. Tiež konštatuje, že ak chcete znížiť účinky žiarenia musíte obmedziť dĺžku hovorov alebo počas hovoru používať náhlavnú súpravu (slúchadlá), alebo použiť hlasitý odposluch, a teda nedržať telefón blízko pri tele alebo pri hlave.

Najvyššia nameraná hodnota SAR pri testoch	
SAR - zariadenie pri hlave	0.824 W/kg 10 g (GSM900) 0.225 W/kg 10 g (GSM1800)
SAR - zariadenie pri tele	1.157 W/kg 10 g (GSM900) 0.666 W/kg 10 g (GSM1800)

Hodnoty SAR sa môžu líšiť podľa národných požiadaviek na testy a frekvenčných pásiem použitých v mobilnej sieti.

23. Technické informácie

Váha: Približne 99 g (vrátane batérie)

Rozmery: 168,5 x 52,4 x 12,9 mm

Typ batérie: Li-ion

Kapacita batérie: 800 mAh

Čas konverzácie: 6,5 h*

Pohotovostná doba: 300 h*

*v závislosti na intenzite signálu GSM.

Frekvenčný rozsah a maximálny vysokofrekvenčný výkon:

Systém	Frekvenčný rozsah	Maximálny vysokofrekvenčný výkon
Bluetooth	2402 MHz -2480 MHz	0.89dBm EIRP
GSM900	880.2 MHz - 914.8 MHz	32.63 dBm
GSM1800	1710.2 MHz-	29.13 dBm

	1784.8 MHz	
FM rádio	87.5 MHz -108 MHz	-

Technické informácie o nabíjačke

Nabíjačka je v súlade s nariadením Komisie EÚ 2019/1782.

Model	XCM01-U05050OYE
Vstupné napätie	AC 100-240 V
Vstupná frekvencia	50/60 Hz
Výstupné napätie	DC 5,0 V
Výstupný prúd	0,5 A
Výstupný výkon	2,5 W
Priemerná pracovná účinnosť	73,76 % (230 V) 73,27 % (115 V)
Účinnosť pri nízkom zaťažení	-
Spotreba energie bez zaťaženia	0,066 W (230 V) 0,047 W (115 V)

24. Vyhlásenie o zhode

Maxcom S.A. vyhlasuje, že rádiové zariadenie:

GSM mobilný telefón Maxcom MM32D

je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a 2011/65/EÚ (RoHS).

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny na produkte a jeho vlastnostiach obsiahnutých v tejto príručke bez predchádzajúceho upozornenia.

Niektoré popisované funkcie sa môžu líšiť v závislosti na konfigurácii telefónu, nainštalovanom softvéri, poskytovateľovi mobilných služieb a od použitej SIM karty. Všetky ochranné známky uvedené alebo použité v tejto príručke sú vo vlastníctve príslušných držiteľov.

Technická podpora:

+48 32 325 07 00

alebo

serwis@maxcom.pl

MAXCOM S.A.

43-100 Tychy,

ul. Towarowa 23a

Poľsko

tel. +48 32 327 70 89

fax +48 32 327 78 60

www.maxcom.pl

office@maxcom.pl

