

maxcom

Εγχειρίδιο χρήσης
Κινητό τηλέφωνο
Maxcom MM334



Εάν χρειάζεστε τεχνική βοήθεια, επικοινωνήστε με την τηλεφωνική γραμμή (+48) 32 325 07 00, ή στείλτε ένα μήνυμα e-mail στη διεύθυνση serwis@maxcom.pl.

Η ιστοσελίδα μας:
<http://www.maxcom.pl/>

Συνίσταται να φυλάξετε τη συσκευασία, μπορεί να αποβεί χρήσιμη σε περίπτωση μεταφοράς.

Επιπλέον, πρέπει να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εγγύησης.

Σημείωση: Το τηλέφωνο δουλεύει σε δίκτυο GSM 900/1800 MHz.

WCDMA :900/2100MHz, LTE band:1/3/7/8/20/38.

Πριν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πρέπει να τοποθετήσετε σωστά την κάρτα SIM.

Περιεχόμενο του σετ:

Τηλέφωνο GSM

Φορτιστής δικτύου

Καλώδιο USB

Μπαταρία

Εγχειρίδιο χρήσης

Κάρτα εγγύησης

Σετ ακουστικών

Περιεχόμενα:

1. Τεχνικά δεδομένα	7
1.1 Κύριες λειτουργίες:	7
1.2 Εύρη συχνοτήτων και μέγιστη ισχύς της συσκευής.....	8
1.3 Φορτιστής	9
2. Όροι χρήσης και ασφαλείας	9
3. Εγκατάσταση των αξεσουάρ.....	12
3.1 Εγκατάσταση της κάρτας SIM και του φορτιστή	12
3.2 Αντικατάσταση κάρτας SIM	15
3.3 Φόρτωση της μπαταρίας	16
3.4 Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας	18
4. Τοποθεσία πλήκτρων	19
5. Χρήση του τηλεφώνου	22
5.1 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου.....	22
5.2 Απενεργοποίηση.....	22
5.3 Κατάσταση αναμονής.....	22
6. Διαχείριση του ΜΕΝΟΥ.....	24
7. Κλείδωμα του πληκτρολογίου	25
7.1 Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου	25
8. Εισαγωγή κειμένου	25
9. Τηλεφωνικός κατάλογος	26
9.1 Αποθήκευση επαφών.....	26
9.2 Προβολή επαφών.....	27
9.3 Διαγραφή επαφών.....	27
9.3.1 Διαγραφή μίας επαφής.....	27
9.3.2 Διαγραφή πολλών επαφών	28
9.3.3 Διαγραφή όλων των επαφών	28
9.4 Αντιγραφή επαφών	28

9.5	Ταχεία κλήση	29
9.6	Κατάσταση μνήμης	29
10.	Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων ...	29
10.1	Άμεση κλήση	30
10.2	Πραγματοποίηση κλήσης από την λίστα των επαφών	30
10.3	Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα των πρόσφατων κλήσεων	31
10.4	Αλλαγή της έντασης του ήχου	31
10.5	Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες μόνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης	31
10.6	Λήψη κλήσεων	32
11.	Ιστορικό κλήσεων	32
12.	Μηνύματα SMS και MMS	34
12.1	Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων SMS	34
12.2	Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων MMS	36
12.3	Ανάγνωση και απάντηση σε μηνύματα SMS	37
12.4	Φάκελοι μηνυμάτων SMS	38
12.4.1	Εισερχόμενα	38
12.4.2	Εξερχόμενα	39
12.4.3	Πρόχειρα	39
12.4.4	Απεσταλμένα	40
12.5	Διαγραφή μηνυμάτων	40
12.6	Ρυθμίσεις μηνυμάτων	40
12.6.1	SMS	40
12.6.2	MMS	41
12.7	Φωνητικό Ταχυδρομείο	41
13.	Πολυμέσα	42

13.1	Εγγραφή βίντεο	42
13.2	Άλμπουμ φωτογραφιών	43
13.3	Πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου.....	43
13.4	Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο.....	44
13.5	Πρόγραμμα εγγραφής ήχου.....	44
14.	Διαδίκτυο.....	44
15.	Φωτογραφική μηχανή.....	45
16.	Ραδιόφωνο FM	46
17.	Πρόσθετα	47
17.1	Ημερολόγιο	48
17.2	Bluetooth	49
17.3	Φακός.....	49
17.4	Λυχνία ειδοποιήσεων	49
17.5	Ξυπνητήρι.....	49
17.6	Αριθμομηχανή.....	50
17.7	Σημειωματάριο	51
17.8	Υπηρεσίες SIM.....	51
17.9	Διαχειριστής αρχείων	51
17.10	Παγκόσμια ώρα.....	51
17.11	Μετατροπέας μονάδων	52
18.	Ρυθμίσεις	52
18.1	Τα προφίλ μου	52
18.2	Ρυθμίσεις τηλεφώνου	53
18.2.1	Ημερομηνία και ώρα	53
18.2.2	Γλώσσα	53
18.2.3	Γλώσσα εισαγωγής κειμένου	54
18.2.4	Διαχείριση ενέργειας	54
18.2.5	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	
	54	
18.3	Ρυθμίσεις κλήσεων.....	54

18.3.1	Πρωώθηση κλήσεων	55
18.3.2	Αναμονή κλήσεων	56
18.3.3	Φραγή κλήσεων.....	56
18.3.4	Απόκρυψη αριθμού (Απόκρυψη ID)	57
18.3.5	Άλλες ρυθμίσεις.....	57
18.4	Ρυθμίσεις δικτύου	58
18.5	Ρυθμίσεις οθόνης.....	58
18.6	Ρυθμίσεις ασφάλειας.....	59
18.6.1	Κωδικός PIN.....	59
18.6.2	Αλλαγή PIN2	59
18.6.3	Κλείδωμα τηλεφώνου	59
18.6.4	Αλλαγή κωδικού κλειδώματος	59
18.6.5	Ιδιωτικότητα.....	60
18.6.6	Αυτόματο κλείδωμα	60
18.6.7	Σταθεροί αριθμοί	60
18.6.8	Μαύρη λίστα.....	60
18.7	Φωνητική προτροπή αριθμών	60
18.8	Μέγεθος γραμματοσειράς	61
18.9	Θέματα	61
19.	Σύνδεση τηλεφώνου με υπολογιστή	61
20.	ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ)	62
21.	Όροι εγγύησης	67
22.	Πληροφορίες για τον συσσωρευτή.....	67
23.	Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος.....	69
24.	Πληροφορίες για SAR (Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης)	69
25.	Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή.	72

1. Τεχνικά δεδομένα

1.1 Κύριες λειτουργίες:

- Έγχρωμη οθόνη 3.2" (240/320)
- Φωτογραφική μηχανή 2Mpix
- Υποδοχή κάρτας SIM: Nano SIM
- Υποδοχή καρτών μνήμης MicroSD
- Τρία μεγέθη γραμματοσειράς μενού
- 3 θέματα ΜΕΝΟΥ (συμπεριλαμβανομένης της υψηλής αντίθεσης)
- Φωνητική προτροπή για τους αριθμούς που καλείτε
- Φωνητική προτροπή εισερχόμενου αριθμού
- Λειτουργία μεγαφώνου
- Μεγάλος χώρος στο τηλεφωνικό κατάλογο – έως 500 επαφές
- Λειτουργία αποστολής και λήψης μηνυμάτων SMS και MMS
- Ταχεία κλήση σε 8 αριθμούς
- Εμφάνιση διάρκειας κλήσης
- Bluetooth 5.0
- Ραδιόφωνο FM
- Φακός
- Αριθμομηχανή
- Ξυπνητήρι
- Μπαταρία 1400 mAh
- Χρόνος αναμονής: έως και 400 ώρες*
- Χρόνος ομιλίας: έως και 3 ώρες*
- Βάρος ακουστικού: 115 γραμμάρια
- Διαστάσεις 133x52.5x13 χλστ.

* ανάλογα με τις συνθήκες και το δίκτυο GSM

1.2 Εύρη συχνοτήτων και μέγιστη ισχύς της συσκευής

Σύστημα	Εύρος συχνοτήτων	Μέγιστη εκπεμπόμενη ισχύς
EGSM 900	880-915 MHz(TX); 925-960 MHz(RX)	32.94 dBm
DCS 1800	1710-1785 MHz(TX); 1805-1880 MHz(RX)	30.34 dBm
WCDMA Band I	1920-1980MHz(TX); 2110-2170MHz(RX)	22.31 dBm
WCDMA Band VIII	880-915 MHz(TX); 925-960 MHz(RX)	22.64 dBm
LTE Band 1	1920-1980MHz(TX); 2110-2170MHz(RX)	22.89 dBm
LTE Band 3	1710-1785MHz(TX) ; 1805-1880MHz(RX)	22.48 dBm
LTE Band 7	2500-2570MHz(TX); 2620-2690MHz(RX)	21.78 dBm
LTE Band 8	880-915MHz(TX); 925-960MHz(RX)	22.88 dBm
LTE Band 20	832-862MHz(TX); 791-821MHz(RX)	22.95 dBm
LTE Band 38	2570-2620MHz(TX); 2570-2620MHz(RX)	21.86 dBm
Bluetooth BDR(GFSK)	2402-2480 MHz	1.72 dBm
Ραδιόφωνο ΦΜ	87.5MHz -108MHz	-

1.3 Φορτιστής

Το εξωτερικό τροφοδοτικό της συσκευής συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1782 της Επιτροπής.

Αναγνωριστικό μοντέλου	Switching Adapter HJ-0500600B2-EU
Τάση εισόδου:	AC 100-240V
Συχνότητα εισόδου AC	50 και 60Hz
Τάση εξόδου	DC 5.0V
Ρεύμα εξόδου	0.6A
Ισχύς εξόδου:	3.0W
Μέση απόδοση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας	71.07%(230V) 73.11%(115V)
Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10%)	-
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση χωρίς φορτίο	0.040W(230V) 0.020W(115V)

2. Όροι χρήσης και ασφαλείας

Τηρώντας τις ακόλουθες αρχές, θα ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο λανθασμένης χρήσης του τηλεφώνου σας.

- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινάδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά. γιατί θα μπορούσατε έτσι να εκθέσετε τους άλλους σε κίνδυνο.
- Προστατέψτε την ακοή σας!



Η παρατεταμένη έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης ενδέχεται να σας προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην

κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο. Πριν συνδέσετε τα ακουστικά, πάντα χαμηλώνετε την ένταση.

- Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, αν ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές γύρω σας!
- Κατά την οδήγηση, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας χωρίς το κατάλληλο σετ εξωτερικών ηχείων αυτοκινήτου.
- Το τηλέφωνο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ιατρικών εξοπλισμών. Συνιστάται ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστών μεταξύ του τηλεφώνου και των εμφυτευμάτων. Ο γιατρός σας ή οι κατασκευαστές του εν λόγω εξοπλισμού μπορούν να σας παράσχουν τις σχετικές συμβουλές. Τα άτομα με βηματοδότη δεν πρέπει να μεταφέρουν το τηλέφωνό τους σε τσέπη κοντά στο στήθος, καθώς και θα πρέπει να κρατήσουν το τηλέφωνό τους στην απέναντι πλευρά του σώματός τους απ' ό,τι η ιατρική συσκευή τους για να ελαχιστοποιήσουν το ενδεχόμενο παρεμβολών και να απενεργοποιήσουν αμέσως το τηλέφωνό τους μόλις υποψιαστούν ότι υπάρχουν κάποιες παρεμβολές.

- Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας. Όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις.
- Η συσκευή και τα αξεσουάρ της ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά κομμάτια. Το τηλέφωνο και ο εξοπλισμός του πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.
- Το τηλέφωνο απαγορεύεται να καθαρίζεται με χημικά ή διαβρωτικά υλικά.
- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε μικρή απόσταση από χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες - είναι πιθανόν να χάσετε τα δεδομένα μιας τέτοιας κάρτας.
- Για λόγους ασφαλείας, παρακαλούμε να μην μιλήσετε στο τηλέφωνο όταν ο φορτιστής της μπαταρίας είναι συνδεδεμένος.
- Το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο ούτε είναι αδιαπέραστο στη σκόνη, μην το εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ένα μέρος όπου μπορεί να πιτσιλιστεί με νερό ή να είναι εκτεθειμένο στην υγρασία.

- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως ούτε και σε υψηλή υγρασία. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συστήματα θέρμανσης, πχ. ψυγεία, θερμάστρες, φούρνους, τζάκια, σχάρες, κ.λπ.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Η χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή ακόμη και έκρηξη.

- Ακουστικά βαρηκοΐας - Αυτό το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί για χρήση με ακουστικά βαρηκοΐας. Ωστόσο, είναι πιθανό το τηλέφωνο να χρησιμοποιεί νεότερες ασύρματες τεχνολογίες που δεν έχουν δοκιμαστεί για χρήση με ακουστικά βαρηκοΐας και, επομένως, ορισμένα ακουστικά βαρηκοΐας ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά με το τηλέφωνο. Συνιστάται να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία συμβατότητας ακουστικών βαρηκοΐας (HAC) στο τηλέφωνό σας.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε:

Επιλογές>Λειτουργία HAC.

Ρυθμίστε προσεκτικά την ένταση του ήχου στο τηλέφωνο και προσαρμόστε ανάλογα την ευαισθησία του ακουστικού βαρηκοΐας.

3. Εγκατάσταση των αξεσουάρ

Πριν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πρέπει να τοποθετήσετε σωστά την κάρτα SIM. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκληθεί καμία ζημιά στην κάρτα κατά την εισαγωγή της.


Οι κάρτες SIM πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.

3.1 Εγκατάσταση της κάρτας SIM και του φορτιστή


Το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο με κάρτα Nano SIM (4FF). Η χρήση άλλων καρτών SIM μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην κάρτα ή στο ίδιο το τηλέφωνο.

Πριν τοποθετήσετε την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο. Ο φορτιστής πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένος.


- Όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, στη δεξιά πλευρά στο κάτω μέρος του τηλεφώνου ανασηκώστε το κάλυμμα της μπαταρίας με το νύχι.

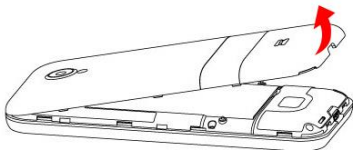


- Αφαιρέστε την μπαταρία βγάζοντάς την με το νύχι σας από το κάτω μέρος του τηλεφώνου (αν είναι τοποθετημένη).



- Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή της κάρτας SIM, με τις χρυσαφένιες επαφές στραμμένες προς τα κάτω. Βεβαιωθείτε ότι η εγκοπή στην κάρτα είναι στραμμένη προς τα πάνω.

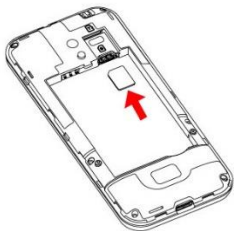


- Πάνω από την υποδοχή της κάρτας SIM βρίσκεται θέση για κάρτα μνήμης MicroSD.
- Εγκαταστήστε την κάρτα microSD με τις χρυσαφένιες επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

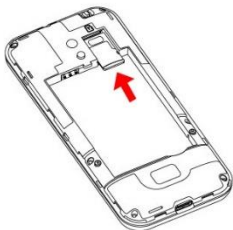


Σας συνιστούμε να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση της κάρτας μνήμης, ιδιαίτερα όταν την τοποθετείτε ή αφαιρείτε. Ορισμένες κάρτες μνήμης, πριν από την πρώτη χρήση τους, πρέπει να διαμορφωθούν μέσω ηλεκτρικού υπολογιστή. Πρέπει να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων, αν χρησιμοποιείτε την

κάρτα μνήμης SD και σε άλλες συσκευές. Η μη σωστή χρήση ή άλλοι παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή απώλεια των δεδομένων της κάρτας.

- Τοποθετήστε την μπαταρία με τις επαφές προς τα πάνω.



- Τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας στη θέση του και πιέστε απαλά τις άκρες.

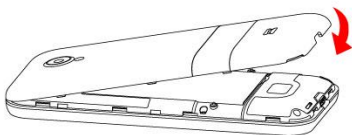


3.2 Αντικατάσταση κάρτας SIM

Πριν αντικαταστήσετε την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο. Ο φορτιστής πρέπει επίσης να είναι αποσυνδεδεμένος.

- Χρησιμοποιήστε το νύχι σας για να βγάλετε την κάρτα μνήμης MicroSD (εάν είναι εγκατεστημένη).
- Για να βγάλετε την κάρτα SIM, εισάγετε το νύχι σας στην υποδοχή (ή χρησιμοποιήστε τη

γωνία μιας πλαστικής κάρτας για το σκοπό αυτό) και σύρετε την κάρτα SIM προς τα κάτω).

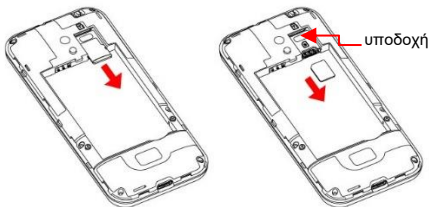


3.3 Φόρτωση της μπαταρίας

Σημείωση! Χρησιμοποιείτε μόνο την μπαταρία που περιλαμβάνεται στο σετ. Χρησιμοποιώντας μια διαφορετική μπαταρία μπορείτε να προκαλέσετε βλάβη στο τηλέφωνο σας και θα ακυρώσετε την εγγύηση.

Μην συνδέσετε το φορτιστή όταν το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου σας λείπει.

Για να φορτίσετε το τηλέφωνο:

1. Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα.
2. Συνδέστε το φορτιστή στην υποδοχή που βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεφώνου σας.



Η ένδειξη φόρτισης θα ανάψει και η οθόνη θα δείξει ότι ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος. Οι μπάρες στην ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας θα εμφανίζονται και θα εξαφανίζονται κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα, και στη συνέχεια το καλώδιο από το τηλέφωνο.

Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, στην οθόνη θα εμφανιστεί για λίγο η ένδειξη «Η φόρτιση ολοκληρώθηκε», ενώ η ένδειξη φόρτισης θα σβήσει και το σύμβολο της μπαταρίας δεν θα αναβοσβήνει όταν η οθόνη είναι αναμμένη.

Σημείωση:

- Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία φόρτισης, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκατασταθεί σωστά την μπαταρία.
- Εάν κατά τη διάρκεια της φόρτισης εμφανιστεί το μήνυμα «Πολύ υψηλή θερμοκρασία», η φόρτιση θα διακοπεί. Για να συνεχιστεί η φόρτιση, η συσκευή πρέπει να κρυώσει και να επανασυνδεθεί ο φορτιστής.
- Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης μην αφαιρείτε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου - ενδέχεται να βλάψετε τη συσκευή σας.
- Εάν η τάση της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή για τη σωστή λειτουργία του τηλεφώνου, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και το τηλέφωνο θα

απενεργοποιηθεί αυτόματα.

- Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης.

3.4 Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας

Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο (αν οι ήχοι προειδοποίησης είναι ενεργοποιημένοι) και εμφανίζεται το μήνυμα «Χαμηλή μπαταρία». Στην οθόνη θα εμφανιστεί το εικονίδιο .

Αν εμφανιστεί τέτοιο μήνυμα, φορτίστε την μπαταρία.

4. Τοποθεσία πλήκτρων



1	Λαβή λουριού	2	Υποδοχή ακουστικών
3	Λυχνία ειδοποιήσεων (φόρτιση, αναπάντητη κλήση/νέο SMS)	4	Ηχείο κλήσης
5	Πλήκτρο πλοήγησης Μετακίνηση	6	Πλήκτρο πλοήγησης Μετακίνηση

7	Αριστερό πλήκτρο επιλογής (ΑΠΕ)	8	Πλήκτρο πράσινου ακουστικού
9	Κεντρικό πλήκτρο Εντάξει (επιβεβαίωση)	10	Πλήκτρο πλοήγησης Μετακίνηση
11	Πλήκτρο πλοήγησης Μετακίνηση	12	Δεξί πλήκτρο επιλογής (ΔΠΕ)
13	Πλήκτρο κόκκινου ακουστικού	14	Αριθμητικό πληκτρολόγιο
15	Υποδοχή USB-C (φόρτισης)	16	Φωτογραφική μηχανή
17	Φακός / Φλας	18	Ηχείο κουδουνισμάτων

Βασικές λειτουργίες των πλήκτρων

Πλήκτρο	Λειτουργία
Κόκκινο πλήκτρο ακουστικό ύ	Σύντομο πάτημα: επιστροφή στην κατάσταση αναμονής, τερματισμός κλήσης. Παρατεταμένο πάτημα: ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του τηλεφώνου
Πράσινο πλήκτρο ακουστικό ύ	Σύντομο πάτημα: πραγματοποίηση κλήσης, μετακίνηση στο Ιστορικό Κλήσεων σε κατάσταση αναμονής
Επάνω	Νέο μήνυμα

Κάτω	Φωτογραφική μηχανή
Αριστερά	Τα προφίλ μου
Δεξιά	Συντομεύσεις: Δημιουργία SMS, Μηνύματα, Επαφές, Ξυπνητήρι, Ημερολόγιο
ΑΠΕ	Όπως στην περιγραφή της οθόνης
ΔΠΕ	Όπως στην περιγραφή της οθόνης
1	Σύντομο πάτημα: ψηφίο 1 Παρατεταμένο πάτημα: φωνητικό ταχυδρομείο
0	Σύντομο πάτημα: ψηφίο 0 Παρατεταμένο πάτημα: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φακού
2-9	Σύντομο πάτημα: ψηφία 2-9 Παρατεταμένο πάτημα: επιλογή ενός προγραμματισμένου αριθμού ταχείας κλήσης.
*	Εισαγωγή χαρακτήρων: *, +. Όταν γράφετε ένα μήνυμα SMS: ειδικοί χαρακτήρες
#	Σύντομο πάτημα: Αλλαγή μεθόδου εισαγωγής κειμένου όταν γράφετε ένα μήνυμα SMS, εισαγωγή του χαρακτήρα #
	Παρατεταμένο πάτημα: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας
Κεντρικό πλήκτρο Εντάξει	Πλήκτρο επιβεβαίωσης, επισήμανσης, συνήθως κάνει το ίδιο όπως το ΑΠΕ

5. Χρήση του τηλεφώνου

5.1 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου

Πατήστε παρατεταμένα το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας.

Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN, πρέπει να τον εισάγετε. Θα το βρείτε στο αρχικό σεντ της κάρτας SIM.

Μετά την εισαγωγή του κωδικού επιβεβαιώστε τον, πατώντας το πλήκτρο Εντάξει

Προειδοποίηση: Εάν εισάγετε λάθος PIN τρεις φορές, θα σας ζητηθεί να εισάγετε το PUK (Personal Unlocking Key) προκειμένου να ενεργοποιήσετε ξανά την κάρτα SIM. Εάν εισάγετε έναν εσφαλμένο κωδικό PUK δέκα

5.2 Απενεργοποίηση

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού και επιβεβαιώστε πατώντας Εντάξει.

5.3 Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, αλλά δεν εκτελεί καμία ενέργεια, τότε βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Περιγραφή της οθόνης



1. Εικονίδια οθόνης

	Σήμα δικτύου		Δεν υπάρχει κάρτα SIM / Σφάλμα κάρτας SIM
	Καμία υπηρεσία		Δεν υπάρχει κάλυψη/
VO LTE	* VoLTE ενεργοποιημένο	LTE	Εμβέλεια LTE
3G	Ισχύς σήματος 3G	E	Ισχύς σήματος 2G
	Νέο μήνυμα SMS		Αναπάντητη κλήση
	Νέο μήνυμα MMS		
	Λειτουργία σίγασης		* Ενεργή περιαγωγή
	Ενεργό ξυπνητήρι		Ενεργοποιημένη προώθηση κλήσεων

	Ενεργοποιημένος φακός		Bluetooth ενεργοποιημένο
	Τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα		Η μπαταρία είναι πλήρης
	Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί		Χαμηλό επίπεδο μπαταρίας
Τα εικονίδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού		* ανάλογα με το φορέα Το εικονίδιο  μπορεί επίσης να εμφανιστεί όταν χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα δύο δίκτυα διάφορων παρόχων υπηρεσιών	

- Όνομα του παρόχου των υπηρεσιών σας
- Ωρα
- Ημερομηνία
- Περιγραφή των πλήκτρων λειτουργίας

6. Διαχείριση του ΜΕΝΟΥ

Για να μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής πατήστε **Εντάξει** ή το **ΑΠΕ**.

Για να πλοηγηθείτε στο μενού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης **ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ**.

Για να επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη λειτουργία, πατήστε το κεντρικό πλήκτρο Εντάξει ή το ΑΠΕ.

7. Κλείδωμα του πληκτρολογίου

Για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο πατήστε MENU (ΑΠΕ) και στη συνέχεια *

Δεν χρειάζεται να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να απαντήσετε σε μια κλήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πληκτρολόγιο μπορεί να κλειδωθεί χειροκίνητα όταν η οθόνη βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

7.1 Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου

Για να ρυθμίσετε το αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου επιλέξτε:

MENΟΥ>Ρυθμίσεις>Ασφάλεια>Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου

Ρυθμίστε το χρόνο μετά το οποίο το πληκτρολόγιό σας κλειδώνει αυτόματα.

8. Εισαγωγή κειμένου

Για να γράψετε κείμενο, πατάτε το αντίστοιχο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί το επιθυμητό γράμμα.

Διάστημα - πατήστε 0.

Τελεία, κόμμα και άλλοι χαρακτήρες - πατήστε επανειλημμένα το 1.

Για να εισάγετε ένα σύμβολο ή έναν ειδικό χαρακτήρα, πιέστε *.

Για να εισάγετε έναν αριθμό πατήστε παρατεταμένα το αριθμητικό πλήκτρο.

Για να αλλάξετε τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου πατήστε το πλήκτρο «#».

Ελ - γράμματα με ελληνικούς χαρακτήρες, με ένα κεφαλαίο γράμμα μετά την τελεία

ελ - μικρά γράμματα με ελληνικούς χαρακτήρες

ΕΛ - κεφαλαία γράμματα με ελληνικούς χαρακτήρες

Abc - γράμματα χωρίς ελληνικούς χαρακτήρες, με ένα κεφαλαίο γράμμα μετά την τελεία

abc - μικρά γράμματα χωρίς ελληνικούς χαρακτήρες

ABC - κεφαλαία γράμματα χωρίς ελληνικούς χαρακτήρες

123 - ψηφία

9. Τηλεφωνικός κατάλογος

9.1 Αποθήκευση επαφών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

1. Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό, πατήστε Επιλογές> Προσθήκη σε επαφή, πατήστε Εντάξει, επιλέξτε πού θέλετε να κάνετε την αποθήκευση (ως νέα επαφή ή προσθέτοντας τον αριθμό σε μια υπάρχουσα επαφή), επιλέξτε την μνήμη (Τηλέφωνο ή SIM) και πληκτρολογήστε το όνομα της επαφής.
2. Με παρόμοιο τρόπο, μπορείτε να αποθηκεύσετε έναν αριθμό από τη λίστα αναπάντητων και εισερχόμενων κλήσεων. Για να το κάνετε αυτό, όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού, επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να

αποθηκεύσετε και προχωρήστε όπως παραπάνω.

3. Μπορείτε να προσθέσετε μια νέα επαφή από το μενού του τηλεφωνικού καταλόγου. Για να το κάνετε αυτό, στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε Επαφές>Επιλογές>Νέα επαφή. Επιλέξτε πού θέλετε να αποθηκεύσετε την επαφή. Επιλέξτε Επιλογές>Όνομα>Επεξεργασία. Πληκτρολογήστε το όνομα της επαφής. Πατώντας το πλήκτρο ΚΑΤΩ θα μεταβείτε στο πεδίο αριθμού και πληκτρολογήστε έναν αριθμό. Πατήστε Επιλογές-> Αποθήκευση.

Εάν έχετε επιλέξει να αποθηκεύσετε μια επαφή στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να αντιστοιχίσετε έναν ήχο κλήσης στην επαφή αυτή.

9.2 Προβολή επαφών

1. Πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε Επαφές ή σε κατάσταση αναμονής πιέστε ΑΠΕ (Επαφές).
2. Πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα ή περισσότερα γράμματα του ονόματος που αναζητάτε.
3. Το τηλέφωνο θα αναζητήσει όλες τις επαφές που περιέχουν αυτά τα γράμματα. Μπορείτε να μετακινηθείτε στη λίστα μέσα από τα πλήκτρα πλοήγησης ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ

9.3 Διαγραφή επαφών

9.3.1 Διαγραφή μίας επαφής

Αν θέλετε να διαγράψετε μία επαφή από το τηλέφωνο ή την κάρτα SIM, κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε Επαφές
2. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να διαγράψετε, και στη συνέχεια πατήστε Επιλογές-> Διαγραφή
3. Πατήστε Εντάξει για επιβεβαίωση.

9.3.2 Διαγραφή πολλών επαφών

Αν θέλετε να διαγράψετε πολλές επαφές από το τηλέφωνο ή την κάρτα SIM, κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε: Επαφές> Επιλογές> Διαγραφή πολλών
2. Επιλέξτε μια επαφή και χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **Εντάξει** για να επισημάνετε τις επαφές / να καταργήσετε την επισήμανση των επαφών.
3. Αφού το κάνετε αυτό, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Εντάξει**.

9.3.3 Διαγραφή όλων των επαφών

Αν θέλετε να διαγράψετε όλες τις επαφές από το τηλέφωνο, κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε: Επαφές>Επιλογές>Διαγραφή πολλών >Επιλογές>Επισήμανση όλων>Επιλογές>ΟΚ
2. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας Εντάξει.

9.4 Αντιγραφή επαφών

Για να αντιγράψετε μια επαφή από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο (ή από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM), κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε Επαφές> Επιλογές> Αντιγραφή

2. Πατήστε Επιλογές>Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Εντάξει και ΑΠΕ για να επιλέξετε πού θα αντιγραφούν οι επαφές.
3. Πατήστε Αντιγραφή (ΑΠΕ)
4. Επιλέξτε τις επαφές που θέλετε να αντιγράψετε (αν θέλετε να αντιγράψετε όλες τις επαφές επιλέξτε: Επιλογές>Επισήμανση όλων)
5. Πατήστε Επιλογές > Εντάξει.

9.5 Ταχεία κλήση

Εάν τα πλήκτρα 2-9 είναι συνδεδεμένα με έναν αριθμό, κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο θα καλέσετε τον συνδεδεμένο αριθμό.

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε:

- Επαφές>Επιλογές>Άλλα>Ταχεία κλήση>Εντάξει
- Επιλέξτε σε ποιο πλήκτρο θέλετε να αντιστοιχίσετε τον αριθμό.
- Πατήστε Εντάξει.
- Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή επιλέξτε τον αριθμό από τη λίστα επαφών πατώντας ΑΠΕ>Εντάξει.
- Μετά πατήστε Εντάξει για να αποθηκεύσετε.

9.6 Κατάσταση μνήμης

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ελέγχετε την κατάσταση μνήμης της κάρτας SIM σας και του τηλεφώνου σας.

Μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε Επαφές->Επιλογές-> Άλλα-> Κατάσταση μνήμης

10. Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων

10.1 Άμεση κλήση

1. Απλά πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε

Για διεθνείς κλήσεις, θα πρέπει να εισάγετε "00" ή "+" πριν από τον αριθμό. Για να πληκτρολογήσετε «+», πατήστε δύο φορές το πλήκτρο „*”

2. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης (πράσινο ακουστικό) για να καλέσετε τον επιλεγμένο αριθμό
3. Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού.

10.2 Πραγματοποίηση κλήσης από την λίστα των επαφών

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το **ΔΠΕ** για να μεταβείτε στη λίστα επαφών (στο τηλεφωνικό κατάλογο). Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να εντοπίσετε την επαφή που αναζητάτε, μετά κλικάρετε το πλήκτρο πράσινου ακουστικού.

Εάν θέλετε να μεταβείτε γρήγορα σε μια επαφή που αρχίζει με το γράμμα U, για παράδειγμα, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο 8, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΕΠΑΝΩ και ΚΑΤΩ για να επισημάνετε την επιθυμητή επαφή και πατήστε το πράσινο ακουστικό.

10.3 Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα των πρόσφατων κλήσεων

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού για να δείτε τις πρόσφατες κλήσεις σας. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να πλοηγηθείτε στη λίστα κλήσεων. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης (πράσινο ακουστικό) για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

10.4 Αλλαγή της έντασης του ήχου

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλευρικό πλήκτρο Επάνω ή Κάτω στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου σας για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου της συνομιλίας.

10.5 Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες μόνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε Επιλογές για να ενεργοποιήσετε τις ακόλουθες πρόσθετες λειτουργίες:

- Λειτουργία HAC Η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας εξαλείφει τις περιττές παρεμβολές και συνδέσεις μεταξύ του ακουστικού βαρηκοΐας και του τηλεφώνου.
- Ανοιχτή ακρόαση: μεταβαίνει σε λειτουργία ανοιχτής ακρόασης/τηλεφώνου
- Σύνδεση με ακουστικά: συνομιλία μέσω ακουστικών Bluetooth
- Προσθήκη νέας κλήσης: πραγματοποίηση νέας κλήσης
- Αναστολή κλήσης: αναστέλλει μια κλήση
- Εγγραφή ήχου: ηχογραφεί τη συνομιλία σας

- Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση μικροφώνου
- Ένταση: για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου της κλήσης σας.
- Επαφές: σας επιτρέπει να μεταβείτε στις επαφές, π.χ. για να ελέγξετε έναν αριθμό
- Ιστορικό κλήσεων: εμφάνιση της λίστας κλήσεων
- Μηνύματα: σας επιτρέπει να δείτε τα ληφθέντα / αποθηκευμένα μηνύματά σας

10.6 Λήψη κλήσεων

Για να απαντήσετε στην κλήση, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού.

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού.

Για την σίγαση μιας εισερχόμενης κλήσης, πατήστε το **ΔΠΕ**.

11. Ιστορικό κλήσεων

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων, μεταβείτε στο κύριο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε Ιστορικό κλήσεων. Θα εμφανιστούν οι ακόλουθες επιλογές:

Αναπάντητες κλήσεις (για να δείτε τις αναπάντητες κλήσεις σας). Αν δεν έχετε απαντήσει σε μία κλήση και το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο ακουστικού.

Εξερχόμενες κλήσεις (για να δείτε τις εξερχόμενες κλήσεις σας).

Εισερχόμενες κλήσεις (για να δείτε τις εισερχόμενες κλήσεις).

Απορριφθέντες κλήσεις (για να εμφανίσετε τους αριθμούς που απορρίφθηκαν αυτόματα γιατί βρίσκονται στη μαύρη λίστα).

Διαγραφή όλων των κλήσεων (για να διαγράψετε όλες τις κλήσεις σας από το ιστορικό).
Σημείωση: Για να προβάλετε το ιστορικό κλήσεων, απλά πατήστε το **ΑΠΕ** όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Τα χρωματιστά σύμβολα υποδεικνύουν τον τύπο σύνδεσης.



Εξερχόμενες κλήσεις
(πράσινο)



Εισερχόμενες κλήσεις
(μπλε)



Αναπάντητες κλήσεις
(κόκκινο)



Απορριφθείσες κλήσεις
(γκρίζο)

Αφού επιλέξετε τη σωστή κλήση, πατήστε το κεντρικό πλήκτρο Εντάξει για να δείτε πόσες φορές σας είχε καλέσει ο δεδομένος αριθμός. Για να δείτε πρόσθετες επιλογές, επιλέξτε ΑΠΕ:

- **Κλήση**, καλεί έναν αριθμό
- **Λεπτομέρειες**, εμφανίζει τις λεπτομέρειες της κλήσης
- **Δημιουργία μηνύματος**, σας επιτρέπει να στείλετε ένα SMS ή MMS
- **Προσθήκη στις επαφές**, αποθήκευση του αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο
- **Προσθήκη στη μαύρη λίστα**, σας επιτρέπει να αποκλείσετε έναν αριθμό

- **Διαγραφή**(για να διαγράψετε ένα στοιχείο)
- **Διαγραφή όλων**, διαγράφει όλα τα στοιχεία από το συγκεκριμένο ιστορικό

12. Μηνύματα SMS και MMS

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε τα μηνύματα κειμένου (SMS) και τα μηνύματα πολυμέσων (MMS). Όταν στην οθόνη εμφανίζεται

το εικονίδιο , αυτό σημαίνει ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα. Επιπλέον, το ότι ένα μήνυμα SMS δεν έχει διαβαστεί υποδεικνύεται από μια λυχνία LED που αναβοσβήνει (εάν είναι ενεργοποιημένη).

Για να μεταβείτε στο **MENΟΥ μηνυμάτων SMS**, στην κατάσταση αναμονής ανοίξτε το ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε Μηνύματα>Εισερχόμενα. Όταν τα εισερχόμενα είναι γεμάτα, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα λέει ότι η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Σε μια τέτοια περίπτωση διαγράψτε κάποια μηνύματα για να αυξηθεί ο ελεύθερος χώρος αποθήκευσης μηνυμάτων.

12.1 Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων SMS

1. Πιέστε ΑΠΕ για να εισέλθετε στον τηλεφωνικό κατάλογο, αναζητήστε την επαφή στην οποία θέλετε να στείλετε το μήνυμά σας.
2. Πατήστε Επιλογές > Δημιουργία μηνύματος> SMS ή MMS
3. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.
4. Κλικάρετε το κεντρικό πλήκτρο Εντάξει

1. Πατήστε το πλήκτρο ΕΠΑΝΩ για να μεταβείτε στα Μηνύματα.
2. Πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό ή επιλέξτε έναν αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο (Επιλογές>Επιλογή επαφής>Εντάξει).
3. Πατήστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ για να μεταβείτε στη δημιουργία μηνύματος, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.
4. Κλικάρετε το κεντρικό πλήκτρο Εντάξει.

Εάν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα σε πολλά άτομα, πληκτρολογήστε τον επόμενο αριθμό μετά την άνω τελεία κατά την εισαγωγή του αριθμού ή προσθέστε τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στον τηλεφωνικό κατάλογο.

(Επιλογές>Επιλογή επαφής>Εντάξει)

Οι επιλεγμένες επαφές θα είναι ορατές στην κεφαλίδα του μηνύματος. Όταν ολοκληρώσετε την προσθήκη αριθμών, πατήστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ για να μεταβείτε στη δημιουργία του μηνύματός σας.

Κάντε κλικ στις Επιλογές για να κάνετε ένα από τα εξής:

- εισαγωγή προτύπου
- προσθήκη πληροφοριών σχετικά με μια επαφή που είναι αποθηκευμένη στον τηλεφωνικό κατάλογο
- προσθήκη φατσούλας
- αποθήκευση ως πρόχειρο (το μήνυμα θα αποθηκευτεί στο φάκελο «Πρόχειρα»).

12.2 Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων MMS

1. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε Μηνύματα.
2. Μετά επιλέξτε: Δημιουργία μηνύματος> Επιλογές>Άνοιγμα> Νέο MMS
3. Πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό ή επιλέξτε τον αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο (Επιλογές> Προσθήκη παραλήπτη> Αναζήτηση επαφής> OK

Αν θέλετε να προσθέσετε άλλη μια επαφή, πατήστε το κεντρικό πλήκτρο OK, επιλέξτε άλλη μια επαφή και πατήστε>OK

4. Επιβεβαιώστε τις επιλεγμένες επαφές πατώντας ΑΠΕ (OK).
5. Πατήστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ>κεντρικό πλήκτρο OK για να εισάγετε το θέμα του μηνύματος.
6. Πατήστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ>κεντρικό πλήκτρο OK για να εισάγετε το σώμα του μηνύματος.
7. Πατήστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ για να επιλέξετε τον τύπο αρχείου που θέλετε να στείλετε:



φωτογραφία/βίντεο



αρχείο ήχου



8. Πατήστε το κεντρικό πλήκτρο OK και επιλέξτε ένα αρχείο
9. Πατήστε Επιλογές>Αποστολή

12.3 Ανάγνωση και απάντηση σε μηνύματα SMS

Όταν στην οθόνη βλέπετε το εικονίδιο μη αναγνωσμένου μηνύματος ή θέλετε να διαβάσετε τα ληφθέντα μηνύματά σας, μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε:

Μηνύματα>Εισερχόμενα>Αναζήτηση του επιθυμητού μηνύματος

Πατήστε το κεντρικό πλήκτρο OK για να διαβάσετε το μήνυμα

Κατά την ανάγνωση, μπορείτε να κάνετε ένα από τα εξής:

- Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα
- Απάντηση μέσω SMS/ MMS
- Προώθηση: για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλον παραλήπτη
- Κλήση: για να καλέσετε τον αποστολέα
- Μετακίνηση: μετακινεί το μήνυμα στη μνήμη SIM/στο τηλέφωνο
- Προσθήκη σε επαφή: για να αποθηκεύσετε τον αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλογο
- Λεπτομέρειες (ημερομηνία, ώρα άφιξης μηνύματος, μνήμη αποθήκευσης)

12.4 Φάκελοι μηνυμάτων SMS

12.4.1 Εισερχόμενα

Σε αυτό το φάκελο μπορείτε να δείτε τα εισερχόμενα μηνύματά σας (ταξινομημένα ανά ημερομηνία παραλαβής).



Μη
αναγνωσμέν
ο μήνυμα
(αποθηκευ
ένο στη
μνήμη του
Αναγνωσμέ
νο μήνυμα
(αποθηκευ
ένο στη
μνήμη του



Μη
αναγνωσμέν
ο μήνυμα
(αποθηκευ
ένο στη
SIM)
Αναγνωσμέ
νο μήνυμα
(αποθηκευ
ένο στη
SIM)



Μη
αναγνωσμέν
ο μήνυμα
MMS (ροζ)



Αναγνωσμέ
νο μήνυμα
MMS (ροζ)

Τα εικονίδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού.

Για να πλοηγηθείτε στο φάκελο απεσταλμένων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **ΠΑΝΩ** και **ΚΑΤΩ**.

Για να εμφανιστούν πρόσθετες λειτουργίες,

πατήστε το πλήκτρο "Επιλογές" κατά την προβολή των εισερχομένων μηνυμάτων σας:

- Απάντηση: για να στείλετε ένα SMS/MMS στον αποστολέα,

- Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα,
- Διαγραφή όλων: διαγράφει όλα τα μηνύματα από το φάκελο εισερχομένων,
- Κλήση: για να καλέσετε τον αποστολέα,
- Κλείδωμα (εμποδίζει τη διαγραφή του μηνύματος), Για να κλειδώσετε, το μήνυμα πρέπει να είναι αποθηκευμένο στη μνήμη του τηλεφώνου,
- Μετακίνηση (για μετακίνηση στη μνήμη της κάρτας SIM ή στη μνήμη του τηλεφώνου),
- Επισήμανση (π.χ. για να διαγράψετε πολλά μηνύματα),
- Ταξινόμηση (ταξινόμηση ανά ημερομηνία, επαφές, θέματα MMS, τύποι MMS/SMS),
- Προσθήκη αποστολέα σε επαφή (για να αποθηκεύσετε τον αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλογο),
- Διαγραφή του ίδιου αριθμού (διαγράφει μηνύματα από έναν συγκεκριμένο αριθμό),
- Προσθήκη στη μαύρη λίστα (μπλοκάρει κλήσεις, SMS και MMS από αυτόν τον αριθμό).

12.4.2 Εξερχόμενα

Αν αποτύχετε να στείλετε ένα μήνυμα, θα αποθηκευτεί αυτόματα στο φάκελο Εξερχόμενα.

12.4.3 Πρόχειρα

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα μη απεσταλμένα μηνύματα στο φάκελο «Πρόχειρα». Για να το κάνετε αυτό, γράψτε το μήνυμά σας και επιλέξτε **Επιλογές> Αποθήκευση ως πρόχειρο**.

Ανοίξτε το φάκελο Πρόχειρα για να στείλετε, να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε τα αποθηκευμένα μηνύματά σας.

12.4.4 Απεσταλμένα

Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων , όλα τα εξερχόμενα μηνύματά σας αποθηκεύονται στο φάκελο «Απεσταλμένα».

Για να πλοηγηθείτε στο φάκελο απεσταλμένων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **ΠΑΝΩ** και **ΚΑΤΩ**.

12.5 Διαγραφή μηνυμάτων

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα, μεταβείτε στις επιλογές και επιλέξτε "Διαγραφή".

12.6 Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Μπείτε στο μενού και επιλέξτε:

Μηνύματα>Επιλογές>Ρυθμίσεις, και στη συνέχεια επιλέξτε:

12.6.1 SMS

- SIM

- **Κέντρο μηνυμάτων:** Αριθμός εισαγόμενος από την κάρτα SIM

- **Περίοδος ισχύος:** Για να ορίσετε την περίοδο ισχύος των μηνυμάτων SMS.

- **Αναφορά παράδοσης:** Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας, έτσι ώστε να λάβετε ένα απαντητικό SMS κάθε φορά που το μήνυμα SMS το οποίο στείλατε παραδοθεί στον αποστολέα του (υπηρεσία δικτύου)

- **Διαδρομή απάντησης:** επιτρέπει την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της διαδρομής απάντησης

- **Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων**

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ορίσετε αν θέλετε να αποθηκεύονται τα απεσταλμένα μηνύματά σας.

- Προτιμώμενη μνήμη:

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε αν θέλετε να αποθηκευτούν τα μηνύματά σας στο τηλέφωνο ή στην κάρτα SIM.

12.6.2 MMS

- Επιλογές λήψης: σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη λήψη MMS στο οικιακό δίκτυο και στην περιαγωγή.

- Επιλογές αποστολής: σας επιτρέπει να ορίσετε την περίοδο ισχύος των αναφορών παράδοσης και την ανώνυμη αποστολή.

- Ρυθμίσεις μνήμης: επιλέξτε τη θέση αποθήκευσης των μηνυμάτων σας

- Αναπαραγωγή ήχου:

ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την αναπαραγωγή ήχου

- Επαναφορά προεπιλεγμένων: επαναφέρει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις MMS

12.7 Φωνητικό Ταχυδρομείο

Το Φωνητικό ταχυδρομείο είναι μια υπηρεσία χειριστή που σας επιτρέπει να αφήνετε ηχογραφήσεις φωνής για τους καλούντες. Για να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου σας. Αν θέλετε να αλλάξετε τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου σας, εισέλθετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Μηνύματα> Διακομιστής φωνητικού ταχυδρομείου

Ο φορέας του δικτύου σας μπορεί να σας παράσχει τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου σας. Για να συνδεθείτε με το Φωνητικό ταχυδρομείο, απλά πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο .

13. Πολυμέσα

13.1 Εγγραφή βίντεο

Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, εισέλθετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Πολυμέσα> Κάμερα. Πατήστε ΑΠΕ για να ρυθμίσετε τις επιλογές εγγραφής.

Η εγγραφή βίντεο αρχίζει όταν πατήσετε το κεντρικό πλήκτρο Εντάξει.

Για να παύσετε την έγγραφη βίντεο, επίσης χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Εντάξει. Για να σταματήσετε τη εγγραφή, πατήστε το ΑΠΕ.

Για να μεταβείτε σε φωτογραφία/βίντεο και να επιλέξετε άλλες επιλογές, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Αριστερά/Δεξιά/Επάνω/Κάτω.

Για να χρησιμοποιήσετε την κάμερα συνιστάται να εγκαταστήσετε πρώτα μια κάρτα MicroSD (δεν παρέχεται) και να ορίσετε τον τρόπο αποθήκευσης δεδομένων ως κάρτα μνήμης. Επιλογές >Ρυθμίσεις> Προτιμώμενη μνήμη > Κάρτα μνήμης

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που κάνετε με το τηλέφωνό σας μπορούν να μεταφερθούν στον υπολογιστή σας.

13.2 Άλμπουμ φωτογραφιών

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε:
Πολυμέσα>Φωτογραφίες
Μπορείτε να εμφανίσετε τις εικόνες που έχετε
τραβήξει προηγουμένως.

Για να είστε σε θέση να αποθηκεύσετε
περισσότερες φωτογραφίες, θα πρέπει να
εγκαταστήσετε μια κάρτα μνήμης MicroSD.
Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία
Φωτογραφιών, επιλέξτε την επιθυμητή
φωτογραφία με τα πλήκτρα
Επάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά.
Πατήστε Εντάξει για να ανοίξετε τη φωτογραφία.
Πατήστε το **ΑΠΕ** για να αποκτήσετε πρόσβαση σε
πρόσθετες επιλογές.

Το τηλέφωνο υποστηρίζει τις ακόλουθες μορφές
αρχείων: png, jpg, gif

13.3 Πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα αναπαραγωγής
ήχου μπορείτε να αναπαραάξετε τα αρχεία ήχου
σας, Για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε την
αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο Εντάξει.
Επιπλέον, μπορείτε να μετακινηθείτε μεταξύ των
εγγραφών σας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα
ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΕΞΙΑ.

Πατήστε το **ΑΠΕ** για να αποκτήσετε πρόσβαση σε
πρόσθετες επιλογές.

Την ένταση του ήχου μπορείτε να τη ρυθμίσετε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Επάνω και Κάτω. Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τις ακόλουθες μορφές αρχείων: MP3, WAV, AMR

13.4 Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε:

Πολυμέσα> Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο.

Χάρη στο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο είστε σε θέση να δείτε τα βίντεο που έχετε ήδη τραβήξει.

Επιλέξτε την εγγραφή που θέλετε,

χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Αριστερά/Δεξιά. Για να ξεκινήσετε και να διακόψετε μια αναπαραγωγή βίντεο, πατήστε το πλήκτρο Εντάξει.

Για να περιστρέψετε την εικόνα, πατήστε 2.

Για περισσότερες επιλογές, κλικάρετε το πλήκτρο ΑΠΕ και το πλήκτρο #.

Το τηλέφωνό σας αναπαράγει τα αρχεία AVI, MP4 και 3GP.

13.5 Πρόγραμμα εγγραφής ήχου

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή μουσικής ή ήχων περιβάλλοντος.

- Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε:

Πολυμέσα> Πρόγραμμα εγγραφής ήχου.

- Έναρξη ή παύση εγγραφής: πατήστε το πλήκτρο Εντάξει.

- Για να τερματίσετε την εγγραφή, πατήστε το ΔΠΕ.

- Μεταβείτε στις **Επιλογές** για να ρυθμίσετε το Πρόγραμμα εγγραφής ήχου όπως θέλετε.

14. Διαδίκτυο

Επιλέξτε **Μενού>Διαδίκτυο**

Στο τηλέφωνό σας υπάρχει γενικό πρόγραμμα περιήγησης για προβολή ιστοσελίδων.

Η συσκευή σας έχει εγκατεστημένες τις ρυθμίσεις για τους 4 πιο μεγάλους Πολωνικούς παρόχους κινητής τηλεφωνίας. Εάν χρησιμοποιείτε άλλες υπηρεσίες, μεταβείτε στο σημείο πώλησης ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του φορέα σας και στο ΜΕΝΟΥ επιλέξτε: Ρυθμίσεις>Δίκτυο>Σημεία πρόσβασης APN. Εκεί μπορείτε να ρυθμίσετε το διαδίκτυο και τα MMS.

15. Φωτογραφική μηχανή

Το τηλέφωνό σας είναι εξοπλισμένο με μια φωτογραφική μηχανή.

Για να ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή, εισέλθετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Φωτογραφική μηχανή. Αφού ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή θα δείτε μια εικόνα στην οθόνη. Η φωτογραφική μηχανή σας διαθέτει ψηφιακό ζουμ (λειτουργία μεγέθυνσης). Για να μεγεθύνετε το αντικείμενο που θέλετε να φωτογραφήσετε, πατήστε το πλήκτρο Επάνω, και αντίστοιχα για να το σμικρύνετε, πατήστε το πλήκτρο Κάτω. Για να αλλάξετε το μέγεθος μιας φωτογραφίας, πατήστε 3.

Για να αλλάξετε τις επιλογές, πατήστε ΑΠΕ > Περισσότερες επιλογές.

Με τα πλήκτρα Αριστερά/Δεξιά μπορείτε να επιλέξετε πρόσθετες επιλογές, να τις αλλάξετε με

το πλήκτρο Πάνω/Κάτω και να επιβεβαιώσετε με το πλήκτρο OK.

Πατώντας το κεντρικό πλήκτρο Εντάξει θα τραβήξετε μια φωτογραφία. Οι φωτογραφίες που τραβάτε αποθηκεύονται αυτόματα.

16. Ραδιόφωνο FM

Το τηλέφωνό σας διαθέτει έναν ενσωματωμένο δέκτη ραδιοφώνου FM. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να συνδέσετε ένα σετ ακουστικών, το οποίο λειτουργεί ως μια πρόσθετη κεραία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ποιότητα λήψης εξαρτάται από την περιοχή που βρίσκεται ο χρήστης σε σχέση με την πλησιέστερη κεραία εκπομπής. Υπάρχουν πολλοί εξωτερικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα λήψης, αυτά όμως δεν αποτελούν τη βάση για την υποβολή καταγγελίας.

Για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Ραδιόφωνο FM. Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πατήστε το πλήκτρο Εντάξει.

- Για να αναζητήσετε κανάλια πατήστε
Επιλογές>Αυτόματη αναζήτηση
- Για να επιλέξετε ένα κανάλι, επιλέξτε

Επιλογές>Λίστα καναλιών>ΟΚ

Μπορείτε να επιλέξετε ένα αποθηκευμένο κανάλι από το αριθμητικό πληκτρολόγιο Πλήκτρα 1 - 9: π.χ.

CH1 (88,4) επιλέξτε τα πλήκτρα 0 και 1 στη σειρά,
CH23 (102,2) επιλέξτε τα πλήκτρα 2 και 3 στη σειρά

Κατά την αναπαραγωγή του ραδιοφώνου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα πλήκτρα:

- Κεντρικό πλήκτρο ΟΚ:
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ραδιοφώνου
- - Δεξιά: αύξηση συχνότητας κατά 0,1 MHz
- - Αριστερά: μείωση συχνότητας κατά 0,1 MHz
- Επάνω: αύξηση της έντασης
- Κάτω: μείωση της έντασης
- Κόκκινο ακουστικό: επιστροφή στο κύριο μενού (το ραδιόφωνο παίζει στο παρασκήνιο)
- ΔΠΕ (Πίσω)- επιστροφή στο προηγούμενο ΜΕΝΟΥ (απενεργοποίηση του ραδιοφώνου)
- ΑΠΕ (Επιλογές) - Ρυθμίσεις του ραδιοφώνου

Για να ενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή ραδιοφώνου από το ηχείο (όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα), επιλέξτε Εξωτερικό ηχείο FM στις ρυθμίσεις ραδιοφώνου.

17. Πρόσθετα

Επιλέξτε: ΜΕΝΟΥ> Πρόσθετα

17.1 Ημερολόγιο

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης Αριστερά και επιλέξτε Ημερολόγιο. Το Ημερολόγιο μπορεί να σας υπενθυμίσει ένα σημαντικό συμβάν ή μια σημαντική εργασία.

Για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις ημέρες, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πάνω / Κάτω / Δεξιά / Αριστερά.

Πατήστε το **ΑΠΕ** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- Προσθήκη εργασίας: μπορείτε να εισάγετε ένα θέμα, να αλλάξετε την ημερομηνία, την ώρα, να ορίσετε ένα ξυπνητήρι και να αλλάξετε τη λειτουργία επανάληψης (πατήστε το κεντρικό πλήκτρο OK για αλλαγή).
- Εμφάνιση εργασιών: σας επιτρέπει να δείτε τις εργασίες που είχατε αποθηκεύσει σε μια δεδομένη ημέρα.
- Όλες οι εργασίες: σας επιτρέπει να δείτε όλες τις αποθηκευμένες εργασίες σας.
- Διαγραφή σημερινής/Εκκαθάριση όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε τις εργασίες σας.
- Μετακίνηση σε ημερομηνία: εισάγετε την ημερομηνία στην οποία θέλετε να μεταπηδήσετε.
- Μετακίνηση στη σημερινή ημερομηνία: σας επιτρέπει να μεταπηδήσετε στην τρέχουσα ημερομηνία (στο ημερολόγιο).
- Προβολή εβδομάδας / Προβολή ημέρας: αλλαγή μεθόδου προβολής ημερολογίου.

17.2 Bluetooth

Χάρη στη σύνδεση Bluetooth μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε διάφορα αρχεία. Είστε επίσης σε θέση να συνδέσετε άλλες συσκευές, όπως για παράδειγμα ένα ασύρματο ακουστικό. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε:

Πρόσθετα> Bluetooth

Στο μενού Bluetooth μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Bluetooth, να αλλάξετε την ορατότητα, να δείτε τις συζευγμένες συσκευές, να αλλάξετε το όνομα της συσκευής σας, τον προτιμώμενο αποθηκευτικό χώρο για τα μεταφερόμενα αρχεία.

17.3 Φακός

Ο φακός μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί με παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου 0 ή μέσω του Μενού>Πρόσθετα>Φακός>Εντάξει.

17.4 Λυχνία ειδοποιήσεων

Η λυχνία μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί μέσω του μενού > Πρόσθετα > Λυχνία ειδοποιήσεων > Ενεργ./Απενεργ.

17.5 Ξυπνητήρι

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πιάστε το πλήκτρο πλοήγησης Αριστερά και επιλέξτε Ξυπνητήρι. Μπορείτε να ρυθμίσετε πέντε ανεξάρτητα ξυπνητήρια στο τηλέφωνό σας.

Επιλέξτε το επιθυμητό ξυπνητήρι και πατήστε το κεντρικό κουμπί ΟΚ για να εισέλθετε στην επεξεργασία.

Για να ρυθμίσετε την ώρα του ξυπνητηριού χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα, Μπορείτε να αλλάξετε το κουδούνισμα του ξυπνητηριού και την επανάληψη.

- Το κεντρικό κουμπί ΟΚ σας επιτρέπει να μεταβείτε στην επεξεργασία του ξυπνητηριού.
- Για να αλλάξετε την ώρα χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι, πατήστε ΑΠΕ (Ενεργ./Απενεργ.) στο αντίστοιχο ξυπνητήρι.

Όταν θα ενεργοποιηθεί ο ήχος του ξυπνητηριού, πατήστε το ΑΠΕ για να τον απενεργοποιήσετε.

Πατήστε το ΔΠΕ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναβολής αφύπνισης - το ξυπνητήρι θα ηχήσει ξανά μετά από 5 λεπτά.

Το ξυπνητήρι λειτουργεί ανεξάρτητα από το αν το τηλέφωνο βρίσκεται σε λειτουργία ή όχι (αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς όμως, το ξυπνητήρι δεν θα δουλέψει).

17.6 Αριθμομηχανή

Για να ενεργοποιήσετε την αριθμομηχανή, στο ΜΕΝΟΥ επιλέξτε: Άλλες εφαρμογές>

Αριθμομηχανή. Το τηλέφωνό σας είναι εξοπλισμένο με ένα υπολογιστή που εκτελεί τέσσερις βασικές λειτουργίες για να σας βοηθήσει να εκτελέσετε απλούς υπολογισμούς.

Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 0-9, επιλέξτε τον τύπο υπολογισμού χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΕΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ και πατήστε Εντάξει, έπειτα πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό και ξαναπατήστε Εντάξει.

17.7 Σημειωματάριο

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Άλλες εφαρμογές> Σημειωματάριο.

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια σημείωση έως 1000 χαρακτήρες.

17.8 Υπηρεσίες SIM

Ανεξάρτητα από τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο τηλέφωνο, η κάρτα SIM μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες. Το όνομα και τα περιεχόμενα αυτού του μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

17.9 Διαχειριστής αρχείων

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Άλλες εφαρμογές> Αρχεία.

Πατήστε το **ΑΠΕ** για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.

Για εναλλαγή μεταξύ της μνήμης του τηλεφώνου και της κάρτας μνήμης, πατήστε τα πλήκτρα Αριστερά/Δεξιά.

17.10 Παγκόσμια ώρα

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ελέγξετε την ώρα σε άλλα μέρη του κόσμου.

17.11 Μετατροπές μονάδων

Αυτό το εργαλείο σας επιτρέπει να μετατρέψετε οποιαδήποτε μονάδα μέτρησης σε άλλη, για παράδειγμα: Χιλιόμετρα → Μίλια ή Κιλά → Ουγγιές.

18. Ρυθμίσεις

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Ρυθμίσεις, και μετά:

18.1 Τα προφίλ μου

Μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου σας ανάλογα με τις διαφορετικές καταστάσεις στις οποίες βρίσκεστε. Κάθε προφίλ μπορεί να ενεργοποιηθεί και να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες σας. Τα ακόλουθα προφίλ είναι διαθέσιμα: Κανονικό, Σίγαση, Σε συνάντηση και Δυνατό.

Σε κάθε προφίλ επιλέγοντας: Επιλογές> Ρυθμίσεις μπορείτε να αλλάξετε τα εξής:

- Το όνομα
- Τον ήχο του κουδουνίσματος
- Την ένταση του κουδουνίσματος
- Το είδος ειδοποίησης (μόνο κουδούνισμα, μόνο δόνηση, κλπ.)
- Τους άλλους ήχους (ήχοι πλήκτρων, ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας, ήχος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης τηλεφώνου)

Όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # για να ενεργοποιήσετε το προφίλ Σε συνάντηση, ξαναπατήστε το ίδιο πλήκτρο και

κρατήστε το πατημένο για να γυρίσετε στο προηγούμενο προφίλ.

18.2 Ρυθμίσεις τηλεφώνου

MENΟΥ>Ρυθμίσεις>Τηλέφωνο

18.2.1 Ημερομηνία και ώρα

Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα, μπειτέ στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε:

Ρυθμίσεις>Τηλέφωνο>Ωρα και ημερομηνία.

«Ρύθμιση ώρας/ημερομηνίας» για να εισάγετε την ώρα και την ημερομηνία. Για να μετακινηθείτε μεταξύ της ημερομηνίας και της ώρας χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Επάνω/Κάτω, και για να εισάγετε την ημερομηνία και την ώρα χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 0-9.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη μορφή της ώρας (12-ωρη ή 24-ωρη) και τη μορφή της ημερομηνίας.

Σε περίπτωση που έχετε αφαιρέσει την μπαταρία, αφότου ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας θα πρέπει να ξαναρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα (εάν το τηλέφωνο δεν λαμβάνει δεδομένα από το δίκτυο GSM ή εάν η αυτόματη ενημέρωση είναι απενεργοποιημένη).

18.2.2 Γλώσσα

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα συστήματος του τηλεφώνου σας. Σε περίπτωση που κατά λάθος έχετε ορίσει μια ξένη γλώσσα, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής πατήστε τα παρακάτω πλήκτρα:

- επιλέξτε το εικονίδιο  >OK
- 1 x ΚΑΤΩ>OK
- 1 x ΚΑΤΩ>OK
- OK

επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε και πατήστε Εντάξει.

18.2.3 Γλώσσα εισαγωγής κειμένου

Μπορείτε να επιλέξετε την προεπιλεγμένη μέθοδο εισαγωγής κειμένου.

18.2.4 Διαχείριση ενέργειας

Μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.

18.2.5 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Με αυτή την επιλογή μπορείτε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας.

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε:

Ρυθμίσεις>Τηλέφωνο>Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας σας. Στο τέλος επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πράσινο πλήκτρο ακουστικού.

Ο προεπιλεγμένος κωδικός κλειδώματος τηλεφώνου είναι: 0000

18.3 Ρυθμίσεις κλήσεων

ΜΕΝΟΥ>Ρυθμίσεις>Κλήσεις

18.3.1 Προώθηση κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση. Η προώθηση κλήσεων ανακατευθύνει τις εισερχόμενες κλήσεις προς άλλο προορισμό, ο οποίος μπορεί να είναι ένα κινητό τηλέφωνο ή μία υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου.

1. Για να ρυθμίσετε την υπηρεσία προώθησης κλήσεων, όταν βρίσκεστε στο κύριο ΜΕΝΟΥ επιλέξτε: Ρυθμίσεις>Κλήσεις>Προώθηση κλήσεων
2. Στη συνέχεια επιλέξτε πότε και πως θέλετε να προωθήσετε τις κλήσεις:
 - Πάντα** (προώθηση όλων των εισερχόμενων κλήσεων προς τον επιθυμητό αριθμό),
 - Όταν είστε απασχολημένοι** (προώθηση των εισερχόμενων κλήσεων όταν μιλάτε στο τηλέφωνο),
 - Όταν δεν απαντάτε** (προώθηση των κλήσεων τα οποία δεν έχετε απαντήσει),
 - Όταν δεν είστε διαθέσιμοι** (προώθηση των εισερχόμενων κλήσεων όταν το τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο και όταν βρίσκεστε εκτός εμβέλειας),
 - Ακύρωση όλων των προωθήσεων.**
3. Πατήστε **Ενεργοποίηση** και πληκτρολογήστε τον αριθμό στον οποίο θέλετε να προωθήσετε τις κλήσεις για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία ή πατήστε **Απενεργοποίηση** για να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία.

Για να δείτε σε ποια κατάσταση βρίσκεται η υπηρεσία, επιλέξτε **Έλεγχος κατάστασης**.

18.3.2 Αναμονή κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση.

Μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε:

Ρυθμίσεις>Κλήσεις>Αναμονή κλήσεων. Τώρα μπορείτε να ελέγξετε αν αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη και να αποφασίσετε, αν θέλετε να την ενεργοποιήσετε.

Εφόσον ενεργοποιήσετε την υπηρεσία αυτή, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης κάθε νέα εισερχόμενη κλήση θα υποδεικνύεται μέσω ενός ειδικού ηχητικού σήματος και θα εμφανιστεί ο αριθμός του καλούντος. Έχετε την επιλογή να κρατάτε σε αναμονή τον πρώτο συνομιλητή και να περάσετε στο δεύτερο.

18.3.3 Φραγή κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση. Η υπηρεσία αυτή σας επιτρέπει την ενεργοποίηση φραγής εισερχόμενων (προς) ή εξερχόμενων (από) κλήσεων όταν κάποιος προσπαθεί να συνδεθεί με τον αριθμό σας.

1. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε:

Ρυθμίσεις>Ρυθμίσεις κλήσεων>Φραγή κλήσεων.

2. Από τη λίστα, επιλέξτε τον τύπο των κλήσεων που θέλετε να αποκλείσετε. Η ομάδα υπηρεσίας

φραγής κλήσεων αποτελείται από πέντε ανεξάρτητες υπηρεσίες. Μπορείτε μεμονωμένα να εγγραφείτε ή να διαγραφείτε σε κάθε μία από αυτές τις υπηρεσίες ξεχωριστά, που έχουν ως κατωτέρω: φραγή όλων των εξερχόμενων κλήσεων, φραγή εξερχόμενων διεθνών κλήσεων, φραγή εξερχόμενων διεθνών κλήσεων εκτός από αυτές που δρομολογούνται προς το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της δικής σας χώρας, φραγή όλων των εισερχόμενων κλήσεων και φραγή εισερχόμενων κλήσεων κατά την περιαγωγή εκτός της χώρας σας. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώματος.

18.3.4 Απόκρυψη αριθμού (Απόκρυψη ID)

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση. Με την λειτουργία απόκρυψης αριθμού επιλέγετε εσείς αν θα εμφανίζεται ο τηλεφωνικός αριθμός σας στην οθόνη του τηλεφώνου που καλείτε.

Επιλέξτε «Απόκρυψη αριθμού» ή «Αποστολή αριθμού», «Ορίζει το δίκτυο» και πατήστε «Εντάξει».

18.3.5 Άλλες ρυθμίσεις

Είστε σε θέση να ορίσετε επίσης τα εξής:

- Υπενθύμιση διάρκειας κλήσης,
- Αυτόματη επανάκληση όταν ο αριθμός είναι κατειλημμένος,
- Δόνηση μετά από μια επιτυχή σύνδεση,

- Απάντηση με SMS όταν απορρίπτεται μια κλήση,
- Λειτουργία πτήσης.

18.4 Ρυθμίσεις δικτύου

MENΟΥ>Ρυθμίσεις>Δίκτυο

- Σημεία πρόσβασης APN: ο πάροχος των υπηρεσιών σας μπορεί να σας παράσχει τις σωστές ρυθμίσεις του προφίλ APN.
Επιπλέον, ορισμένοι πάροχοι των κινητών τηλεφωνιών επιτρέπουν μια απομακρυσμένη διαμόρφωση του τηλεφώνου σας.
- Υπηρεσία GPRS: σας επιτρέπει να επιλέξετε εάν θα δημιουργηθεί σύνδεση GPRS.
- Περιοχή δεδομένων: σας επιτρέπει να επιλέξετε εάν θα δημιουργηθεί σύνδεση δεδομένων σε περιοχή.
- Επιλογή δικτύου: μπορείτε να επιλέξετε τον διαχειριστή του δικτύου σας χειροκίνητα ή αυτόματα.
- Τύπος δικτύου: μπορείτε να επιλέξετε τον προτιμώμενο τύπο σύνδεσης στο δίκτυο 4G/3G/2G.
- VoLTE: μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την πραγματοποίηση κλήσεων μέσω LTE.

18.5 Ρυθμίσεις οθόνης

Μενού>Ρυθμίσεις>Οθόνη.

Είστε σε θέση να ορίσετε επίσης τα εξής:

- κινούμενη εικόνα της απενεργοποίησης του τηλεφώνου,
- ταπετσαρία,

- εμφάνιση της ημερομηνίας, της ώρας, του ονόματος του χειριστή σε κατάσταση αναμονής,
- ενεργοποίηση της προβολής ρολογιού κατά τη φόρτιση του τηλεφώνου,
- αντίθεση οθόνης,
- διάρκεια του οπίσθιου φωτισμού της οθόνης,
- διάρκεια του οπίσθιου φωτισμού του πληκτρολογίου.

18.6 Ρυθμίσεις ασφάλειας

MENΟΥ>Ρυθμίσεις>Ασφάλεια.

18.6.1 Κωδικός PIN

Μπορείτε να ορίσετε αν πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου σας, καθώς και να αλλάξετε τον κωδικό PIN.

18.6.2 Αλλαγή PIN2

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PIN2, εάν υπάρχει. Δεν τον παρέχουν όλοι οι φορείς κινητής τηλεφωνίας.

18.6.3 Κλείδωμα τηλεφώνου

Ο κωδικός κλειδώματος του τηλεφώνου εμποδίζει τους άλλους να χρησιμοποιούν το τηλέφωνό σας χωρίς την άδειά σας. Κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό κλειδώματος. Ο αρχικός κωδικός είναι 0000.

18.6.4 Αλλαγή κωδικού κλειδώματος

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώματος του τηλεφώνου σας.

18.6.5 *Ιδιωτικότητα*

Μπορείτε να προστατεύσετε την πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο μενού. Ο κωδικός ασφαλείας είναι ο κωδικός κλειδώματος του τηλεφώνου.

18.6.6 *Αυτόματο κλείδωμα*

Η λειτουργία αυτόματου κλειδώματος πληκτρολογίου σας επιτρέπει να ρυθμίσετε ένα χρονικό διάστημα μετά το οποίο το πληκτρολόγιο θα κλειδώνεται αυτόματα (ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 0000).

18.6.7 *Σταθεροί αριθμοί*

Η υπηρεσία αυτή είναι δυνατή εάν ο φορέας σας την καταστήσει διαθέσιμη. Απαιτείται ο κωδικός PIN2.

18.6.8 *Μαύρη λίστα*

Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη και αφού έχετε προσθέσει έναν αριθμό στη μαύρη λίστα, το τηλέφωνό σας θα απορρίπτει αυτόματα όλες τις εισερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα SMS από έναν τέτοιο αριθμό (ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας).

18.7 *Φωνητική προτροπή αριθμών*

Μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ>Ρυθμίσεις>Φωνητική προτροπή αριθμών για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής προτροπής:

- πλήκτρα: τα ψηφία θα προφέρονται κατά την κλήση του αριθμού
- φωνητική προτροπή αριθμού κατά τη διάρκεια

μιας εισερχόμενης κλήσης: τα ψηφία θα προφέρονται πρώτα, ακολουθούμενα από τον ήχο κλήσης της εισερχόμενης κλήσης.

18.8 Μέγεθος γραμματοσειράς

MENΟΥ>Ρυθμίσεις>Μέγεθος γραμματοσειράς

Μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος γραμματοσειράς μενού, μηνυμάτων, επαφών, κλπ. 3 μεγέθη είναι διαθέσιμα (το μέγεθος του ονόματος παρόχου, ρολογιού και ημερομηνίας στην κύρια οθόνη δεν πρόκειται να αλλάξει).

18.9 Θέματα

MENΟΥ>Ρυθμίσεις>Θέματα

Στο τηλέφωνο εγκαταστάθηκαν τρία θέματα, τα οποία αλλάζουν την ταπετσαρία και την εμφάνιση μενού του τηλεφώνου σας. Επιλέξτε το επιθυμητό θέμα και πατήστε Ενεργοποίηση.

19. Σύνδεση τηλεφώνου με υπολογιστή

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με έναν υπολογιστή (χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB) έτσι ώστε θα είστε σε θέση να αντιγράψετε και να μετακινήσετε διάφορα αρχεία μεταξύ των εν λόγω συσκευών.

Πραγματοποίηση της ως άνω σύνδεσης:

- συνδέστε το καλώδιο USB στο τηλέφωνο
- συνδέστε το άλλο άκρο καλωδίου σε μια θύρα του υπολογιστή σας

- στην οθόνη θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα: «Μνήμη USB» και «Θύρα COM». Τώρα επιλέξτε τη σωστή συσκευή μαζικής αποθήκευσης.

20. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ)

Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις, αλλιώς μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή!

«Αναβοσβήνει μια πράσινη λυχνία (δείκτης LED).»	Αυτό σημαίνει ότι έχετε ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα κειμένου ή μια αναπάντητη κλήση.
«Αδυναμία σύνδεσης»	Βεβαιωθείτε ότι ο καλούμενος αριθμός είναι σωστός. Όταν καλείτε μια άλλη χώρα, πάντα προσθέστε το κατάλληλο πρόθεμα (πχ. 0049 ή +49 για τη Γερμανία). Αν έχετε μια προπληρωμένη κάρτα (καρτοκινητή), ελέγξτε αν υπάρχουν αρκετά χρήματα στο λογαριασμό σας για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

«Η κάρτα SIM δεν έχει τοποθετηθεί, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης (112).»	Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM σας έχει τοποθετηθεί σωστά.
«Το τηλέφωνο δεν λειτουργεί και δε φαίνεται να μπορώ να το φορτίσω.»	Ίσως το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, προσπαθήστε να το ενεργοποιήσετε πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης (κόκκινο πλήκτρο ακουστικού) για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Μετά από παρατεταμένη μη χρήση του τηλεφώνου, η μπαταρία μπορεί να βρίσκεται σε κατάσταση λεγόμενης «βαθιάς εκφόρτισης», προκειμένου να αποκατασταθεί η σωστή λειτουργία είναι απαραίτητο να αφήσετε τον φορτιστή συνδεδεμένο, παρόλο που δεν θα εμφανιστεί τίποτα στην οθόνη.

«Μπορώ να κάνω κλήσεις στο εξωτερικό;»	Εάν βρίσκεστε έξω από τη χώρα σας, το τηλέφωνο συνδέεται αυτόματα με ένα ξένο δίκτυο στην περίπτωση που έχετε ενεργοποιηθεί τη λειτουργία περιαγωγής (roaming). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας.
«Είναι δυνατόν να πραγματοποιήσω μια επείγουσα κλήση σε ένα μέρος όπου δεν υπάρχει κάλυψη δικτύου ή αν δε διαθέτω αρκετά χρήματα στο λογαριασμό μου;»	Δεν μπορείτε να εκτελέσετε οποιαδήποτε κλήση, αν δεν είστε εντός της εμβέλειας ενός δικτύου. Αν δεν έχετε χρήματα στο λογαριασμό σας, είναι δυνατόν να πραγματοποιείτε τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης (αριθμός 112).

»Πώς μπορώ να αυξήσω την εμβέλεια του δικτύου μου;»

Στην περίπτωση που η οθόνη δείχνει "δεν λειτουργεί", αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε αρκετά χρήματα στο λογαριασμό σας ή δεν βρίσκεστε στην εμβέλεια του δικτύου σας. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση είναι πάντα δυνατόν να πραγματοποιείτε τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης στον αριθμό 112 (με την προϋπόθεση, ότι βρίσκεστε στην εμβέλεια δικτύου κάποιου άλλου φορέα). Κτίρια, λόφοι, βουνά κτλ. περιορίζουν την εμβέλεια δικτύου – πρέπει να πλησιάσετε ένα παράθυρο ή να απομακρυνθείτε από μια τέτοια περιοχή.

«Η οθόνη δείχνει „Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ξεκλειδώματος“, τα πλήκτρα δεν λειτουργούν.»

Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πρέπει να το ξεκλειδώσετε πατώντας το πλήκτρο κλειδώματος στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου σας.

«Τι είναι το κέντρο μηνυμάτων SMS;»	Το κέντρο μηνυμάτων SMS είναι ο αριθμός του κέντρου του φορέα σας που αποθηκεύονται τα μηνύματα κειμένου. Ο αριθμός αυτός είναι αποθηκευμένος στην κάρτα SIM σας, αλλά μπορείτε να τον αλλάξετε και να εισάγετε έναν άλλο αριθμό.
«Πότε γίνεται η χρέωση για την κλήση?»	Η χρέωση γίνεται αμέσως μετά τη σύνδεση. Ενημερωθείτε από τον πάροχό σας ποιος είναι ο τρόπος υπολογισμού της χρέωσης.
«Πώς μπορώ να ελέγξω αν το μήνυμά μου έφτασε στον παραλήπτη;»	Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την λειτουργία αναφοράς παράδοσης. Μετά την παράδοση του μηνύματος έρχεται το απαντητικό SMS, δηλώνοντας ότι το μήνυμα παραδόθηκε (υπηρεσία δικτύου).
Κάποιος δεν μπορεί να σας πάρει τηλέφωνο Δεν λαμβάνετε SMS	Η μαύρη λίστα είναι ενεργοποιημένη Απενεργοποιήστε τη μαύρη λίστα ή αφαιρέστε το δεδομένο αριθμό από αυτήν.

21. Όροι εγγύησης

Η προϋπόθεση για την επιδιόρθωση στα πλαίσια της εγγύησης είναι η ισχύουσα, πλήρως συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης, η απόδειξη αγοράς και η περιγραφή του σφάλματος.

Οι ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση, ηλεκτροστατική εκφόρτιση ή από αστραπές δεν θα αφαιρεθούν δωρεάν βάσει της εγγύησης.

Οι παραπάνω πληροφορίες περιλαμβάνονται για ενημερωτικούς σκοπούς.

22. Πληροφορίες για τον συσσωρευτή

Το τηλέφωνο έρχεται με μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που μπορεί να φορτιστεί με το φορτιστή, ο οποίος παρέχεται στο σετ.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από διάφορες συνθήκες και επηρεάζεται σημαντικά από το πόσο μακριά βρίσκεστε από το σταθμό αναμετάδοσης και πόσες κλήσεις κάνετε. Όταν μετακινείστε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το τηλέφωνό σας ψάχνει διάφορους σταθμούς αναμετάδοσης και αυτό επίσης επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Μετά από εκατοντάδες επαναφορτίσεις και αποφορτίσεις, η μπαταρία σιγά σιγά χάνει τις φυσικές ιδιότητές της. Εφόσον παρατηρήσετε μια σημαντική απώλεια στην επίδοση του συσσωρευτή, θα πρέπει να αποκτήσετε ένα νέο συσσωρευτή.

Χρησιμοποιείτε μόνο συσσωρευτές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μην αφήνετε

το φορτιστή στην πρίζα για περισσότερο από 2-3 ημέρες.

Μην κρατάτε το τηλέφωνο σε χώρους με πολύ υψηλή θερμοκρασία, επειδή αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην μπαταρία και το ίδιο το τηλέφωνο.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ένα συσσωρευτή που έχει εμφανείς ζημιές, γιατί Αν παρουσιαστεί βραχυκύκλωμα στην μπαταρία, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή έκρηξη! Επίσης, μη φορτίσετε τον συσσωρευτή με ανάποδη πολικότητα.

Μην αφήσετε τον συσσωρευτή σε μέρη με υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, γιατί αυτό θα μειώσει τη διάρκεια της ζωής της. Η μπαταρία πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 15 ° C έως 25 ° C. Στην περίπτωση που τοποθετήσετε μια κρύα μπαταρία, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά και υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά.



Στο σετ παρέχεται μια μπαταρία ιόντων λιθίου. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και πρέπει να συγκεντρώνονται στους ειδικούς χώρους περισυλλογής

των μπαταριών και μάλιστα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα!

Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά, γιατί μπορεί να προκληθεί έκρηξη!

23. Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος

Σημείωση: Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΚ



και την Πολωνική νομοθεσία για τα απόβλητα ηλεκτρικών ειδών.

Η εν λόγω σήμανση αποτελείται από ένα διεγγραμμένο τροχοφόρο κάδο απορριμμάτων και πληροφορεί ότι

αυτή η συσκευή, μετά από την περίοδο χρήσης της, δεν μπορεί να τοποθετηθεί μαζί με τα άλλα απόβλητα των νοικοκυριών.

Σημείωση: αυτή η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στους κοινούς κάδους απορριμμάτων του Δήμου - πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικά σημεία περισυλλογής σχεδιασμένα για την απόρριψη τέτοιου είδους συσκευών! Η κατάλληλη διάθεση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βοηθάει στην αποφυγή επιβλαβών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες προκύπτουν από την παρουσία των επικίνδυνων υλικών και την ακατάλληλη αποθήκευση και επεξεργασία του εν λόγω εξοπλισμού.

24. Πληροφορίες για SAR (Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις διεθνείς οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων. Η κινητή σας συσκευή είναι ένας πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια

εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους. Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως ρυθμός ειδικής απορρόφησης (SAR).

Το όριο SAR το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον SAR διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο SAR μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή, επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η απαιτούμενη ισχύς για τη σύνδεση με το δίκτυο. Διάφορα μοντέλα τηλεφώνου και ο τρόπος στον οποίο χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαφορετικές τιμές του SAR. Όλες αυτές οι τιμές είναι όμως σύμφωνες με τις διατάξεις για τα ασφαλές επίπεδα ακτινοβολίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαπίστωσε ότι οι τρέχουσες έρευνες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ανάγκη για οποιουσδήποτε ειδικούς περιορισμούς στη χρήση των κινητών συσκευών. Σημειώνει, επίσης, ότι αν

θέλετε να μειωθούν οι επιπτώσεις της ακτινοβολίας θα πρέπει να περιορίσετε τη διάρκεια των κλήσεων. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σετ ακουστικών ή ένα μεγάφωνο ώστε να μην κρατάτε το τηλέφωνο κοντά στο σώμα ή το κεφάλι σας.

Οι τιμές SAR ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου.

Σύστημα	Η υψηλότερη τιμή SAR για τη συσκευή (δοκιμάστηκε φορητό στο σώμα)	Όριο (W/Kg)
EGSM 900	0.26 W/kg 10g Head SAR 0.69 W/kg 10g Body SAR	2,0
DCS 1800	0.26 W/kg 10g Head SAR 0.80 W/kg 10g Body SAR	
WCDMA Band I	0.19 W/kg 10g Head SAR 0.44 W/kg 10g Body SAR	
WCDMA Band VIII	0.20 W/kg 10g Head SAR 0.43 W/kg 10g Body SAR	
LTE Band 1	0.21 W/kg 10g Head SAR 0.50 W/kg 10g Body SAR	
LTE Band 3	0.34 W/kg 10g Head SAR 0.94 W/kg 10g Body SAR	
LTE Band 7	0.07 W/kg 10g Head SAR 1.59 W/kg 10g Body SAR	

LTE Band 8	0.20 W/kg 10g Head SAR 0.53 W/kg 10g Body SAR	
LTE Band 20	0.08 W/kg 10g Head SAR 0.37 W/kg 10g Body SAR	
LTE Band 38	0.01 W/kg 10g Head SAR 0.59 W/kg 10g Body SAR	

25. Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή

Maxcom S.A. δηλώνει ότι ο ακόλουθος τύπος ραδιοεξοπλισμού:
 κινητό τηλέφωνο MAXCOM MM334
 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EE και την οδηγία 2011/65/UE (RoHS).

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης του κατασκευαστή είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα: www.maxcom.pl

Μερικές από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του τηλεφώνου σας. Αυτό εξαρτάται από το εγκατεστημένο λογισμικό, τον πάροχο των υπηρεσιών σας και την κάρτα SIM σας. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει αυτό το προϊόν και τις λειτουργίες του χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Εάν απαιτείται τεχνική βοήθεια, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το τεχνικό μας επιτελείο στο
τηλέφωνο: 32 325 07 00 ή στο e-mail
serwis@maxcom.pl

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul. Towarowa 23a
ΠΟΛΩΝΙΑ
τηλ. 32 327 70 89
φαξ 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

