

Mobilní telefon MM35D

Návod k obsluze



Před používáním telefonu doporučujeme přečíst tento
návod k obsluze

1	ÚVOD	6
2	TECHNICKÁ SPECIFIKACE	7
3	OBSAH BALENÍ	7
4	PŘÍSLUŠENSTVÍ	8
5	ZÁSADY BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ	8
6	ZAČÍNÁME	10
6.1	INSTALACE SIM A BATERIE	10
6.1.1	Stolní nabíjecí stanice	13
7	SIGNALIZACE SLABÉ BATERIE	13
8	POPIS TELEFONU	14
8.1	POPIS DISPLEJE	17
8.2	UZAMČENÍ KLÁVESNICE	18
9	MENU TELEFONU	18
10	TELEFONNÍ SEZNAM	19
10.1	UKLÁDÁNÍ KONTAKTŮ	19
10.2	ZOBRAZENÍ KONTAKTŮ	19
10.3	ODSTRANĚNÍ KONTAKTŮ	20
10.3.1	Odstranění jednoho kontaktu	20
10.3.2	Odstranění některých kontaktů	20
10.4	KOPÍROVÁNÍ KONTAKTŮ	20
10.4.1	Kopírování jednoho kontaktu	20
10.4.2	Kopírování všech kontaktů	21
10.5	PŘESUN KONTAKTŮ	21
10.6	NASTAVENÍ TELEFONNÍHO SEZNAMU	21
10.6.1	Stav paměti	21
10.6.2	Rychlá volba	21
10.6.3	Pevný seznam	22
11	TELEFONICKÉ SPOJENÍ	22
11.1	PŘÍMÉ VYTÁČENÍ	22
11.2	VOLÁNÍ Z TELEFONNÍHO SEZNAMU	23
11.3	VOLÁNÍ ZE SEZNAMU POSLEDNÍCH HOVORŮ	23

11.4 RYCHLÁ VOLBA.....	23
11.5 ZMĚNA HLASITOSTI HOVORU.....	23
11.1 VOLBY BĚHEM HOVORU	23
11.2 PŘENOS TELEFONNÍHO HOVORU	24
11.3 PŘÍJEM HOVORU	24
12 REGISTR HOVORŮ	24
13 ZPRÁVY SMS	25
13.1 PSÁNÍ A ODESÍLÁNÍ SMS.....	26
13.2 ČTENÍ A ODPOVÍDÁNÍ NA ZPRÁVY	26
13.3 SMS SLOŽKY	27
13.3.1 Přijaté zprávy	27
13.3.2 Koncepty	27
13.3.3 K odeslání.....	27
13.3.4 Odeslané zprávy.....	27
13.4 MAZÁNÍ ZPRÁV	28
13.5 NASTAVENÍ ZPRÁV	28
13.6 HLASOVÁ ODKAZOVÁ SCHRÁNKA	28
14 NÁSTROJE.....	29
14.1 KALENDÁŘ	29
14.2 KALKULAČKA	29
14.3 AUDIO PŘEHRÁVAČ	30
14.4 PROHLÍŽEČ FOTOGRAFIÍ / OBRÁZKŮ	30
14.5 NAHRÁVÁNÍ ZVUKU / HLASU	31
14.6 SPRÁVCE SOUBORŮ.....	31
14.7 SLUŽBY SIM.....	32
15 BUDÍK	32
16 FM RÁDIO.....	32
17 NASTAVENÍ.....	33
17.1 NASTAVENÍ DATUMU A ČASU	33
17.2 PROFILY.....	34

17.3 JAZYK	34
17.4 ZOBRAZENÍ.....	35
17.4.1 Tapeta	35
17.4.2 Automatické blokování klávesnice	35
17.4.3 Podsvícení	35
17.4.4 Jas.....	35
17.5 NASTAVENÍ ZABEZPEČENÍ.....	35
17.5.1 Kód PIN.....	35
17.5.2 Zabezpečení telefonu	35
17.6 NASTAVENÍ HOVORU	36
17.6.1 Skrýt identitu.....	36
17.6.2 Čekající hovor	36
17.6.3 Přesměrování hovoru.....	36
17.6.4 Blokování hovorů	37
17.6.5 Černá listina.....	37
17.6.6 Připomínka času	37
17.6.7 Automatická volba opakování.....	38
17.6.8 Upozornění na hovor.....	38
17.6.9 Přijetí hovoru.....	38
17.7 NASTAVENÍ SÍTĚ.....	38
17.8 REŽIM LETADLO.....	38
17.9 OBNOVENÍ VÝROBNÍCH NASTAVENÍ.....	38
18 PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI	39
19 FAQ (ŘEŠENÍ ČASTÝCH PROBLÉMŮ)	39
20 ZÁRUKA	42
21 INFORMACE O AKUMULÁTORU ZAŘÍZENÍ.....	42
22 INFORMACE O SAR	43
23 INFORMACE O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	45
24 VYHLÁŠENÍ O SHODĚ	46

V případě poruchy zařízení se obraťte na technickou podporu společnosti Maxcom nebo u příslušného autorizovaného prodejce vyplšte reklamační protokol.

Přímé telefonní číslo:

+ 48 32 325 07 00

Upozornění: Upozornění: telefon pracuje v síti GSM 900/1800. Pro správnou funkčnost je třeba před zapnutím zařízení vložit alespoň jednu SIM kartu.

1 Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili mobilní telefon Maxcom. Naše telefony jsou určeny pro síť GSM a splňují všechny evropské standardy. Aby uživatel mohl používat telefon, musí si obstarat službu GSM poskytovanou poskytovatelem služeb. Telefon může být využíván v různých sítích v závislosti na nastavení roamingu poskytovaných Vaším poskytovatelem služeb. Telefon má spoustu výborných funkcí, které však fungují v závislosti od služeb dostupných v GSM síti poskytovatele služeb.

Další informace získáte od poskytovatele služeb.

Tento návod k obsluze byl zveřejněn výrobcem. Opravy a úpravy vyplývající z chyb a nepřesností v aktuálně publikovaných informacích a vzhledem k změny na zařízení nebo jeho softwaru mohou být provedeny kdykoliv a bez předchozího upozornění; takovéto aktualizace se však projeví v budoucích verzích návodu k použití. Pro více informací nebo jakoukoliv pomoc navštivte naše webové stránky na adrese www.maxcom.pl.

Výrobce si vyhrazuje všechna práva na jakoukoliv informaci, která je obsahem této příručky.

Autorská práva a ochranné známky uvedené v tomto dokumentu zůstávají majetkem jejich vlastníka. Kopírování, přeposílání, ukládání nebo šíření tohoto obsahu, a to v celku nebo částečně, je bez předchozího písemného souhlasu zakázáno.

2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Barevný displej TFT 1,77" (160x128)
- Velké písmo, jednoduché menu
- Velké podsvícené klávesy
- Telefonní seznam -500 záznamů
- SMS paměť – 500 záznamů
- Podpora microSD paměťová karta do 16 GB
- Hlasitý odposlech
- FM rádio
- Budík
- Přehrávání zvukových souborů
- Akumulátor (baterie): 1000mAh
- Stolní nabíjecí stanice
- Pohotovostní doba: až 300 hodin*
- Doba hovoru: až 10 hodin*
- Rozměry: 145 x 52 x 14 mm
- Váha: 86 g

* v závislosti od podmínek a pokrytí sítí GSM

3 OBSAH BALENÍ

GSM Mobilní telefon

Nabíječka

Stolní nabíjecí stanice

Akumulátor (baterie)

Upozornění: Pro případnou přepravu doporučujeme zachovat obal zařízení.

Doklad o zaplacení je nedílnou součástí záruky.

4 PŘÍSLUŠENSTVÍ

Používejte pouze akumulátory (baterie), nabíječky a příslušenství podle doporučení výrobce tohoto telefonu. Jaké příslušenství je ve vaší zemi dostupné si ověřte u svého prodejce.

5 ZÁSADY BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ

Pozorně si přečtěte následující pravidla, minimalizujete tím riziko nesprávného použití telefonu.

- **POUŽITÍ:** váš telefon vysílá elektromagnetické pole, což může mít negativní vliv na jiné elektronické zařízení, například medicínské,
- Nepoužívejte telefon na místech, kde je to zakázáno, např. při čerpacích stanicích, nebo v nemocnici. Používání telefonu na takových místech může vystavit jiné osoby nebezpečí,
- Při řízení používejte schválené prostředky jako například soupravu „volné ruce“,
- Přístroj a jeho příslušenství může obsahovat malé součásti. Telefon a příslušenství odstraňte z dosahu dětí,
- **OPRAVY:** neprovádějte opravy nebo úpravy svépomocí. Všechny chyby mohou být odstraněny pouze kvalifikovaným servisním technikem,
- **ČIŠTĚNÍ:** nemyjte telefon chemikáliemi nebo korozivami,

- BATERKA: nedívejte se přímo do světelného paprsku baterky,
- NASLOUCHÁTKO: pokud uživatel zařízení zároveň používá naslouchátko, pečlivě nastavte hlasitost telefonu, stejně tak nastavte citlivost naslouchátka,
- ELEKTRONICKÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ: telefon je rádiový vysílač, který by mohl rušit zdravotnická zařízení a implantáty, jako jsou pomůcky pro nedoslýchavé, srdeční stimulátory, inzulinové pumpy atd. Minimální doporučená vzdálenost mezi telefonem a implantátem je 15 cm. Pro více informací kontaktujte svého lékaře nebo výrobce lékařských zařízení,
- ELEKTRONICKÉ ZAŘÍZENÍ: pro snížení rizika rušení, udržujte telefon mimo elektronických zařízení,
- VODĚDOLNOST: tento telefon není vodotěsný! Udržujte ho v suchu,
- PRACHOTĚSNOST: tento telefon není prachotěsný! Nevystavujte ho kontaktu s prachem, kovovými pilinami apod., jinak může dojít k jeho poruše,
- DISPLEJ: nikdy nemačkejte obrazovku zařízení a nikdy na ni nepoužívejte / nepřikládejte ostré nástroje, toto by ji mohlo poškodit,
- Nikdy nespojujte kontakty akumulátoru kovovými předměty, toto může způsobit zkrat nebo explozi,
- Nikdy nevystavujte telefon nízkým nebo vysokým teplotám, přímému slunečnímu záření nebo vysoké vlhkosti. Neumísťujte telefon do blízkosti topných zařízení, jako jsou radiátory, ohřívače, pece, táborové ohně, grily atd.,

- **Chraňte svůj sluch!**



Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může způsobit poškození sluchu. Poslouvejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Pokud používáte hlasitý odposlech, nedržte přístroj těsně u ucha.


6 ZAČÍNÁME

Před používáním telefonu musíte nainstalovat SIM kartu. Při vkládání karty dávejte pozor, abyste kartu nepoškodili. SIM karta musí být uchovávána mimo dosah dětí.


6.1 INSTALACE SIM A BATERIE

Nejdříve zkontrolujte, zda je telefon vypnutý, vyjměte akumulátor (baterii) a nepřipojujete nabíječku. SIM kartu vkládejte podle popisu níže a následujících obrázků:

- Pokud je telefon vypnutý, posuňte kryt baterie a stáhněte jej,
- Vytáhněte baterii vypáčením nehtem v horní části telefonu,
- Vsuňte SIM kartu do držáku SIM karty kovovými ploškami dolů tak, aby zářez SIM karty směřoval k dolní části telefonu,

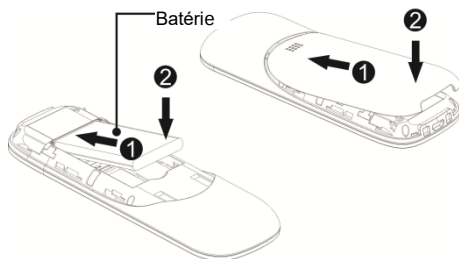

- Při držáku SIM karty je místo i pro paměťovou kartu microSD. Opatrně vsuňte tuto kartu podle následujícího obrázku až na doraz. Můžete použít paměťovou kartu do velikosti 16 GB.

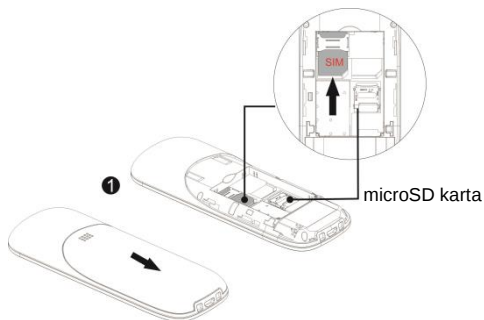

Při použití paměťové karty je třeba být opatrný zejména při vkládání a vyjímání. Některé paměťové karty je před prvním použitím třeba naformátovat pomocí počítače.

Pravidelně zálohujte informace na paměťové kartě zvláště pokud ji používáte i v jiných zařízeních!

Nesprávné používání nebo jiné faktory mohou způsobit poškození nebo ztrátu dat na kartě.

Instalace baterie:

- Vložte baterii tak, aby její kontakty (+/-) směřovaly ke kontaktům v telefonu,
- Po vložení baterie, založte zadní kryt telefonu a zajistěte.

Nabíjení baterie:



Upozornění! Používejte pouze baterie dodané v setu. Použitím jiné baterie může dojít k poškození telefonu a bude zrušena platnost záruky.

Nepřipojujte nabíječku, když je zadní kryt odstraněn.

Nabíjení telefonu:

1. Připojte nabíječku do elektrické zásuvky,
2. Připojte konektor nabíječky do zásuvky na horní straně telefonu. Na obrazovce se zobrazí informace o připojení nabíječky a o průběhu nabíjení bude pulzováním graficky informovat indikátor nabíjení,
3. Pokud je baterie plně nabitá, odpojte nabíječku ze zásuvky a pak konektor nabíječky od telefonu.

Pokud je nabíjení dokončeno, na displeji se krátce zobrazí "Nabíjení dokončeno" a grafický indikátor přestane pulzovat.

6.1.1 STOLNÍ NABÍJECÍ STANICE

Před použitím stolní nabíječky k ní musíte nejprve připojit běžnou nabíječku, a potom tuto zapojit do elektrické sítě. Pokud chcete nabíjet telefon, stačí tento vložit do stolní nabíjecí stanice, a to podle vyobrazení, kontakty dolů.

Důležité:

- Před nabíjením se ujistěte, že akumulátor je správně nainstalován,
- Akumulátor nikdy během nabíjení nevybírejte, můžete poškodit telefon,
- Pokud je pro správné fungování telefonu příliš nízké napětí, na displeji se zobrazí upozornění, že telefon se automaticky vypne a následně se telefon vypne,
- Pokud je akumulátor hluboce vybitý, může trvat až několik minut, než se po připojení nabíječky objeví zpráva o nabíjení,
- Pokud nebyl telefon déle používán, je možné říci, že akumulátor je „hluboce vybitý“. Chcete-li takový akumulátor obnovit, nechte připojený telefon k nabíječce i přesto, že na displeji nezobrazuje žádná zpráva. Až hodinu může trvat, než se zpráva o nabíjení zobrazí.


7 SIGNALIZACE SLABÉ BATERIE

Telefon upozorňuje na vybitou baterii pípnutím (v případě, že v aktuálním profilu nejsou vypnuté výstražné tóny) a zobrazením informace "Slabá baterie".

Na obrazovce bude zobrazen následující symbol . Připojte nabíječku podle výše zmíněných pokynů a nabíjte baterii.

8 POPIS TELEFONU


1	Reproduktor	8	Levé kontextové tlačítko (LKT)
2	Displej / zobrazovací jednotka	9	Zelené tlačítko / přijetí hovoru
3	Tlačítko nahoru	10	Červené tlačítko / odmítnutí hovoru / návrat na domovskou obrazovku
4	Tlačítko vpravo	11	Tlačítko OK
5	Tlačítko vlevo	12	Numerická klávesnice
6	Tlačítko dolů	13	Tlačítko FM rádia
7	Levé kontextové tlačítko (LKT)	14	Tlačítko přehrávače hudby

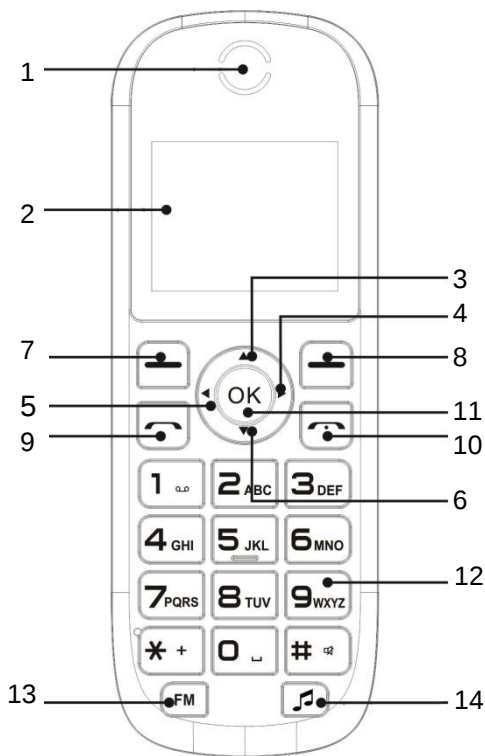

Základní funkce tlačítek

Tlačítko		Funkce
Červené tlačítko		Krátké stisknutí: návrat do pohotovostního režimu; ukončení, odmítnutí hovoru. Dlouhé stisknutí: zapnutí / vypnutí telefonu
Zelené tlačítko		Krátké stisknutí: přijetí hovoru. V pohotovostním režimu odeslání nového hovoru
Navigační tlačítka	Nahoru	Přidání zvuku kláves
	Dolů	Snížení zvuku kláves
	Vlevo	Kalkulačka
	Vpravo	Budík
	LKT	Funkce podle popisu na obrazovce
	PKT	Funkce podle popisu na obrazovce
	1	Krátké stisknutí: číslo 1 Přidržení: hlasová schránka
	2-9	Krátké stisknutí: čísla 2 až 9 Přidržení: volání přiřazených čísel rychlé volby
	*	Vkládání znaků: *, +, P, W. Během psaní SMS: speciální znaky
	#	Krátké stisknutí: při psaní SMS změna režimu zadávání znaků, znak #
		Přidržení: aktivace / deaktivace tichého režimu
	OK	Potvrzení, obvykle v souladu s funkcí levého kontextového tlačítka

8.1 POPIS DISPLEJE

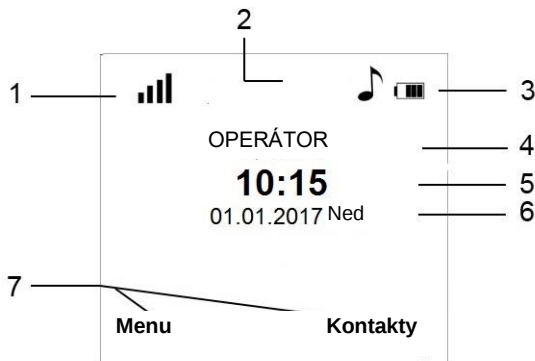

1. Sila signálu sítě
2. Ikony zobrazující vlastnosti a funkce

	Zvonění		Nová SMS
	Tichý režim		Klávesnice zablokována
	Budík aktivovaný		Roaming aktivní*
	Zmeškaný hovor		Sila signálu sítě
Ikony se mohou lišit v závislosti na verzi telefonu		* Ikona  se objevuje také v národním roamingu, kdy účastník využívá síť jiného operátora	

3. Úroveň baterie
4. Název operátora
5. Čas
6. Datum
7. Funkce kontextových tlačítek

Upozornění: kvůli šetření energie se displej automaticky po chvíli vypne. Pro jeho opětovné zapnutí stiskněte libovolnou klávesu.

8.2 UZAMČENÍ KLÁVESNICE

Chcete-li v pohotovostním režimu zamknout klávesnici, stiskněte levé kontextové tlačítko (**LKT**), a potom klávesu hvězdička (*).

Pro odemknutí stiskněte levé kontextové tlačítko (**LKT**) a potom klávesu hvězdička (*). Pro přijetí hovoru není nutné odemknout klávesnici.

Poznámka: klávesnici je možné uzamknout, ať už manuálně nebo automaticky pouze v pohotovostním režimu.

9 MENU TELEFONU

Pro vstup do Menu telefonu musí být tento v pohotovostním režimu. Stiskněte tlačítko **OK** nebo **levé kontextové tlačítko (LKT)**.

Pro navigaci v Menu použijte tlačítka **nahoru / dolů**.

Pro potvrzení vybrané funkce stiskněte tlačítko **OK**.

Pro návrat k předchozímu Menu (vrátit se) nebo o úroveň výš stiskněte pravé kontextové tlačítko (**PKT**). Chcete-li přejít přímo do pohotovostního režimu, stiskněte červené sluchátko.

10 TELEFONNÍ SEZNAM

10.1 UKLÁDÁNÍ KONTAKTŮ

Vytvořit a uložit nový kontakt můžete jedním z uvedených způsobů:

1. Můžete uložit číslo ze seznamu zmeškaných a přijatých hovorů. V pohotovostním režimu stiskněte zelené tlačítko, šipkami zvolte číslo, které chcete uložit a stiskněte tlačítko "Volby" (LKT). Vyberte "Uložit do kontaktů", potvrďte stiskem LKT nebo OK a vyberte, kam chcete uložit. Stiskněte Upravit a zadejte jméno kontaktu. Stiskněte Možnosti -> Hotovo -> Uložit,
2. Nový kontakt můžete uložit ze základní obrazovky zadáním telefonního čísla, které chcete uložit, a stisknutím tlačítka "Možnosti" (LKT). Vyberte "Uložit do telefonního seznamu", stiskněte tlačítko LKT a vyberte místo, kam chcete uložit nový kontakt. Zadejte název kontaktu. Pro uložení stiskněte tlačítko LKT,
3. Nový kontakt můžete přidat přímo do telefonního seznamu. V pohotovostním režimu stiskněte pravé kontextové tlačítko, pomocí šipek vyberte Nový kontaktními -> Zvolit. Vyberte místo, kam chcete uložit kontakt. Zadejte jméno kontaktu, přejděte na textové pole, zadejte číslo a uložte (LKT).

10.2 ZOBRAZENÍ KONTAKTŮ

Způsob 1

1. Přejděte do Menu a vyberte kontakty,
2. Zadejte první písmeno jména, které hledáte,
3. Telefon vyhledá první kontakt začínající uvedeným písmenem. Můžete se posouvat šipkami nahoru a dolů.

Stisknutím klávesy "#" se mění způsob zadávání textu.

Způsob 2

1. V pohotovostním režimu stiskněte PKT,
2. Zadejte první písmeno jména, které hledáte,
3. Telefon vyhledá první kontakt začínající uvedeným písmenem. Můžete se posouvat šipkami nahoru a dolů.

Stisknutím klávesy "#" se mění způsob zadávání textu.

10.3 ODSTRANĚNÍ KONTAKTŮ

10.3.1 ODSTRANĚNÍ JEDNOHO KONTAKTU

Chcete-li odstranit kontakt z paměti telefonu nebo ze SIM karty, postupujte takto:

1. V Menu vyberte Kontakty,
2. Vyberte kontakt, který chcete odstranit, stiskněte Možnosti -> Odstranit,
3. Pro potvrzení stiskněte LKT.

10.3.2 ODSTRANĚNÍ NĚKTERÝCH KONTAKTŮ

Chcete-li odstranit několik kontaktů najednou z telefonu nebo SIM karty, postupujte takto:

1. V Menu vyberte: Kontakty -> Možnosti -> Označit více -> Odstranit několik,
2. Vyberte kontakt a pomocí tlačítka OK vyberte / zrušte vybrané kontakty,
3. Pak vyberte Možnosti-> Odstranit několik -> Ano.

10.4 KOPÍROVÁNÍ KONTAKTŮ

10.4.1 KOPÍROVÁNÍ JEDNOHO KONTAKTU

Chcete-li kopírovat kontakty ze SIM karty do telefonu nebo z telefonu na SIM kartu postupujte:

1. V Menu vyberte Kontakty,
2. Vyberte kontakt, který chcete kopírovat,
3. Stiskněte tlačítko Možnosti -> Kopírovat a vyberte kam chcete zkopírovat kontakt (SIM1, SIM2, telefon), potvrďte levým kontextovým tlačítkem.

10.4.2 KOPÍROVÁNÍ VŠECH KONTAKTŮ

Pro kopírování všech kontaktů ze SIM karty do telefonu nebo naopak, postupujte takto:

1. V Menu vyberte: Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Kopírovat vše,
2. Vyberte, kam chcete zkopírovat kontakty,
3. Potvrďte levým kontextovým tlačítkem.

10.5 PŘESUN KONTAKTŮ

Kontakty ze SIM karty můžete přesunout do paměti telefonu nebo naopak. Pokud tak chcete učinit, vyberte Menu -> Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Přemístit vše. Dále postupujte jako při kopírování všech kontaktů (viz 10.4.2).

10.6 NASTAVENÍ TELEFONNÍHO SEZNAMU

10.6.1 STAV PAMĚTI

Stav paměti telefonu a SIM karty týkající se kontaktů můžete zkontrolovat následovně:

Menu -> Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Stav paměti.

10.6.2 RYCHLÁ VOLBA

Pro zapnutí rychlé volby v Menu vyberte: Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Rychlá volba -> Stav. Zde zapnete nebo vypnete rychlou volbu. Pokud je rychlá volba a klávesy

2-9 mají přiřazeny své čísla stačí je v pohotovostním režimu déle podržet a bude vytočeno příslušné telefonní číslo.

Chcete-li přiřadit číslo ke konkrétnímu tlačítku, v Menu vyberte Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Rychlá volba -> Nastavit klávesy. Vyberte klávesu, ke které chcete přiřadit číslo, stiskněte LKT a vyberte číslo ze seznamu kontaktů a potvrďte LKT nebo OK.

10.6.3 PEVNÝ SEZNAM

Pro aktivaci nebo deaktivaci Pevného seznamu vyberte v Menu Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Další čísla -> Pevný seznam.

Pro přidání čísla do Pevného seznamu vyberte v Menu Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Pevný seznam. Stiskněte LKT, zadejte jméno a číslo a uložte opětovným stisknutím LKT.

11 TELEFONICKÉ SPOJENÍ

11.1 PŘÍMÉ VYTÁČENÍ

1. V pohotovostním režimu zadejte na klávesnici telefonní číslo, na které chcete volat,

Při mezinárodních hovorech je třeba před číslem zadat "00" nebo "+". Pro zadání znaku "+" stiskněte dvakrát tlačítko "*".

2. Stisknutím zeleného tlačítka toto telefonní číslo vytočíte,
3. Pro ukončení hovoru stiskněte červené tlačítko.

11.2 VOLÁNÍ Z TELEFONNÍHO SEZNAMU

Pro přístup k telefonnímu seznamu stiskněte v pohotovostním režimu Pravé kontextové tlačítko. Pomocí tlačítek nahoru / dolů vyberte kontakt.

Chcete-li rychle přejít na kontakt začínající např. na písmeno U, stiskněte klávesu 8 dvakrát.

Pro vytočení čísla zvoleného kontaktu stiskněte zelené tlačítko.

11.3 VOLÁNÍ ZE SEZNAMU POSLEDNÍCH HOVORŮ

V pohotovostním režimu stiskněte zelené tlačítko, tím se dostanete k seznamu posledních hovorů. Použijte nahoru / dolů pro procházení seznamu hovorů. Potvrzení volání příslušného čísla proveďte zeleným tlačítkem.

11.4 RYCHLÁ VOLBA

V pohotovostním režimu na uskutečnění hovoru podržte příslušné tlačítko, pokud jste předtím na klávesy 2-9 přidělili kontakty rychlé volby.

11.5 ZMĚNA HLASITOSTI HOVORU

Během hovoru stiskněte pro přidání / snížení hlasitosti hovoru tlačítko vlevo / vpravo.

11.1 VOLBY BĚHEM HOVORU

Pro aktivaci hlasitého odposlechu stiskněte během hovoru Pravé kontextové tlačítko. Chcete-li hlasitý odposlech vypnout, znovu stiskněte toto tlačítko.

Během hovoru pro další funkce stiskněte Volby.

- Přidržit: přidržení hovoru,
- Ukončit hovor: ukončí konverzaci,

- Nový hovor: umožňuje vytvořit nové připojení,
- Kontakty: umožňuje přístup ke kontaktům, např. pokud chcete zjistit číslo,
- Registr hovorů: umožňuje zkontrolovat hovory,
- Zprávy: můžete zkontrolovat přijaté / uložené zprávy,
- Nahrávání zvuku: záznam rozhovoru,
- Ztlumit: zapíná / vypíná mikrofon,
- DTMF: umožňuje zapnout / vypnout tónovou volbu,
- Hlasitost: umožňuje změnit hlasitost hovoru.

11.2 PŘENOS TELEFONNÍHO HOVORU

Je to síťová služba, která musí být aktivována u Vašeho poskytovatele služeb. Během rozhovoru stiskněte LKT a vyberte Nový hovor, zadejte číslo a stiskněte zelené tlačítko. Po vytvoření spojení nového hovoru stiskněte LKT a zvolte možnost Přenos. Potvrzením této volby přenesete telefonní hovor – spojíte obou účastníků a Vy se odpojíte. O poplatcích se informujte u Vašeho operátora.

11.3 PŘÍJEM HOVORU

Chcete-li přijmout příchozí hovor, stiskněte zelené tlačítko. Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte červené tlačítko. Chcete-li ztlumit příchozí hovor, stiskněte pravé kontextové tlačítko.

12 REGISTR HOVORŮ

Pro zobrazení registru / historie hovorů vstupte do Menu a zvolte Historie hovorů. Následně můžete vybrat:

- Zmeškané hovory: pro zobrazení zmeškaných hovorů. Signalizace zmeškaného hovoru se objevuje na obrazovce pohotovostního režimu v levém horním rohu,
- Volaná čísla: zobrazí volaná čísla,
- Přijaté hovory: zobrazí přijaté hovory,
- Všechny hovory: zobrazí všechny hovory.

Chcete-li zjistit podrobnosti o volání, např. doba trvání, počet hovorů atd., stiskněte na příslušné položce tlačítko OK.

Poznámka: Pokud chcete zobrazit rejstřík všech hovorů, jednoduše stiskněte v pohotovostním režimu zelené tlačítko. Barevné symboly označují typ hovoru.

Po zvolení požadovaného čísla, stiskněte levé kontextové tlačítko pro zobrazení dalších možností:

- Náhled: můžete zkontrolovat detaily o hovoru,
- Volat: naváže spojení s uvedeným číslem,
- Poslat SMS: můžete odeslat SMS,
- Uložit do kontaktů: můžete přidat číslo do telefonního seznamu,
- Přidat na černou listinu: přidat číslo na seznam blokových příchozích hovorů,
- Před hovorem upravit: před uskutečněním hovoru můžete číslo upravit,
- Odstranit: odstraní položku z tohoto seznamu.

13 ZPRÁVY SMS

S tímto zařízením můžete odesílat a přijímat textové zprávy SMS. Telefon nepodporuje příjem multimediálních zpráv.

Tato ikona  zobrazena na obrazovce naznačuje, že v telefonu se nachází alespoň jedna nepřečtená zpráva.

V pohotovostním režimu vejděte do Menu levým kontextovým tlačítkem a zvolte Zprávy -> Přijaté zprávy.

13.1 PSANÍ A ODESÍLÁNÍ SMS

1. Vstupte do Menu a vyberte: Zprávy -> Napsat zprávu -> SMS, tím se otevře editor zpráv,
2. Napište zprávu,
 - **Změna způsobu zadávání textu:** pokud chcete změnit způsob zadávání textu (číslice, velká nebo malá písmena), stiskněte tlačítko "#", pokud chcete zadat symbol, stiskněte tlačítko "*",
3. **Odeslání zprávy:** stiskněte Volby -> Odeslat a vložte číslo příjemce ručně nebo jej lze vybrat z kontaktů. Vyberte toto číslo a stiskněte tlačítko OK. Chcete-li SMS poslat na více kontaktů, můžete přidat další čísla. Chcete-li odeslat zprávu, stiskněte Volby -> Odeslat,
4. **Uložení zprávy:** chcete-li zprávu uložit jako rozepsanou stiskněte Volby -> Uložit. Zpráva se uloží do složky Koncepty. Můžete také nastavit ukládání odeslaných zpráv, které se pak automaticky ukládají. Pro toto nastavení vstupte do Menu a vyberte: Zprávy -> Nastavení -> SMS -> Uložit odeslané zprávy.

13.2 ČTENÍ A ODPOVÍDÁNÍ NA ZPRÁVY

1. Když se objeví ikona nepřečtených zpráv, nebo si chcete přečíst už přijaté zprávy, zvolte Menu -> Zprávy -> Přijaté zprávy. Na přečtení zprávy stiskněte tlačítko OK. Při čtení můžete použít další možnosti stisknutím LKT.
2. Tato ikona  při správě znamená, že se jedná o nepřečtenou zprávu.

Stisknutím tlačítka Volby při čtení zprávy můžete zobrazit další funkce:

- Odpověď přes SMS: napsat SMS odesílateli,
- Zavolat: zavolat odesílateli,
- Smazat: smazat zprávu,
- Přeposlat: umožňuje poslat zprávu jinému příjemci,
- Rozšířené: umožňuje použít číslo.

13.3 SMS SLOŽKY

13.3.1 PŘIJATÉ ZPRÁVY

Obsahuje přijaté zprávy.

Pro navigaci ve složce Přijaté zprávy použijte klávesy nahoru / dolů (šipky).

13.3.2 KONCEPTY

Zde se ukládají neodeslané, ale uložené zprávy. Pro uložení rozepsané zprávy zvolte levým kontextovým tlačítkem položku Uložit.

Po vstupu do položky Koncepty můžete zprávy mazat, upravovat a následně odeslat.

13.3.3 K ODESLÁNÍ

Pokud se z nějakého důvodu nepodařilo odeslat zprávu, bude tato uložena ve složce K odeslání.

13.3.4 ODESLANÉ ZPRÁVY

Pokud aktivujete možnost uložit odeslané zprávy, budou tyto uloženy v této složce. Pro pohyb ve složce použijte klávesy nahoru / dolů (šipky).

13.4 MAZÁNÍ ZPRÁV

Chcete-li odstranit zprávu, zvolte Možnosti a vyberte Odstranit.

13.5 NASTAVENÍ ZPRÁV

Vstupte do Menu a zvolte Zprávy -> Nastavení:

- SIM
 - Číslo SMS centra: prostřednictvím tohoto čísla se realizuje posílání SMS zpráv a pro úspěšné odeslání SMS z mobilního telefonu musí být toto číslo zadané správně.
Číslo centra SMS vám poskytne váš mobilní operátor.
 - Výpis o doručení: můžete nastavit, pokud si přejete být informován o úspěšném přijetí vaší SMS příjemcům. Tato služba musí být podporována poskytovatelem služeb.
- Stav paměti
 - Můžete zkontrolovat stav paměti na SIM kartě a v telefonu.
- Uložit odeslané zprávy
 - Umožní zapnout / vypnout ukládání odeslaných zpráv.
- Preferovaná paměť
 - Můžete vybrat, zda se budou zprávy ukládat do telefonu nebo na SIM kartu.

13.6 HLASOVÁ ODKAZOVÁ SCHRÁNKA

Hlasová odkazová schránka je poskytována poskytovatelem vašich služeb. Umožňuje zanechání odkazů volajícími, kterým se nepodaří s vámi spojit. Chcete-li se dozvědět více, obraťte se na svého poskytovatele služeb.

Pokud byste chtěli změnit číslo hlasové odkazové schránky, zvolte Menu -> Zprávy -> Nastavení -> SMS -> SIM1 nebo SIM2 -> Hlasová schránka a zadejte správné číslo.

Číslo hlasové schránky můžete získat od poskytovatele služeb.

Pro spojení s hlasovou schránkou jednoduše stiskněte a podržte klávesu .

14 NÁSTROJE

14.1 KALENDÁŘ

Pro přístup do Kalendáře zvolte Menu-> Nástroje-> Kalendář. Pro pohyb mezi dny, použijte klávesy nahoru / dolů / vlevo / vpravo (šipky).

Stiskněte levou kontextovou klávesu pro přístup k následujícím možnostem:

- Ukázka: umožňuje zobrazit naplánovanou událost,
- Zobrazit vše: zobrazí všechny naplánované události,
- Přidat událost: umožňuje přidat novou událost,
- Odstranit událost: odstraní událost,
- Přejít na datum: zadejte datum, ke kterému chcete projít,
- Přejít na aktuální datum: přejdete na zadaný den,
- Týdenní přehled: mění zobrazení kalendáře.

14.2 KALKULAČKA

Pro zapnutí kalkulačky vyberte v nabídce Menu -> Nástroje -> Kalkulačka.

Umožňuje provádět následující matematické operace: sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Zadejte první číslo pomocí tlačítek 0-9, pak pomocí nahoru / dolů / vlevo / vpravo vyberte požadovanou operaci a zadejte další číslo. Nakonec stiskněte klávesu OK.

14.3 AUDIO PŘEHRÁVAČ

Chcete-li použít přehrávač zvukových souborů, je třeba vložit paměťovou kartu microSD (není součástí balení).

Používání přehrávače umožňuje přehrávat zvukové soubory. Musí být uloženy ve složce „Moje hudba“ na paměťové kartě. Po zapnutí přehrávače je třeba obnovit seznam skladeb, vyberte Seznam -> Volby -> Obnovit seznam. Chcete-li spustit nebo pozastavit přehrávání, stiskněte tlačítko OK. Pokud nechcete, aby přehrával soubory na pozadí, před opuštěním přehrávání přehrávače jej ukončete stiskem tlačítka OK.

Mezi zvukovými stopami se můžete pohybovat stisknutím tlačítek vlevo / vpravo. Chcete-li změnit možnosti přehrávání, vyberte: Seznam -> Volby> Nastavení.

Stisknutím tlačítka nahoru změníte možnosti přehrávání.

Hlasitost nastavíte stisknutím tlačítka * a #.

Telefon podporuje soubory WAV a AMR.

14.4 PROHLÍŽEČ FOTOGRAFIÍ / OBRÁZKŮ

V Menu vyberte: Nástroje -> Prohlížeč fotografií.

Chcete-li použít prohlížeč fotografií, je třeba vložit kartu microSD (není součástí balení).

Pomocí tohoto nástroje můžete zobrazit seznam obrázků uložených na paměťové kartě ve složce Fotky. Některé formáty nejsou telefonem podporovány, telefon má také omezení, pokud jde o velikost obrázku.

Chcete-li otevřít obrázek, stiskněte tlačítko OK. Chcete-li provést následující činnosti stiskněte LKT: "Možnosti": Otočit obrázek, Použít jako, Podrobnosti o obrázku.

14.5 NAHRÁVÁNÍ ZVUKU / HLASU

Můžete nahrávat hudbu nebo jiné zvuky.

- V Menu zvolte: Nástroje-> Záznam zvuku,
 - Chcete-li spustit nebo pozastavit nahrávání, stiskněte tlačítko OK,
 - Chcete-li ukončit nahrávání, stiskněte PKT,
- Nahrávky se ukládají do složky Zvuk. Zde je možné přehrát nahrávky. Pokud tak chcete učinit, stiskněte LKT Možnosti -> Seznam, kde stisknutím tlačítka OK přehrajete nahrávku.

14.6 SPRÁVCE SOUBORŮ

Vyberte Menu -> Nástroje -> Správce souborů, pro další nabídku stiskněte levé kontextovou klávesu:

- Otevřít: zvolit, zda otevřít vybranou složku,
- Formát: formátovat vybraný disk,
- Podrobnosti: zobrazení podrobností o souboru.

Po otevření složky jsou k dispozici v rámci levého kontextového tlačítka možnosti:

- Otevřít,
- Vytvořit adresář: vytvoření nové složky ve vybrané lokalitě,
- Přejmenovat: přejmenování složce,
- Smazat: odstraní aktuální složku,
- Kopírovat: kopírování složky,
- Přesunout: přesouvání složky.

14.7 SLUŽBY SIM

Kromě funkcí dostupných v telefonu, může dodatečné služby poskytovat SIM karta. Název a obsah menu těchto služeb závisí na poskytovateli SIM karty.

Služby, které vyžadují internetové připojení nemusí být k dispozici.

15 BUDÍK

V telefonu můžete nastavit pět nezávislých budíků. Pokud chcete přejít na Budík vyberte Nástroje -> Budík.

Vyberte požadovaný budík a stiskněte tlačítko Upravit. Budík můžete zapnout / vypnout, nastavit čas budíku, typ a jeho opakování. Pokud je telefon vypnutý, bude funkce budíku i nadále funkční, pokud to povoluje baterie. Pokud budík zvoní, stiskněte pro vypnutí levé kontextové tlačítko. Pravé kontextové tlačítko zapne funkci odloženého buzení, budík se bude opakovat o zvolený čas.

16 FM RÁDIO

T Tento telefon má vestavěný FM rozhlasový přijímač.

Upozornění: Kvalita příjmu závisí na lokalitě, ve které se nacházíte. Vliv na příjem rozhlasového vysílání má mnoho vnějších faktorů, které mohou způsobit špatnou kvalitu příjmu, toto ale není podkladem pro reklamování zboží.

Chcete-li vybrat FM rádio, zvolte Menu -> FM rádio a pro zapnutí / vypnutí rádia, stiskněte tlačítko OK. Před vypnutím rádia je potřebné zastavit přehrávání stlačením tlačítka OK, a následně stlačením červeného tlačítka ukončit.

Funkce tlačítek během přehrávání rádia:

- Vpravo: hledání další stanice,
- Vlevo: hledání předchozí stanice,
- Nahoru: zvýšení frekvence o 0,1 MHz,
- Dolů: snížení frekvence o 0,1 MHz,
- #: hlasitěji,
- *: tišeji,
- Červené tlačítko: ukončení,
- Klávesy 1-9: uložené rozhlasové stanice, ty musí být nejprve nalezeny a uloženy

17 NASTAVENÍ

Vyberte Menu -> Nastavení:

17.1 NASTAVENÍ DATUMU A ČASU

Chcete-li nastavit čas a datum, zvolte Menu -> Nastavení -> Nastavení telefonu -> Čas a datum.

Vyberte "Časová zóna" pro nastavení správného místa, a pak "Nastavit čas / datum", kde zadejte čas a datum. Pro pohyb mezi časem a datem použijte tlačítka nahoru / dolů / vlevo / vpravo, datum a čas zadejte pomocí tlačítek 0-9.

Můžete také nastavit formát času (12 h nebo 24 h), formát datumu (DD / MM / RRRR, MM / DD / RRRR nebo RRRR / MM / DD) a separátor datumu.

Pokud z telefonu vyjmuta baterie, je nutné čas a datum znovu nastavit (případně si ho může přístroj automaticky stáhnout ze sítě, pokud je tato funkce sítí podporována).

Možnost Aktualizace po změně časové zóny umožňuje zapnout / vypnout automatickou aktualizaci funkce času po změně časového pásma.

Možnost Auto aktualizace času umožňuje nastavit, zda telefon bude čas a datum nastavovat automaticky.

17.2 PROFILY

Telefon má několik profilů, se kterými můžete rychle přizpůsobit svůj telefon různým situacím. Každý z těchto profilů můžete aktivovat a přizpůsobit podle svých potřeb. K dispozici jsou profily Normální, Tichý, Jednání, Venku, Můj styl.

V každém z profilů pomocí Možnosti -> Přizpůsobit můžete změnit:

- Typ výstrahy (pouze vyzvánění, vibrace pouze atd.),
- Typ vyzvánění (jednorázově i opakovaně),
- Vyzváněcí tón (pro SIM1 a SIM2),
- Hlasitost vyzvánění,
- Signál zprávy (pro SIM1 a SIM2),
- Hlasitost signálu zprávy,
- Zvuk klávesnice,
- Hlasitost klávesnice,
- Varovné zvuky (např. při slabé baterii)

V pohotovostním režimu stiskněte a držte klávesu # pro aktivaci Tichého profilu, pro návrat k předchozímu profilu opět podržte tlačítko #.

17.3 JAZYK

Toto umožňuje měnit jazyk Menu telefonu. Pokud náhodou nastavíte neznámý jazyk, změnit zpět ho můžete následujícím postupem vycházejícím z pohotovostního režimu:

- 1x OK
- 2x nahoru
- 1x OK
- 2x dolů
- 1x OK

Zde vyberte svůj jazyk a stiskněte tlačítko OK.

17.4 ZOBRAZENÍ

17.4.1 TAPETA

Zde vyberte tapetu pro pozadí domovské obrazovky.

17.4.2 AUTOMATICKÉ BLOKOVÁNÍ KLÁVESNICE

Tato funkce umožňuje zapnout a nastavit čas, po kterém se klávesnice automaticky zablokuje.

17.4.3 PODSVÍCENÍ

Podsvícení umožňuje nastavit dobu podsvícení displeje.

17.4.4 JAS

Tato funkce dovoluje nastavit jas displeje. Pro nastavení použijte tlačítka vlevo / vpravo.

17.5 NASTAVENÍ ZABEZPEČENÍ

17.5.1 KÓD PIN

Můžete zapnout / vypnout požadavek na zadání PIN kódu při spuštění telefonu nebo tento PIN změnit.

17.5.2 ZABEZPEČENÍ TELEFONU

Můžete zapnout zámek telefonu. Při použití telefonu budete muset vždy zadat zamykací kód. Základní kód je nastaven následovně: 1122.

17.6 NASTAVENÍ HOVORU

17.6.1 SKRÝT IDENTITU

To je služba sítě, kterou musí podporovat Váš poskytovatel služeb. Tato funkce umožňuje skrýt číslo volajícího a neukázat ho volanému.

Vyberte "Nastaveno sítí", "Skrýt mou identitu" nebo "Odeslat moji identitu" a stiskněte tlačítko "OK".

17.6.2 ČEKAJÍCÍ HOVOR

Je síťová funkce mobilního operátora.

Pokud je aktivován čekající hovor a uživatel říká, bude každé další příchozí volání signalizováno pípnutím, během již existujícího hovoru. Tento je potom možné přijmout a první hovor tím pozdržen. Následně je možné mezi těmito dvěma hovory uskutečnit konferenční hovor, kdy se uslyší všichni účastníci najednou.

17.6.3 PŘESMĚROVÁNÍ HOVORU

Je služba sítě, kterou musí podporovat vás poskytovatel služeb. Uživatel může nastavit přesměrování příchozích hovorů přímo do hlasové schránky nebo na jiné vybrané číslo.

- Po vstupu do Menu -> Nastavení -> Nastavení volání -> Přesměrování:
- Pak vyberte, jaký typ přesměrování chcete aktivovat: 1) **Všechny hovory** (všechna příchozí volání), 2) **Pokud není k dispozici** (přesměruje, pokud je telefon vypnutý telefon nebo mimo dosah), 3) **Pokud neodpovídá** (přesměruje příchozí hovory, pokud hovor nezvednete), 4) **Je-li obsazeno** (přesměrování příchozích hovorů v případě aktuální konverzace je-li zároveň vypnuta

služba Čekající hovor, viz. 16.6.2), 5) **Přesměrovat všechny datové hovory**, 6) **Zrušit všechna přesměrování**.

- Stiskněte **Aktivovat**, zadejte číslo, na které chcete přesměrovat hovory službu aktivovat, nebo Zrušit pro zakázání služby.

Chcete-li zobrazit aktuálně zvolený stav služby, vyberte příkaz **Dotaz na stav**.

17.6.4 **BLOKOVÁNÍ HOVORŮ**

Je služba sítě, kterou musí podporovat váš poskytovatel služeb. Tato funkce umožňuje blokovat různé typy hovorů.

1. Po vstupu do Menu -> Nastavení -> Nastavení volání -> Blokování hovorů:
2. Ze seznamu vyberte typ blokování hovorů, které chcete použít. Můžete blokovat všechny odchozí hovory, všechny mezinárodní odchozí hovory, mezinárodní hovory (kromě hovorů do domácí sítě), všechny příchozí hovory a příchozí hovory v roamingu. Můžete také změnit zámek pro blokování hovorů.

17.6.5 **ČERNÁ LISTINA**

Můžete přidat číslo na černou listinu. Tato funkce bude blokovat příchozí hovory a SMS z tohoto čísla, tyto budou automaticky odmítnuty.

17.6.6 **PŘIPOMÍNKA ČASU**

Zde můžete nastavit signalizaci délky hovoru. V určitém okamžiku (31-60 sek) nebo po určité době (2-3000 sek) uslyšíte během hovoru signál oznamující, že určitý čas vypršel.

17.6.7 AUTOMATICKÁ VOLBA OPAKOVÁNÍ

Pokud je tato funkce zapnuta a pokus o navázání připojení selže, bude telefon automaticky vytáčet číslo znovu.

17.6.8 UPOZORNĚNÍ NA HOVOR

Pokud je tato funkce povolena, po úspěšném spojení hovoru uslyšíte notifikační upozornění.

17.6.9 PŘIJETÍ HOVORU

Můžete nastavit funkci, při které se bude dát zvednout příchozí hovor stisknutím libovolného tlačítka.

17.7 NASTAVENÍ SÍTĚ

Nastavení sítě: můžete manuálně nebo automaticky vybrat operátora.

17.8 REŽIM LETADLO

Můžete zapnout režim Letadlo. Když je tento režim aktivován, není telefon připojen k síti GSM, není tedy možné telefonovat, posílat / přijímat zprávy.

17.9 OBNOVENÍ VÝROBNÍCH NASTAVENÍ

Tímto můžete obnovit tovární nastavení. Zvolte Menu -> Nastavení -> Obnovit nastavení, a potom zadejte heslo. Potvrďte zeleným tlačítkem.

Upozornění: předvolené heslo je 1122

18 PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI

Telefon můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB. Tehdy můžete kopírovat a přesouvat soubory mezi telefonem a počítačem.

Postup:

- zasuněte kabel USB do telefonu,
- připojte druhý konec kabelu do USB zásuvky na počítači,
- na displeji telefonu se zobrazí zpráva: "Velkokapacitní úložiště" nebo "COM port", vyberte Velkokapacitní úložiště.

19 FAQ (ŘEŠENÍ ČASTÝCH PROBLÉMŮ)

Při poruše zařízení se obraťte na náš autorizovaný servis. Není dovoleno provádět opravy nebo úpravy svépomocí. Takové jednání může vést ke ztrátě záruky!

"Nelze se připojit"	Zkontrolujte, zda je volané číslo správné. Při mezinárodní volbě je třeba vždy přidat odpovídající předčísli – prefix (např. Německo 0049 nebo +49) Pokud máte předplacenou kartu (prepaid), zkontrolujte, zda máte dostatečný kredit.
"SIM karta je vložena, ale můžete provést pouze nouzové volání (112)"	Ujistěte se, že SIM karta je správně nainstalována.

"Telefon nefunguje, po připojení nabíječky se nenabíjí"	Telefon může být vypnutý, telefon zapnete stisknutím červeného tlačítka po dobu cca. 3 sekundy. Po delším čase nepoužívání telefonu může být baterie ve stavu "hlubokého vybití". Tehdy může chvíli trvat, dokud baterie zareaguje na připojenou nabíječku. Nechte nabíječku připojenou, dokud se baterie plně nenabije.
"Mohu uskutečňovat hovory v zahraničí?"	Pokud se nacházíte v zahraničí a máte aktivovanou službu Roaming, telefon se automaticky přihlásí do zahraniční sítě. O aktivaci této služby se poraďte s vaším poskytovatelem služeb.
"Je možné uskutečnit tísňová volání v místě, kde není pokrytí, nebo pokud je na Vašem účtu nedostatek prostředků?"	V případě, že telefon není v dosahu sítě, nemůžete přijímat žádné hovory. Tísňová volání, např. číslo 112 je možné volat i pokud nemáte prostředky na účtu. Pokud se na displeji zobrazí "mimo síť", znamená to, že telefon je mimo pokrytí poskytovatele služeb, případně na účtu nejsou finanční prostředky. Avšak i v tomto případě je možné nouzové volání 112, za předpokladu, že se uskuteční v rámci jiné, dostupné sítě.

"Jak je možné zvýšit kvalitu signálu?"	Lokality, jako jsou budovy mohou omezit příjem signálu, doporučujeme přesunout se blíže k oknu, nebo jít mimo budovu.
"Na displeji se objeví" Stiskněte Odblokovat a potom * "a klávesy nefungují."	Klávesnice je uzamčena, odemknout ji můžete stisknutím levé kontextové klávesy a potom * (hvězdička).
"Co je centrum SMS zpráv?"	Centrum SMS zpráv je číslo, které je třeba k zasílání SMS zpráv. Toto číslo je obvykle uloženo na kartě SIM, nebo v Menu telefonu. Toto číslo získáte u poskytovatele Vašich služeb.
"Jaký je poplatek za hovor?"	O poplatcích a účtování se informujte u poskytovatele služeb.
"Jak zkontrolovat, zda poslanou SMS příjemce přijal"	Před posláním SMS nastavte Výpis o doručení. Po doručení zprávy se zobrazí na obrazovce stav o přijetí SMS (tuto službu musí podporovat váš poskytovatel služeb).

20 ZÁRUKA

Na telefonu se vztahuje záruka, jejíž nedílnou součástí je doklad o koupi.

Opravy a poškození telefonu způsobené nesprávným používáním nebo elektrostatickým výbojem blesku budou zpoplatněny. Pokud se uživatel pokusil o vlastní opravu nebo modifikaci následkem bude zrušení záruky!

Výše uvedené informace jsou poskytovány pro informační účely.

21 INFORMACE O AKUMULÁTORU ZAŘÍZENÍ

Telefon obsahuje dobíjecí baterii, tzv. akumulátor, který lze dobíjet pomocí dodané nabíječky.

Pohotovostní doba telefonu je závislá na různých provozních podmínkách. Například vzdálenost od pozemní vysílací stanice, délky a množství rozhovorů apod. Během pohybu se telefon přepíná na mezi pozemními stanicemi, což má také velký vliv na výslednou pracovní dobu.

Baterie po několik set nabíjecích cyklech přirozeně ztrácí své vlastnosti. Pokud pozorujete značnou ztrátu výkonu, doporučujeme nákup nové baterie.

Používejte pouze originální baterii doporučenou výrobcem.

Nenechávejte nabíječku v zásuvce déle než 2-3 dny.

Nenechávejte telefon v místech s příliš vysokou teplotou. Může to mít negativní dopad na baterii a také samotný telefon.

Nikdy nepoužívejte baterie s viditelnými poškozeními. Může dojít ke zkratu a poškození telefonu. Vždy dbejte na správnou polaritu baterie.

Ponecháním baterie na místech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou se snižuje její životnost. Baterie by měla být skladována při teplotě 15 °C až 25 °C. Pokud je v telefonu vložena studená baterie, nemusí tento fungovat správně a je zde riziko poškození.



Součástí balení je i baterie typu Li-ion. Použité baterie jsou škodlivé pro životní prostředí. Měly by být skladovány ve speciálně navržených kontejnerech v souladu s platnými předpisy. Baterie a akumulátory se nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem, odevzdejte je na příslušném odběrném místě.

NIKDY NEVYHAZUJTE BATERIE A AKUMULÁTORY DO OHNĚ!

22 INFORMACE O SAR

Tento model splňuje mezinárodní směrnice pro vystavení rádiovým vlnám. Přístroj je rádiový vysílač a přijímač. Je navržen tak, aby nepřekročil limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují bezpečnostní rezervy tak, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Tyto směrnice používají měrnou jednotku známou jako Specific Absorption Rate (SAR) - Specifická absorpční hodnota.

Doporučeným limitem ICNIRP SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg. SAR se měří při nejvyšším vysílacím výkonu zařízení, přičemž běžná hodnota provozu je zpravidla nižší než výše uvedená úroveň. Toto je ošetřeno automatickými změnami úrovně výkonu zařízení, aby se zajistilo, že zařízení využívá pouze minimální požadovanou energii pro připojení k mobilní síti.

Ačkoli mohou existovat rozdíly v úrovních SAR jednotlivých modelů telefonů, a to i pro různé polohy použití, všechny jsou v souladu s ustanoveními o bezpečné úrovni radiace.

Světová zdravotnická organizace uvedla, že současné studie ukázaly, že nejsou zapotřebí žádná zvláštní omezení týkající se používání mobilních zařízení. Rovněž konstatuje, že pokud chcete snížit účinky záření musíte omezit délku hovorů nebo během hovoru používat náhlavní soupravu (sluchátka), nebo použít hlasitý odposlech, a tedy nedržet telefon blízko u těla nebo u hlavy.

Nejvyšší naměřená hodnota SAR při testech	
SAR – zařízení u hlavy	0.841 W/kg 10 g (GSM900) 0.176 W/kg 10 g (GSM1800)
SAR – zařízení při těle	1.123 W/kg 10 g (GSM900) 0.544 W/kg 10 g (GSM1800)

Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků na testy a frekvenčních pásů použitých v mobilní síti.

23 INFORMACE O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pozor: Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU a českými zákony o odpadcích z elektrických a elektronických zařízení, a to symbolem přeškrtnuté popelnice.



 Toto označení informuje, že zařízení se po době životnosti nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem.

Upozornění: Toto zařízení se nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem!

Odpad by se měl sbírat prostřednictvím selektivního sběru na místech k tomu určených.

Správné zacházení s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními přispívá k předcházení škodlivých následků na lidském zdraví a životním prostředí, v důsledku přítomnosti nebezpečných látek, které mohou uniknout i při nesprávném skladování nebo zpracování mimo autorizovaných zařízení!

EC Declaration of Conformity 04/2017/EC

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy declares under our sole responsibility that:

Dual-band GSM cell phone for use in public 900/1800MHz networks

Maxcom MM35D

complies with the Directive of the European Parliament and the Council 2011/65/EU of 8 June 2011 on the restriction of use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and meets all the essential requirements of Directive 1999/5/EC - R&TTE (Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment).

This device is compliant to harmonized standards indicated below:

Safety:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 +A2:2013

Health (SAR):

EN 50360:2001+A1:2012; EN 62209-1: 2006;
EN 62209-2:2010; EN 50566:2013/AC:2014

EMC:

EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-7 V1.3.1

Radio

EN 301 511 V12.1.1

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex [IV] of Directive 1999/5/EC has been carried out with involvement of the following institutions:

Phoenix Testlab: Notified body: 0700

Expertise No. 17-210439

Technical reports and examination certificates:

Report No.: ASTS1702015A01; STS1702015A02; STS1702015H01 (SAR)

Report No.: AGC00200161101EE01; AGC00200161101EE11

Report No.: AGC00200161101EE04; AGC00200161101EE03

The last two digits in which the CE marks have been plotted: 17

max com S.A.
43-100 TYCHY, ul. Towarowa 23a
tel. 32/3277089, fax 32/3277860
NIP: 646 25 27 284 REGON: 277703221

"MAXCOM" S.A.
PROJECT MANAGER
Adam Grzyś

Tychy, 31 March 2017

place, date name of authorized person

Technická podpora je dostupná na telefonním čísle:
+48 32 325 07 00
nebo použijte e-mail: serwis@maxcom.pl

Web stránka: <http://www.maxcom.pl/>

**MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy
Polsko**

**tel.: +48 32 327 70 89
fax: +48 32 327 78 60
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl**

C € 0700