

Mobitel **MM35D**

KORISNIČKI PRIRUČNIK

Preporučuje se pročitati priručnik prije uporabe.

1	Uvod	6
2	Tehničke specifikacije	7
3	Sadržaj seta	8
4	Pribor	8
5	Uvjeti korištenja i sigurnost	8
6	Instaliranje komponenti	10
6.1	Instaliranje SIM kartice i baterije	10
6.1.1	Stolni punjač	13
6.2	Alarm prazne baterije	14
7	Opis telefona	15
7.1	Opis zaslona	18
7.2	Blokada tipkovnice	20
8	Operacije IZBORNIK	20
9	Telefonski imenik	20
9.1	Spremanje kontakata	20
9.2	Pregledavanje kontakata	21
9.3	Brisanje kontakata	22
9.3.1	brisanje jednog kontakta	22
9.3.2	brisanje svih kontakata	22
9.4	Kopiranje kontakata	22
9.4.1	Kopiranje jednog kontakta	22
9.4.2	kopiranje svih kontakata	23
9.5	Prijenos kontakata	23
9.6	Postavke telefonskog imenika	23
9.6.1	Status memorije	23
9.6.2	brzo biranje	23
9.6.3	Dodatni brojevi	24
10	Veze	24
10.1	Izravno biranje	24
10.2	Biranje broja iz telefonskog imenika	25
10.3	Biranje brojeva s popisa nedavnih poziva	25

10.4 Brzo biranje	25
10.5 Promijena glasnoće poziva	25
10.6 Opcije tijekom poziva	25
10.7 Prijenos poziva	26
10.8 Odgovaranje na pozive	26
11 Popis poziva	27
12 SMS poruke	28
12.1 Pisanje i slanje SMS-a	28
12.2 Čitanje i odgovaranje na SMS	29
12.3 SMS pretinci	29
12.3.1 Inbox	29
12.3.2 Radne kopije	29
12.3.3 izlazna pošta	30
12.3.4 Predmeti poslani	30
12.4 Brisanje poruke	30
12.5 Postavke poruka	30
12.6 govorna pošta	31
13 Alati	31
13.1 Kalendar	31
13.2 Kalkulator	32
13.3 audio player	32
13.4 Preglednik fotografija	33
13.5 Diktafon	34
13.6 Upravitelj datoteka	34
13.7 Mrežne usluge	35
13.7.1 SIM usluge	35
14 Alarm	35
15 FM radio	35
16 postavke	36
16.1 Postavke datuma i vremena	37

16.2 profili	37
16.3 Jezik	38
16.4 zaslon	39
16.4.1 Tapeta	39
16.4.2 Automatsko zaključavanje tipkovnice	39
16.4.3 Pozadinsko osvjetljenje	39
16.4.4 Svjetlina	39
16.5 Sigurnosne postavke	39
16.5.1 PIN zaštita	39
16.5.2 Sigurnost telefona	39
16.6 Postavke poziva	40
16.6.1 Skrivanje broja	40
16.6.2 Poziv na čekanju	40
16.6.3 Preusmjeravanje poziva	40
16.6.4 Zabrana poziva	41
16.6.5 Crna lista	41
16.6.6 Podsjetnik na vrijeme	42
16.6.7 Automatsko ponavljanje	42
16.6.8 Signal javljanja na poziv	42
16.6.9 Odgovaranje na pozive	42
16.7 Mrežne postavke	42
16.8 Zrakoplovni način	42
16.9 Vraćanje na tvorničke postavke	43
17 Spajanje na računalo	43
18 FAQ (otklanjanje problema)	43
19 Uvjeti jamstva	47
20 Podaci o bateriji	47
21 SAR informacije	48
22 Informacije o okolišu	50
23 Izjava o sukladnosti	51

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu telefonu należy skontaktować się z pomocą techniczną Maxcom lub zwrócić reklamację do sprzedawcy.

Bezpośredni numer kontaktowy:

32325 07 00

Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.Napomena: telefon radi u mreži GSM 900/1800 MHz. Najmanje jedna SIM kartica mora biti ispravno umetnuta prije uključivanja.

1 Uvod

Hvala što ste odabrali Maxcom telefon. Naši mobiteli dizajnirani su za GSM mrežu i zadovoljavaju sve europske standarde. Vaš se telefon može koristiti na različitim mrežama, ovisno o postavkama roaminga koje daje vaš operater. Da bi koristio ovaj telefon, korisnik mora odabrati GSM uslugu koju nudi operater. Ovaj telefon ima mnoge prednosti, no njegov rad ovisi o uslugama dostupnim u GSM mreži po vašem izboru.

Obratite se svom operateru za više informacija.

Ovaj korisnički priručnik objavio je proizvođač. Ispravci i ispravci zbog pogrešaka, netočnosti u trenutnim informacijama i poboljšanja telefona ili softvera mogu se izvršiti bez prethodne najave, ali će biti uključeni u novije verzije korisničkog priručnika. Više informacija i bilo kakvu pomoć možete dobiti ako posjetite web stranicu:

www.maxcom.pl. Proizvođač pridržava sva prava na sadržaj sadržan u ovom priručniku.

Autorska prava i zaštitni znakovi spomenuti u ovom dokumentu ostaju u vlasništvu svojih vlasnika. Zabranjeno je kopiranje, prijenos, pohranjivanje ili širenje svih ili dijela materijala zaštićenih autorskim pravima bez prethodne pismene suglasnosti.

2 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- 1,77" (160x128) TFT zaslon u boji
- Veliki font, jednostavan izbornik
- Velike tipke s pozadinskim osvjetljenjem
- Telefonski imenik -500 unosa
- SMS memorija - 500 unosa
- Podržava mikro SD karticu do 16 GB
- Funkcija bez ruku
- FM radio
- Alarm
- Audio Player
- Baterija: 1000mAh
- Stolni punjač
- Vrijeme pripravnosti: do 300 sati*
- Vrijeme razgovora: do 10 sati*
- Dimenzije: 145X52X14mm
- Težina: 86g

* ovisno o uvjetima i signalu GSM mreže

3 SADRŽAJ SETA

GSM telefon

Punjač

Stolni punjač

Baterija

Korisnički priručnik

Jamstveni list

Napomena: preporučljivo je čuvati ambalažu, može poslužiti za eventualni transport.

Sačuvajte račun, on je sastavni dio jamstva.

4 PRIBOR

Koristite samo baterije, punjače i pribor preporučen od strane proizvođača ovog telefona. Provjerite koji je pribor dostupan kod vašeg prodavača.

5 UVJETI KORIŠTENJA I SIGURNOST

Upoznavanje sa sljedećim pravilima smanjit će rizik od nepravilnog korištenja telefona.

- **UPORABA:** telefon emitira elektromagnetsko polje koje može imati negativan utjecaj na druge elektroničke uređaje, uključujući npr. medicinsku opremu.
- Ne koristite telefon u područjima gdje je to zabranjeno, kao što su bolnice, zrakoplovi,

benzinske postaje ili u blizini zapaljivih materijala. Korištenje telefona na takvim mjestima može dovesti druge ljude u opasnost.

- Ne koristite telefon bez odgovarajućih slušalica tijekom vožnje.
- Uređaj i njegova dodatna oprema mogu sadržavati male dijelove. Držite telefon i njegove komponente izvan dohvata djece.
- **SERVIS:** nije dopušteno samostalno vršiti popravke ili preinake, kvarove treba otkloniti ovlašteni servis.
- **ČIŠĆENJE:** Telefon se ne smije čistiti kemijskim ili korozivnim sredstvima.
- **SLUŠNI APARAT:** Ako imate slušni aparat, pažljivo prilagodite glasnoću telefona i prema tome prilagodite osjetljivost slušnog aparata.
- **MEDICINSKA ELEKTRONIČKA OPREMA:** Vaš telefon je radio odašiljač koji može ometati elektroničku medicinsku opremu ili implantate, kao što su slušni aparati, srčani stimulatori, inzulinske pumpe itd. Preporučuje se da između telefona i implantata bude minimalna udaljenost od 15 cm. Za sve savjete o ovom pitanju možete pitati svog liječnika ili proizvođača ove vrste opreme.
- **ELEKTRONIČKA OPREMA:** Kako biste izbjegli rizik od demagnetiziranja, držite električne uređaje podalje od svog telefona dulje vrijeme.
- **VODOOTPORNOST:** Telefon nije vodootporan. Držite ga na suhom mjestu.
- **OTPORAN NA PRAŠINU:** telefon nije otporan na prašinu, nemojte koristiti telefon u okruženju s povećanom prašinom.

- ZASLON: izbjegavajte preveliki pritisak na LCD zaslon i korištenje oštih alata jer se može oštetiti.
- Nemojte kratko spajati kontakte baterije metalnim predmetima jer postoji opasnost od eksplozije.
- Ne izlažite uređaj niskim i visokim temperaturama, izravnoj sunčevoj svjetlosti i visokoj vlažnosti. Ne postavljajte uređaj blizu sustava grijanja , npr. radijatora, grijača, pećnice, peći za centralno grijanje, vatre, roštilja itd.
- Zaštitite svoj sluh!



Dugotrajna izloženost glasnim zvukovima može oštetiti vaš sluh. Slušajte glazbu umjereno glasno i ne držite uređaj blizu

uha kada koristite zvučnik. Prije spajanja slušalica uvijek smanjite zvuk.

6 INSTALIRANJE KOMPONENTI

Instalirajte SIM karticu prije uključivanja telefona. Pazite da ne oštetite karticu prilikom umetanja.


Držite SIM kartice dalje od djece.

6.1 INSTALIRANJE SIM KARTICE I BATERIJE


Prije umetanja SIM kartice provjerite je li telefon isključen i baterija izvađena. Punjač treba isključiti. Za umetanje SIM kartice prvo uklonite bateriju prema crtežima i opisu:

- Dok je telefon isključen, gurnite poklopac baterije prema dolje i uklonite ga.

- Izvucite bateriju tako da je noktom podignete s vrha telefona
- Gurnite SIM karticu u utor tako da metalni kontakti budu okrenuti prema dolje. Provjerite je li urez na kartici okrenut prema dolje na telefonu.

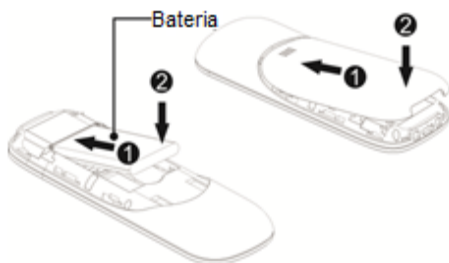

- Ispod utora za SIM karticu nalazi se mjesto za MicroSD memorijsku karticu. Umetnite memorijsku karticu u utor. U telefon možete ugraditi memorijsku karticu kapaciteta do 16GB.

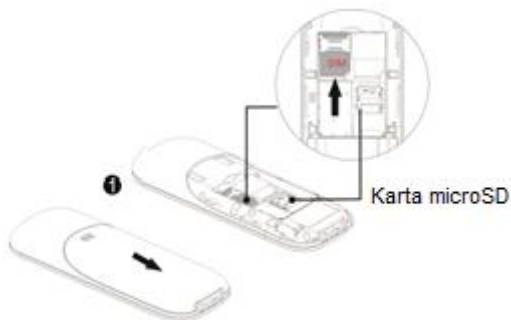


Pažljivo rukujte memorijskom karticom, osobito kada je umećete i vadite. Neke memorijske kartice zahtijevaju formatiranje na računalu prije prve uporabe.

Redovito sigurnosno kopirajte podatke o korištenim karticama u drugim uređajima ako koristite SD kartice! Zlouporaba ili drugi čimbenici mogu oštetiti ili izgubiti sadržaj kartice

Ugradnja baterije:

- Umetnite bateriju tako da +/- kontakti budu okrenuti prema dnu telefona.
- Nakon umetanja baterije, postavite poklopac baterije na telefon i gurnite ga prema gore.

Punjenje baterije :

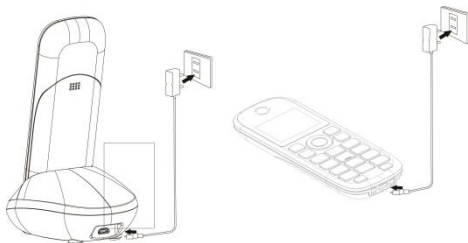

Pažnja! Koristite priloženu bateriju. Korištenje druge baterije može oštetiti telefon i poništiti jamstvo.

Nemojte spajati punjač kada je stražnji poklopac kućišta uklonjen.

Za punjenje telefona:

1. Uključite punjač u električnu utičnicu.
2. Spojite utikač punjača u utičnicu na dnu telefona. Zaslom će prikazati informacije o spajanju punjača, a crtice na indikatoru napunjenosti baterije na zaslonu će se pojaviti i nestati tijekom punjenja .
3. Kada je baterija potpuno napunjena, isključite punjač iz zidne utičnice, a zatim kabel iz telefona.

Kada je proces punjenja završen, na zaslonu će neko vrijeme biti prikazano "Baterija je napunjena", a simbol baterije neće treptati kada svijetli.

6.1.1 STOLNI PUNJAČ

Kada koristite stolni punjač, prvo spojite mali utikač zidnog punjača u utičnicu stolnog punjača, a zatim spojite strujni adapter na strujnu utičnicu. Za punjenje baterije jednostavno

stavite telefon u stolni punjač s kontaktima okrenutim prema dolje.


Napomena :

- Prije početka procesa punjenja provjerite je li baterija pravilno instalirana
- Nemojte vaditi bateriju tijekom procesa punjenja - možete oštetiti telefon
- Ako je napon baterije prenizak za ispravan rad telefona, prikazat će se poruka da će se telefon automatski isključiti, a zatim će se automatski isključiti i kamera.
- Ako je baterija potpuno ispražnjena, nakon priključivanja punjača pričekajte nekoliko minuta prije nego što se pojavi simbol punjenja.
- Nakon duljeg razdoblja nekorištenja telefona, baterija može biti u tzv. niskom stanju. "dubokog pražnjenja", za ponovno uspostavljanje ispravnog rada, ostavite punjač priključen iako se ništa ne prikazuje na zaslonu. To može potrajati do sat vremena.

6.2 ALARM PRAZNE BATERIJE

Telefon će vas upozoriti zvučnim signalom (ako su zvukovi upozorenja uključeni u profilu) i porukom "Low battery" na zaslonu kada je razina baterije preniska. Na ekranu će se prikazati simbol . Napunite baterije kada se pojavi ova poruka.

7 OPIS TELEFONA

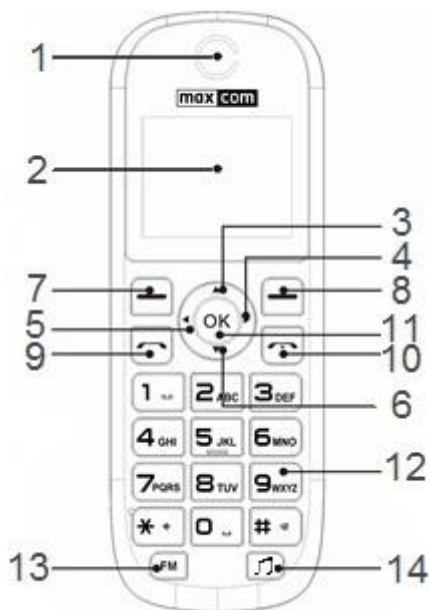


1	Zvučnik	8	Desna funkcijska tipka - PKF
2	prikaz	9	Zelena slušalica - obavljanje poziva
3	Gumb gore	10	Crvena slušalica - završetak poziva/povratak na početni zaslon
4	Desni gumb	11	gumb OK
5	Lijevi gumb	12	Numerička tipkovnica
6	Gumb za dolje	13	FM radio gumb
7	Lijeva funkcijska tipka - LFK	14	Gumb audio playera

Osnovne funkcije gumba

Dugme	Funkcija
Crvena slušalica	Kratki pritisak: natrag u stanje pripravnosti; kraj poziva. Dugi pritisak: isključite/uključite telefon
Zelena slušalica	Kratki pritisak: pozivanje; u stanju pripravnosti unos u registar poziva;

Navigacijske tipke	Gore	Povećajte glasnoću tipkovnice
	Dole	Smanjite glasnoću tipkovnice
	Lijevo	Kalkulator
	Desno	Alarm
	LFK	Funkcija kao što je opisano na zaslonu
	PKF	Funkcija kao što je opisano na zaslonu
	1	Kratki pritisak: broj 1 Čekanje: govorna pošta
	2-9	Kratki pritisak: znamenke od 2 do 9 Držati: bira programirani broj za brzo biranje
	*	Unos znakova: *, +, P, W. Prilikom pisanja SMS-a: posebni znakovi
	#	Kratki pritisak : Promjena načina unosa prilikom pisanja SMS-a; u stanju čekanja - unos znaka # Držati: uključen/isključen tihi način rada
	Gumb OK	Gumb za potvrdu, u većini slučajeva funkcija kompatibilna s LKF

7.1 OPIS ZASLONA

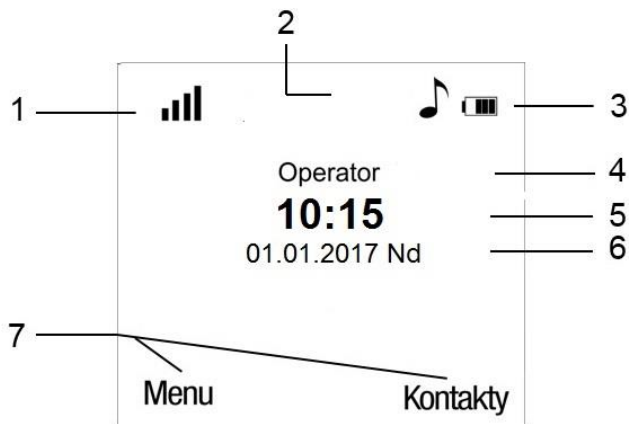

1. mrežni signal.

2. Ikone koje prikazuju funkcije:

	Samo zvučni signal		Novi SMS
	Prigušen		Tipkovnica zaključana
	Aktivan alarm		Aktivni roaming
	Propušteni poziv		Jačina signala
Ikone se mogu razlikovati ovisno o verziji softvera		*Ikona  se pojavljuje u nacionalnom roamingu kada pretplatnik koristi mrežu drugog operatera	

3. Razina baterije.
4. Naziv operatera.
5. Vrijeme.
6. Datum.
7. Opis funkcijskih tipki.

Napomena: Kako bi se uštedjela energija, zaslon automatski prelazi u stanje mirovanja nakon određenog vremena. Pritisnite bilo koju tipku za uključivanje pozadinskog osvjetljenja zaslona.

7.2 BLOKADA TIPKOVNICE

Za zaključavanje tipkovnice, u stanju čekanja pritisnite lijevu funkcijsku tipku, a zatim zvjezdicu (*). Za otključavanje tipkovnice pritisnite lijevu funkcijsku tipku, a zatim zvjezdicu (*). Ne morate otključati tipkovnicu da biste odgovorili na poziv.

Napomena: tipkovnica će se zaključati (automatski ili ručno) samo kada je telefon u stanju pripravnosti.

8 OPERACIJE IZBORNIK

Za ulazak u IZBORNIK pritisnite tipku **OK** ili **lijevu funkcijsku tipku u stanju pripravnosti** .

GORE/DOLJE za kretanje kroz IZBORNIK .

Za potvrdu odabrane funkcije pritisnite tipku OK.

Za povratak na prethodni IZBORNIK (natrag), pritisnite desnu funkcijsku tipku. Za prelazak u stanje pripravnosti pritisnite crvenu slušalicu.

9 TELEFONSKI IMENIK

9.1 SPREMANJE KONTAKATA

Novi kontakt možete spremiti na jedan od dva načina:

1. Možete spremiti broj s popisa propuštenih i primljenih poziva. Da biste to učinili, u stanju pripravnosti pritisnite zelenu slušalicu, odaberite broj koji želite spremiti i pritisnite "Opcije" (LKF). Odaberite "Spremi u kontakte", pritisnite LFK, odaberite gdje želite spremiti. Unesite ime

- kontakta. Pritisnite lijevu funkcijsku tipku za spremanje.
2. Možete dodati novi kontakt u stanju čekanja unosom telefonskog broja koji želite spremi i pritiskom na "Opcije" (LKF). Odaberite "Spremi u kontakte", pritisnite LFK, odaberite gdje želite spremi. Unesite ime kontakta. Pritisnite lijevu funkcijsku tipku za spremanje.
 3. Novi kontakt možete dodati izravno u imenik. Da biste to učinili, pritisnite desnu funkcijsku tipku u stanju mirovanja, a zatim pomoću tipke **gore** odaberite **Novi kontakt>Odaberi**. Odaberite gdje želite spremi kontakt. Unesite ime kontakta, a zatim pomoću tipke **Dolje** idite na polje s brojem, unesite broj i pritisnite **Spremi (LKF)**.

9.2 PREGLEDAVANJE KONTAKATA

Metoda 1

1. Uđite u IZBORNİK i odaberite Kontakti
2. Unesite prvo slovo imena koje tražite
3. Telefon će ići na imena koja počinju tim slovom. Kroz popis se možete pomicati pomoću navigacijskih tipki GORE/DOLJE

tipku "#" promijenit ćete način unosa teksta

Metoda 2

1. U stanju pripravnosti pritisnite PKF
2. Unesite prvo slovo imena koje tražite

3. Telefon će ići na imena koja počinju tim slovom.
Kroz popis se možete kretati pomoću navigacijskih tipki GORE/DOLJE .

tipku "#" promijenit ćete način unosa teksta

9.3 BRISANJE KONTAKATA

9.3.1 BRISANJE JEDNOG KONTAKTA

Ako želite izbrisati kontakt s telefona ili SIM kartice, slijedite ove korake:

1. U MENU odaberite Kontakti
2. Odaberite kontakt koji želite izbrisati, pritisnite Opcije->Izbriši
3. Pritisnite LFK za potvrdu.
odaberite Opcije->Izbriši nekoliko>Da.

9.3.2 BRISANJE SVIH KONTAKATA

Ako želite izbrisati sve kontakte s telefona ili SIM kartice, slijedite ove korake:

1. U MENU odaberite: Kontakti->Opcije->Postavke->Izbriši sve kontakte
2. Odaberite želite li izbrisati kontakte sa SIM kartice ili iz memorije telefona i potvrdite pritiskom na Da.

9.4 KOPIRANJE KONTAKATA

9.4.1 KOPIRANJE JEDNOG KONTAKTA

Za kopiranje kontakata sa SIM kartice na telefon ili s telefona na SIM karticu:

1. U MENU odaberite Kontakti
2. Odaberite kontakt koji želite kopirati
3. Pritisnite Opcije->Kopiraj , zatim odaberite gdje želite kopirati kontakt i pritisnite lijevu funkcijsku tipku.

9.4.2 KOPIRANJE SVIH KONTAKATA

Ako želite kopirati sve kontakte sa svog telefona ili SIM kartice, slijedite ove korake:

1. U MENU odaberite: Kontakti->Opcije->Postavke->Kopiraj sve
2. Odaberite gdje želite kopirati kontakte i potvrdite pritiskom na Da.

9.5 PRIJENOS KONTAKATA

Možete premjestiti kontakte sa SIM kartice u memoriju telefona ili obrnuto. Da biste to učinili, odaberite IZBORNİK->Kontakti->Opcije->Postavke->Premjesti sve. Postupite na isti način kao kod kopiranja svih kontakata (točka **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**).

9.6 POSTAVKE TELEFONSKOG IMENIKA

9.6.1 STATUS MEMORIJE

Ova vam opcija omogućuje provjeru statusa kartice i memorije telefona.

U IZBORNİKU odaberite -> Kontakti- >Opcije->Postavke->Status memorije

9.6.2 BRZO BIRANJE

U IZBORNİKU odaberite: Kontakti->Opcije->Postavke->Jednostavno biranje->Status kako biste omogućili ili onemogućili brzo biranje. Ako je uključeno brzo biranje i postoje brojevi dodijeljeni tipkama 2-9, poziv će biti upućen

na pohranjeni broj kada se odgovarajuća tipka drži pritisnutom.

Kako biste tipki dodijelili broj, u MENU odaberite Kontakti->Opcije->Postavke->Jednostavno biranje->Postavi tipke. Zatim odaberite tipku kojoj želite dodijeliti broj, pritisnite LFK, odaberite broj s popisa kontakata i ponovno pritisnite LFK.

9.6.3 DODATNI BROJEVI

U IZBORNIKU odaberite Kontakti->Opcije->Postavke->Dodatni brojevi->Fiksno biranje->Način kako biste omogućili ili onemogućili funkciju fiksnog biranja. Za dodavanje broja na popis za fiksno biranje odaberite Kontakti->Opcije->Postavke->Fiksno biranje->Popis za biranje. fiksni. Zatim pritisnite LFK, unesite ime i telefonski broj i pohranite pritiskom na LFK.

10 VEZE

10.1 IZRAVNO BIRANJE

1. Unesite telefonski broj koji želite nazvati

**Za međunarodne pozive unesite „00” ili „+” prije broja.
Za unos „+”dvaput pritisnite tipku „*”**

brojem

3. Pritisnite crvenu slušalicu za prekid poziva .

10.2 BIRANJE BROJA IZ TELEFONSKOG IMENIKA

U stanju čekanja pritisnite desnu funkcijsku tipku za ulazak u imenik. Pomoću tipki GORE/DOLJE odaberite ispravan kontakt. Ako želite brzo doći do kontakta koji počinje npr. slovom U, dvaput pritisnite tipku 8. Za pozivanje odabranog kontakta pritisnite zelenu slušalicu.

10.3 BIRANJE BROJEVA S POPISA NEDAVNIH POZIVA

Pritisnite zelenu slušalicu kada je telefon u stanju čekanja za odlazak na popis zadnjih poziva. Koristite tipke GORE/DOLJE za kretanje kroz popis poziva. Pritisnite zelenu slušalicu za poziv.

10.4 BRZO BIRANJE

Ako ste prethodno dodijelili kontakte tipkama 2-9, pritisnite i držite odgovarajuću tipku u stanju mirovanja da biste uputili poziv.

10.5 PROMIJENA GLASNOĆE POZIVA

Tijekom poziva pritisnite tipku DESNO ili LIJEVO za povećanje ili smanjenje glasnoće poziva.

10.6 OPCIJE TIJEKOM POZIVA

Za aktiviranje načina rada zvučnika pritisnite desnu funkcijsku tipku tijekom poziva. Za isključivanje zvučnika ponovno pritisnite tipku.

Tijekom poziva u tijeku pritisnite Opcije kako biste omogućili dodatne značajke:

- Čekanje: stavlja poziv na čekanje
- Završi poziv: prekida poziv

- Novi poziv: omogućuje vam da uputite novi poziv
- Kontakti: omogućuje vam pristup Kontaktima, npr. za provjeru broja
- Zapisnik poziva: omogućuje vam da provjerite zapisnik poziva
- Poruke: omogućuje provjeru primljenih/spremljenih poruka
- Snimač glasa: omogućuje snimanje poziva
- Mute: Uključuje/isključuje mikrofona
- DTMF: omogućuje vam da omogućite/onemogućite DTMF
- Glasnoća: promijenite glasnoću poziva

10.7 PRIJENOS POZIVA

Ovo je mrežna usluga koju morate pokrenuti kod svog operatera. Tijekom poziva pritisnite lijevu funkcijsku tipku (LFK) i odaberite opciju Novi poziv, unesite broj i pritisnite zelenu slušalicu. Nakon uspostavljanja veze pritisnite LFK i odaberite Prijenos. Potvrdite pritiskom na LFK "Da" za prijenos poziva.

10.8 ODGOVARANJE NA POZIVE

Za odgovor na dolazni poziv pritisnite zelenu slušalicu.

Za odbijanje dolaznog poziva pritisnite crvenu slušalicu.

Za isključivanje zvuka dolaznog poziva pritisnite desnu funkcijsku tipku.

11 POPIS POZIVA

Za ulazak u zapisnik poziva uđite u glavni IZBORNIK i odaberite Popis poziva , a zatim odaberite:

Propušteni (za pregled propuštenih poziva). Ako niste odgovorili na poziv, simbol slušalice bit će prikazan u gornjem desnom kutu zaslona u stanju čekanja.

Birani (za prikaz biranih brojeva).

Primljeno (za prikaz primljenih poziva)

Svi pozivi (za pregled svih poziva)

Za provjeru detalja poziva (trajanje, broj poziva itd.) pritisnite tipku OK.

Napomena: Za pregled zapisnika poziva samo pritisnite zelenu slušalicu u stanju mirovanja.

Simboli u boji označavaju vrstu veze.

Nakon odabira ispravne veze, pritisnite lijevu tipku za prikaz dodatnih opcija:

- **Pregled** , omogućuje provjeru pojedinosti veze
- **Poziv** , upućuje poziv na navedeni broj
- **Pošalji SMS** , omogućuje vam slanje SMS-a
- **Spremi u kontakte** , omogućuje vam dodavanje broja u imenik
- **Dodaj na crnu listu** , omogućuje vam dodavanje broja na popis blokiranih brojeva

- **Uredi prije poziva** , omogućuje vam promjenu broja prije upućivanja poziva

- **Izbriši** , briše stavku

12 SMS PORUKE

Vaš telefon vam omogućuje slanje i primanje SMS tekstualnih poruka. Telefon ne može primiti MMS multimedijске poruke. Kada je ikona prikazana na ekranu



, postoji barem jedna nepročitana poruka.

Za ulazak u **SMS IZBORNİK** pritisnite lijevu funkcijsku tipku u stanju pripravnosti, a zatim odaberite Poruke->Ulazni spremnik. primanje.

12.1 PISANJE I SLANJE SMS-A

1. Uđite u IZBORNİK i zatim odaberite: Poruke->Kreiraj poruku za otvaranje uređivača poruka.
2. Unesite svoju poruku.
 - **Promjena načina unosa teksta:** Za promjenu načina unosa teksta (brojevi, velika ili mala slova) pritisnite tipku "#", ako želite unijeti simbol pritisnite *tipku " " .
3. Slanje poruke: Pritisnite **Opcije>Pošalji** i odaberite želite li broj unijeti ručno ili birati iz kontakata. Odaberite broj i pritisnite OK. Ako želite poslati SMS velikom broju ljudi, možete dodati dodatne brojeve. Za slanje poruke pritisnite **Opcije>Pošalji** .
4. Spremanje poruke : Za spremanje poruke koju ste upravo napisali pritisnite Opcije>Spremi. Poruka će biti spremljena u mapu Skice. Možete postaviti da se poslane poruke automatski spremaju, za to uđite u

IZBORNIK i odaberite: Poruke->Postavke->SMS->Spremi poslane poruke

12.2 ČITANJE I ODGOVARANJE NA SMS

1. Kada se na zaslonu pojavi ikona nepročitane poruke ili želite pročitati primljene poruke, u MENU odaberite: Poruke->Inbox. primanje . Za čitanje poruke pritisnite tipku OK. Tijekom čitanja možete koristiti dodatne opcije pritiskom na LKF.
2. Ikona  pored poruke znači da je to nepročitana poruka.

Pritiskom na "Opcije" dok čitate poruku, vidjet ćete dodatne funkcije:

- Odgovori: napišite SMS pošiljatelju
- Poziv: nazovite pošiljatelja
- Proslijedi: omogućuje prosljeđivanje poruke drugom primatelju
- Izbriši: briše poruku
- Napredno: omogućuje vam korištenje broja

12.3 SMS PRETINCI

12.3.1 INBOX

Prikazuje primljene poruke.

y tipke **GORE** i **DOLJE** za kretanje po pristigloj pošti .

12.3.2 RADNE KOPIJE

Neposlane poruke možete spremiti u mapu "Skice". Da biste to učinili, napišite svoju poruku i nakon pritiska na lijevu tipku odaberite "Spremi".

Pristupite Skicama za slanje, brisanje ili uređivanje spremljenih poruka.

12.3.3 IZLAZNA POŠTA

Ako poruka nije uspjela poslati, bit će spremljena u izlaznu poštu.

12.3.4 PREDMETI POSLANI

Ako koristite opciju Spremi poslane poruke, poslane poruke se tada spremaju u mapu "Poslano".

GORE i **DOLJE** za kretanje po ulaznoj pošti .

12.4 BRISANJE PORUKE

Da biste izbrisali odabranu poruku, idite na pregled poruke, zatim opcije i odaberite "Izbriši".

12.5 POSTAVKE PORUKA

Uđite u IZBORNİK i odaberite: Poruke->SMS postavke, a zatim odaberite:

- **SIM**
- **Broj SMS centra** : Posreduje između pretplatnika prilikom slanja SMS poruka. Da biste poslali SMS s mobilnog telefona, morate unijeti točan broj SMS centra.

Ovaj ćete broj dobiti od svog pružatelja usluga.

- **Izvjешće o isporuci** : možete postaviti svoj telefon da prima povratne informacije da je vaš SMS isporučen pošiljatelju (mrežna usluga)

- **Put odgovora** : omogućuje vam da omogućite/onemogućite put odgovora

- Stanje memorije
Omogućuje vam provjeru stanja memorije na SIM kartici i u telefonu.

- Spremi poslane poruke
Omogućuje vam da omogućite/onemogućite spremanje poslanih poruka

- Preferirana memorija
Omogućuje vam da odaberete hoće li se poruke spremati u telefon ili na SIM karticu

12.6 GOVORNA POŠTA

Govorna pošta je usluga operatera koja nam omogućuje da ostavimo glasovne snimke kada se netko ne uspije povezati s nama. Kontaktirajte svog operatera za više informacija. Ako želite promijeniti svoj broj govorne pošte u IZBORNIKU odaberite: Poruke->Postavke->SMS->SIM->Govorna pošta i unesite točan broj .

Svoj broj govorne pošte možete dobiti od svog davatelja usluga. Za pozivanje govorne pošte samo pritisnite i držite tipku 

13 ALATI

13.1 KALENDAR

Kako biste omogućili funkciju kalendara, u IZBORNIKU odaberite : Alati->Kalendar.

Za kretanje između pojedinačnih dana koristite tipke gore/dolje/desno/lijevo.

Pritisnite lijevu funkcijsku tipku za dodatne opcije:

- Pregled: omogućuje vam pregled planiranog zadatka
- Prikaži sve: omogućuje vam pregled svih planiranih zadataka
- Dodaj zadatak: omogućuje vam dodavanje novog zadatka.
- Izbriši zadatak: omogućuje brisanje zadatka.
- Idi na datum: unesite datum na koji želite ići
- Idi na današnji datum: omogućuje vam odlazak na trenutni datum u kalendaru,
- Tjedni prikaz, prebacuje prikaz kalendara,

13.2 KALKULATOR

Za uključivanje kalkulatora u IZBORNIKU odaberite : Alati->Kalkulator. Moguće su sljedeće matematičke operacije: zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje.

Unesite prvi broj pomoću tipki 0-9, zatim koristite tipke GORE/DOLJE/DESNO/LIJEVO za odabir radnje i unesite sljedeći broj. Pritisnite OK.

13.3 AUDIO PLAYER

Za korištenje funkcije audio playera potrebna je MicroSD kartica (nije isporučena).

Pomoću audio playera možete reproducirati snimljene zvučne datoteke. Moraju biti u mapi Moja glazba na memorijskoj kartici. Ako su snimljene nove datoteke, nakon pokretanja playera odaberite Popis ->Opcije->Osvježi popis. Za pokretanje ili pauziranje reprodukcije pritisnite tipku OK. Ako ne želite da se datoteke reproduciraju u pozadini, zaustavite reprodukciju pritiskom na OK prije izlaska iz playera.

Možete se kretati između prethodne i sljedeće snimke pomoću tipki LIJEVO i DESNO. Za promjenu opcija reprodukcije odaberite:

Popis ->Opcije->Postavke.

Pritisnite tipku GORE za promjenu opcija ponavljanja.

Glasnoću možete podesiti pomoću tipki * i #.

Telefon podržava sljedeće formate datoteka: WAV, AMR.

13.4 PREGLEDNIK FOTOGRAFIJA

U IZBORNIKU odaberite: Organizator->Preglednik fotografija.

Za korištenje funkcije preglednika fotografija potrebna je MicroSD kartica (nije isporučena).

Pomoću ove opcije možete vidjeti popis slika pohranjenih na memorijskoj kartici u mapi Fotografije. Neki formati slika ne mogu se reproducirati na telefonu, telefon ima ograničenja u prikazu veličine slike.

Pritisnite OK tipku za otvaranje fotografije ili lijevu funkcijsku tipku Opcije -> Pregled, pritisnite lijevu funkcijsku tipku

"Opcije" za sljedeće: Zakreni prikaz, Koristi kao, Podaci o fotografiji.

13.5 DIKTAFON

Možete snimati glazbu ili ambijentalne zvukove.

- Odaberite u IZBORNIKU: Rokovnik - > Snimač
- Za početak ili pauzu snimanja pritisnite OK.
- Za zaustavljanje snimanja pritisnite desnu funkcijsku tipku

Snimke se spremaju u mapu Audio . Snimka se može reproducirati. Da biste to učinili, pritisnite lijevu funkcijsku tipku Opcije->Popis, odaberite snimku i pritisnite tipku OK.

13.6 UPRAVITELJ DATOTEKA

Odaberite u IZBORNIKU: Organizator->Upravitelj datoteka
Pritisnite lijevu funkcijsku tipku Opcije:

- Otvori: Odaberite za otvaranje odabrane mape.
- Format: Odaberite za formatiranje odabranog pogona
- Pojediniosti: odaberite za prikaz osnovnih informacija

Nakon otvaranja mape, sljedeće opcije su dostupne ispod lijeve programske tipke:

- otvoren
- Stvori mapu: Odaberite za stvaranje nove mape na odabranom mjestu

- Preimenuj: omogućuje vam preimenovanje mape
- Izbriši: omogućuje brisanje trenutne mape
- Kopiraj: Kopira jednu mapu
- Premjesti: premješta jednu mapu

13.7 MREŽNE USLUGE

13.7.1 SIM USLUGE

Osim funkcija samog telefona, SIM kartica može nuditi dodatne usluge. Naziv i funkcije ovog izbornika ovise o vrsti dostupnih usluga.

Usluge koje zahtijevaju internetsku vezu možda neće biti dostupne.

14 ALARM

Na svom telefonu možete postaviti pet neovisnih alarma. Kako biste aktivirali alarm u IZBORNIKU odaberite : Alarm. Odaberite odgovarajući alarm i pritisnite Uredi. Možete omogućiti/onemogućiti alarm, postaviti vrijeme alarma, odgodu, ponavljanje i zvuk alarma. Ako je telefon isključen, funkcija alarma će nastaviti raditi sve dok kapacitet baterije to dopušta. Ako se alarm oglasi, pritisnite lijevu funkcijsku tipku da isključite alarm. Pritisnite desnu funkcijsku tipku za aktiviranje funkcije odgode, alarm će se ponovno oglasiti nakon postavljenog vremena odgode.

15 FM RADIO

Telefon ima ugrađen FM radio prijemnik.

Upozorenje: Kvaliteta prijema ovisi o tome gdje se nalazite. Mnogi vanjski čimbenici utječu na prijem radijskih postaja, što može uzrokovati lošu kvalitetu prijema, ali to nije temelj za reklamaciju robe.

Za uključivanje radija odaberite u IZBORNIKU: FM radio. Za uključivanje/isključivanje radija pritisnite tipku OK Prije gašenja radija zaustavite ga pritiskom na tipku OK i zatim pritisnite crvenu slušalicu.

Funkcije gumba tijekom reprodukcije radija:

- DESNO: sljedeći kanal
- LIJEVO: prethodni kanal
- GORE: povećajte frekvenciju za 0,1 MHz
- DOLJE: smanjite frekvenciju za 0,1 MHz
- #: glasnije
- *: tiši
- Crvena slušalica: povratak na izbornik
- Tipke 1 - 9: odaberite radio stanicu s popisa kanala (stanice moraju biti pohranjene)

16 POSTAVKE

Odaberite u IZBORNIKU: Postavke, a zatim:

16.1 POSTAVKE DATUMA I VREMENA

Za postavljanje datuma i vremena odaberite u IZBORNIKU: Postavke->Vrijeme i datum. Odaberite "Vremenska zona" za postavljanje točnog grada, a zatim "Postavi vrijeme/datum" za unos vremena i datuma. Koristite tipke gore/dolje/desno/lijevo za kretanje između datuma i vremena i tipke 0-9 za unos datuma i vremena.

Također možete postaviti format vremena (12h ili 24h), format datuma (DD/MM/GGGG, MM/DD/GGGG ili GGGG/MM/DD) i razdjelnik datuma.

Ako je baterija izvađena iz telefona, potrebno je namjestiti datum i vrijeme kada je vratite (ako se ne preuzima automatski s mreže).

Opcija Ažuriraj nakon promjene zone omogućuje vam da omogućite/onemogućite funkciju automatskog ažuriranja vremena nakon promjene vremenske zone.

Opcija Automatska promjena vremena omogućuje vam da postavite hoće li se vrijeme postavljati automatski, nakon potvrde ili se uopće ne postavlja kada je telefon uključen.

16.2 PROFILI

Telefon ima nekoliko profila pomoću kojih možete brzo prilagoditi telefon različitim situacijama. Svaki od profila se može aktivirati i prilagoditi prema vašim potrebama, s izuzetkom Silent profila. Dostupni su sljedeći profili: General, Quiet, Outdoor.

U profilima, pomoću opcije Prilagodi, možete promijeniti:

- Vrsta zvona (jednostruko ili ponovljeno)

- Zvuk zvona
- Glasnoća zvona
- Signal poruke
- Glasnoća signala poruke
- Zvuk tipkovnice
- Glasnoća tipki
- Omogućite/onemogućite zvukove upozorenja

U stanju mirovanja pritisnite i držite tipku # za aktiviranje tihog profila, ponovo držite tipku # za povratak na prethodni profil.

16.3 JEZIK

Omogućuje promjenu jezika izbornika telefona. Ako ste slučajno postavili strani jezik, za promjenu na ispravan pritisnite u stanju čekanja:

- 1x OK
- 2x GORE
- 1x OK
- 2x DOLJE
- 1x OK

odaberite ispravan jezik i pritisnite OK.

16.4 ZASLON

16.4.1 TAPETA

Odaberite pozadinu za svoj telefon (to će biti pozadina zaslona u stanju čekanja).

16.4.2 AUTOMATSKO ZAKLJUČAVANJE TIPKOVNICE

Ova vam funkcija omogućuje uključivanje i postavljanje vremena nakon kojeg će se tipkovnica automatski zaključati.

16.4.3 POZADINSKO OSVJETLJENJE

Pozadinsko osvjetljenje zaslona: omogućuje vam postavljanje vremena pozadinskog osvjetljenja zaslona.

16.4.4 SVJETLINA

Ova vam funkcija omogućuje podešavanje svjetline zaslona. Koristite tipku LIJEVO/DESNO za podešavanje svjetline.

16.5 SIGURNOSNE POSTAVKE

16.5.1 PIN ZAŠTITA

Možete omogućiti/onemogućiti zahtjev za PIN kodom pri pokretanju telefona i promijeniti PIN kod

16.5.2 SIGURNOST TELEFONA

Možete omogućiti zaključavanje telefona. Prilikom uključivanja telefona morat ćete unijeti kod za zaključavanje. Zadana šifra je 1122.

16.6 POSTAVKE POZIVA

16.6.1 SKRIVANJE BROJA

Ovo je web usluga. Ako vaš operater nudi ovu uslugu, morate je konfigurirati u skladu s tim. Ova vam značajka omogućuje skrivanje vlastitog broja tijekom poziva.

Odaberite "Pronađi mrežu", "Sakrij broj" ili "Pošalji broj" i pritisnite "U redu".

16.6.2 POZIV NA ČEKANJU

Ovo je web usluga. Ako vaš operater nudi ovu uslugu, morate je konfigurirati u skladu s tim.

Nakon ulaska u MENI u opciji: Settings->Ustaw. veze->Poveži. na čekanju, možete provjeriti status dostupnosti i odabrati želite li aktivirati ovu značajku.

Ako je uključen poziv na čekanju, a vi razgovarate, svaki sljedeći dolazni poziv bit će signaliziran drugim pozivnim signalom. Moguće je odgovoriti na drugi poziv i staviti prvi poziv na čekanje.

16.6.3 PREUSMJERAVANJE POZIVA

Ovo je web usluga. Ako vaš operater nudi ovu uslugu, morate je konfigurirati u skladu s tim. Korisnik može postaviti prosljeđivanje dolaznih poziva izravno na govornu poštu ili na drugi odabrani broj.

1. Za postavljanje usluge prosljeđivanja poziva idite na MENU i unesite: Settings->Ustaw. pozivi->Preusmjeravanje poziva

2. Zatim odaberite kada želite preusmjeriti pozive s dostupnog popisa: **1 Svi pozivi**, **2 Kada nije dostupan** (Prosljeđuj pozive kada ti je telefon isključen ili izvan dometa), **3 Kada nema odgovora** (Prosljeđuj dolazne pozive kada ne odgovaraš), **4 Kada je zauzet** (Prosljeđuj dolazne pozive dok razgovaraš), **5 Proslijedi sve podatkovni pozivi**, **6 Otkazite sva preusmjeravanja**.
3. Pritisnite **Omogući** i unesite broj na koji želite preusmjeravati pozive kako biste aktivirali uslugu ili **Onemogućili** kako biste onemogućili uslugu.
Za provjeru trenutno odabranog statusa usluge odaberite opciju **Provjeri status**

16.6.4 ZABRANA POZIVA

Ovo je web usluga. Ako vaš operater nudi ovu uslugu, morate je konfigurirati u skladu s tim. Ova značajka omogućuje blokiranje različitih vrsta poziva.

1. Uđite u MENI za:
Postavke->Postavi. pozivi->Zabrana poziva
2. S popisa odaberite vrstu poziva koje želite blokirati.
Možete blokirati sve odlazne pozive, sve odlazne međunarodne pozive, međunarodne pozive (osim kućnih), sve dolazne pozive i dolazne pozive u roamingu. Također možete promijeniti lozinku za zaključavanje.

16.6.5 CRNA LISTA

Možete dodati bilo koji broj na crnu listu. Ako je omogućeno blokiranje dolaznih poziva i SMS poruka (postavljeno na Odbij), svaki poziv i SMS s broja na crnoj listi bit će automatski odbijeni.

16.6.6 PODSJETNIK NA VRIJEME

Možete postaviti signaliziranje trajanja poziva. Svako određeno vrijeme (31-60sec) ili nakon određenog vremena (2-3000sec) tijekom razgovora ćete čuti signal koji vas obavještava da je navedeno vrijeme prošlo.

16.6.7 AUTOMATSKO PONAVLJANJE

Ako je omogućeno, kada pokušaj povezivanja ne uspije, telefon će se automatski pokušati ponovno povezati.

16.6.8 SIGNAL JAVLJANJA NA POZIV

Ako je značajka omogućena, čut ćete ton obavijesti kada se povežete s primateljem.

16.6.9 ODGOVARANJE NA POZIVE

Možete postaviti da se na pozive odgovara pritiskom na bilo koju tipku.

16.7 MREŽNE POSTAVKE

Odabir mreže: Operatera možete odabrati ručno ili automatski.

16.8 ZRAKOPLOVNI NAČIN

Možete uključiti način rada u zrakoplovu. Kada je aktivan, telefon nije spojen na GSM mrežu, nemoguće je telefonirati, slati/primati poruke i sl.

16.9 VRAĆANJE NA TVORNIČKE POSTAVKE

Ovom opcijom možete vratiti tvorničke postavke. Odaberite u MENJU:

Postavke-> Vрати postavke. tvornica. , zatim unesite svoju sigurnosnu lozinku. Na kraju potvrdite zelenom tipkom slušalice.

Ostrzeżenie: Domyślne hasło zabezpieczające to: 1122

17 SPAJANJE NA RAČUNALO

Možete povezati svoj telefon s računalom pomoću USB kabela, tako da možete kopirati i prenositi datoteke između telefona i računala

Povezivanje:

- umetnite USB kabel u telefon
- spojite drugi kraj kabela na priključak na računalu
- na ekranu telefona će se prikazati sljedeća poruka: "Uređaji za masovnu pohranu" i "COM port". Odaberite Uređaji za pohranu

18 FAQ (OTKLANJANJE PROBLEMA)

Popravak telefona moguć je samo u ovlaštenom servisu. Nije dopušteno samostalno obavljati popravke ili izmjene pod prijetnjom gubitka jamstva!

"Ne može se povezati"	Provjerite je li birani broj točan. Kada birate broj iz druge zemlje, uvijek dodajte odgovarajući prefiks (npr. Njemačka 0049 ili +49) Ako imate prepaid (nadopunu kartice) karticu, provjerite imate li dovoljno sredstava na računu za obavljanje poziva.
"SIM kartica je umetnuta, mogući su samo hitni pozivi (112)"	Provjerite je li SIM kartica ispravno instalirana.
Telefon ne radi, kada je spojen na punjač, ne puni se	Možda je telefon isključen, uključite telefon pritiskom na tipku za napajanje (crvena slušalica) oko 3 sekunde. Nakon duljeg razdoblja nekorištenja telefona, baterija može biti u tzv. niskom stanju. "dubokog pražnjenja", za ponovno uspostavljanje ispravnog rada, ostavite punjač priključen, iako se ništa ne prikazuje na zaslonu.
"Mogu li telefonirati dok sam u inozemstvu?"	Ako je korisnik izvan zemlje, telefon se automatski prijavljuje na inozemnu mrežu ako je omogućen ROAMING. Provjerite kod svog operatera.

"Je li moguće obaviti hitni poziv u mjestu gdje nema pokrića ili nema sredstava na računu?"	Ne možete uputiti nikakav poziv ako vaš telefon nije u dometu mreže. Ukoliko korisnik nema sredstava na računu, moguć je hitan poziv na broj 112.
"Kako možete povećati svoj doseg?"	Ako se na displeju pojavi poruka "Ne radi", to znači da nema odgovarajućeg signala ili sredstava na računu. Međutim, u tom slučaju moguće je hitno nazvati broj 112 pod uvjetom da ste u dometu mreže drugog operatera. Mjesta kao što su zgrade ograničavaju domet, trebali biste se približiti prozoru ili izaći izvan područja gdje su koncentrirane mnoge zgrade.
Na zaslonu se pojavljuje "Pritisnite * za otključavanje", tipke ne rade."	Zaključavanje tipkovnice je uključeno, molimo. Otključajte tipkovnicu pritiskom na lijevu funkcijsku tipku, a zatim * (zvjezdica)
"Što je centar za SMS poruke?"	Broj operatorskog centra gdje se pohranjuju tekstualne poruke. Broj je pohranjen na SIM kartici, ali ga možete promijeniti u izborniku telefona i unijeti drugi.

"Kada se naplaćuje poziv?"	Naplaćuje vam se čim se veza uspostavi. Pitajte svog operatera o načinu naplate.
Kako provjeriti je li SMS stigao do primatelja?	Morate omogućiti opciju Izvješće o isporuci. Kada je poruka isporučena, primit ćete povratni SMS s porukom da je poruka isporučena (usluga mreže).

19 UVJETI JAMSTVA

Za telefon je osigurana garancija koja je sastavni dio dokaza o kupnji.

Za popravak telefona oštećenih nepravilnom uporabom, elektrostatičkim pražnjenjem ili udarom groma naplaćuje se naknada. Ako je korisnik pokušao sam popraviti ili modificirati, to će poništiti jamstvo!

Gore navedeni podaci služe u informativne svrhe.

20 PODACI O BATERIJI

Telefon ima bateriju koja se puni punjačem koji dolazi u kompletu.

Vrijeme rada telefona ovisi o različitim radnim uvjetima. Na kraće vrijeme rada značajno utječe udaljenost od relejne stanice te duljina i broj razgovora. Tijekom kretanja telefon se stalno prebacuje između relejnih stanica, što također ima veliki utjecaj na radno vrijeme.

Baterija prirodno gubi svoja svojstva nakon nekoliko stotina punjenja i pražnjenja. Ako korisnik primijeti značajan gubitak performansi, nabavite novu bateriju.

Koristite samo baterije koje preporučuje proizvođač. Ne ostavljajte punjač uključen dulje od 2-3 dana.

Ne držite telefon na mjestima s previsokom temperaturom. To može imati negativan učinak na bateriju i sam telefon.

Nikada nemojte koristiti bateriju s vidljivim oštećenjima. To može dovesti do kratkog spoja i oštećenja telefona. Baterija mora biti umetnuta s ispravnim polaritetom.

Ostavljanje baterije na prevrućim ili prehladnim mjestima skratit će joj vijek trajanja. Čuvajte bateriju između 15°C i 25°C. Ako se u telefon umetne hladna baterija, telefon možda neće raditi ispravno i postoji opasnost od oštećenja.

Set uključuje bateriju



Li - ion . Istrošene baterije su štetne za okoliš. Treba ih skladištiti na za to predviđenom mjestu, u odgovarajućem spremniku, sukladno važećim propisima.

Baterije i akumulatori ne smiju se odlagati s komunalnim otpadom, moraju se odnijeti na sabirno mjesto.

NE BACAJTE BATERIJE ILI BATERIJE U VATRU!

21 SAR INFORMACIJE

Ovaj model zadovoljava međunarodne smjernice za izlaganje radiovalovima. Ovaj uređaj je radio odašiljač i prijemnik. Dizajniran je tako da ne prelazi granice izloženosti radio valovima preporučene međunarodnim smjernicama. Ove je smjernice razvila neovisna znanstvena organizacija ICNIRP s marginom sigurnosti kako bi se osigurala zaštita

svih osoba bez obzira na dob i zdravlje. Ove smjernice koriste mjernu jedinicu koja se naziva Specific Absorbtion Rate (SAR).

ICNIRP SAR ograničenje za mobilne uređaje je 2,0 W/kg. SAR vrijednost se mjeri pri najvećoj snazi odašiljanja, stvarna vrijednost tijekom rada uređaja obično je niža od gore navedene razine. To je zato što se razina snage uređaja automatski mijenja kako bi se osiguralo da uređaj koristi samo minimum potreban za povezivanje s mrežom.

Iako mogu postojati varijacije u SAR vrijednostima između različitih modela telefona, pa čak i različitih položaja uporabe, svi su u skladu s propisima o sigurnosti od zračenja.

Svjetska zdravstvena organizacija priopćila je kako su dosadašnja istraživanja pokazala da nema potrebe za posebnim ograničenjima korištenja mobilnih uređaja. Ističe i da, ako želite smanjiti utjecaj zračenja, treba ograničiti duljinu razgovora ili tijekom razgovora koristiti slušalice ili spikerfon kako ne bi držali telefon uz tijelo ili glavu.

Najveća izmjerena SAR vrijednost u testovima	
SAR faktor - uređaj na glavi	0,188 W/kg (GSM900) 0,315 W/kg (GSM1800)
SAR - uređaj koji se nosi na tijelu	0,337 W/kg (GSM900) 0,876 W/kg (GSM1800)

--	--

Vrijednosti SAR-a također mogu varirati ovisno o zahtjevima nacionalnog izvješćivanja i testiranja te frekvencijskom pojasu vaše mreže

22 INFORMACIJE O OKOLIŠU

Napomena : Ovaj uređaj je u skladu s Europskom direktivom 2002/96/EC i poljskim Zakonom o otpadnoj



električnoj i elektroničkoj opremi označen simbolom prekriženog spremnika za otpad.



Ovakva oznaka obavještava da se ova oprema nakon upotrebe ne može odlagati zajedno s drugim otpadom iz kućanstva.

Pažnja : ova oprema se ne smije odlagati u komunalni otpad!!! Proizvod treba zbrinuti selektivnim sakupljanjem na za to pripremljenim mjestima.

Pravilnim postupanjem s otpadnom električnom i elektroničkom opremom doprinosi se izbjegavanju posljedica štetnih za ljudsko zdravlje i okoliš koje proizlaze iz prisutnosti opasnih komponenti te nepravilnog skladištenja i obrade takve opreme.

23 IZJAVA O SUKLADNOSTI

Izjava o sukladnosti 0x/2017/EC

Maxcom S.A., ul. Towarowa23a, 43-100 Tychy s punom odgovornošću izjavljuje da:

Dvopojasni GSM mobilni telefon za korištenje na javnim mrežama: 900/1800 MHz

Maxcom MM35D

u skladu je s Direktivom 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi te ispunjava sve ključne zahtjeve Direktive 1999/5/EC - R&TTE (Radijska oprema i telekomunikacijska terminalna oprema).

Telefon je u skladu sa sljedećim usklađenim standardima.

Zdravlje i sigurnost:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:2011+A2:2013

EN 62479:2010,

Specifična stopa apsorpcije (SAR):

EN 50360-2001/A1:2012, EN 50566:2013/AC:2014, EN 62209-1:2006,

EN 62209-2:2010, EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013

EMC elektromagnetska kompatibilnost:

EN 301 489 -1 V 1.9.2,

EN 301 489-7 V1.3.1,

EN 301 489-17 V2.2.1

Radio komunikacija :

EN 301 511 V12.1.1, EN 300 328 V1.9.1

Postupak ispitivanja sukladnosti iz članka 10. i naveden u Prilogu [IV.] Direktive 1999/5/EZ proveden je uz sudjelovanje sljedeće institucije:

Tehnička izvješća i potvrde o ispitivanju:

Zdravlje i sigurnost : Izvješće o ispitivanju: 6071354-CE-S, 16071354-CE-H, 16071354-CE-H2, GCCT16EN098-ASF

EMC elektromagnetska kompatibilnost: Izvješće o ispitivanju: 16071354-CE-E

Radio komunikacija : Izvješće o ispitivanju: 16071354-CE-R1,16071354-CE-R2

Zadnje dvije znamenke godine u kojoj je stavljena oznaka CE: 17

Tychy, 27. travnja 2017

mjesto, datum ime i prezime ovlaštene osobe

Ako je potrebna tehnička pomoć, preporučujemo da kontaktirate tehnički odjel na

32 325 07 00 ili e-poštom service@maxcom.pl

Naša web stranica:

<http://www.maxcom.pl/>

MAXCOM S.A
sv. Towarowa 23a
43-100 Tychy

telefon: 32 327 70 89
faks: 32 327 78 60
www.maxcom.pl
e-pošta: office@maxcom.pl

