

Mobile telefoon **MM35D**

GEBRUIKSAANWIJZING



Het wordt aangeraden om de gebruiksaanwijzing gebruik te lezen.

1	Inleiding	6
2	Technische specificatie	7
3	Leveringsomvang	8
4	Accessoires	8
5	Product- en veiligheidsinformatie	8
6	Installatie	10
6.1	SIM-kaart en accu installeren	11
6.1.1	Bureaulader	14
6.2	Lege batterij alarm	15
7	Overzicht van de telefoon	15
7.1	Overzicht display	18
7.2	Toetsenblokkering	20
8	MENU navigatie	20
9	Telefoonboek	20
9.1	Contacten opslaan	20
9.2	Contacten bekijken	21
9.3	Contacten wissen	22
9.3.1	Contacten een voor een wissen	22
9.3.2	Alle contacten wissen	22
9.4	Contacten kopiëren	22
9.4.1	Contacten een voor een kopiëren	22
9.4.2	Alle Contacten Kopiëren	23
9.5	Contacten verplaatsen	23
9.6	Telefoonboek instellingen	23
9.6.1	Geheugen status	23
9.6.2	Snelkiesnummers	23
9.6.3	Extra nummers	24
10	Oproepen	24
10.1	Nummer kiezen	24
10.2	Nummer vanuit telefoonboek kiezen	25
10.3	Nummers uit de belgeschiedenis kiezen	25

10.4 Snelkiezen	25
10.5 Gespreksvolume aanpassen	25
10.6 Opties tijdens gesprek	25
10.7 Oproepen doorschakelen	26
10.8 Oproepen beantwoorden	26
11 Belgeschiedenis	27
12 SMS berichten	28
12.1 SMS berichten schrijven en verzenden	28
12.2 SMS berichten lezen en beantwoorden	29
12.3 SMS postvakken	29
12.3.1 Inbox	29
12.3.2 Conceptberichten	30
12.3.3 Outbox	30
12.3.4 Verzonden berichten	30
12.4 Berichten wissen	30
12.5 Berichtinstellingen	30
12.6 Voicemail	31
13 Hulpmiddelen	32
13.1 Kalender	32
13.2 Rekenmachine	32
13.3 Audiospeler	33
13.4 Afbeeldingsviewer	33
13.5 Geluidsrecorder	34
13.6 Bestandsmanager	34
13.7 Netwerkdiensten	35
13.7.1 SIM-diensten	35
14 Alarm	35
15 FM Radio	36
16 Instellingen	36
16.1 Datum- en tijdinstellingen	37
16.2 Profielen	37
16.3 Taal	38

16.4 Display	39
16.4.1 Achtergrond	39
16.4.2 Automatische toetsenblokkering	39
16.4.3 Verlichting	39
16.4.4 Helderheid	39
16.5 Beveiligingsinstellingen	39
16.5.1 PIN beveiliging	39
16.5.2 Telefoonbeveiliging	39
16.6 Oproepinstellingen	40
16.6.1 Nummerweergave	40
16.6.2 Oproep in wachtrij	40
16.6.3 Oproepen doorschakelen	40
16.6.4 Oproepen blokkeren	41
16.6.5 Zwarte lijst	42
16.6.6 Beltijd herinnering	42
16.6.7 Auto herhalen	42
16.6.8 Opgenomen oproep signaleren	42
16.6.9 Oproepen beantwoorden	42
16.7 Netwerkinstellingen	42
16.8 Vliegtuigmodus	42
16.9 Fabrieksinstellingen terugzetten	43
17 Aansluiten op computer	43
18 FAQ (Problemen oplossen)	43
19 Garantievoorwaarden	47
20 Informatie over de accu	47
21 Informatie over certificatie (SAR)	49
22 Informatie over milieubescherming	50
23 Verklaring van conformiteit	52

In het geval van onregelmatigheden in de werking van de telefoon dient u contact op te nemen met de technische dienst van Maxcom of klacht indienen bij de verkoper.

Rechtstreeks contactnummer:

32 325 07 00

Opgelet: de telefoon werkt op de GSM-netten in de frequentiebanden 900/1800 MHz. Plaats eerst correct ten minste één SIM-kaart voordat u uw toestel gaat gebruiken.

1 INLEIDING

Hartelijk bedankt voor het kiezen van de Maxcom telefoon. Onze mobiele telefoons zijn ontworpen voor GSM-netwerken en voldoen aan alle Europese normen. Uw telefoon kan worden gebruikt in verschillende netwerken, afhankelijk van de roaming-instellingen van de service provider. Om deze telefoon te kunnen gebruiken moet de gebruiker de door de operator aangeboden GSM-dienst selecteren. Deze telefoon heeft veel voordelen maar de werking ervan is afhankelijk van de beschikbare diensten in de door u gekozen GSM-netwerk.

Voor meer informatie neem contact op met uw serviceprovider.

Deze handleiding is gepubliceerd door de fabrikant. Verbeteringen of aanpassingen als gevolg van fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan telefoon of software kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gemaakt worden, ze zullen echter opgenomen worden in latere versies van de handleiding. Voor meer

informatie en alle nodige hulp kunt u de website www.maxcom.pl bezoeken. De fabrikant behoudt zich het recht voor de inhoud van deze handleiding.

Auteursrechten en in dit document genoemde handelsmerken blijven eigendom van de betreffende eigenaar. Kopiëren, overdragen, bewaren of verspreiden van het geheel of delen van auteursrechtelijk beschermd materiaal is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.

2 TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Kleurendisplay TFT 1,77" (160x128)
- Groot lettertype, eenvoudig Menu
- Grote verlichte toetsen
- Telefoonboek tot -500 contacten
- SMS geheugen – 500 berichten
- MicroSD-kaarten ondersteuning tot 16 GB
- Luidsprekerfunctie
- FM Radio
- Wekker
- Audiospeler
- Batterij: 1000 mAh
- Bureaulader
- Standby-tijd tot 300 uur*
- Gesprekstijd: tot 10 uur *
- Afmetingen: 145 x 52 x 14 mm
- Gewicht: 86 g

*afhankelijk van gebruiksomstandigheden en GSM-netwerk signaal

3 LEVERINGSOMVANG

Mobiele telefoon

Lader

Bureaulader

Batterij

Gebruiksaanwijzing

Garantiebewijs

Opgelet: wij adviseren de verpakking van deze telefoon te bewaren, zodat de telefoon bij transport adequaat verpakt kan worden.

Bewaar het aankoopbewijs zorgvuldig, het is een integraal onderdeel van de garantie.

4 ACCESSOIRES

Gebruik alleen accu's, opladers en accessoires die door de fabrikant van deze telefoon aanbevolen zijn. Kijk welke accessoires zijn verkrijgbaar bij uw leverancier.

5 PRODUCT- EN VEILIGHEIDSINFORMATIE

Het naleven van onderstaande aanwijzingen zal het risico van onjuist gebruik van de telefoon beperken.

- **GEBRUIK:** de telefoon zendt elektromagnetische straling uit die een negatieve invloed kan hebben op andere elektronische apparaten, waaronder bv. medische apparatuur.
- Gebruik de telefoon niet op locaties waar dit verboden is bv. ziekenhuizen, vliegtuigen, naast

tankstations en dichtbij brandbare stoffen. Het gebruik van de telefoon op deze locaties kan andere personen aan gevaar blootstellen.

- Gebruik de telefoon niet zonder een geschikte handsfree set terwijl u rijdt.
- Het toestel en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd de telefoon buiten het bereik van kinderen.
- SERVICE: ondeskundige reparaties of wijzigingen zijn niet toegestaan. Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden.
- SCHOONMAKEN: gebruik geen chemische of bijtende middelen om de telefoon te reinigen.
- GEHOORAPPARAAT: als u een gehoorapparaat gebruikt, moet u de telefoon volume zorgvuldig aanpassen en de gevoeligheid van het gehoorapparaat respectievelijk instellen.
- ELEKTRONISCHE MEDISCHE APPARATUUR: uw telefoon is een radiozender die kan interfereren met elektronische medische apparatuur of implantaten zoals gehoorapparaten, pacemakers, insulinepompen etc. Het is aanbevolen om minimaal 15 cm afstand tussen de telefoon en het implantaat te houden. Uw arts of een fabrikant van dergelijke apparatuur zal u alle adviezen of dit gebied geven.
- ELEKTRONISCHE APPARATUUR: om het risico op demagnetiseren te voorkomen, sta niet toe dat elektrische apparatuur in de buurt van de telefoon voor een lange tijd zich bevindt.

- **WATERBESTENDIGHEID:** de telefoon is niet waterbestendig. Bewaar het apparaat op een droge plaats.
- **STOFBESTENDIGHEID:** de telefoon is niet stofbestendig. Gebruik uw telefoon niet in omgevingen met hoge niveaus van stof.
- **DISPLAY:** vermijd te hard drukken op het LCD-scherm en het gebruik van scherp gereedschap, aangezien dit kan schade veroorzaken aan het product.
- Maak geen kortsluiting van de contactpunten van de batterij door middel van metalen voorwerpen omdat dit tot explosie kan leiden.
- Vermijd extreem hoge en lage temperaturen. Het toestel niet aan direct zonlicht en hoge luchtvochtigheid blootstellen. Houd het toestel verwijderd van de verwarmingsinstallatie, bv. radiator, elektrische kachel, oven, CV kachel, kampvuur, grill, e.d.
- Bescherm uw gehoor!



Langdurige blootstelling aan hard geluid kan tot gehoorbeschadiging leiden. Luister niet hard naar de muziek en houd het

toestel niet dichtbij uw oor wanneer u de luidspreker gebruikt. Altijd verlaag het volume voordat u de headset aansluit.

6 INSTALLATIE


Plaats eerst correct een SIM-kaart voordat u uw toestel gaat gebruiken. Let goed op om de kaart bij het plaatsen niet te beschadigen.

Houd de SIM-kaarten buiten het bereik van kinderen.

6.1 SIM-KAART EN ACCU INSTALLEREN

Voordat u de SIM-kaart installeert zorg ervoor dat de telefoon is uitgeschakeld en de batterij verwijderd. De lader moet losgekoppeld worden. Om de SIM-kaart te plaatsen verwijder eerst de batterij volgens de afbeeldingen en beschrijving:

- Schakel de telefoon uit en verwijder de batterijdeksel door deze omlaag te schuiven.
- Verwijder de batterij door deze met uw nagel bovenaan op te wippen
- Schuif de SIM-kaart in de slot met het metalen contactgebied naar beneden. Zorg ervoor dat de afgeschuinde hoek van de kaart naar beneden van de telefoon wijst.

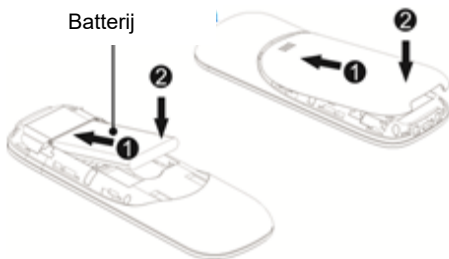

- Onder de SIM-kaartsleuf bevindt zich de sleuf voor de MicroSD-geheugenkaart. Plaats de geheugenkaart in de slot. De telefoon ondersteunt geheugen kaarten tot 16 GB.



Let bijzonder op tijdens gebruik van de geheugenkaart, vooral bij het plaatsen en verwijderen daarvan. Sommige geheugenkaarten moeten voor het eerste gebruik worden geformatteerd met behulp van de computer.


Als u SD-kaarten gebruikt maak regelmatig back-ups van de gegevens opgeslagen op kaarten die in andere apparaten worden gebruikt! Onjuist gebruik of andere factoren kunnen schade aan de data of verlies van inhoud van de kaarten veroorzaken

Accu installeren:

- Plaats de batterij zodat de contactpunten +/- naar de onderkant van de telefoon gericht zijn.

- Nadat de batterij geplaatst is zet het batterijdeksel terug op de telefoon en schuif deze naar boven.

Accu opladen:

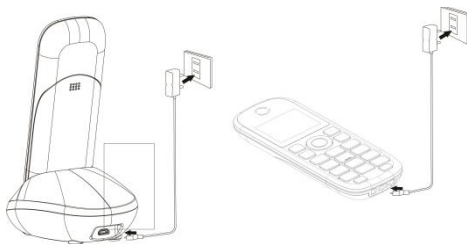

Let op! Gebruik uitsluitend de meegeleverde accu. Het gebruiken van andere accu's kan schade aan de telefoon veroorzaken en zal de garantie doen vervallen.

Nooit de telefoon opladen als het batterijdeksel is afgenomen.

Om de telefoon op te laden:

1. Sluit de lader aan op een stopcontact.
2. Sluit de stekker van de lader aan in de aansluiting aan de onderkant van de telefoon. In het display wordt de informatie over de aangesloten lader weergegeven en de streepjes op de batterijindicator op het display zullen verschijnen en verdwijnen tijdens het opladen.
3. Als de batterij volledig is opgeladen, neem de lader uit het stopcontact en vervolgens haal de kabel uit de telefoon.

Wanneer het opladen is voltooid geeft het display kort de melding "Batterij opgeladen" weer en het batterijsymbool zal niet meer knipperen.

6.1.1 BUREAULADER

Als u de bureaulader gebruikt sluit eerst de kleine stekker van de adapter aan op de aansluiting van de bureaulader en vervolgens doe de adapter in een stopcontact. Om de batterij op te laden is het dan voldoende om de telefoon in de bureaulader met contactpunten naar beneden te plaatsen.


Let op:

- Voordat u met het laden begint zorg ervoor dat de accu goed is geïnstalleerd
- Tijdens het laadproces de accu niet verwijderen - u kunt de telefoon beschadigen
- Als de accuspanning, nodig voor de goede werking van de telefoon, te laag is dan wordt er een melding weergegeven dat de telefoon zal automatisch uitgeschakeld worden en daarna wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.
- Als de accu helemaal leeg is en de lader wordt aangesloten, kan dit een paar minuten duren totdat het symbool van het opladen verschijnt.
- Nadat het telefoon lang niet gebruikt is, kan de zogenaamde "diepontlading" optreden. Om de normale werking te herstellen, laat de lader aangesloten alhoewel het display niets weergeeft. Het kan tot een uur duren.

6.2 LEGE BATTERIJ ALARM

De telefoon zal alarm activeren (als de waarschuwingsignalen in het profiel ingeschakeld zijn) en een melding "Batterij bijna leeg" in het display weergegeven als het batterijniveau te laag is. Op het display wordt het symbool  weergegeven. Als u deze melding ziet laad de batterijen op.

7 OVERZICHT VAN DE TELEFOON

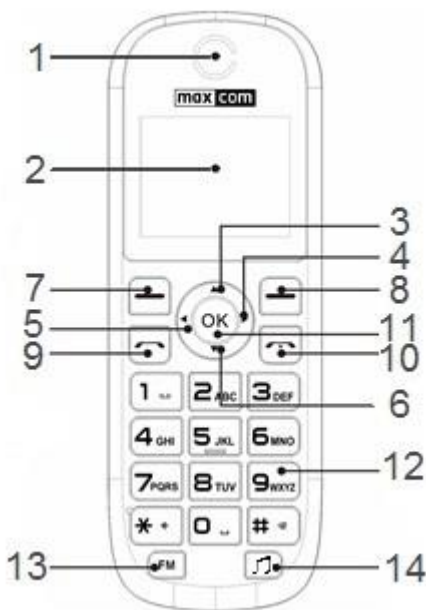

1	Luidspreker	8	Rechter functietoets RFT
2	Display	9	Groene beltoets - oproepen maken
3	Toets Omhoog	10	Rode ophangtoets - oproep beëindigen/ naar het startscherm gaan
4	Toets Rechts	11	Toets OK
5	Toets Links	12	Numeriek toetsenbord
6	Toets Omlaag	13	FM Radio toets
7	Linker functietoets - LFT	14	Audiospeler toets


Toetsfuncties

Knop	Functie
Rode ophangtoets	Kort indrukken: terugkeren naar stand-by modus; gesprek beëindigen. Ingedrukt houden: telefoon uitschakelen/ inschakelen
Groene beltoets	Kort indrukken: bellen, in stand-by modus belgeschiedenis openen

Navigatietoetsen	Omhoog	Toetsenbord volume verhogen
	Omlaag	Toetsenbord volume verlagen
	Links	Rekenmachine
	Rechts	Alarm
	LFT	Functie in overeenstemming met de beschrijving op de display
	RFT	Functie in overeenstemming met de beschrijving op de display
	1	Kort indrukken: cijfer 1 Ingedrukt houden: voicemail
	2-9	Kort indrukken: cijfers van 2 tot 9 Ingedrukt houden: een voorgeprogrammeerd snelkiesnummer kiezen
	*	Tekens invoeren: *, +, P, W. Bij het schrijven van SMS: speciale tekens
	#	Kort indrukken : Invoermethode bij schrijven van SMS veranderen; in de stand-by modus - teken # invoeren Ingedrukt houden: Stille modus

		inschakelen/uitschakelen
	Toets OK	Bevestiging toets, in de meeste gevallen functie in overeenstemming met de LFT

7.1 OVERZICHT DISPLAY

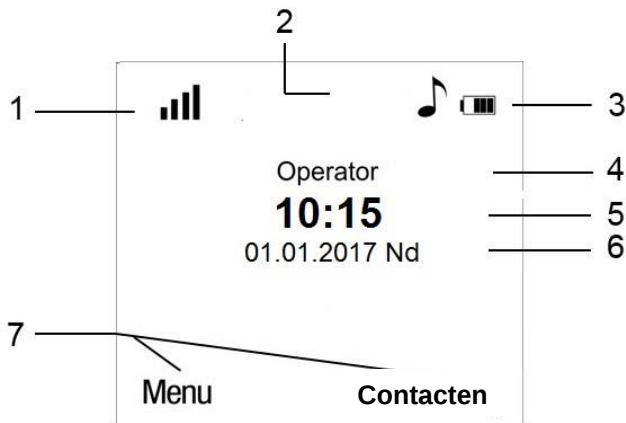

1. Signaalsterkte.

2. Schermsymbolen:

	Alleen geluidssignaal		Nieuwe SMS
	Gedempt		Toetsenbord vergrendeld
	Alarm actief		Roaming actief
	Gemiste oproepen		Signaal- sterkte
De symbolen kunnen variëren afhankelijk van de softwareversie		* Symbool  verschijnt ook in de nationale roaming wanneer de abonnee gebruik maakt van een tweede netbeheerder	

3. Batterijniveau.
4. Operator naam.
5. Uur.
6. Datum.
7. Functietoetsen beschrijving.

Opgelet: om energie te besparen gaat de display na een bepaalde tijd automatisch in slaapstand. Om achtergrondverlichting van display in te schakelen druk willekeurige toets.

7.2 TOETSENBLOKKERING

Om het toetsenbord te vergrendelen druk in de stand-by modus op de linker functietoets en vervolgens op sterretje (*). Om het toetsenbord te ontgrendelen druk op de linker functietoets en vervolgens op sterretje (*). Toetsenbord ontgrendelen is niet nodig om een oproep te beantwoorden.

Opgelet: het toetsenbord wordt geblokkeerd (automatisch of handmatig) alleen wanneer de telefoon zich in de stand-bymodus bevindt.

8 MENU NAVIGATIE

Druk in de stand-by modus op de toets **OK** of op **de linker functietoets**.

Gebruik de toetsen **OMHOOG/OMLAAG** om door het MENU te bladeren.

Druk op OK om de gekozen functie te bevestigen.

Druk op de rechter functietoets om naar het vorige MENU te retourneren (terug te gaan). Druk op de rode ophangtoets om naar de stand-by modus over te gaan.

9 TELEFOONBOEK

9.1 CONTACTEN OPSLAAN

Op de volgende twee manieren kunt u een nieuw contact opslaan:

1. U kunt het nummer van de gemiste en ontvangen oproepen opslaan. Hiervoor druk in de stand-by modus op de groene beltoets, selecteer het gewenste nummer en druk op „Opties” (LFT). Selecteer „Opslaan in contacten”, druk op de LFT,

selecteer waar u het contact wilt opslaan. Voer de contactnaam in. Druk op de linker functietoets om op te slaan.

2. U kunt een nieuw contact in de stand-by modus invoeren door het telefoonnummer in te voeren en "Opties" (LFT) in te drukken. Selecteer „Opslaan in contacten”, druk op de LFT, selecteer waar u het contact wilt opslaan. Voer de contactnaam in. Druk op de linker functietoets om op te slaan.
3. U kunt een nieuw contact direct aan het telefoonboek toevoegen. Hiervoor druk in stand-by modus de rechter functietoets en vervolgens met de toets **Omhoog** selecteer **Nieuw contact> Selecteren**. Selecteer waar u het contact wilt opslaan. Voer de contactnaam in en vervolgens met de toets **Omlaag** ga naar het nummerveld, voer het nummer in en druk **Opslaan (LFT)**.

9.2 CONTACTEN BEKIJKEN

Methode 1

1. Open MENU en selecteer Contacten
2. Toets de eerste letter van de naam die u zoekt
3. Telefoon toont nu de namen die met deze letter beginnen De lijst kunt u met de navigatietoetsen OMHOOG/OMLAAG scrollen.

Met de toets „#” kunt u de invoermodus veranderen.

Methode 2

1. In stand-by modus druk op RFT
2. Toets de eerste letter van de naam die u zoekt

3. Telefoon toont nu de namen die met deze letter beginnen De lijst kunt u met de navigatietoetsen OMHOOG/OMLAAG scrollen.

Met de toets „#” kunt u de invoermodus veranderen.

9.3 CONTACTEN WISSEN

9.3.1 CONTACTEN EEN VOOR EEN WISSEN

Om een contact van uw telefoon of van de SIM-kaart te wissen, doe het volgende:

1. In MENU selecteer Contacten
2. Selecteer contact dat u wilt wissen, druk Opties->Wissen
3. Druk LFT om te bevestigen.
Kies Opties->Meerdere wissen>Ja.

9.3.2 ALLE CONTACTEN WISSEN

Om alle contacten van uw telefoon of van de SIM-kaart te wissen, doe het volgende:

1. In MENU selecteer: Contacten->Opties->Instellingen->Alle contacten wissen
2. Kies of u contacten van de SIM-kaart of van de telefoon wilt wissen en bevestig door drukken op Ja.

9.4 CONTACTEN KOPIËREN

9.4.1 CONTACTEN EEN VOOR EEN KOPIËREN

Om de contacten van de SIM-kaart naar uw telefoon of omgekeerd te kopiëren, doe het volgende:

1. In MENU selecteer Contacten
2. Selecteer contact dat u wilt kopiëren

3. Druk Opties-> Kopiëren en dan kies waar u de contacten naar toe wilt kopiëren en druk de linker functietoets.

9.4.2 ALLE CONTACTEN KOPIËREN

Om alle contacten van uw telefoon of van de SIM-kaart te kopiëren , doe het volgende:

1. In MENU selecteer: Contacten->Opties->Instellingen->Alles kopiëren
2. Selecteer waar u de contacten wilt opslaan en bevestig met Ja.

9.5 CONTACTEN VERPLAATSEN

U kunt de contacten van de SIM-kaart naar uw telefoon of omgekeerd verplaatsen. Hiervoor selecteer MENU->Contacten->Opties->Instellingen->Alle verplaatsen. Ga verder te werk zoals bij het kopiëren van alle contacten (punt 9.4.2).

9.6 TELEFOONBOEK INSTELLINGEN

9.6.1 GEHEUGEN STATUS

Hiermee kunt u de status van het kaart- en telefoongeheugen controleren.

In MENU kies Contacten->Opties->Instellingen->Geheugenstatus

9.6.2 SNELKIESNUMMERS

In MENU selecteer: Contacten->Opties->Instellingen->Snelkiesnrs.->Status om snelkiesnummers in of uit te schakelen. Staan de snelkiesnummers ingeschakeld en aan de toetsen 2-9 zijn nummers toegewezen, dan door de

gewenste toets ingedrukt te houden wordt u verbonden met het opgeslagen nummer.

Om een nummer aan toets toe te wijzen selecteer MENU en dan Contacten->Opties->Instellingen->Snelkiesnrs. ->Toetsen instellen. Vervolgens kies de toets aan die u een nummer wilt toewijzen, druk op de LFT, kies het nummer uit de contactenlijst en druk nogmaals op de LFT.

9.6.3 EXTRA NUMMERS

In MENU kies Contacten->Opties->Instellingen->Extra nummers->Vaste nummers -> Modus om de vaste nummers functie in of uit te schakelen. Om een nummer aan lijst met vaste nummers toe te voegen kies Contacten-> Opties-> Instellingen-> Vaste nummers-> Lijst met vaste nummers. Vervolgens druk op LFT, voer de naam en het nummer in en sla deze met LFT op.

10 OPROEPEN

10.1 NUMMER KIEZEN

1. Voer het telefoonnummer in dat u wilt bellen.

Voor internationale gesprekken moet „00” of „+” vóór het nummer staan. Om „+” in te voeren druk twee keer op toets „*”

2. Druk op de groene beltoets om het nummer te bellen
3. Om het gesprek te beëindigen, druk op de rode ophangtoets.

10.2 NUMMER VANUIT TELEFOONBOEK KIEZEN

Druk in de stand-by modus op de rechter functietoets om het telefoonboek te openen. Kies met de toetsen OMHOOG/OMLAAG het gewenste contact. Wilt u snel een contact vinden dat met de letter U begint, druk dan twee keer op de toets 8. Druk op de groene beltoets om het gewenste nummer te bellen.

10.3 NUMMERS UIT DE BELGESCHIEDENIS KIEZEN

Druk in de stand-by modus op de groene beltoets om de belgeschiedenis te openen. Gebruik de toetsen OMHOOG/OMLAAG om belgeschiedenis te scrollen. Druk op de groene beltoets om het nummer te bellen.

10.4 SNELKIEZEN

Als u contacten aan de toetsen 2-9 hebt toegewezen, houd in de stand-by modus de gewenste toets ingedrukt om het contact te bellen.

10.5 GESPREKSVOLUME AANPASSEN

Tijdens oproep druk op de toets RECHTS of LINKS om het gespreksvolume aan te passen.

10.6 OPTIES TIJDENS GESPREK

Druk op de rechter functietoets tijdens oproep om de luidsprekerfunctie in te schakelen. Druk op de toets nog een keer om de luidsprekerfunctie uit te schakelen.

Tijdens gesprek druk Opties om extra functies in te schakelen:

- Wachtstand: zet de oproep in wacht

- Oproep beëindigen: beëindigt de oproep
- Nieuwe oproep: om nieuwe oproep te maken
- Contacten: opent de Contacten om bv een nummer te controleren
- Belgeschiedenis: om logbestanden te raadplegen
- Berichten: om ontvangen/opgeslagen berichten weer te geven
- Geluidsrecorder: schakelt de opname van een gesprek in
- Dempen: schakelt de microfoon in/uit
- DTMF: om DTMF in/uit te schakelen
- Volume: om gespreksvolume aan te passen

10.7 OPROEPEN DOORSCHAKELEN

Dit is een netwerkdienst die door de operator geactiveerd wordt. Druk op de linker functietoets (LFT) tijdens bellen en kies optie "Nieuwe oproep", voer het nummer in en druk op de groene beltoets. Als de oproep tot stand komt druk op LFT en kies optie "Doorschakelen". Bevestig "Ja" met LFT om de oproep door te schakelen.

10.8 OPROEPEN BEANTWOORDEN

Druk op de groene beltoets om een inkomende oproep te beantwoorden.

Druk op de rode ophangtoets om een inkomende oproep te weigeren.

Om een inkomende oproep te dempen druk op de rechter functietoets.

11 BELGESCHIEDENIS

Om de belgeschiedenis te openen selecteer MENU->Belgeschiedenis, en vervolgens selecteer:

Gemiste oproepen (om gemiste oproepen weer te geven)
Als u een oproep hebt gemist, wordt in de stand-by modus het symbool van een telefoonhoorn rechts boven op het display getoond.

Gekozen nummers (om de gekozen nummers te tonen).

Ontvangen oproepen (om de ontvangen oproepen te tonen)

Alle oproepen (om alle oproepen weer te geven)

Druk op de toets OK om de oproep details te controleren (duur, aantal oproepen etc.).

Opgelet: Om belgeschiedenis te raadplegen druk in de stand-by modus op de groene beltoets.

Gekleurde symbolen geven het type van verbinding aan.

Nadat de gewenste oproepen zijn gekozen druk op de linker functietoets voor extra functies:

- **Voorbeeld** om details van de oproep te controleren
- **Verbinden** om het gewenste nummer te bellen
- **SMS verzenden** om een SMS te versturen
- **In contacten opslaan** om het nummer aan telefoonboek toe te voegen
- **Toevoegen aan zwarte lijst** om een nummer aan de lijst met geblokkeerde nummers toe te voegen

- **Bewerken voor bellen** om het nummer te wijzigen voordat het gebeld wordt

- **Verwijderen** om de record te verwijderen

12 SMS BERICHTEN

Met deze telefoon kunt SMS tekstberichten verzenden en ontvangen. Met deze telefoon kunt u geen MMS multimedial berichten ontvangen. Als in het display het

symbool  wordt weergegeven, betekent dit dat er minstens één ongelezen bericht is.

Om **MENU SMS berichten** te openen druk in de stand-by modus op de linker functietoets en vervolgens selecteer Berichten->Inbox.

12.1 SMS BERICHTEN SCHRIJVEN EN VERZENDEN

1. Open MENU en vervolgens kies: Berichten->Bericht schrijven om een bericht op te stellen.
2. Schrijf uw bericht.
 - **Tekst invoermethode veranderen:** Om de invoermethode van de tekst te veranderen (cijfers, hoofdletters of kleine letters) druk herhaaldelijk op "#", druk op "*" om speciale tekens toe te voegen.
3. Bericht verzenden: Druk **Opties>Verzenden naar** en selecteer of u het nummer handmatig wilt invoeren of uit contacten kiezen. Kies het nummer en druk OK. Voeg volgende nummers toe om de SMS aan meer personen te verzenden. Om een bericht op te sturen, druk op **Opties>Verzenden**.
4. Bericht opslaan: Om het net geschreven bericht op te slaan druk **Opties>Opslaan**. Het bericht wordt opgeslagen in de map Concepten. U kunt de verzonden berichten automatisch laten opslaan, hiervoor open

MENU en kies: Berichten->Instellingen->SMS->Verzonden berichten opslaan

12.2 SMS BERICHTEN LEZEN EN BEANTWOORDEN

1. Als het display het symbool van ongelezen bericht weergeeft of als u de ontvangen berichten wilt lezen, selecteer in MENU: Berichten->Inbox. Om een bericht te lezen druk op toets OK. Tijdens het lezen kunt u extra opties gebruiken door op de LFT te drukken.
2. Het symbool  bij een bericht betekent dat het bericht ongelezen is.
Druk op „Opties” tijdens het lezen van bericht om extra functies weer te geven:

- Beantwoorden: schrijf SMS aan de afzender
- Bellen: bel de afzender op
- Doorsturen: stuurt het bericht naar een andere ontvanger door
- Wissen: verwijdt het bericht
- Geavanceerd: om een nummer te gebruiken.

12.3 SMS POSTVAKKEN

12.3.1 INBOX

Ontvangen berichten weergeven.

Gebruik de toetsen **OMHOOG** en **OMLAAG** om in de Inbox te navigeren.

12.3.2 CONCEPTBERICHTEN

De niet-verzonden berichten kunt u in de map "Concepten" opslaan. Hiervoor schrijft u uw bericht, vervolgens drukt u op de linker functietoets en selecteert u "Opslaan".

Open de Concepten om de opgeslagen berichten te verzenden, wissen of bewerken.

12.3.3 OUTBOX

Als u niet geslaagd bent om een bericht te verzenden, wordt dit opgeslagen in Outbox.

12.3.4 VERZONDEN BERICHTEN

Wanneer u de optie Verzonden berichten opslaan gebruikt, worden de verzonden berichten in de map "Verzonden" opgeslagen.

Gebruik de toetsen **OMHOOG** en **OMLAAG** om in de Inbox te navigeren.

12.4 BERICHTEN WISSEN

Open het bericht en kies vervolgens "Opties" -> "Wissen" om het gewenste bericht te wissen.

12.5 BERICHTINSTELLINGEN

Open MENU en kies: Berichten->SMS instellingen en vervolgens kies:

- **SIM**
- **SMS-centrale nummer:** Bemiddelt tussen abonnees tijdens versturen van SMS-berichten. Om een SMS-bericht vanaf uw mobiele telefoon te kunnen verzenden, moet u het juiste SMS-centrale nummer hebben ingevoerd.

U ontvangt dit nummer van uw serviceprovider.

- **Leveringsrapport:** U kunt uw telefoon instellen om retour informatie te ontvangen dat uw SMS-bericht aan de geadresseerde is afgeleverd (netwerkdienst)

- **Antwoordpad:** U kunt het antwoordpad inschakelen/ uitschakelen

- **Geheugenstatus**

U kunt de geheugenstatus van SIM-kaart en telefoon controleren.

- **Verzonden berichten opslaan**

U kunt het opslaan van verzonden berichten inschakelen/ uitschakelen

- **Gebruikt geheugen**

Hiermee kunt u kiezen of berichten worden opgeslagen in de telefoon of op de SIM-kaart.

12.6 VOICEMAIL

Voicemail is een dienst van de serviceprovider waarmee personen een bericht voor u kunnen achterlaten als u onbereikbaar bent. Voor meer informatie neem contact op met uw serviceprovider. Om uw voicemailnummer te bewerken selecteer in MENU: Berichten->Instellingen->SMS->SIM->Voicemail en voer het juiste nummer in.

Het voicemailnummer kunt u van uw serviceprovider krijgen.

Houd gewoon de toets  ingedrukt om uw voicemail op te bellen.

13 HULPMIDDELEN

13.1 KALENDER

Om de kalenderfunctie in te schakelen selecteer in MENU: Hulpmiddelen->Kalender.

Gebruik de toetsen Omhoog/Omlaag/Rechts/Links om tussen de afzonderlijke dagen te navigeren.

Druk op de linker functietoets om de beschikbare opties te verkrijgen:

- Voorbeeld: om een geplande taak te bekijken
- Alle weergeven: om alle geplande taak te bekijken
- Taak toevoegen: om een nieuwe taak toe te voegen.
- Taak verwijderen: om een taak te verwijderen.
- Ga naar datum: voer de datum in die u zoekt
- Huidige datum: om naar de huidige datum in de kalender te gaan
- Weekweergave: om kalenderweergave te wijzigen

13.2 REKENMACHINE

Om de rekenmachine in te schakelen selecteer in MENU: Hulpmiddelen->Rekenmachine. De volgende wiskundige bewerkingen zijn mogelijk: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Met behulp van de 0-9 toetsen voer het eerste getal in, gebruik vervolgens OMHOOG/ OMLAAG/ RECHTS/ LINKS om de bewerking te selecteren en voer het tweede getal in. Druk OK.

13.3 AUDIOSPELER

Om audio te kunnen gebruiken moet u een MicroSD-kaart installeren (wordt niet meegeleverd).

Met de audiospeler kunt u de opgenomen audiobestanden afspelen. Audiobestanden moeten zich in de map My Music op de geheugenkaart bevinden. Als er nieuwe opnamen aanwezig zijn, druk na het opstarten van audiospeler Lijst->Opties->Lijst vernieuwen. Om het afspelen te starten en te onderbreken druk op de toets OK. Voordat u de audiospeler verlaat, stop het afspelen door op OK te drukken. Anders worden de bestanden in achtergrond afgespeeld.

U kunt tussen de vorige en de volgende opname schakelen met toetsen LINKS en RECHTS. Om de opties voor afspelen te wijzigen, selecteer:

Lijst->Opties->Instellingen.

Druk op de toets OMHOOG om de herhaalfunctie te wijzigen.

Volume kunt u aanpassen met de toetsen * en #.

De telefoon ondersteunt de volgende bestandsindelingen: WAV, AMR.

13.4 AFBEELDINGSVIEWER

In MENU selecteer: Organizer-> Afbeeldingsviewer.

Om Afbeeldingsviewer te kunnen gebruiken moet u een MicroSD-kaart installeren (wordt niet meegeleverd).

Met deze optie kunt u gemakkelijk de lijst met beelden weergeven die opgeslagen zijn in de map Photos op de geheugenkaart. Sommige beeld-indelingen kunnen in de

telefoon niet worden weergegeven. De grootte van de beelden die de telefoon kan weergeven is beperkt.

Druk op de toets OK om de afbeelding te openen of de linker functietoets Opties-> Voorbeeld om de volgende acties uit te voeren: druk op de linker functietoets "Opties": Weergave roteren, Gebruiken als, Afbeeldinginformatie.

13.5 GELUIDSRECORDER

U kunt muziek en omgevingsgeluiden opnemen.

- Selecteer in MENU: Organizer->Geluidsrecorder
- Druk op OK om de opname te beginnen of onderbreken.
- Om de opname te beëindigen druk op de rechter functietoets.

De opnamen worden opgeslagen in de map Audio. U kunt de opname afspelen. Druk hiervoor de linker functietoets Opties-> Lijst, kies de opname en druk OK.

13.6 BESTANDSMANAGER

Selecteer in MENU: Organizer-> Bestandsmanager

Druk op de linker functietoets Opties:

- Openen: om de gewenste map te openen.
- Formatteren: om het gewenste station te formatteren
- Details: om basis informatie weer te geven

De volgende opties zijn bij het openen van de map onder de linker functietoets beschikbaar:

- Openen

- Nieuwe map: om een nieuwe map te maken op de geselecteerde locatie
- Naam wijzigen: om naam van een map te wijzigen
- Verwijderen: om de huidige map te verwijderen
- Kopiëren: om een enkele map te kopiëren
- Verplaatsen; om een enkele map te verplaatsen

13.7 NETWERKDIENTEN

13.7.1 SIM-DIENTEN

Onafhankelijk van de telefoonfuncties kan de SIM-kaart extra diensten bieden. De naam en functies van dit menu zijn afhankelijk van de beschikbare diensten.

Diensten die een internetverbinding vereisen kunnen niet beschikbaar zijn.

14 ALARM

Op uw telefoon kunt u vijf onafhankelijke alarmen instellen. Om een alarm in te stellen selecteer in MENU: Alarm. Kies het gewenste alarm en druk op Bewerken. U kunt het alarm in- en uitschakelen, de alarmtijd, snooz, herhaling en alarmsignaal instellen. Wanneer de telefoon is uitgeschakeld zal de alarmfunctie blijven werken, als de batterij niet leeg is. Als het alarm afgaat, druk op de linker functietoets om het alarm te stoppen. Druk op de rechter functietoets om de snooz functie te activeren, het alarm zal na de ingestelde snooz tijd weer afgaan.

15 FM RADIO

De telefoon is uitgerust met een ingebouwde FM radio.

Waarschuwing: De kwaliteit van de uitzending is afhankelijk van de plaats waar u zich bevindt. Veel externe factoren hebben invloed op ontvangst van de radiozenders en kunnen slechte kwaliteit van ontvangst veroorzaken. Dit is echter geen reden voor het indienen van een klacht.

Om de radio aan te zetten selecteer in MENU: FM Radio. Om de radio in/uit te zetten druk OK. Druk eerst OK om de radio uit te schakelen en vervolgens op de rode ophangtoets.

Functies van de toetsen tijdens het afspelen van de radio:

- RECHTS: volgende zender
- LINKS: vorige zender
- OMHOOG: frequentie verhogen met 0,1 MHz
- OMLAAG: frequentie verlagen met 0,1 MHz
- #: harder
- *: zachter
- Rode ophangtoets: terug naar het menu
- Toetsen 1 – 9: radiozender kiezen uit de zenderlijst (zender moeten zijn opgeslagen)

16 INSTELLINGEN

Selecteer in MENU: Instellingen en vervolgens:

16.1 DATUM- EN TIJDINSTELLINGEN

Om datum en tijd in te stellen, selecteer in MENU: Instellingen-> Datum en tijd. Selecteer „Tijdzone” om de juiste stad in te stellen en vervolgens „Tijd/datum instellen” om tijd en datum in te voeren. Gebruik de toetsen Omhoog/Omlaag/Rechts/Links om de cijfers te selecteren, gebruik de toetsen 0-9 om datum en tijd in te voeren.

U kunt ook tijdsnotatie (12 of 24 uur), datumnotatie (DD/MM/JJJJ, MM/DD/JJJJ of JJJJ/MM/DD) en datumscheidingsteken instellen.

Als de accu uit de telefoon wordt verwijderd en dan teruggeplaatst, moet u de datum en tijd opnieuw instellen (indien niet automatisch uit het netwerk gedownload).

Met de optie "Bijwerken na wijziging van tijdzone" kunt de functie voor het automatisch ophalen van tijd in de nieuwe tijdzone in-/uitschakelen.

Met de optie Auto tijd-wijziging kunt u instellen of na het inschakelen van de telefoon de tijd automatisch, na bevestiging of helemaal niet wordt geüpdatet.

16.2 PROFIELEN

De telefoon beschikt over verschillende profielen, waarmee u de telefoon snel aan verschillende situaties kunt aanpassen. Elk profiel kunt u naar uw wens activeren en aanpassen behalve het Stille profiel. Er zijn volgende profielen beschikbaar: Algemeen, Stil, Buiten.

In profielen kunt u met de optie Aanpassen het volgende wijzigen:

- Beltoontype (1 x bellen of herhaaldelijk)

- Beltoonsignaal
- Belvolume
- Berichtensignaaltoon
- Volume berichtensignaaltoon
- Toetsenbordtonen
- Volume toetsenbordtonen
- Waarschuwingstonen in/uitschakelen

Houd in de stand-by modus de toets # ingedrukt om het stille profiel in te schakelen, houd de toets # opnieuw ingedrukt om naar het vorige profiel terug te keren.

16.3 TAAL

Hiermee kunt de taal voor het telefoonmenu wijzigen. Als u per ongeluk een vreemde taal instelt, druk in de stand-by modus op deze toetsen om de juiste taal in te stellen:

- 1x OK
- 2x OMHOOG
- 1x OK
- 2x OMLAAG
- 1x OK

Selecteer de juiste taal en druk OK.

16.4 DISPLAY

16.4.1 ACHTERGROND

Kies de achtergrond voor uw telefoon (zichtbaar als display achtergrond in stand-by modus).

16.4.2 AUTOMATISCHE TOETSENBLOKKERING

Met deze functie kunt u de tijd waarna het toetsenbord automatisch vergrendeld wordt instellen.

16.4.3 VERLICHTING

Achtergrondverlichting: om duur van verlichting in te stellen.

16.4.4 HELDERHEID

Met deze functie kunt u de helderheid van het scherm instellen. Gebruik de LINKS/RECHTS toetsen om de helderheid aan te passen.

16.5 BEVEILIGINGSINSTELLINGEN

16.5.1 PIN BEVEILIGING

U kunt het vragen naar PIN-code in-/uitschakelen en de PIN-code wijzigen

16.5.2 TELEFOONBEVEILIGING

U kunt de vergrendeling van uw toestel instellen. Bij het inschakelen van de telefoon moet u dan de beveiligingscode invoeren. De vooraf ingestelde code is 1122.

16.6 OPROEPINSTELLINGEN

16.6.1 NUMMERWEERGAVE

Dit is een netwerkdienst. Indien uw operator deze service biedt moet u de juiste configuratie verrichten. Met deze functie kunt u uw nummer tijdens oproep verbergen.

Selecteer „Netwerkinstellingen”, „Nummer verbergen” of „Nummer verzenden” en druk op „OK”.

16.6.2 OPROEP IN WACHTRIJ

Dit is een netwerkdienst. Indien uw operator deze service biedt moet u de juiste configuratie verrichten.

Selecteer in MENU: Instellingen->Oproepinstellingen->Wachtfunctie om de beschikbaarheid te controleren en beslissen of u deze functie wilt activeren.

Als de wachtfunctie is ingeschakeld en de gebruiker een gesprek voert, zal elke volgende inkomende oproep door een pieptoon signaleerd worden. U kunt de tweede oproep beantwoorden en de eerste oproep in wacht zetten.

16.6.3 OPROEPEN DOORSCHAKELEN

Dit is een netwerkdienst. Indien uw operator deze service biedt moet u de juiste configuratie verrichten. De gebruiker kan de inkomende oproepen direct naar de voicemail doorschakelen of een ander opgegeven nummer.

1. Om de service Oproepen omleiden in te stellen selecteer in MENU: Instellingen->Oproepinstellingen->Oproepen doorschakelen
2. Vervolgens kies uit de beschikbare lijst wanneer u de oproepen wilt doorschakelen: **1 Alle spraakoproepen**

doorschakelen (Doorschakelen van alle inkomende oproepen op dit nummer), **2 Indien niet beschikbaar** (Schakelt gesprekken door als uw telefoon afstaat of u buiten bereik bent), **3 Als niet aangenomen** (Schakelt inkomende gesprekken door als u uw telefoon niet aanneemt), **4 Indien bezet** (Doorschakelen van inkomende oproepen als u momenteel in gesprek bent), **5 Alle gegevensoproepen doorschakelen**, **6 Alle doorschakelingen annuleren**.

3. Druk **Inschakelen** en voer het nummer in waar u uw oproepen naar wilt doorschakelen om de service in te schakelen of **Uitschakelen** om de service uit te schakelen.

Om het huidige status van de dienst te controleren ga naar de optie **Controleer status**

16.6.4 OPROEPEN BLOKKEREN

Dit is een netwerkdienst. Indien uw operator deze service biedt moet u de juiste configuratie verrichten. Met deze functie kunt u verschillende soorten verbindingen blokkeren.

1. Selecteer in MENU:
Instellingen->Oproepinstellingen->Oproepen blokkeren
2. Selecteer uit de lijst het type van oproepen dat u wilt blokkeren. U kunt alle uitgaande oproepen blokkeren, alle uitgaande internationale oproepen, internationale oproepen (met uitzondering van de oproepen naar uw eigen land), alle inkomende oproepen en inkomende oproepen bij roaming. U kunt ook het blokkeerwachtwoord wijzigen.

16.6.5 ZWARTE LIJST

Aan de zwarte lijst kunt u elk nummer toevoegen. Als de functie Inkomende oproepen en SMS berichten blokkeren ingeschakeld is (optie Weigeren ingeschakeld) zal elke oproep van een nummer uit de zwarte lijst automatisch geweigerd worden.

16.6.6 BELTIJD HERINNERING

U kunt de signalering van de gespreksduur instellen. Om de bepaalde tijd (31-60 sec) of na de bepaalde tijd (2-3000 sec) zult u een signaal horen dat een bepaalde tijd is verstreken.

16.6.7 AUTO HERHALEN

Als deze functie is ingeschakeld en de verbinding mislukt, zal de telefoon het nummer opnieuw automatisch kiezen.

16.6.8 OPGENOMEN OPROEP SIGNALEREN

Als deze functie is ingeschakeld zal u een melding signaal horen als de oproep met ontvanger tot stand is gekomen.

16.6.9 OPROEPEN BEANTWOORDEN

U kunt de telefoon instellen om een inkomende oproep te beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken.

16.7 NETWERKINSTELLINGEN

Netwerkselectie: u kunt uw operator handmatig of automatisch selecteren.

16.8 VLIEGTUIGMODUS

U kunt vliegtuigmodus inschakelen. Als deze ingeschakeld is, heeft de telefoon geen verbinding met het GSM-netwerk,

u kunt geen oproepen maken, geen berichten verzenden/ontvangen etc.

16.9 FABRIEKSINSTELLINGEN TERUGZETTEN

Met deze functie kunt u de fabrieksinstellingen herstellen. Selecteer in MENU:

Instellingen->Fabrieksinstellingen terugzetten en vervolgens voer de beveiligingscode in. Aan het einde bevestig de code met de groene beltoets.

Waarschuwing: De standaardvergrendelingcode is: 1122

17 AANSLUITEN OP COMPUTER

U kunt uw telefoon op uw computer met een USB-kabel aansluiten zodat u bestanden tussen uw telefoon en PC kunt kopiëren en verplaatsen.

Aansluiting:

- sluit de USB-kabel aan op de telefoon
- sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de poort op uw computer
- op het display van de telefoon verschijnt de mededeling: "Massaopslag" en "COM-poort". Selecteer opslagapparaten

18 FAQ (PROBLEMEN OPLOSSEN)

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden. Ondeskundige reparaties of wijzigingen zijn niet toegestaan en kunnen de garantie doen vervallen!

"Kan geen verbinding maken"	Controleer of het gekozen nummer juist is. Voeg altijd het juiste prefix voor internationale oproepen in (bv. Duitsland 0049 of +49). Als u gebruik maakt van een prepaid kaart (beltegoed), controleer of uw saldo voldoende is om te bellen.
"SIM-kaart is geplaatst, alleen noodoproepen (112) zijn mogelijk"	Controleer of de SIM-kaart correct is geïnstalleerd.
De telefoon werkt niet, de aangesloten lader laadt niet op	De telefoon kan uitgeschakeld zijn. Schakel de telefoon in door de aan/uit-toets (rode ophangtoets) ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden. Nadat het telefoon lang niet gebruikt is, kan de zogenaamde "diepontlading" optreden. Om de normale werking te herstellen, laat de lader aangesloten alhoewel het display niets weergeeft.
"Kan ik in het buitenland telefoneren?"	Als de gebruiker zich in het buitenland bevindt, logt de telefoon automatisch in bij een buitenlandse operator als ROAMING geactiveerd is. Voor meer informatie contacteer uw operator.

"Is het mogelijk om een noodoproep te maken op een plaats waar er geen dekking is of met een onvoldoende beltegoed?"	Als de telefoon zich niet in het dekkinggebied van het netwerk bevindt, zijn alle oproepen onmogelijk. Ook als de gebruiker over geen beltegoed beschikt, is het mogelijk om het noodnummer 112 op te bellen.
"Hoe kan ik het bereik vergroten?"	Een mededeling "Werkt niet" in het display betekent onvoldoende signaal of beltegoed. Onder de voorwaarde dat we ons binnen het bereik van een andere operator bevinden, kunnen we het noodnummer 112 opbellen. Locaties zoals gebouwen beperken het bereik. Ga dichterbij een raam staan of ga buiten de groepering van vele gebouwen.
"Het display toont de mededeling 'Druk op * om te ontgrendelen', de toetsen werken niet".	De toetsenblokkering is ingeschakeld. Om het toetsenbord te ontgrendelen druk op de linker functietoets en vervolgens op * (sterretje).

"Wat is een SMS-centrale?"	Dit is het nummer van het operatorcentrum waar de tekstberichten bewaard worden. Het nummer wordt op de SIM-kaart bewaard maar u kunt het in het menu van uw telefoon wijzigen en een ander invoeren.
"Wanneer wordt een vergoeding voor het gesprek in rekening gebracht?"	De vergoeding wordt direct na het tot stand brengen van een verbinding in rekening gebracht. Voor meer informatie over de berekeningswijze contacteer uw operator.
Hoe kan ik controleren of het SMS-bericht bij de ontvanger is aangekomen?	Schakel de functie Afleveringsrapporten in. Nadat een bericht afgeleverd is, krijgt u een SMS retour met de info dat het bericht afgeleverd is (netwerkdienst).

19 GARANTIEVOORWAARDEN

Op deze telefoon wordt garantie verstrekt. Het aankoopbewijs is integraal onderdeel van deze garantie.

De reparatie van de telefoons die beschadigd zijn door ondeskundig gebruik, elektrostatische ontlading of blikseminslag, zal in rekening van de gebruiker gebracht worden. De garantie vervalt als de gebruiker het toestel zelf probeerde te repareren of wijzigen!

De bovenstaande informatie is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden.

20 INFORMATIE OVER DE ACCU

De telefoon is uitgerust met een accu die herhaaldelijk kan worden opgeladen met behulp van de meegeleverde lader.

De gebruiksduur van de telefoon is afhankelijk van verschillende werkomstandigheden. De afstand van een GSM-mast alsook de duur en aantal van de gesprekken hebben aanzienlijke invloed op de kortere gebruiksduur van de telefoon. Als u zich verplaatst, schakelt de telefoon voortdurend tussen GSM-masten wat ook grote invloed op de gebruiksduur heeft.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Als u een aanzienlijk verlies van prestaties waarneemt, moet u een nieuwe batterij aanschaffen.

Gebruik uitsluitend batterijen die door de fabrikant goedgekeurd zijn. Laat de lader niet langer aangesloten dan 2-3 dagen.

Bewaar de telefoon niet op plaatsen met een te hoge temperatuur. Dit kan een schadelijke invloed hebben op de accu en de telefoon zelf.

Gebruik nooit een accu met een zichtbare schade. Dit kan tot een kortsluiting en beschadiging van het toestel leiden. Bij het plaatsen van de accu let op de polariteit.

Als u de accu op een plaats met een te hoge of te lage temperatuur laat liggen, kan dit de levensduur van de accu beperken. Bewaar de accu in de temperatuur van 15°C tot 25°C. Als er in de telefoon een koude batterij wordt geplaatst, kan de telefoon niet goed werken en bestaat er het risico van schade.



De telefoon wordt geleverd met

de Li-ion batterij. Afgedankte batterijen zijn schadelijk voor het milieu en moeten bewaard worden in overeenstemming met de lokale regelgeving, in een speciaal

daartoe bestemde locatie en in een geschikte container. Gooi batterijen en accu's niet weg met het huishoudafval en lever ze bij uw plaatselijke depot.

GOOI BATTERIJEN EN ACCU'S NIET IN HET VUUR!

21 INFORMATIE OVER CERTIFICATIE (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan internationale richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven. Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP, en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand. De standaard voor blootstelling aan radiogolven wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorbption Rate).

De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg. Het apparaat maakt tijdens de tests in alle frequentiebanden gebruik van het hoogst toegestane energieniveau, het werkelijke SAR-niveau van het apparaat kan tijdens gebruik sterk lager liggen dan de bovengenoemde waarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk.

Hoewel er verschillen kunnen zijn in SAR-waarden voor verschillende modellen telefoons en zelfs voor verschillende standaardposities – ze zijn allemaal in overeenstemming met de voorschriften voor het veilige stralingsniveau.

De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) heeft bekend gemaakt dat de huidige wetenschappelijke informatie niet de noodzaak aangeeft van speciale voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van mobiele apparaten. De WHO vindt het

raadzaam dat, als u uzelf minder wilt blootstellen, u dit eenvoudig kan doen door het apparaat minder te gebruiken of een handsfree kit te gebruiken om het apparaat uit de buurt van het hoofd en lichaam te houden.

De hoogste SAR-waarde gemeten bij de testen	
SAR-waarde – bij gebruik tegen het hoofd	0.188 W/kg (GSM900) 0.315 W/Kg (GSM1800)
SAR-waarde – bij gebruik tegen het lichaam	0.337 W/kg (GSM900) 0.876 W/Kg (GSM1800)

SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de netwerkband.

22 INFORMATIE OVER MILIEUBESCHERMING

Attentie: Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EG en de Poolse wet



betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, met een doorgestreepte container.



Een dergelijke markering informeert dat de afgedankte apparatuur niet bij het gewone huisvuil aangeboden mag worden.

Attentie: Dit apparaat mag niet worden weggegooid met het huisvuil!!! Het product dient te worden verwerkt door middel van gescheiden inzameling op de daartoe voorbereide locaties.

De juiste behandeling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur draagt bij aan het vermijden van schadelijke consequenties voor de gezondheid en het milieu als gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en onjuiste opslag en verwerking van dergelijke apparatuur.

23 VERKLARING VAN CONFORMITEIT



MaxCom S.A.
ul. Towarowa 23a I 43-100 Tychy

Tel.: +48 32 327 70 89
Fax +48 32 780 30 00

office@maxcom.pl
www.maxcom.pl

NL

EU Conformiteitsverklaring 06/2017/RED

Naam en adres van de fabrikant:

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Poland

Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Voorwerp van de verklaring:

GSM Mobile phone

Designação do Modelo: MM35D

Het hierboven beschreven voorwerp is in overeenstemming met de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie:

Richtlijn 2014/53/UE

Richtlijn 2011/65/UE (RoHS)

Vermelding van de toegepaste geharmoniseerde normen of van de technische specificaties waarop de conformiteitsverklaring betrekking heeft.

EN 50360:2001/A1:2012 EN 50566:2013/AC:2014 EN 62209-1:2006 EN 62209-2:2010	Test Report STS1702015H01-02, 2017-07-03
ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)	Test Report STS1705224W01-01, 2017-06-21
Final draft ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03)	Test Report STS1704240W02, 2017-07-03
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12: 2011+A2:2013	Test STS1702015A01-02, 2017-06-22
Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03) Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11) EN 55032:2015; EN 55024: 2010; EN 55020:2007/A12:2016	Test Report STS1702015E01-02, 2017-06-21

De aangemelde instantie

Phoenix Testlab, nummer: 0700

heeft een werkzaamheden volgens de wetgevingsprocedure BIJLAGE III (Module B) Richtlijn 2014/53/UE en het certificaat van EU-typeonderzoek afgegeven:

Certificate No. 17-212137

Ondertekend voor en namens: MAXCOM S.A.

plaats en datum van afgifte:

Tychy, 2017-07-05

naam, functie:

Adam Grzyś, Development Director

Voor technische ondersteuning adviseren wij contact met de technische dienst op het nummer 32 325 07 00 of e-mail serwis@maxcom.pl

Onze website:

<http://www.maxcom.pl/>



**MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy**

**tel: 32 327 70 89
fax: 32 327 78 60
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl**