

Mobilný telefón MM35D
Návod na obsluhu



Pred používaním telefónu odporúčame prečítať tento
návod na obsluhu

1	ÚVOD	6
2	TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:.....	7
3	OBSAH BALENIA	7
4	PRÍSLUŠENSTVO	8
5	ZÁSADY BEZPEČNÉHO POUŽÍVANIA	8
6	ZAČÍNAME	10
6.1	INŠTALÁCIA SIM A BATÉRIE	10
6.1.1	<i>Stolná nabíjacia stanica</i>	<i>13</i>
7	SIGNALIZÁCIA SLABEJ BATÉRIE.....	13
8	POPIS TELEFÓNU	14
8.1	POPIS DISPLEJA	17
8.2	UZAMKNUTIE KLÁVESNICE	18
9	MENU TELEFÓNU	18
10	TELEFÓNNY ZOZNAM	19
10.1.1	<i>Ukladanie kontaktov</i>	<i>19</i>
10.2	ZOBRAZENIE KONTAKTOV	19
10.3	ODSTRÁNENIE KONTAKTOV	20
10.3.1	<i>Odstránenie jedného kontaktu</i>	<i>20</i>
10.3.2	<i>Mazanie niekoľkých kontaktov</i>	<i>20</i>
10.4	KOPÍROVANIE KONTAKTOV	21
10.4.1	<i>Kopírovanie jedného kontaktu</i>	<i>21</i>
10.4.2	<i>Kopírovanie všetkých kontaktov</i>	<i>21</i>
10.5	PRESUN KONTAKTOV.....	21
10.6	NASTAVENIE TELEFÓNNEHO ZOZNAMU	21
10.6.1	<i>Stav pamäti</i>	<i>21</i>
10.6.2	<i>Rýchla voľba</i>	<i>22</i>
10.6.3	<i>Pevný zoznam</i>	<i>22</i>
11	TELEFONICKÉ SPOJENIE	22
11.1	PRIAME VYTÁČANIE	22
11.2	VOLANIE Z TELEFÓNNEHO ZOZNAMU	23

11.3	VOLANIE ZO ZOZNAMU POSLEDNÝCH HOVOROV	23
11.4	RÝCHLA VOĽBA	23
11.5	ZMENA HLASITOSTI HOVORU	23
11.6	VOĽBY POČAS HOVORU	24
11.7	PRENOS TELEFÓNNEHO HOVORU.....	24
11.8	PRÍJEM HOVORU.....	24
12	REGISTER HOVOROV	25
13	SPRÁVY SMS.....	26
13.1	PÍSANIE A ODOSELANIE SMS	26
13.2	ČÍTANIE A ODPOVEDANIE NA SPRÁVY	27
13.3	SMS PRIEČINKY	27
13.3.1	<i>Prijaté správy</i>	27
13.3.2	<i>Koncepty</i>	27
13.3.3	<i>Na odoslanie</i>	28
13.3.4	<i>Odoslané správy</i>	28
13.4	MAZANIE SPRÁV	28
13.5	NASTAVENIA SPRÁV.....	28
13.6	HLASOVÁ ODKAZOVÁ SCHRÁNKA.....	29
14	NÁSTROJE.....	29
14.1	KALENDÁR.....	29
14.2	KALKULAČKA.....	30
14.3	PREHRÁVAČ ZVUKOVÝCH SÚBOROV	30
14.4	PREHLIADAČ FOTOGRAFIÍ / OBRÁZKOV	30
14.5	NAHRÁVANIE ZVUKU / HLASU.....	31
14.6	SPRÁVCA SÚBOROV	31
14.7	SLUŽBY SIM	32
15	BUDÍK.....	32
16	FM RÁDIO.....	32
17	NASTAVENIA	33
17.1	NASTAVENIE DÁTUMU A ČASU	33

17.2	PROFILY	34
17.3	JAZYK.....	35
17.4	ZOBRAZENIE.....	35
17.4.1	<i>Tapeta</i>	35
17.4.2	<i>Automatické blokovanie klávesnice</i>	35
17.4.3	<i>Podsvietenie</i>	35
17.4.4	<i>Jas</i>	35
17.5	NASTAVENIE ZABEZPEČENIA.....	36
17.5.1	<i>Kód PIN.....</i>	36
17.5.2	<i>Zabezpečenie telefónu</i>	36
17.6	NASTAVENIA HOVORU.....	36
17.6.1	<i>Skrývanie identity.....</i>	36
17.6.2	<i>Čakajúci hovor.....</i>	36
17.6.3	<i>Presmerovanie hovoru</i>	37
17.6.4	<i>Blokovanie hovorov.....</i>	37
17.6.5	<i>Čierna listina</i>	38
17.6.6	<i>Pripomienka času</i>	38
17.6.7	<i>Automatická voľba opakovania</i>	38
17.6.8	<i>Upozornenie na hovor.....</i>	38
17.6.9	<i>Prijatie hovorov.....</i>	38
17.7	NASTAVENIA SIETE.....	38
17.8	REŽIM LIETADLO	39
17.9	OBNOVENIE VÝROBNÝCH NASTAVENÍ.....	39
18	PRIPOJENIE K POČÍTAČU	39
19	FAQ (RIEŠENIE ČASTÝCH PROBLÉMOV)	39
20	ZÁRUKA	43
21	INFORMÁCIE O BATÉRII ZARIADENIA	43
22	INFORMÁCIE O SAR.....	44
23	CHRÁŇTE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	46
24	EC VYHLÁSENIE O ZHODE	47

V prípade poruchy zariadenia sa obráťte na technickú podporu spoločnosti Maxcom alebo na príslušnej predajni vypíšte reklamačný protokol.

Priame telefónne číslo:

+ 48 32 325 07 00

Upozornenie: telefón pracuje v sieti GSM 900/1800. Pre správnu funkčnosť je potrebné pred zapnutím zariadenia vložiť aspoň jednu SIM kartu

1 Úvod

Ďakujeme že ste si zakúpili mobilný telefón Maxcom. Naše telefóny sú určené pre sieť GSM a splňajú všetky európske štandardy. Telefón môže byť využívaný v rôznych sieťach v závislosti od nastavení roamingu poskytovaných Vaším poskytovateľom služieb. Aby používateľ mohol používať telefón, musí si vybrať službu GSM poskytovanú poskytovateľom služieb. Telefón má veľa výborných funkcií, ktoré však fungujú v závislosti od služieb dostupných v GSM sieti Vášho poskytovateľa služieb.

Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

Tento návod na použitie bol uverejnený výrobcom. Opravy a úpravy vyplývajúce z chýb a nepresností v aktuálne publikovaných informáciách a vzhľadom na zmeny na zariadení alebo jeho softvéri môžu byť vykonané kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia; takéto aktualizácie sa však prejavujú v budúcich verziách návodu na použitie. Pre viac informácií alebo akúkoľvek pomoc navštívte naše webové stránky na adrese www.maxcom.pl.

Výrobca si vyhradzuje všetky práva na akúkoľvek informáciu, ktorá je obsahom tejto príručky.

Autorské práva a ochranné známky uvedené v tomto dokumente zostávajú majetkom ich vlastníka. Kopírovanie, preposielanie, ukladanie alebo šírenie tohto obsahu, a to v celku alebo čiastočne, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu zakázané.

2 TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:

- Farebný displej TFT 1,77" (160x128)
- Veľké písmo, jednoduché menu
- Veľké podsvietené klávesy
- Telefónny zoznam -500 záznamov
- SMS pamäť – 500 záznamov
- Podpora Micro SD pamäťová karta do 16 GB
- Hlasitý odposluch
- FM rádio
- Budík
- Prehrávanie zvukových súborov
- Batéria: 1000mAh
- Stolná nabíjacia stanica
- Pohotovostná doba: až 300 hodín*
- Doba hovoru: až 10 hodín*
- Rozmery: 145 x 52 x 14 mm
- Váha: 86g

* v závislosti od podmienok a pokrytia sieťou GSM

3 OBSAH BALENIA

GSM Telefón

Nabíjačka

Stolná nabíjacia stanica

Batéria

Návod na obsluhu

Záručný list

Upozornenie: Odporúčame zachovať obal zariadenia pre prípadnú prepravu.

Doklad o zaplatení je neoddeliteľnou súčasťou záruky.

4 PRÍSLUŠENSTVO

Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo podľa odporúčania výrobcu tohto telefónu. U svojho predajcu si overte, aké príslušenstvo je vo vašej krajine dostupné.

5 ZÁSADY BEZPEČNÉHO POUŽÍVANIA

Pozorne si prečítajte nasledujúce pravidlá, minimalizujete tým riziko nesprávneho použitia telefónu.

- **POUŽITIE** - Váš telefón vysiela elektromagnetické pole, čo môže mať negatívny vplyv na iné elektronické zariadenia, napríklad medicínske.
- Nepoužívajte telefón v miestach, kde je to zakázané, napr. pri čerpacích staniciach alebo v nemocnici. Používanie telefónu na takýchto miestach môže vystaviť iné osoby nebezpečenstvu.
- Pri šoférovaní používajte schválené prostriedky ako napríklad súpravu "voľné ruky".
- Prístroj a jeho príslušenstvo môže obsahovať drobné súčiastky. Telefón a príslušenstvo odstráňte z dosahu detí.
- **OPRAVY** - Nevykonávajte opravy alebo úpravy svojpomocne. Všetky chyby by mali byť odstránené kvalifikovaným servisným technikom.
- **ČISTENIE** – Neumývajte telefón chemikáliami alebo korozívami.

- NASLÚCHADLO – Ak používateľ používa naslúchadlo, nastavte starostlivo hlasitosť telefónu a rovnako nastavte citlivosť naslúchadla.
- ELEKTRONICKÉ ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA – Telefón je rádiový vysielač, ktorý by mohol rušiť zdravotnícke zariadenia a implantáty, ako sú napríklad načúvacie pomôcky, srdcové stimulátory, inzulínové pumpy atď. Minimálna odporúčaná vzdialenosť je 15 cm medzi telefónom a implantátom. Pre viac informácií kontaktujte svojho lekára alebo výrobcu lekárskeho zariadenia.
- ELEKTRONICKÉ ZARIADENIE - Pre predídenie riziku rušenia, udržiavajte telefón mimo elektronických zariadení.
- VODEODOLNOSŤ – tento telefón nie je vodotesný. Udržiavajte ho v suchu.
- PRACHOTESNOSŤ – Tento telefón nie je prachotesný, nevystavujte ho kontaktu s prachom, kovovými pilinami a pod., pretože by mohlo dôjsť k poruche.
- DISPLEJ – nikdy nestláčajte obrazovku zariadenia a nikdy na ňu nepoužívajte / neprikladajte ostré nástroje, pretože by to mohlo poškodiť displej.
- Nikdy nespájajte kontakty akumulátora kovovým predmetom, pretože to môže spôsobiť skrat alebo explóziu.
- Nikdy nevystavujte telefón nízkym alebo vysokým teplotám, priamemu slnečnému žiareniu alebo vysokej vlhkosti. Neumiestňujte telefón do blízkosti vykurovacích zariadení, ako sú radiátory, ohrievače, pece, táborové ohne, grily, atď.
- Chráňte svoj sluch!



Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže spôsobiť poškodenie sluchu. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nedržte prístroj pri uchu, ak používate hlasitý odposluch.


6 ZAČÍNAME

Pred používaním telefónu musíte nainštalovať kartu SIM. Pri vkladaní karty dávajte pozor, aby ste kartu nepoškodili. SIM karta musí byť uchovávaná mimo dosahu detí.


6.1 INŠTALÁCIA SIM A BATÉRIE

Pred vložením skontrolujte, či je telefón vypnutý a vyberte batériu, nepripájate nabíjačku. SIM kartu vkladajte podľa opisu nižšie a nasledujúcich obrázkov:

- Ak je telefón vypnutý, posuňte kryt batérie a stiahnite ho;.
- Vytiahnite batériu vypáčením nechtom v hornej časti telefónu,
- Vsuňte SIM kartu do držiaku SIM karty kovovými plôškami dolu tak, aby zárez SIM karty smeroval k dolnej časti telefónu.

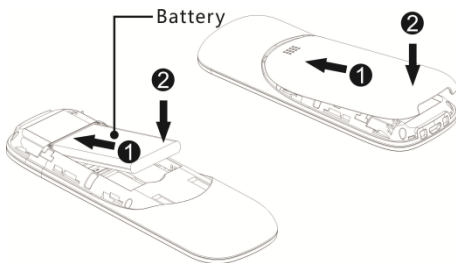

- Pri držiaku SIM karty je miesto aj pre pamäťovú kartu MicroSD. Opatrne vsuňte túto kartu podľa nasledujúceho obrázka až na doraz. Môžete použiť pamäťovú kartu do veľkosti 16GB.

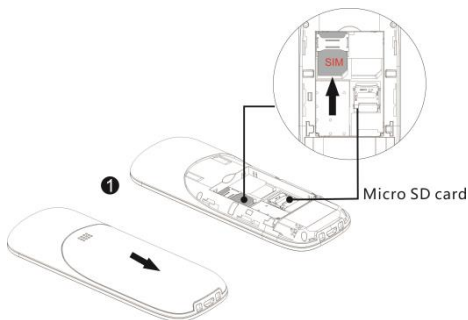


Pri použití pamäťovej karty je potrebné byť opatrný najmä pri vkladaní a vyberaní. Niektoré pamäťové karty je pred prvým použitím potrebné naformátovať pomocou počítača. Pravidelne zálohujte informácie na pamäťovej karte najmä ak ju používate aj v iných zariadeniach!

Nesprávne používanie alebo iné faktory môžu spôsobiť poškodenie alebo stratu dát na karte.

Inštalácia batérie:

- Vložte batériu tak, aby jej kontakty (+/-) smerovali k spodnej časti telefónu.
- Po vložení batérie, zložte zadný kryt telefónu a posuňte ho nadol.

Nabíjanie batérie:

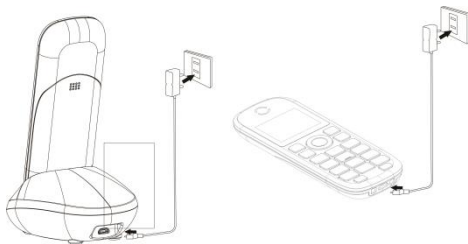

Upozornenie! používajte len batérie dodané v sete. Použitím inej batérie môže dôjsť k poškodeniu telefónu a bude zrušená platnosť záruky.

Nepripájajte nabíjačku, keď je zadný kryt odstránený.

Nabíjanie telefónu:

1. Zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.
2. Pripojte konektor nabíjačky do zásuvky na hornej strane telefónu. Na obrazovke sa zobrazí informácia o pripojení nabíjačky a o priebehu nabíjania bude pulzovaním graficky informovať indikátor nabíjania.
3. Ak je batéria plne nabitá, odpojte nabíjačku zo zásuvky a potom konektor nabíjačky od telefónu.

Ak je nabíjanie dokončené, na displeji sa krátko zobrazí "Nabíjanie dokončené" a grafický indikátor prestane pulzovať.

6.1.1 STOLNÁ NABÍJACIA STANICA

Ak používate stolnú nabíjačku, musíte najprv pripojiť bežnú nabíjačku k stolnej nabíjacej stanici a potom ju zapojiť do elektrickej zásuvky. Ak chcete nabiť batériu, stačí len vložiť telefón do stolnej nabíjacej stanice, kontaktnými kolíkmi smerom nadol.

Dôležité:

- Pred nabíjaním sa uistite, že je batéria správne nainštalovaná
- Nikdy nevyberajte batériu počas nabíjania - môžete poškodiť telefón
- Ak je príliš nízke napätie pre správne fungovanie telefónu, na displeji sa zobrazí upozornenie, že telefón sa automaticky vypne a telefón sa vypne
- Ak je batéria hlboko vybitá, môže trvať až niekoľko minút, kým sa správa o nabíjaní objaví po pripojení nabíjačky
- Ak nebol telefón dlhšie používaný, je možné povedať, že batéria je "hlboko vybitá". Ak chcete takúto batériu obnoviť, nechajte pripojený telefón k nabíjačke aj napriek tomu, že na displeji nie je žiadna správa. Môže to trvať až hodinu, kým sa správa zobrazí.


7 SIGNALIZÁCIA SLABEJ BATÉRIE

Telefón upozorňuje na vybitú batériu pípnutím (v prípade, že v aktuálnom profile nie sú vypnuté výstražné tóny) a zobrazením informácie „Slabá batéria”.

Na obrazovke bude zobrazený nasledujúci symbol . Pripojte nabíjačku podľa vyššie spomínaných pokynov a nabite batériu.

8 POPIS TELEFÓNU


1	Reproduktor	8	Ľavé kontextové tlačidlo (ĽKT)
2	Displej / zobrazovacia jednotka	9	Zelené tlačidlo / prijatie hovoru
3	Tlačidlo hore	10	Červené tlačidlo / odmietnutie hovoru / návrat na domovskú obrazovku
4	Pravé tlačidlo	11	Tlačidlo OK
5	Ľavé tlačidlo	12	Numerická klávesnica
6	Tlačidlo dolu	13	Tlačidlo FM rádia
7	Ľavé kontextové tlačidlo (ĽKT)	14	Tlačidlo prehrávača hudby

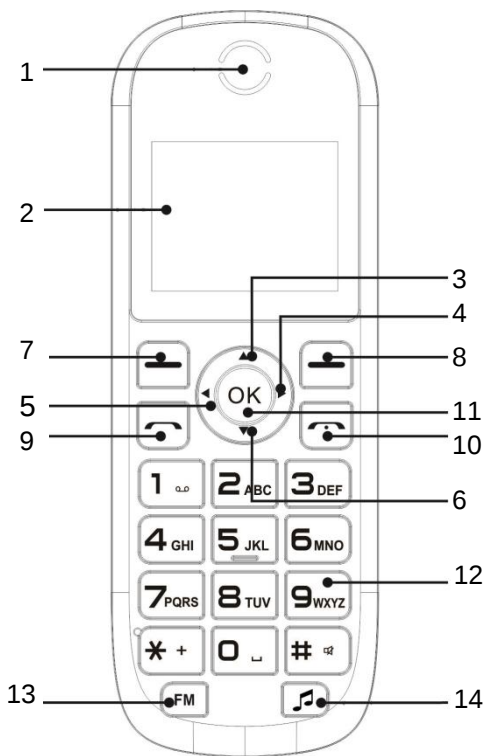

Základné funkcie tlačidiel

Tlačidlo		Funkcia
Červené tlačidlo		Krátke stlačenie: návrat do pohotovostného režimu; ukončenie, odmietnutie hovoru. Dlhé stlačenie: zapnutie / vypnutie telefónu
Zelené tlačidlo		Krátke stlačenie: prijatie hovoru. V pohotovostnom režime odoslanie nového hovoru
Navigačné tlačidlá	Hore	Pridanie zvuku kláves
	Dole	Zníženie zvuku kláves
	Vľavo	Kalkulačka
	Vpravo	Budík
	L'KT	Funkcia podľa popisu na obrazovke
	PKT	Funkcia podľa popisu na obrazovke
	1	Krátke stlačenie: číslo 1 Pridržanie: hlasová schránka
	2-9	Krátke stlačenie: čísla 2 až 9 Pridržanie: volania priradených čísiel rýchlej voľby
	*	Vkladanie znakov: *, +, P, W. Počas písania SMS: špeciálne znaky
	#	Krátke stlačenie: pri písaní SMS zmena režimu zadávania znakov, znak # Pridržanie: Aktivácia / deaktivácia tichého režimu
	OK	Potvrdenie, obvykle v súlade s funkciou ľavého kontextového tlačidla

8.1 POPIS DISPLEJA

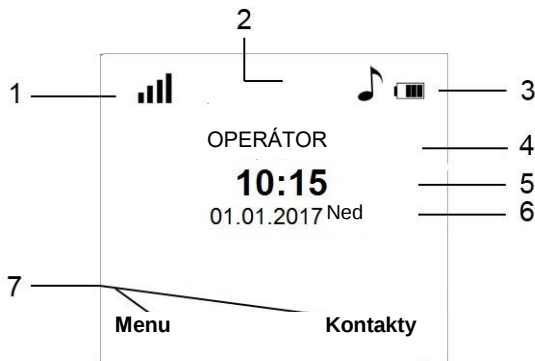

1. Sila signálu siete
2. Ikony zobrazujúce vlastnosti a funkcie:

	Iba pípnutie		Nová SMS
	Tichý režim		Klávesnica zablokovaná
	Budík aktivovaný		Roaming aktívny *
	Zmeškaný hovor		Sila signálu siete
Ikony sa môžu líšiť v závislosti na verzii telefónu		* Ikona  sa objavuje tiež v národnom roamingu, kedy účastník využíva sieť iného operátora	

3. Úroveň batérie
4. Názov operátora
5. Čas
6. Dátum
7. Funkcie kontextových tlačidiel

Upozornenie: kvôli šetreniu energie sa displej automaticky po chvíli vypne. Pre jeho opätovné zapnutie stlačte ľubovoľnú klávesu.

8.2 UZAMKNUTIE KLÁVESNICE

Ak chcete v pohotovostnom režime zablokovat' klávesnicu, stlačte ľavú kontextovú klávesu, a potom klávesu hviezdička (*). Pre odomknutie stlačte ľavú kontextovú klávesu a potom klávesu hviezdička (*). Na prijatie hovoru nie je nutné odomknúť klávesnicu.

Poznámka: Klávesnicu je možné uzamknúť, či už manuálne alebo automaticky len v pohotovostnom režime.

9 MENU TELEFÓNU

Pre vstup do menu telefónu musí byť tento v pohotovostnom režime. Stlačte tlačidlo **OK** alebo **ľavú kontextovú klávesu**.

Pre navigáciu v menu použijete tlačidlá **hore / dole**.

Pre potvrdenie vybranej funkcie stlačte tlačidlo **OK**.

Pre návrat k predchádzajúcemu menu (vrátiť), alebo o úroveň vyššie stlačte pravú kontextovú klávesu. Ak chcete prejsť priamo do pohotovostného režimu, stlačte červené slúchadlo.

10 TELEFÓNNY ZOZNAM

10.1.1 UKLADANIE KONTAKTOV

Vytvoriť a uložiť nový kontakt môžete jedným z uvedených spôsobov:

1. Môžete uložiť číslo zo zoznamu zmeškaných a prijatých hovorov. V pohotovostnom režime stlačte zelené tlačidlo, šípkami zvolíte číslo, ktoré chcete uložiť a stlačte tlačidlo "Voľby" (LKT). Vyberte "Uložiť do kontaktov", potvrdíte stlačením LKT alebo OK a vyberte, kam chcete uložiť. Stlačte Upraviť a zadajte meno kontaktu. Stlačte Možnosti -> Hotovo-> Uložiť.
2. Nový kontakt môžete uložiť zo základnej obrazovky zadáním telefónneho čísla, ktoré chcete uložiť, a stlačením tlačidla "Možnosti" (LKT). Vyberte položku "Uložiť do telefónneho zoznamu", stlačte tlačidlo LKT a vyberte miesto, kam chcete uložiť nový kontakt. Zadajte názov kontaktu. Pre uloženie stlačte tlačidlo LKT.
3. Nový kontakt môžete pridať priamo do telefónneho zoznamu. V pohotovostnom režime stlačte pravé kontextové tlačidlo, pomocou **šípok** vyberte **Nový kontakt-> Zvoliť**. Vyberte miesto kam chcete uložiť kontakt. Zadajte meno kontaktu, prejdite na textové pole, zadajte číslo a uložte (**LKT**).

10.2 ZOBRAZENIE KONTAKTOV

Spôsob 1

1. Prejdite do MENU a vyberte kontakty,
2. Zadajte prvé písmeno mena, ktoré hľadáte,
3. Telefón vyhľadá prvý kontakt začínajúci uvedeným písmenom. Môžete sa posúvať šípkami hore a dolu.

Stlačením klávesy „#” sa mení spôsob zadávania textu.

Spôsob 2

1. V pohotovostnom režime stlačte PKT,
2. Zadajte prvé písmeno mena, ktoré hľadáte,
3. Telefón vyhladá prvý kontakt začínajúci uvedeným písmenom. Môžete sa posúvať šípkami hore a dolu.

Stlačením klávesy „#” sa mení spôsob zadávania textu.

10.3 ODSTRÁNENIE KONTAKTOV

10.3.1 ODSTRÁNENIE JEDNÉHO KONTAKTU

Ak chcete odstrániť kontakt z pamäte telefónu alebo zo SIM karty, postupujte nasledovne:

1. V Menu vyberte Kontakty,
2. Vyberte kontakt, ktorý chcete odstrániť, stlačte Možnosti-> Odstrániť,
3. Pre potvrdenie stlačte L'KT.

10.3.2 MAZANIE NIEKOĽKÝCH KONTAKTOV

Ak chcete vymazať niekoľko kontaktov naraz z telefónu alebo SIM karty, postupujte nasledovne:

1. V Menu vyberte: Kontakty-> Možnosti-> Označiť viaceré-> Odstrániť viaceré,
2. Vyberte kontakt a pomocou tlačidla OK vyberte / zrušte vybrané kontakty,
3. Potom vyberte Možnosti-> Vymazať viaceré-> Áno.

10.4 KOPÍROVANIE KONTAKTOV

10.4.1 KOPÍROVANIE JEDNÉHO KONTAKTU

Ak chcete kopírovať kontakty zo SIM karty do telefónu, alebo z telefónu na SIM kartu postupujte:

1. V Menu vyberte Kontakty,
2. Vyberte kontakt, ktorý chcete kopírovať,
3. Stlačte tlačidlo Možnosti-> Kopírovať a vyberte kam chcete skopírovať kontakt, potvrdte ľavým kontextovým tlačidlom.

10.4.2 KOPÍROVANIE VŠETKÝCH KONTAKTOV

Ak chcete kopírovať všetky kontakty zo SIM karty do telefónu alebo naopak, postupujte takto:

1. V Menu vyberte: Kontakty-> Možnosti-> Nastavenia-> Kopírovať všetko
2. Vyberte, kam chcete kopírovať kontakty, potvrdte stlačením príslušnej klávesy.

10.5 PRESUN KONTAKTOV

Kontakty zo SIM karty môžete presunúť do pamäte telefónu alebo naopak. Ak tak chcete urobiť, vyberte Menu-> Kontakty-> Možnosti-> Nastavenia-> Premiestniť všetko. Ďalej postupujte ako pri kopírovaní všetkých kontaktov (bod 10.4.2).

10.6 NASTAVENIE TELEFÓNNEHO ZOZNAMU

10.6.1 STAV PAMÄTI

Stav pamäti telefónu a SIM karty týkajúci sa kontaktov môžete skontrolovať nasledovne.

Menu-> Kontakty-> Možnosti-> Nastavenia -> Stav pamäte

10.6.2 RÝCHLA VOĽBA

Pre zapnutie rýchlej voľby v Menu vyberte: Kontakty-> Možnosti-> Nastavenia-> Rýchla voľba-> Stav. Tu zapnete alebo vypnete rýchlu voľbu. Ak je rýchla voľba zapnutá a klávesy 2-9 majú priradené svoje čísla stačí ich v pohotovostnom režime dlhšie podržať a bude vytočené príslušné telefónne číslo.

Ak chcete priradiť číslo ku konkrétnemu tlačidlu, v Menu vyberte Kontakty-> Možnosti-> Nastavenia-> Rýchla voľba-> Nastaviť klávesy. Vyberte klávesu, ku ktorej chcete priradiť číslo, stlačte ĽKT a vyberte číslo zo zoznamu kontaktov a potvrdte ĽKT alebo OK.

10.6.3 PEVNÝ ZOZNAM

Pre aktiváciu alebo deaktiváciu Pevného zoznamu vyberte v Menu Kontakty-> Možnosti-> Nastavenia-> Ďalšie čísla-> Pevný zoznam.

Pre pridanie čísla do Pevného zoznamu vyberte v Menu Kontakty-> Možnosti-> Nastavenia-> Pevný zoznam. Stlačte ĽKT, zadajte meno a číslo a uložte opätovným stlačením ĽKT.

11 TELEFONICKÉ SPOJENIE

11.1 PRIAME VYTÁČANIE

1. Zadajte telefónne číslo, na ktoré chcete volať,

Pri medzinárodných hovoroch je potrebné pred číslom zadať "00" alebo "+". Pre zadanie znaku "+" stlačte dvakrát tlačidlo "*".

2. Stlačením zelenej klávesy na telefóne toto telefónne číslo vytočíte,
3. Pre ukončenie hovoru stlačte červené tlačidlo.

11.2 VOLANIE Z TELEFÓNNEHO ZOZNAMU

Pre prístup k telefónnemu zoznamu stlačte v pohotovostnom režime pravé kontextové tlačidlo. Pomocou tlačidiel hore / dole vyberte príslušný kontakt. Ak chcete rýchlo prejsť na kontakt začínajúci napr. na písmeno U, stlačte klávesu 8 dvakrát. Pre zavolanie vybraného kontaktu, stlačte zelené tlačidlo.

11.3 VOLANIE ZO ZOZNAMU POSLEDNÝCH HOVOROV

V pohotovostnom režime stlačte zelené tlačidlo, tým sa dostanete k zoznamu posledných hovorov. Použite šípky hore / dole pre prechádzanie zoznamu hovorov. Potvrdenie volania príslušného čísla vykonajte zeleným tlačidlom.

11.4 RÝCHLA VOĽBA

V pohotovostnom režime stlačte a podržte príslušné tlačidlo na uskutočnenie hovoru, ak ste predtým na klávesy 2-9 pridelili kontakty rýchlej voľby.

11.5 ZMENA HLASITOSTI HOVORU

Počas hovoru stlačte tlačidlo doprava alebo doľava pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti hovoru.

11.6 VOĽBY POČAS HOVORU

Pre aktiváciu hlasitého odposluchu počas hovoru, stlačte pravé kontextové tlačidlo. Ak chcete vypnúť hlasitý odposluch, znova stlačte toto tlačidlo.

Počas hovoru stlačte Voľby pre umožnenie ďalších funkcií:

- Ukončiť: ukončí spojenie,
- Ukončiť hovor: ukončí konverzáciu,
- Nový hovor: umožňuje vytvoriť nové pripojenie,
- Kontakty: umožňuje prístup ku kontaktom, napr. ak chcete zistiť číslo,
- Register hovorov: umožňuje skontrolovať hovory,
- Správy: môžete skontrolovať prijaté / uložené správy,
- Nahrávanie zvuku: záznam rozhovoru,
- Stlmiť: zapína / vypína mikrofón,
- DTMF: umožňuje zapnúť / vypnúť tónovú voľbu,
- Hlasitosť: umožňuje zmeniť hlasitosť hovoru.

11.7 PRENOS TELEFÓNNEHO HOVORU

Je to sieťová služba, ktorá musí byť aktivovaná u Vášho poskytovateľa služieb. Počas rozhovoru stlačte ĽKT a vyberte možnosť Nový hovor, zadajte číslo a stlačte zelené tlačidlo. Po vytvorení spojenia nového hovoru, stlačte ĽKT a zvolte možnosť Prenos. Potvrdením tejto voľby prenesiete telefónny hovor - spojíte oboch účastníkov a Vy sa odpojíte. O poplatkoch sa informujte u Vášho operátora.

11.8 PRÍJEM HOVORU

Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, stlačte zelené tlačidlo.

Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, stlačte červené tlačidlo.

Ak chcete stlmiť prichádzajúci hovor, stlačte pravé kontextové tlačidlo.

12 REGISTER HOVOROV

Pre zobrazenie registra hovorov, vstúpte do hlavného Menu a vyberte Register hovorov. Následne môžete vybrať:

Zmeškané hovory: pre zobrazenie zmeškaných hovorov. Signalizácia zmeškaného hovoru sa objavuje na obrazovke pohotovostného režimu v ľavom hornom rohu.

Volané čísla: zobrazí volané čísla.

Prijaté hovory: zobrazí prijaté hovory.

Všetky hovory: pozrieť všetky hovory.

Ak chcete zistiť podrobnosti o volaní, napr. doba trvania, počet hovorov, atď., stlačte na príslušnej položke tlačidlo OK.

Poznámka: Ak chcete zobraziť register všetkých hovorov, jednoducho stlačte v pohotovostnom režime zelené tlačidlo. Farebné symboly označujú typ hovoru.

Po zvolení požadovaného čísla, stlačte ľavé kontextové tlačidlo pre zobrazenie ďalších možností:

- **Náhľad:** môžete skontrolovať detaily o hovore,
- **Volat':** nadviaže spojenie s uvedeným číslom,
- **Poslať SMS:** môžete odoslať SMS,
- **Uložiť do kontaktov:** môžete pridať číslo do telefónneho zoznamu,
- **Pridať na čiernu listinu:** pridať číslo na zoznam blokovaných prichádzajúcich hovorov,

- **Pred hovorom upraviť:** pred uskutočnením hovoru môžete číslo upraviť,
- **Odstrániť:** odstránite položku z tohto zoznamu.

13 SPRÁVY SMS

S týmto zariadením môžete odosielať a prijímať textové správy SMS. Telefón nepodporuje príjem multimediálnych správ.



Táto ikona  zobrazená na obrazovke znamená, že v telefóne sa nachádza aspoň jedna neprečítaná správa.

V pohotovostnom režime vojdite do Menu ľavým kontextovým tlačidlom a vyberte **Správy-> Prijaté správy**.

13.1 PÍSANIE A ODOSIELANIE SMS

1. Vstúpte do Menu a potom vyberte: **Správy-> Napísať správu-> SMS**, tým sa otvorí editor správ.
2. Napíšte správu.
 - **Zmena spôsobu zadávania textu:** Ak chcete zmeniť spôsob zadávania textu (čísllice, veľké alebo malé písmená), stlačte tlačidlo "#", ak chcete zadať symbol, stlačte tlačidlo "*".
3. **Odoslanie správy:** Stlačte **Voľby-> Poslať** a vložte číslo príjemcu ručne alebo ho môžete vybrať z kontaktov. Vyberte toto číslo a stlačte tlačidlo OK. Ak chcete SMS poslať na viac kontaktov, môžete pridať ďalšie čísla. Ak chcete odoslať správu, stlačte **Voľby-> Poslať**.
4. **Uloženie správy:** Ak chcete správu uložiť ako rozpísanú stlačte **Voľby-> Uložiť**. Správa sa uloží do zložky Koncepty. Môžete tiež nastaviť ukladanie odoslaných správ, ktoré sa potom automaticky ukladajú. Pre toto nastavenie vstúpte do Menu

a vyberte: Správy-> Nastavenia-> SMS-> Uložiť odoslané správy.

13.2 ČÍTANIE A ODPOVEDANIE NA SPRÁVY

1. Keď sa objaví ikona neprečítaných správ, alebo chcete prečítať už prijaté správy, vyberte Menu -> Správy-> Prijaté správy. Na prečítanie správy stlačte tlačidlo OK. Pri čítaní môžete použiť ďalšie možnosti stlačením ľavého kontextového tlačidla.
2. Táto ikona  pri správe znamená, že sa jedná o neprečítanú správu.

Stlačením tlačidla Voľby pri čítaní správy môžete zobrazíť ďalšie funkcie:

- Odpovedať ako SMS: napísať SMS odosielateľovi,
- Zavolať: zavolať odosielateľovi,
- Preposlať: umožňuje poslať túto správu inému príjemcovi,
- Zmazať: zmazať správu,
- Rozšírené: umožňuje použiť číslo.

13.3 SMS PRIEČINKY

13.3.1 PRIJATÉ SPRÁVY

Obsahuje prijaté správy.

Pre navigáciu v priečinku Prijaté správy použite klávesy **Hore** / **Dole** (šípky).

13.3.2 KONCEPTY

Tu sa ukladajú neodoslané, ale uložené správy. Pre uloženie rozpisanej správy zvolte L'KT položku Uložiť.

Po vstupe do položky Koncepty môžete správy mazať, upravovať a následne odoslať.

13.3.3 NA ODOSLANIE

Ak sa z nejakého dôvodu nepodarilo odoslať správu, bude táto uložená v zložke Na odoslanie.

13.3.4 ODOSLANÉ SPRÁVY

Ak aktivujete možnosť uložiť odoslané správy, budú tieto uložené v tejto zložke. Pre pohyb v priečinku použite klávesy **Hore / Dole** (šípky).

13.4 MAZANIE SPRÁV

Ak chcete vymazať správu, zvolíte Možnosti a vyberte "Vymazať".

13.5 NASTAVENIA SPRÁV

Vstúpte do Menu a vyberte: Správy-> Nastavenia:

- **SIM**
 - **Číslo SMS centra:** prostredníctvom tohto čísla sa realizuje posielanie SMS správ a pre úspešné odoslanie SMS z mobilného telefónu musí byť toto číslo zadané správne.
Toto číslo dostanete od Vášho poskytovateľa služieb.
 - **Správa o doručení:** môžete nastaviť, ak si želáte byť informovaný o úspešnom prijatí Vašej SMS prijímateľom. Táto služba musí byť podporovaná poskytovateľom služieb.
- **Stav pamäti**
Môžete skontrolovať stav pamäte na SIM karte a v telefóne.
- **Uložiť odoslané správy**
Umožní zapnúť / vypnúť ukladanie odoslaných správ.
- **Preferovaná pamäť**

Môžete vybrať, či sa budú správy ukladať do telefónu alebo na SIM kartu.

13.6 HLASOVÁ ODKAZOVÁ SCHRÁNKA

Hlasová odkazová schránka je poskytovaná poskytovateľom Vašich služieb. Umožňuje zanechanie odkazov volajúcimi, ktorým sa nepodarí s vami spojiť. Ak sa chcete dozvedieť viac, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Ak by ste chceli zmeniť číslo hlasovej odkazovej schránky, vyberte Menu-> Správy-> Nastavenia-> SMS-> SIM-> Hlasová schránka a zadajte správne číslo.

Číslo odkazovej schránky môžete získať od poskytovateľa služieb.

Pre spojenie s hlasovou schránkou jednoducho stlačte a podržte klávesu .

14 NÁSTROJE

14.1 KALENDÁR

Pre prístup do Kalendára zvolte Menu-> Nástroje-> Kalendár.

Pre pohyb medzi dňami, použite klávesy hore / dole / doľava / doprava (šípky).

Stlačte ľavú kontextovú klávesu pre prístup k nasledujúcim možnostiam:

- Ukážka: umožňuje zobrazíť naplánovanú udalosť,
- Zobrazíť všetko: zobrazí všetky naplánované udalosti,
- Pridať udalosť: umožňuje pridať novú udalosť,
- Odstrániť udalosť: odstráni udalosť,
- Prejsť na dátum: zadajte dátum, ku ktorému chcete prejsť,
- Prejsť na aktuálny dátum: prejdete na zadaný deň,

- Týždenný prehľad: mení zobrazenie kalendára.

14.2 KALKULAČKA

Pre zapnutie kalkulačky vyberte v ponuke Menu-> Nástroje-> Kalkulačka.

Umožňuje vykonávať nasledovné matematické operácie: sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie.

Zadajte prvé číslo pomocou tlačidiel 0-9, potom pomocou hore / dole / doľava / doprava vyberte požadovanú akciu a zadajte ďalšie číslo. Nakoniec stlačte klávesu OK.

14.3 PREHRÁVAČ ZVUKOVÝCH SÚBOROV

Ak chcete použiť prehrávač zvukových súborov, je potrebné vložiť kartu MicroSD (nie je súčasťou balenia).

Používanie prehrávača umožňuje prehrávať zvukové súbory. Musia byť uložené v zložke Moja hudba na pamäťovej karte. Po zapnutí prehrávača je potrebné obnoviť zoznam skladieb, vyberte Zoznam -> Voľby-> Obnoviť zoznam. Ak chcete spustiť alebo pozastaviť prehrávanie, stlačte tlačidlo OK. Ak nechcete, aby sa súbory prehrávali na pozadí, pred opustením prehrávania prehrávača ho ukončíte stlačením tlačidla OK.

Medzi zvukovými stopami sa môžete pohybovať stlačením tlačidiel doľava a doprava. Ak chcete zmeniť možnosti prehrávania, vyberte: Zoznam -> Voľby> Nastavenia.

Stlačením tlačidla hore zmeníte možnosti prehrávania.

Hlasitosť nastavíte stlačením tlačidla * a #.

Telefón podporuje súbory WAV a AMR.

14.4 PREHLIADAČ FOTOGRAFIÍ / OBRÁZKOV

V MENU vyberte: Nástroje-> Prehliadač fotografií.

Ak chcete použiť prehliadač fotografií, je potrebné vložiť kartu MicroSD (nie je súčasťou balenia).

Pomocou tohto nástroja môžete zobrazíť zoznam obrázkov uložených na pamäťovej karte v priečinku Fotky. Niektoré formáty nie sú telefónom podporované, telefón má tiež obmedzenia, pokiaľ ide o veľkosť obrázka.

Ak chcete otvoriť obrázok, stlačte tlačidlo OK. Ak chcete vykonať nasledujúce činnosti, stlačte ĽKT: "Možnosti": Otočiť obrázok, Použiť ako, Podrobnosti o obrázku.

14.5 NAHRÁVANIE ZVUKU / HLASU

Môžete nahrávať hudbu alebo iné zvuky.

- V MENU zvolíte: Nástroje-> Nahrávanie zvuku,
 - Ak chcete spustiť alebo pozastaviť nahrávanie, stlačte tlačidlo OK,
 - Ak chcete ukončiť nahrávanie, stlačte PKT,
- Nahrávky sa ukladajú do zložky Zvuk. Tu je možné prehrať nahrávky. Ak tak chcete urobiť, stlačte ĽKT Možnosti-> Zoznam, kde stlačením tlačidla OK prehráte nahrávku.

14.6 SPRÁVCA SÚBOROV

Vyberte menu: Nástroje-> Správca súborov, pre ďalšiu ponuku stlačte ľavé kontextovú klávesu:

- Otvoriť: zvoliť, či otvoriť vybranú zložku,
- Formát: formátovať vybraný disk,
- Podrobnosti: zobrazenie podrobností o súbore.

Po otvorení zložky sú k dispozícii v rámci ľavého kontextového tlačidla možnosti:

- Otvoriť,
- Vytvoriť adresár: vytvorenie novej zložky vo vybranej lokalite,

- Premenovať: premenovanie priečinku,
- Zmazať: odstráni aktuálny priečinok,
- Kopírovať: kopírovanie zložky
- Presunúť: presúvanie zložky

14.7 SLUŽBY SIM

Okrem funkcií dostupných v telefóne, môže dodatočné služby poskytovať SIM karta. Názov a obsah menu týchto služieb závisí od poskytovateľa SIM karty.

Služby, ktoré vyžadujú internetové pripojenie nemusia byť k dispozícii.

15 BUDÍK

V telefóne môžete nastaviť päť nezávislých budíkov. Ak chcete prejsť na Budík vyberte Nástroje-> Budík.

Vyberte požadovaný budík a stlačte tlačidlo Upraviť. Budík môžete zapnúť / vypnúť, nastaviť čas budíka, typ a jeho opakovanie. Ak je telefón vypnutý, bude funkcia budíka aj naďalej funkčná, pokiaľ to povoľuje batéria. Ak budík zvoní, stlačte pre vypnutie ľavé kontextové tlačidlo. Právě kontextové tlačidlo zapne funkciu odloženého budenia, budík sa bude znova opakovať o zvolený čas.

16 FM RÁDIO

Tento telefón má vstavaný FM rozhlasový prijímač.

Upozornenie: Kvalita príjmu závisí od lokality, v ktorej sa nachádzate. Vplyv na príjem rozhlasového vysielania má mnoho vonkajších faktorov, ktoré môžu spôsobiť zlú kvalitu príjmu, toto ale nie je podkladom pre reklamovanie tovaru.

Ak chcete vybrať FM rádio, vyberte Menu-> FM rádio a pre zapnutie / vypnutie rádia, stlačte tlačidlo OK. Pred vypnutím rádia je potrebné zastaviť prehrávanie stlačením tlačidla OK, a potom stlačením červeného tlačidla ukončiť.

Funkcie tlačidiel počas prehrávania rádia:

- Vpravo: ďalší kanál.
- Vľavo: predchádzajúci kanál.
- Hore: zvýšiť frekvenciu 0,1 MHz.
- Dole: znížiť frekvenciu 0,1 MHz.
- #: hlasnejšie.
- *: tichšie.
- Červené tlačidlo: návrat do pohotovostného stavu.
- Klávesy 1-9: uložené rozhlasové stanice, tie musia byť najskôr nájdené a uložené

17 NASTAVENIA

Vyberte Menu-> Nastavenia:

17.1 NASTAVENIE DÁTUMU A ČASU

Ak chcete nastaviť dátum a čas, vyberte Menu-> Nastavenia-> Nastaviť telefón-> Čas a dátum.

Vyberte "Časová zóna " pre nastavenie správneho miesta, a potom "Nastaviť čas / dátum", kde zadajte čas a dátum. Pre pohyb medzi dátumom a časom použite tlačidlá hore / dole / vľavo / vpravo, dátum a čas zadajte pomocou tlačidiel 0-9.

Môžete tiež nastaviť formát času (12h alebo 24h), formát dátumu (DD / MM / RRRR, MM / DD / RRRR alebo RRRR / MM / DD) a separátor dátumu.

Ak z telefónu vyberiete batériu, je nutné znovu nastaviť dátum a čas (prípadne si ho môže prístroj automaticky stiahnuť zo siete, pokiaľ je táto funkcia sieťou podporovaná).

Možnosť Aktualizácie po zmene časovej zóny umožňuje zapnúť / vypnúť automatické aktualizácie funkcie času po zmene časového pásma.

Možnosť Automatická aktualizácia času vám umožňuje nastaviť, či telefón čas a dátum nastaví po potvrdení automaticky.

17.2 PROFILY

Telefón má niekoľko profilov, s ktorými môžete rýchlo prispôbiť svoj telefón rôznym situáciám. Každý z týchto profilov môžete aktivovať a prispôbiť podľa svojich potrieb. K dispozícii sú profily Normál, Tichý, Schôdzka, Vonku, Môj štýl.

V každom z profilov pomocou možnosti Upraviť môžete zmeniť:

- Typ zvonenia (jednorazove aj opakovane)
- Tón zvonenia
- Hlasitosť vyzváňania
- Ohlásenie správy
- Hlasitosť ohlásenia správy
- Zvuk klávesnice
- Hlasitosť klávesnice
- Zapnutie / vypnutie varovných zvukov

V pohotovostnom režime stlačte a držte klávesu # pre aktiváciu profilu Tichý, pre návrat k predchádzajúcemu profilu opäť podržte tlačidlo #.

17.3 JAZYK

Toto umožňuje meniť jazyk Menu Vášho telefónu. Ak náhodou nastavíte cudzí jazyk, zmeniť späť ho môžete nasledovným postupom vychádzajúc z pohotovostného režimu:

- 1x OK
- 2x Hore
- 1x OK
- 2x Dole
- 1x OK

Tu vyberte svoj jazyk a stlačte tlačidlo OK.

17.4 ZOBRAZENIE

17.4.1 TAPETA

Tu vyberte tapetu pre pozadie Vašej domovskej obrazovky.

17.4.2 AUTOMATICKÉ BLOKOVANIE KLÁVESNICE

Táto funkcia umožňuje zapnúť a nastaviť čas, po ktorom sa klávesnica automaticky zablokuje.

17.4.3 PODSVIETENIE

Podsvietenie umožňuje nastaviť dobu podsvietenia displeja.

17.4.4 JAS

Táto funkcia dovoľuje nastaviť jas displeja. Pre nastavenie použite tlačidlá vľavo / vpravo.

17.5 NASTAVENIE ZABEZPEČENIA

17.5.1 Kód PIN

Môžete zapnúť / vypnúť požiadavku na zadanie PIN kódu pri spustení telefónu alebo tento PIN kód zmeniť.

17.5.2 ZABEZPEČENIE TELEFÓNU

Môžete zapnúť zámok telefónu. Pri použití telefónu budete musieť vždy zadať blokovací kód. Základný kód je nastavený nasledovne:1122.

17.6 NASTAVENIA HOVORU

17.6.1 SKRÝVANIE IDENTITY

To je služba siete, ktorú musí podporovať Váš poskytovateľ služieb. Táto funkcia umožňuje skryť číslo volajúceho a neukázať ho volanému.

Vyberte "Nastavené sieťou", "Skryť moju identitu" alebo "Poslať moju identitu" a stlačte tlačidlo "OK".

17.6.2 ČAKAJÚCI HOVOR

To je služba siete, ktorú musí podporovať Váš poskytovateľ služieb. Po vstupe do Menu-> Nastavenia -> Nastavenia hovoru-> Čakajúci hovor môžete overiť dostupnosť a zvoliť, či chcete túto funkciu aktivovať.

Ak je aktivovaný čakajúci hovor a užívateľ hovorí, bude každé ďalšie prichádzajúce volanie signalizované pípnutím počas už existujúceho hovoru. Tento je potom možné prijať a prvý hovor tým pozdržať.

17.6.3 PRESMEROVANIE HOVORU

Je služba siete, ktorú musí podporovať Váš poskytovateľ služieb. Užívateľ môže nastaviť presmerovanie prichádzajúcich hovorov priamo do odkazovej schránky, alebo na iné vybrané číslo.

1. Po vstupe do Menu-> Nastavenia-> Nastavenia hovoru -> Presmerovanie:
2. Potom vyberte aký typ presmerovania chcete aktivovať:**1 Všetky hovory** (všetky prichádzajúce volania), **2 Ak nie je k dispozícii** (presmeruje, ak je telefón vypnutý alebo mimo dosahu), **3. Ak neodpovedá** (presmeruje prichádzajúce hovory ak hovor nezdvihnete), **4 Ak je obsadené** (presmerovanie prichádzajúcich hovorov v prípade aktuálnej konverzácie ak je zároveň vypnutá služba Čakajúceho hovoru, vid'. 15.3.2), **5 presmerovať všetky dátové hovory**, **6 Zruš všetky presmerovania**.
3. Stlačte **Aktivovať**, zadajte číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory službu aktivovať, alebo **Zrušiť** pre zakázanie služby.
Ak chcete zobrazíť aktuálne zvolený stav služby, vyberte príkaz **Dotaz na stav**.

17.6.4 BLOKOVANIE HOVOROV

Je služba siete, ktorú musí podporovať Váš poskytovateľ služieb. Táto funkcia umožňuje blokovat' rôzne typy hovorov.

1. Po vstupe do Menu-> Nastavenia-> Nastavenia hovoru-> Blokovanie hovorov:
2. Zo zoznamu vyberte typ blokovania hovorov, ktoré chcete použiť. Môžete blokovat' všetky odchádzajúce hovory, všetky medzinárodné odchádzajúce hovory, medzinárodné hovory (okrem hovorov do domácej siete), všetky prichádzajúce hovory a prichádzajúce hovory

v roamingu. Môžete tiež zmeniť zámok pre blokovanie hovorov.

17.6.5 ČIERNA LISTINA

Môžete pridať číslo na čiernu listinu. Táto funkcia bude blokovat' prichádzajúce hovory a SMS z tohto čísla, tieto budú automaticky odmietnuté.

17.6.6 PRIPOMIENKA ČASU

Tu si môžete nastaviť signalizáciu dĺžky hovoru. V určitom okamihu (31-60sek) alebo po určitej dobe (2-3000sek) bude počuť počas hovoru signál oznamujúci, že určitý čas vypršal.

17.6.7 AUTOMATICKÁ VOĽBA OPAKOVANIA

Ak je táto funkcia zapnutá a pokus o nadviazanie pripojenia zlyhá, bude telefón automaticky vytáčať číslo znova.

17.6.8 UPOZORNENIE NA HOVOR

Ak je táto funkcia povolená, po úspešnom spojení hovoru budete počuť notifikačné upozornenie.

17.6.9 PRIJATIE HOVOROV

Môžete nastaviť funkciu, pri ktorej sa bude dať zdvihnúť prichádzajúci hovor stlačením ľubovoľného tlačidla.

17.7 NASTAVENIA SIETE

Nastavenie siete: môžete manuálne alebo automaticky vybrať operátora.

17.8 REŽIM LIETADLO

Môžete zapnúť režim Lietadlo. Keď je tento režim aktivovaný, nie je telefón pripojený k sieti GSM, nie je teda možné telefonovať, posilať / prijímať správy.

17.9 OBNOVENIE VÝROBNÝCH NASTAVENÍ

Týmto môžete obnoviť továrenské nastavenia. Zvoľte Menu -> Nastavenia-> Obnoviť výrobné nastavenia, a potom zadajte heslo. Potvrdíte zeleným tlačidlom.

Upozornenie: Predvolené heslo je:1122

18 PRIPOJENIE K POČÍTAČU

Telefón môžete pripojiť k počítaču pomocou kábla USB, kedy môžete kopírovať a presúvať súbory medzi telefónom a počítačom.

Postup:

- zasuniete kábel USB do telefónu,
- pripojte druhý koniec kábla do USB zásuvky na Vašom počítači,
- na displeji telefónu sa zobrazí správa: "Veľkokapacitné úložisko" alebo "COM port", vyberte Veľkokapacitné úložisko.

19 FAQ (RIEŠENIE ČASTÝCH PROBLÉMOV)

Pri poruche telefónu sa obráťte na autorizovaný servis. Nie je dovolené uskutočňovať opravy alebo úpravy svojpomocne, inak dôjde k strate záruky!

"Nedá sa pripojiť"	Skontrolujte, či je volané číslo správne. Pri medzinárodnej voľbe je potrebné vždy pridať zodpovedajúce predčíslenie - prefix (napr. Nemecko 0049 alebo +49) Pokiaľ máte predplatenú kartu (prepaid), skontrolujte, či máte dostatočný kredit.
„SIM karta je vložená, ale môžete vykonať iba núdzové volanie (112)“"	Uistite sa, že SIM karta je správne nainštalovaná
"Telefón nefunguje, po pripojení nabíjačky sa nenabíja"	Telefón môže byť vypnutý, telefón zapnete stlačením červeného tlačidla po dobu cca. 3 sekundy. Po dlhšom čase nepoužívania telefónu môže byť batéria v stave "hlbokého vybitia". Vtedy môže chvíľu trvať, kým batéria zareaguje na pripojenú nabíjačku. Nechajte nabíjačku pripojenú kým sa batéria plne nenabije.
"Môžem uskutočňovať hovory v zahraničí?"	Ak sa nachádzate v zahraničí a máte aktivovanú službu Roaming, telefón sa automaticky prihlási do zahraničnej siete. O aktivácii tejto služby sa poraďte s Vaším poskytovateľom služieb.

"Je možné uskutočniť tiesňové volania v mieste, kde nie je pokrytie, alebo ak je na Vašom účte nedostatok prostriedkov?"	V prípade, že telefón nie je v dosahu siete, nemôžete prijímať žiadne hovory. Na tiesňové volania, napr. číslo 112 je však možné volať aj ak nemáte prostriedky na účte. Ak sa na displeji zobrazí "mimo siete", znamená to, že telefón je mimo pokrytia poskytovateľa služieb, prípadne na účte nie sú finančne prostriedky. Avšak aj v tomto prípade je možné núdzové volanie 112, za predpokladu, že sa uskutočnia v rámci inej, dostupnej siete.
Ako je možné zvýšiť kvalitu signálu?"	Lokality, ako sú budovy môžu obmedziť príjem signálu, odporúčame presunúť sa bližšie k oknu, alebo ísť mimo budovu.
"Na displeji sa objaví "Stlačte Odblokovať a potom * " a klávesy nefungujú."	Klávesnica je uzamknutá, odomknúť ju môžete stlačením ľavej kontextovej klávesy a potom * (hviezdica)
"Čo je centrum SMS správ?"	Centrum SMS správ je číslo, ktoré je potrebné k zasielaniu SMS správ. Toto číslo je obvykle uložené na karte SIM, alebo v menu telefónu. Toto číslo získate u poskytovateľa Vašich služieb.
"Aký je poplatok za hovor?"	O poplatkoch a účtovaní sa informujte u Vášho poskytovateľa služieb.

"Ako skontrolovať, či poslanú SMS príjemca prijal"	Pred poslaním SMS nastavte Výpis o doručení. Po doručení správy sa zobrazí na obrazovke stav o prijatí SMS (túto službu musí podporovať Váš poskytovateľ služieb).
--	--

20 ZÁRUKA

Na telefón sa vzťahuje obvyklá záruka, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je doklad o kúpe.

Opravy a poškodenia telefónu spôsobené nesprávnym používaním alebo elektrostatickým výbojom budú spoplatnené. Následkom pokusu užívateľa o vlastnú opravu alebo modifikáciu zariadenia, bude zrušenie záruky!

Vyššie uvedené informácie sú poskytované len na informačné účely.

21 INFORMÁCIE O BATÉRII ZARIADENIA

Telefón má dobíjaciu batériu, tzv. akumulátor, ktorý je možné dobíjať pomocou dodanej nabíjačky.

Pohotovostná doba telefónu je závislá na rôznych prevádzkových podmienkach. Napríklad vzdialenosť od pozemnej vysielacej stanice, dĺžky a množstvo rozhovorov a pod. Počas pohybu sa telefón prepína na medzi pozemnými stanicami, čo má tiež veľký vplyv na výslednú pracovnú dobu.

Batéria po niekoľko sto nabíjacích cykloch prirodzene stráca svoje vlastnosti. Ak pozorujete značnú stratu výkonu, odporúčame nákup novej batérie.

Používajte len originálnu batériu doporučenú výrobcom.

Nenechávajte nabíjačku v zásuvke dlhšie ako 2-3 dni.

Nenechávajte telefón v miestach s príliš vysokou teplotou. To môže mať negatívny dopad na batériu a aj samotný telefón.

Nikdy nepoužívajte batérie s viditeľnými poškodeniami. Môže dôjsť ku skratu a poškodeniu telefónu. Vždy dbajte na správnu polaritu batérie.

Ponechaním batérie na miestach s príliš vysokou alebo nízkou teplotou znižuje jej životnosť. Batéria by mala byť skladovaná pri teplote 15 °C až 25 °C. Ak je v telefóne vložená studená batéria, nemusí tento fungovať správne a je tu riziko poškodenia.



Použité batérie sú pre životné prostredie škodlivé. Mali by byť skladované v špeciálne navrhnutých kontajneroch, a to v súlade s platnými predpismi. Batérie a akumulátory sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym

odpadom, je nutné ich odovzdať na odbernom mieste.

NIKDY NEVYHADZUJTE BATÉRIE A AKUMULÁTORY DO OHŇA!

22 INFORMÁCIE O SAR

Tento model spĺňa medzinárodné smernice pre expozíciu rádiovými vlnami. Prístroj je rádiový vysielač a prijímač. Je navrhnutý tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami odporúčané medzinárodnými pravidlami. Tieto pravidlá boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy tak, aby bola zaistená bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na vek a zdravotný stav. Tieto smernice používajú mernú jednotku známu ako Specific Absorption Rate (SAR) - Špecifická absorpčná hodnota.

Menovaný limitom ICNIRP SAR pre mobilné zariadenia je 2,0 W/kg. SAR sa meria pri najvyššom vysielačom výkone zariadenia, pričom bežná hodnota prevádzky je spravidla nižšia ako vyššie uvedená úroveň. Toto je ošetrené

automatickými zmenami úrovne výkonu zariadenia, aby sa zabezpečilo, že zariadenie používa iba minimálnu požadovanú energiu pre pripojenie k mobilnej sieti.

Hoci môžu existovať rozdiely v úrovniach SAR jednotlivých modelov telefónov, a to aj pre rôzne polohy použitia, všetky sú v súlade s ustanoveniami o bezpečnej úrovni radiácie.

Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že súčasné štúdie ukázali, že nie sú potrebné žiadne zvláštne obmedzenia týkajúce sa používania mobilných zariadení. Tiež konštatuje, že ak chcete znížiť účinky žiarenia musíte obmedziť dĺžku hovorov alebo počas hovoru používať náhlavnú súpravu (slúchadlá), alebo použiť hlasitý odposluch, a teda nie držať telefón blízko pri tele alebo pri hlave.

Najvyššia nameraná hodnota SAR pri testoch	
SAR - zariadenie pri hlave	0.841 W/kg 10g (GSM900)
	0.176 W/kg 10g (GSM1800)
SAR - zariadenie pri tele	1.123 W/kg 10g (GSM900)
	0.544 W/kg 10g (GSM1800)

Hodnoty SAR sa môžu líšiť podľa národných požiadaviek na testy a frekvenčných pásiem použitých v mobilnej sieti.

23 CHRÁŇTE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Pozor:



Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2002/96/EC (WEEE) a slovenskými zákonmi o odpade z elektrických a elektronických zariadení.

Toto označenie informuje, že zariadenie po dobe životnosti nesie byť likvidované spolu s komunálnym odpadom.

Pozor: Nikdy nevyhadzujte toto zariadenie do komunálneho odpadu! Zariadenie môže byť druhotne spracované len v odborných zariadeniach.

Správna likvidácia odpadu z elektrických a elektronických zariadení zabraňuje poškodzovaniu ľudského zdravia a životného prostredia!.

Vyhlášení o Zhode EÚ 06/2017/RED

Obchodné meno a adresa výrobcu
Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Poland

Toto vyhlášení o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu

Predmet vyhlášení
GSM Mobile phone
Ime modela: MM35D

Uvedený predmet vyhlášení je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

Smernica 2014/53/UE

Smernica 2011/65/UE (RoHS)

Prípadné odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na technické špecifikácie, na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda.

EN 50360:2001/A1:2012 EN 50566:2013/AC:2014 EN 62209-1:2006 EN 62209-2:2010	Test Report STS1702015H01-02, 2017-07-03
ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)	Test Report STS1705224W01-01, 2017-06-21
Final draft ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03)	Test Report STS1704240W02, 2017-07-03
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12: 2011+A2:2013	Test STS1702015A01-02, 2017-06-22
Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03) Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11) EN 55032:2015; EN 55024: 2010; EN 55020:2007/A12:2016	Test Report STS1702015E01-02, 2017-06-21

Notifikovaný orgán
 Phoenix Testlab, číslo: 0700
 vykonal zásahu v súlade PRÍLOHA III (Modul B) Smernice 2014/53/EU a vydal certifikát EÚ skúšky
 typu
 Certificate No. 17-212137

Podpísané za a v mene: MAXCOM S.A.

miesto a dátum vydania:
 Tychy, 2017-07-05

meno, funkcia:
 Adam Grzyś, Development Director



Technická podpora je dostupná na telefonnom čísle:

+48 32 325 07 00

alebo použite e-mail:

serwis@maxcom.pl

Web stránka:

<http://www.maxcom.pl/>

**MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy
Poland**

tel.: +48 32 327 70 89

fax: +48 32 327 78 60

www.maxcom.pl

e-mail: office@maxcom.pl

