

Κινητό τηλέφωνο **MM36D**

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ



Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν έντυπο πριν από τη χρήση του τηλεφώνου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	7
2	ΑΞΕΣΟΥΑΡ	8
3	Όροι χρήσης και ασφαλείας.....	8
4	Εγκατάσταση των αξεσουάρ	10
4.1	Εγκατάσταση της κάρτας SIM και του φορτιστή	10
4.1.1	Επιτραπέζιος φορτιστής.....	13
4.2	Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας	14
5	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.....	15
5.1	Περιγραφή της οθόνης.....	18
5.2	Κλείδωμα του πληκτρολογίου	19
6	Διαχείριση του ΜΕΝΟΥ	20
7	Τηλεφωνικός κατάλογος	20
7.1	Αποθήκευση επαφών	20
7.2	Προβολή επαφών	21
7.3	Διαγραφή επαφών	22
7.3.1	Διαγραφή μίας επαφής.....	22
7.3.2	Διαγραφή πολλών επαφών.....	22
7.3.3	Διαγραφή όλων των επαφών	22
7.4	Αντιγραφή επαφών	23
7.4.1	Αντιγραφή μίας επαφής	23
7.4.2	Αντιγραφή όλων των επαφών	23
7.5	Μετακίνηση επαφών	24
7.6	Ρυθμίσεις του τηλεφωνικού καταλόγου.....	24
7.6.1	Κατάσταση μνήμης	24
7.6.2	Ταχεία κλήση	24
8	Κλήσεις.....	25
8.1	Άμεση κλήση	25
8.2	Πραγματοποίηση κλήσης από την λίστα των επαφών	25

8.3	Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα των πρόσφατων κλήσεων	2
8.4	Ταχεία κλήση	2
8.5	Αλλαγή της έντασης του ήχου	2
8.6	Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες μόνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης	2
8.7	Μεταφορά κλήσεων	2
8.8	Λήψη κλήσεων	2
9	Ιστορικό κλήσεων	2
10	Μηνύματα SMS και MMS	2
10.1	Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων	2
10.2	Ανάγνωση και απάντηση σε μηνύματα	3
10.3	Φάκελοι μηνυμάτων	3
10.3.1	Εισερχόμενα	3
10.3.2	Πρόχειρα	3
10.3.3	Εξερχόμενα	3
10.3.4	Απεσταλμένα	3
10.4	Αρχείο	3
10.5	Ρυθμίσεις μηνυμάτων	3
10.6	Φωνητικό ταχυδρομείο	3
11	Εφαρμογές	3
11.1	Αριθμομηχανή	3
11.2	Ημερολόγιο	3
11.3	Άλμπουμ φωτογραφιών	3
11.4	Πρόγραμμα εγγραφής ήχου	3
11.5	Διαχειριστής αρχείων	3
11.6	Υπηρεσίες SIM	3
12	Πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου	3
13	Ραδιόφωνο FM	3
14	Ξυπνητήρι	3
15	Φακός	3
16	Ρυθμίσεις	3

16.1	Ημερομηνία και ώρα	39
16.2	Τα προφίλ μου	40
16.3	Γλώσσα	41
16.4	Οθόνη	42
16.4.1	Ταπετσαρία	42
16.4.2	Φωτισμός	42
16.4.3	Φωτεινότητα	42
16.5	Ρυθμίσεις δικτύου	42
16.6	Ρυθμίσεις κλήσεων	42
16.6.1	Απόκρυψη αριθμού	42
16.6.2	Αναμονή κλήσεων	43
16.6.3	Προώθηση κλήσεων	43
16.6.4	Φραγή κλήσεων	44
16.6.5	Μαύρη Λίστα	45
16.6.6	Αυτόματη επανάληψη	45
16.6.7	Υπενθύμιση χρόνου συνομιλίας	45
16.6.8	Σηματοδότηση απάντησης σε κλήση	45
16.6.9	Λήψη κλήσεων	45
16.7	Ρυθμίσεις ασφάλειας	46
16.7.1	Κωδικός PIN	46
16.7.2	Κωδικός κλειδώματος τηλεφώνου	46
16.7.3	Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου	46
16.8	Συνδεσιμότητα	46
16.8.1	Bluetooth	46
16.8.2	Προφίλ APN	47
16.8.3	Υπηρεσίες δεδομένων	47
16.9	Λειτουργία πτήσης	47
16.10	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	48
17	Σύνδεση τηλεφώνου με υπολογιστή	48
18	ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ)	48
19	Όροι εγγύησης	51

20	Πληροφορίες για τον συσσωρευτή.....	5
21	Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος.....	5
22	Πληροφορίες για SAR (Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης)....	5
23	Εύρος συχνοτήτων και μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων στις οποίες λειτουργεί μια ραδιοσυσκευή.	5
24	Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή	5

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του τηλεφώνου σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη Maxcom ή απευθύνετε καταγγελία στον πωλητή.

Απευθείας τηλέφωνο επικοινωνίας:

32 327 07 00

Περιεχόμενο σετ:

Τηλέφωνο GSM

Φορτιστής

Επιτραπέζιος φορτιστής

Συσσωρευτής

Εγχειρίδιο χρήσης

Κάρτα εγγύησης

Συνίσταται να φυλάξετε τη συσκευασία, μπορεί να αποβεί χρήσιμη σε περίπτωση μεταφοράς.

Επιπλέον, πρέπει να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εγγύησης.

Σημείωση: το τηλέφωνο δουλεύει σε δίκτυο GSM 900/1800 MHz και WCDMA 900/2100 MHz. Πριν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πρέπει να τοποθετήσετε σωστά τουλάχιστον μία κάρτα SIM.

Κινητό τηλέφωνο GSM 900/1800, WCDMA 900/2100

Έγχρωμη οθόνη TFT 1,77" (160x128)

Μεγάλη γραμματοσειρά, απλό κύριο μενού

Μεγάλα φωτιζόμενα πλήκτρα

Μεγάλος χώρος στο τηλεφωνικό κατάλογο (1000 επαφές)

Μνήμη SMS - έως 500 μηνύματα

Υποστήριξη κάρτας MicroSD έως 32 GB

Λειτουργία μεγαφώνου

Ραδιόφωνο FM

Ξυπνητήρι

Πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου

Μπαταρία: 1000mAh

Επιτραπέζιος φορτιστής

Χρόνος αναμονής: έως και 280 ώρες*

Χρόνος ομιλίας: έως 7 ώρες (2G) και έως 5,5 ώρες (3G)*

Διαστάσεις: 145 X 52 X 14 χιλιοστά

Βάρος: 89g

* ανάλογα με τις συνθήκες και το δίκτυο GSM

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το εγχειρίδιο αυτό δημοσιεύτηκε από τον κατασκευαστή.

Προσαρμογές και βελτιώσεις λαθών και ανακριβών στοιχείων, καθώς και αναβαθμίσεις λογισμικού μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς ειδικές ανακοινώσεις, ωστόσο θα περιλαμβάνονται μόνο στις νεότερες εκδόσεις του εγχειριδίου. Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια και άλλες πληροφορίες, σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.maxcom.pl. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή τροποποίησης των πληροφοριών ή των προδιαγραφών που περιλαμβάνονται στο παρόν

εγχειρίδιο χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ή οποιαδήποτε υποχρέωση.

Τα πνευματικά δικαιώματα και τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο παραμένουν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση ή διάδοση του συνόλου ή μέρους των κατοχυρωμένων υλικών χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

2 ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που συνιστώνται από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου. Γι' αυτό το λόγο, δείτε ποια αξεσουάρ είναι διαθέσιμα από τον προμηθευτή σας.

3 ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τηρώντας τις ακόλουθες αρχές, θα ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο λανθασμένης χρήσης του τηλεφώνου σας.

- **ΧΡΗΣΗ** – το τηλέφωνο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ιατρικών εξοπλισμών.
- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινάδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, γιατί θα μπορούσατε έτσι να εκθέσετε τους άλλους σε κίνδυνο.
- Κατά την οδήγηση, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας χωρίς το κατάλληλο σετ εξωτερικών ηχείων αυτοκινήτου.
- Η συσκευή και τα αξεσουάρ της ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά κομμάτια. Το τηλέφωνο και ο

εξοπλισμός του πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.

- ΣΕΡΒΙΣ - Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις.
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – το τηλέφωνο απαγορεύεται να καθαρίζεται με χημικά ή διαβρωτικά υλικά
- ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ – αν φοράτε ακουστικά βαρηκοΐας, θα πρέπει να επιλέξετε προσεκτικά την ένταση ήχου του τηλεφώνου σας και να ρυθμίσετε την ευαισθησία του ακουστικού.
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - Το κινητό σας τηλέφωνο είναι ένας πομπός, ο οποίος μπορεί να αλληλεπιδράσει με ηλεκτρονικό ιατρικό εξοπλισμό ή εμφυτεύματα όπως βοηθήματα ακοής, βηματοδότες, αντλίες ινσουλίνης, κλπ. Συνιστάται ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστών μεταξύ του τηλεφώνου και των εμφυτευμάτων. Ο γιατρός σας ή οι κατασκευαστές του εν λόγω εξοπλισμού μπορούν να σας παράσχουν τις σχετικές συμβουλές.
- ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ - Για να αποφύγετε τον κίνδυνο απομαγνήτισης, μην αφήνετε ηλεκτρικές συσκευές κοντά στο τηλέφωνό σας για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ΝΕΡΟ - το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο. Πρέπει να διατηρείται σε ξηρό μέρος.
- ΣΚΟΝΗ – το τηλέφωνο δεν είναι αδιαπέραστο, μην το χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με υψηλά επίπεδα σκόνης.
- ΟΘΟΝΗ – προς αποφυγή πρόκλησης ζημιάς, μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω στην οθόνη και τη συσκευή, ούτε και να χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία.

- Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία με μεταλλικά αντικείμενα, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί διαρροή, υπερθέρμανση, πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως ούτε και σε υψηλή υγρασία. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συστήματα θέρμανσης, πχ. ψυγεία, θερμάστρες, φούρνους, τζάκια, σχάρες, κ.λπ.
- Προστατέψτε την ακοή σας!



Η παρατεταμένη έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης ενδέχεται να σας προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο.

4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ


Πριν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πρέπει να τοποθετήσετε σωστά την κάρτα SIM. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκληθεί καμία ζημιά στην κάρτα κατά την εισαγωγή της.

Οι κάρτες SIM πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.

4.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ SIM ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

Πριν τοποθετήσετε την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, και ότι η μπαταρία έχει αφαιρεθεί. Ο φορτιστής πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένος. Για να τοποθετήσετε την κάρτα SIM θα πρέπει πρώτα να αποσυνδέσετε την μπαταρία, σύμφωνα με τα σχέδια και την περιγραφή:

- Όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, στη δεξιά πλευρά στο κάτω μέρος του τηλεφώνου ανασηκώστε το κάλυμμα της μπαταρίας με το νύχι.
- Αφαιρέστε απαλά την μπαταρία με το νύχι.
- Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή της, με τις χρυσαφένιες επαφές στραμμένες προς τα κάτω. Βεβαιωθείτε ότι η εγκοπή στην κάρτα είναι στραμμένη προς τα κάτω.
- Κάτω από την υποδοχή της κάρτας SIM βρίσκεται θέση για κάρτα μνήμης MicroSD. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή της. Στο τηλέφωνο υπάρχει θέση για μια κάρτα μνήμης μεγέθους μέχρι 32GB.

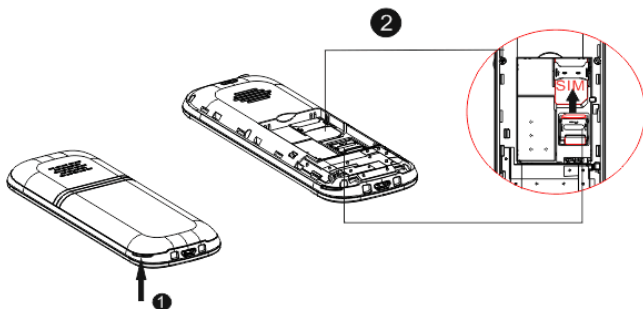


Σας συνιστούμε να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση της κάρτας μνήμης, ιδιαίτερα όταν την τοποθετείτε ή αφαιρείτε. Ορισμένες κάρτες μνήμης, πριν από την πρώτη χρήση τους, πρέπει να διαμορφωθούν μέσω ηλεκτρικού υπολογιστή.


Πρέπει να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων, αν χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης SD και σε άλλες συσκευές. Η μη σωστή χρήση ή άλλοι παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή απώλεια των δεδομένων της κάρτας.

Εγκατάσταση μπαταρίας:

- Τοποθετήστε την μπαταρία έτσι ώστε οι επαφές της είναι ευθυγραμμισμένες με τους ακροδέκτες του τηλεφώνου.
- Μετά την τοποθέτηση της μπαταρίας, πρέπει να τοποθετήσετε προσεκτικά το κάλυμμά της και να το σπρώξετε προς τα πάνω.

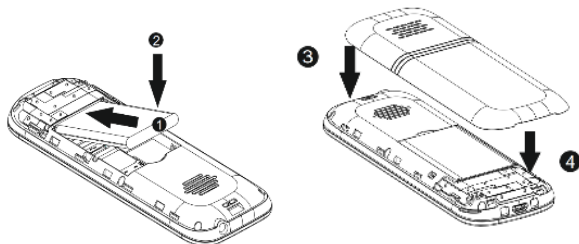

Φόρτωση της μπαταρίας:

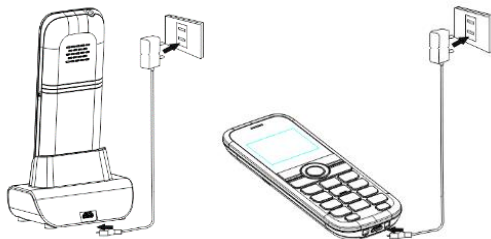

Σημείωση! Χρησιμοποιείτε μόνο την μπαταρία που περιλαμβάνεται στο σετ. Χρησιμοποιώντας μια διαφορετική μπαταρία μπορείτε να προκαλέσετε βλάβη στο τηλέφωνο σας και θα ακυρώσετε την εγγύηση.

Μην συνδέσετε το φορτιστή όταν το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου σας λείπει.

Για να φορτίσετε το τηλέφωνο:

1. Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα.
2. Συνδέστε το φορτιστή στην υποδοχή που βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεφώνου σας. Αφού συνδέσετε την μπαταρία, το εικονίδιο της στην οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα, και στη συνέχεια το καλώδιο από το τηλέφωνο.

Μετά τη φόρτιση, αφότου η ένδειξη της μπαταρίας σταματήσει να αναβοσβήνει, η οθόνη θα δείξει "Η φόρτιση ολοκληρώθηκε".

4.1.1 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

Εάν χρησιμοποιείτε ένα επιτραπέζιο φορτιστή, θα πρέπει πρώτα να τοποθετήσετε το μικρό βύσμα του κανονικού φορτιστή στην υποδοχή του επιτραπέζιου φορτιστή, και στη συνέχεια να συνδέσετε το επιτραπέζιο φορτιστή στην πρίζα. Για να φορτίσετε την μπαταρία, τοποθετήστε το τηλέφωνο έτσι ώστε οι επαφές του είναι ευθυγραμμισμένες με τους ακροδέκτες του επιτραπέζιου φορτιστή.

Σημείωση:


- Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία φόρτισης, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκατασταθεί σωστά την μπαταρία.
- Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης μην αφαιρείτε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου - ενδέχεται να βλάψετε τη συσκευή σας.

- Εάν η ισχύς της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή για τη σωστή λειτουργία του τηλεφώνου, εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι το τηλέφωνο θα σβήσει αυτόματα, και στη συνέχεια το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα.
- Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης.
- Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης. (έως και μία ώρα).

4.2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο (αν οι ήχοι προειδοποίησης είναι ενεργοποιημένοι) και εμφανίζεται το μήνυμα "Χαμηλή μπαταρία". Στην οθόνη θα εμφανιστεί το εικονίδιο . Αν εμφανιστεί τέτοιο μήνυμα, φορτίστε την μπαταρία.

5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

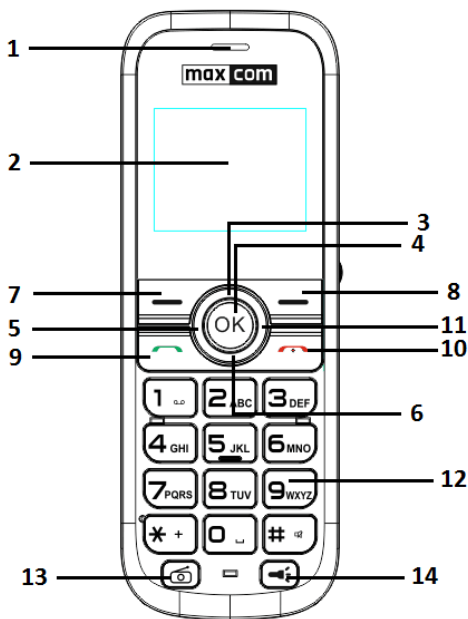

1	Ηχείο	8	Δεξί πλήκτρο επιλογής (ΔΠΕ)
2	Οθόνη	9	Πλήκτρο κλήσης (πράσινο ακουστικό)
3	Μετακίνηση προς τα πάνω	10	Κόκκινο ακουστικό - τερματισμός κλήσης / επιστροφή στην κύρια οθόνη

4	Πλήκτρο Εντάξει	11	Πλήκτρο Δεξιά
5	Πλήκτρο Αριστερά	12	Αριθμητικό πληκτρολόγιο
6	Μετακίνηση προς τα κάτω	13	Πλήκτρο ραδιοφώνου FM
7	Αριστερό πλήκτρο επιλογής (ΑΠΕ)	14	Πλήκτρο φακού

Βασικές λειτουργίες των πλήκτρων

Πλήκτρο		Λειτουργία
Κόκκινο πλήκτρο ακουστικού		Σύντομο πάτημα: επιστροφή στην κατάσταση αναμονής, τερματισμός κλήσης. Παρατεταμένο πάτημα: ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του τηλεφώνου
Πράσινο πλήκτρο ακουστικού		Σύντομο πάτημα: πραγματοποίηση κλήσης, μετακίνηση στο Ιστορικό Κλήσεων σε κατάσταση αναμονής
Πλήκτρα πλοήγησης	Επάνω	Αύξηση της έντασης του ήχου του πληκτρολογίου
	Κάτω	Μείωση της έντασης του ήχου του πληκτρολογίου
	Αριστερά	Ήχος
	Δεξιά	Ξυπνητήρι
	ΑΠΕ	Όπως στην περιγραφή της οθόνης
	ΔΠΕ	Όπως στην περιγραφή της οθόνης
	1	Σύντομο πάτημα: ψηφίο 1

		Παρατεταμένο πάτημα: φωνητικό ταχυδρομείο
	2-9	Σύντομο πάτημα: ψηφία 2-9 Παρατεταμένο πάτημα: επιλογή ενός προγραμματισμένου αριθμού ταχείας κλήσης.
	*	Εισαγωγή χαρακτήρων: *, +, P, W. Όταν γράφετε ένα μήνυμα SMS: ειδικοί χαρακτήρες
	#	Σύντομο πάτημα : Αλλαγή μεθόδου εισαγωγής κειμένου όταν γράφετε ένα μήνυμα SMS, ενώ σε κατάσταση αναμονής - πληκτρολόγηση του χαρακτήρα #
		Παρατεταμένο πάτημα: ενεργ. / απενεργ. του προφίλ σίγασης
	Πλήκτρο Εντάξει	Πλήκτρο επιβεβαίωσης, συνήθως κάνει το ίδιο όπως το ΑΠΕ



1. Σήμα δικτύου
2. Εικονίδια οθόνης

	Μόνο ήχος		Νέο μήνυμα SMS / MMS
	Λειτουργία σίγασης		Κλειδωμένο πληκτρολόγιο
	Ενεργό ξυπνητήρι		Ενεργή περιαγωγή
	Αναπάντητη κλήση		Υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο 2G Υπάρχει

			σύνδεση με το δίκτυο 3G
Τα εικονίδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού			* Το εικονίδιο  εμφανίζεται επίσης όταν χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα δύο δίκτυα διάφορων παρόχων υπηρεσιών.

3. Επίπεδο ισχύος της μπαταρίας
4. Όνομα του παρόχου των υπηρεσιών σας
5. Ώρα
6. Ημερομηνία
7. Περιγραφή των πλήκτρων λειτουργίας

Σημείωση: για εξοικονόμηση ενέργειας η οθόνη μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Για να ενεργοποιήσετε το φωτισμό της οθόνης πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

5.2 ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, κάντε κλικ στο ΑΠΕ και στη συνέχεια στο πλήκτρο *. Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιό σας, πατήστε το ΑΠΕ και μετά το πλήκτρο αστερίσκου (*). Δεν χρειάζεται να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να απαντήσετε σε μια κλήση.

Σημείωση: Το πληκτρολόγιο κλειδώνει (αυτόματα ή χειροκίνητα) μόνο όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ

Για να μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής πατήστε **Εντάξει** ή το **ΑΠΕ**.

Για να πλοηγηθείτε στο ΜΕΝΟΥ, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Πάνω** και **Κάτω**.

Για να επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη λειτουργία, πατήστε **ΕΝΤΑΞΕΙ**.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο ΜΕΝΟΥ (Πίσω), πατήστε το **ΔΠΕ**. Για να μεταβείτε σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού.

7 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

7.1 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΠΑΦΩΝ

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή με έναν από τους τρεις ακόλουθους τρόπους:

1. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό που θέλετε, επιλέγοντάς τον από τη λίστα αναπάντητων και εισερχομένων κλήσεων. Για να το κάνετε αυτό, όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το **ΑΠΕ**, επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε και πατήστε «**Επιλογές**» (ΑΠΕ). Επιλέξτε «Αποθήκευση στις επαφές», πατήστε το ΑΠΕ και ορίστε τον τόπο αποθήκευσης. Πληκτρολογήστε το όνομα της επαφής. Μετά πατήστε το ΑΠΕ για να αποθηκεύσετε.
2. Μπορείτε να προσθέσετε μια νέα επαφή σε κατάσταση αναμονής, πληκτρολογώντας τον αριθμό που θέλετε

να αποθηκεύσετε και μετά πατώντας το πλήκτρο «Επιλογές» (ΑΠΕ). Επιλέξτε «Αποθήκευση στις επαφές», πατήστε το ΑΠΕ και ορίστε τον τρόπο αποθήκευσης. Πληκτρολογήστε το όνομα της επαφής. Μετά πατήστε το ΑΠΕ για να αποθηκεύσετε.

3. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια νέα επαφή απευθείας στο τηλεφωνικό κατάλογο. Για το σκοπό αυτό, σε κατάσταση αναμονής πατήστε το ΔΠΕ, και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Πάνω και πατήστε Νέα επαφή>Επιλογή. Επιλέξτε πού θέλετε να αποθηκεύσετε την επαφή. Πληκτρολογήστε το όνομα της επαφής και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **Κάτω** θα μεταβείτε στο πεδίο αριθμού – πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε **Αποθήκευση (ΑΠΕ)**.

7.2 ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΠΑΦΩΝ

Η πρώτη μέθοδος

1. Πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε Επαφές
2. Πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος που αναζητάτε
3. Το τηλέφωνό σας θα μεταβεί σε ονόματα που αρχίζουν με το γράμμα / τα γράμματα που πληκτρολογήσατε. Μπορείτε να μετακινηθείτε στη λίστα μέσα από τα πλήκτρα πλοήγησης ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ

Πατώντας το πλήκτρο «#» θα αλλάξετε τον τρόπο εισαγωγής κειμένου

Η δεύτερη μέθοδος

1. Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, κάντε κλικ στο ΔΠΕ.

2. Πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος που αναζητάτε
3. Το τηλέφωνό σας θα μεταβεί σε ονόματα που αρχίζουν με το γράμμα / τα γράμματα που πληκτρολογήσατε. Μπορείτε να μετακινηθείτε στη λίστα μέσα από τα πλήκτρα πλοήγησης ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ

Πατώντας το πλήκτρο «#» θα αλλάξετε τον τρόπο εισαγωγής κειμένου

7.3 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΑΦΩΝ

7.3.1 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΕΠΑΦΗΣ

Αν θέλετε να διαγράψετε μία επαφή από το τηλέφωνο ή την κάρτα SIM, κάντε τα εξής:

1. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε Επαφές
2. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να διαγράψετε, και στη συνέχεια πατήστε Επιλογές-> Διαγραφή
3. Πιέστε ΑΠΕ για να επιβεβαιώσετε.

7.3.2 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΛΩΝ ΕΠΑΦΩΝ

Αν θέλετε να διαγράψετε πολλές επαφές από το τηλέφωνο ή την κάρτα SIM, κάντε τα εξής:

1. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Επαφές-> Επιλογές-> Επισήμανση πολλών.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή επαφή και μετά πατήστε Επιλογές-> Επισήμανση. Μπορείτε να επαναλάβετε αυτό το βήμα για όσες επαφές θέλετε.
3. Στη συνέχεια επιλέξτε Επιλογές-> Διαγραφή επισημασμένων.

7.3.3 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΦΩΝ

Αν θέλετε να διαγράψετε όλες τις επαφές από το τηλέφωνο ή την κάρτα SIM, κάντε τα εξής:

1. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Επαφές-> Επιλογές-> Ρυθμίσεις-> Διαγραφή όλων των επαφών
2. Επιλέξτε αν θέλετε να αφαιρέσετε τις επαφές από την κάρτα SIM ή από τη μνήμη του τηλεφώνου και επιβεβαιώστε την επιλογή σας.

7.4 ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΦΩΝ

7.4.1 ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΕΠΑΦΗΣ

Για να αντιγράψετε μια επαφή από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο (ή από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM), κάντε τα εξής:

1. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε Επαφές
2. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να διαγράψετε
3. Πατήστε Επιλογές-> Αντιγραφή, και στη συνέχεια επιλέξτε όπου θέλετε να αντιγράψετε την επαφή και πατήστε το ΑΠΕ.

7.4.2 ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΦΩΝ

Αν θέλετε να αντιγράψετε όλες τις επαφές από το τηλέφωνο ή την κάρτα SIM, κάντε τα εξής:

1. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Επαφές-> Επιλογές-> Ρυθμίσεις-> Αντιγραφή όλων
2. Επιλέξτε όπου θέλετε να αντιγράψετε τις επαφές και πατήστε Ναι.
3. Επισημάνετε τις επαφές που θέλετε να αντιγράψετε. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε Επιλογές-> Επισημάνση. Επαναλάβετε αυτό το βήμα για άλλες επαφές. Αν θέλετε να αντιγράψετε όλες τις επαφές σας, επιλέξτε Επιλογές-> Επισημάνση όλων.
4. Στη συνέχεια ξαναπατήστε Επιλογές και επιλέξτε Αντιγραφή επιλεγμένων.

7.5 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ

Μπορείτε να μετακινήσετε τις επαφές σας από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου ή το αντίστροφο. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε ΜΕΝΟΥ-> Επαφές-> Επιλογές-> Ρυθμίσεις-> Μετακίνηση όλων. Προχωρήστε όπως κατά την αντιγραφή όλων των επαφών (σημείο 7.4.2).

7.6 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

7.6.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΗΣ

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ελέγξετε την κατάσταση μνήμης της κάρτας SIM σας και του τηλεφώνου σας.

Μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε Επαφές-> Επιλογές-> Ρυθμίσεις-> Κατάσταση μνήμης

7.6.2 ΤΑΧΕΙΑ ΚΛΗΣΗ

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Επαφές-> Επιλογές-> Ρυθμίσεις-> Ταχεία κλήση-> Κατάσταση, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας κλήσης. Με τις ταχείες κλήσεις μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση πατώντας και κρατώντας πατημένο ένα αριθμητικό πλήκτρο (2-9) σε κατάσταση αναμονής, αν έχετε ήδη αντιστοιχίσει ένα αριθμητικό πλήκτρο σε έναν αριθμό τηλεφώνου.

Για να αντιστοιχίσετε ένα αριθμητικό πλήκτρο σε έναν αριθμό τηλεφώνου, μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε Επαφές-> Επιλογές-> Ρυθμίσεις-> Ταχεία κλήση-> Ορισμός πλήκτρων. Στη συνέχεια ορίστε ποιο πλήκτρο θέλετε να αντιστοιχίσετε σε έναν αριθμό, πατήστε το **ΑΠΕ**, επιλέξτε έναν αριθμό από τη λίστα επαφών και ξαναπατήστε το **ΑΠΕ**.

8 ΚΛΗΣΕΙΣ

8.1 ΆΜΕΣΗ ΚΛΗΣΗ

1. Απλά πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε

Για διεθνείς κλήσεις, θα πρέπει να εισάγετε "00" ή "+" πριν από τον αριθμό. Για να πληκτρολογήσετε «+», πατήστε δύο φορές το πλήκτρο „*”

2. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης (πράσινο ακουστικό) για να καλέσετε τον επιλεγμένο αριθμό
3. Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού.

8.2 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΦΩΝ

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το ΔΠΕ για να μεταβείτε στη λίστα επαφών (στο τηλεφωνικό κατάλογο). Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να εντοπίσετε την επαφή που αναζητάτε, ή πατήστε το πρώτο γράμμα της αναζητούμενης επαφής για να δείτε τα ονόματα επαφών που αρχίζουν με αυτό το γράμμα. Για να καλέσετε την επιλεγμένη επαφή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

8.3 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού για να δείτε τις πρόσφατες κλήσεις σας. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να πλοηγηθείτε στη λίστα κλήσεων.

Πατήστε το πλήκτρο κλήσης (πράσινο ακουστικό) για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

8.4 ΤΑΧΕΙΑ ΚΛΗΣΗ

Με τις ταχείες κλήσεις μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση πατώντας και κρατώντας πατημένο ένα αριθμητικό πλήκτρο (2-9) σε κατάσταση αναμονής, αν έχετε ήδη αντιστοιχίσει ένα αριθμητικό πλήκτρο σε έναν αριθμό τηλεφώνου.

8.5 ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ / ΔΕΞΙΑ για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου συνομιλίας.

8.6 ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ

Για να ενεργοποιήσετε το μεγάφωνο, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης πατήστε το ΔΠΕ. Για να απενεργοποιήσετε το μεγάφωνο, ξαναπατήστε αυτό το πλήκτρο.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε Επιλογές για να ενεργοποιήσετε τις ακόλουθες πρόσθετες λειτουργίες:

- Αναστολή κλήσης: αναστέλλει μια κλήση
- Τερματισμός κλήσης: τερματίζει μια κλήση
- Νέα κλήση: πραγματοποίηση μιας κλήσης
- Κύριο μενού - σας επιτρέπει να μεταβείτε στο κύριο μενού
- Εγγραφή ήχου: ηχογραφεί τη συνομιλία σας
- Σίγαση: ενεργοποιεί / απενεργοποιεί το ηχείο

- DTMF: αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη λειτουργία DTMF

- Ένταση του ήχου: να αλλάξετε την ένταση του ήχου της συνομιλίας σας

8.7 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΛΗΣΕΩΝ

Αυτή είναι μια υπηρεσία δικτύου, επομένως πρέπει να ενεργοποιηθεί από τον φορέα σας. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης πατήστε το ΑΠΕ και επιλέξτε Νέα κλήση, πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού. Αφού συνδεθείτε, πατήστε το ΑΠΕ και επιλέξτε Μεταφορά. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το ΑΠΕ (Ναι).

8.8 ΛΗΨΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

Για να απαντήσετε στην κλήση, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού.

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού.

Για την σίγαση μιας εισερχόμενης κλήσης, πατήστε το **ΔΠΕ**.

9 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΛΗΣΕΩΝ

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων, μεταβείτε στο κύριο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε Ιστορικό κλήσεων. Θα εμφανιστούν οι ακόλουθες επιλογές:

Αναπάντητες κλήσεις (για να δείτε τις αναπάντητες κλήσεις σας). Αν δεν έχετε απαντήσει σε μία κλήση και το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, στο πάνω δεξιό μέρος της οθόνης θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο ακουστικού.

Εξερχόμενες κλήσεις (για να δείτε τις εξερχόμενες κλήσεις σας).

Εισερχόμενες κλήσεις (για να δείτε τις εισερχόμενες κλήσεις σας).

Για να ελέγξετε τις λεπτομέρειες σύνδεσης (αριθμός κλήσεων, διάρκεια συνομιλίας), πατήστε το κουμπί Εντάξει.

Τα χρωματιστά σύμβολα υποδεικνύουν τον τύπο σύνδεσης.

Αφού επιλέξετε μια κλήση, πατήστε το ΑΠΕ ώστε να εμφανιστούν οι ακόλουθες πρόσθετες επιλογές:

- **Προεπισκόπηση**, σας επιτρέπει να δείτε όλες τις λεπτομέρειες της κλήσης
- **Κλήση** (τηλεφωνείτε στον ίδιο αριθμό)
- **Αποστολή μηνύματος**, σας επιτρέπει να στείλετε ένα μήνυμα
- **Αποθήκευση στις Επαφές**, σας επιτρέπει να προσθέσετε έναν αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλόγό σας
- **Προσθήκη στη μαύρη λίστα**, σας επιτρέπει να προσθέσετε έναν αριθμό στη λίστα των αποκλεισμένων αριθμών
- **Επεξεργασία πριν από τη σύνδεση**, σας επιτρέπει να αλλάξετε τον αριθμό πριν από την πραγματοποίηση μιας κλήσης
- **Διαγραφή** (για να διαγράψετε ένα στοιχείο)

10 ΜΗΝΥΜΑΤΑ SMS ΚΑΙ MMS

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε τα μηνύματα κειμένου (SMS).

Τα μηνύματα πολυμέσων (MMS) μπορούν να ληφθούν και να σταλούν μόνο εάν ο λογαριασμός MMS έχει διαμορφωθεί σωστά, δείτε *σημείο 16.8.2*.

Όταν στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο , αυτό σημαίνει ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα.

Για να μεταβείτε στο **MENΟΥ μηνυμάτων**, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το ΑΠΕ και στη συνέχεια επιλέξτε Μηνύματα-> Εισερχόμενα.

10.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

1. Εισέλθετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Μηνύματα-> Δημιουργία μηνύματος, για να ανοίξετε τον επεξεργαστή μηνυμάτων.
2. Αν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου (SMS), απλά πληκτρολογήστε το. Εάν όμως επιθυμείτε να στείλετε ένα μήνυμα πολυμέσων (MMS), προσθέστε ένα συνημμένο σε μορφή εικόνας, αρχείου ήχου, βίντεο, κλπ. – το μήνυμά σας θα μετατραπεί αυτόματα σε μορφή MMS.
- **Αλλαγή μεθόδου εισαγωγής κειμένου:** Για να αλλάξετε τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου (αριθμοί, κεφαλαία ή πεζά γράμματα) πατήστε το πλήκτρο <#>, και αν θέλετε να πληκτρολογήσετε ένα σύμβολο, πατήστε το πλήκτρο «*».
3. Αποστολή μηνυμάτων: αφού πληκτρολογήσετε το κείμενο του μηνυματός σας (και, προαιρετικά, αφού προσθέσετε ένα συνημμένο) πατήστε **Επιλογές -> Αποστολή** και στη συνέχεια εισάγετε τον αριθμό παραλήπτη ή επιλέξτε τον από τον τηλεφωνικό κατάλογο. Επιλέξτε τον αριθμό και πατήστε Εντάξει. Αν θέλετε να στείλετε το μήνυμά σας σε πιο πολλά άτομα,

- μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον αριθμούς. Για να στείλετε ένα μήνυμα, επιλέξτε Επιλογές > Αποστολή.
4. Αποθήκευση μηνυμάτων: Για να αποθηκεύσετε ένα μήνυμα που μόλις έχετε γράψει, πατήστε Επιλογές>Αποθήκευση. Το επιλεγμένο μήνυμα θα αποθηκευτεί στο φάκελο Πρόχειρα. Επιπλέον, μπορείτε να ρυθμίσετε, ότι όλα τα εξερχόμενα μηνύματα θα αποθηκευτούν αυτόματα. Για να το κάνετε αυτό, πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Μηνύματα-> Ρυθμίσεις-> Μηνύματα SMS-> Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων.

10.2 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

1. Όταν στην οθόνη βλέπετε το εικονίδιο μη αναγνωσμένου μηνύματος ή θέλετε να διαβάσετε τα ληφθέντα μηνύματά σας, μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Μηνύματα-> Εισερχόμενα. Για να διαβάσετε το μήνυμα, πατήστε Εντάξει. Κατά την ανάγνωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πρόσθετες επιλογές πατώντας «Επιλογές».
2. Το εικονίδιο  δίπλα σε ένα μήνυμα σημαίνει ότι δεν έχετε διαβάσει αυτό το μήνυμα. Πατώντας <Επιλογές> κατά την ανάγνωση των μηνυμάτων θα εμφανίσετε πρόσθετες επιλογές:
- Απάντηση: να στείλετε ένα μήνυμα στον αποστολέα,
 - Κλήση: να καλέσετε τον αποστολέα,
 - Προώθηση: σας επιτρέπει να προωθήσετε το μήνυμα σε κάποιον άλλον,
 - Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα,
 - Για προχωρημένους: να χρησιμοποιήσετε τον επιλεγμένο αριθμό.

10.3 ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

10.3.1 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ

Προβολή των εισερχόμενων μηνυμάτων σας.

Για να πλοηγηθείτε στο φάκελο απεσταλμένων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **ΠΑΝΩ** και **ΚΑΤΩ**.

10.3.2 ΠΡΟΧΕΙΡΑ

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα μη απεσταλμένα μηνύματα στο φάκελο "Πρόχειρα". Για να το κάνετε αυτό, γράψτε το μήνυμά σας και αφού πατήσετε το **ΑΠΕ** (πράσινο πλήκτρο ακουστικού), επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Ανοίξτε το φάκελο Πρόχειρα για να στείλετε, να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε τα αποθηκευμένα μηνύματά σας.

10.3.3 ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ

Αν αποτύχετε να στείλετε ένα μήνυμα, θα αποθηκευτεί αυτόματα στο φάκελο **Εξερχόμενα**.

10.3.4 ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΑ

Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων, όλα τα εξερχόμενα μηνύματά σας αποθηκεύονται στο φάκελο «Απεσταλμένα».

Για να πλοηγηθείτε στο φάκελο απεσταλμένων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **ΠΑΝΩ** και **ΚΑΤΩ**.

10.4 ΑΡΧΕΙΟ

Το αρχείο είναι ένας κατάλογος στον οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε τα μηνύματα που νιώθετε ότι είναι σημαντικά για εσάς.

10.5 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Μπείτε στο μενού και επιλέξτε: Μηνύματα -> Ρυθμίσεις

Μηνύματα SMS:

- SIM

- **Τα προφίλ** – εδώ μπορείτε να βρείτε **τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων**: Το κέντρο μηνυμάτων μεσολαβεί μεταξύ συνδρομητών όταν αποστέλλεται ένα μήνυμα SMS. Για να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα SMS από το κινητό τηλέφωνό σας, θα πρέπει να εισάγετε τον σωστό αριθμό του κέντρου των μηνυμάτων σας.

Τον αριθμό αυτό θα το λάβετε από τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

- **Περίοδος ισχύος των μηνυμάτων**: σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το χρόνο, μετά το οποίο ένα μήνυμα που δεν έχει παραδοθεί θα αφαιρεθεί από τον πάροχο του δικτύου σας. Να είστε προσεκτικοί όταν κάνετε αλλαγές στις ρυθμίσεις για προχωρημένους, επειδή οι ενέργειές σας μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την απενεργοποίηση των διαφόρων υπηρεσιών σας.

Αναφορά παράδοσης: μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας, έτσι ώστε να λάβετε ένα απαντητικό SMS κάθε φορά που το μήνυμα SMS το οποίο στείλατε παραδοθεί στον αποστολέα του (υπηρεσία δικτύου).

- **Διαδρομή απάντησης**: επιτρέπει την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της διαδρομής απάντησης.

- Κατάσταση μνήμης

Μπορείτε να ελέγξετε πόσο ελεύθερο χώρο έχει η κάρτα SIM σας και το τηλέφωνό σας

- Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων

Σας επιτρέπει να ορίσετε αν θέλετε να αποθηκεύονται τα απεσταλμένα μηνύματά σας.

Μηνύματα MMS:

- Λογαριασμός δεδομένων

Μέσω αυτής της επιλογής μπορείτε να επιλέξετε έναν λογαριασμό δεδομένων που απαιτείται για την αποστολή των μηνυμάτων πολυμέσων (MMS)

- Κοινές ρυθμίσεις

- **Σύνθεση:** σας επιτρέπει να ορίσετε τον χρόνο διαφάνειας και την αυτόματη υπογραφή.

- **Αποστολή:** σας επιτρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις σχετικά με αναφορές παράδοσης, προτεραιότητα και αυτόματη αποθήκευση.

- **Λήψη:** σας επιτρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις σχετικά με λήψη των μηνυμάτων MMS σε ένα οικιακό δίκτυο και κατά την περιαγωγή, καθώς και να ρυθμίσετε τα φίλτρα μηνυμάτων.

- **Προτιμώμενη αποθήκευση:** επιλέξτε τη θέση αποθήκευσης των μηνυμάτων σας.

- **Κατάσταση μνήμης:** μπορείτε να ελέγχετε πόσο ελεύθερο χώρο έχει η κάρτα SIM σας και το τηλέφωνό σας.

10.6 ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Το φωνητικό ταχυδρομείο είναι μια υπηρεσία του φορέα δικτύου, με τη χρήση της οποίας είστε σε θέση να ηχογραφήσετε τη φωνή σας, την οποία στη συνέχεια θα μπορέσει να ακούσει αυτός που αποτυγχάνει να συνδεθεί μαζί σας. Για να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε με το

φορέα του δικτύου σας. Αν θέλετε να αλλάξετε τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου σας, εισέλθετε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε: Μηνύματα-> Ρυθμίσεις-> Φωνητικό Ταχυδρομείο, μετά εισάγετε τον σωστό αριθμό.

Ο φορέας του δικτύου σας μπορεί να σας παράσχει τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου σας. Για να συνδεθείτε με το Φωνητικό Ταχυδρομείο, απλά πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

11 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

11.1 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ

Για να ενεργοποιήσετε την αριθμομηχανή, στο **MENΟΥ** επιλέξτε: Εφαρμογές -> Αριθμομηχανή. Το τηλέφωνό σας είναι εξοπλισμένο με ένα υπολογιστή που εκτελεί τέσσερις βασικές λειτουργίες για να σας βοηθήσει να εκτελέσετε απλούς υπολογισμούς.

Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 0-9, επιλέξτε τον τύπο υπολογισμού χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΕΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ / ΔΕΞΙΑ / ΑΡΙΣΤΕΡΑ, και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό. Πατήστε Εντάξει.

11.2 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Για να ενεργοποιήσετε το ημερολόγιο, στο **MENΟΥ** επιλέξτε: Εφαρμογές -> Ημερολόγιο.

Για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις ημέρες, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πάνω / Κάτω / Δεξιά / Αριστερά.

Πατήστε το ΑΠΕ για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- Προεπισκόπηση: σας επιτρέπει να δείτε τις προγραμματισμένες εργασίες
- Προβολή όλων: σας επιτρέπει να δείτε όλες τις προγραμματισμένες εργασίες σας
- Προσθήκη εργασίας: σας επιτρέπει να προσθέσετε μια νέα εργασία.
- Διαγραφή εργασίας: για να διαγράψετε μια εργασία.
- Μετακίνηση σε ημερομηνία: εισάγετε την ημερομηνία στην οποία θέλετε να μεταπηδήσετε
- Μετακίνηση στη σημερινή ημερομηνία: σας επιτρέπει να μεταπηδήσετε στην τρέχουσα ημερομηνία (στο ημερολόγιο)
- Προβολή εβδομάδας, αλλαγή προβολής ημερολογίου,

11.3 ΆΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Εφαρμογές-> Άλμπουμ φωτογραφιών.

Η χρήση αυτής της επιλογής σας επιτρέπει την προβολή της λίστας εικόνων που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα μνήμης σας στο φάκελο Φωτογραφίες. Ορισμένες μορφές εικόνων δεν μπορούν να αναπαραχθούν στο τηλέφωνο λόγω του περιορισμού στο μέγεθος των εικόνων.

Πατήστε Εντάξει για να ανοίξετε μια φωτογραφία ή το ΑΠΕ «Επιλογές» για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες ενέργειες: Προεπισκόπηση, Πληροφορίες φωτογραφίας, Προβολή συλ, Αποστολή, Χρήση ως, Μετονομασία, Διαγραφή, Ταξινόμηση κατά, Διαγραφή όλων, Μνήμη.

11.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή μουσικής ή ήχων περιβάλλοντος.

- Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Εφαρμογές - > Πρόγραμμα εγγραφής ήχου.
- Έναρξη ή παύση εγγραφής: πατήστε το πλήκτρο Εντάξει.
- Για να τερματίσετε την εγγραφή, πατήστε το ΔΠΕ.

Οι εγγραφές αποθηκεύονται στο φάκελο "Ήχος. Μπορείτε να αναπαράξετε τις εγγραφές σας. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε το ΑΠΕ Επιλογές-> Λίστα, επιλέξτε μια εγγραφή και πατήστε Εντάξει.

11.5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Εφαρμογές-> Διαχειριστής αρχείων.

Πατήστε το ΑΠΕ [Επιλογές]:

- Άνοιγμα: για να ανοίξετε τον επιλεγμένο φάκελο.
- Μορφοποίηση: για να μορφοποιήσετε ένα αρχείο.

Αφού ανοίξετε το φάκελο, πατώντας το ΑΠΕ θα αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Άνοιγμα**
- **Δημιουργία φακέλου** - σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο στην επιλεγμένη θέση
- **Μετονομασία** - για να αλλάξετε το όνομα ενός φακέλου,

- Διαγραφή: για να διαγράψετε τον τρέχοντα φάκελο
- Ταξινόμηση κατά: το όνομα, τον τύπο και την ώρα.

11.6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SIM

Ανεξάρτητα από τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο τηλέφωνο, η κάρτα SIM μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες. Το όνομα και τα περιεχόμενα αυτού του μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες που απαιτούν σύνδεση στο διαδίκτυο μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.

12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΟΥ

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου μπορείτε να αναπαράξετε τα αρχεία ήχου σας, οι οποίες πρέπει όμως να βρίσκονται στο φάκελο Η μουσική μου. Αν έχετε εγγράψει νέα αρχεία, αφού ξεκινήσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής επιλέξτε Λίστα-> Επιλογές-> Ανανέωση λίστας. Για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο Εντάξει. Αν δεν θέλετε τα αρχεία να αναπαράγονται στο παρασκήνιο, πριν εξέλθετε από το πρόγραμμα αναπαραγωγής σταματήστε την αναπαραγωγή πατώντας το πλήκτρο Εντάξει.

Επιπλέον, μπορείτε να μετακινηθείτε μεταξύ των εγγραφών σας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΕΞΙΑ. Για να αλλάξετε τις επιλογές αναπαραγωγής, επιλέξτε:

Λίστα-> Επιλογές-> Ρυθμίσεις.

Πατήστε το πλήκτρο ΕΠΑΝΩ για να αλλάξετε τις επιλογές επανάληψης.

Την ένταση ήχου μπορείτε να τη ρυθμίσετε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα * και #.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τις ακόλουθες μορφές αρχείων: WAV, AMR.

13 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΦΜ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει έναν ενσωματωμένο δέκτη ραδιοφώνου FM.

Προειδοποίηση: Η ποιότητα λήψης εξαρτάται από την περιοχή που βρίσκεται ο χρήστης σε σχέση με την πλησιέστερη κεραία εκπομπής. Υπάρχουν πολλοί εξωτερικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα λήψης, αυτά όμως δεν αποτελούν

Για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Ραδιόφωνο ΦΜ. Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πατήστε το πλήκτρο Εντάξει. Πριν απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, σταματήστε την αναπαραγωγή πατώντας το πλήκτρο Εντάξει και στη συνέχεια πατώντας το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού,

Κατά την αναπαραγωγή του ραδιοφώνου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα πλήκτρα:

- ΔΕΞΙΑ: επόμενο κανάλι
- ΑΡΙΣΤΕΡΑ: προηγούμενο κανάλι
- ΠΑΝΩ: αύξηση συχνότητας κατά 0,1 MHz
- ΚΑΤΩ: μείωση συχνότητας κατά 0,1 MHz
- #: πιο δυνατός ήχος
- *: πιο χαμηλός ήχος

- Κόκκινο πλήκτρο ακουστικού: επιστροφή στο μενού
- Πλήκτρα 1-9: επιλογή ραδιοφωνικών σταθμών από τη λίστα καναλιών (οι σταθμοί πρέπει να είναι αποθηκευμένοι)

14 ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Μπορείτε να ρυθμίσετε πέντε ανεξάρτητα ξυπνητήρια στο τηλέφωνό σας. Για να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι, εισέλθετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Ξυπνητήρι. Επιλέξτε το επιθυμητό ξυπνητήρι και πατήστε Επεξεργασία. Έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι, να ρυθμίσετε την ώρα του ξυπνητηριού, καθώς και την λειτουργία επανάληψης. Το ξυπνητήρι λειτουργεί ανεξάρτητα από το αν το τηλέφωνο βρίσκεται σε λειτουργία ή όχι (αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς όμως, το ξυπνητήρι δεν θα δουλέψει). Όταν θα ενεργοποιηθεί ο ήχος του ξυπνητηριού, πατήστε το ΑΠΕ για να τον απενεργοποιήσετε. Πατήστε το ΔΠΕ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναβολής αφύπνισης - το ξυπνητήρι θα ηχήσει ξανά μετά από 5 λεπτά.

15 ΦΑΚΟΣ

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το φακό κρατώντας το ειδικό κουμπί του φακού.

16 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Ρυθμίσεις, και μετά:

16.1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα, μπειτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Ρυθμίσεις-> Ημερομηνία και ώρα. Επιλέξτε "Ζώνη ώρας" για να ορίσετε την πόλη σας, και στη συνέχεια επιλέξτε "Ρύθμιση ώρας / ημερομηνίας" για να

εισάγετε την ώρα και την ημερομηνία. Για να μετακινηθείτε μεταξύ της ημερομηνίας και της ώρας χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Επάνω/Κάτω/Δεξιά/Αριστερά, και για να εισάγετε την ημερομηνία και την ώρα χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 0-9.

Έχετε επίσης τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τη μορφή ώρας (προβολή ημερολογίου με τις ρυθμίσεις 24-ωρης και 12-ωρης μορφής ώρας), τη μορφή ημερομηνίας (HH / MM / EEEE, MM / HH / EEEE, EEEE / MM / HH) καθώς και το διαχωριστικό ημερομηνίας.

Σε περίπτωση που έχετε αφαιρέσει την μπαταρία, αφότου ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας θα πρέπει να ξαναρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα (αν δεν ενημερωθούν αυτόματα από το διαδίκτυο).

Η επιλογή Αυτόματη αλλαγή ώρας σας επιτρέπει να ορίσετε αν θέλετε η ώρα να ρυθμίζεται αυτόματα, μετά την επιβεβαίωση, ή καθόλου.

16.2 ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ

Μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου σας ανάλογα με τις διαφορετικές καταστάσεις στις οποίες βρίσκεστε. Κάθε προφίλ μπορεί να ενεργοποιηθεί και να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες σας (με εξαίρεση το προφίλ Σίγαση). Τα ακόλουθα προφίλ είναι διαθέσιμα: Κανονικό, Σίγαση, Δυνατό και Προσαρμοσμένο.

Σε κάθε προφίλ μπορείτε να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις, χρησιμοποιώντας την επιλογή Προσαρμογή:

- Ο τύπος του κουδουνίσματος
- Ο ήχος του κουδουνίσματος

- Η ένταση του κουδουνίσματος
- Ο ήχος των μηνυμάτων
- Η ένταση ήχου των μηνυμάτων
- Ο ήχος του πληκτρολογίου
- Η ένταση ήχου των πλήκτρων
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου προειδοποιήσεων

Όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # για να ενεργοποιήσετε το προφίλ Σίγαση, ξαναπατήστε το ίδιο πλήκτρο και κρατήστε το πατημένο για να γυρίσετε στο προηγούμενο προφίλ.

16.3 ΓΛΩΣΣΑ

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα συστήματος του τηλεφώνου σας. Σε περίπτωση που κατά λάθος έχετε ορίσει μια ξένη γλώσσα, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής πατήστε τα παρακάτω πλήκτρα:

- 1 x **Εντάξει**
- 1 φορά το πλήκτρο ΕΠΑΝΩ
- 1 x **Εντάξει**
- 2 φορές το πλήκτρο ΚΑΤΩ
- 1 x **Εντάξει**

επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε και πατήστε Εντάξει.

16.4 ΟΘΟΝΗ

16.4.1 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ

Μπορείτε να επιλέξετε μια ταπετσαρία (θα την βλέπετε όταν το τηλέφωνό σας θα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής)

16.4.2 ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Φωτισμός οθόνης: σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το χρόνο φωτισμού της οθόνης σας.

16.4.3 ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ

Αυτό η επιλογή σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης σας. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ / ΔΕΞΙΑ για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.

16.5 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Επιλογή δικτύου: μπορείτε να επιλέξετε τον διαχειριστή του δικτύου σας χειροκίνητα ή αυτόματα.

Επιλογή υπηρεσίας: σας επιτρέπει να επιλέξετε την υπηρεσία GSM, την υπηρεσία WCDMA ή την «Αυτόματη» υπηρεσία.

Πληροφορίες δικτύου: Σας επιτρέπει να ελέγξετε τις βασικές πληροφορίες σχετικά με το δίκτυό σας

16.6 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΛΗΣΕΩΝ

16.6.1 ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΑΡΙΘΜΟΥ

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση. Με την λειτουργία απόκρυψης αριθμού επιλέγετε εσείς αν θα εμφανίζεται ο τηλεφωνικός αριθμός σας στην οθόνη του τηλεφώνου που καλείτε.

Έχετε τρεις επιλογές εδώ: Α) Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του διαχειριστή δικτύου, Β) Απόκρυψη αριθμού, και Γ) Αποστολή αριθμού.

16.6.2 ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση.

Μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις κλήσεων-> Αναμονή κλήσεων. Τώρα μπορείτε να ελέγξετε αν αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη και να αποφασίσετε, αν θέλετε να την ενεργοποιήσετε.

Εφόσον ενεργοποιήσετε την υπηρεσία αυτή, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης κάθε νέα εισερχόμενη κλήση θα υποδεικνύεται μέσω ενός ειδικού ηχητικού σήματος και θα εμφανιστεί ο αριθμός του καλούντος. Έχετε την επιλογή να κρατάτε σε αναμονή τον πρώτο συνομιλητή και να περάσετε στο δεύτερο.

16.6.3 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση. Η προώθηση κλήσεων ανακατευθύνει τις εισερχόμενες κλήσεις προς άλλο προορισμό, ο οποίος μπορεί να είναι ένα κινητό τηλέφωνο ή μία υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου.

1. Για να ρυθμίσετε την υπηρεσία προώθησης κλήσεων, όταν βρίσκεστε στο κύριο ΜΕΝΟΥ επιλέξτε: Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις κλήσεων-> Προώθηση κλήσεων.
2. Στη συνέχεια επιλέξτε πότε και πως θέλετε να προωθήσετε τις κλήσεις: **1 Όλες οι φωνητικές κλήσεις**

(προώθηση όλων των εισερχόμενων κλήσεων σε ένα επιλεγμένο αριθμό), **2 Όταν δεν είμαι διαθέσιμος** (προωθεί τις εισερχόμενες κλήσεις όταν έχετε κλειστό το κινητό σας ή είστε εκτός εμβέλειας), **3 Όταν δεν απαντάω** (προωθεί τις εισερχόμενες κλήσεις όταν δεν απαντάτε σε αυτές), **4 Όταν είμαι ήδη σε συνομιλία**, **5 Προώθηση όλων των συνδέσεων δεδομένων**, **6 Ακύρωση της λειτουργίας προώθησης**.

3. Πατήστε **Ενεργοποίηση** και πληκτρολογήστε τον αριθμό στον οποίο θέλετε να προωθήσετε τις κλήσεις για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία ή πατήστε **Απενεργοποίηση** για να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία.
Για να δείτε σε ποια κατάσταση βρίσκεται η υπηρεσία, επιλέξτε **Έλεγχος κατάστασης**.

16.6.4 ΦΡΑΓΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση. Η υπηρεσία αυτή σας επιτρέπει την ενεργοποίηση φραγής εισερχόμενων (προς) ή εξερχόμενων (από) κλήσεων όταν κάποιος προσπαθεί να συνδεθεί με τον αριθμό σας.

1. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε:
Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις κλήσεων-> Φραγή κλήσεων.
2. Από τη λίστα, επιλέξτε τον τύπο των κλήσεων που θέλετε να αποκλείσετε. Η ομάδα υπηρεσίας φραγής κλήσεων αποτελείται από πέντε ανεξάρτητες υπηρεσίες. Μπορείτε μεμονωμένα να εγγραφείτε ή να διαγραφείτε σε κάθε μία από αυτές τις υπηρεσίες ξεχωριστά, που έχουν ως κατωτέρω: φραγή όλων των εξερχόμενων κλήσεων, φραγή εξερχόμενων διεθνών κλήσεων, φραγή εξερχόμενων διεθνών κλήσεων εκτός από αυτές που

δρομολογούνται προς το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της δικής σας χώρας, φραγή όλων των εισερχόμενων κλήσεων και φραγή εισερχόμενων κλήσεων κατά την περιαγωγή εκτός της χώρας σας. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώματος.

16.6.5 ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ

Στη μαύρη λίστα μπορεί να προστεθεί κάθε αριθμός. Εάν η λειτουργία φραγής εισερχόμενων κλήσεων και μηνυμάτων SMS είναι ενεργοποιημένη, κάθε κλήση και μήνυμα SMS από τον αριθμό που βρίσκεται στη μαύρη λίστα απορρίπτονται αυτόματα.

16.6.6 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνό σας θα προσπαθήσει να επανασυνδεθεί αυτόματα, αν αποτύχει να πραγματοποιήσει μια κλήση.

16.6.7 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ

Μπορείτε να ρυθμίσετε την σηματοδότηση των κλήσεών σας. Κάθε τόσο (30-60 δευτ.) ή μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα (1-3000 δευτ.), κατά τη διάρκεια μιας κλήσης θα ακούσετε ότι έχει παρέλθει ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

16.6.8 ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΛΗΣΗ

Εάν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, αφού κάνετε μια επιτυχημένη κλήση, θα ακούσετε έναν ειδοποιητικό ήχο.

16.6.9 ΛΗΨΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

Μπορείτε να ρυθμίσετε έτσι ώστε οι κλήσεις να απαντηθούν με το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου.

16.7 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

16.7.1 ΚΩΔΙΚΟΣ PIN

Μπορείτε να ορίσετε αν πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου σας, καθώς και να αλλάξετε τον κωδικό PIN.

16.7.2 ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Ο κωδικός κλειδώματος του τηλεφώνου εμποδίζει τους άλλους να χρησιμοποιούν το τηλέφωνό σας χωρίς την άδειά σας. Κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό κλειδώματος. Ο αρχικός κωδικός είναι 1122.

16.7.3 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ρυθμίσετε ένα χρονικό διάστημα μετά το οποίο το πληκτρολόγιο θα κλειδωθεί αυτόματα.

16.8 ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

16.8.1 BLUETOOTH

Χάρη στη σύνδεση Bluetooth μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε διάφορα αρχεία. Είστε επίσης σε θέση να συνδέσετε άλλες συσκευές, όπως για παράδειγμα ένα ασύρματο ακουστικό.

Στο μενού Bluetooth μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές:

- Κατάσταση Bluetooth: πατήστε το πλήκτρο Εντάξει ή το ΑΠΕ για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.
- Ορατότητα: επιλέξτε εάν θέλετε η συσκευή σας να είναι ορατή για άλλες συσκευές Bluetooth.

- Η συσκευή μου: η επιλογή αυτή εμφανίζει τα ονόματα όλων των συσκευών Bluetooth που έχουν αναζητηθεί Για να συνδεθείτε με μια συσκευή, ενεργοποιήστε τη λειτουργία και επιλέξτε:
Bluetooth -> Οι συσκευές μου -> Αναζήτηση νέας συσκευής
Πατήστε το ΑΠΕ «Ζεύξη» και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κατάλληλο κωδικό πρόσβασης και στις δύο συσκευές.
- Το όνομά μου: επιλέξτε το όνομα της συσκευής σας
- Για προχωρημένους: σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για προχωρημένους.

16.8.2 ΠΡΟΦΙΛ APN

Μπορείτε να προσθέσετε έναν λογαριασμό MMS στο τηλέφωνό σας.

Ο πάροχος των υπηρεσιών σας μπορεί να σας παράσχει τις σωστές ρυθμίσεις του προφίλ APN.

16.8.3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες δεδομένων.

16.9 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΤΗΣΗΣ

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης. Όταν είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνό σας δεν είναι συνδεδεμένο με δίκτυο GSM - αυτό σημαίνει ότι η πραγματοποίηση κλήσεων, η αποστολή και η λήψη μηνυμάτων είναι αδύνατη.

16.10 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Με αυτή την επιλογή μπορείτε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε:

Ρυθμίσεις-> Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος του τηλεφώνου σας. Στο τέλος επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πράσινο πλήκτρο ακουστικού.

Προειδοποίηση: Ο προεπιλεγμένος κωδικός

17 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με έναν υπολογιστή (χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB) έτσι ώστε θα είστε σε θέση να αντιγράψετε και να μετακινήσετε διάφορα αρχεία μεταξύ των εν λόγω συσκευών.

Πραγματοποίηση της ως άνω σύνδεσης:

- συνδέστε το καλώδιο USB στο τηλέφωνο
- συνδέστε το άλλο άκρο καλωδίου σε μια θύρα του υπολογιστή σας
- στην οθόνη θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα: «Μέσα μαζικής αποθήκευσης» και «Θύρα COM». Τώρα επιλέξτε τη σωστή συσκευή μαζικής αποθήκευσης.

18 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ)

Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το

προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις, αλλιώς μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή!

«Αδυναμία σύνδεσης»	Βεβαιωθείτε ότι ο καλούμενος αριθμός είναι σωστός. Όταν καλείτε μια άλλη χώρα, πάντα προσθέστε το κατάλληλο πρόθεμα (πχ. 0049 ή +49 για τη Γερμανία). Αν έχετε μια προπληρωμένη κάρτα (καρτοκινητή), ελέγξτε αν υπάρχουν αρκετά χρήματα στο λογαριασμό σας για να πραγματοποιήσετε την κλήση.
«Η κάρτα SIM δεν έχει τοποθετηθεί, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης (112).»	Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM σας έχει τοποθετηθεί σωστά.
«Το τηλέφωνο δεν λειτουργεί και δε φαίνεται να μπορώ να το φορτίσω.»	Ίσως το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, προσπαθήστε να το ενεργοποιήσετε πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης (κόκκινο πλήκτρο ακουστικού) για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης.

«Μπορώ να κάνω κλήσεις στο εξωτερικό;»	Εάν βρίσκεστε έξω από τη χώρα σας, το τηλέφωνο συνδέεται αυτόματα με ένα ξένο δίκτυο στην περίπτωση που έχετε ενεργοποιηθεί τη λειτουργία περιαγωγής (roaming). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας.
«Είναι δυνατόν να πραγματοποιήσω μια επείγουσα κλήση σε ένα μέρος όπου δεν υπάρχει κάλυψη δικτύου ή αν δε διαθέτω αρκετά χρήματα στο λογαριασμό μου;»	Δεν μπορείτε να εκτελέσετε οποιαδήποτε κλήση, αν δεν είστε εντός της εμβέλειας ενός δικτύου. Αν δεν έχετε χρήματα στο λογαριασμό σας, είναι δυνατόν να πραγματοποιείτε τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης (αριθμός 112).
»Πώς μπορώ να αυξήσω την εμβέλεια του δικτύου μου;»	Στην περίπτωση που η οθόνη δείχνει "δεν λειτουργεί", αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε αρκετά χρήματα στο λογαριασμό σας ή δεν βρίσκεστε στην εμβέλεια του δικτύου σας. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση είναι πάντα δυνατόν να πραγματοποιείτε τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης στον αριθμό 112 (με την προϋπόθεση, ότι βρίσκεστε στην εμβέλεια δικτύου κάποιου άλλου φορέα).

	Κτίρια, λόφοι, βουνά κτλ. περιορίζουν την εμβέλεια δικτύου – πρέπει να πλησιάσετε ένα παράθυρο ή να απομακρυνθείτε από μια τέτοια περιοχή.
«Η οθόνη δείχνει „Πατήστε * για να ξεκλειδώσετε“, τα πλήκτρα δεν λειτουργούν.»	Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πρέπει να το ξεκλειδώσετε πατώντας ΑΠΕ και μετά το πλήκτρο αστερίσκου (*).
«Τι είναι το κέντρο μηνυμάτων SMS;»	Το κέντρο μηνυμάτων SMS είναι ο αριθμός του κέντρου του φορέα σας που αποθηκεύονται τα μηνύματα κειμένου. Ο αριθμός αυτός είναι αποθηκευμένος στην κάρτα SIM σας, αλλά μπορείτε να τον αλλάξετε και να εισάγετε έναν άλλο αριθμό.
«Πότε γίνεται η χρέωση για την κλήση?»	Η χρέωση γίνεται αμέσως μετά τη σύνδεση. Ενημερωθείτε από τον πάροχό σας ποιος είναι ο τρόπος υπολογισμού της χρέωσης.
«Πώς μπορώ να ελέγξω αν το μήνυμά μου έφτασε στον παραλήπτη;»	Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την λειτουργία αναφοράς παράδοσης. Μετά την παράδοση του μηνύματος έρχεται το απαντητικό SMS, δηλώνοντας ότι το μήνυμα παραδόθηκε (υπηρεσία δικτύου).

19 ΌΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η προϋπόθεση για την επιδιόρθωση στα πλαίσια της εγγύησης είναι η ισχύουσα, πλήρως συμπληρωμένη κάρτα

εγγύησης, η απόδειξη αγοράς και η περιγραφή του σφάλματος.

Οι ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση, ηλεκτροστατική εκφόρτιση ή από αστραπές δεν θα αφαιρεθούν δωρεάν βάσει της εγγύησης. Όλα τα σφάλματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις, αλλιώς η εγγύηση του κατασκευαστή ακυρώνεται.

Οι παραπάνω πληροφορίες περιλαμβάνονται για ενημερωτικούς σκοπούς.

20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ

Το τηλέφωνο έρχεται με μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που μπορεί να φορτιστεί με το φορτιστή, ο οποίος παρέχεται στο σετ.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από διάφορες συνθήκες και επηρεάζεται σημαντικά από το πόσο μακριά βρίσκεστε από το σταθμό αναμετάδοσης και πόσες κλήσεις κάνετε. Όταν μετακινείστε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το τηλέφωνό σας ψάχνει διάφορους σταθμούς αναμετάδοσης και αυτό επίσης επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Μετά από εκατοντάδες επαναφορτίσεις και αποφορτώσεις, η μπαταρία σιγά σιγά χάνει τις φυσικές ιδιότητές της. Εφόσον παρατηρήσετε μια σημαντική απώλεια στην επίδοση του συσσωρευτή, θα πρέπει να αποκτήσετε ένα νέο συσσωρευτή.

Χρησιμοποιείτε μόνο συσσωρευτές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μην αφήνετε το φορτιστή στην πρίζα για περισσότερο από 2-3 ημέρες.

Μην κρατάτε το τηλέφωνο σε χώρους με πολύ υψηλή θερμοκρασία, επειδή αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην μπαταρία και το ίδιο το τηλέφωνο.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ένα συσσωρευτή που έχει εμφανείς ζημιές, γιατί Αν παρουσιαστεί βραχυκύκλωμα στην μπαταρία, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή έκρηξη! Επίσης, μη φορτίσετε τον συσσωρευτή με ανάποδη πολικότητα. Μην αφήσετε τον συσσωρευτή σε μέρη με υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, γιατί αυτό θα μειώσει τη διάρκεια της ζωής της. Η μπαταρία πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 15 ° C έως 25 ° C. Στην περίπτωση που τοποθετήσετε μια κρύα μπαταρία, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά και υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημία.



Στο σετ παρέχεται μια μπαταρία ιόντων λιθίου. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και πρέπει να συγκεντρώνονται στους ειδικούς χώρους περισυλλογής των μπαταριών και μάλιστα σύμφωνα με τους

ισχύοντες κανονισμούς. Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα!

Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά, γιατί μπορεί να προκληθεί έκρηξη!

21 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σημείωση: Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EK και την Πολωνική νομοθεσία για τα απόβλητα ηλεκτρικών ειδών.



Η εν λόγω σήμανση αποτελείται από ένα διεγραμμένο τροχοφόρο κάδο απορριμμάτων και

■ πληροφορεί ότι αυτή η συσκευή, μετά από την περίοδο χρήσης της, δεν μπορεί να τοποθετηθεί μαζί με τα άλλα απόβλητα των νοικοκυριών.

Σημείωση: αυτή η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στους κοινούς κάδους απορριμμάτων του Δήμου - πρέπει

να απορρίπτεται σε ειδικά σημεία περισυλλογής σχεδιασμένα για την απόρριψη τέτοιου είδους συσκευών! Η κατάλληλη διάθεση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βοηθάει στην αποφυγή επιβλαβών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες προκύπτουν από την παρουσία των επικίνδυνων υλικών και την ακατάλληλη αποθήκευση και επεξεργασία του εν λόγω εξοπλισμού.

22 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ SAR (ΡΥΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις διεθνείς οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων. Η κινητή σας συσκευή είναι ένας πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους. Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως ρυθμός ειδικής απορρόφησης (SAR).

Το όριο SAR το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον SAR διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο SAR μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή, επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η απαιτούμενη ισχύς για τη σύνδεση με το δίκτυο.

Διάφορα μοντέλα τηλεφώνου και ο τρόπος στον οποίο χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαφορετικές τιμές του SAR. Όλες αυτές οι τιμές είναι όμως σύμφωνες με τις διατάξεις για τα ασφαλή επίπεδα ακτινοβολίας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαπίστωσε ότι οι τρέχουσες έρευνες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ανάγκη για οποιουσδήποτε ειδικούς περιορισμούς στη χρήση των κινητών συσκευών. Σημειώνει, επίσης, ότι αν θέλετε να μειωθούν οι επιπτώσεις της ακτινοβολίας θα πρέπει να περιορίσετε τη διάρκεια των κλήσεων. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σετ ακουστικών ή ένα μεγάφωνο ώστε να μην κρατάτε το τηλέφωνο κοντά στο σώμα ή το κεφάλι σας.

Η υψηλότερη τιμή SAR για τη συσκευή (δοκιμάστηκε φορητό στο σώμα)	
Η τιμή SAR για το τηλέφωνο δίπλα στο κεφάλι	GSM900: 0.423W/Kg 10g Head SAR DCS 1800: 0.116W/Kg 10g Head SAR WCDMA 900: 0.371W/Kg 10g Head SAR WCDMA 2100: 0.465W/Kg 10g Head SAR
Η τιμή SAR για το τηλέφωνο δίπλα στον κορμό	GSM900: 0.677W/Kg 10g Body SAR DCS 1800: 0.673W/Kg 10g Body SAR WCDMA 900: 0.639W/Kg 10g Body SAR WCDMA 2100: 0.906W/Kg 10g Body SAR

Οι τιμές του SAR ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου.

**23 ΕΥΡΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ
ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΙΑ ΡΑΔΙΟΣΥΣΚΕΥΗ.**

Εύρος συχνοτήτων:

E-GSM900: 880-915 MHz(TX); 925-960 MHz(RX)

DCS Band: 1710-1785 MHz(TX); 1805-1880 MHz(RX)

WCDMA900: 880-915 MHz(TX); 925-960 MHz(RX)

WCDMA2100: 1920-1980MHz(TX); 2110-2170MHz(RX)

Bluetooth: 2402-2480 MHz

FM: 87.5 - 108.0 MHz (Rx)

Μέγιστη ισχύς της ραδιοσυχνότητας που εκπέμπεται στο
εύρος συχνοτήτων:

EGSM 900: 32,51 dBm, DCS 1800: 28.97 dBm

WCDMA 900: 23,04 dBm, WCDMA 2100: 22.54 dBm

Bluetooth: 3.38 dBm EIRP

24 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ



MaxCom S.A.
ul. Towarowa 23a i 43-100 Tychy

Tel: +48 32 327 70 89
Fax +48 32 760 30 00

office@maxcom.pl
www.maxcom.pl

PL

Deklaracja Zgodności UE 15/2018/RED

Nazwa i adres producenta:

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Polska

Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

Telefon komórkowy GSM/WCDMA

Model: MM36D

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

Dyrektywą 2014/53/UE

Dyrektywą 2011/65/UE (RoHS)

Odwolania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

Radio Equipment Directive 2014/53/EU	
EN 60950-1:2006+A11:2009+ A1:2010+A12:2011+A2:2013	Test Report STS1808020A01
EN 50360:2017 EN 50566:2017 EN 62209-1:2016 EN 62209-2:2010 EN 50663:2017	Test Report STS1808020H01
Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0	Test Report STS1808020E01
EN 55032:2015 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013	Test Report STS1808020E02
ETSI EN 301 511 V12.5.1 ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 ETSI EN 301 908-2 V11.1.2	Test Report STS1808020W01
ETSI EN 300 328 V2.1.1	Test Report STS1808020W02
Final draft ETSI EN303 345 V1.1.7	Test Report STS1808020W03
RoHS Directive 2011/65/EU	Test Report STSGZ1800160

Jednostka notyfikowana:

PHOENIX TESTLAB GmbH, Oznaczenie identyfikacyjne: 0700

przeprowadziła badania zgodnie z wymaganiami wyszczególnionymi w załączniku III, modul oceny zgodności B Dyrektywy 2014/53/EU i wydała certyfikat badania typu UE:

Certificate No. 18-212139a

Podpisano w imieniu: Maxcom S.A.

miejsce i data wydania:

Tychy, 11-09-2018

imię i nazwisko, stanowisko:

Adam Grzyś, Dyrektor d/s Rozwoju

KRS: 00004101970

NIP: 6462537364

REGON: 277703221

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 135 000,00 zł

Αν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας μας:

32 325 07 00 ή στο e-mail serwis@maxcom.pl

Η ιστοσελίδα μας:

<http://www.maxcom.pl/>



MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy

τηλ.: 32 327 70 89
φαξ: 32 327 78 60
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl

MM36D PL Ver 2/2018



Καλλιθέα, ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου
Τηλ.: 2810 300940 e-mail: info@expus.gr
www.expus.gr