

Telefon komórkowy MM36D**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

Zaleca się przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania.

1	Wstęp	7
2	Akcesoria	8
3	Warunki użytkowania i bezpieczeństwa	8
4	Instalacja elementów	10
4.1	Instalacja karty SIM i akumulatora	10
4.1.1	Ładowarka biurkowa	13
4.2	Alarm słabej baterii	14
5	Opis telefonu	14
5.1	Opis wyświetlacza	17
5.2	Blokada klawiatury	18
6	Obsługa MENU	18
7	Książka telefoniczna	19
7.1	Zapisywanie kontaktów	19
7.2	Przeglądanie kontaktów	20
7.3	Usuwanie kontaktów	20
7.3.1	Usuwanie pojedynczego kontaktu	20
7.3.2	Usuwanie wszystkich kontaktów	21
7.4	Kopiowanie kontaktów	21
7.4.1	Kopiowanie pojedynczego kontaktu	21
7.4.2	Kopiowanie Wszystkich kontaktów	21
7.5	Przenoszenie kontaktów	22
7.6	Ustawienia książki telefonicznej	22
7.6.1	Stan pamięci	22
7.6.2	Proste wybieranie	22
8	Połączenia	23
8.1	Bezpośrednie wybieranie numeru	23
8.2	Wybieranie numeru z książki telefonicznej	23
8.3	Wybieranie numerów z listy ostatnich połączeń	23
8.4	Szybkie wybieranie	23
8.5	Zmiana głośności połączenia	24
8.6	Opcje podczas połączenia	24

8.7	Transfer połączeń	24
8.8	Odbieranie połączeń	25
9	Spis połączeń	25
10	Wiadomości SMS i MMS	26
10.1	Pisanie i wysyłanie	26
10.2	Czytanie i odpowiadanie na wiadomości	27
10.3	Skrzynki wiadomości	28
10.3.1	Skrzynka odbiorcza	28
10.3.2	Robocze	28
10.3.3	Skrzynka nadawcza	28
10.3.4	wysłane	28
10.4	Archiwum	28
10.5	Ustawienia wiadomości	29
10.6	Poczta głosowa	30
11	Aplikacje	31
11.1	Kalkulator	31
11.2	Kalendarz	31
11.3	Przeglądarka zdjęć	32
11.4	Dyktafon	32
11.5	Menedżer plików	32
11.6	Usługi SIM	33
12	Odtwarzacz audio	33
13	Radio FM	34
14	Alarm	35
15	Latarka	35
16	Ustawienia	35
16.1	Ustawienia daty i czasu	35
16.2	Profile	36
16.3	Język	37
16.4	Wyświetlacz	37
16.4.1	Tapeta	37
16.4.2	Podświetlenie	37

16.4.3	Jasność	37
16.5	Ustawienia sieci	37
16.6	Ustawienia połączeń	38
16.6.1	Ukrywanie numeru	38
16.6.2	Połączenie oczekujące	38
16.6.3	Przekazywanie połączeń	38
16.6.4	Blokada połączeń	39
16.6.5	Czarna lista	40
16.6.6	Auto powtarzanie	40
16.6.7	Przypomnienie czasu	40
16.6.8	Sygnalizacja odebrania połączenia	40
16.6.9	Odbieranie połączeń	40
16.7	Ustawienia zabezpieczeń	40
16.7.1	Zabezpieczenie PIN	40
16.7.2	Zabezpieczenie telefonu	41
16.7.3	Automatyczna blokada klawiatury	41
16.8	Łączność	41
16.8.1	Bluetooth	41
16.8.2	Profil APN	42
16.8.3	Usługi danych	42
16.9	Tryb samolotowy	42
16.10	Przywracanie ustawień fabrycznych	42
17	Podłączenie do komputera	42
18	FAQ (Rozwiązywanie problemów)	43
19	Warunki gwarancji	45
20	Informacje dotyczące akumulatora	46
21	Informacja dotycząca ochrony środowiska	47
22	Informacje o SAR	48
23	Zakres częstotliwości i maksymalna moc częstotliwości radiowej w którym pracuje urządzenie radiowe	49
24	Deklaracja zgodności	50

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu telefonu należy skontaktować się z pomocą techniczną Maxcom lub zwrócić reklamację do sprzedawcy.

Bezpośredni numer kontaktowy:

32 325 07 00

Zawartość kompletu

Telefon GSM

Ładowarka

Ładowarka biurkowa

Akumulator

Instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

Zaleca się zachowanie opakowania, może być przydatne przy ewentualnym transporcie.

Należy zachować paragon, jest on nieodłącznym elementem gwarancji.

Uwaga: telefon pracuje w sieci GSM 900/1800 MHz oraz WCDMA 900/2100MHz. Przed włączeniem należy poprawnie włożyć przynajmniej jedną kartę SIM.

Telefon komórkowy GSM 900/1800, WCDMA 900/2100

Kolorowy wyświetlacz TFT 1,77" (160x128)

Duża czcionka, proste Menu

Duże podświetlane klawisze

Książka telefoniczna -1000 wpisów

Pamięć SMS – 500 wpisów

Obsługa kart Micro SD do 32 GB

Funkcja głośnomówiąca

Radio FM

Budzik

Odtwarzacz Audio

Bateria: 1000mAh

Ładowarka biurkowa

Czas czuwania: do 280 godz.*

Czas rozmów: do 7 godz. (2G) do 5.5godz (3G)*

Wymiary: 145 X 52 X 14mm

Waga: 89g

*w zależności od warunków i sygnału sieci GSM

1 WSTĘP

Niniejsza Instrukcja Obsługi została opublikowana przez producenta. Korekty i poprawki wynikające z błędów, nieścisłości bieżących informacji oraz ulepszenia telefonu bądź oprogramowania mogą być dokonywane bez żadnych uprzednich zawiadomień, niemniej jednak zostaną one uwzględnione w nowszych wersjach instrukcji obsługi. Więcej informacji oraz wszelką pomoc można uzyskać odwiedzając stronę internetową: www.maxcom.pl. Producent zastrzega sobie wszelkie prawa do treści zawartych w niniejszej instrukcji.

Prawa autorskie oraz znaki towarowe wymienione w tym dokumencie pozostają własnością odpowiedniego właściciela. Kopiowanie, przekazywanie, przechowywanie, bądź rozprzestrzenianie całości lub części materiałów objętych prawem autorskim, bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody, jest zabronione.

2 AKCESORIA

Używaj tylko akumulatorów, ładowarek oraz akcesoriów rekomendowanych przez producenta tego telefonu. Sprawdź jakie akcesoria dostępne są u twojego sprzedawcy.

3 WARUNKI UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznanie się z poniższymi zasadami zminimalizuje ryzyko niewłaściwego użytkowania telefonu.

- **UŻYTKOWANIE:** telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny.
- Nie wolno użytkować telefonu na terenie, w którym jest to zabronione np. w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych. Użytkowanie telefonu w takich miejscach może narazić inne osoby na niebezpieczeństwo.
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu.
- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.

- **SERWIS:** nie wolno dokonywać samodzielnych napraw bądź przeróbek, wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.
- **CZYSZCZENIE:** telefonu nie wolno czyścić substancjami chemicznymi bądź żrącymi.
- **APARAT SŁUCHOWY:** jeżeli użytkownik posiada aparat słuchowy, należy ostrożnie dobrać głośność telefonu oraz odpowiednio ustawić czułość aparatu słuchowego.
- **ELEKTRONICZNY SPRZĘT MEDYCZNY:** twój telefon jest nadajnikiem radiowym, który może zakłócać działanie elektronicznego sprzętu medycznego lub implantów, takich jak aparaty słuchowe, rozruszniki serca, pompy insulinowe itp. Zaleca się zachowanie minimum 15 cm odstępów pomiędzy telefonem, a implantem. Wszelkich rad w tej kwestii możesz zasięgnąć u swojego lekarza lub u producentów tego typu sprzętu.
- **SPRZĘT ELEKTRONICZNY:** aby uniknąć ryzyka rozmagnesowania, nie dopuść aby urządzenia elektryczne znajdowały się w pobliżu twojego telefonu przez dłuższy czas.
- **WODOSZCZELNOŚĆ:** telefon nie jest wodoszczelny. Należy trzymać go w suchym miejscu.
- **PYŁOSZCZELNOŚĆ:** telefon nie jest pyłoszczelny, nie należy używać telefonu w środowisku o zwiększonym zapyleniu.
- **WYŚWIETLACZ:** należy unikać zbyt mocnego nacisku na wyświetlacz LCD oraz używania ostrych narzędzi, gdyż może to grozić jego uszkodzeniem.
- Nie zwieraj styków baterii za pomocą metalowych przedmiotów, ponieważ grozi to eksplozją.

- Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie niskich i wysokich temperatur, bezpośredni wpływ promieni słonecznych oraz dużą wilgotność. Nie wolno umieszczać urządzenia w pobliżu instalacji grzewczej np. kaloryfera, grzejnika, piekarnika, pieca CO, ogniska, grilla itp.
- Chroń słuch!



Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu.

Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika.

4 INSTALACJA ELEMENTÓW

Przed włączeniem telefonu należy zainstalować kartę SIM. Należy zwrócić baczną uwagę by nie uszkodzić karty podczas wkładania.


Karty SIM należy trzymać z dala od dzieci.

4.1 INSTALACJA KARTY SIM I AKUMULATORA

Przed włożeniem karty SIM należy upewnić się czy telefon jest wyłączony, a akumulator wyjęty. Ładowarka powinna być odłączona. Aby włożyć kartę SIM należy w pierwszej kolejności wyciągnąć baterię zgodnie z rysunkami i opisem:

- Kiedy telefon jest wyłączony, z prawej strony na dole telefonu podważ paznokciem pokrywę akumulatora.
- Wyciągnij baterię podważając ją paznokciem od góry telefonu
- Wsuń kartę SIM do gniazda, metalowymi stykami do dołu. Zwróć uwagę aby wycięcie na karcie było skierowane w dół telefonu.

- Poniżej gniazda karty SIM, znajduje się miejsce na kartę pamięci MicroSD. Włóż kartę pamięci do gniazda. W telefonie można zainstalować kartę pamięci o pojemności do 32GB.


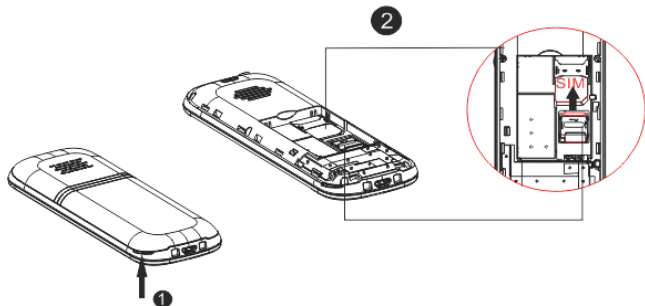


Podczas używania karty pamięci zachowaj ostrożność, w szczególności podczas jej wkładania i wyjmowania. Niektóre karty pamięci, przed pierwszym użyciem, wymagają sformatowania przy pomocy komputera.


Regularnie rób kopie zapasowe informacji znajdujących się na używanych kartach w innych urządzeniach, jeżeli korzystasz z kart typu SD! Nieprawidłowe używanie lub inne czynniki mogą spowodować uszkodzenie bądź utratę zawartości kart

Instalacja akumulatora:

- Włóż baterię tak, aby styki +/- były skierowane do dołu telefonu.
- Po włożeniu baterii należy nałożyć pokrywę akumulatora na telefon i przesunąć ją w górę.

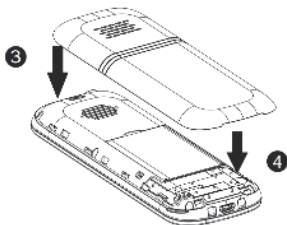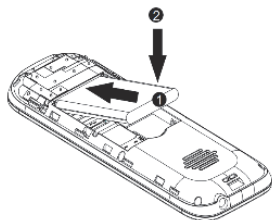

Ładowanie akumulatora:

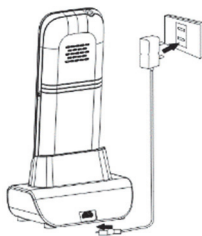

Uwaga! Należy używać akumulatora zawartego w komplecie. Używanie innego akumulatora może uszkodzić telefon oraz spowoduje utratę gwarancji.

Nie wolno podłączać ładowarki, kiedy tylna pokrywa obudowy jest zdjęta.

Aby naładować telefon:

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.
2. Podłącz wtyk ładowarki do gniazda znajdującego się na spodzie telefonu. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o podłączeniu ładowarki, a kreseczki na

- wskaźniku naładowania baterii na wyświetlaczu będą pojawiać się i znikać w trakcie ładowania.
3. Gdy akumulator będzie w pełni naładowany odłącz ładowarkę z gniazdka elektrycznego, a następnie kabel od telefonu.

Kiedy proces ładowania się zakończy, na wyświetlaczu pojawi się na chwilę komunikat „Bateria naładowana”, a po podświetleniu nie będzie pulsował symbol baterii.

4.1.1 ŁADOWARKA BIURKOWA

W przypadku używania ładowarki biurkowej, należy w pierwszej kolejności podpiąć mały wtyk ładowarki sieciowej do gniazda ładowarki biurkowej, a następnie podłączyć zasilacz do sieci. Aby naładować akumulator wystarczy wówczas włożyć telefon do ładowarki biurkowej stykami do dołu.

Uwaga:


- Przed rozpoczęciem procesu ładowania upewnij się że akumulator jest poprawnie zainstalowany
- Podczas procesu ładowania nie wyjmuj akumulatora – możesz uszkodzić telefon
- Jeśli napięcie baterii jest zbyt niskie do prawidłowego działania telefonu, zostanie wyświetlony komunikat że telefon zostanie automatycznie wyłączony, a następnie nastąpi automatyczne wyłączenie aparatu.
- Jeśli akumulator zostanie całkowicie rozładowany, po podłączeniu ładowarki należy odczekać kilkanaście minut zanim pojawi się symbol ładowania.
- Po dłuższym nie korzystaniu z telefonu akumulator może być w stanie tzw. „głębokiego rozładowania”, aby przywrócić prawidłową pracę należy pozostawić

podłączoną ładowarkę mimo, że na wyświetlaczu nic się nie ukazuje. Może to potrwać nawet do godziny.

4.2 ALARM SŁABEJ BATERII

Telefon zaalarmuje sygnałem dźwiękowym (jeśli w profilu są włączone dźwięki ostrzeżeń) oraz komunikatem „Bateria rozładowana” na wyświetlaczu, gdy poziom baterii będzie zbyt niski. Na ekranie zostanie wyświetlony symbol . Naładuj baterie, gdy pojawi się taki komunikat.

5 OPIS TELEFONU

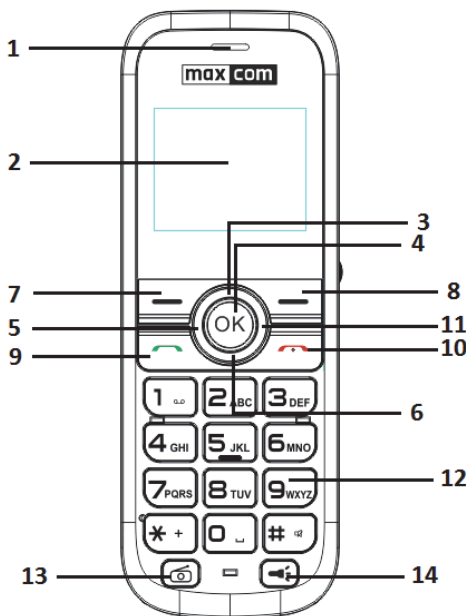

1	Głośnik	8	Prawy klawisz funkcyjny - PKF
2	Wyświetlacz	9	Zielona słuchawka - wykonywanie połączenia
3	Przycisk W górę	10	Czerwona słuchawka - zakończenie połączenia/powrót do ekranu głównego
4	Przycisk OK	11	Przycisk W prawo
5	Przycisk W lewo	12	Klawiatura numeryczna
6	Przycisk W dół	13	Przycisk radia FM
7	Lewy klawisz funkcyjny - LKF	14	Przycisk latarki

Podstawowe funkcje przycisków

Przycisk		Funkcja
Czerwona słuchawka		Krótkie naciśnięcie: powrót do stanu czuwania; zakończenie połączenia. Długie przytrzymanie: wyłączenie/włączenie telefonu
Zielona słuchawka		Krótkie naciśnięcie: nawiązywanie połączeń; w stanie czuwania wejście do rejestru połączeń;
Klawisz zę	Góra	Zwiększenie głośności klawiatury

	Dół	Zmniejszenie głośności klawiatury
	Lewo	Audio
	Prawo	Alarm
	LKF	Funkcja zgodna z opisem na wyświetlaczu
	PKF	Funkcja zgodna z opisem na wyświetlaczu
	1	Krótkie naciśnięcie: cyfra 1 Przytrzymanie: poczta głosowa
	2-9	Krótkie naciśnięcie: cyfry 2 do 9 Przytrzymanie: wybiera zaprogramowany numer szybkiego wybierania
	*	Wprowadzanie znaków: *, +, P, W. Podczas pisania SMS: znaki specjalne
	#	Krótkie naciśnięcie : Zmiana trybu wprowadzania podczas pisania SMS; w trybie czuwania - wprowadzanie znaku # Przytrzymanie: włączenie/wyłączenie trybu cichego
	Przycisk OK	Przycisk potwierdzania, w większości przypadków funkcja zgodna z LKF



1. Sygnał sieci.
2. Ikony pokazujące funkcje:

	Tylko sygnał dźwiękowy	 	Nowy SMS/MMS
	Wyciszony		Zablokowana klawiatura
	Alarm aktywny		Roaming aktywny
	Nieodebrane połączenie	 	Połączony z siecią 2G Połączony z siecią 3G

Ikony mogą różnić się w zależności od wersji oprogramowania	* Ikona  pojawia się również w roamingu krajowym w sytuacji gdy abonent korzysta z sieci drugiego operatora
---	--

3. Poziom baterii.
4. Nazwa operatora.
5. Godzina.
6. Data.
7. Opis klawiszy funkcyjnych.

Uwaga: w celu oszczędzania energii, wyświetlacz automatycznie przechodzi w stan uśpienia po pewnym czasie. Aby włączyć podświetlenie wyświetlacza należy nacisnąć dowolny klawisz.

5.2 BLOKADA KLAWIATURY

Aby zablokować klawiaturę, w stanie czuwania należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny a następnie gwiazdkę (*). Aby odblokować klawiaturę należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny a następnie gwiazdkę (*). Nie trzeba odblokowywać klawiatury, by odebrać połączenie.

Uwaga: klawiatura zablokuje się (automatycznie lub manualnie) tylko w sytuacji gdy telefon jest w stanie czuwania.

6 OBSŁUGA MENU

Aby wejść do MENU należy w trybie czuwania nacisnąć klawisz **OK** lub **lewy klawisz funkcyjny**.

Aby poruszać się po MENU należy użyć klawiszy **GÓRA/DÓŁ**.

Aby zatwierdzić wybraną funkcję należy nacisnąć klawisz OK.

Aby powrócić do poprzedniego MENU (cofnąć), należy nacisnąć prawy klawisz funkcyjny. Aby przejść do stanu czuwania, naciśnij czerwoną słuchawkę.

7 KSIĄŻKA TELEFONICZNA

7.1 ZAPISYWANIE KONTAKTÓW

Możesz zapisać nowy kontakt na jeden z trzech sposobów:

1. Możesz zapisać numer z listy połączeń nieodebranych i odebranych. W tym celu w stanie czuwania naciśnij zieloną słuchawkę, wybierz numer który chcesz zapisać i naciśnij „Opcje” (LKF). Wybierz „Zapisz w kontaktach”, naciśnij LKF, wybierz gdzie chcesz zapisać. Wprowadź nazwę kontaktu. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby zapisać.
2. Możesz dodać nowy kontakt w stanie czuwania wpisując numer telefonu, który chcesz zapisać i naciśnij „Opcje” (LKF). Wybierz „Zapisz w kontaktach”, naciśnij LKF, wybierz gdzie chcesz zapisać. Wprowadź nazwę kontaktu. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby zapisać.
3. Możesz dodać nowy kontakt bezpośrednio do książki telefonicznej. W tym celu w stanie czuwania naciśnij prawy klawisz funkcyjny, a następnie za pomocą klawisza **W górę** wybierz **Nowy kontakt>Wybierz**. Wybierz gdzie chcesz zapisać kontakt. Wprowadź nazwę kontaktu, a następnie za pomocą klawisza **W dół** przejdź do pola numeru wprowadź numer i naciśnij **Zapisz (LKF)**.

7.2 PRZEGLĄDANIE KONTAKTÓW

Metoda 1

1. Wejdź do MENU i wybierz Kontakty
2. Wpisz pierwszą literę nazwy, której szukasz
3. Telefon przejdzie do nazw na tą literę. Możesz przewijać listę klawiszami nawigacyjnymi GÓRA/DÓŁ

naciskając klawisz „#” zmienisz tryb wpisywania tekstu

Metoda 2

1. W trybie czuwania naciśnij PKF
 2. Wpisz pierwszą literę nazwy, której szukasz
 3. Telefon przejdzie do nazw na tą literę. Możesz przewijać listę klawiszami nawigacyjnymi GÓRA/DÓŁ.
- naciskając klawisz „#” zmienisz tryb wpisywania tekstu

7.3 USUWANIE KONTAKTÓW

7.3.1 USUWANIE POJEDYNCZEGO KONTAKTU

Jeśli chcesz usunąć kontakt z telefonu lub karty SIM wykonaj następujące czynności:

1. W MENU wybierz Kontakty
2. Wybierz kontakt który chcesz usunąć, naciśnij Opcje->Usuń
3. Naciśnij LKF aby potwierdzić.

7.3.2 USUWANIE KILKU KONTAKTÓW

Jeśli chcesz usunąć kilka kontaktów z telefonu lub karty SIM wykonaj następujące czynności:

1. W MENU wybierz: Kontakty->Opcje->Zaznacz kilka.

2. Wybierz odpowiedni kontakt, a następnie Opcje->Zaznacz. Możesz powtórzyć tą czynność dla kilku kontaktów.
3. Następnie wybierz Opcje->Usuń kilka

7.3.3 USUWANIE WSZYSTKICH KONTAKTÓW

Jeśli chcesz usunąć wszystkie kontakty z telefonu lub karty SIM wykonaj następujące czynności:

1. W MENU wybierz: Kontakty->Opcje->Ustawienia->Usuń wszystkie kontakty
2. Wybierz czy chcesz usunąć kontakty z karty SIM czy z pamięci telefonu i potwierdź.

7.4 KOPIOWANIE KONTAKTÓW

7.4.1 KOPIOWANIE POJEDYNCZEGO KONTAKTU

Aby skopiować kontakty z karty SIM do telefonu, bądź z telefonu na kartę SIM należy:

1. W MENU wybierz Kontakty
2. Wybierz kontakt który chcesz skopiować
3. Naciśnij Opcje->Kopiuj, a następnie wybierz, gdzie chcesz skopiować kontakt i naciśnij lewy klawisz funkcyjny.

7.4.2 KOPIOWANIE WSZYSTKICH KONTAKTÓW

Jeśli chcesz skopiować wszystkie kontakty z telefonu lub karty SIM wykonaj następujące czynności:

1. W MENU wybierz: Kontakty->Opcje->Ustawienia->Kopiuj wszystko
2. Wybierz gdzie chcesz skopiować kontakty i potwierdź naciskając Tak.
3. Zaznacz kontakty, które chcesz skopiować. W tym celu naciśnij Opcje->Zaznacz. Powtórz czynność dla innych

kontaktów. Jeśli chcesz skopiować wszystkie kontakty, wybierz Opcje->Zaznacz wsz.

4. Ponownie wybierz Opcje->Kopiuj wybrane.

7.5 PRZENOSZENIE KONTAKTÓW

Możesz przenieść kontakty z karty SIM do pamięci telefonu lub odwrotnie. W tym celu wybierz MENU->Kontakty->Opcje->Ustawienia->Przenieś wszystko. Dalej postępuj podobnie jak przy kopiowaniu wszystkich kontaktów (pkt. 7.4.2).

7.6 USTAWIENIA KSIĄŻKI TELEFONICZNEJ

7.6.1 STAN PAMIĘCI

Opcja umożliwia sprawdzenie stanu pamięci karty i telefonu.

W MENU wybierz ->Kontakty->Opcje->Ustawienia->Stan pamięci

7.6.2 PROSTE WYBIERANIE

W MENU wybierz: Kontakty->Opcje->Ustawienia->Proste wybier.->Status aby włączyć lub wyłączyć szybkie wybieranie. Jeśli szybkie wybieranie jest włączone i są do klawiszy 2-9 przypisane numery, po przytrzymaniu odpowiedniego klawisza zostanie nawiązane połączenie z zapisanym numerem.

Aby przypisać numer do klawisza, w MENU wybierz Kontakty->Opcje->Ustawienia->Proste wybier.->Ustaw klawisze. Następnie wybierz pod który klawisz chcesz przypisać numer, naciśnij LKF, wybierz numer z listy kontaktów i ponownie naciśnij LKF.

8 POŁĄCZENIA

8.1 BEZPOŚREDNIE WYBIERANIE NUMERU

1. Wprowadź numer telefonu, na który chcesz zadzwonić

Dla połączeń międzynarodowych wymagane jest wprowadzenie „00” bądź „+” przed numerem. Aby wprowadzić „+” należy dwa razy nacisnąć klawisz „*”

2. Naciśnij zieloną słuchawkę, aby połączyć się z wybranym numerem
3. Aby zakończyć rozmowę naciśnij czerwoną słuchawkę.

8.2 WYBIERANIE NUMERU Z KSIĄŻKI TELEFONICZNEJ

W stanie czuwania naciśnij prawy klawisz funkcyjny aby wejść do książki telefonicznej. Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ wybierz właściwy kontakt. Jeśli chcesz szybko przejść do kontaktu zaczynającego się np. na literę U, naciśnij dwa razy klawisz 8. Aby nawiązać połączenie z wybranym kontaktem naciśnij zieloną słuchawkę.

8.3 WYBIERANIE NUMERÓW Z LISTY OSTATNICH POŁĄCZEŃ

Naciśnij zieloną słuchawkę kiedy telefon jest w stanie czuwania, aby przejść do listy ostatnich połączeń. Użyj klawiszy GÓRA/DÓŁ aby poruszać się po liście połączeń. Naciśnij zieloną słuchawkę, aby nawiązać połączenie.

8.4 SZYBKIE WYBIERANIE

Jeśli przypisałeś wcześniej kontakty do klawiszy 2-9, w stanie czuwania naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz aby nawiązać połączenie.

8.5 ZMIANA GŁOŚNOŚCI POŁĄCZENIA

Podczas trwania połączenia naciśnij klawisz PRAWO lub LEWO, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność rozmowy.

8.6 OPCJE PODCZAS POŁĄCZENIA

Aby włączyć tryb głośnomówiący, w czasie trwania połączenia naciśnij prawy klawisz funkcyjny. Aby wyłączyć tryb głośnomówiący, naciśnij klawisz ponownie.

Podczas trwającego połączenia naciśnij Opcje, aby włączyć dodatkowe funkcje:

- Zawieś: zawiesza połączenie
- Zakończ połączenie: kończy połączenie
- Nowe połączenie: pozwala nawiązać nowe połączenie
- Menu Główne – pozwala przejść do menu głównego
- Dyktafon: włącza nagrywanie rozmowy
- Wycisz: włącza/wyłącza mikrofon
- DTMF: pozwala na włączenie/wyłączenie DTMF
- Głośność: zmiana głośności rozmowy

8.7 TRANSFER POŁĄCZEŃ

Jest to usługa sieciowa, którą należy uruchomić u operatora. W trakcie trwania połączenia naciśnij lewy klawisz funkcyjny (LKF) i wybierz opcję Nowe połączenie, wprowadź numer i naciśnij zieloną słuchawkę. Po nawiązaniu połączenia naciśnij LKF i wybierz opcję Przekaz. Potwierdź naciskając LKF „Tak”, aby przekazać połączenie.

8.8 ODBIERANIE POŁĄCZEŃ

Aby odebrać połączenie przychodzące naciśnij zieloną słuchawkę.

Aby odrzucić przychodzące połączenie, naciśnij czerwoną słuchawkę.

Aby wyciszyć połączenie przychodzące, naciśnij prawy klawisz funkcyjny.

9 SPIS POŁĄCZEŃ

Aby wejść do rejestru połączeń należy wejść do głównego MENU i wybrać Spis połączeń, a następnie wybrać:

Nieodebrane (aby wyświetlić połączenia nieodebrane).
Jeśli nie odebrałeś połączenia, w trybie gotowości będzie wyświetlany symbol słuchawki na górze po prawej stronie ekranu.

Wybrane (aby wyświetlić wybierane numery).

Odebrane (aby wyświetlić połączenia odebrane)

Aby sprawdzić szczegóły połączenia (czas trwania, ilość połączeń itp.), naciśnij klawisz OK.

Kolorowe symbole informują o rodzaju połączenia.

Po wybraniu właściwego połączenia naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby wyświetlić dodatkowe opcje:

- **Podgląd**, pozwala sprawdzić szczegóły połączenia
- **Połącz**, nawiązuje połączenie z danym numerem
- **Wyślij wiadomość**, pozwala wysłać wiadomość

- **Zapisz w kontaktach**, pozwala dodać numer do książki telefonicznej

- **Dodaj do czarnej listy**, pozwala dodać numer do listy blokowanych numerów

- **Edytuj przed połączeniem**, pozwala zmienić numer przed nawiązaniem połączenia

- **Usuń**, usuwa daną pozycję

10 WIADOMOŚCI SMS I MMS

Telefon umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS.

Wiadomości multimedialne MMS mogą być odbierane i wysyłane pod warunkiem prawidłowej konfiguracji konta MMS, *patrz punkt 16.8.2.*

Kiedy na ekranie wyświetla się ikona  oznacza to, że istnieje co najmniej jedna nieprzeczytana wiadomość.

Aby wejść do **MENU Wiadomości**, należy w trybie czuwania nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać Wiadomości->Skrz. odbiorcza.

10.1 PISANIE I WYSYŁANIE

1. Wejdź do MENU, a następnie wybierz: Wiadomości->Utwórz wiadomość, aby otworzyć edytor wiadomości.
 2. Wpisz treść wiadomości, jeśli chcesz wysłać SMS, możesz także dodać załącznik w postaci: obrazka, dźwięku, wideo itp. przez co wiadomość automatycznie zostanie przekonwertowana w MMS.
- **Zmienianie metody wpisywania tekstu:** Aby móc zmienić metodę wpisywania tekstu (cyfry, duże lub

małe litery) naciskaj klawisz „#”, jeśli chcesz wpisać symbol naciśnij klawisz „*”.

3. Wysyłanie wiadomości: po wpisaniu treści wiadomości (i opcjonalnie dodaniu załączników), naciśnij **Opcje>Wyślij** i wybierz czy chcesz wprowadzić numer ręcznie czy wybrać z książki telefonicznej. Wybierz numer i naciśnij OK. Jeśli chcesz wysłać wiadomość do wielu osób, możesz dodać kolejne numery. Aby wysłać wiadomość, naciśnij **Opcje>Wyślij**.
4. Zapisywanie wiadomości: Aby zapisać właśnie napisaną wiadomość naciśnij **Opcje>Zapisz**. Wiadomość zostanie zapisana w folderze Robocze. Możesz ustawić aby wysyłane wiadomości były automatycznie zapisywane, w tym celu wejdź do MENU i wybierz: Wiadomości->Ustawienia->SMS->Zapisuj wysłane wiadomości

10.2 CZYTANIE I ODPOWIADANIE NA WIADOMOŚCI

1. Gdy na wyświetlaczu pojawia się ikona nieprzeczytanej wiadomości lub chcesz przeczytać odebrane wiadomości, w MENU wybierz: Wiadomości->Skrz. odbiorcza. Aby odczytać wiadomość, naciśnij klawisz OK. Podczas czytania możesz skorzystać z dodatkowych opcji przyciskając Opcje.
2. Ikona  przy wiadomości oznacza, że jest to wiadomość nieprzeczytana. Naciskając „Opcje” podczas czytania wiadomości, wyświetlisz dodatkowe funkcje:
 - Odpowiedz: napisz wiadomość do nadawcy.
 - Zadzwoń: połącz się z nadawcą.
 - Przekaż: pozwala przesłać wiadomość innemu odbiorcy
 - Usuń: usuwa wiadomość

- Zaawansowane: pozwala na użycie numeru

10.3 SKRZYNKI WIADOMOŚCI

10.3.1 SKRZYNKA ODBIORCZA

Pokazuje odebrane wiadomości.

Do poruszania w skrzynce odbiorczej należy używać klawiszy **GÓRA** i **DÓŁ**.

10.3.2 ROBOCZE

Możesz zapisywać niewysłane wiadomości w folderze „Robocze”. Aby to zrobić napisz swoją wiadomość i po naciśnięciu lewego klawisza funkcyjnego wybierz „Zapisz”.

Wejdź do Roboczych, aby wysłać, usunąć lub edytować zapisane wiadomości.

10.3.3 SKRZYNKA NADAWCZA

Jeśli nie udało się wysłać wiadomości, zostanie ona zapisana w skrzynce nadawczej.

10.3.4 WYŚLANE

W przypadku, gdy korzystasz z opcji Zapisuj wysłane wiadomości, wysłane wiadomości są wówczas zapisywane w folderze „Wysłane”.

Do poruszania w skrzynce odbiorczej należy używać klawiszy **GÓRA** i **DÓŁ**.

10.4 ARCHIWUM

Archiwum jest katalogiem, w którym klient może zapisać dowolną, ważną dla siebie wiadomość.

10.5 USTAWIENIA WIADOMOŚCI

Wejdź w MENU i wybierz: Wiadomości->Ustawienia

Wybierz SMS:

- SIM

- **Profile:** w profilach znajduje się **Nr centrum wiadomości:** Pośredniczy pomiędzy abonentami przy przesyłaniu wiadomości SMS. Żeby wysłać wiadomość SMS z telefonu komórkowego, należy mieć wpisany prawidłowy numer centrum SMS.

Numer ten otrzymasz od usługodawcy.

- **Okres ważności:** to czas, w którym jeżeli wiadomość nie zostanie dostarczona zostanie usunięta z sieci operatora. Wszelkie nieumiejętne zmiany dokonane przez użytkownika mogą spowodować wyłączenie usług operatora.

- **Raport doręczeń:** możesz ustawić telefon, aby otrzymywać informację zwrotną, że twoja wiadomość SMS została dostarczona do nadawcy (usługa sieciowa)

- **Ścieżka odpowiedzi:** pozwala włączyć/wyłączyć ścieżkę odpowiedzi

- Stan pamięci

Pozwala sprawdzić status pamięci na karcie SIM i w telefonie.

- Zapisuj wysłane wiadomości

Pozwala włączyć/wyłączyć zapisywanie wysłanych wiadomości.

Wybierz MMS:

- Konto danych

Pozwala wybrać konto danych niezbędne do wysyłania MMSów.

- Wspólne

- **Kompozycja:** pozwala ustawić czas slajdu oraz automatyczny podpis.

- **Wysyłanie:** pozwala ustawić raporty doręczeń, priorytet, automatyczne zapisywanie.

- **Pobieranie:** pozwala ustawić pobieranie MMSów w sieci domowej i w roamingu oraz ustawić filtry wiadomości.

- **Preferowane przechowywanie:** pozwala wybrać miejsce przechowywania wiadomości.

- **Stan pamięci:** pozwala sprawdzić stan pamięci.

10.6 POCZTA GŁOSOWA

Poczta głosowa to usługa operatora pozwalająca nam na zostawianie nagrań głosowych, gdy komuś nie uda się z nami połączyć. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze swoim operatorem. Jeśli chciałbyś zmienić swój numer skrzynki głosowej w MENU wybierz: Wiadomości->Ustawienia->Poczta głosowa i wprowadź właściwy numer.

Numer poczty głosowej możesz otrzymać od usługodawcy. Aby połączyć się z pocztą głosową wystarczy przycisnąć i przytrzymać klawisz 

11 APLIKACJE

11.1 KALKULATOR

Aby włączyć kalkulator, w MENU wybierz: Aplikacje->Kalkulator. Możliwe są następujące działania matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

Wprowadź pierwszą liczbę używając klawiszy 0-9, następnie za pomocą GÓRA/DÓŁ/PRAWO/LEWO wybierz działanie i wprowadź kolejną liczbę. Naciśnij OK.

11.2 KALENDARZ

Aby włączyć funkcję kalendarza, w MENU wybierz: Aplikacje->Kalendarz.

Do poruszania się pomiędzy poszczególnymi dniami użyj klawisza Góra/Dół/Prawo/Lewo.

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby uzyskać dodatkowe opcje:

- Podgląd: umożliwia podejrzenie zaplanowanego zadania
- Zobacz wszystkie: umożliwia podejrzenie wszystkich zaplanowanych zadań
- Dodaj zadanie: umożliwia dodanie nowego zadania.
- Usuń zadanie: umożliwia usunięcie zadania.
- Idź do daty: wprowadź datę do której chcesz przejść
- Idź do dzisiejszej daty: pozwala przejść w kalendarzu do aktualnej daty,
- Widok tygodnia, przełącza widok kalendarza,

11.3 PRZEGLĄDARKA ZDJĘĆ

W MENU wybierz: Aplikacje->Przeglądarka zdjęć.

Skorzystanie z tej opcji pozwala na wyświetlenie listy obrazów zapisanych na karcie pamięci w folderze Photos. Niektórych formatów obrazów nie można odtworzyć w telefonie, telefon posiada ograniczenia wyświetlania wielkości obrazu.

Naciśnij klawisz OK aby otworzyć zdjęcie lub lewy klawisz funkcyjny Opcje, aby wykonać następujące działania: Podgląd, Informacje o zdjęciu, Przeglądaj style, Wyślij, Użyj jako, Zmień nazwę, Usuń, Sortuj według, Usuń wszystko, Pamięć.

11.4 DYKTAFON

Można nagrywać muzykę lub dźwięki otoczenia.

- Wybierz w MENU: Aplikacje->Dyktafon
- Aby rozpocząć lub wstrzymać nagrywanie, naciśnij OK.
- Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij prawy klawisz funkcyjny

Nagrania są zapisywane w folderze Audio. Istnieje możliwość odtworzenia nagrania. W tym celu naciśnij lewy klawisz funkcyjny Opcje->Lista, wybierz nagranie i naciśnij przycisk OK.

11.5 MENEDŻER PLIKÓW

Wybierz w MENU: Aplikacje->Menedżer plików

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny Opcje:

- Otwórz: wybierz, aby otworzyć wybrany folder.

- **Formatuj:** wybierz, aby sformatować

Po otwarciu folderu dostępne pod lewym klawiszem programowym dostępne są opcje:

- **Otwórz**
- **Utwórz folder:** wybierz, aby utworzyć nowy folder w wybranej lokalizacji
- **Zmień nazwę:** umożliwia zmianę nazwy folderu
- **Usuń:** umożliwia usunięcie obecnego folderu
- **Sortuj według:** nazwy, typu, czasu.

11.6 USŁUGI SIM

Niezależnie od funkcji samego telefonu, karta SIM może oferować dodatkowe usługi. Nazwa i funkcje tego menu zależą od rodzaju dostępnych usług.

Usługi wymagające połączenia z Internetem mogą być niedostępne.

12 ODTWARZACZ AUDIO

Korzystając z odtwarzacza audio możesz odtworzyć nagrane pliki dźwiękowe. Muszą się one znajdować w folderze My Music. Jeśli zostały nagrane nowe pliki, po uruchomieniu odtwarzacza wybierz Lista ->Opcje->Odśwież listę. Aby uruchomić lub wstrzymać odtwarzanie, naciśnij klawisz OK. Jeśli nie chcesz aby pliki były odtwarzane w tle, przed wyjściem z odtwarzacza zatrzymaj odtwarzanie naciskając OK.

Możesz się poruszać pomiędzy poprzednim i kolejnym nagraniem za pomocą klawiszy LEWO i PRAWO. Aby zmienić opcje odtwarzania, wybierz:

Lista ->Opcje->Ustawienia.

Naciśnij klawisz GÓRA, aby zmienić opcje powtarzania.

Głośność możesz regulować za pomocą klawiszy * i #.

Telefon odtwarza następujące formaty plików: WAV, AMR.

13 RADIO FM

Telefon posiada wbudowany odbiornik radia FM.

Ostrzeżenie: Jakość odbioru zależy od miejsca, w którym się znajdujesz. Wpływ na odbiór stacji radiowych ma wiele czynników zewnętrznych, które mogą powodować słabą jakość odbioru, nie jest to jednak podstawą do reklamacji towaru.

Aby włączyć radio wybierz w MENU: Radio FM. Aby włączyć/wyłączyć radio, naciśnij klawisz OK. Przed wyłączeniem radia zatrzymaj jego odtwarzanie za pomocą klawisza OK, a następnie naciśnij czerwoną słuchawkę.

Funkcje przycisków podczas odtwarzania radia:

- PRAWO: kolejny kanał
- LEWO: wcześniejszy kanał
- GÓRA: zwiększenie częstotliwości o 0,1 MHz
- DÓŁ: zmniejszenie częstotliwości o 0,1 MHz
- #: głośniej
- *: ciszej

- Czerwona słuchawka: powrót do menu
- Klawisze 1 – 9: wybieranie stacji radiowej z listy kanałów (muszą być zapisane stacje)

14 ALARM

Możesz ustawić pięć niezależnych alarmów w telefonie. W celu włączenia alarmu w MENU wybierz: Alarm. Wybierz odpowiedni alarm i naciśnij Edytuj. Możesz włączyć/wyłączyć alarm, ustawić godzinę alarmu, drzemkę, powtarzanie oraz dźwięk alarmu. Jeśli telefon jest wyłączony, funkcja alarmu będzie dalej działać jeśli pozwala na to stan akumulatora. Jeśli alarm się włączy, naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby wyłączyć budzik. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny, aby włączyć funkcję drzemki, alarm włączy się ponownie po ustawionym czasie drzemki.

15 LATARKA

Latarkę możesz włączyć/wyłączyć przytrzymując dedykowany klawisz latarki.

16 USTAWIENIA

Wybierz w MENU: Ustawienia, a następnie:

16.1 USTAWIENIA DATY I CZASU

Aby ustawić datę i czas, wybierz w MENU: Ustawienia->Godzina i data. Wybierz „Strefa czasowa”, aby ustawić właściwe miasto, a następnie „Ustaw godzinę/datę”, aby wprowadzić godzinę i datę. Do poruszania się pomiędzy datą i godziną użyj klawiszy Góra/Dół/Prawo/Lewo, do wprowadzenia daty i godziny użyj przycisków 0-9.

Możesz również ustawić format godziny (12h lub 24h), format daty (DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR lub RRRR/MM/DD) oraz separator daty.

Jeśli akumulator zostanie wyjęty z telefonu, po ponownym włożeniu musisz ustawić datę i godzinę (jeśli nie zostanie automatycznie pobrana z sieci).

Opcja Auto zmiana czasu pozwala ustawić, czy po włączeniu telefonu czas ma być ustawiany automatycznie, po potwierdzeniu lub wcale.

16.2 PROFILE

Telefon posiada kilka profili, za pomocą których możesz szybko dostosować telefon do różnych sytuacji. Każdy z profili możesz aktywować oraz dostosować według swoich potrzeb za wyjątkiem Cichego profilu. Dostępne są profile: Ogólny, Cichy, Na zewnątrz, Własne.

W profilach za pomocą opcji Dostosuj możesz zmienić:

- Typ dzwonka
- Dźwięk dzwonka
- Głośność dzwonka
- Sygnał wiadomości
- Głośność sygnału wiadomości
- Dźwięk klawiatury
- Głośność klawiszy
- Włączyć/wyłączyć dźwięki ostrzeżeń

W stanie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz # aby włączyć profil cichy, przytrzymaj ponownie klawisz # aby wrócić do poprzedniego profilu.

16.3 JĘZYK

Pozwala zmienić język menu telefonu. Jeśli przypadkowo ustawisz obcy język, aby zmienić na właściwy naciśnij w stanie czuwania:

- 1x OK
- 1x GÓRA
- 1x OK
- 2x DÓŁ
- 1x OK

wybierz właściwy język i naciśnij OK.

16.4 WYŚWIETLACZ

16.4.1 TAPETA

Wybierz tapetę dla swojego telefonu (będzie stanowiła tło ekranu w trybie czuwania).

16.4.2 PODŚWIETLENIE

Podświetlenie ekranu: pozwala ustawić czas podświetlenia ekranu.

16.4.3 JASNOŚĆ

Funkcja ta umożliwia ustawienie jasności wyświetlacza. Użyj klawisza LEWO/PRAWO, aby dostosować jasność.

16.5 USTAWIENIA SIECI

Wybór sieci: możesz wybrać operatora ręcznie lub automatycznie.

Wybór usługi: pozwala na wybranie usługi GSM, WCDMA lub Automatycznie.

Informacje o sieci: pozwala sprawdzić podstawowe informacje o

16.6 USTAWIENIA POŁĄCZEŃ

16.6.1 UKRYWANIE NUMERU

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Ta funkcja umożliwia ukrycie własnego numeru podczas połączenia.

Wybierz „Ustala sieć”, „Ukryj numer” lub „Wyślij numer” i naciśnij „Ok”.

16.6.2 POŁĄCZENIE OCZEKUJĄCE

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji.

Po wejściu w MENU w opcję: Ustawienia->Ustaw. łącz.->Połącz. oczekujące możesz sprawdzić stan dostępności oraz wybrać, czy chcesz aktywować tę funkcję.

Jeżeli oczekiwanie na połączenie jest włączone, a użytkownik prowadzi rozmowę, każde następne połączenie przychodzące będzie sygnalizowane przez emitowany sygnał drugiego połączenia. Możliwe jest odebranie drugiego połączenia oraz zawieszenie pierwszego.

16.6.3 PRZEKAZYWANIE POŁĄCZEŃ

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Użytkownik może ustawić przekazywanie połączeń przychodzących bezpośrednio do poczty głosowej lub pod inny wybrany numer.

1. Aby ustawić usługę Przekazywania połączeń należy w MENU wejść w: Ustawienia->Ustaw. łącz.->Przekazywanie poł.
2. Następnie wybierz, kiedy chcesz przekazywać połączenia z dostępnej listy: **1 Wszystkie poł. głosowe** (Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących na wybrany numer), **2 Gdy niedostępny** (Przekazuje rozmowy, gdy masz wyłączony telefon lub jesteś poza zasięgiem), **3 Gdy nie odbieram** (Przekazuje rozmowy przychodzące, gdy nie odbierasz telefonu), **4 Gdy zajęte** (Przekazywanie połączeń przychodzących, gdy prowadzisz aktualnie rozmowę), **5 Przekazuj wszystkie poł. danych**, **6 Anuluj wszyst. przekazy.**
3. Naciśnij **Wyłącz** i wpisz numer, na który chcesz przekazywać połączenia, aby aktywować usługę lub **Wyłącz** aby wyłączyć usługę.
Aby sprawdzić, jaki jest aktualnie wybrany stan usługi wybierz opcję **Sprawdź stan**

16.6.4 BLOKADA POŁĄCZEŃ

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Ta funkcja umożliwia zablokowanie różnego typu połączeń.

1. Wejdź w MENU do:
Ustawienia->Ustaw. łącz.->Blokada połączeń
2. Z listy wybierz rodzaj połączeń, które chcesz blokować. Możesz blokować wszystkie połączenia wychodzące, wszystkie połączenia wychodzące międzynarodowe, połączenia międzynarodowe (za wyjątkiem połączeń do kraju), wszystkie połączenia przychodzące oraz połączenia przychodzące podczas roamingu. Możesz także zmienić hasło blokady.

16.6.5 CZARNA LISTA

Do czarnej listy możesz dodać dowolny numer. Jeśli funkcja blokowania połączeń przychodzących i wiadomości SMS jest włączona (ustawiona opcja Odrzuć) każde połączenie i wiadomość SMS od numeru z czarnej listy zostaną automatycznie odrzucone.

16.6.6 AUTO POWTARZANIE

Jeśli funkcja jest włączona, gdy próba nawiązania połączenia się nie uda, telefon automatycznie spróbuje ponownie nawiązać połączenie.

16.6.7 PRZYPOMNIENIE CZASU

Możesz ustawić sygnalizację czasu trwania połączenia. Co określony czas (30-60sek) lub po określonym czasie (1-3000sek) usłyszysz podczas rozmowy sygnał powiadamiający że minął określony czas.

16.6.8 SYGNALIZACJA ODEBRANIA POŁĄCZENIA

Jeśli funkcja jest włączona, po nawiązaniu połączenia z odbiorcą, usłyszysz sygnał powiadomienia.

16.6.9 ODBIERANIE POŁĄCZEŃ

Możesz ustawić aby połączenia były odbierane poprzez naciśnięcie dowolnego klawisza.

16.7 USTAWIENIA ZABEZPIECZEŃ

16.7.1 ZABEZPIECZENIE PIN

Możesz włączyć/wyłączyć żądanie kodu PIN przy uruchamianiu telefonu oraz zmienić kod PIN

16.7.2 ZABEZPIECZENIE TELEFONU

Możesz włączyć blokadę telefonu. Przy włączaniu telefonu będziesz musiał wprowadzić kod blokady. Domyślny kod to 1122.

16.7.3 AUTOMATYCZNA BLOKADA Klawiatury

Funkcja pozwala włączyć oraz ustawić w jakim czasie klawiatura będzie automatycznie blokowana.

16.8 ŁĄCZNOŚĆ

16.8.1 BLUETOOTH

Dzięki łączności Bluetooth możesz przysyłać i odbierać pliki. Możesz także podłączyć inne urządzenia jak np. bezprzewodowy zestaw słuchawkowy.

W Menu Bluetooth możesz wybrać jedną z poniższych opcji:

- Stan Bluetooth: naciśnij klawisz OK lub lewy klawisz funkcyjny, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Bluetooth.
- Widoczność: wybierz czy urządzenie ma być widoczne dla innych urządzeń Bluetooth.
- Moje urządzenie: opcja ta wyświetla nazwy wszystkich odnalezionych urządzeń Bluetooth. Aby połączyć się z danym urządzeniem aktywuj funkcję i wybierz:

Bluetooth -> Moje urządzenia -> Wyszukaj nowe urządzenie.

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny „Paruj”, a następnie wprowadź hasło w obydwu urządzeniach.

- Moja nazwa: wybierz jak ma się nazywać twoje urządzenie.
- Zaawansowane: umożliwia zmianę ustawień zaawansowanych.

16.8.2 PROFIL APN

Do telefonu możesz dopisać konto MMS.

Poprawną konfigurację możesz uzyskać od swojego operatora.

16.8.3 USŁUGI DANYCH

Za pomocą tej opcji można włączyć/wyłączyć usługi danych.

16.9 TRYB SAMOLOTOWY

Możesz włączyć tryb samolotowy. Gdy jest on aktywny, telefon nie ma połączenia z siecią GSM, niemożliwe jest wykonywanie połączeń, wysyłanie/odbieranie wiadomości itd.

16.10 PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Dzięki tej opcji możesz przywrócić ustawienia fabryczne. Wybierz w MENU:

Ustawienia->Przywróć ustaw. fabryczne., a następnie wprowadź hasło zabezpieczające. Na koniec potwierdź klawiszem zielonej słuchawki.

Ostrzeżenie: Domyślne hasło zabezpieczające to: 1122

17 PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA

Możesz podłączyć telefon do komputera za pomocą kabla USB, dzięki czemu możesz kopiować i przenosić pliki między telefonem i komputerem

Podłączanie:

- włóż kabel USB do telefonu

- podłączyć drugi koniec kabla do portu w komputerze
- na ekranie telefonu zostanie wyświetlony komunikat: „Urządzenia pamięci masowej” oraz „Port COM”. Wybierz Urządzenia pamięci masowej

18 FAQ (ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW)

Dokonywanie napraw telefonu możliwe jest tylko i wyłączenie przez autoryzowany serwis. Nie wolno dokonywać napraw ani przeróbek samemu pod groźbą utraty gwarancji!

„Nie można nawiązać połączenia”	Należy sprawdzić czy wybierany numer jest poprawny. Wybierając numer innego kraju należy zawsze dodać odpowiedni prefiks (np. Niemcy 0049 lub +49) Jeżeli użytkownik posiada kartę typu prepaid (zasilenia kartą), należy sprawdzić, czy dostępne są środki na koncie, by wykonać połączenie.
„Karta SIM jest włożona, możliwe tylko wykonywanie połączeń alarmowych (112)”	Należy upewnić się czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Telefon nie działa, po podłączeniu	Być może telefon jest wyłączony, należy włączyć telefon przyciskając przycisk włączenia (czerwona słuchawka) przez ok. 3 sekundy.

ładowarki nie ładuje się	Po dłuższym nie korzystaniu z telefonu akumulator może być w stanie tzw. „głębokiego rozładowania”, aby przywrócić prawidłową pracę należy pozostawić podłączoną ładowarkę mimo że na wyświetlaczu nic się nie ukazuje.
„Czy można wykonywać połączenia będąc za granicą?”	Jeżeli użytkownik znajduje się poza granicami kraju, telefon loguje się automatycznie do sieci zagranicznej, jeżeli włączony został ROAMING. Należy zasięgnąć informacji u operatora.
„Czy możliwe jest wykonanie połączenia alarmowego w miejscu, gdzie nie ma zasięgu lub gdy na koncie nie ma środków?”	Nie można wykonać jakiegokolwiek połączenia, jeżeli telefon nie jest w zasięgu sieci. Jeżeli użytkownik nie posiada środków na koncie możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numer 112.
„Jak można zwiększyć zasięg?”	Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis „Nie działa”, oznacza to brak odpowiedniego sygnału lub środków na koncie. Jednakże w tym przypadku możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numerem 112 pod warunkiem, że znajdujemy się w zasięgu sieci innego operatora.

	Miejsca takie jak budynki ograniczają zasięg, należy zbliżyć się do okna, bądź wyjść poza teren skupiający wiele budowli.
„Na wyświetlaczu pojawia się „Naciśnij * aby odblokować”, klawisze nie działają”.	Włączona jest blokada klawiatury, należy. Należy odblokować klawiaturę naciskając lewy klawisz funkcyjny a następnie * (gwiazdka)
„Co to jest centrum wiadomości SMS?”	Numer centrum operatora, gdzie przechowywane są wiadomości tekstowe. Numer jest przechowywany na karcie SIM, lecz w menu telefonu można go zmienić i wprowadzić inny.
„Kiedy naliczana jest opłata za połączenie?”	Opłata jest naliczana zaraz po ustanowieniu połączenia. Należy zasięgnąć informacji u operatora, jaki jest tryb naliczania.
Jak sprawdzić czy SMS dotarł do odbiorcy?	Należy włączyć opcję Raport doręczeń. Po dostarczeniu wiadomości nadejdzie SMS zwrotny, z informacją, że wiadomość dostarczono (usługa sieciowa).

19 WARUNKI GWARANCJI

Na telefon udzielana jest gwarancja, której nieodłącznym elementem jest dowód zakupu.

Uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania, wyładowania elektrostatycznego lub uderzenia pioruna nie

będą usuwane bezpłatnie w ramach Gwarancji. Jeżeli użytkownik podjął próbę samoczynnej naprawy lub przeróbki powoduje to utratę gwarancji!

Powyższe informacje są umieszczone w celach informacyjnych.

20 INFORMACJE DOTYCZĄCE AKUMULATORA

W telefonie znajduje się akumulator, który może być ponownie ładowany za pomocą ładowarki załączonej do kompletu.

Czas pracy telefonu uzależniony jest od różnych warunków pracy. Znacząco na krótszą pracę wpływa to jak daleko znajdujemy się od stacji przekaźnikowej oraz długość i ilość prowadzonych rozmów. W czasie przemieszczania się, telefon na bieżąco przełącza się między stacjami przekaźnikowymi, co również ma duży wpływ na czas pracy. Akumulator po kilkuset ładowaniach i rozładowaniach w naturalny sposób traci swoje właściwości. Jeżeli użytkownik zaobserwuje znaczną utratę wydajności, należy zaopatrzyć się w nowy akumulator.

Należy używać tylko i wyłączenie akumulatorów zalecanych przez producenta. Nie należy pozostawiać podłączonej ładowarki dłużej niż 2-3 dni.

Nie wolno trzymać telefonu w miejscach o zbyt dużej temperaturze. Może to mieć negatywny wpływ na akumulator jak i sam telefon.

Nigdy nie wolno używać akumulatora z widocznymi uszkodzeniami. Może to doprowadzić do zwarcia obwodu i uszkodzenia telefonu. Akumulator należy wkładać zgodnie z polaryzacją.

Pozostawianie akumulatora w miejscach o zbyt dużej lub niskiej temperaturze obniży jego żywotność. Akumulator

należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C. Jeżeli do telefonu zostanie włożona zimna bateria, telefon może nie działać poprawnie i istnieje ryzyko uszkodzenia.



W zestawie znajduje się akumulator Li-ion. Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim pojemniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Baterii i

akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsca zbiórki.

NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI AKUMULATORÓW DO OGNI!

21 INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY ŚRODOWISKA

Uwaga: To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga: tego sprzętu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

22 INFORMACJE O SAR

Model ten spełnia międzynarodowe wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych. Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby nie przekroczyć limitów oddziaływania fal radiowych, zalecanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Te wytyczne wykorzystują jednostkę miary zwaną Specific Absorbtion Rate (SAR) – absorpcją właściwą.

Wyznaczona przez ICNIRP graniczna wartość współczynnika SAR dla urządzeń przenośnych wynosi 2,0 W/kg. Wartość SAR jest mierzona przy największej mocy nadawczej, rzeczywista wielkość w czasie pracy urządzenia jest zazwyczaj niższa od wyżej wskazanego poziomu.

Wynika to z automatycznych zmian poziomu mocy urządzenia, celem zapewnienia, że urządzenie używa tylko minimum wymagane do połączenia z siecią.

Chociaż mogą występować różnice w wartościach współczynnika SAR w przypadku różnych modeli telefonów, a nawet w przypadku różnych pozycji użytkowania – wszystkie one są zgodne z przepisami dotyczącymi bezpiecznego poziomu promieniowania.

Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że obecne badania wykazały, że nie ma potrzeby stosowania żadnych specjalnych obostrzeń w stosowaniu urządzeń mobilnych.

Zaznacza także, że w przypadku chęci zredukowania wpływu promieniowania należy ograniczyć długość rozmów lub w czasie rozmowy używać zestawu słuchawkowego, bądź głośnomówiącego by nie trzymać telefonu blisko ciała lub głowy.

Najwyższa, zmierzona wartość SAR w testach	
Współczynnik SAR – urządzenie przy głowie	GSM900: 0.423W/Kg 10g Head SAR DCS 1800: 0.116W/Kg 10g Head SAR WCDMA 900: 0.371W/Kg 10g Head SAR WCDMA 2100: 0.465W/Kg 10g Head SAR
Współczynnik SAR – urządzenie przy tułowie	GSM900: 0.677W/Kg 10g Body SAR DCS 1800: 0.673W/Kg 10g Body SAR WCDMA 900: 0.639W/Kg 10g Body SAR WCDMA 2100: 0.906W/Kg 10g Body SAR

Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci.

23 ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI I MAKSYMALNA MOC CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWEJ W KTÓRYM PRACUJE URZĄDZENIE RADIOWE.

Zakresy częstotliwości:

GSM900: 880.2-914.8 MHz

DCS1800: 1710.2-1784.8 MHz

WCDMA900: 882.4-912.6 MHz

WCDMA2100: 1922.4-1977.6 MHz

Bluetooth: 2402-2480 MHz

FM: 87.5 - 108.0 MHz (Rx)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej emitowanej w zakresie częstotliwości:

EGSM 900: 32,51 dBm, DCS 1800: 28,97 dBm

WCDMA 900: 23,04 dBm, WCDMA 2100: 22,54 dBm

Bluetooth: 3.38 dBm EIRP

23 DEKLARACJA ZGODNOŚCI



MaxCom S.A.
ul. Towarowa 23a i 43-100 Tychy

Tel.: +48 32 327 70 89
Fax +48 32 780 30 00

office@maxcom.pl
www.maxcom.pl

PL

Deklaracja Zgodności UE 2018/RED

Nazwa i adres producenta:

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Polska

Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

Telefon komórkowy GSM/WCDMA

Model: MM36D

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywą 2014/53/UE

Dyrektywą 2011/65/UE (RoHS)

Odnwołania do odpowiednich norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

Radio Equipment Directive 2014/53/EU	
EN 60950-1:2006+A11:2009+ A1:2010+A12:2011+A2:2013	Test Report STS1808020A01
EN 50360:2017 EN 50566:2017 EN 62209-1:2016 EN 62209-2:2010 EN 50663:2017	Test Report STS1808020H01
Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0	Test Report STS1808020E01
EN 55032:2015 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013	Test Report STS1808020E02
ETSI EN 301 511 V12.5.1 ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 ETSI EN 301 908-2 V11.1.2	Test Report STS1808020W01
ETSI EN 300 328 V2.1.1	Test Report STS1808020W02
Final draft ETSI EN303 345 V1.1.7	Test Report STS1808020W03
RoHS Directive 2011/65/EU	
	Test Report STSGZ1800160

Jednostka notyfikowana:

PHOENIX TESTLAB GmbH, Oznaczenie identyfikacyjne: 0700

przeprowadziła badania zgodnie z wymaganiami wyszczególnionymi w załączniku III, moduł oceny zgodności B Dyrektywy 2014/53/EU i wydała certyfikat badania typu UE:

Certificate No. 18-212139a

Podpisano w imieniu: Maxcom S.A.

miejsce i data wydania:

Tychy, 11-09-2018

imię i nazwisko, stanowisko:

Adam Grzyś, Dyrektor d/s Rozwoju

Jeżeli wymagana jest pomoc techniczna, zalecamy skontaktować się z działem technicznym pod numerem 32 325 07 00 lub email serwis@maxcom.pl

Nasza strona internetowa:

<http://www.maxcom.pl/>



**MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy**

**tel.: 32 327 70 89
fax: 32 327 78 60
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl**