

maxcom MM39D LT

Telefono gedimo atveju kreipkitės į "Maxcom" techninės pagalbos tarnybą arba nusiųskite skundą pardavėjui.

Tiesioginis kontaktinis numeris: **32 325 07 00**

Mobilusis telefonas MM39D Trumpas naudotojo vadovas

Atsargiai: Telefonas veikia GSM 850/900/1800/1900 MHz WCDMA 900/2100 MHz tinkle. LTE: 800/900/1800/2100/2600 MHz. Prieš įjungiant, SIM kortelė turi būti tinkamai įdėta.

1 ĮVADAS

Šį naudotojo vadovą išleido gamintojas. Dėl klaidų, esamos informacijos netikslumų ir telefono ar programinės įrangos atnaujinimų gali būti atliekami pakeitimai ir patalsymai be išankstinio įspėjimo, tačiau jie bus įtraukti į naujesnes Naudotojo vadovo versijas. Daugiau informacijos ir bet kokią pagalbą galite gauti apsilankę adresu: www.maxcom.pl. Gamintojas pasilieka visas teises į šio vadovo turinį. Šiame dokumente minimos autorių teisės ir prekių ženklai išlieka atitinkamo savininko nuosavybe. Draudžiama kopijuoti, perduoti, saugoti ar platinti visą autorių teisių saugomą medžiagą ar jos dalį be išankstinio raštiško leidimo.

2 SPECIFIKACIJOS

- Spalvotas ekranas: 2,0", 176x220 pikselių, TFT, SPI LCD
- Dideli apšviesti klavišai su vibracijos funkcija
- Paprastas meniu
- Laisvų rankų funkcija
- Telefonų knyga -2000 įrašų
- SMS ir MMS siuntimo ir gavimo funkcija
- M1/M2 atmintis, greitis rinkimas (2-9) FM radijas, garso failų grotuvas (MP3 / MIDI / AMR)
- Žadintuvas, kalendorius, diktofonas, skaičiuotuvas
- Žibintuvėlis
- Atmintis RAM + ROM: 48MB+128MB
- "MicroSD" kortelės palaikymas: iki 32 GB
- SIM kortelė - Nano SIM
- Įkraunama baterija: 1000 mAh
- Budėjimo laikas: 160-170 val.*
- Pokalbio laikas: 4,5- 6,5h*
- Telefono svoris su akumuliatoriumi: 89 g
- Dimensions:47.2x145x14mm
- *priklausomai nuo sąlygų ir GSM tinklo signalo

3 RINKINIO TURINYS

- Mobilusis telefonas
- Mobiliojo telefono įkroviklis
- Įkrovimo stotis
- USB laidas
- Įkraunama baterija
- Trumpas naudotojo vadovas
- Garantijos kortelė

Atsargiai: Patarina išsaugoti pakuotę, nes ji gali būti naudinga, jei ją teks transportuoti. Išsaugokite kvitą, nes jis yra neatskiriama garantijos dalis.

4 PRIEDAI

Naudokite tik šio telefono gamintojo rekomenduojamus įkraunamus akumuliatorius, įkroviklius ir priedus. Patikrinkite, kokius priedus galima įsigyti iš pardavėjo.

5 NAUDOJIMO IR SAUGOS SĄLYGOS

Atsargiai: Susipažinę su šiomis taisyklėmis, sumažinsite netinkamo telefono naudojimo riziką.

- NAUDOJIMAS:** Telefonas skleidžia elektromagnetinius laukus, kurie gali neigiamai paveikti kitus elektroninius prietaisus, įskaitant, pavyzdžiui, medicinos įrangą.
- Nenaudokite telefono riboto naudojimo vietoje, pvz., ligoninėse, lėktuvuose, degalinėse ir šalia degių medžiagų. Naudojant telefoną tokiose vietose gali kilti pavojus kitiems.
- Vairuodami nesinaudokite telefonu be atitinkamo rinkinio.
- Jūsų prietaisą ir jo priedus gali sudaryti mažos dalys. Laikykite telefoną ir jo komponentus vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- PASLAUGOS:** Bet kokius gedimus turėtų šalinti kvalifikuotas techninės priežiūros centras.
- VALYMAS:** telefono negalima valyti cheminėmis ar korozinėmis medžiagomis.
- ŽIBINTAS:** Nežiūrėkite tiesiai į šviesos spindulį.
- GIRDĖJIMO PRIEMONĖ:** Jei turite klausos aparatą, atitinkamai sureguliuokite telefono garsumą ir klausos aparato jautrumą.
- ELEKTRONINĖ MEDICININĖ ĮRANGA:** telefonas yra radijo siųstuvas, kuris gali trukdyti elektroninei medicininei įrangai ar implantams, pavyzdžiui, klausos aparatams, širdies stimulatoriams, insulino pompoms ir kt. Tarp telefono ir implanto rekomenduojama laikytis ne mažesnio kaip 15 cm atstumo. Šiuo klausimu galite kreiptis į gydytoją arba tokios įrangos gamintoją.
- ELEKTRONINĖ ĮRANGA:** Kad išvengtumėte demagnetėjimo rizikos, neieskite elektros įrangai ilgą laiką būti šalia telefono.
- Vandeniui atsparus: telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.
- Dulkių apsauga: telefonas nėra atsparus dulksms, nenaudokite telefono dulkečio aplinkoje.


- DISPLAY: venkite per stipriai spausti LCD ekraną arba naudoti aštrius įrankius, nes tai gali jį sugadinti.
- Neuždenkite akumuliatoriaus gnybtų metaliniais daiktais, nes kyla sprogimo pavojus.
- Nelaikykite prietaiso žemoje ar aukštoje temperatūroje, tiesioginiuose saulės spinduliuose ir didelėje drėgmėje. Nedėkite prietaiso šalia šildymo įrenginių, pvz., radiatoriaus, šildytuvo, orkaitės, centrinio šildymo viryklės, ugnikuro, kepsninės ir pan.
- Apsaugokite savo klausą!
- Ilgalaikis kontaktas su stipriais garsais gali pakenkti klausai. Naudodami garsiakalbį klausykites vidutinio garsumo muzikos ir nelaikykite prietaiso prie ausies.



6 KARAS RANTINĖS SĄLYGOS

Telefonui suteikiama garantija, kurios neatskiriama dalis yra pirkimo kvitas. Dėl netinkamo naudojimo, elektrosatinės iškrovos ar žaibo smūgio atsiradę pažeidimai pagal garantiją nemokamai neremontuojami. Jei naudotojas bando pats taisyti ar modifikuoti gaminį, tai panaikina garantiją! Pirmaia pateikta informacija yra informacinio pobūdžio.


7 EKRANO APRĄŠYMAS

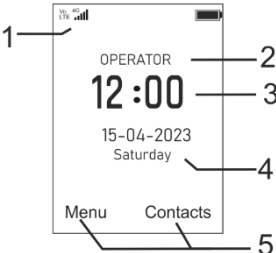

- funkcijas rodančios piktogramos (toliau pateikta lentelė).
- Operatoriaus pavadinimas.
- Laikas.
- Data.
- funkcinių klavišų aprašymas.

	Tinklo signalas		Nėra SIM kortelės / SIM kortelės klaida
	Paslauga neteikiama		Nėra signalo/
VoLTE	Aktyvi paslauga "VoLTE"	4G	LTE diapazonas
3G/ G	3G/2G aprėptis		Skrydžio režimas
	Naujos SMS / MMS		Praleistas skambutis
	Tik vibracija (susitikimo profilis)		Nutildyti
	Aktyvus lauko profilis		(tylusis profilis)
	Įjungtas aliarmas		Aktyvus tarpinklinis ryšys
	Pilnas akumuliatorius		Įjungtas skambučių peradresavimas
Piktogramos gali skirtis priklausomai nuo programinės įrangos versijos *		Piktogramos R gali skirtis priklausomai nuo programinės įrangos versijos *	
Piktograma taip pat rodoma nacionalinio tarpinklinio ryšio atveju, kai abonentas naudoja kito operatoriaus tinklą.		Piktograma R gali skirtis priklausomai nuo programinės įrangos versijos *	
		Piktograma taip pat rodoma nacionalinio tarpinklinio ryšio atveju, kai abonentas naudoja kito operatoriaus tinklą.	

8 TELEFONO APRĄŠYMAS

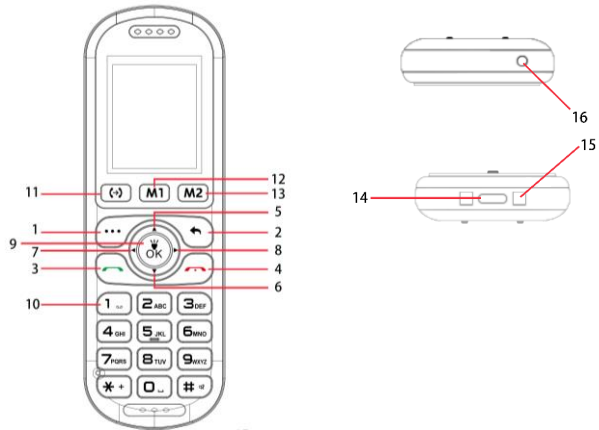

1	LKF (kairysis funkcinis klavišas)	Ekrane rodoma funkcija
2	(dešinysis funkcinis klavišas)	Ekrane rodoma funkcija
3	Žalias ragelis (skambučio klavišas)	Trumpas paspaudimas: skambučio sujungimas; budėjimo režimu įeikite į skambučių registrą;
4	Raudona ragelis (skambučio užbaigimo klavišas)	Trumpas paspaudimas: grįžimas į budėjimo režimą; skambučio pabaiga. Ilgas paspaudimas: išjungti / įjungti telefoną
5 6 7 8 9	Navigacijos klavišas iki žemyn kairėje dešinėje GERAI	Meniu : Paspauskite aukštyn/žemyn kairėn/dešinėn, jei norite slinkti per parinktis ar funkcijas; perjunkite nustatymus. Paspauskite OK, kad pasirinktumėte pažymėtą elementą. Budėjimo režimas: - Aukštyn/žemyn - garsumo nustatymas; LEFT - trumpasis kelias į atminties numerio nustatymą M1, M2; Dešinė - spartusis kelias į AUDIO grotuvą; Gerai - pagrindinis meniu Norėdami įjungti / išjungti žibintuvėlį, palaikykite OK. Skambučio metu paspauskite OK, kad įjungtumėte/išjungtumėte laisvų rankų įrangą.
10	Skaitmeniniai klavišai	1 trumpas paspaudimas: skaitmuo 1 Sulaikymas: balso paštas Nuo 2 iki 9Trumpas paspaudimas: atitinkamo skaitmens įvedimas Laikymas: užprogramuoto greitojo rinkimo numerio rinkimas *Ženklių įvestis: *, +, P, W. Rašant tekstą: specialūs simboliai #Trumpas paspaudimas : įvesties režimo keitimas rašant tekstą; budėjimo režimu įveskite #
12 13	Atmintis M1 Atmintis M2	Laikykite: renka užprogramuotą greitojo rinkimo numerį
14	USB C lizdas įkrovikliui	
15	Įkrovimo stoties įkrovimo kontaktai	
16	Žibintuvėlio diodas	


Atsargiai: Siekiant taupyti energiją, po tam tikro laiko ekranas automatiškai pereina į miego režimą. Norėdami įjungti ekrano apšvietimą, paspauskite kairįjį funkcinį klavišą.

9 P HONŲ PARUOŠIMAS


9.1 SIM KORTELĖS, SD KORTELĖS IR AKUMULIATORIAUS DIEGIMAS

Telefonas palaiko nano SIM kortelę (4FF). Naudojant kitas SIM korteles gali būti sugadinta kortelė arba telefonas. SIM kortelę gausite iš savo paslaugų teikėjo. SIM kortelę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Bet koks įbrėžimas ar sulenkimas gali lengvai pažeisti SIM kortelę, todėl įdėdami, išimdami ir laikydami ją būkite ypač atsargūs.

Įspėjimas: neįdėkite ir neišimkite SIM kortelių, jei telefonas prijungtas prie įkroviklio. Prieš išimdami bateriją iš telefono įsitikinkite, kad telefonas yra išjungtas. Įkiškite SIM kortelę į lizdą taip, kad paausutos jungtys būtų nukreiptos žemyn, arba įdėkite "microSD" atminties kortelę. Žr. toliau pateiktą paveikslėlį:

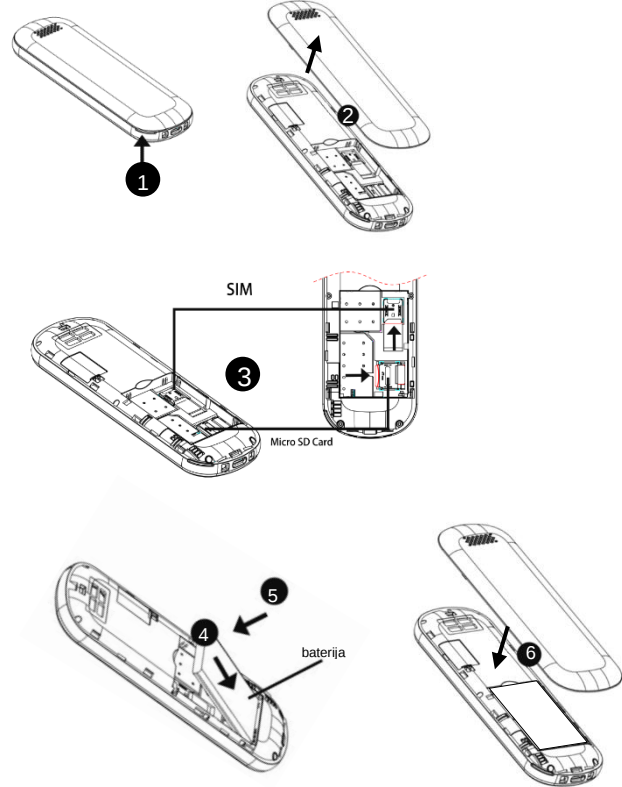

9.2 AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMAS

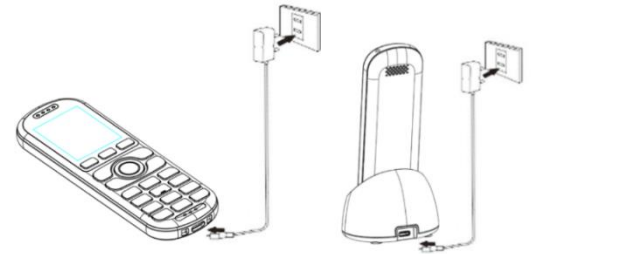

Atsargiai: Naudokite komplekte esančią įkraunamą bateriją. Naudojant kitą akumuliatorių, telefonas gali būti sugadintas ir bus panaikinta garantija. Neprijunkite įkroviklio, kai nuimtas galinis dėklo dangtelis. Kad būtų galima naudoti telefoną: 1. Įjunkite įkroviklį į elektros tinklo lizdą.

2. Įkiškite įkroviklio kištuką į telefono apačioje esantį lizdą. Ekране bus rodoma, kad įkroviklis prijungtas, o įkrovimo indikatorius juostelės ekране tai pasirodys, tai išnyks, nes akumulatorius įkraunamas.

3. Kai akumulatorius visiškai įkrautas, atjunkite įkroviklį nuo maitinimo lizdo, o tada laidą nuo telefono. Kai įkrovimo procesas bus baigtas, ekране trumpam pasirodys užrašas "Battery charged" (Akumulatorius įkrautas), o akumulatoriaus simbolis nemirksės.

Atsargiai:

Prieš pradėdami įkrovimo procesą, įsitikinkite, kad akumulatorius tinkamai įdėtas.

Įkrovimo metu neišimkite akumulatoriaus - galite sugadinti telefoną.

Jei akumulatoriaus įtampa yra per mažą, kad telefonas tinkamai veiktų, bus rodomas pranešimas, kad telefonas bus automatiškai išjungtas.

Jei akumulatorius visiškai išsikrovęs, prijungę įkroviklį palaukite kelias minutes, kol pasirodys įkrovimo simbolis.

Jei ilgai nenaudojote telefono, akumulatorius gali būti vadinamojo gilaus išsikrovimo būsenoje; norėdami atkurti tinkamą veikimą, palikite prijungtą įkroviklį, net jei ekране nieko nerodoma. Tai gali užtrukti iki valandos.

Kai naudojate įkrovimo stotelę, pirmiausia įkiškite mažąjį tinklo įkroviklio kištuką į įkrovimo stotelės lizdą, o tada įjunkite maitinimo šaltinį į elektros tinklą. Norėdami įkrauti akumuliatorių, tada tiesiog įkiškite telefoną į įkrovimo stotelę kontaktais žemyn.

Atsargiai. Elektros lizdas turi būti netoli prietaiso ir lengvai pasiekiamas.

9.3 SAUGUMO KODAI

9.3.1 PIN KODAS

Tai yra jūsų SIM kortelės privatus identifikavimo kodas, kurį suteikia operatorius.

PIN2 kodą operatorius pateikia kartu su SIM kortelėmis.

Kai kurios SIM kortelės šio kodo nepalaiko.

Jei 3 kartus iš eilės įvesite neteisingą PIN kodą, SIM kortelė bus užblokuota. Ją galima atrakinti naudojant PUK kodą. 10 kartų neteisingai įvedus PUK kodą, SIM kortelė bus užblokuota.

Daugiau informacijos telraukites savo tinklo operatoriaus.

9.3.2 TELEFONO BLOKAVIMAS

Telefono užrakinimo kodas neleidžia kitiems asmenims naudotis jūsų telefonu be leidimo (originalus telefono kodas yra 1122).

Norėdami apsaugoti savo asmeninę informaciją, pakeiskite originalų telefono kodą.

Naudodami telefono kodą galite blokuoti kitų asmenų naudojamąs pasirinktais telefono nustatymais.

10 TELEFONO NAUDOJIMAS

11 TEKSTO ĮVEDIMAS

Norėdami įvesti tekstą, spauskite atitinkamą klavišą, kol bus rodoma norima raidė.

Tarpas - paspauskite klavišą 0.

Taškas, kablelis ir kiti simboliai - kelis kartus paspauskite 1 klavišą.

Norėdami įvesti simbolį arba specialųjį simbolį, paspauskite . ✱

Norėdami įvesti skaičių, paspauskite ir palaikykite skaičių klavišą.

Norėdami pakeisti teksto įvedimo metodą, paspauskite klavišą #".

11.1 TELEFONO ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS

Paspauskite ir palaikykite raudoną telefono ragelį, kad įjungtumėte arba išjungtumėte telefoną.

1. Ekране bus rodomas laukas, kuriame reikia įvesti telefono kodą ir PIN kodą (jei įjungta apsauga). Įvedus telefono kodą ir PIN kodą, telefonas pereis į M budėjimo režimą.

Jei įvesdami PIN kodą ir telefono kodą suklydote, simbolius galite ištrinti paspausdami PKF (dešinysis funkcinis klavišas).

Įjungtas telefonas automatiškai ieško tinklo

Jei telefonas aptinka autorizuotą tinklą, ekране rodomas tinklo pavadinimas ir signalo lygis. Jei tinklas nerandamas, galite skambinti tik skubios pagalbos skambučiais arba naudotis ne ryšio funkcijomis.

11.2 SKAMBUČIŲ ATLIKIMAS

Budėjimo režimu įveskite telefono numerį, kuriuo norite skambinti.

Paspauskite dešinįjį funkcinį klavišą "Delete", kad ištrintumėte įvestus neteisingus duomenis.

Įvedę teisingą numerį, paspauskite skambinimo klavišą.

1. Išplėstinių numerių rinkimas.

Į kai kuriuos abonentinius numerius negalima skambinti tiesiogiai, todėl pirmiausia reikia prisijungti prie telefono stoties arba magistralės ir tada surinkti abonentinį numerį.

2 Tarptautinis skambutis. Skambinant tarptautiniais numeriais, prieš numerį reikia įvesti "00" arba "+". Norėdami įvesti "+", naudokite "" klavišą.

3. Numerio rinkimas iš telefonų knygos.

Per meniu eikite į adresinę, naudodami naršymo aukštyn/žemyn klavišus raskite adresatą arba įveskite ieškomą vardo dalį. Paspauskite skambinimo klavišą..

4. Rinkimas iš skambučių istorijos.

Jeikite į skambučių žurnalą (budėjimo režime paspauskite skambučio klavišą arba eikite per meniu), naršymo klavišais aukštyn/žemyn pasirinkite norimą kontaktą. Paspauskite dešinę / kairę, kad pereitumėte tarp praleistų, surinktų, atsakytų ir atmetų numerių

5 Lengvas rinkimas

Jei anksčiau priskyrtė kontaktus budėjimo režimo klavišams M1, M2, 2-9, norėdami paskambinti, paspauskite ir palaikykite atitinkamą klavišą.

11.3 SKAMBUČIŲ PRIĖIMAS

Įeinančio skambučio atveju telefonas apie tai praneš atitinkamu signalu, o jei jūsų tinklas priima skambinančiojo numerį, ekране bus rodomas skambinančiojo vardas arba numeris (priklausomai nuo to, ar skambinančiojo informacija yra telefonų knygoje).

1. Norėdami atsiliepti į įeinantį skambutį, paspauskite skambučio klavišą arba kairįjį funkcinį klavišą. Jei pasirinkta įrašymo parinktis (Nustatymai ->Pokalbiai ->Kiti ->Automatinis skambučio įrašymas), pokalbis bus įrašytas, kai bus atsiliepta į skambutį.

Jei nenorite atsiliepti į įeinantį skambutį, paspauskite skambučio pabaigos klavišą. Norėdami nutildyti skambutį, paspauskite centrinį funkcinį klavišą.

4. Skambučio metu pasirinkite Meniu, kad galėtumėte pasiekti kontaktus, žinutes, skambučių žurnalą, sulaukyti skambučių, nutildyti skambutį, pridėti naują skambutį arba pradėti įrašymą. Paspauskite vidurinį funkcinį klavišą, kad įjungtumėte / išjungtumėte laisvų rankų režimą. Skambučio garsumui reguliuoti naudokite klavišus aukštyn/žemyn.

11.4 SKAMBUČIŲ PERVEDIMAS

Tai yra tinklo paslauga, kurią turi aktyvuoti jūsų operatorius. Skambučio metu paspauskite kairįjį funkcinį klavišą (LKF) ir pasirinkite Naujas skambutis, įveskite numerį ir paspauskite žalią ragelį.

Užmezgus naują skambutį, paspauskite mygtuką  (skambučio peradresavimo mygtukas) ir skambutis bus peradresuotas.

11.5 KEYPAD LOCK

Norėdami užrakinti klaviatūrą, paspauskite kairįjį funkcinį klavišą ir tada klavišą ""*. Jei įjungtas automatinis klaviatūros užrakinimas (MENU>Nustatymai>Saugumas>Automatinis klaviatūros užrakinimas), praėjus nustatytam laikui telefonas automatiškai užrakinis klaviatūrą. Norėdami atrakinti klaviatūrą, paspauskite kairįjį funkcinį klavišą ir tada ""*.

11.6 SKUBIOS PAGALBOS NUMERIS

Galite tiesiogiai skambinti pagalbos numeriu 112 be SIM kortelės. 112 yra Europos skubios pagalbos telefono numeris

12 KONTAKTŲ IŠSAUGOJIMAS

Budėjimo režimu pasirinkite norimą numerį (arba pasirinkite iš skambučių sąrašo >paspauskite Parinktys > Įtraukti į adresinę, pasirinkite, ar tai turėtų būti naujas kontaktas, ar jau išsaugotas kontaktas, tada pasirinkite atmintį (Telefonas arba SIM kortelė) >OK>paspauskite centrinį klavišą OK, kad redaguotumėte lauką>paspauskite PKF, tada OK, kad išsaugotumėte kontaktą.

13 ATMINTIS M1/M2

Analogiškas žingsnis į priekį įgyvendinant projektą M2

Paspauskite klavišą į kairę , arba MENU pasirinkite: Pasirinkite Nustatymai>M1/M2

Importuokite kontaktą, kurį norite priskirti mygtukui M1, arba įveskite vardą ir numerį ir paspauskite OK. Atlikite tą pačią procedūrą įrašydami mygtuką M2

14 PAPRASTAS RINKIMAS

Norėdami priskirti numerį klavišui, MENU pasirinkite: Contacts>Options>Other>Fast Dial.

Tada pasirinkite, kuriam klavišui norite priskirti numerį. Įveskite numerį arba pasirinkite iš kontaktų sąrašo ir paspauskite OK.

15 SMS IR MMS ŽINUTĖS

Telefonu galite siųsti ir gauti SMS žinutes ir daugialypės terpės MMS žinutes. Kai ekране rodoma piktograma  , tai reiškia, kad yra bent viena neperskaityta žinutė.

Norėdami įeiti į SMS žinučių MENU, budėjimo režime pasirinkite Meniu>Žinutės>Spaudinių dėžutė. Kai gautųjų žinučių dėžutė bus pilna, pasirodys pranešimas, kad žinučių atmintis užpildyta. Norėdami išspręsti problemą, ištrinkite pranešimus iš gautųjų žinučių dėžutės.

15.1 RAŠYTI IR SIŲSTI PRANEŠIMUS.

1. Meniu pasirinkite Žinutės

2. Pasirinkite Nauja SMS / Nauja MMS žinutė

3. Pridėkite kontaktą iš telefonų knygos arba įveskite norimą numerį.

4. Paspauskite klavišą DOWN, kad pereitumėte į Message Entry (Žinutės įvedimas), ir įveskite žinutę.

5. Paspauskite klavišą Parinktys>Siųsti

Jei norite siųsti žinutę keliems žmonėms, rašydami numerį po kabliataškio pridėkite kitą numerį arba pridėkite telefonų knygoje išsaugotus numerius.

Norėdami išsaugoti žinutę, paspauskite Parinktys>Išsaugoti kaip juodrašį (žinutė bus išsaugota kaip juodraštis). Juodraštis (žinutė bus išsaugota aplanke Juodraščiai).

Paspauskite Parinktys>Pridėti, jei norite įterpti informaciją apie telefonų knygoje išsaugotą kontaktą, - pridėti šypsenėlę, įterpti šabloną į r. t.

15.2 SKAITYTI IR REAGUOTI

Kai ekране rodoma neperskaitytos žinutės piktograma arba norite perskaityti gautas žinutes, MENU pasirinkite:: Paspauskite centrinį klavišą OK, kad perskaitytumėte žinutę.

- paspauskite centrinį klavišą OK, kad atsakytumėte SMS/MMS žinutę.
- paspauskite skambučio klavišą, kad paskambintumėte siuntėjui.
- norėdami ištrinti, įtraukti siuntėją į telefonų knygą, įtraukti į juodąjį sąrašą ir t. t., paspauskite Parinktys ir pasirinkite atitinkamą elementą.

15.3 PRANEŠIMŲ NUSTATYMAI

Eikite į MENU ir pasirinkite: Pasirinkite ir pasirinkite Žinios> Nustatymai,

Galite nustatyti pranešimų galiojimą, įjungti arba išjungti pristatymo ataskaitas, įjungti arba išjungti išsiųstų pranešimų išsaugojimą ir pasirinkti, kur išsaugoti pranešimus.

16 VOCIEMAIL

Balso paštas - tai operatoriaus paslauga, leidžianti palikti balso įrašus, kai mums nepavyksta prisiskambinti. Norėdami sužinoti daugiau, kreipkitės į savo operatorių. Balso pašto numerį galite gauti iš savo paslaugų teikėjo. Jums reikia surinkti numerį: įveskite balso pašto numerį.

Laikant nuspaustą 1 klavišą klaviatūroje, budėjimo režimu pradėdamas balso paštas.

17 KALBA

MENU>Nustatymai>Telefonas>Meniu kalba

Leidžia pakeisti telefono meniu kalbą. Jei netičia nustatėte užsienio kalbą, norėdami pakeisti į teisingą, budėjimo režime paspauskite OK :

- 1x UP>OK

- 2x DOWN>OK

- 1x DOWN>OK

- OK , pasirinkite tinkamą kalbą ir paspauskite OK.

17.1.1JUODASIS SĄRAŠAS

MENIU ->Nustatymai -> Saugumas -> Juodasis sąrašas

Kai šį parinktis aktyvi ir numeriai įtraukiami į juodąjį sąrašą, telefonas automatiškai atmeta įeinančius skambučius ir (arba) SMS žinutes iš sąrašė esančių numerių.

18 INFORMACIJA APIE ĮKRAUNAMĄ AKUMULIATORIŲ

Telefona yra įkraunamas akumulatorius, kurį galima įkrauti naudojant rinkinyje esantį įkroviklį. Telefono veikimo laikas priklauso nuo įvairių darbo sąlygų. Trumpesniai darbo laikui didelę įtaką turi tai, kaip toli esate nuo retransliatoriaus stoties, taip pat skambučių trukmė ir skaičius. Judėdamas telefonas nuolat persijunginėja tarp retransliacijos stočių, o tai taip pat turi didelę įtaką darbo laikui. Po kelių šimtų įkrovimų ir iškrovimų akumulatorius natūraliai praranda savo savybes. Jei naudojotas pastebi, kad labai pablogėjo veikimas, reikia įsigyti naują akumuliatorių.

Naudokite tik gamintojo rekomenduojamas baterijas. Nepalikite įkroviklio prijungto ilgiau nei 2-3 dienas. Įspėjimas: nelaikykite telefono vietose, kuriose yra peryglų karšta. Tai gali turėti neigiamos įtakos akumuliatoriui ir pačiam telefonui.

Niekada nenaudokite akumuliatoriaus su matomais pažeidimais. Tai gali sukelti trumpąjį jungimą ir sugadinti telefoną. Įdėkite bateriją laikydamiesi poliškumo.

Palikdami akumuliatorių peryglų karštoje ar šaltoje vietoje, sutrumpinsite jo eksploatavimo laiką. Akumuliatorių bloką laikykite 15-25 °C temperatūroje. Į telefoną įdėjus šaltą akumuliatorių, telefonas gal tinkamai neveikti ir kyla pavojus jį sugadinti.

19 INFORMACIJA APIE APLINKĄ

Įspėjimas: šis prietaisas pagal Europos direktyvą 2012/19/ES ir Lenkijos įstatymą dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų pažymėtas perbrauktu šiukšliadėžės su ratukais simboliu.



Toks ženklinimas nurodo, kad panaudojus šią įrangą jos negalima dėti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Įspėjimas: šios įrangos negalima išmesti į komunalines atliekas!!! Gaminyje turi būti šalinamas rūšiuojamojo surinkimo būdu tam skirtoje surinkimo vietoje.

Tinkamas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas padeda išvengti kenksmingų pasekmių žmonių sveikatai ir aplinkai dėl pavojingųjų sudedamųjų dalių ir netinkamo tokios įrangos saugojimo bei apdorojimo.

Norėdami perdirbti telefono pakuoetį panaudotas medžiagas, laikykitės vietinių tokio tipo atliekų rūšiavimo taisyklių.



Pridedamas ličio jonų įkraunamas akumulatorius. Panaudotos įkraunamosios baterijos yra kenksmingos aplinkai, todėl jas reikia išmesti tam skirtoje vietoje į tinkamą konteinerį pagal galiojančius teisės aktus. Baterijų ir įkraunamų akumuliatorių negalima išmesti į komunalines atliekas, juos reikia pristatyti į surinkimo punktą. NEMESKITE BATERIJŲ AR ĮKRAUNAMŲ BATERIJŲ Į UGNĮ!

20 SAR INFORMACIJA

Šis modelis atitinka tarptautines rekomendacijas dėl radio bangų poveikio. Šis prietaisas yra radio bangų siųstuvas ir imtuvas. Jis suprojektuotas taip, kad neviršytų tarptautinėse rekomendacijose rekomenduojamų radio bangų poveikio ribų. Šias rekomendacijas nustatė nepriklausoma mokslinė organizacija ICNIRP, atsižvelgdama į saugos ribą, kad būtų užtikrinta visų žmonių, nepriklausomai nuo jų amžiaus ir sveikatos būklės, apsauga. Šiose rekomendacijose naudojamas matavimo vienetas, vadinamas specifiniu sugerties greičiu (SAR). SAR vertė matuojama esant didžiausiai siųstuvo galiai, o tikrasis rodiklis, kai prietaisas veikia, paprastai yra mažesnis už pirmiau nurodytą lygį. Taip yra dėl automatinio prietaiso galios lygio kitimo, siekiant užtikrinti, kad prietaisas naudotų tik minimalų prisijungimui prie tinklo reikalingą kiekį.

Nors skirtingų telefonų modelių ir net skirtingų naudojimo vietų SAR vertės gali skirtis, visi jie atitinka saugaus spinduliuotės lygio reikalavimus.

Pasaulio sveikatos organizacija teigė, kad dabartiniai tyrimai parodė, jog nereikia jokių specialių mobiliųjų prietaisų naudojimo apribojimų. Ji taip pat nurodo, kad jei norite sumažinti spinduliuotės poveikį, turėtumėte apriboti pokalbių trukmę arba kalbėdami naudoti ausines ar garsiakalbį, kad nereikėtų telefono laikyti arti kūno ar galvos.

Didžiausia bandymų metu išmatuota SAR vertė		Ribinė vertė mW/kg
SAR vertė - prietaisas galvutėje	0,446 W/kg 10g	2,0 W/kg
SAR vertė - prietaisas gale	1,233 W/kg 10g	2,0 W/kg
SAR vertė - prietaisas ant galinės	2,097 W/kg 10g	4,0 W/kg

SAR vertės taip pat gali skirtis priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų teikimo ir bandymų reikalavimų bei atitinkamo tinklo dažnių juostos.

20.1 PRIETAISO DAŽNIŲ DIAPAZONAS IR DIDŽIAUSIA GALIA

Sistema	Dažnių diapazonas	Didžiausia skleidžiama galia
GSM 900	880-915 MHz	32,11 dBm
GSM1800	1710-1785 MHz	30,16 dBm
WCDMA I dažnių juosta	1920-1980 MHz	23,37 dBm
WCDMA VIII juosta	880-915 MHz	21,86 dBm

LTE 1 dažnių juosta	1920-1980 MHz	23,29 dBm
LTE 3 dažnių juosta	1710-1785 MHz	22,26 dBm
LTE 7 dažnių juosta	2500-2570 MHz	22,79 dBm
LTE 8 dažnių juosta	880-915 MHz	22,78 dBm
LTE 20 dažnių juosta	832- 862 MHz	22,86 dBm
Trumpojo nuotolio ryšys	2402-2480 MHz	9,16 dBm EIRP
Radialas FM	87,5 MHz -108 MHz	-

20.2 ĮKROVIKLIS

Išorinis telefono maitinimo šaltinis atitinka Komisijos reglamentą (ES) 2019/1782

Modelio identifikatorius	MM36D, DYK-0051000
Įėjimo įtampa	100-240 V KINTAMOSIOS SROVĖS
Įvesties kintamosios srovės dažnis	50/60 Hz
Išėjimo įtampa	5,0 V NUOLATINĖ SROVĖ
Išėjimo srovė	1A
Išėjimo galia	5 W
Vidutinis efektyvumas eksploatacijos metu	73.64%
Efektyvumas esant mažai apkrovai (10 %)	-
Energijos suvartojimas be apkrovos	0.1W

21 UE SUPAPRASTINTA ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

"Maxcom S.A." pareiškia, kad radio įrenginio tipas:

MAXCOM mobilusis telefonas MAXCOM MM39D

atitinka Direktyvą 2014/53/ES ir Direktyvą 2011/65/ES (RoHS).

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu:

<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Atsargiai: Šis vadovas skirtas tik informaciniais tikslams. Kai kurios aprašytos funkcijos ir parinktys gali skirtis priklausomai nuo programinės įrangos ir šalies.

Jei reikia techninės pagalbos, rekomenduojame kreiptis į techninį skyrį tel. 32 325 07 00 arba el. paštu serwis@maxcom.pl.

Mūsų svetainė:

<http://www.maxcom.pl/>

Tinkamos telefono ir akumulatoriaus veikimo sąlygos priklauso nuo vietinio tinklo aplinkos, SIM kortelės ir telefono naudojimo.

Gamintojas neprisima jokios atsakomybės už pasekmes, atsiradusias dėl netinkamo naudojimo, piktnaudžiavimo ar instrukcijų nesilaikymo.

Gamintojas pasilieka teisę keisti arba daryti pakeitimus be išankstinio įspėjimo.

MAXCOM S.A.
Towarowa gatvė 23a
43-100 Tychy
tel.: 32 327 70 89
www.maxcom.pl
el. paštas: office@maxcom.pl

