
maxcom

Stolní telefon GSM / WCDMA / LTE

pro použití v sítích 2G / 3G / LTE

Maxcom MM41D



NÁVOD K OBSLUZE

Před použitím telefonu doporučujeme přečíst tuto příručku.

Obsah balení

Telefon

Sluchátko

Sluchátkový kabel

Elektrický zdroj

USB kabel

Anténa

Akumulátor (baterie)

Návod k obsluze

Záruční list

Pro případnou přepravu doporučujeme uchovat originální obal zařízení.

Doklad o zaplacení je nedílnou součástí záruky.

WCDMA :900/2100MHz, LTE band:1/3/7/8/20/38.

Před prvním použitím je třeba vložit SIM kartu.

Obsah

1	ÚVOD	7
2	PŘÍSLUŠENSTVÍ	7
3	ZÁSADY BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ	7
4	TÍSŇOVÉ HOVORY (112).....	9
5	POPIS TELEFONU	9
5.1	POPIS TLAČÍTEK	10
5.2	KONEKTORY NA TELEFONU	12
5.3	POPIS DISPLEJE	13
5.3.1	<i>Ikony na displeji.....</i>	<i>13</i>
5.4	PODSVÍCENÍ DISPLEJE	14
5.5	REGULACE HLASITOSTI.....	14
6	PŘÍPRAVA TELEFONU	15
6.1	INSTALACE SIM KARTY	15
6.2	INSTALACE AKUMULÁTORU	16
6.3	PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO ADAPTÉRU	17
6.4	VÝMĚNA BATERIE	17
6.5	PŘIPOJENÍ SLUCHADLA	17
6.6	MONTÁŽ ANTÉNY	18
6.7	PŘIPOJENÍ SOUPRAVY SLUCHÁTEK.....	18
6.8	ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ TELEFONU	19
6.9	NABÍJENÍ AKUMULÁTORU	19
6.10	PIN KÓDY	20
7	POUŽITÍ TELEFONU	20
7.1	TELEFONICKÉ HOVORY	20
7.1.1	<i>Vytáčení z telefonního seznamu.....</i>	<i>20</i>
7.1.2	<i>Rychlá volba ze seznamu volaných čísel</i>	<i>20</i>
7.2	PŘÍJEM PŘÍCHOZÍCH HOVORŮ	21
7.3	UKONČENÍ HOVORU	21
7.4	TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ	21

7.5	MEZINÁRODNÍ HOVORY.....	21
7.6	VOLBY BĚHEM HOVORU.....	22
7.7	PŘIJETÍ DRUHÉHO PŘÍCHOZÍHO HOVORU.....	22
7.8	VÝBĚR AKTUÁLNÍHO HOVORU A KONFERENCEČNÍ HOVOR.....	23
7.9	FUNKCE MENU	23
8	KONTAKTY.....	23
8.1	PROHLÍŽENÍ A MOŽNOSTI KONTAKTŮ	23
8.2	KONTAKTNÍ ÚDAJE.....	24
9	SMS A MMS ZPRÁVY.....	24
9.1	PŘÍJEM A MOŽNOSTI PŘIJATÝCH SMS A MMS	24
9.1.1	<i>Koncepty.....</i>	26
9.2	VYTVOŘENÍ ZPRÁVY	26
9.3	ŠABLONY	26
9.4	ODESLANÉ ZPRÁVY	26
9.5	NASTAVENÍ ZPRÁV	27
9.5.1	<i>Obecné nastavení.....</i>	27
9.5.2	<i>Nastavení SIM a správa SIM karty</i>	27
9.5.3	<i>Zpráva o doručení MMS.....</i>	28
9.6	SÍŤOVÉ ZPRÁVY	28
9.7	PAMĚŤ SIM KARTY	28
9.8	PAMĚŤ TELEFONU	28
10	REGISTR HOVORŮ.....	28
11	NÁSTROJE.....	29
11.1	SEZNAM BLOKOVANÝCH ČÍSEL.....	29
11.2	KALENDÁŘ	29
11.3	KALKULAČKA	29
12	FM RÁDIO.....	29
13	NASTAVENÍ.....	30
13.1	ZVUK.....	30
13.2	DISPLEJ.....	30

13.3	PAMĚŤ M1-M5	30
13.4	RYCHLÁ VOLBA	30
13.5	NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ.....	31
13.5.1	<i>Nastavení SIM karty</i>	31
13.5.2	<i>Obecná nastavení</i>	32
13.6	SÍŤ LAN.....	33
13.7	HOTSPOT	33
13.8	BLUETOOTH	34
13.9	VYUŽITÝ DAT	34
13.10	ZABEZPEČENÍ.....	34
13.10.1	<i>Zámek SIM karty</i>	34
13.11	DATUM A ČAS.....	34
13.12	JAZYK	35
13.13	METODA ZADÁVÁNÍ TEXTU	35
13.14	VYMAZÁNÍ PAMĚTI	35
13.15	ZÁLOHOVÁNÍ A MAZÁNÍ DAT	35
13.16	INFORMACE O TELEFONU	35
13.17	VÍCE (BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ).....	35
13.17.1	<i>Režim letadlo</i>	35
13.17.2	<i>Tethering a přístupový bod a přístupový bod</i>	36
14	SPRÁVA SOUBORŮ	36
15	VYMAZÁNÍ PAMĚTI.....	36
16	SÍŤOVÉ SLUŽBY	36
17	FAQ (ŘEŠENÍ ČASTÝCH PROBLÉMŮ)	37
18	TECHNICKÁ SPECIFIKACE.....	39
19	INFORMACE O AKUMULÁTORU ZAŘÍZENÍ	40
20	INFORMACE O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	41
21	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	42

1 Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tento telefon Maxcom.

Tento návod k obsluze byl zveřejněn výrobcem. Opravy a úpravy vyplývající z chyb a nepřesností v aktuálně publikovaných informacích a vzhledem k změny na zařízení nebo jeho softwaru mohou být provedeny kdykoliv a bez předchozího upozornění; takovéto aktualizace se však projeví v budoucích verzích návodu k použití. Pro více informací nebo jakoukoliv pomoc navštivte naše webové stránky na adrese www.maxcom.pl

Výrobce si vyhrazuje všechna práva na jakoukoliv informaci, která je obsahem této příručky.

Autorská práva a ochranné známky uvedené v tomto dokumentu zůstávají majetkem jejich vlastníka. Kopírování, přeposílání, ukládání nebo šíření tohoto obsahu, a to v celku nebo částečně, je bez předchozího písemného souhlasu zakázáno.

2 PŘÍSLUŠENSTVÍ

Používejte pouze akumulátory (baterie), nabíječky a příslušenství podle doporučení výrobce tohoto telefonu. Jaké příslušenství je ve vaší zemi dostupné si ověřte u svého prodejce.

3 ZÁSADY BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ

Pozorně si přečtěte následující pravidla, minimalizujete tím riziko nesprávného použití telefonu.

- **POUŽITÍ:** váš telefon vysílá elektromagnetické pole, což může mít negativní vliv na jiné elektronické zařízení, například medicínské,
- Nepoužívejte telefon na místech, kde je to zakázáno, např. při čerpacích stanicích, nebo v nemocnici. Používání telefonu na takových místech může vystavit jiné osoby nebezpečí,
- Přístroj a jeho příslušenství může obsahovat malé součásti. Telefon a příslušenství odstraňte z dosahu dětí,
- **OPRAVY:** neprovádějte opravy nebo úpravy svépomocí. Všechny chyby mohou být odstraněny pouze kvalifikovaným servisním technikem,
- **ČIŠTĚNÍ:** nemyjte telefon chemikáliemi nebo korozivními prostředky,

- **NASLOUCHÁTKO:** pokud uživatel zařízení zároveň používá naslouchátko, pečlivě nastavte hlasitost telefonu, stejně tak nastavte citlivost naslouchátka,
- **ELEKTRONICKÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ:** telefon je rádiový vysílač, který by mohl rušit zdravotnická zařízení a implantáty, jako jsou pomůcky pro nedoslýchavé, srdeční stimulátory, inzulínové pumpy atd. Minimální doporučená vzdálenost mezi telefonem a implantátem je 15 cm. Pro více informací kontaktujte svého lékaře nebo výrobce lékařských zařízení,
- **ELEKTRONICKÉ ZAŘÍZENÍ:** pro snížení rizika rušení, udržujte telefon mimo elektronických zařízení,
- **VODĚDOLNOST:** tento telefon není vodotěsný! Udržujte ho v suchu,
- **PRACHOTĚSNOST:** tento telefon není prachotěsný! Nevystavujte ho kontaktu s prachem, kovovými pilinami apod., jinak může dojít k jeho poruše,
- **DISPLEJ:** nikdy nemačkejte obrazovku zařízení a nikdy na ni nepoužívejte / nepřikládejte ostré nástroje, toto by ji mohlo poškodit,
- Nikdy nespojujte kontakty akumulátoru kovovými předměty, toto může způsobit zkrat nebo explozi,
- Nikdy nevystavujte telefon nízkým nebo vysokým teplotám, přímému slunečnímu záření nebo vysoké vlhkosti. Neumísťujte telefon do blízkosti topných zařízení, jako jsou radiátory, ohřívače, pece, táborové ohně, grily atd.,
- Chraňte svůj sluch!



Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může způsobit poškození sluchu. Poslouvejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Pokud používáte hlasitý odposlech, nedržte přístroj těsně u ucha,

- Elektrická zásuvka, ve které bude umístěn elektrický zdroj zařízení musí být v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.


4 TÍSŇOVÉ HOVORY (112)

Uskutečnění tísňového volání (112):

- Zapněte telefon na místě s přiměřeným mobilním pokrytím (někteří operátoři vyžadují vložení SIM karty),
- Zadejte tísňové číslo 112 a stiskněte zelené tlačítko nebo zvedněte sluchátko.

Upozornění: zneužití volání na evropské nouzové číslo 112 se řídí lokálními zákony a nařízeními!

5 POPIS TELEFONU

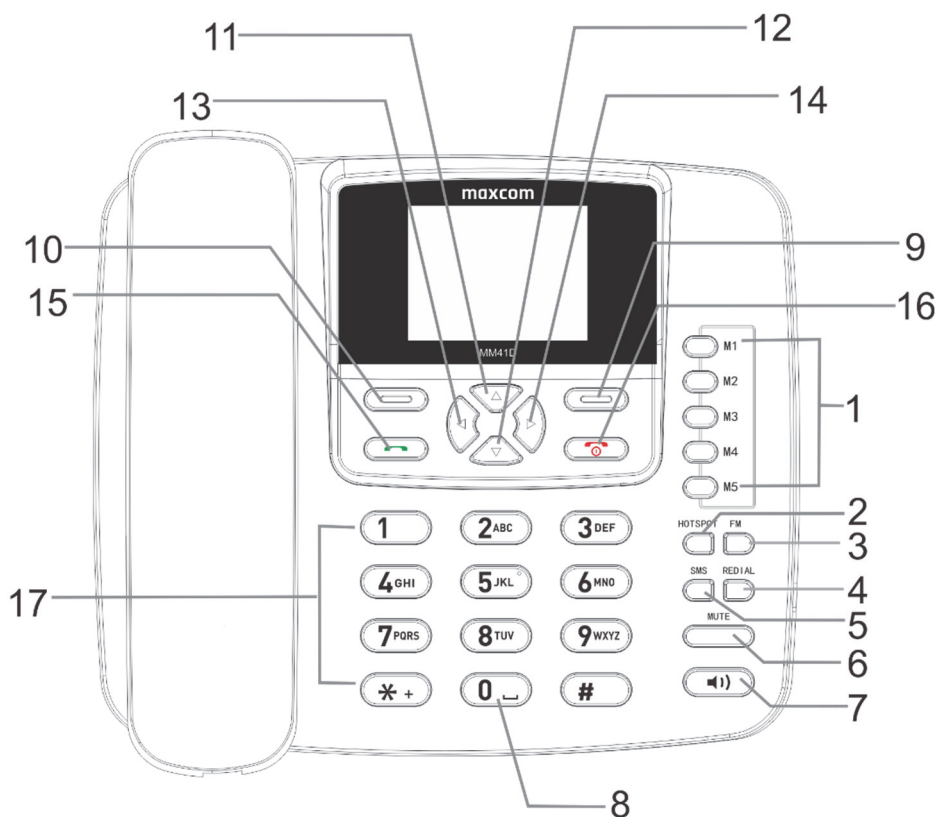


5.1 Popis tlačítek

1	M1~M5	Paměťové tlačítka. Stisknutím vybrat uložené číslo; pokud bylo předtím zadáno, zavolat potvrzením tlačítka OK
2	WIFI (Hotspot)	Tlačítko pro přístup k bezdrátové síti, která umožňuje připojit se na internet
3	FM	Tlačítko pro přístup do nabídky FM rádia
4	REDIAL	V pohotovostním režimu stisknutím zobrazit seznam posledních hovorů, a následně vytočit požadované číslo
5	SMS	Tlačítko pro přístup do nabídky SMS
6	MUTE	Během hovoru umožňuje vypnout mikrofon
7	Tlačítko reproduktor	Zapíná / vypíná režim "volné ruky" (hlasitý odposlech)
8	Tlačítko 0	Tlačítko 0 nebo mezera
9	Pravé kontextové tlačítko (PKT) Kontakty: odstranit / zpět	V každé části menu umožňuje návrat na poslední položku Stisknutím odstranit poslední zadáný znak V pohotovostním režimu stisknutím otevřít nabídku Kontakty
10	Levé kontextové (LKT) Tlačítko Menu / OK	Stisknutím přejít do Menu Stisknutím vstup do podnabídky, potvrzení

11	Tlačítko Nahoru	Posun kurzoru Nahoru Zkratka z pohotovostního režimu: Kalendář
12	Tlačítko Dole	Posun kurzoru Dole Zkratka z pohotovostního režimu: Nastavení
13	Tlačítko Doleva	Snížení hlasitosti (hovor, rádio atd.) Zkratka z pohotovostního režimu: FM rádio
14	Tlačítko Doprava	Zvýšení hlasitosti (hovor, rádio atd.) Zkratka z pohotovostního režimu: Kalkulačka
15	Tlačítko zelené sluchátko (Hovor) 	(Hovor) Pro uskutečnění hovoru zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko zelené sluchátko (Hovor) Zkratka z pohotovostního režimu: Poslední volaná čísla
16	Tlačítko červené sluchátko (zap. / vyp. / ukončit) 	Stisknutím a přidržením asi na 3 sekundy zapnout / vypnout telefon Stisknutím červeného tlačítka ukončit hovor nebo z Menu návrat do pohotovostního režimu zařízení


17	0~9 numerické tlačítka	Zadávání čísel a znaků V pohotovostním režimu stisknutím * zadat * Během psaní textu stisknutím * vstup do režimu speciálních symbolů V pohotovostním režimu stisknutím # zadat # Během psaní textu stisknutím # změnit způsob zadávání textu
----	---------------------------	--

5.2 Konektory na telefonu

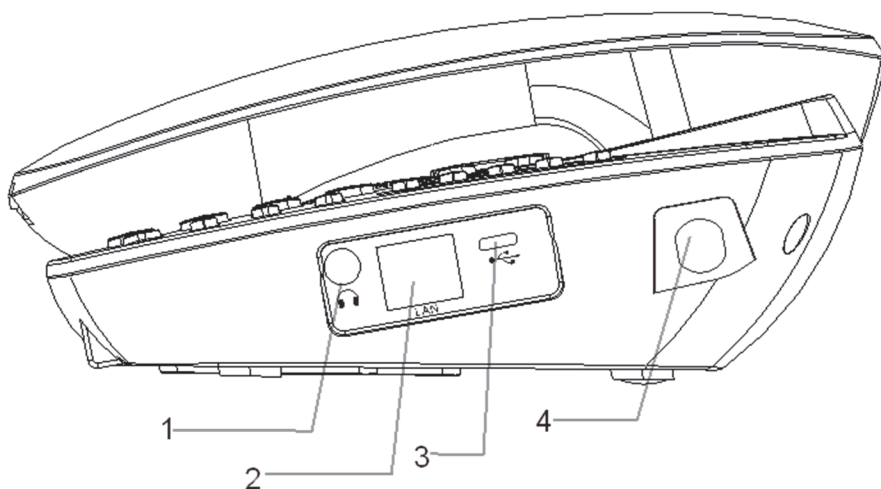

1. Zásuvka pro sluchátka,
2. Zásuvka RJ45,
3. Zásuvka USB,
4. Konektor pro externí anténu,

5.3 Popis displeje

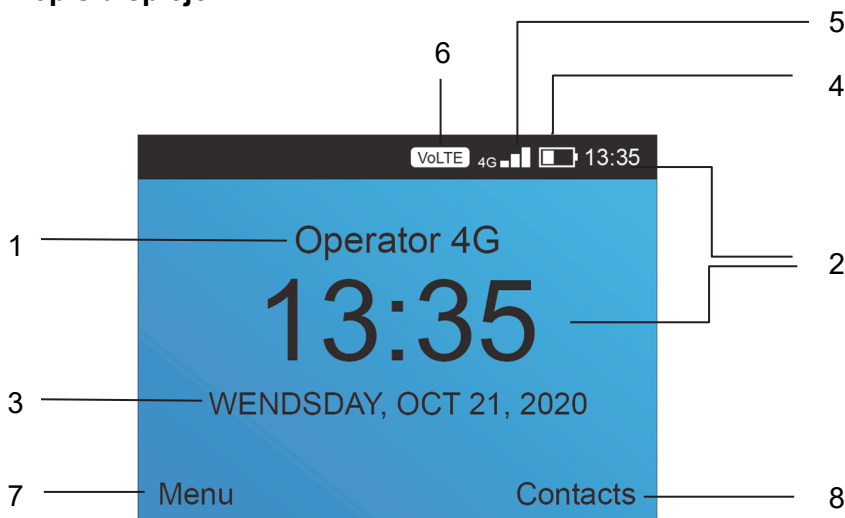

1. Název mobilního operátora,
2. Hodiny,
3. Den a datum,
4. Úroveň nabití akumulátoru (baterie),
5. Úroveň signálu mobilní sítě,
6. Ikona technologií voltech (hlasový hovor přes 4G),
7. Menu (položka tlačítka LKT),
8. Kontakty (položka tlačítka PKT).

5.3.1 Ikony na displeji

	Úroveň signálu mobilní sítě
	Služby sítě 4G (LTE) k dispozici
	Nová SMS zpráva
	Zmeškaný hovor

	Hovor
	Tichý režim
	Signál Hotspot
	Signál Hotspot
	Signál WLAN (Wi-Fi)
E	Identifikace sítě (zaregistrované)
	Bluetooth
	Úroveň nabití akumulátoru

5.4 Podsvícení displeje

Podsvícení slouží a přispívá k lepšímu zobrazení informací na displeji. Po zapnutí přístroje se na určitý čas podsvícení rozsvítí. Pokud po určitou dobu nestisknete žádné tlačítko, podsvícení se automaticky vypne, kvůli šetření energie. Pro nastavení podsvícení přejděte do Menu -> Nastavení -> Displej -> Podsvícení a pomocí tlačítek Doprava / Doleva upravte optimální jas displeje.

5.5 Regulace hlasitosti

Během hovoru:

- Stisknutím tlačítka doprava hlasitost zvýšíte,
- Stisknutím tlačítka doleva hlasitost snížíte.

Během přehrávání MP3:

- Stisknutím tlačítka nahoru hlasitost zvýšíte,
- Stisknutím tlačítka dolů hlasitost snížíte.

Během přehrávání FM rádia:

- Stisknutím tlačítka nahoru hlasitost zvýšíte,
- Stisknutím tlačítka dolů hlasitost snížíte.

6 PŘÍPRAVA TELEFONU


6.1 Instalace SIM karty

Před zapnutím zařízení je třeba nainstalovat SIM kartu, kterou obdržíte od svého mobilního operátora. SIM kartu uchovávejte mimo dosah dětí!

Dávejte pozor, abyste během vkládání kartu nepoškodily.


Před vložením se ujistěte, že telefon je vypnutý, odpojte elektrický zdroj (dále jen nabíječka), uvolněte společný kryt akumulátoru (baterie) a SIM karty. Západku krytu uvolněte tupým nástrojem.

Upozornění: instalace SIM karty do zapnutého telefonu může tuto nenávratně poškodit.

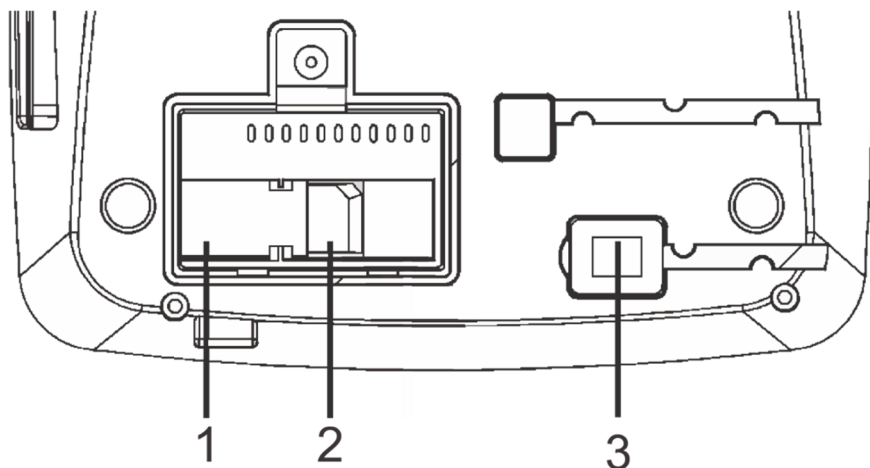

1. Kryt akumulátoru (baterie) a SIM karty,
2. Konektor SIM karty,
3. Konektor sluchadla (RJ9).

SIM kartu vsuňte do držáku kovovými ploškami směrem ke kontaktům v telefonu tak, aby zářez SIM karty směřoval opačným směrem od konektoru baterie (viz následující obrázek). Následně zavřete společný kryt a zapněte telefon.

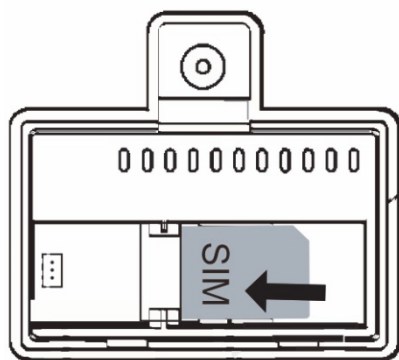


Poznámka: po vyjmutí baterie se mohou ztratit nastavení nebo data uložená na SIM kartě a v telefonu. Baterii vybírejte pouze pokud je zařízení řádně vypnuto.

6.2 Instalace akumulátoru


Před vložením se ujistěte, že telefon je vypnutý, odpojte nabíječku, uvolněte společný kryt akumulátoru (baterie) a SIM karty. Zápku krytu vypačte tupým nástrojem.

Při připojování baterie dejte pozor na správnou polaritu, která je chráněna zářezy na konektoru. Zároveň by měl červený kabel směřovat k horní části telefonu (viz obrázek). Vložte baterii do pozice a nasadte kryt.

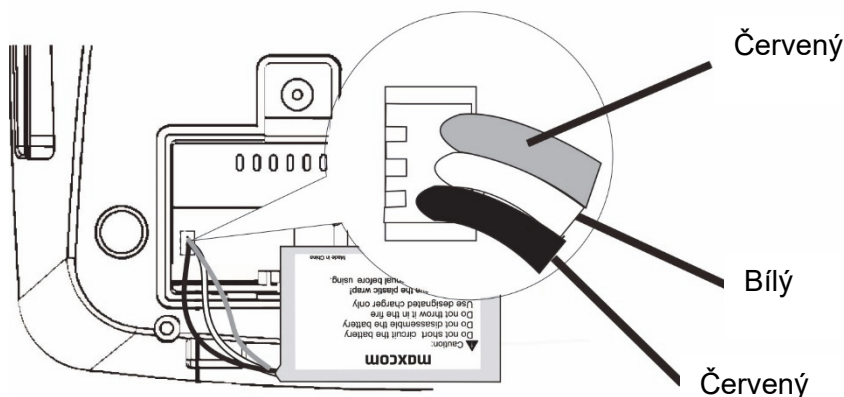

6.3 Připojení síťového adaptéru

Síťový adaptér (nebo nabíječka) slouží jako elektrický zdroj. USB kabel připojte do síťového adaptéru a opačný konec (USB) do zásuvky na telefonu (viz obrázky).

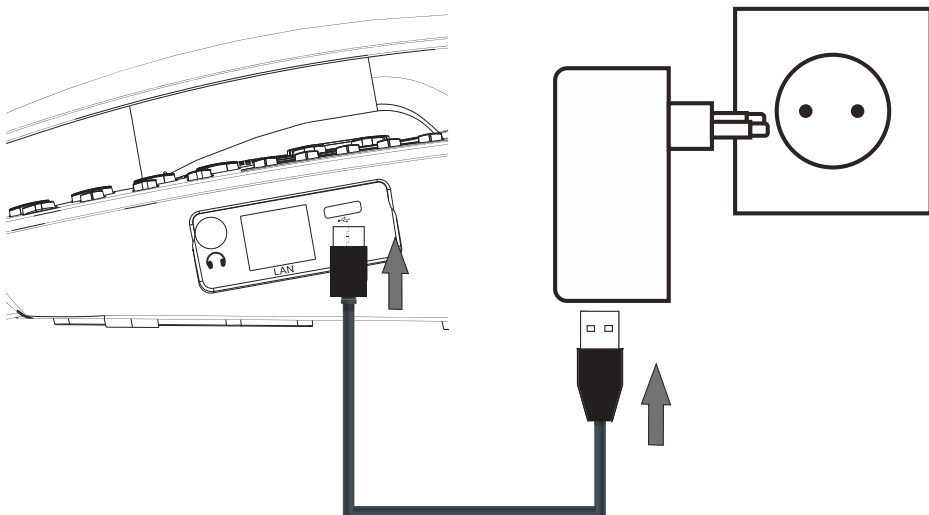


Síťový adaptér zapojte do elektrické zásuvky.

6.4 Výměna baterie

Postup výměny baterie je opačný než proces její instalace (viz bod 6.2). Při odpojování konektoru baterie postupujte opatrně, přičemž tento neodpoujte tažením za kabely.

6.5 Připojení sluchadla

Připojte sluchátkový kabel (RJ9) k zásuvce na spodní části telefonu a druhý konec k zásuvce na sluchátku.

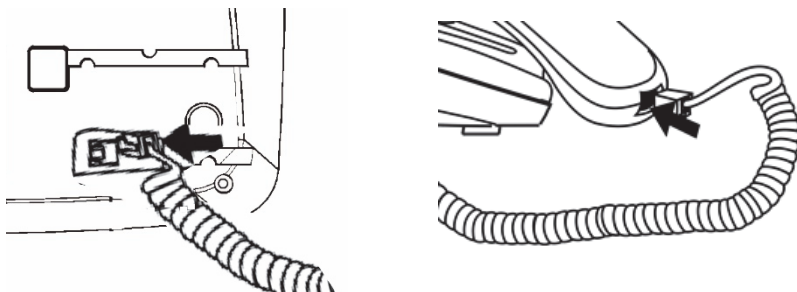

6.6 Montáž antény

Pro zlepšení příjmu mobilního signálu nainstalujte anténu. Jemně ji přišroubujte k anténnímu konektoru.



6.7 Připojení soupravy sluchátek

Telefon je vybaven 3,5 mm konektorem (jack) pro sluchátka ve standardu CTIA, který se používá ve většině chytrých telefonů.

Níže schematické znázornění konektoru:



1. Mikrofon
2. Uzemnění
3. Pravý kanál
4. Levý kanál

Pokud používáte adaptér, můžete použít i jiné soupravy sluchátek.

Společnost Maxcom nabízí adaptér, který podporuje soupravy sluchátek Panasonic KX-TCA60 a RP-TCA400.

Upozornění: nesprávné fungování přístroje (velmi tichý zvuk ve sluchátkách, jedno sluchátko nepracuje, příliš nízká citlivost mikrofону) je pravděpodobně způsobena připojením soupravy jiného standardu.

Poznámka: vzhledem k různým typům mikrofónů a reproduktorů používaných ve sluchátkách (různé impedance), nemůže Maxcom zaručit, že váš telefon bude fungovat správně se všemi dostupnými sluchátky.

6.8 Zapnutí a vypnutí telefonu

Vložte SIM kartu, připojte baterii, síťový adaptér a stiskněte a podržte červené tlačítko. Displej se rozsvítí. Na displeji se zobrazí pulzující ikona baterie, která informuje, že baterie je nainstalována, probíhá nabíjení síťovým adaptérem a celkové zobrazení informuje o úrovni nabití baterie.

Pokud budete vyzváni k zadání kódu PIN je ho třeba zadat. PIN kód najdete ve startovací sadě vaší SIM karty. Chybně zadané číslo PIN kódu můžete smazat stisknutím pravého kontextového tlačítka (ECF).

Po zadání PIN kódu se telefon přepne do pohotovostního režimu a bude automaticky vyhledána mobilní síť. Po zaregistrování do dostupné mobilní sítě se na obrazovce zobrazí název mobilní sítě a úroveň signálu. Pokud síť nebude nalezena, je možné provádět pouze tísňová volání nebo používat služby neposkytované mobilní sítí.

Telefon vypnete přidržením červeného tlačítka.

6.9 Nabíjení akumulátoru

Toto zařízení se doporučuje používat s připojeným síťovým adaptérem. Zabudovaný akumulátor (baterie) slouží pouze jako dočasný nouzový zdroj napájení v případě výpadku elektrické sítě.

1. Nabíjecí kabel (USB) zapojte ke konektoru na pravé straně telefonu,
2. Opačný konec USB kabelu zapojte do síťového adaptéru, který následně připojte do elektrické sítě. Při správném připojení bude symbol baterie na displeji blikat, dokud tato nebude zcela nabitá.

V případě vybití akumulátoru (baterie) se telefon automaticky vypne.

Baterii nenechávejte dlouhodobě vybitou, toto může negativně ovlivnit její kvalitu a životnost. Pro zajištění správné funkce zařízení používejte pouze komponenty doporučené výrobcem.

6.10 PIN kódy

PIN1 a PIN2 jsou osobní identifikační kódy vaší SIM karty a obvykle jsou obsahem startovací sady spolu s vaší SIM kartou (některé SIM karty PIN2 nepodporují).

Třikrát po sobě nesprávně zadaný kód PIN zablokuje SIM kartu. Tuto můžete odblokovat správným zadáním PUK kódu. Desetkrát po sobě chybně zadaný kód PUK zablokuje kartu SIM natrvalo.

Pro více informací kontaktujte vašeho poskytovatele mobilních služeb.

7 POUŽITÍ TELEFONU

7.1 Telefonické hovory

1. V pohotovostním režimu zadejte pomocí číselných tlačítek telefonní číslo a stisknutím zeleného tlačítka uskutečněte hovor,
2. Stisknutím PKT (pravé kontextové tlačítko) vymažete poslední zadanou číslici nebo podržením vymažete celé zadané číslo. Pokud je v telefonním seznamu rozpoznáno vytáčené telefonní číslo, na obrazovce telefonu se zobrazí jméno kontaktu,
3. Hovor ukončíte stiskem červeného tlačítka.

7.1.1 Vytáčení z telefonního seznamu

1. V pohotovostním režimu otevřete telefonní seznam stiskem PKT (pravé kontextové tlačítko),
2. Pomocí tlačítek nahoru / dolů (šipky) vyberte kontakt, na který chcete volat,
3. Stisknutím zeleného tlačítka uskutečněte hovor.

7.1.2 Rychlá volba ze seznamu volaných čísel

1. V pohotovostním režimu stiskněte zelené tlačítko a přejděte do historie hovorů,
2. Pomocí tlačítek nahoru / dolů (šipky) vyberte kontakt, na který chcete volat,

3. Stisknutím zeleného tlačítka uskutečnete hovor.

7.2 Příjem příchozích hovorů

V případě příchozího hovoru bude tento zobrazen na displeji a zařízení bude zvonit.

1. Pro přijetí hovoru zvedněte sluchátko nebo stiskněte zelené tlačítko,
2. Stisknutím červeného tlačítka příchozí hovor odmítnete.

Pokud je příchozí hovor z telefonního čísla, které je již uloženo v kontaktech, zobrazí se na displeji jméno kontaktu.

Pokud je příchozí hovor z telefonního čísla, které není uloženo v kontaktech, zobrazí se na displeji telefonní číslo.

Pokud volající skrývá svou identitu (použije službu CLIR), na displeji se zobrazí namísto čísla nebo jména text: „Soukromé číslo“.

7.3 Ukončení hovoru

1. Stisknutím červeného tlačítka příchozí hovor odmítnete,
2. Pro ukončení probíhajícího hovoru složte sluchátko nebo stiskněte červené tlačítko.

7.4 Tísňová volání

Pokud se nacházíte v dosahu mobilní sítě, můžete uskutečnit tísňové volání, a to i když nejste zaregistrováni v mobilní síti, nebo v zařízení není vložena SIM karta.

Zadejte číslo tísňového volání a stiskem zeleného tlačítka uskutečnete hovor.

7.5 Mezinárodní hovory

1. Při mezinárodních hovorech je třeba před číslem zadat „00“ nebo „+“,
2. Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo,
3. Stisknutím zeleného tlačítka uskutečnete hovor.

Poznámka: některé mobilní sítě neumožňují vytočit mezinárodní čísla pomocí znaménka „+“, místo toho můžete použít „00“.

7.6 Volby během hovoru

Během hovoru pro další možnosti stiskněte LKT (levé kontextové tlačítko). Některé služby musí být podporovány vaším poskytovatelem mobilní sítě:

- Ztišit,
- Přidržet / Pokračovat (podržet hovor),
 - Během hovoru stiskněte LKT a v nabídce Možnosti vyberte Přidržet,
 - Pro pokračování v přidrženém hovoru stiskněte LKT a v nabídce Možnosti vyberte možnost Pokračovat.
- Přidat hovor,
 - Zadejte číslo a vytvořte nový hovor,
 - Po spojení s druhým číslem bude první hovor automaticky přidržen,
- Poslat zprávu:
 - Umožňuje během hovoru zadat zprávu nebo vložit šablonu,
- Vybrat kontakt:
 - Umožňuje vybrat a zavolat na číslo uložené v kontaktech,
- Přecíst zprávu:
 - Umožňuje během hovoru číst zprávy.

Menu možností během hovoru lze opustit stiskem PKT (pravého kontextového tlačítka).

7.7 Přijetí druhého příchozího hovoru

Funkce Čekání hovoru, která je podmínkou pro přijetí druhého příchozího hovoru, je služba mobilní sítě a zároveň je třeba zkontrolovat, že nastavení funkce Čekající hovor je ve vašem zařízení zapnutá: Menu -> Nastavení -> Nastavení hovoru -> Nastavení SIM -> Dodatečná nastavení -> Čekání na hovor (povolit / zakázat).

1. Pokud je aktivován čekající hovor a uživatel říká, bude každé další příchozí volání signalizováno pípnutím, během již existujícího hovoru,
2. Tento hovor je potom možné přijmout stiskem LKT,

3. První hovor bude tímto automaticky přidržen,
4. Stisknutím červeného ukončíte aktuální.

7.8 Výběr aktuálního hovoru a konferenční hovor

Některé z uvedených služeb jsou služby mobilní sítě. Jejich nabídku konzultujte s poskytovatelem vašich mobilních služeb.

Když jsou na zařízení přijaté / vytočené dva hovory (jeden je přidržen, druhý aktivní) můžete použít další funkce:

- Výměna (swap): aktuální hovor bude přidržen a dosud přidrženy hovor bude aktivován,
- Konferenční hovor (merge): všechny aktivní hovory (přidržené i aktivované) budou spojeny do konference,
- Ukončit hovor (end call): ukončení aktuálního hovoru,
- Ukončit konferenci (end merge): ukončí konferenční hovor.

7.9 Funkce Menu

V pohotovostním režimu můžete stisknutím LKT vstoupit do Menu zařízení. Stisknutím PKT nebo červeného tlačítka se vrátíte do pohotovostního režimu.

8 KONTAKTY

Telefonní seznam umožňuje ukládat a spravovat často používané kontakty.

Kontakty lze ukládat do paměti SIM karty nebo do paměti telefonu. Počet kontaktů uložených na SIM kartě závisí na její kapacitě karty. V telefonu je možné uložit až 2 000 kontaktů.

8.1 Prohlížení a možnosti kontaktů

V pohotovostním režimu přejděte na Menu -> Kontakty nebo stiskněte LKT.

1. Chcete-li rychle vyhledat uložený kontakt, můžete zadat první znak nebo číslo a přiřazené položky se zobrazí na displeji,
2. Stisknutím LKT vstupte do Menu -> Kontakty -> Možnosti, zde můžete provést následující operace:

- Přidat kontakt: vyberte, kde chcete kontakt uložit (na telefon nebo SIM kartu), potvrďte LKT a vyplňte informace o novém kontaktu. Uložte stisknutím Možnosti -> Uložit (případně nebo Zrušit),
- Zobrazení kontaktů: můžete vybrat, zda se zobrazí všechny kontakty nebo pouze kontakty uložené na SIM kartě nebo pouze v telefonu,
- Import / Export: import / export všech kontaktů ze SIM karty do telefonu nebo naopak,
- Smazat vybrané: pokud chcete vymazat více kontaktů, vyberte: Kontakty -> Možnosti -> Odstranit vybrané-> Vybrat a vyberte požadované kontakty. Následně LKT -> Vybrat -> Možnosti -> Hotovo. Následně se zobrazí dotaz „Opravdu chcete odstranit vybrané kontakty?“, Zvolte OK nebo Zrušit,
- Paměť SIM karty: zobrazuje množství kontaktů uložených na SIM kartě,
- Paměť telefonu: zobrazí množství kontaktů uložených v telefonu (max. 2000 záznamů).

8.2 Kontaktní údaje

Pokud chcete zkontrolovat / zobrazit číslo uloženého kontaktu, vyberte kontakt v telefonním seznamu a stiskněte Možnosti -> Vybrat.

9 SMS A MMS ZPRÁVY

S tímto zařízením můžete odesílat a přijímat zprávy SMS a MMS. SMS a MMS jsou službami mobilní sítě. Rozsah služeb a nabídku konzultujte s poskytovatelem vašich mobilních služeb.

9.1 Příjem a možnosti přijatých SMS a MMS

Poznámka: stisknutím tlačítka SMS přejdete přímo na položku Zprávy.

Po přijetí SMS zprávy zazní tón a na obrazovce se zobrazí symbol zprávy. Stiskněte LKT a přejděte na Zprávy, následně Možnosti -> Vybrat čím zprávu přečtete.

Pro vstup do přijatých zpráv postupujte následovně:

- V pohotovostním režimu, se zavěšeným sluchátkem stiskněte Menu,

- Pomocí tlačítek nahoru / dolů / doleva / doprava přejděte do složky SMS a stiskněte Výběr -> Možnosti,
- Pomocí tlačítek nahoru / dolů vyberte zprávu, kterou chcete zobrazit, a stiskněte Možnosti -> Výběr. Pro posouvání v těle zprávy použijte tlačítka nahoru / dolů,
- Pro zobrazení dalších možností v seznamu zpráv stiskněte Možnosti:
 - Vybrat: zobrazení obsahu zprávy,
 - Nová zpráva: napsat novou zprávu,
 - Nastavení:
 - Nastavení velikosti písma,
 - Paměť (limit textových zpráv je 1000),
 - Číslo SMS: číslo na přeposlání SMS,
 - Typ kódování: zapnout / vypnout,
 - Kreativní typ,
 - Oznámení: zapnout / vypnout,
 - Zvuk: výběr oznámení SMS,
 - Šablona: výběr a úprava šablon,
 - Povolit obnovu SMS,
 - Odstranit vlákno,
 - Síťové zprávy,
 - Zprávy na SIM kartě,
 - Paměť SIM karty,
 - Paměť telefonu.

Pokud zprávu nelze odeslat, bude uložena ve složce Doručené -> Pošta k odeslání.

Chcete-li přejít do Pošty k odeslání, v pohotovostním režimu se zavěšeným sluchátkem tlačítko SMS a pomocí tlačítek nahoru / dolů vyberte zprávu, kterou chcete otevřít, stiskněte Možnosti -> Vybrat -> Možnosti:

- Odeslat,
- Přidat kontakt,
- Odmítnout,
- Uložit.

9.1.1 Koncepty

Připravené zprávy můžete uložit a odeslat později. Stiskněte Možnosti
-> Uložit a zpráva se uloží jako Koncept.

9.2 Vytvoření zprávy

Poznámka: text jedné zprávy může mít až 160 znaků. Pokud se použije česká diakritika, může být zpráva zkrácena na menší počet znaků. Informace o tom, kolik znaků bude odeslaných, se zobrazují v pravém dolním rohu. Režim zadávání textu lze změnit pomocí tlačítka „#“. Pro vložení symbolu stiskněte tlačítko „*“.

Vytvoření nové zprávy:

1. V pohotovostním režimu se zavěšeným sluchátkem stiskněte tlačítko SMS nebo LKT -> SMS -> Možnosti -> Nová zpráva,
2. Zadejte číslo příjemce (pro změnu režimu zadávání textu, např. z písmen na číslice, stiskněte tlačítko #) nebo stiskněte Možnosti -> Přidat kontakt a vyberte příjemce z telefonního seznamu. Pomocí tlačítek nahoru / dolů vyberte příjemce, stiskněte Možnosti -> Vybrat -> Možnosti -> Hotovo,
3. Následně zadejte text SMS, můžete také přidat přílohu jako obrázek, zvuk, video atd. Zpráva se automaticky změní na MMS,
4. Chcete-li zprávu odeslat na zadaný kontakt / číslo, stiskněte Možnosti -> Odeslat.

9.3 Šablony

Pro odeslání rychlé zprávy vyberte vhodnou šablonu. Také můžete přidat vlastní šablony.

V pohotovostním režimu, se zavěšeným sluchátkem stiskněte SMS -> Možnosti -> Nová zpráva -> zadejte číslo.

Pomocí tlačítka dole vstupte do okna pro zadávání textu a stiskněte Možnosti -> Vložit šablonu. Pomocí tlačítek nahoru / dolů vyberte vhodnou šablonu a zadejte Možnosti -> Vybrat -> Možnosti -> Odeslat.

9.4 Odeslané zprávy

Pokud povolíte možnost ukládání odeslaných zpráv, budou tyto uloženy složce Zprávy.

9.5 Nastavení zpráv

V pohotovostním režimu, se zavěšeným sluchátkem stiskněte SMS -> Možnosti -> Nastavení a následně:

9.5.1 Obecné nastavení

- Nastavení velikosti písma: umožňuje upravit velikost písma ve zprávách,
- Odstranit staré zprávy: pro odstranění starších zpráv
- Číslo na přeposílání SMS: přeposílání SMS zpráv s číslem příjemce,
- Typ kódování: typ kódování zpráv
- Kreativní typ: zapnout / vypnout,
- Oznámení: omezené, varovné, bezplatné a obnovit výchozí,
- Zvonění: typ vyzvánění,
- Šablona: vybrat jednu ze šablon uložených v telefonu,
- Povolit obnovení SMS: vybrat a obnovit výchozí.

9.5.2 Nastavení SIM a správa SIM karty

- Výpisy doručení: zapnutí / vypnutí,
- Platnost SMS: nastavení doby platnosti,
- SIM zprávy: zprávy SMS na SIM kartě,
- Uložit SMS zprávy na SIM kartu: zapnutí / vypnutí ukládání zpráv na SIM kartu,
- Číslo centra SMS: změna čísla centra SMS.
 - POZOR: změna čísla centra zpráv na nesprávné číslo znemožní odesílání a příjem SMS zpráv,
- Platnost multimediální zprávy: nastavení doby platnosti MMS,
- Automatický příjem: automatické přijímání zpráv,
- V roamingu: příjem zpráv v roamingu,
- Priorita: vysoká, normální, nízká.

9.5.3 Zpráva o doručení MMS

Po každé odeslané MMS obdržíte informaci o doručení.

9.6 Síťové zprávy

Vyberte Menu -> Zprávy -> Možnosti -> Síťové zprávy a přejděte do nastavení síťových zpráv (povolit / zakázat, nastavit kanál).

Možnosti -> Výběr nastavení: SIM (zapnutí / vypnutí síťových zpráv) nebo Výstraha před nebezpečím (zobrazit výstrahy o riziku).

9.7 Paměť SIM karty

Vyberte Menu -> Zprávy -> Možnosti -> Paměť SIM a zkontrolujte počet zpráv na SIM kartě.

9.8 Paměť telefonu

Vyberte Menu -> Zprávy -> Možnosti -> Paměť telefonu a zkontrolujte počet zpráv v telefonu (maximální počet je 500 zpráv).

10 REGISTR Hovorů

Telefon si pamatuje přijaté a zmeškané hovory (pokud je přenos telefonních čísel podporovaný poskytovatelem mobilních služeb) a volaná čísla.

Registr hovorů je možné zobrazit v Menu -> Historie a potom pomocí tlačítek doleva / doprava:

1. Všechny hovory: seznam všech hovorů,
2. Zmeškané hovory: seznam zmeškaných hovorů,
3. Odchozí hovory: seznam volaných hovorů,
4. Příchozí hovory: seznam přijatých hovorů.

Pro vymazání všech nebo vybraných hovorů zvolte Možnosti -> Smazat registr hovorů -> Možnosti: Vybrat / Smazat všechny vybrané hovory, které chcete smazat, nebo smažte všechny.

V zobrazení vybraného seznamu hovorů stiskněte Možnosti -> Vybrat a zobrazte další možnosti:

- Hovor,
- Přidat do kontaktů,
- Smazat z registru,
- Odeslat zprávu,

- Před hovorem upravit.

11 NÁSTROJE

11.1 Seznam blokovanych čísel

Na seznam blokovanych čísel můžete přidat jakékoliv číslo. Pokud je pro seznam blokovanych čísel povolena funkce blokování příchozích hovorů a SMS / MMS zpráv, budou všechny hovory a zprávy z čísla na seznamu blokovanych čísel automaticky odmítnuty.

Pro přidání čísla na seznam blokovanych čísel přejděte na: Menu -> Nástroje -> Seznam blokovanych čísel -> Přidat. Zde vyplňte údaje (jméno a telefonní číslo) a zadejte Možnosti -> Uložit.

Můžete také zvolit typ blokování (zprávy nebo hlasové hovory) nebo přímo přidat kontakt telefonního seznamu.

11.2 Kalendář

Vyberte Menu -> Nástroje -> Kalendář. Stisknutím Možnosti přejdete na jiné datum nebo se vrátíte na dnešní datum.

11.3 Kalkulačka

Vyberte Menu -> Nástroje -> Kalkulačka. Zadejte první číslo a pomocí tlačítek nahoru / dolů / vlevo / vpravo vyberte příslušnou akci (zobrazí se na obrazovce), zadejte druhé číslo. Pro výsledek a stiskněte LKT.

12 FM RÁDIO

V pohotovostním režimu vstupte do Menu -> FM rádio, nebo použijte tlačítko FM. K dispozici jsou následující možnosti:

- Zapnout / Vypnout,
- Automatické vyhledávání,
- Seznam rozhlasových stanic,
- Ztlumit,
- Ruční vyhledávání.

Pro zvýšení frekvence při hledání stiskněte tlačítko doprava a tlačítko doleva pro snížení frekvence.

Pro zvýšení hlasitosti stiskněte tlačítko nahoru a tlačítko dolů pro snížení hlasitosti.

13 NASTAVENÍ

13.1 Zvuk

Vyberte Menu -> Nastavení -> Zvuk:

- Hlasitost: umožňuje změnit hlasitost vyzváněcího tónu, upozornění, hlasitosti médií, budíku,
- Zvonění: vyberte typ vyzvánění pomocí tlačítek nahoru / dolů,
- Upozornění: vyberte typ upozornění pomocí tlačítek nahoru / dolů,
- Zvuk klávesnice: zapnutí / vypnutí zvuků klávesnice,
- Zvuk uzamčení obrazovky: zapnutí / vypnutí zvuku uzamčení obrazovky.

13.2 Displej

Vyberte Menu -> Nastavení -> Displej:

- Jas obrazovky: tlačítka doleva / doprava upravte jas obrazovky,
- Spánek: zvolte čas, po kterém se displej vypne,
- Režim Menu: způsob zobrazení Menu: dlaždice nebo strany.

13.3 Paměť M1-M5

Tlačítkům M1-M5 lze přiřadit kontakty. Vyberte Menu -> Nastavení -> Nastavení připojení -> Obecná nastavení -> Paměť M1-M5. Pomocí tlačítek nahoru / dolů / doprava / doleva vyberte, ke kterému tlačítku chcete přiřadit kontakt. Stiskněte Možnosti -> Vybrat pro přidání vybraného kontaktu nebo vyberte Zadat číslo a přidejte telefonní číslo manuálně.

13.4 Rychlá volba

Pro rychlou volbu lze přiřadit kontakty i tlačítkům 2-9.

Ujistěte se, že je v telefonu je rychlá volba, zvolte Menu -> Nastavení -> Nastavení připojení -> Obecná nastavení -> Rychlá volba -> Stav -> Zapnuto / Vypnuto.

Pro přidání kontaktu na tlačítka 2-9, zvolte: Menu -> Nastavení -> Nastavení připojení -> Obecná nastavení -> Rychlá volba -> Nastavit číslo a pomocí tlačítek nahoru / dolů vyberte, jejíž číselné klávese chcete kontakt přiřadit. Číslo zadejte ručně nebo vyberte ze stávajících uložených kontaktů: Upravit -> Možnosti -> Kontakty -> vyberte kontakt a zvolte Možnosti -> Vybrat> Možnosti -> OK.

Rychlou volbu můžete použít v pohotovostním režimu nebo po zvednutí sluchátka, kdy podržením příslušné numerické tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí zpráva o hovoru.

13.5 Nastavení připojení

13.5.1 Nastavení SIM karty

- **Hlasová schránka**

Hlasová schránka je služba mobilního operátora, která umožňuje zanechávat hlasové zprávy, např. když telefonické spojení není navázáno. Číslo hlasové schránky a další informace můžete získat od svého poskytovatele mobilních služeb.

Pro zadání čísla hlasové schránky přejděte na Menu -> Nastavení -> Nastavení hovoru -> Nastavení SIM -> Hlasová Pošta -> Konfigurace. Stiskněte Zvolit a zadejte správné číslo hlasové schránky.

V pohotovostním režimu se pak, po podržení tlačítka 1, uskuteční hovor na hlasovou schránku.

- **Pevný seznam čísel**

Je služba mobilního operátora, která umožňuje volat pouze na předem určená telefonní čísla ze seznamu pevných čísel (také označovan FDN). Pro správu této služby obvykle třeba zadat PIN2 kód přidělený k SIM kartě, aby byla tato služba zajištěna před neoprávněnými změnami.

1. Zapnout / vypnout pevný seznam:

- Menu -> Nastavení -> Nastavení volání -> Pevná čísla -> Zapnout / Vypnout,

2. Změna PIN2,

- Umožňuje změnit PIN kód, který umožňuje spravovat pevný seznam čísel,

3. Pevná čísla,

- Umožňuje spravovat seznam telefonních čísel.

- **Přesměrování hovorů**

Je služba sítě, kterou musí podporovat Váš poskytovatel služeb. Uživatel může nastavit přesměrování příchozích hovorů přímo do hlasové schránky nebo na jiné vybrané číslo

Vyberte Menu -> Nastavení -> Nastavení připojení -> Přesměrování hovorů a následně:

- Přesměrovat všechny,
- Přesměrovat, když je obsazeno,
- Přesměrovat, když neodpovídám,
- Přesměrovat, když nejsem dostupný.

• **Blokování hovorů**

Je služba sítě, kterou musí podporovat Váš poskytovatel služeb. Tato funkce umožňuje blokovat různé typy hovorů.

Ze seznamu vyberte typ blokování hovorů, které chcete použít. Můžete blokovat všechny odchozí hovory, všechny mezinárodní odchozí hovory, mezinárodní hovory (kromě hovorů do domácí sítě), všechny příchozí hovory a příchozí hovory v roamingu. Můžete také změnit zámek pro blokování hovorů.

• **Další nastavení**

1. ID volajícího (skrývání identity),

Je služba sítě, kterou musí podporovat Váš poskytovatel služeb. Tato funkce umožňuje skrýt číslo volajícího a neukázat ho volanému.

Vyberte „Nastaveno sítí“, „Skrýt mou identitu“ nebo „Odeslat moji identitu“ a stiskněte tlačítko „OK“.

2. Čekající hovor,

Je služba sítě, kterou musí podporovat Váš poskytovatel služeb. Po vstupu do Menu -> Nastavení -> Nastavení připojení -> Čekání hovoru můžete ověřit dostupnost a zvolit, zda chcete tuto funkci aktivovat.

Pokud je aktivován čekající hovor a uživatel říká, bude každé další příchozí volání signalizováno pípnutím, během již existujícího hovoru. Tento je potom možné přijmout a první hovor tím pozdržet.

13.5.2 Obecná nastavení

• **Stoupající vyzvánění**

Zapnout / vypnout stoupající vyzváněcí tón. Při zvonění se bude intenzita zvonění zvyšovat.

Vyberte Menu -> Nastavení -> Nastavení připojení -> Obecná nastavení -> Stoupající vyzvánění.

- **Odpověď libovolným tlačítkem**

Pro možnost přijetí hovoru libovolným tlačítkem zvolte Menu -> Nastavení -> Nastavení připojení -> Obecná nastavení -> Odpověď libovolným tlačítkem.

- **Rychlá volba**

1. Stav (zapnuto / vypnuto),
2. Nastavení čísla: pro přiřazení kontaktů konkrétnímu číslu na numerické klávesnici (2-9).

- **Paměť M1-M5**

Nastavení kontaktu k paměťovému tlačítku M1-M5.

- **Automatické vytáčení**

Pokud je sluchátko zavěšeno a je zapnuta funkce Automatické vytáčení, telefon začne po zadání čísla toto vytáčet automaticky, například po 3 sekundách (v závislosti na nastavení preferovaného času), a to bez nutnosti potvrzení zeleným tlačítkem.

Vyberte Menu -> Nastavení -> Nastavení připojení -> Obecná nastavení -> Automatické vytáčení a zvolte: Vypnuto; 3 sekundy, 4 sekundy, 5 sekund, 6 sekund.

13.6 Síť LAN

Nastavení sdílení internetu (zapnout / vypnout).

Po připojení jiného zařízení k MM41D se na displeji zobrazí zelená ikona.

Důležité: aby připojení LAN fungovalo správně, musí být zařízení MM41D připojeny síťovým adaptérem k elektrické zásuvce.

13.7 Hotspot

Zařízení MM41D nabízí funkci sdílení internetu.

Pomocí tlačítka Hotspot vstoupíte do nastavení této funkce.

- **Konfigurace hotspot Wi-Fi**

Pro sdílení mobilních dat pro další zařízení, zadejte nejprve heslo: Menu -> Nastavení -> Další -> Přístupový bod a přenosný WI-FI Hotspot -> Možnosti -> Vybrat a tlačítkem dolů vyberte položku „Zobrazit heslo“, potvrďte stiskem LKT,

- **Připojení uživatelé,**
- **Blokování uživatelé.**

13.8 Bluetooth

Díky připojení Bluetooth můžete odesílat a přijímat soubory. Tato funkce umožňuje připojit i další zařízení, například bezdrátová sluchátka.

V nabídce Bluetooth můžete zvolit jednu z následujících možností:

- Povolit: zapnout / vypnout funkci Bluetooth,
- Viditelnost: vybrat / zakázat viditelnost zařízení pro ostatní zařízení,
- Vyhledat zařízení: zobrazí názvy všech nalezených zařízení Bluetooth. Následně je možné se k vybranému zařízení připojit,
- Jméno: název vašeho zařízení,
- Časový limit viditelnosti: lze zvolit 2 min., 5 min., 1 hod. nebo Bez časového limitu,
- Zobrazit přijaté soubory: zobrazit historii přenosů.

13.9 Využití dat

Tato funkce umožňuje zkontrolovat využití mobilních dat na SIM kartě.

13.10 Zabezpečení

13.10.1 Zámek SIM karty

Vyberte Menu -> Nastavení -> Zabezpečení -> Zámek SIM a potom:

- Zamknout SIM kartu: při každém zapnutí zařízení bude potřeba zadat PIN kód SIM karty,
- Změnit PIN: zde můžete změnit PIN kód. Nejdříve zadejte starý PIN kód, potvrďte OK, zadejte nový PIN, potvrďte OK a znovu na potvrzení zadejte nový PIN kód, potvrďte OK.

13.11 Datum a čas

Vyberte Menu -> Nastavení -> Datum a čas a potom:

- Automatická aktualizace data a času: bude získané z mobilní sítě. Případně můžete zvolit manuální nastavení, kdy datum a čas zadáte manuálně (viz níže),
- Automatické časové pásmo: automatické nastavení časového pásma, manuální nastavení viz níže,
- Nastavení času: pomocí tlačítek nahoru / dolů se pohybujte mezi číslicemi a pomocí tlačítek doleva / doprava se pohybujte mezi hodinami a minutami. Pro potvrzení stiskněte OK,
- Nastavení data: postupujte stejně jako při nastavení času,
- Vybrat časové pásmo: manuální nastavení časového pásma,
- Formát času: 24 / 12 hodinový formát.

13.12 Jazyk

Pro změnu nastavení jazyk zařízení přejděte na Menu -> Nastavení -> Jazyk a zvolte jazyk, potvrďte levým kontextovým tlačítkem.

13.13 Metoda zadávání textu

Tato funkce umožňuje zvolit metodu zadávání textu, např. Abc, abc, ABC, 123.

13.14 Vymazání paměti

Pro zavření otevřených aplikací zvolte Menu -> Nastavení -> Vymazání paměti.

13.15 Zálohování a mazání dat

Vyberte Menu -> Nastavení -> Záloha a obnovení. Toto umožňuje obnovit tovární nastavení (z telefonu vymaže všechna data).

13.16 Informace o telefonu

Umožňuje zkontrolovat informace o zařízení, například číslo modelu, verze systému apod.

13.17 Více (bezdrátové sítě)

13.17.1 Režim letadlo

Menu -> Nastavení -> Více -> Režim letadlo

Toto umožňuje zapnout / vypnout režim v letadle.

13.17.2 Tethering a přístupový bod

Menu -> Nastavení -> Více -> Tethering a přístupový bod.

Pro přístup k následujícím funkcím:

- **Tethering přes USB** (technologie sdílení mobilních dat přes USB, když se telefon připojuje k počítači pomocí kabelu USB a poskytuje mu připojení na internet. Je možné zvolit protokol IPV4 nebo IPV6):
 - USB disk,
 - Tethering,
 - Multimediální zařízení,
 - Pouze nabíjení,
 - Pamatovat volbu.
- **Přenosný Wi-Fi hotspot** (umožňuje nastavit zařízení jako přístupový bod):
 - Nastavit Wi-Fi hotspot,
 - Připojení uživatelé,
 - Blokování uživatelé.
- **Mobilní síť** (nastavení mobilní sítě):
 - Datový roaming (zap. / vyp.),
 - Preferovaný typ (4G; 3G; 2G; auto),
 - VoLTE,
 - Přístupové body (APN),
 - Síťový operátoři.

14 SPRÁVA SOUBORŮ

Vyberte Menu -> Správce souborů a potom:

- Audio,
- Obrázky,
- Video,
- Dokumenty,
- Lokální paměť.

15 VYMAZÁNÍ PAMĚTI

Odstraní nepotřebné soubory a aplikace systému a uvolní místo v paměti zařízení.

16 SÍŤOVÉ SLUŽBY

Kromě funkcí dostupných v telefonu, může dodatečné služby poskytovat také SIM karta. Název a obsah Menu těchto služeb závisí na

poskytovatele SIM karty. Služby, které vyžadují internetové připojení nemusí být k dispozici. (Menu -> Nástroje SIM).

17 FAQ (ŘEŠENÍ ČASTÝCH PROBLÉMŮ)

Při poruše zařízení se obraťte na náš autorizovaný servis. Není dovoleno provádět opravy nebo úpravy svépomocí. Takové jednání může vést ke ztrátě záruky!

„Nelze se připojit“	Zkontrolujte, zda je volané číslo správné. Při mezinárodní volbě je třeba vždy přidat odpovídající předčísí – prefix (např. Německo 0049 nebo +49) Pokud máte předplacenou kartu (prepaid), zkontrolujte, zda máte dostatečný kredit.
„SIM karta je vložena, ale můžete provést pouze nouzové volání (112)“	Ujistěte se, že SIM karta je správně nainstalována.
„Telefon nefunguje, po připojení nabíječky se nenabíjí“	Telefon může být vypnutý, telefon zapnete stisknutím červeného tlačítka po dobu cca. 3 sekundy. Po delším čase nepoužívání telefonu může být baterie ve stavu „hlubokého vybití“. Tehdy může chvíli trvat, dokud baterie zareaguje na připojenou nabíječku. Nechte nabíječku připojenou, dokud se baterie plně nenabije.
„Mohu uskutečňovat hovory v zahraničí?“	Pokud se nacházíte v zahraničí a máte aktivovanou službu Roaming, telefon se automaticky přihlásí do zahraniční sítě. O aktivaci této služby se poraďte s vaším poskytovatelem služeb.

„Je možné uskutečnit tísňová volání v místě, kde není pokrytí, nebo pokud je na Vašem účtu nedostatek prostředků?“	V případě, že telefon není v dosahu sítě, nemůžete přijímat žádné hovory. Tísňová volání, např. číslo 112 je možné volat i pokud nemáte prostředky na účtu. Pokud se na displeji zobrazí „mimo síť“, znamená to, že telefon je mimo pokrytí poskytovatele služeb, případně na účtu nejsou finanční prostředky. Avšak i v tomto případě je možné nouzové volání 112, za předpokladu, že se uskuteční v rámci jiné, dostupné sítě.
„Jak je možné zvýšit kvalitu signálu?“ „Jak je možné zvýšit kvalitu signálu?“	Lokality, jako jsou budovy mohou omezit příjem signálu, doporučujeme přesunout se blíže k oknu, nebo jít mimo budovu.
„Co je centrum SMS zpráv?“	Centrum SMS zpráv je číslo, které je třeba k zasílání SMS zpráv. Toto číslo je obvykle uloženo na kartě SIM, nebo v menu telefonu. Toto číslo získáte u poskytovatele Vašich služeb.
„Jaký je poplatek za hovor?“	O poplatcích a účtování se informujte u poskytovatele služeb.
„Jak zkontrolovat, zda poslanou SMS příjemce přijal“	Před posláním SMS nastavte Výpis o doručení. Po doručení zprávy se zobrazí na obrazovce stav o přijetí SMS (tuto službu musí podporovat váš poskytovatel služeb).


18 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Frekvenční rozsahy a maximální výkon zařízení.

Systém	Frekvenční rozsah	Maximální vysokofrekvenční výkon
EGSM 900	880-915 MHz TX 925-960 MHz RX	32.60dBm
DCS 1800	1710-1785 MHz TX 1805-1880 MHz RX	29.11dBm
WCDMA Band 1	1920-1980 MHz TX 2110-2170 MHz RX	21.92dBm
WCDMA Band 8	880-915 MHz TX 925-960 MHz RX	22.87dBm
LTE Band 1	1920-1980 MHz TX 2110-2170 MHz RX	22.82dBm
LTE Band 3	1710-1785 MHz TX 1805-1880 MHz RX	22.71dBm
LTE Band 7	2500-2570 MHz TX 2620-2690 MHz RX	23.06dBm
LTE Band 8	880-915 MHz TX 925-960 MHz RX	23.26dBm
LTE Band 20	832-862 MHz TX 791-821 MHz RX	23.31dBm
LTE Band 38	2570-2620 MHz TX 2570-2620 MHz RX	22.94dBm
Wi-Fi 2.4G b/g/n	2412-2472 MHz	15.01dBm
Bluetooth 4.2 +EDR BT 4.2BLE	2402-2480 MHz 2402-2480 MHz	6.66dBm -2.29dBm
Rádio FM	87.5 MHz -108 MHz	-

Nabíječka je v souladu s nařízením Komise EU 2019/1782

Model	POWER ADAPTER DLX-0510X, DLX-0510U
Vstupní napětí	AC 100-240 V
Vstupní frekvence	50 / 60 Hz
Výstupní napětí	DC 5.0 V
Výstupní proud	1 A
Výstupní výkon	5 W
Průměrná pracovní účinnost	74.03 %
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	-
Spotřeba energie bez zatížení	0.069 W



Příkon dodávaný nabíjecím zařízením musí být mezi minimálně 0.75 wattů požadovanými rádiovým zařízením a maximálně 10 wattů nezbytnými k dosažení maximální rychlosti nabíjení“

Typ akumulátoru (baterie): Li-ion

Kapacita baterie: 2 000 mAh

Doba hovoru pouze na baterii: až 8 hodiny

Pohotovostní doba baterie: až 115 hodin

19 INFORMACE O AKUMULÁTORU ZAŘÍZENÍ

Telefon obsahuje dobíjecí baterii, tzv. akumulátor, který lze dobíjet pomocí dodané nabíječky.

Pohotovostní doba telefonu je závislá na různých provozních podmínkách. Například vzdálenost od pozemní vysílací stanice, délky a množství rozhovorů apod. Během pohybu se telefon přepíná na mezi pozemními stanicemi, což má také velký vliv na výslednou pracovní dobu.

Baterie po několik set nabíjecích cyklech přirozeně ztrácí své vlastnosti. Pokud pozorujete značnou ztrátu výkonu, doporučujeme nákup nové baterie.

Používejte pouze originální baterii doporučenou výrobcem.

Nenechávejte telefon v místech s příliš vysokou teplotou. Může to mít negativní dopad na baterii a také samotný telefon.

Ponecháním baterie na místech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou se snižuje její životnost. Baterie by měla být skladována při teplotě 15 °C až 25 °C. Pokud je v telefonu vložena studená baterie, nemusí tento fungovat správně a je zde riziko poškození.



Součástí balení je i baterie typu Li-ion. Použité baterie jsou škodlivé pro životní prostředí. Měly by být skladovány ve speciálně navržených kontejnerech v souladu s platnými předpisy. Baterie a akumulátory se nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem, odevzdejte je na příslušném

odběrném místě.

NIKDY NEVYHAZUJTE BATERIE DO OHNĚ!

20 INFORMACE O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Pozor: Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU a českými zákony o odpadcích z elektrických a elektronických zařízení, a to symbolem přeškrtnuté popelnice.

Toto označení informuje, že zařízení se po době životnosti nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem.

Upozornění: toto zařízení se nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem!

Odpad by se měl sbírat prostřednictvím selektivního sběru na místech k tomu určených.

Správné zacházení s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními přispívá k předcházení škodlivých následků na lidském zdraví a životním prostředí, v důsledku přítomnosti nebezpečných látek, které mohou uniknout i při nesprávném skladování nebo zpracování mimo autorizovaných zařízení.

21 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Maxcom S.A. prohlašuje, že rádiové zařízení:

Mobilní telefon MAXCOM MM41D

je v souladu se směrnicí:

2011/65/EU (RoHS) a 2014/53/EU (RED)

Všechny nezbytné rádiové testy byly provedeny.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese: <http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny na produktu a jeho vlastnostech obsažených v této příručce bez předchozího upozornění.

Některé popisované funkce se mohou lišit v závislosti na konfiguraci telefonu, nainstalovaném softwaru, poskytovateli mobilních služeb a na použité SIM kartě.

Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za následky způsobené nesprávným používáním, zneužitím nebo nedodržením pokynů.

Všechny ochranné známky uvedené nebo použité v této příručce jsou ve vlastnictví příslušných držitelů.

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul. Towarowa 23a
POLSKO
tel. +48 32 327 70 89
fax +48 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

