

Návod k obsluze



Mobilní telefon GSM
Maxcom **MM428**
DualSIM

**Pokud je zapotřebí technická pomoc, kontaktujte infolinku na číslo
(+48) 32 325 07 00 nebo serwis@maxcom.pl
Naše webové stránky:
<http://www.maxcom.pl/>**

Obsah balení

Telefon GSM

Nabíječka

Akumulátor

Návod k obsluze

Záruční list

Doporučuje se uschovat balení, může být užitečné při případné přepravě.

Uschovejte účet, je neoddělitelnou součástí záruky.

**Pozor – Telefon pracuje v síti GSM 900/1800 (2G).
Před spuštěním je nutné správně vložit SIM kartu.**

Mobilní telefon GSM 900/1800

Velká podsvícená tlačítka

Barevný displej

Slot paměťové karty microSD

Tlačítko SOS (spustí poplach a automaticky volá a odesílá SMS na dříve zadaná čísla)

Velké písmo, jednoduché menu

Funkce handsfree

Telefonní seznam - 300 záznamů

Funkce odesílání a přijímání SMS

Rychlá volba 10 čísel

Zobrazení délky hovoru

Hlasité vyzvánění

Rádio FM

Kalkulačka

Budík

Akumulátor 800 mAh

Pohotovostní režim: až 240 hod.*

Délka hovoru až 5 hod.*.

*v závislosti na podmínkách a signálu sítě GSM

Obsah

1. Zásady bezpečného používání	9
2. Instalace součástí	10
2.1 Instalace SIM karty a akumulátoru	10
2.2 Nabíjení akumulátoru	14
3. Popis zařízení	16
4. Používání telefonu	18
4.1 Zapnutí telefonu	18
4.2 Vypínání	18
4.3 Pohotovostní režim	18
5. Obsluha MENU	20
6. Telefonní seznam	20
6.1 Ukládání kontaktů	20
6.2 Prohlížení kontaktů	21
6.3 Mazání kontaktů	22
6.4 Kopírování kontaktů	22
6.5 Import/Export kontaktů z/na paměťovou kartu microSD	23
6.6 Ostatní možnosti telefonního seznamu	23
6.6.1 Rychlá volba	23
6.6.2 Stav paměti	24
7. Vybírání hovoru	24
7.1 Přímý výběr čísla	24
7.2 Výběr čísla z telefonního seznamu	24
7.3 Výběr čísel ze seznamu posledních hovorů	25
7.4 Rychlé vytáčení (viz 6.6.1)	25
8. Nouzové volání	25
8.1 Zadávání, mazání, úpravy nouzových kontaktů ..	26
8.2 Nouzový text	26

8.3 Vypnutí SOS poplachu	27
8.4 Ostatní možnosti SOS	27
9. Příjem hovorů	27
9.1 Režim hlasitý odposlech	28
10. Registr hovorů	28
11. SMS zprávy	29
11.1 Psaní a odesílání SMS	29
11.2 Čtení a odpovědi na SMS	30
11.3 SMS schránky	31
11.3.1 Příchozí zprávy	31
11.3.2 Odeslané	31
11.3.3 Koncepty	31
11.3.4 Odesílané zprávy	31
11.4 Mazání zpráv	31
11.5 Nastavení zpráv	31
11.6 Hlasová schránka	32
12. Multimédia	33
12.1 Rádio FM	33
12.2 Diktafon	34
12.3 Audio přehrávač	34
12.4 Správce souborů	34
13. Nastavení	36
13.1 Nastavení data a času	36
13.2 Jazyk	36
13.3 Profily	37
13.4 Rychlé vytáčení (viz bod 6.6.1)	37
13.5 Nast. SOS (viz bod 8)	37
13.6 Nast. tlačítka zamykání	37
13.7 Vyslovení čísla	37
13.8 Nast. telefonu	38
13.8.1 Displej a klávesnice	38

13.8.2 Zajištění	38
13.8.3 Hovory	38
13.8.4 Automatické zap./vyp. telefonu	39
13.8.5 Obnovit tov. nastavení	39
13.9 Nastavení hovorů.....	39
13.9.1 Nastavení SIM.....	39
13.9.2 Přesměrování hovorů	39
13.9.3 Čekající hovor	40
13.9.4 Blokování hovorů.....	40
13.9.5 Utajení čísla.....	41
13.9.6 Ostatní	41
14. Nástroje	41
14.1 Budík.....	41
14.2 Kalendář.....	42
14.3 Poznámky	42
14.4 Kalkulačka.....	42
14.5 Stopky	43
Jednoduché stopky, sloužící k měření času, např. běhu	43
14.6 Služby SIM (STK)	43
15. Připojení k počítači	43
16. FAQ (Řešení problémů)	44
17. Podmínky používání a bezpečnosti	47
18. Záruční podmínky.....	49
Záruka svým rozsahem zahrnuje území Polské republiky.	51
19. Informace týkající se akumulátoru	52
20. Informace o SAR	54
21. Informace ohledně ochrany životního prostředí	56
22. Prohlášení o shodě.....	57

1. Zásady bezpečného používání

Seznámení se s níže uvedenými zásadami minimalizuje riziko nesprávného používání telefonu.

- Nepoužívejte telefon na místech, kde je to zakázáno, např. na čerpacích stanicích nebo v nemocnici. Používání telefonu na takovýchto místech může jiné osoby vystavit nebezpečí. Nezapínejte telefon, pokud může vyvolat problémy s prací jiných zařízení!
- Během řízení vozidla nepoužívejte telefon bez odpovídajícího handsfree.
- Nepoužívejte telefon v nemocnicích, letadlech, u čerpacích stanic a v blízkosti hořlavých materiálů.
- Telefon vydává elektromagnetické pole, které může mít negativní vliv na jiná elektronická zařízení, např. i na zdravotnická zařízení. Zachovávejte výrobci zdravotnických přístrojů doporučenou minimální vzdálenost mezi telefonem a implantovaným zdravotnickým zařízením, jako je např. kardiostimulátor. Osoby s implantovanými zařízeními se musí seznámit s pokyny výrobce implantovaného zdravotnického zařízení a dodržovat je. Osoby s kardiostimulátorem by neměly nosit telefon v náprsní kapse, telefon by měly držet u ucha na opačné straně těla než je lékařské zařízení, aby se minimalizovalo riziko problémů a okamžitě telefon vypnout v případě podezření, že došlo k narušení jeho činnosti.

- Zařízení a jeho příslušenství se mohou skládat z drobných částí. Telefon a jeho součásti chraňte před dětmi.
- Je zakázáno provádět samostatně opravy nebo úpravy. Veškeré závady musí být odstraněny kvalifikovaným servisem.
- Používejte pouze originální akumulátory a nabíječky. Použití neoriginálního příslušenství může vyvolat poškození zařízení nebo výbuch.
VODOTĚSNOST – telefon není vodotěsný. Ukládejte ho na suché místo.

2. Instalace součástí

Před spuštěním telefonu je nutné instalovat SIM kartu. Dejte obzvláště pozor, abyste kartu během vkládání nepoškodili.

SIM karty ukládejte mimo dosah dětí.

2.1 Instalace SIM karty a akumulátoru

Před vložením SIM karty se ujistěte, jestli je telefon vypnutý. Nabíječka musí být odpojena. Pro vložení SIM karty nejdříve vytáhněte baterii podle obrázku a popisu:

- Když je telefon vypnutý, otočte ho displejem dolů a následně na levé straně vespod telefonu nehtem nebo jiným tenkým předmětem nadzdvihněte kryt akumulátoru.




Nadzdvihněte zde a otevřete kryt.

- Vytáhněte baterii, potáhněte ji nehtem směrem nahoru.
- Zasuňte SIM kartu do „SLOTU SIM 1“ kovovými kontakty dolů.

- Volitelně vložte SIM2 kartu do „SLOTU SIM 2“. Za tímto účelem posuňte západku směrem k UNLOCK (nahoru) a následně ji nadzdvihněte. Vložte SIM kartu výřezem dolů tak, aby se kontakty karty dotýkaly kontaktů telefonu, zavřete západku směrem k LOCK (posuňte ji dolů).




- Volitelně vložte paměťovou kartu microSD. Za tímto účelem posuňte západku směrem k *OPEN* (*doprava*) a následně jí zvedněte nahoru. Vložte kartu MicroSD tak, aby se kontakty karty MicroSD dotýkaly kontaktů telefonu, zavřete západku směrem k *LOCK* (*posuňte ji doleva*).

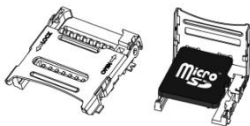


Během používání paměťové karty buďte opatrní, obzvláště během jejího vkládání a vyjímání. Některé paměťové karty vyžadují před prvním použitím naformátování pomocí počítače.

Pravidelně si pořizujte záložní kopie informací, které se nacházejí na kartách používaných v jiných zařízeních, pokud používáte karty typu SD! Nesprávné používání nebo jiné faktory mohou vyvolat poškození nebo ztrátu obsahu karet.

- Vložte akumulátor tak, aby kontakty +/- směřovaly k dolní části telefonu (1) a následně instalujte akumulátor do komory telefonu (2).

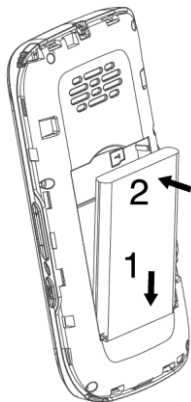

- Po vložení baterie je třeba nasadit na telefon kryt akumulátoru a lehce přitlačit okraje.

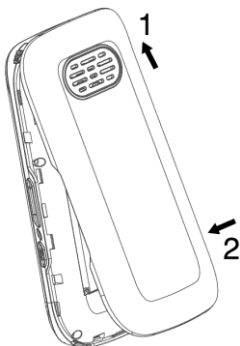

2.2 Nabíjení akumulátoru

Pozor! Používejte akumulátor, který je součástí balení. Používání jiného akumulátoru může poškodit telefon a vyvolá ztrátu záruky.

Nezapojujte nabíječku, pokud je sejmутý zadní kryt.

Pro nabití telefonu:

1. Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky.
2. Zasuňte konektor nabíječky do zdířky, která se nachází na dolním okraji telefonu. Na displeji se objeví informace o připojení nabíječky a čárky na ukazateli nabití baterie


na displeji se budou během nabíjení objevovat a mizet.

3. Když bude akumulátor zcela nabitý, vypojte nabíječku z elektrické zásuvky a následně kabel z telefonu.

Pozor:

- Před zahájením procesu nabíjení se ujistěte, že je akumulátor správně vložen.
- Během procesu nabíjení akumulátor nevyjímejte - mohli byste telefon poškodit.
- Pokud je napětí baterie příliš nízké pro správné fungování telefonu, zobrazí se zpráva, že se telefon automaticky vypne a následně dojde k automatickému vypnutí přístroje.
- Pokud se akumulátor zcela vybijí (např. kvůli ponechání svítilny rozsvícené nebo spuštěného rádia) je nutné po připojení nabíječky několik minut počkat, než se objeví symbol nabíjení.

3. Popis zařízení

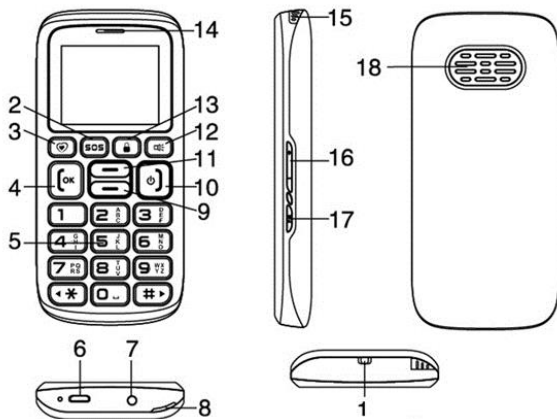

Číslo	Název	Popis
1	Očko na řemínek	Lze k němu připnout řemínek a nosit telefon na krku
2	Tlačítko SOS	Spustí v telefonu proceduru SOS
3	Oblíbené kontakty	Umožňuje uložit nejčastěji používané kontakty a rychle vytočit číslo
4	Zelené sluchátko	Potvrzuje číslo, na které chceme volat a plní funkci tlačítka „OK“

5	Klávesnice	Slouží k zadávání telefonních čísel a ke psaní zpráv
6	Micro USB konektor	Místo nabíjení telefonu a případného připojení k počítači
7	Svítilna	Dioda svítilny - pro rozsvícení podržte tlačítko „12“
8	Sejmutí krytu akumulátoru	Místo usnadňující nadzdvihnutí a sejmutí krytu akumulátoru
9	Tlačítko „dolů“	Usnadňuje pohyb v Menu telefonu
10	Červené sluchátko	Zakončí hovor a plní funkci tlačítka „vrátit“, „zpět“
11	Tlačítko „nahoru“	Usnadňuje pohyb v Menu telefonu
12	Tlačítko zapnutí/vypnutí svítilny	Přidržení tlačítka rozsvítí/zhasne svítilnu
13	Zamykání klávesnice	Zamyká/odemyká klávesnici telefonu
14	Reproduktor hovorů	-
15	Modul FM rádia	-
16	Tlačítko „+,-“	Zvýší hlasitost hovoru/vyzvánění/rádia
17	Tlačítko „FM rádio“	Zapnutí/vypnutí FM rádia
18	Reproduktor zvuku	-

4. Používání telefonu

4.1 Zapnutí telefonu

Telefon zapnete stiskem a podržením tlačítka „**červené sluchátko**“.

Pokud se objeví žádost o zadání PIN kódu, musíte ho zadat. Najdete ho v startovní sadě SIM karty. Po vložení kódu potvrďte zeleným sluchátkem.

Varování: Zadání nesprávného PIN kódu třikrát po sobě vyvolá zablokování SIM karty.

Lze jí odblokovat pomocí kódu PUK. 10násobné špatné zadání PUK kódu zablokuje SIM kartu navždy.

4.2 Vypínání

Pro vypnutí telefonu stiskněte a podržte tlačítko zavěšování (**červené sluchátko**).

4.3 Pohotovostní režim

Když je telefon zapnutý, ale nejsou na něm vykonávány žádné operace, nachází se v **pohotovostním režimu**.



1. Signál sítě
2. Ikony zobrazující funkce:

	Přesměrování hovorů zapnuto
	Upozornění na nepřečtenou textovou zprávu SMS
	Upozornění na nepřečtenou multimediální zprávu MMS
	Zapnutý mlčící režim
	Funkce budíku (upozornění) zapnutí

3. Úroveň baterie
4. Název operátora SIM1 a SIM2
5. Čas
6. Datum

5. Obsluha MENU

Pro vstup do MENU stiskněte v pohotovostním režimu (viditelná lišta) tlačítko „nahoru“ (**11**).

Pro pohyb po MENU použijte tlačítka „nahoru“/„dolů“.

Pro potvrzení vybrané funkce stiskněte „**zelené sluchátko**“.

Pro návrat do předchozího MENU (pohyb zpět) stiskněte „**červené sluchátko**“. Pro přechod do pohotovostního režimu stiskněte znovu „červené sluchátko“.

6. Telefonní seznam

6.1 Ukládání kontaktů

Nový kontakt můžete uložit jedním ze tří způsobů:

1. V pohotovostním režimu zadejte číslo, vyberte „**Možnosti**“ (zelené tlačítko), následně „**Přidat do kontaktů**“, vyberte, jestli chcete uložit jako nový nebo stávající kontakt a následně jestli má být uložen v telefonu nebo na SIM kartě a zadejte název kontaktu, stiskněte „**Provedeno**“ (červené sluchátko).
2. Můžete uložit číslo ze seznamu nepřijatých a přijatých hovorů. Za tímto účelem v pohotovostním režimu stiskněte **zelené**

tlačítko nebo vstupte do Registru hovorů a vyberte číslo, které chcete uložit.

3. Nový kontakt můžete přidat přímo do telefonního seznamu. Za tímto účelem v pohotovostním režimu vyberte **MENU-> Kontakty-> Možnosti -> Nový**. Vyberte, kam chcete uložit a zadejte název a číslo kontaktu. Stiskněte **Ok** a následně „**Provedeno**“.

6.2 Prohlížení kontaktů

Metoda 1

1. Vyberte **MENU (tlačítko „nahoru“)-> Kontakty**,
2. Zadejte první písmeno, které hledáte.
3. Telefon přejde k názvům začínajícím na toto písmeno. Seznam můžete posunovat navigačními tlačítky „**nahoru**“/„**dolů**“.

Metoda 2

1. V pohotovostním režimu (viditelná lišta) stiskněte tlačítko „**dolů**“.
2. Zadejte první písmeno názvu, který hledáte
3. Telefon přejde k názvům začínajícím na toto písmeno. Seznam můžete posunovat navigačními tlačítky „**nahoru**“/„**dolů**“.

6.3 Mazání kontaktů

Pokud chcete vymazat kontakt z telefonu nebo SIM karty, proveďte následující činnosti:

1. Vybrat: **MENU-> Kontakty**.
2. Pro odstranění jednoho kontaktu, ho označte -> stiskněte **Možnosti** a následně vyberte **Smazat**.
3. Pro odstranění několika kontaktů stiskněte **Možnosti** a následně **Smazat vybrané**. Označte vybrané kontakty a vyberte „Ok“.

6.4 Kopírování kontaktů

Pro zkopírování kontaktů ze SIM karty (SIM1 nebo SIM2) do telefonu nebo z telefonu na SIM kartu je zapotřebí:

1. Vybrat: **MENU-> Kontakty-> Možnosti-> Import/Export-> Kopírovat** a následně vyberte, kam chcete kontakty kopírovat (ze SIM1, 2, do telefonu nebo z telefonu na SIM1, 2, případně ze SIM1 <-> SIM2). Výběr probíhá s pomocí tlačítka „nula“ (0). Zvolte kartu: SIM1 nebo SIM2, z které chcete kopírovat kontakty na telefon a následně stiskněte **Kopírovat**.
2. Označte „**Kopírovat z...**“, stiskněte „0“ a vyberte, odkud se mají kopírovat kontakty (na výběr: Telefon, SIM1 a SIM2).
3. Označte „**Kopírovat do...**“, stiskněte „0“ a vyberte, kam se mají kopírovat kontakty (na výběr: Telefon, SIM1 a SIM2).
4. Vyberte „**Kopírovat**“

5. Vyberte jednotlivé kontakty, které mají být zkopírovány, nebo využijte možnost „označit vše“ (**Možnosti-> Označit vše**).
6. Stiskněte **Možnosti** a vyberte **Ok** - označené kontakty budou zkopírovány z dříve určených a vybraných míst.

6.5 Import/Export kontaktů z/na paměťovou kartu microSD

Za tímto účelem vyberte: **MENU-> Kontakty-> Import/Export**. Pokud je SD karta správně vložena, objeví se možnost: **Importovat kontakty** a **Exportovat kontakty**. Jde o dobrý způsob, jak zajistit své kontakty na jiném nosiči než je SIM karta nebo telefon. *Nezapomeňte, že uložené kontakty na SD kartě budou načítány také jinými telefony, které podporují tento formát ukládání.*

6.6 Ostatní možnosti telefonního seznamu

6.6.1 Rychlá volba

Vybrat: **MENU-> Nastavení-> Rychlá volba** nebo stiskněte tlačítko „se srdcem“, které se nachází vlevo pod displejem. Pokud jsou k tlačítkům: 2-9,*,# přiřazena čísla, bude po podržení příslušného tlačítka navázán hovor s dříve přiřazeným číslem.

6.6.2 Stav paměti

Možnost umožňuje kontrolu stavu paměti karty SIM1, SIM2 a telefonu.

Vybrat: **MENU-> Kontakty-> Ostatní-> Stav paměti.**

7. Vybírání hovoru

7.1 Přímý výběr čísla

1. Zadejte telefonní číslo, na které chcete volat.

Pro mezinárodní hovory je vyžadováno zadat před číslem „00“ (nebo „+“) a předvolbu země před samotným číslem. Pro zadání „+“ dvakrát stiskněte tlačítko „*“

2. Pro spojení s vybraným číslem stiskněte **zelené sluchátko**.
3. Pro ukončení hovoru stiskněte **červené sluchátko**.

7.2 Výběr čísla z telefonního seznamu

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko „**dolů**“ nebo jděte do seznamu: MENU-> Kontakty a vyberte číslo s pomocí tlačítek „**nahoru**“/”**dolů**“. Pokud chcete rychle přejít na kontakt, začínající např. na písmeno **U**, stiskněte dvakrát tlačítko **8**. Pro

navázání hovoru s vybraným kontaktem stiskněte „zelené sluchátko“.

7.3 Výběr čísel ze seznamu posledních hovorů

Pro přechod do seznamu posledních hovorů stiskněte v pohotovostním režimu (viditelná lišta) **zelené sluchátko**. Pro pohyb v seznamu hovorů použijte tlačítka „nahoru“/“dolů“. Pro navázání hovoru stiskněte **zelené sluchátko**.

7.4 Rychlé vytáčení (viz 6.6.1)

Pokud jste dříve k tlačítkům 2-9 přiřadili čísla, pro navázání hovoru v pohotovostním režimu (lišta) stiskněte a držte příslušné tlačítko. Můžete také stisknout **tlačítko „se srdcem“**.

8. Nouzové volání

Pokud nemáte nastaveno žádné SOS číslo, dojde po stisknutí tlačítka SOS ke spojení s číslem 112.

Můžete nastavit pět nouzových čísel. Po stisknutí a podržení tlačítka **SOS** (nachází se pod displejem) bude spuštěn postup SOS. Telefon spustí automaticky alarm, odešle SMS a zavolá na dříve nastavené nouzové kontakty, jeden po druhém. Dojde ke třem pokusům dovolat se na každý nastavený kontakt. Telefon zavolá na

následující kontakt, pokud se mu nepodaří spojit s předcházejícím.

Pokud jedno z nouzových čísel přijme hovor, telefon spustí režim hlasitého odposlechu a ukončí SOS postup.

Nezapomeňte! Pokud se během pokusu o navázání nouzového spojení s daným číslem spustí hlasová schránka, telefon uzná, že byl hovor navázán a postup SOS bude ukončen.

8.1 Zadávání, mazání, úpravy nouzových kontaktů

Můžete si zvolit maximálně 5 nouzových čísel.

Pro nastavené nouzových kontaktů jděte do: **MENU-> Nastavení-> Nast. SOS-> Kontakty SOS.** Označte nouzové č. 1, stiskněte **Ok**, následně zadejte celé nouzové číslo a potvrďte **Ok**.

Pro **smazání** nebo **upravení** postupujte analogicky.

8.2 Nouzový text

Můžete změnit text SMS zprávy, která bude odeslána během nouzového hovoru. Přednastaven je text: „*Nouzová SMS! Zavolej mi!*“.

Pro změnu obsahu SOS zprávy vyberte: **MENU-> Nastavení-> Nast. SOS-> Zpráva SOS.** Zadejte příslušný text a stiskněte **OK**.

Můžete zapnout nebo vypnout odesílání SOS zpráv v poplašném režimu. Za tímto účelem vyberte: **MENU-> Nastavení-> Nast. SOS-> SMS zap./vyp.**

8.3 Vypnutí SOS poplachu

Můžete zapnout/vypnout poplašný zvuk během navazování SOS hovoru. Za tímto účelem vyberte: **MENU-> Nastavení-> Nast. SOS-> SOS zap./vyp.**

8.4 Ostatní možnosti SOS

Vstupte do: **MENU-> Nastavení-> Nast. SOS->** a následně vyberte:

- 1. Vyzvánění SOS** - můžete zapnout/vypnout signál vydávaný během SOS postupu.
- 2. Hlasitost SOS** - můžete upravovat hlasitost signálu vydávaného během SOS postupu.

9. Příjem hovorů

Pro přijetí příchozího hovoru stiskněte **zelené sluchátko**.

Pro odmítnutí příchozího hovoru stiskněte **červené sluchátko**.

Pro ztlumení zvonění příchozího hovoru stiskněte **boční tlačítko hlasitosti („+,-“)**.

9.1 Režim hlasitý odposlech

Pro spuštění systému hlasitého odposlechu během hovoru stiskněte „zelené tlačítko“ a následně „Reproduktor“. Pokud budete chtít vypnout reproduktor, postupujte analogicky, tentokrát klikněte na „Vypnout hlasitý odposlech“.

10. Registr hovorů

Pro vstup do registru hovorů jděte do hlavního **MENU (tlačítko „nahoru“)**-> a vyberte **Seznam hovorů** a následně vyberte:

Nepřijaté hovory (pro zobrazení nepřijatých hovorů). Pokud jste hovor nepřijali, bude se během pohotovostního režimu nahoře v levé části displeji zobrazovat symbol sluchátka.

Volaná čísla (pro zobrazení volaných čísel).

Přijaté hovory (pro zobrazení přijatých hovorů).

Odmítnutý hovor (pro zobrazení čísel odmítnutých hovorů z důvodu jejich přidání na „Black list“)

Smazat vše (pro odstranění všech hovorů z registru)

Čas hovorů (pro získání času hovorů)

Počítadlo GPRS (pro zobrazení množství odeslaných dat během odesílání zpráv MMS)

11. SMS zprávy

Telefon umožňuje odesílání a přijímání textových SMS zpráv. Když se na displeji objeví ikona , znamená to, že existuje nejméně jedna nepřečtená zpráva.

Pro čtení nepřečtených zpráv stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko „**nahoru**“ a následně vyberte **Zprávy->Příchozí**. Ikona informující o nepřečtených zprávách automaticky mizí po prohlédnutí těchto zpráv.

Když jsou příchozí zprávy plné, bude blikat ikona . Pro vyřešení problému smažte zprávy z příchozích zpráv.

11.1 Psaní a odesílání SMS

1. Vstupte do **MENU>Zprávy>Napsat SMS** pro otevření editoru zpráv.
2. Napište svou zprávu.
 - **Změna metody psaní textu:** Pro změnu metody psaní textu (čísla, velká nebo malá písmena) stiskněte tlačítko „#“, pokud chcete napsat symbol, stiskněte tlačítko „*“.
3. **Odesílání zprávy:** po zadání obsahu zprávy stiskněte **Možnosti** a následně **Provedeno** a zadejte číslo. Číslo lze zadat přímo z klávesnice nebo ho vyhledat v kontaktech (Možnosti -> Kontakty). Klikněte na „**Odeslat**“ a následně vyberte SIM kartu, z které má být odeslána textová zpráva.

11.2 Čtení a odpovědi na SMS

1. Když se na displeji objeví ikona nepřečtené zprávy nebo si chcete přečíst přijaté zprávy, vyberte: **MENU-> Zprávy-> Příchozí**. Pro přečtení zprávy najedte na zprávu a vyberte „Ok“. Během čtení můžete využít doplňující možnosti po stisknutí „zeleného sluchátka“.
2. Ikona „zavřené obálky“ u zprávy znamená, že jde o nepřečtenou zprávu.

Stisknutím „**Možnosti**“ během čtení zprávy zobrazíte doplňující funkce, např.:

- **Odpovědět:** napište SMS odesílateli,
- **Zavolat:** spojte se s odesílatelem,
- **Smazat:** odstraní zprávu,
- **Přeposlat:** umožňuje odeslat zprávu jinému příjemci,
- **Přenést**
- **Kopírovat**
- **Detaily, atd.**

11.3 SMS schránky

11.3.1 Příchozí zprávy

Ukáže přijaté zprávy roztríděné podle data přijetí.

11.3.2 Odeslané

Ukáže odeslané zprávy.

11.3.3 Koncepty

Neodeslané zprávy můžete ukládat do složky „Koncepty“. Abyste to udělali, napište svou zprávu a po stisknutí **Možnosti** vyberte „**Uložit jako koncept**“.

Jděte do Konceptů pro odeslání, odstranění nebo upravení uložených zpráv.

11.3.4 Odesílané zprávy

Pokud se nepodařilo odeslat zprávu, bude uložena do odesílaných zpráv.

11.4 Mazání zpráv

Pro smazání vybrané zprávy jděte do možnosti a vyberte „**Odstranit**“.

11.5 Nastavení zpráv

Vstupte do: **MENU-> Zprávy->Nastavení** a následně vyberte:

- **Nastavení:**

- **Č. centra zpráva SIM1 a SIM2:** Funguje jako prostředník mezi abonenty při vysílání SMS zprávy. Pro odeslání SMS zprávy z mobilního telefonu je nutné mít zadáno správné číslo SMS centra.

Toto číslo získáte od poskytovatele služby.

- **Zpráva o doručení:** Telefon můžete nastavit tak, abyste dostávali zpětnou zprávu, že vaše SMS zpráva byla doručena (síťová služba).

- **Platnost zpráv:** umožňuje nastavit čas, během něž nebude zpráva, pokud nebude doručena, smazána ze sítě operátora.

- **Ukládat odes. zprávy:** umožňuje nastavit, jestli se mají odeslané zprávy ukládat v odeslaných.

- **Nast. paměti:** umožňuje vybrat výchozí paměť pro ukládání zpráv (telefon nebo SIM karta).

- **Smazat vše:**

Umožňuje smazat zprávy z vybrané schránky.

- **Stav paměti:**

Umožňuje zkontrolovat dostupnou paměť pro zprávy v telefonu a na SIM kartách.

11.6 Hlasová schránka

Hlasová schránka je služba operátora, která nám umožňuje zanechání hlasové zprávy, pokud se někomu nepodaří se s námi spojit. Abyste se dozvěděli více, kontaktujte svého operátora. Pokud byste chtěli změnit své číslo hlasové schránky,

vyberte **MENU-> Zprávy-> Hlasová schránka** a zadejte správné číslo.

Číslo hlasové schránky můžete získat od poskytovatele služby. Pro spojení s hlasovou schránkou stačí stisknout a podržet tlačítko .

12. Multimédia

12.1 Rádio FM

Telefon má vestavěný FM radiopřijímač. Můžete ho používat bez sluchátek, ale mějte na paměti, že příjem slabších radiostanic nemusí být možný (sluchátka plní roli antény).

Varování: Kvalita příjmu závisí na místě, na němž se nacházíte. Vliv na příjem rádiových stanic má mnoho vnějších faktorů, které mohou vyvolat špatnou kvalitu příjmu, nejedná se ale o důvod pro reklamaci zboží.

Pro spuštění rádia vyberte: **MENU-> Multimédia->Rádio FM**. Pro vypnutí rádia stiskněte tlačítko „**nahoru**“.

Funkce tlačítek během přehrávání rádia:

- **Tlačítko „nahoru“:** zastavení/obnovení přehrávání,
- **Tlačítko „zelené sluchátko“:** vstup do menu možností,
- *****: předcházející stanice,
- **#**: následující stanice.

12.2 Diktafon

Umožňuje nahrávat zvuk a následně ho přehrávat. Pro spuštění a zahájení nahrávání vstupte do: **Menu-> Multimédia-> Diktafon-> Možnosti-> Nahrát.**

12.3 Audio přehrávač

Při používání audio přehrávače můžete přehrát zvukové soubory uložené na microSD kartě. Pro spuštění nebo zastavení přehrávání stiskněte tlačítko „nahoru“. Můžete se pohybovat mezi předchozí a další nahrávkou pomocí tlačítek * a #. Pro změnu možnosti přehrávání vyberte: **Možnost „zelené sluchátko“.**

12.4 Správce souborů

Vyberte **MENU-> Multimédia-> Správce souborů.** Správce souborů umožňuje prohlížet a spravovat strukturu katalogů a souborů na microSD kartě. Mějte na paměti, že správce se nespouští, pokud do

telefonu není správně vložena microSD karta. Stiskněte „zelené sluchátko“ **[Možnosti]** :

- **Otevřít** - vyberte pro otevření zvolené složky,
- **Vytvořit složku** - vyberte pro vytvoření nové složky na vybraném umístění,
- **Smazat** - vyberte pro odstranění označené složky, souboru,
- **Detaily** - vyberte pro kontrolu doplňujících informací,
- **Změnit název** - vyberte pro změnu názvu složky/souboru,
- **Kopírovat** - vyberte pro kopírování,
- **Třídít** - vyberte pro třídění souborů/katalogů podle: názvu, času, velikosti nebo typu,
- **Označit** - vyberte pro označení více než jednoho souboru/složky,
- **Stav paměti** - vyberte pro kontrolu kapacity a místa na SD kartě nebo naformátujte kartu (**DŮLEŽITÉ!!!** *Nezapomínejte pořizovat záložní kopie důležitých dat, protože veškeré informace budou po naformátování karty odstraněny!*)

13. Nastavení

Vyberte **MENU-> Nastavení** a následně:

13.1 Nastavení data a času

Pro nastavení data a času vyberte: **MENU-> Nastavení-> Čas a datum**. Vyberte „Světový čas“ pro nastavení příslušného města a následně „Nastavit čas“ a „Nastavit datum“ pro zadání času a data. Pro pohyb mezi jednotlivými možnostmi použijte tlačítka „**nahoru**“/“**dolů**“ pro zadání data a času použijte tlačítka **0-9**.

Můžete také nastavit formát času (12h nebo 24h), formát data (DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR nebo RRRR/MM/DD) a jestli se má čas automaticky aktualizovat (**Nastavení aktualizace času**).

13.2 Jazyk

Umožňuje změnit jazyk menu telefonu. Pokud bude náhodou nastaven cizí jazyk, stiskněte v pohotovostním režimu (počáteční režim na displeji“:

- 2x **tlačítko „nahoru“**,
- 1x „**zelené sluchátko**“,
- 1x **tlačítko „dolů**“,
- 2x „**zelené sluchátko**“,
- vyberte **Čeština** a potvrďte „**zeleným sluchátkem**“.

13.3 Profily

Klient si může vybrat ze 4 profilů: Střední, Mlčící, Tichý a Hlasitý. Mezi sebou se liší jen hlasitostí a možností nastavení jiného vyzvánění. **Rychlé přepnutí profilu** – na počáteční obrazovce stiskněte a podržte nulu „0”.

13.4 Rychlé vytáčení (viz bod 6.6.1)

13.5 Nast. SOS (viz bod 8)

13.6 Nast. tlačítka zamykání

Možnost umožňuje nastavit, jestli má být klávesnice odemčena jedním *krátkým stisknutím* nebo *stisknutím a podržením* tlačítka zamykání. Můžete vypnout zamčení klávesnice: **MENU-> Nastavení -> Nast. telefonu-> Displej a klávesnice-> Auto zamykání kláv.-> Vypnout**

13.7 Vyslovení čísla

Příchozí hovor - vyslovuje číslice telefonního čísla příchozího hovoru.

Tlačítka - vyslovuje číslici stisknutého tlačítka během vytáčení čísla.

13.8 Nast. telefonu

13.8.1 Displej a klávesnice

Možnost umožňuje nastavení času podsvícení klávesnice, automatického zamykání klávesnice a kontrastu displeje. **Na telefonu se nedá měnit tapeta ani motiv!**

13.8.2 Zajištění

- **PIN1** – lze zapnout/vypnout změnit PIN SIM karty. ***Mějte na paměti, že ne každý operátor umožňuje změnu PINU přes možnosti telefonu, někdy je nutné zadávat speciální kódy nebo volat na zákaznickou podporu.***
- **Zamykání telefonu** – lze přiřadit krátký kód, o který bude držitel telefonu požádán během každého spouštění zařízení. ***Pamatujte si nebo si poznačte svůj kód, protože jeho ztráta znemožní spuštění zařízení! Přednastavený kód je: „1234“.***
- **Black list** - lze přidat libovolné číslo, z kterého budou blokovány hovory a/nebo textové zprávy.

13.8.3 Hovory

Možnosti nacházející se zde jsou možnosti pro pokročilé uživatele telefonů. Lze změnit účet APN pro MMS a GPRS a ručně vybrat síť (BTS).

13.8.4 Automatické zap./vyp. telefonu

Možnost umožňuje nastavení automatických časů, kdy se bude telefon automaticky zapínat nebo vypínat.

13.8.5 Obnovit tov. nastavení

Možnost obnovuje tovární nastavení telefonu, tedy takové, jaké bylo před prvním spuštěním. Přednastavený kód je: „1234“.

13.9 Nastavení hovorů

13.9.1 Nastavení SIM

Zde si můžete vybrat, které SIM karty (SIM1 nebo SIM2 nebo obě) mají být v pohotovostním režimu, tedy přihlášené do sítě. Existují také další možnosti pro pokročilé uživatele! Vybrat: **MENU-> Nastavení-> Nast.hovorů-> Nastavení SIM.**

13.9.2 Přesměrování hovorů

Jde o síťovou službu. Pokud operátor nabízí tuto službu, je nutné provést příslušnou konfiguraci. Uživatel může nastavit přesměrování příchozích hovorů přímo do hlasové schránky nebo na jiné vybrané číslo. Vybrat: **MENU-> Nastavení-> Nast.hovorů-> Přesměrování hov.**

13.9.3 Čekající hovor

Jde o síťovou službu. Pokud operátor nabízí tuto službu, proveďte příslušnou konfiguraci

Po vstupu do možností můžete zkontrolovat stav dostupnosti a vybrat jestli chcete tuto funkci aktivovat.

Pokud je čekání na hovor spuštěno a uživatel hovoří, bude každý následující příchozí hovor signalizován vydáváním signálu druhého hovoru. Je možné přijetí druhého hovoru a zavěšení prvního.

Vybrat: **MENU-> Nastavení-> Nast.hovorů-> Čekající hovor.**

13.9.4 Blokování hovorů

Jde o síťovou službu. Pokud operátor nabízí tuto službu, proveďte příslušnou konfiguraci. Tato funkce umožňuje zablokování hovorů různého typu.

Ze seznamu vyberte druh hovorů, které chcete blokovat. Můžete zablokovat všechny odchozí hovory, všechny odchozí mezinárodní hovory, mezinárodní hovory (s výjimkou spojení v tuzemsku), veškeré příchozí hovory a příchozí hovory během roamingu. Můžete také změnit heslo blokování. Vybrat: **MENU-> Nastavení->**

Nast.hovorů-> Blokování hovorů.

13.9.5 *Utajení čísla*

Jde o síťovou službu. Pokud operátor nabízí tuto službu, proveďte příslušnou konfiguraci. Tato funkce umožňuje utajit během hovoru vlastní číslo. U osoby, které voláme, se zobrazí: „Soukromé číslo“ nebo „Vyhrazené číslo“.

Vybrat: **MENU-> Nastavení-> Nastav.hovorů-> Skrýt číslo.**

13.9.6 *Ostatní*

Signál času hovoru: můžete nastavit signalizaci času trvání hovoru (např. každých 60 s). Takže každých 60 s se ozve tichý signál, že právě uplynulo 60 s hovoru.

14. **Nástroje**

14.1 **Budík**

Možnost umožňuje nastavit na telefonu sedm nezávislých budíků. Pro zapnutí budíku jděte do **MENU-> Nástroje-> Budík**).

Vyberte příslušný budík a stiskněte **Zapnout**. Budík můžete zapnout/vypnout, nastavit čas budíku, zvuk budíku, typ budíku a opakování. Pokud je telefon vypnutý, bude funkce budíku nadále fungovat, pokud to umožní stav akumulátoru.

14.2 Kalendář

Pro zapnutí funkce kalendáře vyberte: **MENU-> Nástroje> Kalendář.**

Pro přechod na následující/předcházející týden použijte tlačítka „**nahoru**“/„**dolů**“.

Pro přechod na následující/předcházející den použijte tlačítka * a #.

Ke každému dni v kalendáři můžete přidat **Nový úkol (Možnosti)**

14.3 Poznámky

Možnost umožňuje pořídit si poznámku do 1000 znaků.

14.4 Kalkulačka

Pro spuštění kalkulačky vyberte: **MENU-> Nástroje> Kalkulačka.** Dostupné jsou následující matematické operace: sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Zadejte první číslovku pomocí tlačítek **0-9**, následně s pomocí navigačních tlačítek „**nahoru**“/„**dolů**“ vyberte činnost a potvrďte ji **Ok**, zadejte druhé číslo, najedte na symbol „**=**“ a stiskněte **Ok**.

14.5 Stopky

Jednoduché stopky, sloužící k měření času, např. běhu.

14.6 Služby SIM (STK)

Možnost zpřístupňuje síťové služby operátora. Více můžete zjistit v prodejně svého operátora. Nezapomínejte, že každý operátor podporuje tyto služby jinak a je nutné se nejdříve zorientovat, jestli na tomto telefonu budou správně fungovat služby, o které máme zájem.

15. Připojení k počítači

Zařízení umožňuje připojení telefonu k počítači s pomocí USB kabelu. Díky tomu lze spravovat údaje nacházející se na paměťové kartě microSD (samozřejmě, když je vložena do telefonu)

Zapojení:

- vložte USB kabel do telefonu,
- zapojte druhý konec kabelu do USB portu na počítači,
- vyberte **Paměť telefonu**, potvrďte tlačítkem **OK** (během prvního připojování počkejte, až se na počítači nainstaluje ovladač).

16. FAQ (Řešení problémů)

Provádění oprav telefonu je možné pouze a výhradně autorizovaným servisem. Sami nesmíte telefon opravovat ani ho upravovat pod hrozbou ztráty záruky!

„Nelze navázat hovor“	Zkontrolujte, jestli je volané číslo správné. Při volání na číslo z jiné země je vždy nutné přidat příslušnou předvolbu (např. Německo 0049 nebo +49) Pokud uživatel disponuje předplacenou kartou (nabíjecí karta) je nutné si ověřit, jestli jsou na účtu dostupné prostředky pro realizaci hovoru.
„SIM karta je vložena, lze volat pouze na nouzová čísla (112)“	Ujistěte se, jestli je SIM karta vložena správně.
Telefon nefunguje, po připojení nabíječky se nenabíjí.	Telefon je možná vypnutý, je nutné telefon zapnout stisknutím tlačítka spouštění (červené sluchátko) po cca 3 sekundy. Po delším nepoužívání telefonu může být akumulátor ve stavu tzv. „hlubokého vybití“, pro obnovení správné činnosti je nutné nechat nabíječku připojenou, i když se na displeji nic neukazuje.

„Lze realizovat hovory, když jsem v zahraničí?“	Pokud se uživatel nachází v zahraničí, telefon se automaticky přihlásí do zahraniční sítě, pokud byl spuštěn ROAMING. Vyhledejte informace u svého operátora.
„Je možná realizace nouzového hovoru na místě, kde není pokrytí nebo když nemám prostředky na účtu?“	Pokud je telefon mimo dosah sítě, nelze realizovat jakýkoliv hovor. Pokud uživatel nemá prostředky na účtu, je možná realizace nouzových hovorů na číslo 112.
„Jak lze zvětšit dosah?“	Pokud se na displeji objeví nápis „Nefunguje“, znamená to, že chybí potřebný signál nebo prostředky na účtu. Pokud se ovšem nacházíme v dosahu sítě jiného operátora, lze v tomto případě realizovat nouzový hovor na číslo 112. Místa jako jsou budovy, omezují dosah, přiblížte se k oknu nebo vyjděte mimo oblast soustředící mnoho budov.
„Co to je centrum SMS zpráv?“	Číslo centra operátora, kde jsou ukládány textové zprávy. Číslo je uloženo na SIM kartě, ale v menu telefonu ho lze změnit a zadat jiné.

„Kdy se naúčtuje poplatek za hovor?“	Poplatek se naúčtovává ihned po navázání spojení. Pro informace, jaký je režim účtování, vyhledejte informace u operátora.
Jak zkontrolovat jestli SMS dorazila příjemci?	Zapněte možnost Doručenka. Po doručení zprávy přijde zpětná SMS s informací, že zpráva byla doručena (síťová služba).

17. Podmínky používání a bezpečnosti

- Nezapínejte telefon, pokud může vyvolat problémy s prací jiných zařízení!
- Během řízení vozidla nepoužívejte telefon bez odpovídajícího handsfree.
- Telefon vydává elektromagnetické pole, které může mít negativní vliv na jiná elektronická zařízení, např. i na zdravotnická zařízení. Zachovávejte výrobci zdravotnických přístrojů doporučenou minimální vzdálenost mezi telefonem a implantovaným zdravotnickým zařízením, jako je např. kardiostimulátor. Osoby s implantovanými zařízeními se musí seznámit s pokyny výrobce implantovaného zdravotnického zařízení a dodržovat je. Osoby s kardiostimulátorem by neměly nosit telefon v náprsní kapse, telefon by měly držet u ucha na opačné straně těla než je lékařské zařízení, aby se minimalizovalo riziko problémů a okamžitě telefon vypnout v případě podezření, že došlo k narušení jeho činnosti;
- Nepoužívejte telefon v nemocnicích, letadlech, u čerpacích stanic a v blízkosti hořlavých materiálů.

- Je zakázáno provádět samostatně opravy nebo úpravy. Veškeré závady musí být odstraněny kvalifikovaným servisem.
- Zařízení a jeho příslušenství se mohou skládat z drobných částí. Telefon a jeho součásti chraňte před dětmi.
- Telefon nečistěte chemickými látkami nebo žíravinami.
- Nepoužívejte telefon v těsné blízkosti platebních a kreditních karet, mohlo by to způsobit ztrátu dat na kartě.
- S bezpečnostních důvodů, prosím, nehovořte přes telefon, když je připojen k síťové nabíječce.
- Telefon není voděodolný, nevystavujte ho působení vody ani jiných kapalných látek. Neumísťujte zařízení na místě, kde může být postříkáno vodou nebo jinou kapalinou.
- Nevystavujte zařízení působení nízkých a vysokých teplot a přímému vlivu slunečního záření. Neumísťujte zařízení v blízkosti instalací vytápění, např. radiátor, ohřívač, trouba, kotel ÚV, ohniště, gril apod.
- Chraňte svůj sluch



Dlouhodobý kontakt s hlasitými zvuky může vést k poškození sluchu. Poslouchejte hudbu na přiměřené úrovni a nedržte zařízení blízko ucha, když používáte reproduktor. Před zapojením sluchátek vždycky snižte hlasitost.

18. Záruční podmínky

1. Firma Maxcom S.A. poskytuje záruku na zakoupení zařízení ode dne nákupu prvním koncovým uživatelem:

a) 24 měsíců na zařízení;

b) 6 měsíců na díly a příslušenství podléhající opotřebením, např. baterie, nabíječky, headsety.

2. Závady výrobku projevené během záruční doby budou bezplatně odstraněny v lhůtě do 14 pracovních dnů ode dne doručení výrobku do autorizovaného servisu Maxcom w Tychách na ul. Towarowa 23a. Ve výjimečných situacích se může doba opravy prodloužit na 21 dní, o čemž bude klient informován.

3. Záruční doba se automaticky prodlužuje o čas pobytu produktu v servisu.

4. Podmínkou provedení opravy je dodání produktu se správně vyplněným záručním listem, nákupním dokladem a popisem závady.

5. Provedení oprav, včetně zásahu do softwaru, neoprávněnými osobami je základem pro odmítnutí opravy v rámci záruky.

6. Záruka se nevztahuje na:

a) běžné opotřebením, včetně baterií (akumulátorů),

b) mechanická, tepelná, chemická poškození a jimi vyvolané vady,

c) problémy spojené se spoluprací vybavení se zařízeními a příslušenstvím jiných výrobců, než je Maxcom,

d) činnosti spojené s konfigurací a obsluhou zařízení popsané v návodu k obsluze,

e) poškození a vady v důsledku:

- nesprávného používání nebo používání v rozporu s návodem k obsluze,

- přepětí v energetické nebo telefonní síti, atmosférických výbojů, nesprávného napětí napájení

- polití tekutinou,

- přepravy.

7. V případě navigačních zařízení GPS Maxcom nenese zodpovědnost za k zařízení připojené mapy, především za jejich podrobnost. Maxcom je výhradně výrobcem zařízení a k prodeji připojené mapy jsou produktem firem specializujících se na tvorbu map pro GPS zařízení. Proto také jsou reklamace podáváné na adresu výrobce zařízení a týkající se poznatků spojených s mapami neopodstatněné.

8. Rozhodnutí o případné výměně zařízení nebo vrácení hotovosti činí autorizovaný servis nebo prodejce po konzultaci se servisem.

9. Nesprávně nebo nečitelně vyplněný záruční list je neplatný.

10. Narušení plomb, poškození sériových čísel zařízení činí uzavřenou záruční smlouvu na zakoupený přístroj neplatnou.

11. Rozsah činností záruční opravy nezahrnuje: čištění, údržbu, technickou prohlídku, vydání technické expertízy.

12. Firma Maxcom S.A. nenese zodpovědnost za ztrátu softwaru nebo dat uložených v zařízeních

během opravy přístroje. Doporučuje se pravidelně pořizovat záložní kopie softwaru a dat.

13. Záruka nedává kupujícímu právo vymáhat vrácení ušlého zisku spojeného s poškozením zařízení a ztrát spojených se ztrátou dat na pevném disku a jiných datových nosičích.

Záruka na prodané zboží nevylučuje, neomezuje a nezmenšuje nároky kupujícího plynoucí z rozporu zboží se smlouvou.

Záruka svým rozsahem zahrnuje území Polské republiky.

19. Informace týkající se akumulátoru

V telefonu se nachází akumulátor, který může být opětovně nabíjen pomocí nabíječky, která je součástí balení.

Délka práce telefonu závisí na různých pracovních podmínkách. Na výrazně kratší délku práce působí to jak, daleko od retranslační stanice se nacházíme a délka a množství vedených hovorů. Během přemísťování se telefon průběžně přepíná mezi retranslačními stanicemi, což má také značný vliv na délku práce.

Akumulátor po několika stech nabitích a vybitích přirozeně ztrácí svoje vlastnosti. Pokud si uživatel povšimne ztráty výkonnosti, měl by si opatřit nový akumulátor.

Používejte jen a výhradně akumulátory doporučené výrobcem. Nenechávejte nabíječku zapojenou déle než 2-3 dny.

Nenechávejte telefon na místech s příliš vysokou teplotou. Může to mít negativní vliv na akumulátor i samotný telefon.

Nikdy nepoužívejte akumulátor s viditelným poškozením. Může to vést k vyzkratování obvodu a poškození telefonu. Akumulátor vkládejte shodně s polarizací.

Ponechání akumulátoru na místech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou snižuje jeho životnost. Akumulátor skladujte při teplotě od 15°C do 25°C. Pokud bude do telefonu vložena studená baterie, nemusí telefon fungovat správně a existuje riziko poškození.



Součástí balení je Li-ion akumulátor. Vysloužilé akumulátory jsou škodlivé pro životní prostředí. Měly by být ukládány na k tomu určeném místě, v odpovídající nádobě, podle platných předpisů. Baterie a akumulátory nevyhazujte do komunálního odpadu, musí být předány na sběrném místě.

BATERIE ANI AKUMULÁTORY SE NESMÍ VHAZOVAT DO OHNĚ!

20. Informace o SAR

Tento model splňuje mezinárodní směrnice v oblasti působení rádiových vln. Zařízení je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Je navrženo tak, aby nepřekračovalo limity působení rádiových vln doporučených mezinárodními směrnici. Tyto směrnice byly vypracovány nezávislou vědeckou organizací ICNIRP se zohledněním míry bezpečnosti za účelem zaručení ochrany všem osobám nezávisle na jejich věku a zdravotním stavu. Tyto směrnice využívají měrnou jednotku nazývanou Specific Absorbtion Rate (SAR) – specifická míra absorpce.

ICNIRP určená hraniční hodnota koeficientu SAR pro přenosná zařízení stanoví 2,0 W/kg. Hodnota SAR se měří při nejvyšším výkonu, skutečná hodnota během práce zařízení je obvykle nižší než výše uvedená úroveň. Plyne to z automatických změn úrovně výkonu zařízení, za účelem zajištění, že zařízení používá pouze minimum vyžadované pro spojení se sítí.

Ačkoliv může dojít k rozdílům v hodnotách koeficientu SAR v případě různých modelů telefonu a dokonce i v případě různých poloh používání, jsou všechny shodné s předpisy týkajícími se bezpečné úrovně záření.

Světová zdravotnická organizace prohlásila, že současné výzkumy prokázaly, že není nutné používat žádná speciální omezení při používání mobilních zařízení. Zdůrazňuje také, že v případě,

kdy chcete omezit vliv záření, je nutné omezit délku hovorů nebo během hovoru používat headset nebo hlasitý odposlech a nadržet telefon blízko těla nebo hlavy.

V případě tohoto modelu se nejvyšší naměřená hodnota SAR v testech rovná 0.557W/kg (10g)

Hodnoty SAR se mohou také lišit v závislosti na národních nárocích na vykazování a testování a na frekvenčním pásmu v dané síti.

21. Informace ohledně ochrany životního prostředí



Pozor: Toto zařízení je v souladu s Evropskou směrnicí 2002/96/ES a polským zákonem o vysloužilém elektrickém a elektronickém zařízení označeno symbolem přeškrtnutého kontejneru na odpady.

Takovéto označení informuje, že toto zařízení nemůže být po období jeho používání umístěno společně s jiným odpadem pocházejícím z domácnosti.

Pozor: toto zařízení je zakázáno vyhazovat do komunálního odpadu!!! Tento výrobek je nutné zlikvidovat prostřednictvím tříděného sběru na k tomu připravených místech.

Správné nakládání s vysloužilými elektrickými a elektronickými zařízeními se podílí na vyhnutí se důsledkům škodlivým pro lidské zdraví a životní prostředí, které vycházejí z přítomnosti nebezpečných látek a nesprávného skladování a zpracovávání takového zařízení.

EU Prohlášení o shodě 20/2017/RED

Obchodní jméno a adresa výrobce
Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Poland

Toto prohlášení o shodě vydal na vlastní odpovědnost výrobce

Předmět prohlášení
GSM Mobile phone
Název modelu MM428BB

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie
Směrnice 2014/53/UE

Směrnice 2011/65/UE (RoHS)

Případné odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010 +A12:2011+A2:2013	Report No.: STR17088377S, 2017-09-07
ETSI EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)	Report No.: STR17088377E-1, 2017-09-08
Final draft ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03)	Report No.: STR17088377E-2, 2017-09-08
Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03) Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)	Report No.: STR17088377E-3, 2017-09-08
EN 55032:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55024:2010+A1:2015 EN 55020:2007 + A12:2016	Report No.: STR17088377E-4, 2017-09-08
EN 62209-1 :2006 EN 62209-2 :2010 EN 50360 :2001+A1 :2012 EN 50566 :2013	Report No.: STR17088377H, 2017-09-08

Oznámený subjekt
Phoenix Testlab, číslo: 0700
provedl opatření v souladu s PŘÍLOHA III (Modul B) Směrnice 2014/53/EU a vydal certifikát EU
přezkoušení typu:
Certificate No. 17-213151

Podepsáno za a jménem: MAXCOM S.A.

místo a datum vydání:
Tychy, 2017-09-14

jméno, funkce:
Adam Grzyś, Development Director



Některé informace obsažené v tomto návodu se mohou lišit v závislosti na konfiguraci telefonu. Závisí to na instalovaném softwaru, poskytovateli služby a SIM kartě. Vyhrazuje se právo na provádění změn ve výrobku a jeho funkcích bez předchozího zveřejnění informací o něm.

Technická podpora - číslo: 32 325 07 00 nebo
serwis@maxcom.pl

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

