

Käyttöohje



Matkapuhelin GSM
Maxcom **MM428**
DualSIM

Jos tarvitset teknistä tukea,
ota yhteyttä puhelinvaihteiden kautta
numeroon (+48) 32 325 07 00 tai serwis@maxcom.pl
Verkkosivumme::
<http://www.maxcom.pl/>

Kokoonpano

Puhelin GSM

Laturi

Akku

Käyttöohje

Takuukortti

On suositeltavaa, että säilytät
pakkausta, sitä voidaan tarvita
puhelinta kuljettaessa.

On säilytettävä kuitti, koska se on
takuun edellytys.

Varoitus – puhelin toimii ainoastaan verkossa
GSM 900/1800 (2G). Ennen laitteen käynnistämistä
täytyy asentaa SIM-kortti oikein.

Matkapuhelin **GSM 900/1800**

Isot valaistut näppäimet

Värinäyttö

SD muistikortin paikka

SOS -näppäin (Lähettaa hälytyksen, sekä soittaa automaattisesti ja lähettää tekstiviestit aikaisemmin annettuihin numeroihin)

Suuri fontti, yksinkertainen valikko.

Kaiutin-ominaisuus

Puhelinluettelo - 300 yhteystietoa

Tekstinviestin lähettäminen ja saaminen

Pikavalinta - 10 numeroa

Soittoajan näyttö

Voimakas signaali

Radio FM

Laskin

Herätyskello

Akku 800 mAh

Akunkesto: jopa 240 tuntia. *

Puhelun kesto jopa 5 tuntia.*

*riippuu GSM verkon tilasta ja ominaisuuksista

Sisältö

1. Turvallisen käytön periaatteita	8
2. Tarvikkeiden asentaminen	9
2.1 SIM-kortin ja akun asentaminen	9
2.2 Akun lataaminen	13
3. Puhelimen esittely	15
4. Puhelimen käyttö	16
4.1 Puhelimen kytkeminen päälle	16
4.2 Kytkeminen pois	17
4.3 Aktiivinen valmiustila	17
5. VALIKON käyttö	18
6. Puhelinluettelo	19
6.1 Lisää uusi tieto	19
6.2 Katso yhteystietoja	19
6.3 Yhteystietojen poisto	20
6.4 Kopioi yhteystiedot	20
6.5 Tuo/vie tiedot micro SD kortilta/kortille	21
6.6 Muut puhelinluettelon tehtävät	22
6.7 Pikavalinta	22
6.8 Muistin tila	22
7. Yhteyden tyyppi	22
7.1 Puhelinnumeron syöttäminen numeronäppäimillä	22
7.2 Luettelossa olevan numeron valinta	23
7.3 Puhelinhistoriassa olevan numeron valinta	23
7.4 Pikavalinta (katso 6.6.1)	23
8. Hätäpuhelu	24
8.1 Lisää, poista ja muokkaa hätänumeroita	24
8.2 Hätätekti	25
8.3 Poista SOS-hälytys	25
8.4 Muut SOS toiminnot	25
9. Puhelun vastaanotto	25
9.1 Kaiutin-tila	26
10. Puheluhistoria	26
11. Tekstivietit (SMS)	27
11.1 Kirjoita ja lähetä tekstiviesti	27
11.2 Lue ja vastaa tekstiviestiin	28
11.3 Kansiot	28

11.3.1	Saapuneet.....	28
11.3.2	Lähetetyt	28
11.3.3	Luonnokset.....	29
11.3.4	Lähtevät	29
11.4	Poista viestit	29
11.5	Asetukset	29
11.6	Vastaaja	30
12.	Multimedia	30
12.1	FM-radio.....	31
12.2	Ääninauhoitin.....	31
12.3	Äänisoitin.....	32
12.4	Tiedostonhallinta	32
13.	Asetukset.....	33
13.1	Aika ja päivämäärä	33
13.2	Kieli	34
13.3	Profiilit	34
13.4	Pikavalinta (ks. kohta 6.6.1).....	34
13.5	Aseta SOS - ilmaisain (ks. kohta 8)	34
13.6	Aseta lukitusnäppäin	34
13.7	Tunnista numero	35
13.8	Puhelimen asetukset	35
13.8.1	Puhelimen näyttö ja näppäimistö (Osoitin ja näppäimistö)	35
13.8.2	Suojelu	35
13.8.3	Yhteydet.....	36
13.8.4	Puhelimen automaattinen kytkeminen päälle/pois	36
13.8.5	Palauta tehdasasetukset.....	36
13.9	Verkon asetukset.....	37
13.9.1	SIM-kortin asetukset.....	37
13.9.2	Soitonsiirto	37
13.9.3	Puhelu pitoon	37
13.9.4	Soiton esto	38
13.9.5	Soittajan tunnistuspalvelun rajoittaminen	38
13.9.6	Muita	39
14.	Työkalut.....	39
14.1	Herätyskello	39
14.2	Kalenteri	39
14.3	Muistio.....	40
14.4	Laskin.....	40

14.5 Sekuntikello.....	40
Yksinkertainen sekuntikello, joka voi mitata aikaa, kuten juoksun kesto.....	40
14.6 SIM-kortin palvelut (STK)	40
15. Liittäminen tietokoneeseen	41
16. FAQ.....	41
17. Käyttö ja turvallisuus.....	43
18. Takuuehdot	45
Takuu on voimassa Puolan tasavallan alueella.	47
19. Tietoja akusta	48
20. SAR-tiedot	50
21. Tietoja ympäristön suojelusta.....	52
22.	53

Turvallisen käytön periaatteita

Lue alla olevat ohjeet, jotta vähentää väärän laitteen käytön riskin.

- Älä käytä puhelinta kielletyillä alueilla, esimerkiksi, huoltoasemalla tai sairaalassa. Puhelimen käyttö sellaisissa paikoissa voi uhata muiden henkilöiden turvallisuutta. Puhelimen käyttö on kielletty, jos se voi häiritä muiden laitteiden toimintaa.
- Älä käytä puhelinta ilman asianmukaista laitetta ajaessasi.
- Puhelimen käyttö on kielletty sairaaloissa, lentokoneissa, huoltoasemilla, sekä helposti syttyvien materiaalien vieressä.
- Puhelin luo sähkömagneettisen kentän, joka voi vaikuttaa kielteisesti muihin elektronisiin laitteisiin, kuten esim. lääketieteellisiin laitteisiin. On noudatettava lääketieteellisten laitteiden valmistajien suositukset etäisyydestä puhelimen ja laitteen, kuten sydämentahdistin välillä. Henkilöiden asetettujen laitteiden kanssa täytyy tutustua valmistajan ohjeisiin sekä noudattamaan niitä. Ei pitäisi kuljettaa laitetta rintataskussa. Tulisi pitää laitetta vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni. Pitää kytkeä virran puhelimesta, jos syntyy epäily, että tulee häiriöitä.

- Laite ja sen tarvikkeet voivat koostua pienistä osista. Pidä puhelin poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Älä koskaan yritä korjata tai muokata puhelinta itse. Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitetta.
- Käytä vain alkuperäisiä akkuja ja latureita. Luvattomien lisälaitteiden käyttö voi johtaa laitteen vahingoittamiseen tai räjähdykseen. **ERISTYS** – puhelin ei ole ilmatiivis. Se on varastoitava kuivassa paikassa.

Tarvikkeiden asentaminen.


Ennen laitteen käynnistämistä täytyy asentaa SIM-kortti. On huolehdittava, jottei vahingoita korttia asennuksen aikana.

Pidä SIM-kortti poissa pienten lasten ulottuvilta.

2.1 SIM-kortin ja akun asentaminen


Ennen kuin asennat SIM-kortin, varmista, että puhelin on sammutettu. Laituri on irrotettava. Jotta asentaa SIM-kortin, täytyy irrottaa akun kuvan mukaan:

- Sammuta puhelin; käännä puhelin näyttö alaspäin, sitten tartu kynsillä tai muulla ohuella esineellä akun kansin vasemman sivun alapuolella.

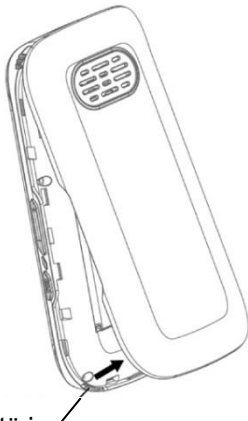


Tartu tästä ja
aukaise kansi

- Poista akku kynsillä ylös.
- Aseta SIM-kortti korttiaukkoon «SIM 1» metallikoskettimilla alaspäin.
- Aseta SIM-kortti 2 korttipaikkaan «SIM 2», sitä varten siirry luukku sivuun UNLOCK (ylös), ja sitten nouse ylös. Aseta SIM-kortti siten, että viisto kulma osoittaa alas ja kontaktipinta yhdistyisi puhelimen kontaktipintaan, sulje luukku sivuun LOCK (siirry alaspäin).

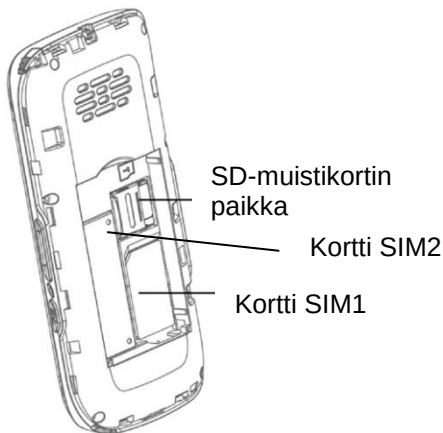


- Aseta micro SD-muistikortin. Siirry luukku sivuun *OPEN (oikealle)*, sekä nouse sen ylös. Aseta micro SD-muistikortti siten, että muistikortin kontaktipinta liittyisi puhelimen kontaktipintaan. Sulje luukku sivuun *LOCK (vasemmalle)*.

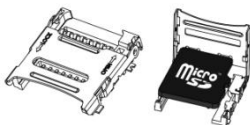

Muistikorttia käyttäessä noudata varovaisuutta erityisesti asennuksen ja poiston aikana. Jotkut muistikortit ennen ensimmäistä käyttökertaa tarvitsevat alustamista tietokoneessa.

Tee säännöllisesti kortissa olevien tietojen varmuuskopiot, jos SD-kortteja käytetään muissa laitteissa. Asiaton käyttö tai muut toimet voivat aiheuttaa tietojen vaurioittamista tai katoamista kortista.

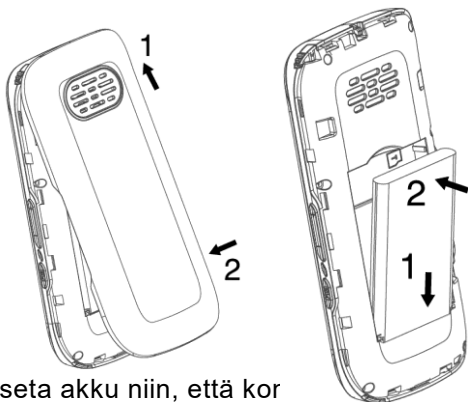

- Aseta akku niin, että kor +/- olisivat suunnattuna puhelimen alaosaan kohti (1), sitten asenna akku puhelimen aukkoon (2).
- Kun akku on asennettu, asenna kansi puhelimeen ja paina kevyesti reunat.

2.2 Akun lataaminen

Huomio! Käytä akkua, joka tulee puhelimen mukana. Muun akun käyttäminen saattaa vahingoittaa puhelinta ja aiheuttaa takuun raukeamisen. Älä kytke laturi, jos takakansi on poistettu.

Ladatakseen akkua:


1. Kytke laturi pistorasiaan.
2. Kytke laturin pistoke puhelimesta olevaan latausaukkoon alapuolella. Tiedot laturin liittämisestä näkyvät ruudulla, ja viivat indikaattorilla vilkkuvat latauksen aikana.
3. Kun akku on täysin latautunut (merkkivalo lopettaa vilkkumista), laturi voidaan irrottaa pistorasiasta, ja sitten irrota kaapeli puhelimesta.

Varoitus:

- Ennen akun lataamista on tarkistettava, että akku on asennettu oikein.
- Latauksen aikana akun poisto on kielletty - se voi vahingoittaa puhelinta.
- Kun akun jännite on liian alhainen verrattuna tarvittavaan normaalikäyttöön, ruudulle tulee varoitus, että puhelin kytketään pois päältä automaattisesti, ja sitten tulee automaattinen virrankatkaisu.
-
-

- HUOM!!! Jos akku on täysin tyhjä (esim. radion tai taskulampun käytöstä), laturin liittämisen jälkeen se voi viedä muutaman minuutin ennen kuin latauksen merkkivalo tulee näkyviin.

Puhelimen esittely

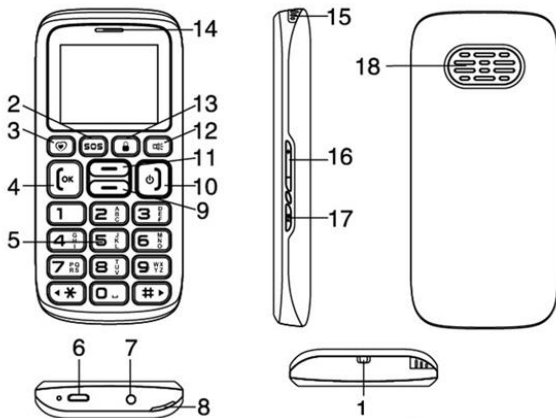

<i>Numero</i>	<i>Nimitys</i>	<i>Kuvaus</i>
1	Nauhan kiinnike.	Mahdollistaa nauhan kiinnittämisen: puhelinta saa pitää kaulassa.
2	SOS-näppäin	Käynnistää SOS-toiminnon puhelimella.
3	Suosikit	Tallentaa suosituimmat yhteystiedot pikavalintaan.
4	Vihreä luuri	Vahvistaa puhelinnumero, johon halutaan soittaa, sekä toimii myös "OK"-näppäimenä.
5	Näppäimistö	Syöttää puhelinnumeron sekä kirjoittaa tekstiviestit.

6	Micro USB liitäntä	Lataa puhelinta ja liittää sitä tietokoneeseen.
7	Apuvalo	Apuvalon diodi - taskulampun käynnistämiseen painaa näppäimet «12».
8	Akun kannen sisennys	Helpottaa kansin aukaisemista.
9	Näppäin "alas"	Helpottaa valikon käyttöä.
10	Punainen luuri	Lopettaa puhelu, sekä toimii "takaisin"- ja "peruutus"-näppäimenä.
11	"Ylös"-näppäin	Helpottaa valikon käyttöä.
12	Taskulampun kytkeminen päälle/pois	Kytkee taskulampun päälle/pois.
13	Näppäinlukitus	Lukitsee/avaa näppäimistö
14	Kaiutin	-
15	FM-Radio	-
16	Näppäin " +,-"	Lisää puhelun /signaalin / radion voimakkuutta
17	Näppäin "FM-Radio"	Kytkee FM-radio päälle/pois
18	Kaiutin	-

Puhelimen käyttö

4.1 Puhelimen kytkeminen päälle

Paina ja pidä painettuna **«punainen luuri»** kytkeäksesi puhelin päälle.

Jos vaaditaan **PIN**-koodi, syötä se. Löydät sen **SIM**-kortin aloituspakkauksesta.

Koodin syöttämisen jälkeen vahvista sen vihreällä luurilla.

Varoitus: Jos syötät väärin PIN-koodin kolme kertaa peräkkäin, puhelin lukita SIM-kortin. Lukitus voidaan poistaa PUK-koodin avulla. Jos PUK -koodin syöttää laitteeseen 10 kertaa väärin, tulee SIM -kortista käyttökelvoton.

4.2 Kytkeminen pois

Sammuttaaksesi laitteen paina ja pidä aloitusnäppäintä (**punainen luuri**).

4.3 Aktiivinen valmiustila

Kun puhelin on päällä, muttei tehdään mitään, laite on **aktiivisessa valmiustilassa**.



1. Verkon signaali.
2. Toimintoja näyttävät kuvakkeet:

	Soitonsiirrot on päällä.
	Ilmoitus uudesta tekstiviestistä
	Ilmoitus uudesta multimediamviestistä
	Äänetön tila on päällä
	Hälytys on päällä.

3. Akun lataustaso.
4. Operaattorin SIM1 ja SIM2 nimi
5. Kellonaika
Päivämäärä

VALIKON käyttö

Jos haluat päästä VALIKKOON paina ylös-näppäin (11).

Navigoi VALIKOSSA käyttämällä näppäimiä «ylös»/»alas».

Vahvistaaksesi valitun toiminnon paina "vihreä luuri".

Palauttaaksesi edelliseen VALIKKOON (takaisin), paina «punainen luuri». Päästääkseen aktiiviseen valmiustilaan paina punainen luuri uudelleen.

Puhelinluettelo

6.1 Lisää uusi tieto

Voit tallentaa uuden yhteystiedon kolmella tavalla:

1. Valmiustilassa syötä puhelinnumero, valitse **"Valinnat"** (vihreä luuri), sitten **"Lisää yhteystietoihin"**, valitse lisää uuteen yhteystietoon tai lisää entiseen yhteystietoon, ja sitten valitse tallenna puhelimeen tai SIM-korttiin ja lisää uusi yhteystieto painamalla **"Lähetä"** (punainen luuri).
2. Voit tallentaa numero puhelinhistoriasta, saapuneista tai vastaamattomista puheluista. Aktiivisessa valmiustilassa paina **vihreä luuri** tai puhelinhistoriasta valitse numeron, jonka haluat tallentaa.

6.2 Katso yhteystietoja

Tapa 1

1. Valitse **VALIKKO** (näppäin **"ylös"**)-> **Yhteystiedot**,
2. Syötä ensimmäinen kirjain, jota etsit.
3. Puhelin siirtyy yhteystietoihin, jotka alkavat tästä kirjaimesta. Voit selailla käyntikortit näppäimellä **"ylös"/"alas"**.

Tapa 2

1. Aktiivisella valmiustilassa (näkyvä näyttö) paina "alas",
2. Syötä ensimmäinen kirjain, jota etsit.
3. Puhelin siirtyy yhteystietoihin, jotka alkavat tästä kirjaimesta. Voit selailla käyntikortit näppäimellä "ylös"/"alas".

6.3 Yhteystietojen poisto

Jos haluat poistaa yhteystiedon puhelimesta tai SIM-kortilta toimi seuraavasti:

1. Valitse: **VALIKKO -> Yhteystiedot**
2. Poistaaksesi yhden yhteystiedon valitse sen -> paina **Valinnat**, valitse **Poista**.
3. Poistaaksesi useamman yhteystiedon valitse **Valinnat**, sitten **Poistaa valitut**. Valitse yhteystiedot ja paina **"Ok"**.

6.4 Kopioi yhteystiedot

Jos haluat kopioida yhteystiedot SIM-kortista (SIM1 tai SIM2) puhelimeen tai puhelimesta SIM-korttiin:

1. Valitse: **VALIKKO -> Yhteystiedot -> Valinnat -> Tuo /Vie -> Kopioida**, ja sitten valitse mihin kopioida (SIM1,2-kortista puhelimeen tai puhelimesta SIM1,2-korttiin tai SIM1-kortista <-> SIM2-korttiin). Valinta tapahtuu näppäimen **"nolla"** (0) avulla. Valitse kortti: SIM1 tai SIM2,

josta haluat kopioida yhteystiedot puhelimeen, ja paina **Kopioida**.

2. Valitse "**Kopioida..**", paina "0" ja valitse, mistä kopioidaan yhteystiedot (valinnainen: Puhelin, SIM1 ja SIM2 .)
3. Valitse "**Kopioida..**", paina "0" ja valitse mihin kopioida yhteystiedot (valinnainen: Puhelin, SIM1 ja SIM2 .)
4. Valitse "**Kopioi**"
5. Valitse muutama yhteystieto, jotka täytyy kopioida ja valitse **Ominaisuudet ->Valitse kaikki** .
6. Paina **Valinnat** ja valitse **Ok** – valitut yhteystiedot kopioidaan aiemmin asennetuista ja valituista paikoista.

6.5 Tuo/vie tiedot micro SD kortilta/kortille

Valitse: **Valikko – Yhteystiedot Tuo/Vie**. Jos SD-kortti on asennettu oikein, näet toiminnot: **Tuo yhteystiedot**, ja **Vie yhteystiedot**. Tämä on hyvä tapa tallentaa yhteystiedot muualla, kuin SIM-kortilla tai puhelimella. *Muista, että SD-kortilla tallennetut yhteystiedot ovat luettavissa muiden puhelinten kautta, jotka palvelevat tätä tiesostotyyppiä.*

6.6 Muut puhelinluettelon tehtävät.

6.7 Pikavalinta

Valitse: **VALIKKO** -> **Asetukset** -> **Pikavalinnat** ja valitse muistipaikka 2-9. Valitse **Muokkaa numeroa** ja lisää haluamasi numero. Jos näppäimeen 2-9,*,# lisätään pikavalinnat, painamalla kyseisen näppäimen tapahtuu soitto aikaisemmin annettuun numeroon.

6.8 Muistin tila

Tällä toiminnolla voit tarkistaa muistikortin, SIM1, SIM2 ja puhelimen muistin tilaa.

Valitse: **VALIKKO** -> **Yhteystiedot** -> **Muut** -> **Muistin tila**.

Yhteyden tyyppi

7.1 Puhelinnumeron syöttäminen numeronäppäimillä

1. Syötä puhelinnumero, johon haluat soittaa, numeronäppäimillä

Soitat kansainvälisen puhelun seuraavasti: "00" (tai "+") sekä maakoodi ennen kokopuhelinnumeroa. Syöttääksesi "+" paina kaksi kertaa näppäin „*“

2. Piana näppäin **vihreä luuri**, jos haluat soittaa valittuun puhelinnumeroon.
3. Lopettaaksesi puhelu paina **punainen luuri**.

7.2 Luettelossa olevan numeron valinta

Aktiivisessa valmiustilassa paina **«alas»** tai siirry puhelinluetteloon: **Valitse VALIKKO-> Yhteystiedot** ja valitse numero näppäimen **"ylös"/" alas" avulla**. Jos haluat nopeasti siirtyä yhteystietoon, joka alkaa esim. **U** kirjaimella, paina kaksi kertaa näppäin **8**. Jos haluat ottaa yhteyttä valittuun yhteystietoon paina **"vihreä luuri"**.

7.3 Puhelinhistoriassa olevan numeron valinta

Paina **vihreä luuri**, kun puhelin on aktiivisessa valmiustilassa (näkyvä näyttö), jos haluat siirtää puhelinhistoriaan. Yhteystietojen selataksesi käytä **"ylös"/"alas "**-näppäintää. Paina **vihreä luuri**, ottaaksesi yhteyttä.

7.4 Pikavalinta (katso 6.6.1)

Jos olet aikaisemmin lisännyt pikavalinnat näppäimille 2-9,*,# aktiivisessa valmiustilassa (näyttö) paina jatkuvasti vastaavaa näppäintä kunnes yhteys alkaa. Voit painaa myös sydän-**näppäintä** valitaksesi halutun pikayhteystiedon.

Hätäpuhelu

HUOM!!! Sinun tulee itse esiasettaa haluamasi hätänrot. 112 EI SAA laittaa.

Voit asentaa viisi hätänumeroa. Jos painat jatkuvasti näppäintä *SOS* (sijaitsee näytön alla) käynnistyy SOS-toiminto.

Puhelin käynnistää hälytyksen automaattisesti, lähettää tekstiviestit ja soittaa aikaisemmin määritettyihin hätänumeroihin. On olemassa kolme soittoa jokaiseen numeroon. Puhelin soittaa seuraavalle numerolle, jos yhteys edelliseen ei onnistu.

Jos yhteys yhteen hätänumeroon onnistuu, puhelin käynnistää kaiutin ja lopettaa SOS-toiminnon.

Muista! Jos SOS-soiton aikana kyseiseen numeroon yhteys pääsee vastaajaan, puhelin päättää, että yhteys onnistui, ja SOS-toiminto päättyy.

8.1 Lisää, poista ja muokkaa hätänumeroita

Voit valita enintään 5 hätäyhteystietoa.

Asettaaksesi hätäyhteystieto valiste: **VALIKKO** ->

Asetukset -> **5. SOS-asetukset** -> **5. SOS-**

numerot -> Aseta Hätänumero № 1, paina **Ok**, syötä kokopuhelinnumero ja paina **Ok**.

Poistaaksesi tai muokataksesi toimi samalla tavalla.

8.2 Hääteteksti

Voit muuttaa tekstiviestin, joka lähetetään hälytyksen yhteydessä. Oletusteksti on seuraava: «*Hätäviesti! Soita minulle!* ».

Voit muuttaa tekstiviestin, valitse: **VALIKKO ->**

Asetukset -> SOS-asetukset -> 6. SOS-viesti.

Kirjoita haluamasi teksti ja valitse **OK**.

Voit ottaa tekstiviestin lähetyksen käyttöön tai poistaa lähetyksen hälytystilassa. Valitse: **VALIKKO**

-> Asetukset -> SOS-asetukset ->

Tekstiviestiasetukset -> päälle/ pois

8.3 Poista SOS-hälytys

Voit kytkeä päälle/pois hätäpuhelu SOS-tilassa.

Valitse: **VALIKKO -> Asetukset -> 3. SOS-puhelu -**

> SOS päälle/ pois.

8.4 Muut SOS toiminnot

Valitse: **VALIKKO -> Asetukset -> SOS-asetukset-**

>, ja valitse sitten haluamasi toiminne ja muokkaa sitä halutessasi.

Puhelun vastaanotto

Jos hyväksyt saapuvan puhelu, paina **vihreä luuri**.

Jos hylkää saapuvan puhelu, paina **punainen luuri**.

Vähentääksesi saapuvan puhelun signaalin

voimakkuutta, paina puhelimen oikealla reunalla olevaa **voimakkuuden sivunäppäintä**("+,-").

9.1 Kaiutin-tila

Puhelun aikana, paina "vihreää luuri "ja sitten" Kaiutin" sammuttaaksesi kaiutin. Jos haluat kytkeä päälle kuulokkeen, toimi samaten, mutta painamalla "Kytke kaiutin päälle".

Puheluhistoria

Jos haluat päästä puheluhistoriaan, siirry **VALIKKOON** (näppäin "ylös")-> **Puhelutiedot**, valitse:

Vastaamattomat puhelut (nähdäkseen näytöllä vastaamattomat puhelut). Jos et saa viestiä puhelimen aktiivisessa valmiustilassa, näytölle tulee luurin kuvake näytön yläkulmassa vasemmalla.

Soitetut puhelut (nähdäkseen näytöllä aikaisemmin valitut numerot).

Vastatut puhelut (nähdäkseen näytöllä saapuneet puhelut)

Hylätyt puhelut (nähdäkseen numerot, jotka lisäsit "Mustaan listaan")

Poista kaikki (poistaakseen kaikki numerot puheluhistoriasta)

Puheluaajastimet (nähdäkseen puhelun kesto)

GPRS laskuri (nähdäkseen datan käyttöä multimediatelevisiointia lähettäessä)

Tekstivietit (SMS)

Puhelimen avulla voi lähettää ja vastaanottaa tekstiviestit (SMS). Kun näytölle tulee kuvake , se tarkoittaa, että on vähintään yksi lukematon viesti. Jos haluat puhelimen aktiivisessa odotustilassa lukea viestin, valitse **näppäin "ylös"**, ja sitten valitse **Viestit-> Saapuneet**. Lukemattomasta viestistä ilmoittava kuvake katoaa automaattisesti nähtyään viesti.

Kun postilaatikko on täynnä, kuvake  vilkkuu. Ongelman ratkaisemiseksi poistaa postilaatikosta ylimääräiset viestit.

11.1 Kirjoita ja lähetä tekstiviesti

1. Valitse **VALIKKO-> VIESTIT -> 2. Kirjoita viesti**, avatakseen viestien muokkaussovellusta.
2. Kirjoita haluamasi teksti.
 - **Vaihda syöttötapa:**
 - Vaihdaaksesi syöttötapa teksti (numerot, isot tai pienet kirjaimet) valitse **"#"**, jos haluat syöttää teksti, paina **"*"**.
3. **Lähetä viesti.** Viestin kirjoitettua valitse **Valinnat/OK**, ja sitten valitse **Lähetä** ja syötä puhelinnumero. Voit syöttää puhelinnumero näppäimistöllä tai löytää numeron puhelinluettelosta (Valinnat -> Yhteystiedot). Paina **"Lähetä"** lähettääksesi viestin.

11.2 Lue ja vastaa tekstiviestiin

1. Jos näytöllä on kuvake lukemattomasta viestistä tai haluat lukea saapuneen viestin, valitse: **VALIKKO-> Viesti -> Saapuneet**. Jos haluat lukea viestin, valitse tekstiviesti ja paina **"Ok"**. Lukiessasi voit käyttää lisätoimintoja painamalla "vihreä luuri".
2. Kuvake "suljettu kirjekuori" tarkoittaa, että viesti on lukematon.

Painamalla **"Valinnat"** viestiä lukiessasi näytölle tulee lisätoimintoja, mm.:

- **Vastaa:** kirjoitat tekstiviesti lähettäjälle,
- **Soita:** soittat lähettäjälle
- **Poista:** poista viesti,
- **Lähetä eteenpäin:** Voit välittää viesti toiselle saajalle.
- **Liiku**
- **Kopioi**
- **Yksityiskohtia yms.**

11.3 Kansiot

11.3.1 Saapuneet

Näyttää saapuneet viestit, jotka lajitellaan saapumispäivämäärän mukaan.

11.3.2 Lähetetyt

Näyttää lähetetyt viestit.

11.3.3 Luonnokset

Voit tallentaa lähtevät viestit Luonnokset-kansioon. Tehdääksesi sitä kirjoita viesti ja painamalla **Ominaisuudet** valitse ”**Tallenna luonnos**”. Avaa Luonnokset, jos haluat lähettää tai muokata tallennettuja viestejä.

11.3.4 Lähtevät

Jos viestin lähettäminen ei onnistunut, viesti säilyy kansiossa Lähtevät.

11.4 Poista viestit

Poistaaksesi valitut viestit siirry ominaisuksiin ja valitse ”**Poista**”.

11.5 Asetukset

Valitse: **VALIKKO**-> **Viestit** -> **Asetukset**, ja valitse:

- **Asennus:**
 - **Tekstiviestikeskus SIM1 ja SIM2:** Välittää tekstiviestit lähettäjien välillä. Lähettääksesi tekstiviesti matkapuhelimelta on annettava oikea tekstiviestikeskuksen numero. Kyseinen numero saadaan palveluntarjoajalta.
 - **Toimitusraportti:** Voit asettaa puhelimen sillä tavoin, että saat ilmoituksen, että tekstiviesti on toimitettu vastaanottajalle (verkkopalvelu).

- **Viestin tärkeys:** Voit asettaa kellonajan, jonka kuluttua tekstiviesti toimitetaan lähettäjälle ja poistetaan operaattorin verkosta.
- **Säilytä lähetetty viesti:** Voit määrittää, haluatko tallentaa lähetetyn viestin Lähtevät-kansioon.
- **Muistin valinta:** voit valita muistin, mihin säilyttää tekstiviesti (puhelin tai SIM-kortti).

- **Poista kaikki:**

Voit poistaa viestit valitusta postilaatikosta tai kansioista.

- **Muistin tila:**

Näyttää käytettävissä olevasta vapaasta muistista puhelimella ja SIM-korteilla.

11.6 Vastaaja

Vastaaja on operaattorin palvelu, jonka avulla voidaan nauhoittaa ääniviesti, jos yhteys ei onnistunut. Lisätietoja saa operaattorilta. Jos haluat vaihtaa vastaajan postilaatikon numero, valitse **VALIKKO->Viestit->9. Äänipostipalvelin** ja syötä tarvittava numero.

Vastaajan numero saat operaattorilta. Ottaaksesi yhteyttä vastaajaan paina jatkuvasti näppäintä 1_∞.

Multimedia

12.1 FM-radio

Puhelimessa on sisäänrakennettu FM-radio-vastaanotin. Voit käyttää sitä ilman ylimääräisiä laitteita, mutta on muistettava, että heikompien asemien vastaanotto voi olla ongelmallista (kuulokkeet toimivat antennina).

Varoitus: Vastaanoton laatu riippuu paikasta, jossa olet. Radioasemien vastaanottoon vaikuttaa monia ulkoisia tekijöitä, jotka voivat johtaa huonoon vastaanottoon, muttei se anna aiheutta valittaa tavarasta.

Radion kytkeminen päälle. Valitse: VALIKKO -> Multimedia -> FM-radio. Radion kytkeminen pois: paina näppäin **"ylös"**.

Näppäimien toiminnot radiossa:

- **"Ylös"-näppäin:** Pysäytä/Jatka,
- **"Vihreä luuri":** pääsy ominaisuuksien valikkoon,
- *****: edellinen asema,
- **#**: seuraava asema.

12.2 Ääninauhoitin

Antaa mahdollisuuden nauhoittaa ja sitten toistaa ääntä. Käynnistääksesi ääninauhoitin ja tallenteen

aloittamiseen: **Valikko->** **Multimedia->**
Ääninauhoitin-> Ominaisuudet-> Aloita.

12.3 Äänisoitin

Käyttämällä äänisoitinta voit toistaa micro SD muistikortilla tallennettut äänitiedostot. Käynnistääksesi tai pysäyttääksesi toisto – paina ”**ylös**”. Voit siirtää edelliseen ja seuraavaan tiedostoon näppäimen * ja # avulla. Jos haluat vaihtaa toisto-ominaisuus, valitse: **Ominaisuus** ”vihreä luuri”.

12.4 Tiedostonhallinta

Valitse **VALIKKO->** **Multimedia->**
Tiedostonhallinta.

Tiedostonhallinnan avulla voit katsoa ja hallita tiedostot ja kansiot micro SD-kortilla. On muistettava, että tiedostonhallinta toimii vasta silloin, kun micro SD-kortti on asennettu oikein. Paina ”vihreä luuri” [**Ominaisuudet**]:

- **Avaa** – aukaisee valittu kansio,
- **Luo kansio** – luo uusi kansio valitussa paikassa,
- **Poista** – poistaa valittu tiedosto/kansio,
- **Yksityiskohtia** – näyttää lisätietoja,
- **Muuta nimi** – muuttaa tiedoston/kansion

nimeä,

- **Kopioi** – kopioi,
- **Lajittele** – lajittelee tiedostot/kansiot seuraavasti: nimen, ajan, koon tai tyyppin mukaan,
- **Merkitse** – merkitse useampi kuin yksi tiedosto/kansio,
- **Muistin tila** – tarkistaa muistin tilaa SD kortilla tai alustaa kortti (**TÄRKEÄ!** *Muista aina varmuuskopioida tärkeät tiedot, koska kaikki tiedot kortin alustamisen jälkeen poistetaan!))*

Asetukset

Valitse **VALIKKO-> Asetukset**, ja sitten:

13.1 Aika ja päivämäärä

Aseta päivämäärä ja aika valitsemalla: **VALIKKO-> Asetukset-> Aika ja päivämäärä**. Valitse "Aseta aika" ja "Aseta päivämäärä", jotta voit syöttää kellonajan ja päivämäärän. Siirtämiseen erilaisten vaihtoehtojen välillä käytä näppäimet **"ylös"/"alas"**, päivämäärän ja kellonajan asettamiseen käytä painikkeet **0-9**.

Voit asettaa kellonajan muoto (12 tuntia tai 24 tuntia), päivämäärän muoto (pp/kk/vvvv tai

yyyy/MM/DD) sekä Automaattisen ajan päivityksen **(Päivitä aika-asetukset)**.

13.2 Kieli

Voit vaihtaa puhelimen valikon kieli. Jos sattumalta asennat vieraan kielen, valitse aktiivinen tila (alkuperäinen kuva näytöllä):

- 2x **"ylös"**,
- 1x **"vihreä luuri"**,
- 1x **"alas"**,
- 2x **"vihreä luuri"**,
- valitse **SUOMI** ja vahvista **"vihreällä luurilla"**.

13.3 Profiilit

Asiakkaalla on 4 profiilin valinta: Tavallinen, Äänetön, Hiljainen ja Voimakas. Ne eroavat toisistaan vain signaalin voimakkuudella ja kyvyllä asettamaan eri soittoääniä. **Nopean profiilin vaihtoon**, kun näytössä on alkuperäinen kuva, **paina jatkuvasti nollaa "0"**.

13.4 Pikavalinta (ks. kohta 6.6.1)

13.5 Aseta SOS - ilmaisín (ks. kohta 8)

13.6 Aseta lukitusnäppäin

Tämä ominaisuus antaa mahdollisuuden poistaa näppäimistön lukitus *yhdeällä lyhyellä klikkauksella tai*

painamalla ja pitämällä Lukitus-painike pohjassa pitkään. **VALIKKO-> Asetukset->6. Näppäinlukitus -> Ylempi vaihtoehto poistaa näppäinlukituksen painamalla lyhyesti "Lukko" symbolia ja alempi vaihtoehto pitämällä "Lukko" symboli pitkään pohjaan painettuna.**

13.7 Tunnista numero

Saapuvat puhelut – näyttää puhelinnumeroa, jonka kanssa yhdistettiin.

Näppäimet – näyttää painetun painikkeen numeron.

13.8 Puhelimen asetukset

13.8.1 Puhelimen näyttö ja näppäimistö (Osoitin ja näppäimistö)

Tällä asetuksella voit asettaa näppäimistön valaistuksen ja automaattisen näppäinlukon ajan, sekä näytön kontrasti. **Puhelimessa on mahdotonta muuttaa lukituksen ja päänäytön kuvaa!**

13.8.2 Suojelu

- **PIN1** – ota käyttöön/poista/muuta SIM-kortin PIN. *On muistettava, että jokainen operaattori tarjoaa mahdollisuuden vaihtaa PIN-koodi puhelimen asetuksissa, joskus vaaditaan*

syöttää koodeja erikseen ja soittaa operaattorin asiakaspalveluun.

- **Puhelimen lukitus** – voit syöttää lyhyt koodi, joka puhelimen omistajalta pyydetään aina, kun puhelin kytketään päälle. ***Muista tai kirjoita koodi, koska sen menetys johtaa laitteen käyttökelvottomuteen! Oletuskoodi: "1234".***
- **Musta lista** – voit lisätä puhelinnumero, jonka puhelut ja/tai tekstiviestit estetään.

13.8.3 Yhteydet

Tämän kohdan ominaisuudet on vain puhelimen edistyneille käyttäjille. Voidaan muuttaa APN tilin MMS ja GPRS varten, sekä valita manuaalisesti verkko (BTS).

13.8.4 Puhelimen automaattinen kytkeminen päälle/pois

Tämän ominaisuuden avulla voit säätää ajan, milloin puhelin kytkeytyy päälle tai pois päältä automaattisesti.

13.8.5 Palauta tehdasasetukset.

Tämä ominaisuus palauttaa puhelimen tehdasasetukset eli ne asetukset, jotka olivat ennen ensimmäistä käyttöä. Oletuskoodi: "1234".

13.9 Verkon asetukset

13.9.1 SIM-kortin asetukset

Tässä voit valita, jommankumman SIM-kortin (SIM1, SIM2 tai molempien on oltava valmiustilassa, eli rekisteröity verkossa). On myös muita lisäasetuksia kokeneille käyttäjille! Valitse: **VALIKKO-> Asetukset-> Verkon asetukset-> Asetukset SIM.**

13.9.2 Soitonsiirto

Tämä on verkkopalvelu. Jos operaattori tarjoaa tämän palvelun, sinun on tehtävä asianmukaisia toimia. Käyttäjä voi määrittää saapuvien puhelujen siirto suoraan Vastaajaan tai toiseen valittuun numeroon. Valitse: **VALIKKO-> Asetukset-> Verkon asetukset-> Soitonsiirto**

13.9.3 Puhelu pitoon

Tämä on verkkopalvelu. Jos operaattori tarjoaa tämän palvelun, sinun on tehtävä asianmukaisia toimia.

Palvelun käynnistämisen jälkeen voit tarkistaa valmiustilaa ja valita, haluatko käyttää sitä vai ei.

Jos odotustila on käynnissä, ja käyttäjä on jo soittamassa, jokaisesta myöhemmin saapuvasta puhelusta saadaan koputus. On mahdollista vastaanottaa toisen puhelun ja katkaista

ensimmäisen. Valitse: **VALIKKO-> Asetukset-> Verkon asetukset--> Puhelu pitoon.**

13.9.4 Soiton esto

Tämä on verkkopalvelu. Jos operaattori tarjoaa tämän palvelun, sinun on tehtävä asianmukaisia toimia. Tämä ominaisuus tekee mahdottomaksi lukita erilaisia yhteyksiä.

Valitse luettelosta yhteyden tyyppi, jonka haluat estää. Voit estää kaikki lähtevät puhelut, kaikki lähtevät kansainväliset puhelut, kansainväliset puhelut (lukuun ottamatta puhelut maan sisällä), kaikki saapuvat puhelut, sekä tulevat puhelut verkkovierailussa. Voit muuttaa myös lukituksen salasana. Valitse: **VALIKKO-> Asetukset-> Verkon asetukset-> Soitonesto.**

13.9.5 Soittajan tunnistuspalvelun rajoittaminen

Tämä on verkkopalvelu. Jos operaattori tarjoaa tämän palvelun, sinun on tehtävä asianmukaisia toimia. Tämä ominaisuus antaa mahdollisuuden piilottaa numero yhteyden aikana. Henkilöllä, kenelle soitetaan, on näkyvissä: "Yksityinen numero" tai "Suljettu numero".

Valitse: **VALIKKO-> Asetukset-> Verkon asetukset-> Piilota numero.**

13.9.6 Muita

Puhelun keston signaali: Voit asettaa hälytyksen puhelun kestosta (esimerkiksi 60 sekuntia), eli 60 sekunnin välein soi hiljainen signaali siitä, että on kulunut tarkalleen 60 sekuntia yhteyttä.

Työkalut

14.1 Herätyskello

Toiminnolla voit asentaa seitsemän riippumatonta herätyskelloa puhelimeen. Herätyskellon asentamiseen valitse **VALIKKO-> Työkalut-> Hälytys**.

Valitse haluamasi herätyksen aikaa ja paina **Ota käyttöön**. Voit ottaa hälytyksen käyttöön/poistaa, asettaa hälytyksen aika, hälytysääni, hälytyksen tyyppi ja hälytyksen toisto. Kun puhelin kytketään pois päältä, hälytystoiminto on aktiivinen, jos akun tila sallii sen.

14.2 Kalenteri

Käynnistääksesi kalenteri valitse: **VALIKKO-> Työkalut-> Kalenteri**.

Voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen viikkoon näppäimellä **"ylös" / "alas"**.

Siirry edelliseen/seuraavaan päivään painamalla * ja #.

Jokaisen kalenteripäivään voit lisätä **Uusi tehtävä (Ominaisuus)**.

14.3 Muistio

Tällä toiminnolla voit tehdä muistioita pituudeltaan jopa 1 000 merkkiä.

14.4 Laskin

Laskimen käynnistämiseen valitse: **VALIKKO-> Työkalut -> Laskin**. Matemaattisia toimintoja ovat seuraavat: Yhteenlasku, vähennyslasku, kertolasku, jakolasku. Syötä ensimmäinen numero näppäimellä **0-9**, sitten käyttäen näppäintä **"ylös"/"alas"** valitse toiminto vahvistamalla **Ok**, syötä toisen numeron, valitse merkki **"="** ja paina **Ok**.

14.5 Sekuntikello

Yksinkertainen sekuntikello, joka voi mitata aikaa, kuten juoksun kesto.

14.6 SIM-kortin palvelut (STK)

Ominaisuus mahdollistaa operaattorin verkkopalveluja. Saat lisätietoja operaattorin toimipisteestä. Muista, että kullakin operaattorilla nämä palvelut tarjotaan omalla tavalla, joten on selvitettävä etukäteen, toimivatko palvelut oikein tässä puhelimessa.

Liittäminen tietokoneeseen

Kytket laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla. Näin voit hallita tietoja micro SD-muistikortilla (tietenkin, jos se asennetaan puhelimeen).

Liitäntä:

- Liitä USB-kaapeli puhelimeen,
- Liitä toinen kaapelin pääty tietokoneen USB-porttiin,
- Valitse **Puhelimen muisti**, vahvistamalla **OK**-painikkeella (ensimmäisen liittämisen aikana odota kunnes ohjaimet toimivat tietokoneessa).

FAQ

Puhelimen korjaus on suoritettava ainoastaan valtuutetussa huollossa. On kielletty suorittaa korjauksia tai muutoksia itse, koska tämä johtaa takuun mitätöintiin.

"Ei saa yhteyttä"	Tarkista, että valittu numero on syöty oikein. Toisen maan numeroa valitaessa kannattaa aina lisätä asianmukainen etuliite (esimerkiksi, Saksa 0049 tai +49) Jos kuluttajalla on prepaid-kortti (latausmahdollisuudella), tarkista, onko riittävästi puheaikaa puhelun suorittamiseen.
-------------------	---

"SIM-kortti on asennettu, mutta käytössä vain hätäpuhelu (112)"	Varmista, että SIM-kortti on asennettu oikein.
Puhelin ei toimi, laturi kytkemisen jälkeen ei lataudu	Puhelin voi olla pois päältä. Kytke puhelin päälle painamalla virtapainiketta (punainen luuri) 3 sekuntia. Jos puhelinta ei käytetä pitkään aikaan, akku voi olla "täysin tyhjä". Jos haluat palauttaa laiteen normaalitilaan kytke laturi huolimaatta siitä, että näytössä ei näy mitään.
"Voinko käyttää verkkoa ulkomailla?"	Jos kuluttaja on ulkomailla, puhelimen aktivoituu automaattisesti ulkomainen verkko, edellyttäen puhelimen ollessa verkkovierailussa. Kysy lisätietoja operaattorilta.
"Onko mahdollista tehdä hätäpuhelua paikassa, jossa ei ole verkon kattavuutta, tai jos tilillä ei ole puheaikaa?"	Et voi tehdä mitään yhteyttä, jos puhelin on verkon kattavuuden ulkopuolella. Jos kuluttaja ei ole puheaikaa tilillä, hätäpuhelu numeroon 112 onnistuu.
"Miten voin lisätä kattavuus?"	Jos näyttöön tulee merkintä "Ei verkkoa", se tarkoittaa, että tarvittava signaali tai puheaika puuttuu. Tässä tapauksessa kuitenkin voidaan suorittaa hätäpuheluja numeroon 112 olettaen, että ollaan toisen operaattorin verkossa.

	Jos paikka tai rakennus rajoittaa kattavuutta, kannattaa siirtyä ikkunaan lähemmäksi tai mennä rakennusten ulkopuolelle.
"Mikä on Tekstiviestikeskus?"	Operaattorin numero, jossa säilytetään tekstiviestejä. Numero tallennetaan SIM-kortissa, ja puhelimen valikossa on mahdollista muokata sitä tai antaa uutta.
"Milloin peritään rahaa soitosta?"	Puheajan vähennys tapahtuu siitä ajasta, kun yhteys tapahtui. Tarkista operaattorilta, miten se tapahtuu.
Miten tarkistaa, onko tekstiviesti päässyt vastaanottajalle?	Ota käyttöön Toimitusraportit-toiminto. Tekstiviestin saamisen jälkeen saat toimitusraportin siitä, että viesti on saatu (verkkopalvelu).

Käyttö ja turvallisuus

- Katkaise virta laitteesta aina, kun laitteen käyttö saattaa aiheuttaa häiriöitä muihin laitteisiin!
- Älä käytä puhelinta ilman vastaavaa kuuloketta ajoneuvoa ajaessa.
- Puhelin säteilee sähkömagneettista kenttää, joka vaikuttaa kielteisesti muihin sähkömagneettisiin laitteisiin, kuten esimerkiksi lääketieteellisiin laitteisiin. On noudatettava lääketieteellisten laitteiden valmistajan suositeltava etäisyys puhelimen ja lääketieteellisen laitteen, kuten sydämentahdistimen välillä. Henkilöiden asetettujen laitteiden kanssa täytyy tutustua

valmistajan ohjeisiin sekä noudattaa niitä. Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, ei pitäisi kuljettaa laitetta rintataskussa. Tulisi pitää laitetta vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni, ja kytkeä virran puhelimesta, jos syntyy epäily, että puhelin häiritsee laitetta,

- Puhelimen käyttö on kielletty sairaaloissa, lentokoneissa, huoltoasemilla, sekä helposti syttyvien materiaalien vieressä.
- Älä koskaan yritä korjata tai muokata puhelinta itse. Puhelimen korjaus on suoritettava ainoastaan valtuutetussa huollossa.
- Laite ja sen tarvikkeet voivat koostua pienistä osista. Puhelin ja sen osat on pidettävä poissa lasten ulottuvilta.
- Älä puhdista puhelinta kemiallisilla tai syövyttävillä aineilla.
- Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.
- Turvallisuussyistä pyydämme olla käyttämättä puhelinta laturiin kytkettynä.
- Puhelinlaite ei ole vesitiivis, joten ei saa altistaa laitteen vedelle tai muille nestemäisille aineille. Älä pidä laitetta paikassa, missä siihen voi päästä vesi tai muu neste.
- On kielletty altistaa laitteen korkealle ja matalalle lämpötilalle sekä suoralle auringonvalolle. On

kielletty pitää laitetta lähellä lämmityslaitetta kuten putkikuumentaja, lämmitin, uuni, kaasuliesi, tulisija, grilli, jne.

- Pidä huolta kuulosta.



Pitkäaikainen altistuminen koville äänille voi vahingoittaa kuuloasi. Kuunnella musiikkia kohtuullisella äänen voimakkuudella eikä pidä laitetta lähellä korvaa kaiutin-tilassa. Ennen kuin kytket kuulokkeet pitäisi aina laskea äänenvoimakkuuden.

Takuuehdot

1. Yritys Maxcom S.A. antaa ensimmäiselle loppukäyttäjälle takuun ostettujen laitteiden ostopäivästä lukien:

- a) 24 kuukautta laitteeseen;
- b) 6 kuukautta osiin ja tarvikkeisiin, esimerkiksi, akkuun, laturiin ja kulokkeisiin.

2. Takuuaikana ilmestyneet viat korjataan ilmaiseksi 14 työpäivässä tavaran toimituksesta Maxcomin valtuutettuun huoltokeskukseen Tychy-kaupungissa, osoitteessa Tovarova 23a. Poikkeuksellisissa tapauksissa korjauksen kesto voi nousta jopa 21 päiväksi, mistä asiakkaalle ilmoitetaan erikseen.

3. Takuuaikaa jatketaan automaattisesti tavaran oleskeluajaan palvelukeskuksessa.

4. Korjauksen edellytyksinä ovat tavaran toimitus, oikein täydetty takuukortti, ostosta vahvistava asiakirja ja vian kuvaus.

5. Korjaus, mukaan luettuna asiaankuulumattomien henkilöiden puuttuminen laitteen ohjelmistoon on peruste evätä takuukorjaus.

6. Takuu ei kata:

a) luonnollinen kuluminen, mukaan lukien akkujen (paristojen) kulutusta;

b) mekaaniset vaurioitumiset, sekä lämmön ja kemikaalien aiheuttamia haittoja;

c) ongelmat laitteen käytössä muiden kuin Maxcom valmistajien laitteiden ja tarvikkeiden kanssa;

d) menetelmät, jotka on kuvattu käyttöohjeen huollon osassa;

e) vaurioita ja vikoja, jotka johtuvat:

-virheellisestä tai sopimattomasta käyttöohjetta vastaisesta käytöstä,

- katkosta sähkö- ja puhelinverkoissa, ilmakehän salamista, väärästä jännitteestä,

- nesteestä,

- kuljettamisesta.

7. Kun kyseessä on navigoiva GPS-laite, Maxcom ei vastaa kortin liittamisestä laitteeseen, sekä kartan tarkkuudesta. Maxcom on ainoastaan laitteen valmistaja. Myynnissä olevat kartat ovat sellaisten yritysten kauppatavaraa, jotka erikoistuvat GPS-laitteiden karttojen suunnitteluun ja tuotantoon.

Karttaan liittyvät valitukset laitteen valmistajalle ovat perusteettomia.

8. Päätös mahdollisuudesta korjata laite tai palauttaa rahat tekee valtuutettu huoltoliike tai myyjä keskusteltua siitä erikseen huoltokeskuksen kanssa.

9. Virheellisesti tai epäselvästi täydetty takuukortti ei ole voimassa

10. Sinettien ja sarjanumeroiden rikkominen mitätöi ostetun laitteen takuusopimuksen.

11. Takuuajan korjaukseen ei kuulu: puhdistus, säilyttäminen, tekninen tarkastus, sekä teknisen asiantuntijan lausunnon luovutus.

12. Yritys Maxcom S.A. ei ota mitään vastuuta laitteen ohjelmiston tai laitteessa olevien tietojen menettämisestä korjauksen aikana. Tietoturvallisuuden syistä on suositeltavaa tehdä säännöllisesti ohjelmiston ja tietojen varmuuskopiot.

13. Takuu ei oikeuta ostaja vaatia korvausta menetetyistä voitosta, joka liittyy laitteen vaurioittamiseen, sekä tappioista, jotka liittyvät tietojen menettämiseen kiintolevyiltä tai muilta tallennusvälineiltä.

Myytyjen tavaroiden takuu ei estä, rajoita tai määrää ostajan oikeuksia, jotka perustuvat tavaran epäjohdonmukaisuuteen.

Takuu on voimassa Puolan tasavallan alueella.

Tietoja akusta

Puhelimessa on akku, jota voidaan ladata toistuvasti käyttämällä mukana oleva laturi.

Puhelimen työaika riippuu työolojen monimuotoisuudesta. Akunkesto vähenee huomattavasti isosta etäisyydestä välitysasemalta, sekä pitkistä puheluista. Liikkumisen aikana puhelin vaihtaa jatkuvasti välitysasemia, mikä vaikuttaa akun keston.

Akku muutaman sadan latauskerran jälkeen menettää luonnollisesti ominaisuuksia. Jos kuluttaja näkee huomattavaa tehokkuuden menetystä, pitäisi saada uusi akku.

On käytettävä vain valmistajan suosittelemaa akkua. Älä jätä laturia pitemmälle, kuin 2-3 päivälle.

Puhelinta on kielletty pitää liian korkeassa lämpötilassa. Tämä voi vaikuttaa negatiivisesti akkuun ja puhelimeen.

Älä koskaan käytä akkua näkyvine vaurioineen. Se voi johtaa piirin oikosulkuun ja vahingoittaa puhelinta. Akku on asennettava polarisaation mukaan.

Akun jättäminen paikoihin, joissa on erittäin korkea tai matala lämpötila, vähentää sen elinikä. Akku tulisi säilyttää 15° C - 25° C lämpötilassa. Jos puhelimeen

asetetaan kylmä akku, puhelin voi toimia väärin, sekä on iso vahingoittamisen riski.



Pakkaus sisältää akku Li-ion. Käytetyt akut ovat haitallisia ympäristölle. Ne on kerrettävä erityisesti tätä varten suunnittelussa paikassa erityisessä säiliössä nykyisten asetusten mukaisesti. Paristoja ja akkuja ei saa hävittää talousjätteen mukana, ne on vietävä kierrätyspaikkoihin.

ÄLÄ HEITÄ AKKUJA TULEEN!

SAR-tiedot

Tämä langaton laite täyttää kansainväliset direktiivit, jotka koskevat altistumista radioaalloille. Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta. Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevista suosituksista käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä Specific Absorption Rate (SAR) – ominaisabsorptionopeus .

ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) siirrettävän laitteen kohti. Vaikka SAR on määritetty korkeimmalla sertifioidulla tehontasolla jokaisella taajuudella, todellinen SAR-taso käytössä on paljon maksimitason alapuolella. Tämä johtuu automaattisesta laitteen tehon muutoksesta, koska se käyttää vain tarvittavaa pienintä tehoa yhdistääkseen verkkoon.

Vaikka eri puhelinmallien SAR-arvot voivat eroa toisistaan, ja jopa erilaisten käyttöasentojen tapauksissa, ne kaikki vastaavat turvallista säteilytasoa määrittävän lainsäädännön vaatimuksia. Maailman terveysjärjestö WHO ilmoitti, että nykyaikaiset tutkimukset osoittivat, ettei ole tarvetta käyttää tiukempia sääntöjä mobiililaitteiden

suhteen. On tärkeä huomata, että jos haluat vähentää altistuminen radiotaajuussäteilylle, voit rajoittaa altistumista rajoittamalla puhelunkesto, ja hands-free -laitteen käytöllä sekä kaiuttimella, jottei pidä puhelinta lähellä pää tai kehoa.

Tämän mallin tapauksessa suurin SAR-arvo testauksen aikana oli 0.557 W/kg (10 g).

SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan.

Tietoja ympäristön suojelusta



Varoitus: Tämä laite on merkitty Eurooppalaisen direktiivin 2002/96/WE ja Puolan Asetuksen käytettyistä sähkö- ja elektroniikkalaitteista mukaan tarkoittavalla yliviivattun jäteastian

symbolilla.

Tämä merkintä tarkoittaa, että kyseinen laite tulee hävittää erillään muusta jätteestä.

Varoitus: kyseinen laite ei saa kierrättää muiden talousjätteiden kanssa! Laite on hävitettävä lajittelun jälkeen erityisissä kierrätyspaikoissa.

Oikeat toimenpiteet käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden suhteen auttavat estämään haitallisia terveys- ja ympäristövaikutuksia, jotka syntyvät laitteen sisällä olevista vaarallisilta ainesosista, sekä tälläsen laitteen väärästä varastoinnista ja hävittämisestä.

EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus 20/2017/RED

Valmistajan nimi ja osoite
Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Poland

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla

Vakuutuksen kohde
GSM Mobile phone
Malli nimi: MM428BB

Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen:

Direktiivi 2014/53/UE

Direktiivi 2011/65/UE (RoHS)

Viittaus niihin asiaankuuluviin yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on käytetty, tai viittaus muihin teknisiin eritelmiin, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu.

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010 +A12:2011+A2:2013	Report No.: STR17088377S, 2017-09-07
ETSI EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)	Report No.: STR17088377E-1, 2017-09-08
Final draft ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03)	Report No.: STR17088377E-2, 2017-09-08
Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03) Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)	Report No.: STR17088377E-3, 2017-09-08
EN 55032:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55024:2010+A1:2015 EN 55020:2007 + A12:2016	Report No.: STR17088377E-4, 2017-09-08
EN 62209-1 :2006 EN 62209-2 :2010 EN 50360 :2001+A1 :2012 EN 50566 :2013	Report No.: STR17088377H, 2017-09-08

Ilmoitettu laitos
Phoenix Testlab, numero: 0700
suoritti kuvaus mukaisesti LIITE III, Moduuli B Direktiivi 2014/53/EU ja antoi EU-
tyyppitarkastustodistuksen:
Certificate No. 17-213151

Seuraavan puolesta allekirjoittanut: MAXCOM S.A.

antamispäikkä ja -päivämäärä:
Tychy, 2017-09-14

nimi, tehtävä:
Adam Grzyś, Development Director



Jotkut tässä ohjeessa olevat tiedot voivat vaihdella puhelimen kokoonpanosta. Tämä riippuu SIM-kortista ja palveluja tarjoavasta asennetusta ohjelmistosta. Valmistaja varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotetta, sekä sen ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.

Tekninen tuki - numero: 32 325 07 00 tai s-posti serwis@maxcom.pl

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
Towarowa 23a
PUOLA
puh. 32 327 70 89
faksi 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

