

Εγχειρίδιο χρήσης



Κινητό τηλέφωνο GSM
Maxcom **MM428**
DualSIM

**Αν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ακόλουθη
τηλεφωνική γραμμή:**

(+48) 325 32 07 00.

**Μπορείτε επίσης να μας στείλετε ένα e-mail:
serwis@maxcom.pl**

**Η ιστοσελίδα μας:
<http://www.maxcom.pl/>**

Περιεχόμενα της συσκευασίας:

Τηλέφωνο GSM

Φορτιστής

Μπαταρία

Εγχειρίδιο χρήσης

Κάρτα εγγύησης

Συνίσταται να φυλάξετε τη
συσκευασία, μπορεί να αποβεί
χρήσιμη σε περίπτωση μεταφοράς.

Επιπλέον, πρέπει να κρατήσετε την
απόδειξη αγοράς, αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της εγγύησης.

**Σημείωση – το τηλέφωνο δουλεύει σε δίκτυο GSM
900/1800 (2G). Πριν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο,**

πρέπει να τοποθετήσετε σωστά τουλάχιστον μία κάρτα SIM.

Κινητό τηλέφωνο GSM 900/1800

Μεγάλα φωτιζόμενα πλήκτρα

Έγχρωμη οθόνη

Υποδοχή κάρτας μνήμης MicroSD

Κουμπί έκτακτης ανάγκης (εκπέμπει ένα δυνατό ήχο, καθώς και στέλνει ένα μήνυμα κειμένου και καλεί τα προκαθορισμένα άτομα)

Μεγάλη γραμματοσειρά, απλό κύριο μενού

Λειτουργία Hands-free

Μεγάλος χώρος στο τηλεφωνικό κατάλογο (300 επαφές)

Λειτουργία αποστολής και λήψης μηνυμάτων SMS

Ταχεία κλήση σε 10 αριθμούς

Εμφάνιση διάρκειας κλήσης

Δυνατό κουδούνισμα

Ραδιόφωνο FM

Αριθμομηχανή

Ξυπνητήρι

Μπαταρία 800 mAh

Χρόνος αναμονής: έως και 240 ώρες*

Χρόνος αναμονής: έως και 5 ώρες*

* ανάλογα με τις συνθήκες και το δίκτυο GSM

Περιεχόμενα:

1. Όροι ασφαλούς χρήσης	7
2. Εγκατάσταση των αξεσουάρ	8
2.1 Εγκατάσταση της κάρτας SIM και του φορτιστή	9
2.2 Φόρτωση της μπαταρίας	13
3. Περιγραφή της συσκευής	15
4. Χρήση του τηλεφώνου	18
4.1 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου	18
4.2 Απενεργοποίηση του τηλεφώνου	19
4.3 Κατάσταση αναμονής	19
5. Διαχείριση του ΜΕΝΟΥ	20
6. Τηλεφωνικός κατάλογος	20
6.1 Αποθήκευση επαφών	21
6.2 Προβολή επαφών	22
6.3 Διαγραφή επαφών	23
6.4 Αντιγραφή επαφών	23
6.5 Εισαγωγή/Εξαγωγή επαφών από/προς την κάρτα μνήμης microSD	24
6.6 Άλλες επιλογές του τηλεφωνικού καταλόγου	25
6.6.1 Ταχεία κλήση	25
6.6.2 Κατάσταση μνήμης	25
7. Πραγματοποίηση κλήσεων	25
7.1 Άμεση κλήση	25
7.2 Πραγματοποίηση κλήσης από την λίστα επαφών	26
7.3 Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα των πρόσφατων κλήσεων	26
7.4 Ταχεία κλήση (δείτε το σημείο 6.6.1)	27
8. Κλήση έκτακτης ανάγκης	27
8.1 Προσθήκη, διαγραφή και τροποποίηση των επαφών έκτακτης ανάγκης	28

8.2 Μήνυμα έκτακτης ανάγκης	28
8.3 Απενεργοποίηση ήχου έκτακτης ανάγκης	29
8.4 Άλλες επιλογές έκτακτης ανάγκης	29
9. Λήψη κλήσεων	30
9.1 Μεγάφωνο	30
10. Ιστορικό κλήσεων	30
11. Μηνύματα κειμένου (SMS)	31
11.1 Δημιουργία και αποστολή των μηνυμάτων SMS	32
11.2 Ανάγνωση και απάντηση σε μηνύματα κειμένου (SMS)	33
11.3 Φάκελος μηνυμάτων SMS	34
11.3.1 Εισερχόμενα	34
11.3.2 Απεσταλμένα	34
11.3.3 Πρόχειρα	34
11.3.4 Εξερχόμενα	34
11.4 Διαγραφή μηνυμάτων	34
11.5 Ρυθμίσεις μηνυμάτων	35
11.6 Φωνητικό ταχυδρομείο	36
12. Πολυμέσα	36
12.1 Ραδιόφωνο ΦΜ	37
12.2 Συσκευή εγγραφής ήχου	38
12.3 Πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου	38
12.4 Διαχειριστής αρχείων	38
13. Ρυθμίσεις	40
13.1 Ημερομηνία και ώρα	40
13.2 Αλλαγή γλώσσας	40
13.3 Τα προφίλ μου	41
13.4 Ταχεία κλήση (δείτε το σημείο 6.6.1)	41
13.5 Ρυθμίσεις έκτακτης ανάγκης (δείτε το σημείο 8) ..	41
13.6 Ρυθμίσεις του πλήκτρου κλειδώματος	41
13.7 Άρθρωση αριθμού	42

13.8 Ρυθμίσεις τηλεφώνου	42
13.8.1 Οθόνη και πληκτρολόγιο	42
13.8.2 Ασφάλεια	42
13.8.3 Κλήσεις	43
13.8.4 Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τηλεφώνου	44
13.8.5 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	44
13.9 Ρυθμίσεις κλήσεων	44
13.9.1 Ρυθμίσεις της κάρτας SIM	44
13.9.2 Προώθηση κλήσεων	44
13.9.3 Αναμονή κλήσεων	45
13.9.4 Φραγή κλήσεων	45
13.9.5 Απόκρυψη αριθμού	46
13.9.6 Άλλες	47
14. Εργαλεία	47
14.1 Ξυπνητήρι	47
14.2 Ημερολόγιο	48
14.3 Σημειώσεις	48
14.4 Αριθμομηχανή	48
14.5 Χρονόμετρο	49
14.6 Υπηρεσίες SIM (STK))	49
15. Σύνδεση του τηλεφώνου σας με υπολογιστή	49
16. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ)	50
17. Όροι χρήσης και ασφαλείας	53
18. Όροι εγγύησης	55
19. Πληροφορίες για την μπαταρία	58
20. Πληροφορίες για SAR (Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης)	60
21. Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος	62

1. Όροι ασφαλούς χρήσης

Τηρώντας τις ακόλουθες αρχές, θα ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο λανθασμένης χρήσης του τηλεφώνου.

- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινάδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, γιατί θα μπορούσατε έτσι να εκθέσετε τους άλλους σε κίνδυνο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, αν ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές γύρω σας!
- Κατά την οδήγηση, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας χωρίς το κατάλληλο σετ εξωτερικών ηχείων αυτοκινήτου.
- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινάδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- Το τηλέφωνο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ιατρικών εξοπλισμών. Συνιστάται ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστών μεταξύ του τηλεφώνου και των εμφυτευμάτων. Ο γιατρός σας ή οι κατασκευαστές του εν λόγω εξοπλισμού

μπορούν να σας παράσχουν τις σχετικές συμβουλές. Τα άτομα με βηματοδότη δεν πρέπει να μεταφέρουν το τηλέφωνό τους σε τσέπη κοντά στο στήθος, καθώς και θα πρέπει να κρατήσουν το τηλέφωνό τους στην απέναντι πλευρά του σώματός τους απ' ό,τι η ιατρική συσκευή τους για να ελαχιστοποιήσουν το ενδεχόμενο παρεμβολών και να απενεργοποιήσουν αμέσως το τηλέφωνό τους μόλις υποψιαστούν ότι υπάρχουν κάποιες παρεμβολές.

- Η συσκευή και τα αξεσουάρ της ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά κομμάτια. Το τηλέφωνο και ο εξοπλισμός του πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.
- Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που συνιστώνται από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου. Η χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή έκρηξη.
NEPO - το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο. Πρέπει να διατηρείται σε ξηρό μέρος.

2. Εγκατάσταση των αξεσουάρ

Πριν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πρέπει να τοποθετήσετε σωστά την κάρτα SIM. Δώστε

ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκληθεί καμία ζημιά στην κάρτα κατά την εισαγωγή της. Οι κάρτες SIM πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.

2.1 Εγκατάσταση της κάρτας SIM και του φορτιστή

Πριν τοποθετήσετε την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο. Ο φορτιστής πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένος. Για να τοποθετήσετε την κάρτα SIM θα πρέπει πρώτα να αποσυνδέσετε την μπαταρία, σύμφωνα με τα σχέδια και την περιγραφή:

- Όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, γυρίστε το πρόσωπό του προς τα κάτω και στη συνέχεια τραβήξτε το κάλυμμα της μπαταρίας στο κάτω αριστερό μέρος του τηλεφώνου.




Τραβήξτε εδώ
και ανασηκώστε το
κάλυμμα

- Αφαιρέστε απαλά την μπαταρία με το νύχι σας.
- Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή της κάρτας SIM1, με τις χρυσαφένιες επαφές στραμμένες προς τα κάτω.
- Προαιρετικά, τοποθετήστε την κάρτα SIM 2 στην υποδοχή της κάρτας SIM2. Για να το κάνετε αυτό, σύρετε την υποδοχή της κάρτας προς τα επάνω και μετά ανασηκώστε την. Τοποθετήστε την κάρτα SIM έτσι ώστε οι επαφές της να αγγίζουν τις ακροδέκτες του

τηλεφώνου και στη συνέχεια ασφαλίστε τη λαβή σύροντάς την προς τα κάτω.



- Προαιρετικά, εγκαταστήστε την κάρτα μνήμης microSD. Για να το κάνετε αυτό, σύρετε την υποδοχή της κάρτας προς τα δεξιά και μετά ανασηκώστε την. Τοποθετήστε την κάρτα microSD έτσι ώστε οι επαφές της να αγγίζουν τις ακροδέκτες του τηλεφώνου και στη συνέχεια ασφαλίστε τη λαβή σύροντάς την προς τα αριστερά.

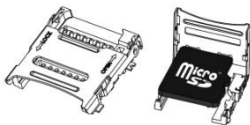


Σας συνιστούμε να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση της κάρτας μνήμης, ιδιαίτερα όταν την τοποθετείτε ή αφαιρείτε. Ορισμένες κάρτες μνήμης, πριν από την πρώτη χρήση τους, πρέπει να διαμορφωθούν μέσω ηλεκτρικού υπολογιστή.


Πρέπει να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων, αν χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης SD και σε άλλες συσκευές. Η μη σωστή χρήση ή άλλοι παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή απώλεια των δεδομένων της κάρτας.

- Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της μπαταρίας είναι ευθυγραμμισμένες με τους ακροδέκτες του τηλεφώνου (1) και στη συνέχεια

τοποθετήστε την μπαταρία μέσα στο τηλέφωνο (2).

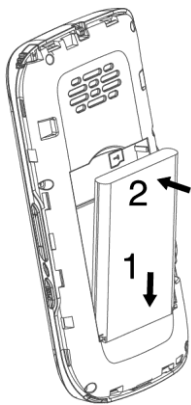

- Μετά την τοποθέτηση της μπαταρίας, τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας ξανά στη θέση του και πιέστε απαλά τις

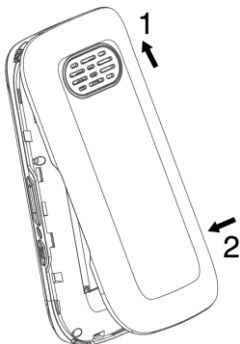

άκρες του καλύμματος.

2.2 Φόρτωση της μπαταρίας

Σημείωση! Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή της συσκευής σας. Χρησιμοποιώντας μια διαφορετική μπαταρία μπορείτε να προκαλέσετε βλάβη στο τηλέφωνο σας και θα ακυρώσετε την εγγύηση.

Μην συνδέσετε το φορτιστή όταν το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου σας λείπει.

Για να φορτίσετε το τηλέφωνο:


1. Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα.
2. Συνδέστε το φορτιστή στην υποδοχή που βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεφώνου σας. Αφού συνδέσετε την μπαταρία, το εικονίδιο της στην οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως (το εικονίδιο της στην οθόνη θα σταματήσει να αναβοσβήνει), αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα, και στη συνέχεια το καλώδιο από το τηλέφωνο.

Σημείωση:

- Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία φόρτισης, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκατασταθεί σωστά την μπαταρία.
- Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης μην αφαιρείτε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου - ενδέχεται να βλάψετε τη συσκευή σας.
- Εάν η ισχύς της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή για τη σωστή λειτουργία του τηλεφώνου, εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι το τηλέφωνο θα σβήσει αυτόματα, και στη συνέχεια το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα.

- Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης.

3. Περιγραφή της συσκευής

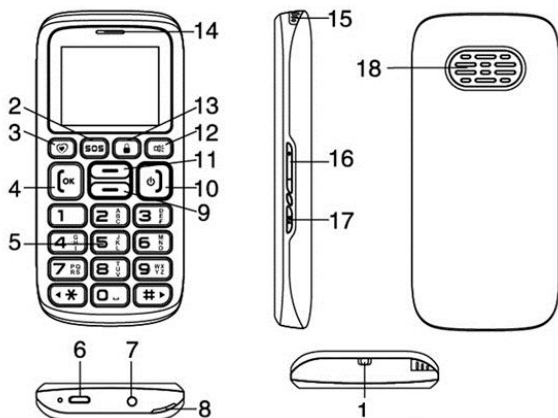

Αριθμός	Όνομα	Περιγραφή
1	Θέση για το τηλεφωνικό λουρί	Μπορείτε να συνδέσετε ένα τηλεφωνικό λουρί και να φοράτε το τηλέφωνό σας γύρω από το λαιμό σας

2	Κουμπί έκτακτης ανάγκης	Ενεργοποιεί τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης
3	Αγαπήμενες επαφές	Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις επαφές που χρησιμοποιείτε πιο συχνά σας και να τις προσθέσετε στη λειτουργία ταχείας κλήσης
4	Πράσινο πλήκτρο ακουστικού	Εγκρίνει τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε και χρησιμοποιεί ως το πλήκτρο "Εντάξει"
5	Πληκτρολόγι ο	Το χρησιμοποιείτε για να πληκτρολογήσετε τους αριθμούς τηλεφώνου των άλλων καθώς και για το γράψιμο των μηνυμάτων κειμένου.
6	Υποδοχή MicroUSB	Αυτή η υποδοχή σας επιτρέπει να φορτώσετε τη συσκευή σας και να την συνδέσετε με τον υπολογιστή σας
7	Φακός	Το λαμπάκι του φακού - θα το ενεργοποιήσετε πατώντας το πλήκτρο «12»

8	Μια μικρή τρύπα στο κάλυμμα της μπαταρίας	Διευκολύνει το να τραβήξετε και να αφαιρέσετε το κάλυμμα της μπαταρίας
9	Πλήκτρο «κάτω»	Σας επιτρέπει να μετακινηθείτε στο μενού του τηλεφώνου σας
10	Κόκκινο πλήκτρο ακουστικού	Τερματισμός κλήσης, πίσω
11	Πλήκτρο «επάνω»	Σας επιτρέπει να μετακινηθείτε στο μενού του τηλεφώνου σας
12	Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του φακού	Πατήστε το και κρατήστε πατημένο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το φακό
13	Κλειδώμα του πληκτρολογίου	Κλειδώνει/ξεκλειδώνει το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου σας
14	Ηχείο κλήσης	-
15	Ραδιοφωνικό δομοστοιχείο	-
16	Πλήκτρο «+», «-»	Σας επιτρέπει να αλλάξετε την ένταση του ήχου των κλήσεων/του κουδουνίσματος/του ραδιοφώνου

17	Πλήκτρο «Ραδιόφωνο FM»	Ενεργοποίηση/απενεργο- ποίηση του ραδιοφώνου
18	Μεγάφωνο	-

4. Χρήση του τηλεφώνου

4.1 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου

Πατήστε παρατεταμένα το κόκκινο πλήκτρο τερματισμού κλήσης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας.

Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN, πρέπει να τον εισάγετε. Θα το βρείτε στο αρχικό σετ της κάρτας SIM.

Αφού εισάγετε τον κωδικό, επιβεβαιώστε τον πατώντας το πράσινο πλήκτρο ακουστικού.

Προειδοποίηση: Εάν εισάγετε λάθος PIN τρεις φορές, θα σας ζητηθεί να εισάγετε το PUK (Personal Unlocking Key) προκειμένου να ενεργοποιήσετε ξανά την κάρτα SIM.

Στη συνέχεια, εάν εισάγετε εσφαλμένο κωδικό PUK δέκα φορές, τότε η κάρτα SIM σας θα

4.2 Απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού κλήσης (**κόκκινο ακουστικό**).

4.3 Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, αλλά δεν εκτελεί καμία ενέργεια, τότε βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.



1. Σήμα δικτύου
2. Εικονίδια οθόνης

	Ενεργοποιημένη προώθηση κλήσεων
	Μη αναγνωσμένο μήνυμα κειμένου (SMS)

	Μη αναγνωσμένο μήνυμα πολυμέσων (MMS)
	Ενεργοποιημένη λειτουργία σίγασης
	Ενεργοποιημένο ξυπνητήρι

3. Επίπεδο ισχύος της μπαταρίας
4. Όνομα του παρόχου της κάρτας SIM1 και SIM2 σας
5. Ώρα
6. Ημερομηνία

5. Διαχείριση του ΜΕΝΟΥ

Για να μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ, πατήστε το πλήκτρο **Επάνω**, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Για να πλοηγηθείτε στο μενού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **επάνω** και **κάτω**.

Για να επιβεβαιώσετε μια επιλεγμένη λειτουργία, πατήστε το **πράσινο πλήκτρο ακουστικού**.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού (αναίρεση), πατήστε το **κόκκινο πλήκτρο ακουστικού**. Για να μεταβείτε σε κατάσταση αναμονής, απλά ξαναπατήστε το **κόκκινο πλήκτρο ακουστικού**.

6. Τηλεφωνικός κατάλογος

6.1 Αποθήκευση επαφών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή με έναν από τους τρεις ακόλουθους τρόπους:

1. Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό, επιλέξτε **«Επιλογές»** (πράσινο ακουστικό) και στη συνέχεια **«Προσθήκη στις επαφές»**, μετά επιλέξτε αν θέλετε να αποθηκεύσετε την επαφή ως μια νέα επαφή ή μια υπάρχουσα επαφή και, τελικά, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη μνήμη του τηλεφώνου σας ή της κάρτας SIM σας. Εισάγετε το όνομα της επαφής και πατήστε το πλήκτρο **«Τέλος»** (κόκκινο ακουστικό).
2. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό που θέλετε, επιλέγοντάς τον από τη λίστα αναπάντητων και εισερχομένων κλήσεων. Για να το κάνετε αυτό, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο κλήσης (**πράσινο ακουστικό**) ή εισέλθετε στο Αρχείο κλήσεων και επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε.
3. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια νέα επαφή απευθείας στο τηλεφωνικό κατάλογο. Για το σκοπό αυτό, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής επιλέξτε **MENΟΥ-> Επαφές-> Επιλογές -> Νέα επαφή**. Επιλέξτε πού θέλετε να αποθηκεύσετε την επαφή και εισάγετε το

όνομα και τον αριθμό της. Πατήστε **Εντάξει**
και στη συνέχεια **Τέλος**.

6.2 Προβολή επαφών

Η πρώτη μέθοδος

1. Επιλέξτε **MENΟΥ** (πλήκτρο **Επάνω**) -> **Επαφές**.
2. Πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος που αναζητάτε και
3. το τηλέφωνό σας θα μεταβεί σε ονόματα που αρχίζουν με αυτό το γράμμα. Μπορείτε να μετακινηθείτε μέσα από τα πλήκτρα πλοήγησης **επάνω/κάτω**

Η δεύτερη μέθοδος

1. Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο **Κάτω**.
2. Πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος που αναζητάτε
3. Το τηλέφωνό σας θα μεταβεί σε ονόματα που αρχίζουν με αυτό το γράμμα Μπορείτε να μετακινηθείτε μέσα από τα πλήκτρα πλοήγησης **Επάνω/Κάτω**.

6.3 Διαγραφή επαφών

Αν θέλετε να διαγράψετε μία επαφή από το τηλέφωνο ή την κάρτα SIM, κάντε τα εξής:

1. Μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: **Επαφές**.
2. Για να διαγράψετε μια επαφή, σημειώστε την και επιλέξτε **Επιλογές-> Διαγραφή**.
3. Για να διαγράψετε πολλές επαφές, επιλέξτε **Επιλογές-> Διαγραφή σημειωμένων**. Σημειώστε τις επαφές που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Εντάξει**.

6.4 Αντιγραφή επαφών

Για να αντιγράψετε μια επαφή από την κάρτα SIM (SIM1 ή SIM2) στο τηλέφωνο (ή από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM), κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε: **ΜΕΝΟΥ-> Επαφές-> Επιλογές-> Εισαγωγή/Εξαγωγή-> Αντιγραφή** και στη συνέχεια επιλέξτε όπου θέλετε να αντιγράψετε τις επαφές (από την κάρτα SIM1/SIM2 στο τηλέφωνο ή από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM1/SIM2). Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να αντιγράψετε τις επαφές από μια κάρτα SIM σε μια άλλη κάρτα SIM. Η επιλογή γίνεται με το πάτημα του πλήκτρου **μηδέν (0)**. Επιλέξτε ποια κάρτα θέλετε να χρησιμοποιήσετε (SIM1 ή SIM2) και κάντε κλικ στην **Αντιγραφή**.
2. Επιλέξτε **Αντιγραφή από ...**, πατήστε το πλήκτρο "0" και επιλέξτε απ' όπου θέλετε να

αντιγράψετε τις επαφές (από το τηλέφωνο ή από την κάρτα SIM1/SIM2).

3. Επιλέξτε **Αντιγραφή σε ...**, πατήστε το πλήκτρο "0" και επιλέξτε όπου θέλετε να αντιγράψετε τις επαφές (στο τηλέφωνο ή στην κάρτα SIM1/SIM2).
4. Επιλέξτε **Αντιγραφή**
5. Αν θέλετε να αντιγράψετε περισσότερα από μία επαφή, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Επισήμανση όλων" (**Επιλογές->Επισήμανση όλων**).
6. Μεταβείτε στις **Επιλογές** και πατήστε **Εντάξει** - οι σημειωμένες επαφές θα αντιγραφούν από τους επιλεγμένους προορισμούς.

6.5 Εισαγωγή/Εξαγωγή επαφών από/προς την κάρτα μνήμης microSD

Για να το κάνετε αυτό, πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: **Επαφές-> Εισαγωγή/Εξαγωγή**. Αν η κάρτα SD έχει εγκατασταθεί σωστά θα εμφανιστούν οι παρακάτω επιλογές: **Εισαγωγή επαφών** και **Εξαγωγή επαφών**. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να προστατεύετε τις επαφές σας σε ένα διαφορετικό μέσο από την κάρτα SIM ή το τηλέφωνό σας. *Να θυμάστε ότι οι επαφές που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SD θα μπορούν να διαβαστούν σε άλλα τηλέφωνα που υποστηρίζουν αυτή τη φόρμα εγγραφής.*

6.6 Άλλες επιλογές του τηλεφωνικού καταλόγου

6.6.1 Ταχεία κλήση

Επιλέξτε: **MENΟΥ-> Ρυθμίσεις-> Ταχεία κλήση** ή πατήστε το κουμπί με την "καρδιά" στην αριστερή πλευρά κάτω από την οθόνη. Αν τα πλήκτρα 2-9, * ή # είναι συνδεδεμένα με έναν αριθμό, κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο θα καλέσετε έναν τέτοιο αριθμό.

6.6.2 Κατάσταση μνήμης

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ελέγξετε την κατάσταση της μνήμης της κάρτας SIM1, SIM2 και του τηλεφώνου σας.

Επιλέξτε: **MENΟΥ-> Επαφές-> Άλλα-> Κατάσταση μνήμης**.

7. Πραγματοποίηση κλήσεων

7.1 Άμεση κλήση

1. Απλά πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε.

Για διεθνείς κλήσεις, θα πρέπει να εισάγετε «00» ή «+» και τον κωδικό χώρας πριν από τον αριθμό. Για να πληκτρολογήσετε «+», πατήστε δύο φορές το πλήκτρο „*“

2. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης (πράσινο ακουστικό) για να καλέσετε τον επιλεγμένο αριθμό
3. Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού.

7.2 Πραγματοποίηση κλήσης από την λίστα των επαφών

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Κάτω ή μεταβείτε στο τηλεφωνικό κατάλογο: ΜΕΝΟΥ-> Επαφές, και επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε μέσα από τα πλήκτρα **Επάνω/Κάτω**. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πρώτο γράμμα της αναζητούμενης επαφής για να δείτε τα ονόματα επαφών που αρχίζουν με αυτό το γράμμα. Για να καλέσετε την επιλεγμένη επαφή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

7.3 Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα των πρόσφατων κλήσεων

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού για να δείτε τις πρόσφατες κλήσεις σας. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Επάνω/Κάτω** για να πλοηγηθείτε στη λίστα κλήσεων. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης (πράσινο ακουστικό) για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

7.4 Ταχεία κλήση (δείτε το σημείο 6.6.1)

Με τις ταχείες κλήσεις μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση πατώντας και κρατώντας πατημένο ένα αριθμητικό πλήκτρο (2-9) ή τα πλήκτρα * και # σε κατάσταση αναμονής, αν έχετε ήδη αντιστοιχίσει ένα αριθμητικό πλήκτρο σε έναν αριθμό τηλεφώνου. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο με την «καρδιά».

8. Κλήση έκτακτης ανάγκης

Αν δεν έχετε ορίσει κανένα αριθμό έκτακτης ανάγκης, κρατώντας πατημένο αυτό το κουμπί θα καλέσετε τον αριθμό 112.

Μπορείτε να ρυθμίσετε πέντε διαφορετικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης. Αφού πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το **κουμπί έκτακτης ανάγκης** (το οποίο βρίσκεται κάτω από την οθόνη), η λειτουργία έκτακτης ανάγκης θα ενεργοποιηθεί. Σε αυτή την περίπτωση το τηλέφωνό σας εκπέμπει ένα δυνατό ήχο, καθώς και στέλνει ένα μήνυμα κειμένου και καλεί τα προκαθορισμένα άτομα με τη σειρά. Το τηλέφωνό σας θα προσπαθήσει να καλέσει κάθε προκαθορισμένη επαφή τρεις φορές. Σε περίπτωση που το τηλέφωνο θα αποτύχει να συνδεθεί με έναν αριθμό, μετά από 45 δευτερόλεπτα θα καλέσει το επόμενο προκαθορισμένο άτομο. Αφότου ένας από τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης απαντήσει στην κλήση, το τηλέφωνο ενεργοποιεί το

μεγάφωνο και η διαδικασία της έκτακτης ανάγκης τελειώνει.

Να θυμάστε! Σε περίπτωση που στην κλήση έκτακτης ανάγκης σας θα απαντήσει ο αυτόματος τηλεφωνητής, η διαδικασία έκτακτης ανάγκης τελειώνει.

8.1 Προσθήκη, διαγραφή και τροποποίηση των επαφών έκτακτης ανάγκης

Μπορείτε να επιλέξετε μέχρι 5 αριθμούς έκτακτης ανάγκης.

Για να ρυθμίσετε τις επαφές έκτακτης ανάγκης, μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: **Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις έκτακτης ανάγκης-> Επαφές έκτακτης ανάγκης**. Επιλέξτε την πρώτη επαφή έκτακτης ανάγκης, πατήστε **Εντάξει** και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον πλήρη αριθμό έκτακτης ανάγκης και επιβεβαιώστε την επιλογή σας ξαναπατώντας **Εντάξει**.

Για να αφαιρέσετε ή να επεξεργαστείτε τις επαφές έκτακτης ανάγκης, παρακαλούμε ενεργήστε αναλόγως.

8.2 Μήνυμα έκτακτης ανάγκης

Μπορείτε να αλλάξετε το κείμενο του μηνύματος SMS που αποστέλλεται κατά μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Το προεπιλεγμένο μήνυμα φαίνεται ως εξής: «**Μήνυμα έκτακτης ανάγκης! Κάλεσέ με!**»

Για να αλλάξετε αυτό το προεπιλεγμένο μήνυμα, μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: **Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις έκτακτης ανάγκης-> Μήνυμα έκτακτης ανάγκης**. Πληκτρολογήστε ό,τι κείμενο θέλετε και πατήστε **Εντάξει**.

Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τον ήχο έκτακτης ανάγκης που εκπέμπεται όταν το τηλέφωνό σας πραγματοποιεί μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Για να το κάνετε αυτό, πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: **Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις έκτακτης ανάγκης-> Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση μηνύματος έκτακτης ανάγκης**.

8.3 Απενεργοποίηση ήχου έκτακτης ανάγκης

Έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ήχο έκτακτης ανάγκης που εκπέμπεται όταν το τηλέφωνό σας πραγματοποιεί μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Για να το κάνετε αυτό, πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: **Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις έκτακτης ανάγκης-> Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ήχου έκτακτης ανάγκης**.

8.4 Άλλες επιλογές έκτακτης ανάγκης

Εισέλθετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: **Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις έκτακτης ανάγκης**.

1. Κουδούνισμα έκτακτης ανάγκης - σας δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε

τον ήχο που εκπέμπεται κατά τη διαδικασία έκτακτης ανάγκης.

2. Κουδούνισμα έκτακτης ανάγκης - σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε την ένταση του ήχου που εκπέμπεται κατά τη διαδικασία έκτακτης ανάγκης.

9. Λήψη κλήσεων

Για να απαντήσετε στην κλήση, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού.

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού.

Για σίγαση μιας εισερχόμενης κλήσης, πατήστε το **πλήκτρο της έντασης του ήχου ("+", "-")**.

9.1 Μεγάφωνο

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το **πράσινο πλήκτρο ακουστικού** και στη συνέχεια **Ηχείο** για να ενεργοποιήσετε το μεγάφωνο. Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε το μεγάφωνο ενεργήστε αναλόγως, αυτή τη φορά όμως κάνοντας κλικ στο **"Απενεργοποίηση του μεγαφώνου"**.

10. Ιστορικό κλήσεων

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων, μεταβείτε στο κύριο ΜΕΝΟΥ (πλήκτρο **Επάνω**) και επιλέξτε **Ιστορικό κλήσεων**. Θα εμφανιστούν οι ακόλουθες επιλογές:

Αναπάντητες κλήσεις (για να δείτε τις αναπάντητες κλήσεις). Αν δεν έχετε απαντήσει σε μία κλήση και το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο ακουστικού.

Εξερχόμενες κλήσεις (για να δείτε τις εξερχόμενες κλήσεις).

Εισερχόμενες κλήσεις (για να δείτε τις εισερχόμενες κλήσεις).

Απορριφθέντες κλήσεις (για να εμφανίσετε τους αριθμούς που απορρίφθηκαν γιατί βρίσκονται στη "Μαύρη λίστα").

Διαγραφή όλων των κλήσεων (για να διαγράψετε όλες τις κλήσεις σας).

Διάρκεια κλήσης (για να δείτε πόσο χρόνο μιλάτε)

Μετρητής GPRS (για να δείτε την ποσότητα των δεδομένων που αποστέλλονται όταν στέλνετε ένα μήνυμα πολυμέσων (MMS)).

11. Μηνύματα κειμένου (SMS)

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε τα μηνύματα κειμένου (SMS). Όταν στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο , αυτό σημαίνει ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα.

Για να διαβάσετε τα μη αναγνωσμένα μηνύματα SMS, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο **Επάνω** και στη συνέχεια επιλέξτε **Μηνύματα-> Εισερχόμενα**. Το

εικονίδιο που σημαίνει ότι έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα εξαφανίζεται αυτόματα μετά από την ανάγνωση τέτοιων μηνυμάτων.

Αν ο φάκελος Εισερχόμενα είναι πλήρης, το εικονίδιο  θα αναβοσβήνει. Σε μια τέτοια περίπτωση διαγράψτε κάποια μηνύματα για να αυξηθεί ο ελεύθερος χώρος αποθήκευσης μηνυμάτων.

11.1 Δημιουργία και αποστολή των μηνυμάτων SMS

1. Πηγαίνετε στο **MENΟΥ-> Μηνύματα-> Νέο μήνυμα SMS** για να ανοίξετε το πρόγραμμα επεξεργασίας μηνυμάτων.
2. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.
 - **Αλλαγή μεθόδου εισαγωγής κειμένου:** Για να αλλάξετε τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου (αριθμοί, κεφαλαία ή πεζά γράμματα) πατήστε το πλήκτρο **<#>**, και αν θέλετε να πληκτρολογήσετε ένα σύμβολο, πατήστε το πλήκτρο **,* "**.
3. **Αποστολή μηνύματος:** μετά την πληκτρολόγηση του κειμένου επιλέξτε **Επιλογές-> Τέλος** και εισάγετε τον αριθμό. Ένας αριθμός μπορεί να εισαχθεί απευθείας μέσα από το πληκτρολόγιο, αλλά έχετε επίσης τη δυνατότητα να τον αναζητήσετε στις επαφές (Επιλογές -> Επαφές). Κάντε κλικ στην

Αποστολή και επιλέξτε την κάρτα SIM, με την οποία θέλετε να στείλετε το μήνυμά σας.

11.2 Ανάγνωση και απάντηση σε μηνύματα κειμένου (SMS)

1. Όταν στην οθόνη βλέπετε το εικονίδιο μη αναγνωσμένου μηνύματος ή θέλετε να διαβάσετε τα ληφθέντα μηνύματά σας, μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: **Μηνύματα->Εισερχόμενα**. Για να διαβάσετε ένα μήνυμα, επιλέξτε το και στη συνέχεια πατήστε **Εντάξει**. Κατά την ανάγνωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πρόσθετες επιλογές πατώντας το πράσινο πλήκτρο ακουστικού.
2. Το εικονίδιο «κλεισμένου φακέλου» δίπλα σε ένα μήνυμα σημαίνει ότι δεν έχετε διαβάσει αυτό το μήνυμα.

Πατώντας **Επιλογές** κατά την ανάγνωση των μηνυμάτων θα εμφανίσετε πρόσθετες επιλογές:

- - Απάντηση: στείλτε ένα SMS στον αποστολέα
- - Κλήση: να καλέσετε τον αποστολέα
- - Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα
- - Προώθηση: σας επιτρέπει να προωθήσετε το μήνυμα σε κάποιον άλλον
- **Προώθηση**
- **Αντιγραφή**
- **Πληροφορίες, λεπτομέρειες κ.λπ.**

11.3 Φάκελος μηνυμάτων SMS

11.3.1 Εισερχόμενα

Εμφανίζει τα εισερχόμενα μηνύματα, ταξινομημένα ανά ημερομηνία παραλαβής.

11.3.2 Απεσταλμένα

Προβολή των απεσταλμένων μηνυμάτων σας

11.3.3 Πρόχειρα

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα μη απεσταλμένα μηνύματα στο φάκελο "Πρόχειρα". Για να το κάνετε αυτό, γράψτε το μήνυμά σας και στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογές-> Αποθήκευση ως πρόχειρο**. Ανοίξτε το φάκελο Πρόχειρα για να στείλετε, να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε τα αποθηκευμένα μηνύματά σας.

11.3.4 Εξερχόμενα

Αν αποτύχετε να στείλετε ένα μήνυμα, θα αποθηκευτεί αυτό στο φάκελο <Εξερχόμενα>.

11.4 Διαγραφή μηνυμάτων

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα, μεταβείτε στις επιλογές και επιλέξτε **Διαγραφή**.

11.5 Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Μεταβείτε στο κύριο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: **Μηνύματα-> Ρυθμίσεις**. Θα εμφανιστούν οι παρακάτω επιλογές:

- **Ρυθμίσεις:**

- Αριθμός του κέντρου μηνυμάτων για την κάρτα SIM1 και SIM2. Το κέντρο μηνυμάτων μεσολαβεί μεταξύ συνδρομητών όταν αποστέλλεται ένα μήνυμα SMS. Για να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα SMS από το κινητό τηλέφωνό σας, θα πρέπει να εισάγετε τον σωστό αριθμό του κέντρου των μηνυμάτων σας. Τον αριθμό αυτό θα το λάβετε από τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

- **Αναφορά παράδοσης:** Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας, έτσι ώστε να λάβετε ένα απαντητικό SMS κάθε φορά που το μήνυμα SMS το οποίο στείλατε παραδοθεί στον αποστολέα του (υπηρεσία δικτύου)

- Περίοδος ισχύος των μηνυμάτων: σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το χρόνο, μετά το οποίο ένα μήνυμα που δεν έχει παραδοθεί θα αφαιρεθεί από τον πάροχο του δικτύου σας.

- **Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων:** σας επιτρέπει να ορίσετε, αν θέλετε τα απεσταλμένα μηνύματά σας να αποθηκεύονται στο φάκελο Εξερχόμενα.

- **Ρυθμίσεις μνήμης:** Μπορείτε να επιλέξετε την προεπιλεγμένη μνήμη για την εγγραφή των μηνυμάτων σας (το τηλέφωνο ή η κάρτα SIM).

- **- Διαγραφή όλων:**

σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα μηνύματα (εξερχόμενα, εισερχόμενα ή πρόχειρα).

- **Κατάσταση μνήμης:**

χάρη σ' αυτή την επιλογή μπορείτε να ελέγξετε πόσος ελεύθερος αποθηκευτικός χώρος σας απομένει στο τηλέφωνο και στις κάρτες SIM.

11.6 Φωνητικό Ταχυδρομείο

Το φωνητικό ταχυδρομείο είναι μια υπηρεσία του φορέα δικτύου, με τη χρήση της οποίας είστε σε θέση να ηχογραφήσετε τη φωνή σας, την οποία στη συνέχεια θα μπορέσει να ακούσει αυτός που αποτυγχάνει να συνδεθεί μαζί σας. Για να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου σας. Αν θέλετε να αλλάξετε τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου σας, επιλέξτε **MENΟΥ-> Μηνύματα-> Φωνητικό Ταχυδρομείο** και στη συνέχεια εισάγετε τον επιθυμητό αριθμό.

Ο φορέας του δικτύου σας μπορεί να σας παράσχει τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου σας. Για να συνδεθείτε με το Φωνητικό Ταχυδρομείο, απλά πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 1_∞.

12. Πολυμέσα

12.1 Ραδιόφωνο ΦΜ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει έναν ενσωματωμένο δέκτη ραδιοφώνου FM. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε χωρίς ακουστικά, αλλά ή λήψη των πιο ασθενών ραδιοφωνικών σταθμών ενδέχεται να είναι αδύνατη (το σετ ακουστικών λειτουργεί ως μια κεραία).

Προειδοποίηση: Η ποιότητα λήψης εξαρτάται από την περιοχή που βρίσκεται ο χρήστης σε σχέση με την πλησιέστερη κεραία εκπομπής. Υπάρχουν πολλοί εξωτερικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα λήψης, αυτά

Για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Πολυμέσα> Ραδιόφωνο FM. Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πατήστε το πλήκτρο **Επάνω**.

Κατά την αναπαραγωγή του ραδιοφώνου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα πλήκτρα:

- Πλήκτρο «**Επάνω**»: παύση/συνέχιση της αναπαραγωγής
- **Πράσινο πλήκτρο ακουστικού**: είσοδος στο μενού επιλογών
- Πλήκτρο *: προηγούμενος σταθμός
- Πλήκτρο #: επόμενος σταθμός

12.2 Συσκευή εγγραφής ήχου

Σας επιτρέπει να καταγράψετε ήχο και στη συνέχεια να το παίξετε. Για να πάτε στις επιλογές εγγραφής, μεταβείτε σε: **Μενού-> Πολυμέσα> Συσκευή εγγραφής ήχου-> Επιλογές-> Εγγραφή.**

12.3 Πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου, μπορείτε να αναπαράγετε τα αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα microSD. Για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο **Επάνω**. Επιπλέον, μπορείτε να μετακινηθείτε μεταξύ των εγγραφών σας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα * και #. Για να αλλάξετε τις επιλογές αναπαραγωγής, επιλέξτε: **Επιλογές** με τη χρήση του «πράσινου ακουστικού».

12.4 Διαχειριστής αρχείων

Μεταβείτε σε: **MENΟΥ-> Πολυμέσα-> Διαχειριστής αρχείων.**

Χάρη στο Διαχειριστή αρχείων έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε και να διαχειριστείτε τη δομή των καταλόγων και των αρχείων στην κάρτα microSD. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο Διαχειριστής δεν θα εκκινηθεί αν δεν θα εγκαταστήσετε πρώτα σωστά την κάρτα microSD. Όταν βρίσκεστε στις **Επιλογές**, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού για να εμφανίσετε τις παρακάτω λειτουργίες:

- **Άνοιγμα** - για να ανοίξετε τον επιλεγμένο φάκελο
- **Δημιουργία φακέλου** - σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο στην επιλεγμένη θέση
- **Διαγραφή** - για να διαγράψετε τον επιλεγμένο φάκελο / αρχείο
- **Λεπτομέρειες** - για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες
- **Μετονομασία** - για να αλλάξετε το όνομα ενός φακέλου / αρχείου
- **Αντιγραφή** - για να αντιγράψετε ένα φάκελο/αρχείο
- **Ταξινόμηση** - για να ταξινομήσετε τα αρχεία/τους φακέλους σας (κατά το όνομα, την ώρα, το μέγεθος ή το είδος)
- **Επισήμανση** - για να σημειώσετε περισσότερα από ένα αρχείο/φάκελο
- **Κατάσταση μνήμης** - σας επιτρέπει να ελέγξετε το ελεύθερο χώρο αποθήκευσης στην κάρτα SD ή να διαμορφώσετε αυτή την κάρτα (**ΠΡΟΣΟΧΗ!!!** Να θυμάστε πάντα να κάνετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων σας, επειδή μια μορφοποίηση διαγράφει όλες τις

13. Ρυθμίσεις

Μηνύματα-> Ρυθμίσεις, και στη συνέχεια επιλέξτε:

13.1 Ημερομηνία και ώρα

Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα, μπειίτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: **Ρυθμίσεις-> Ημερομηνία και ώρα**. Επιλέξτε "Ζώνη ώρας" για να ορίσετε την πόλη σας, και στη συνέχεια επιλέξτε "Ρύθμιση ώρας / ημερομηνίας" για να εισάγετε την ώρα και την ημερομηνία. Για να μετακινηθείτε μεταξύ της ημερομηνίας και της ώρας χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Επάνω/Κάτω**, και για να εισάγετε την ημερομηνία και την ώρα χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 0-9.

Μορφή της ημερομηνίας/ώρας – προβολή ημερολογίου με τις ρυθμίσεις 24-ωρης και 12-ωρης μορφής ώρας, προβολή ημερομηνίας στις διάφορες μορφές: (HH / MM / ΕΕΕΕ, MM / HH / ΕΕΕΕ, ΕΕΕΕ / MM / HH). Μπορείτε επίσης να ορίσετε, αν επιθυμείτε η ώρα να ενημερώνεται αυτόματα (**Ρυθμίσεις ενημέρωσης ώρας**).

13.2 Αλλαγή γλώσσας

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα συστήματος του τηλεφώνου σας. Αν κατά λάθος έχετε ορίσει μια άγνωστη γλώσσα, όταν το

τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής πατήστε τα παρακάτω πλήκτρα:

- 2 φορές το πλήκτρο **Επάνω**,
- 1 φορά το **πράσινο πλήκτρο ακουστικού**,
- 1 φορά το πλήκτρο **Κάτω**,
- 2 φορές το **πράσινο πλήκτρο ακουστικού**,
- επιλέξτε όποια γλώσσα θέλετε και επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το **πράσινο πλήκτρο ακουστικού**.

13.3 Τα προφίλ μου

Τα ακόλουθα προφίλ είναι διαθέσιμα: Κανονικό, Σίγαση, Σε συνάντηση και Δυνατό. Τα προφίλ διαφέρουν μεταξύ τους μόνο στην ένταση ήχου. **Γρήγορη εναλλαγή του προφίλ σας** - όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Μηδέν**.

13.4 Ταχεία κλήση (δείτε το σημείο 6.6.1)

13.5 Ρυθμίσεις έκτακτης ανάγκης (δείτε το σημείο 8)

13.6 Ρυθμίσεις του πλήκτρου κλειδώματος

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ορίσετε τον τρόπο κλειδώματος του πληκτρολογίου σας (ένα σύντομο πάτημα ή ένα παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου κλειδώματος). Έχετε τη δυνατότητα να

απενεργοποιήσετε το κλείδωμα πληκτρολογίου. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε σε: **Μενού-> Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις τηλεφώνου-> Οθόνη και πληκτρολόγιο-> Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου-> Απενεργοποίηση.**

13.7 Άρθρωση αριθμού

Εισερχόμενη κλήση: το τηλέφωνο λέει τα ψηφία μιας εισερχόμενης κλήσης

Πληκτρολόγιο: το τηλέφωνο λέει ποιο πλήκτρο έχετε πληκτρολογήσει όταν εισάγετε έναν αριθμό

13.8 Ρυθμίσεις τηλεφώνου

13.8.1 Οθόνη και πληκτρολόγιο

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το χρόνο οπίσθιου φωτισμού του πληκτρολογίου, τη λειτουργία αυτόματου κλειδώματος του πληκτρολογίου και την αντίθεση της οθόνης. **Στο τηλέφωνό σας δεν μπορείτε να αλλάξετε την ταπετσαρία ή το θέμα!**

13.8.2 Ασφάλεια

- **PIN1** - μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε/αλλάξετε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM. **Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι όχι όλοι**

οι πάροχοι δικτύου προσφέρουν τη δυνατότητα να αλλάξετε τον κωδικό PIN μέσω επιλογών στο τηλέφωνό σας, μερικές φορές χρειάζεται να εισάγετε πρόσθετους κωδικούς ή να καλέσετε την εξυπηρέτηση πελατών.

- **Κλείδωμα του τηλεφώνου** - μπορείτε να ορίσετε ένα σύντομο κώδικα, τον οποίο θα πρέπει να εισάγετε κάθε φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας. **Να θυμάστε ή να γράψετε κάπου τον κωδικό αυτό, επειδή σε περίπτωση που το χάσετε, η εκκίνηση της συσκευής σας θα είναι αδύνατη! Ο αρχικός κωδικός είναι: 1234.**
- **Μαύρη λίστα** - έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε τον επιλεγμένο αριθμό στη λίστα των αποκλεισμένων αριθμών.

13.8.3 Κλήσεις

Οι παρακάτω επιλογές είναι για τους προχωρημένους χρήστες. Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό του λογαριασμού APN για τα μηνύματα πολυμέσων (MMS) και το GPRS και να επιλέξετε χειροκίνητα το δίκτυο (BTS).

13.8.4 Αυτόματη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ώρα, στην οποία το τηλέφωνό σας θα ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί αυτόματα.

13.8.5 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Με αυτή την επιλογή μπορείτε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας. Ο αρχικός κωδικός είναι: 1234.

13.9 Ρυθμίσεις κλήσεων

13.9.1 Ρυθμίσεις της κάρτας SIM

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε ποια κάρτα SIM (SIM1 ή SIM2 ή και οι δύο κάρτες) θα είναι ενεργή. Υπάρχουν και άλλες πρόσθετες επιλογές για τους προχωρημένους χρήστες! Μεταβείτε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε: **Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις κλήσεων-> Ρυθμίσεις της κάρτας SIM.**

13.9.2 Προώθηση κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση. Η προώθηση κλήσεων ανακατευθύνει τις εισερχόμενες κλήσεις προς άλλο προορισμό, ο οποίος μπορεί να είναι ένα κινητό τηλέφωνο ή μία

υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου. Μεταβείτε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε: **Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις κλήσεων-> Προώθηση κλήσεων.**

13.9.3 Αναμονή κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση.

Αφού εισέλθετε σ' αυτή την επιλογή, μπορείτε να ελέγξετε αν η λειτουργία Αναμονής κλήσεων είναι διαθέσιμη στο τηλέφωνό σας και να επιλέξετε αν θέλετε να την ενεργοποιήσετε.

Εφόσον ενεργοποιήσετε την υπηρεσία αυτή, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης κάθε νέα εισερχόμενη κλήση θα υποδεικνύεται μέσω ενός ειδικού ηχητικού σήματος και θα εμφανιστεί ο αριθμός του καλούντος. Έχετε την επιλογή να κρατάτε σε αναμονή τον πρώτο συνομιλητή και να περάσετε στο δεύτερο. Μεταβείτε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε: **Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις κλήσεων-> Αναμονή κλήσεων.**

13.9.4 Φραγή κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση. Η υπηρεσία αυτή σας επιτρέπει την ενεργοποίηση φραγής εισερχόμενων (προς) ή

εξερχόμενων (από) κλήσεων όταν κάποιος προσπαθεί να συνδεθεί με τον αριθμό σας.

Από τη λίστα, επιλέξτε τον τύπο των κλήσεων που θέλετε να αποκλείσετε. Η ομάδα υπηρεσίας φραγής κλήσεων αποτελείται από πέντε ανεξάρτητες υπηρεσίες. Μπορείτε μεμονωμένα να εγγραφείτε ή να διαγραφείτε σε κάθε μία από αυτές τις υπηρεσίες ξεχωριστά, που έχουν ως κατωτέρω: φραγή όλων των εξερχόμενων κλήσεων, φραγή εξερχόμενων διεθνών κλήσεων, φραγή εξερχόμενων διεθνών κλήσεων εκτός από αυτές που δρομολογούνται προς το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της δικής σας χώρας, φραγή όλων των εισερχόμενων κλήσεων και φραγή εισερχόμενων κλήσεων κατά την περιαγωγή εκτός της χώρας σας. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώματος. Μεταβείτε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε: **Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις κλήσεων-> Φραγή κλήσεων.**

13.9.5 Απόκρυψη αριθμού

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση. Με την λειτουργία απόκρυψης αριθμού επιλέγετε εσείς αν θα εμφανίζεται ο τηλεφωνικός αριθμός σας στην οθόνη του τηλεφώνου που καλείτε. Αφού ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, στο τηλέφωνο του καλούμενος

εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα: «Ιδιωτικός αριθμός» ή «Περιορισμένος αριθμός».

Μεταβείτε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε: **Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις κλήσεων-> Απόκρυψη αριθμού.**

13.9.6 Άλλες

Υπενθύμιση του χρόνου συνομιλίας: μπορείτε να ρυθμίσετε την σηματοδότηση των κλήσεων σας. Κάθε τόσο (30-60 δευτ.) ή μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης θα ακούσετε ότι έχει παρέλθει ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

14. Εργαλεία

14.1 Ξυπνητήρι

Μπορείτε να ρυθμίσετε εφτά ανεξάρτητα ξυπνητήρια στο τηλέφωνό σας. Για να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι, εισέλθετε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε: **Εργαλεία-> Ξυπνητήρι.** Επιλέξτε το επιθυμητό ξυπνητήρι και πατήστε **Ενεργοποίηση.** Έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι, να ρυθμίσετε την ώρα, τον ήχο και τον τύπο ξυπνητηριού, καθώς και την λειτουργία επανάληψης ξυπνητηριού. Το ξυπνητήρι λειτουργεί ανεξάρτητα από το αν το τηλέφωνο βρίσκεται σε λειτουργία ή όχι (αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς όμως, το ξυπνητήρι δεν θα δουλέψει).

14.2 Ημερολόγιο

Για να ενεργοποιήσετε το ημερολόγιο, από το ΜΕΝΟΥ επιλέξτε: **Εργαλεία-> Ημερολόγιο**.

Για να μεταβείτε στη προηγούμενη εβδομάδα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Επάνω** και **Κάτω**.

Πατώντας τα πλήκτρα * και # θα μεταβείτε στην επόμενη/προηγούμενη ημέρα.

Σε κάθε ημέρα στο ημερολόγιο μπορείτε να προσθέσετε νέες εργασίες (**Επιλογές-> Νέα εργασία**).

14.3 Σημειώσεις

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια σημείωση έως 1000 χαρακτήρες.

14.4 Αριθμομηχανή

Για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: **Εργαλεία-> Αριθμομηχανή**.

Το τηλέφωνό σας είναι εξοπλισμένο με ένα υπολογιστή που εκτελεί τέσσερις βασικές λειτουργίες για να σας βοηθήσει να εκτελέσετε απλούς υπολογισμούς.

Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 0-9, επιλέξτε τον τύπο υπολογισμού χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Επάνω/Κάτω**, έπειτα πληκτρολογήστε τον δεύτερο

14.5 Χρονόμετρο

Απλό χρονόμετρο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του χρόνου.

14.6 Υπηρεσίες SIM (STK)

Αυτή η επιλογή κάνει διαθέσιμες τις διάφορες υπηρεσίες δικτύου που παρέχονται από τον πάροχό σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας. Να θυμάστε ότι κάθε πάροχος δικτύου παρέχει διαφορετικά αυτή την υπηρεσία. Για αυτό το λόγο πρέπει να βεβαιωθείτε πρώτα αν η υπηρεσία αυτή θα λειτουργήσει σωστά στο τηλέφωνό σας.

15. Σύνδεση του τηλεφώνου σας με υπολογιστή

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με έναν υπολογιστή (χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB), έτσι ώστε θα είστε σε θέση να αντιγράψετε και να μετακινήσετε διάφορα αρχεία μεταξύ των εν λόγω συσκευών.

Πραγματοποίηση της ως άνω σύνδεσης:

- - συνδέστε το καλώδιο USB στο τηλέφωνο,
- - συνδέστε το άλλο άκρο καλωδίου σε μια θύρα του υπολογιστή σας,

- επιλέξτε «**Μνήμη του τηλεφώνου**» και επιβεβαιώστε πατώντας ΟΚ (κατά τη διάρκεια της πρώτης σύνδεσης θα πρέπει να περιμένετε έως ότου τα προγράμματα οδήγησης είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας).

16. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ)

Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις, αλλιώς μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή!

«Αδυναμία σύνδεσης»

Βεβαιωθείτε ότι ο καλούμενος αριθμός είναι σωστός. Όταν καλείτε μια άλλη χώρα, πάντα προσθέστε το κατάλληλο πρόθεμα (πχ. 0049 ή +49 για τη Γερμανία).
Αν έχετε μια προπληρωμένη κάρτα (καρτοκινητή), ελέγξτε αν υπάρχουν αρκετά χρήματα στο λογαριασμό σας για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

«Η κάρτα SIM δεν έχει τοποθετηθεί, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης (112).»	Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM σας έχει τοποθετηθεί σωστά.
«Το τηλέφωνο δεν λειτουργεί και δε φαίνεται να μπορώ να το φορτίσω.»	Ίσως το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, προσπαθήστε να το ενεργοποιήσετε πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης (κόκκινο ακουστικό) για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Εκτός αυτού, αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης.
«Μπορώ να κάνω κλήσεις στο εξωτερικό;»	Εάν βρίσκεστε έξω από τη χώρα σας, το τηλέφωνο συνδέεται αυτόματα με ένα ξένο δίκτυο στην περίπτωση που έχετε ενεργοποιηθεί τη λειτουργία περιαγωγής (roaming). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας.

«Είναι δυνατόν να πραγματοποιήσω μια επείγουσα κλήση σε ένα μέρος όπου δεν υπάρχει κάλυψη δικτύου ή αν δε διαθέτω αρκετά χρήματα στο λογαριασμό μου;»	Δεν μπορείτε να εκτελέσετε οποιαδήποτε κλήση, αν δεν είστε εντός της εμβέλειας ενός δικτύου. Αν δεν έχετε χρήματα στο λογαριασμό σας, είναι δυνατόν να πραγματοποιείτε τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης (αριθμός 112).
»Πώς μπορώ να αυξήσω την εμβέλεια του δικτύου μου;»	Στην περίπτωση που η οθόνη δείχνει "δεν λειτουργεί", αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε αρκετά χρήματα στο λογαριασμό σας ή δεν βρίσκεστε στην εμβέλεια του δικτύου σας. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση είναι πάντα δυνατόν να πραγματοποιείτε τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης στον αριθμό 112 (με την προϋπόθεση, ότι βρίσκεστε στην εμβέλεια δικτύου κάποιου άλλου φορέα). Κτίρια, λόφοι, βουνά κτλ. περιορίζουν την εμβέλεια δικτύου – πρέπει να πλησιάσετε ένα παράθυρο ή να απομακρυνθείτε από μια τέτοια περιοχή.

«Τι είναι το κέντρο μηνυμάτων SMS;»	Το κέντρο μηνυμάτων SMS είναι ο αριθμός του κέντρου του φορέα σας που αποθηκεύονται τα μηνύματα κειμένου. Ο αριθμός αυτός είναι αποθηκευμένος στην κάρτα SIM σας, αλλά μπορείτε να τον αλλάξετε και να εισάγετε έναν άλλο αριθμό.
«Πότε γίνεται η χρέωση για την κλήση?»	Η χρέωση γίνεται αμέσως μετά τη σύνδεση. Ενημερωθείτε από τον πάροχό σας ποιος είναι ο τρόπος υπολογισμού της χρέωσης.
«Πώς μπορώ να ελέγξω αν το μήνυμά μου έφτασε στον παραλήπτη;»	Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την λειτουργία αναφοράς παράδοσης. Μετά την παράδοση του μηνύματος έρχεται το απαντητικό SMS, δηλώνοντας ότι το μήνυμα παραδόθηκε (υπηρεσία δικτύου).

17. Όροι χρήσης και ασφαλείας

- Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, αν ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές γύρω σας!
- Κατά την οδήγηση, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας χωρίς το κατάλληλο σετ εξωτερικών ηχείων αυτοκινήτου.
- Το τηλέφωνο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές,

συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ιατρικών εξοπλισμών. Συνιστάται ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστών μεταξύ του τηλεφώνου και των εμφυτευμάτων. Ο γιατρός σας ή οι κατασκευαστές του εν λόγω εξοπλισμού μπορούν να σας παράσχουν τις σχετικές συμβουλές. Τα άτομα με βηματοδότη δεν πρέπει να μεταφέρουν το τηλέφωνό τους σε τσέπη κοντά στο στήθος, καθώς και θα πρέπει να κρατήσουν το τηλέφωνό τους στην απέναντι πλευρά του σώματός τους απ' ό,τι η ιατρική συσκευή τους για να ελαχιστοποιήσουν το ενδεχόμενο παρεμβολών και να απενεργοποιήσουν αμέσως το τηλέφωνό τους μόλις υποψιαστούν ότι υπάρχουν κάποιες παρεμβολές.

- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινάδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις.
- Η συσκευή και τα αξεσουάρ της ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά κομμάτια. Το τηλέφωνο και ο εξοπλισμός του πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.
- Το τηλέφωνο απαγορεύεται να καθαρίζεται με χημικά ή διαβρωτικά υλικά.

- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε μικρή απόσταση από χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες - είναι πιθανόν να χάσετε τα δεδομένα μιας τέτοιας κάρτας.
- Για λόγους ασφαλείας, παρακαλούμε να μην μιλήσετε στο τηλέφωνο όταν ο φορτιστής της μπαταρίας είναι συνδεδεμένος.
- Το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο, μην το εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ένα μέρος όπου μπορεί να πιτσιλιστεί με νερό ή να είναι εκτεθειμένο στην υγρασία.

- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως ούτε και σε υψηλή υγρασία. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συστήματα θέρμανσης, πχ. ψυγεία, θερμάστρες, φούρνους, τζάκια, σχάρες, κ.λπ.
- Προστατέψτε την ακοή σας!



Η παρατεταμένη έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης ενδέχεται να σας προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το megάφωνο. Πριν συνδέσετε τα ακουστικά, πάντα χαμηλώνετε την ένταση.

18. Όροι εγγύησης

1. Η εταιρεία Maxcom S.A. εγγυάται την καλή λειτουργία αυτής της συσκευής από την ημερομηνία αγοράς από τον πρώτο πελάτη για:

α) 24 μήνες όσον αφορά την κύρια συσκευή;

β) 6 μήνες όσον αφορά τα μέρη και τα αξεσουάρ της συσκευής που υπόκεινται σε φθορά, πχ. μπαταρίες, φορτιστές, ακουστικά.

2. Τα ελαττώματα που αποκαλύπτονται κατά την περίοδο εγγύησης αυτού του προϊόντος θα επιδιορθωθούν δωρεάν εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης αυτού του προϊόντος στο εξουσιοδοτημένο σέρβις της εταιρείας Maxcom στην πόλη Tychy, οδός Towarowa 23a. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η προθεσμία επιδιόρθωσης μπορεί να παραταθεί σε 21 ημέρες (ο πελάτης θα ειδοποιηθεί για την παρατεταμένη προθεσμία επισκευής).

3. Η περίοδος εγγύησης παρατείνεται αυτομάτως κατά το χρόνο παραμονής αυτού του προϊόντος στο σέρβις.

4. Προϋποθέσεις για την επιδιόρθωση στα πλαίσια της εγγύησης είναι η ισχύουσα, πλήρως συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης, η απόδειξη αγοράς και η περιγραφή του σφάλματος.

5. Όλα τα σφάλματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις, αλλιώς αυτή η εγγύηση του κατασκευαστή ακυρώνεται.

6. Η εγγύηση δεν καλύπτει:

α) τη φυσιολογική φθορά, συμπεριλαμβανομένης της φθοράς των μπαταριών (ηλεκτρικών συσσωρευτών),

- β) τις μηχανικές, θερμικές και χημικές ζημιές και τα σφάλματα που αυτές οι ζημιές προκάλεσαν,
- γ) τα προβλήματα που σχετίζονται με τη χρησιμοποίηση σε αυτό το προϊόν εξαρτημάτων και αξεσουάρ άλλων κατασκευαστών,
- δ) τις ενέργειες που σχετίζονται με τη ρύθμιση και τη χρήση αυτού του προϊόντος, οι οποίες περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης,
- ε) τα σφάλματα και τις βλάβες που οφείλονται:
- στην ακατάλληλη ή τη λανθασμένη χρήση αυτού του προϊόντος,
 - στις εξάρσεις τάσεως στο δίκτυο του ρεύματος ή του τηλεφώνου, τους κεραυνούς και την κακή παροχή ρεύματος,
 - την έκθεση αυτού του προϊόντος σε υγρασία ή βρεγμένους χώρους,
 - την μεταφορά αυτού του προϊόντος.

7. Όσον αφορά τις συσκευές πλοήγησης GPS, η εταιρεία Maxcom δεν είναι υπεύθυνη για τους συνημμένους χάρτες, και ιδίως για την ακρίβειά τους. Η εταιρεία Maxcom είναι ο μόνος κατασκευαστής αυτής της συσκευής και οι χάρτες που είναι συνημμένοι είναι προϊόντα εταιρειών που ειδικεύονται στη δημιουργία και την παραγωγή χαρτών για συσκευές GPS. Ως εκ τούτου, οι καταγγελίες που υποβάλλονται κατά του κατασκευή και αφορούν τους χάρτες είναι αβάσιμες.

8. Η απόφαση για την πιθανή ανταλλαγή του προϊόντος ή την επιστροφή χρημάτων λαμβάνεται από το εξουσιοδοτημένο σέρβις ή τον πωλητή μετά από τη διαβούλευση με το σέρβις.

9. Η λανθασμένη συμπλήρωση της κάρτας εγγύησης και δυσανάγνωστοι χαρακτήρες προξενούν την απώλεια του δικαιώματος εγγύησης.

10. Η παραβίαση των σφραγίδων και το ξεθώριασμα των σειριακών αριθμών έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια του δικαιώματος εγγύησης.

11. Στις δραστηριότητες επιδιόρθωσης δεν περιλαμβάνεται: ο καθαρισμός, η συντήρηση, η τεχνική αξιολόγηση και η τεχνική εμπειρογνωμοσύνη.

12. Η εταιρεία Maxcom S.A. δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια των δεδομένων ή του λογισμικού που αποθηκεύονται στη συσκευή κατά τη διάρκεια της επιδιόρθωσης. Συνιστάται να δημιουργείτε τακτικά τα αντίγραφα ασφαλείας του λογισμικού και των δεδομένων σας.

13. Η εγγύηση δεν προσφέρει στον αγοραστή το δικαίωμα αξίωσης αποζημίωσης για διαφυγόντα κέρδη που σχετίζονται με βλάβη στη συσκευή και ζημιές που προκύπτουν από την απώλεια των δεδομένων στον σκληρό δίσκο και τα άλλα μέσα αποθήκευσης.

Αυτή η εγγύηση δεν αποκλείει, περιορίζει ή αναστείλει τα δικαιώματα του αγοραστή που προκύπτουν από την έλλειψη συμμόρφωσης.

Αυτή η εγγύηση ισχύει στην Πολωνία.

19. Πληροφορίες για την μπαταρία

Το τηλέφωνο έρχεται με μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που μπορεί να φορτιστεί με το φορτιστή, ο οποίος παρέχεται στο σετ.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από διάφορες συνθήκες και επηρεάζεται σημαντικά από το πόσο μακριά βρίσκεστε από το σταθμό αναμετάδοσης και πόσες κλήσεις κάνετε. Όταν μετακινείστε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το τηλέφωνό σας ψάχνει διάφορους σταθμούς αναμετάδοσης και αυτό επίσης επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Μετά από εκατοντάδες επαναφορτίσεις και αποφορτώσεις, η μπαταρία σιγά σιγά χάνει τις φυσικές ιδιότητές της. Εφόσον παρατηρήσετε μια σημαντική απώλεια στην επίδοση της μπαταρίας, θα πρέπει να αποκτήσετε μια νέα μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μην αφήνετε το φορτιστή στην πρίζα για περισσότερο από 2-3 ημέρες.

Μην κρατάτε το τηλέφωνο σε χώρους με πολύ υψηλή θερμοκρασία, επειδή αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην μπαταρία και το ίδιο το τηλέφωνο.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία που έχει εμφανείς ζημιές. Αν παρουσιαστεί βραχυκύκλωμα στην μπαταρία, μπορεί να προκληθεί έκρηξη!

Επίσης, μη φορτίσετε την μπαταρία με ανάποδη πολικότητα.

Μην αφήσετε την μπαταρία σε μέρη με υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, γιατί αυτό θα μειώσει τη διάρκεια της ζωής της. Η μπαταρία πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 15 ° C έως 25 ° C. Στην περίπτωση που τοποθετήσετε μια κρύα μπαταρία, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά και υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά.



Στο σετ παρέχεται μια μπαταρία ιόντων λιθίου. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και πρέπει να συγκεντρώνονται στους ειδικούς

χώρους περισυλλογής των μπαταριών και μάλιστα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα!

Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά, μπορεί να προκληθεί έκρηξη!

20. Πληροφορίες για SAR (Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις διεθνείς οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων. Η κινητή σας συσκευή είναι ένας πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από

τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους. Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως ρυθμός ειδικής απορρόφησης (SAR).

Το όριο SAR το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον SAR διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητων. Το πραγματικό επίπεδο SAR μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η απαιτούμενη ισχύς για τη σύνδεση με το δίκτυο.

Διάφορα μοντέλα τηλεφώνου ο τρόπος στον οποίο χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαφορετικές τιμές του SAR. Όλες αυτές οι τιμές είναι όμως σύμφωνες με τις διατάξεις για τα ασφαλές επίπεδα ακτινοβολίας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαπίστωσε ότι οι τρέχουσες έρευνες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ανάγκη για οποιουσδήποτε ειδικούς περιορισμούς στη χρήση των κινητών συσκευών. Σημειώνει, επίσης, ότι αν θέλετε να μειωθούν οι επιπτώσεις της ακτινοβολίας θα πρέπει να

περιορίσετε τη διάρκεια των κλήσεων. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σεντ ακουστικών ή ένα μεγάφωνο ώστε να μην κρατάτε το τηλέφωνο κοντά στο σώμα ή το κεφάλι σας.

Η υψηλότερη μετρούμενη τιμή του SAR στις δοκιμές (για αυτό το μοντέλο τηλεφώνου): 0.557W/kg(10g).

Οι τιμές του SAR ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου.

21. Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος



Σημείωση: Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96 / ΕΚ και την Πολωνική

νομοθεσία για τα απόβλητα ηλεκτρικών ειδών.

Η εν λόγω σήμανση αποτελείται από ένα διεγραμμένο τροχοφόρο κάδο απορριμμάτων και πληροφορεί ότι αυτή η συσκευή, μετά από την περίοδο χρήσης της, δεν μπορεί να τοποθετηθεί μαζί με τα άλλα απόβλητα των νοικοκυριών.

Σημείωση: αυτή η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στους κοινούς κάδους απορριμμάτων του Δήμου - πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικά σημεία περισυλλογής σχεδιασμένα για την απόρριψη τέτοιου είδους συσκευών!

Η κατάλληλη διάθεση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βοηθάει

στην αποφυγή επιβλαβών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες προκύπτουν από την παρουσία των επικίνδυνων υλικών και την ακατάλληλη αποθήκευση και επεξεργασία του εν λόγω εξοπλισμού.

22. Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 01/2015/EC

Η εταιρεία Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη, ότι το κινητό τηλέφωνο GSM Maxcom MM428BB που λειτουργεί σε δύο δημόσια δίκτυα (900/1800 MHz), είναι σύμφωνο με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/65/EE της 8ης Ιουνίου 2011 για τον Περιορισμό της Χρήσης Ορισμένων Επικίνδυνων Ουσιών σε Είδη Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 1999/5/EC - R&TTE (Ο Ραδιοεξοπλισμός & ο Τηλεπικοινωνιακός Τερματικός Εξοπλισμός).

Το τηλέφωνο τηρεί πλήρως τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα:

Η υγεία και η ασφάλεια:

EN 60950 1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN 50332 2:2013

Ρυθμός ειδικής απορρόφησης (SAR):

EN 50360:2001+A1:2012, EN 50566:2013

EN 62209-1:206, EN 62209-2:2010

Η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC):

EN 301 489-1V1.9.2

EN 301 489-7V1.3.1

Η ραδιοεπικοινωνία:

EN301 511 V9.0.2

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που περιγράφεται στο άρθρο 10 και αναλύεται στο παράρτημα IV της οδηγίας 1999/5/EC έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων οργάνων:

Phoenix Testlab – διακριτικό σήμα: 0700,

Αριθμός εμπειρογνωμοσύνης: 15-210220a

Οι τεχνικές εκθέσεις και τα πιστοποιητικά ελέγχου:

Report No.: STR15068193S-2

(EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011)

Report No.: STR15068193S

(EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011)

Report No.: STR15068193S-1 (EN 50332-2:2013)

Report No.: STR15068193H (EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50360:2001+A1:2012;

EN 50566:2013)

Report No.: STR15068193H (EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50360:2001+A1:2012; EN 50566:2013)

Report No.: STR15068193E-2 (EN 301 489-1V1.9.2; EN 301 489-7V1.3.1)

Report No.: STR15068193E-1 (EN 301 511 V9.0.2)

Τα δύο τελευταία ψηφία του έτους στο οποίο καταχωρήθηκε η σήμανση CE: 15

Τόπος και ημερομηνία: η πόλη Tychy, 19 Αυγούστου 2015

Το όνομα του εξουσιοδοτημένου προσώπου: [η σγραγίδα με τις ακόλουθες πληροφορίες:] Adam Grzyś, διευθυντής προγράμματος της εταιρείας MAXCOM S.A.

[η σφραγίδα της εταιρείας MAXCOM με τις ακόλουθες πληροφορίες:] 43-100 Tychy, ul. Towarowa 23a, αρ. τηλ.: +48 32 327 70 89, αρ. φαξ: +48 32 327 7860; NIP (ΑΦΜ): 646-25-37-364; REGON (Αριθμός Μητρώου Εταιρειών): 277703221

Η εν λόγω εταιρεία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Επιχειρήσεων του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου (KRS) υπό τον αριθμό KRS 0000410197

ING Bank Śląski (τμήμα της πόλης Tychy) αριθμος λογαριασμού:
60 1050 12141000 0022 6197 4329

NIP (ΑΦΜ): 646-25-37-364

REGON (Αριθμός Μητρώου Εταιρειών): 277703221

Αριθμός μητρώου GIOŚ (Εθνική Επιθεώρηση για την Προστασία του Περιβάλλοντος):
E0001274WZBW

Μερικές από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του τηλεφώνου σας. Αυτό εξαρτάται από το εγκατεστημένο λογισμικό, τον πάροχο των υπηρεσιών σας και την κάρτα SIM σας. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει αυτό το προϊόν και τις λειτουργίες του χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Εάν απαιτείται τεχνική βοήθεια, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το τεχνικό μας επιτελείο στο τηλέφωνο: 32 325 07 00 ή στο e-mail serwis@maxcom.pl

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

