

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Maxcom MM428
Dual Sim



Pirms tālruņa lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.
Visiem attēliem ir tikai informatīvs raksturs.

Ja ir nepieciešama kaut kāda tehniskā palīdzība, lūgums zvanīt atbalsta dienestam (+48) 32 325 07 00 vai rakstīt e-pastu uz serwis@maxcom.pl

Mūsu mājaslapa:

<http://www.maxcom.pl/>

Iepakojumā ietilpst:

GSM Telefons

Lādētājs

Baterija

Lietošanas instrukcija

Garantijas talons

Saglabājiēt oriģinālo iepakojumu; to var izmantot transportēšanai pēc nepieciešamības.

1	Ievads.....	6
2	Aksesuāri.....	6
3	Drošības norādījumi	6
4	Tālruņa apraksts	8
4.1	<i>Displeja ekrāna apraksts.....</i>	<i>11</i>
5	DARBA UZSĀKŠANA	12
5.1	<i>SIM kartes uzstādīšana</i>	<i>12</i>
5.2	<i>Atmiņas kartes uzstādīšana</i>	<i>13</i>
5.3	<i>Baterijas uzstādīšana:.....</i>	<i>14</i>
5.4	<i>Baterijas izņemšana</i>	<i>15</i>
5.5	<i>Baterijas uzlādēšana.....</i>	<i>16</i>
5.6	<i>Drošības kodi</i>	<i>16</i>
5.6.1	<i>PIN Kods</i>	<i>16</i>
5.7	<i>Tālruņa drošības kods</i>	<i>17</i>
6	Tālruņa lietošana	17
6.1	<i>Tālruņa ieslēgšana / izslēgšana</i>	<i>17</i>
6.2	<i>Zvanu veikšana</i>	<i>18</i>
6.3	<i>Zvanu pieņemšana.....</i>	<i>19</i>
6.4	<i>Tastatūras bloķēšana</i>	<i>19</i>
6.5	<i>Ārkārtas zvans</i>	<i>20</i>
7	Telefona grāmata	20
7.1	<i>Kontaktu apskate.....</i>	<i>20</i>
7.2	<i>Kontaktu meklēšana</i>	<i>20</i>
7.3	<i>Jaunu kontaktu pievienošana</i>	<i>21</i>
7.4	<i>Kontaktu importēšana un eksportēšana.....</i>	<i>22</i>
7.5	<i>Kontaktu dzēšana</i>	<i>22</i>
8	Teksta īsziņas.....	22
8.1	<i>Iesūtne</i>	<i>23</i>
8.2	<i>Nosūtītas īsziņas</i>	<i>24</i>
8.3	<i>Teksta īsziņu izveidošana un nosūtīšana.....</i>	<i>24</i>
8.4	<i>Multiziņu izveidošana un nosūtīšana.....</i>	<i>25</i>

8.5	Melnraksti.....	25
8.6	Izsūtne	26
8.7	Balss pasts	26
8.8	Teksta īsziņu un multiziņu iestatījumi	26
9	ZVANU ŽURNĀLS	27
9.1	Zvanu žurnāls.....	27
10	Audio	28
11	Multivide	28
11.1	Kamera / videokamera	28
11.2	Fotoattēli	29
11.3	Video.....	29
11.4	Balss ierakstītājs.....	30
11.5	FM Radio.....	30
11.6	Tālruņa zvanu ierakstīšana.....	31
12	DARBARĪKI	31
12.1	Kalendārs	31
12.2	Modinātājs.....	32
12.3	Kalkulators	32
12.4	Lukturis.....	32
12.5	Piezīmes	33
12.6	STK (Satelīta Rīku Komplekts).....	33
11.6	Bluetooth.....	33
13	Izklaide	34
14	Internets	34
15	Failu pārvaldnieks / mani faili	34
16	Profili	35
17	Whatsapp	36
18	Iestatījumi.....	36
18.1	Zvanu iestatījumi.....	36
18.1.1	SIM iestatījumi:	36
18.1.2	Zvanu pāradresācija	36

18.1.3	Zvanu gaidīšana.....	36
18.1.4	Zvanu liegumi.....	37
18.1.5	Numura slēpšana	37
18.1.6	Citi.....	37
18.2	<i>Tālruņa iestatījumi</i>	38
18.2.1	Laiks un datums	38
18.2.2	Valoda	38
18.2.3	Īsceļu iestatījumi	39
18.2.4	Plānotā ieslēgšana / izslēgšana	39
18.2.5	Baterijas līmenis.....	39
18.2.6	Atjaunot rūpnīcas iestatījumus	39
18.3	<i>Displeja ekrāns</i>	39
18.4	<i>Drošība</i>	40
18.5	<i>Savienojumi</i>	41
18.5.1	Bluetooth	41
18.5.2	Konts	41
18.5.3	GPRS serviss	41
18.5.4	Tīkla izvēle	41
19	FAQ (Problēmu novēršana)	41
20	Tehniskā specifikācija	44
21	Garantija	44
22	Baterijas informācija	46
23	SAR Informācija	47
24	Aizsargājiet savu vidi	48
25	ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA	51

Ievērojiet - Tālrunis strādā GSM 900/1800 tīklā. Ievietojiet pareizi vismaz vienu SIM karti, pirms jūsu telefona ieslēgšanas.

1 IEVADS

Šo lietošanas instrukciju ir publicējis ražotājs. Ražotājs patur tiesības veikt atjauninājumus un izmaiņas, kas izriet no kļūdām un neprecizitātēm pašreizējā informācijā vai no šī telefona un programmatūras atjaunināšanas bez iepriekšēja brīdinājuma; tomēr, atjauninājumi un izmaiņas tiks atspoguļoti lietotāja instrukcijas atjauninātā versijā. Lai iegūtu vairāk informācijas vai jebkāda veida palīdzību, apmeklējiet mūsu mājas lapu www.maxcom.pl. Ražotājam ir autortiesības uz visu šīs instrukcijas saturu.

Autortiesības un preču zīmēm, kā minēts šajā dokumentā paliek to īpašnieka īpašumā. Jebkura materiāla, uz kuru attiecas autortiesības, pilna vai daļēja pavairošana, pārsūtīšana, uzglabāšana, vai izplatīšana, bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas, ir stingri aizliegta.

2 AKSESUĀRI

Lietojiet tikai mobila telefona ražotāja ieteiktus akumulatorus, lādētājus un piederumus. Sazinieties ar pārdevēju lai redzētu, kādi aksesuāri ir pieejami jūsu reģionā.

3 DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Zemāk sniegto norādījumu lasīšana samazinās tālrunā nepareizās lietošanas risku.

- **IZMANTOŠANA** – Tālrunis izstaro elektromagnētisko lauku, kas var negatīvi ietekmēt citu elektronisko ierīču darbību, tostarp

medicīnas iekārtas.

- Nelietojiet jūsu tālruni vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta, piemēram, slimnīcās, lidmašīnās, degvielas uzpildes stacijās vai viegli uzliesmojošo materiālu tuvumā. Mobila tālruna lietošana šādās vietās var apdraudēt citus.
- Nelietojiet jūsu tālruni bez piemērotiem aksesuāriem automobiļa vadīšanas laikā.
- Ierīce un tās aksesuāri var saturēt sīkas detaļas. Glabājiet tālruni un visas detaļas bērniem nepieejamā vietā.
- **APKALPOŠANA** - nekad neremontējiet vai nemainiet jūsu tālruni paši. Tikai kvalificētam speciālistam ir atļauts remontēt tālruni.
- **TĪRĪŠANA** – Neizmantojiet ķīmiskas vai kodīgas vielas, jūsu tālruna tīrīšanai.
- **LUKTURIS** - Neskatieties tieši gaismas plūsmā.
- **DZIRDES APARĀTS** - Ja lietojat dzirdes aparātu, ir rūpīgi jāpielāgo tālruna skaļums un dzirdes aparāta jutīgumu.
- **ELEKTRONISKĀS MEDICĪNISKĀS IERĪCES** - Jūsu tālrunis ir radiosignālu raidītājs, kas var traucēt elektronisko medicīnas ierīču vai implantu darbībai, piemēram, dzirdes aparātiem, sirds elektrokardiosimulatoriem vai insulīna sūkņiem un t.t. Ir ieteicams turēt 15 cm minimālo attālumu starp telefonu un implantēto medicīnisko ierīci. Lai iegūtu plašāku informāciju, konsultējieties ar savu ārstu vai šādu medicīnas ierīču ražotājiem.

- **ELEKTRONISKĀS IEKĀRTAS** - Lai samazinātu demagnetizācijas risku, neatstādiet elektroniskās ierīces tuvu jūsu tālrunim uz ilgu laiku.
- **ŪDENSNECAURLAIDĪBA** - Tālrunis nav ūdensizturīgs. Paturiet to sausu visu laiku.
- **PUTEKĻU NECAURLAIDĪBA** - Tālrunis nav putekļu necaurlaidīgs, nelietojiet jūsu tālruni vietās ar augstu putekļu koncentrāciju. Aizsargājiet tālruni pret metāla skaidām, jo tās var izraisīt tālruņa darbības traucējumus.
- **DISPLEJS** - nespiediet uz LCD displeju pārāk stipri un neizmantojiet asus instrumentus, jo tie var sabojāt tālruni.
- Nespiediet uz akumulatora kontaktiem ar metāla priekšmetiem, jo tas var eksplodēt.

Nekad nepakļaujiet jūsu tālruni zemei vai augstai temperatūrai, tiešiem saules stariem vai lielum mitrumam. Nenovietojiet jūsu tālruni pie apkures ierīcēm, piemēram, radiatoriem, sildītājiem, krāsnīm, ugunsgrābekļa, u.c.


- Sargājiet savu dzirdi!



Ilgstoša klausīšanās lielā skaņā var sabojāt dzirdi. Klausieties mūziku mērenā skaļumā un neturiet jūsu tālruni pārāk tuvu pie auss, vai izmantojiet skaļruni.

Uzstādiet skaļumu drošā līmenī, pirms austiņu izmantošanas.


4 TĀLRUŅA APRAKSTS

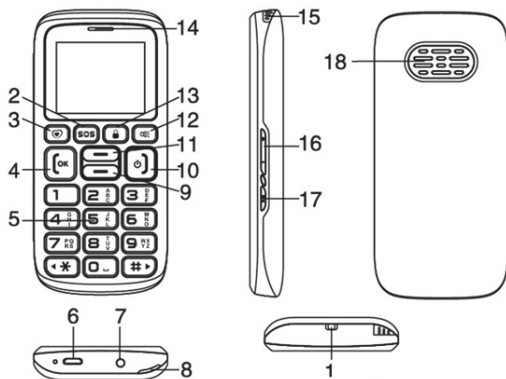

	Nosaukums	Apraksts
1	Aukliņas stiprinājums	Ļauj ievietot aukliņu, lai telefonu pakārtu kaklā
2	Ārkārtas taustiņš	Uzsāk ārkārtas situācijas procedūru
3	Biežāk lietotie kontakti	Atļauj saglabāt izvēlētos numurus

4	Zaļais taustiņš	Uzsāk zvanu
5	Taustiņi	Īsziņu rakstīšanai un numura ievadīšanai
6	Micro USB ports	Izmanto, lai uzlādētu telefonu ar datora palīdzību
7	Lukturis	Luktura ieslēgšanai nospiediet taustiņu "12"
8	Iedobe vāciņā	Palīdz atvērt telefona korpusu
9	Taustiņš "Uz leju"	Izvēlnes pārvaldīšanai
10	Sarkanais taustiņš	Pabeidz telefona zvanu
11	Taustiņš : Uz augšu"	Izvēlnes pārvaldīšanai
12	Lukturis "ieslēgt/izslēgt"	Ieslēgt/izslēgt lukturi
13	Taustiņu bloķētājs	Atbloķē/aizbloķē taustiņus
14	Speakerphone	-
15	Radio FM Modulis	-
16	Taustiņš „+,-”	Regulē skaļumu
17	„Radio FM” taustiņš	Ieslēdz/izslēdz Radio FM
18	Zvana skaļums	-

4.1 Displeja ekrāna apraksts

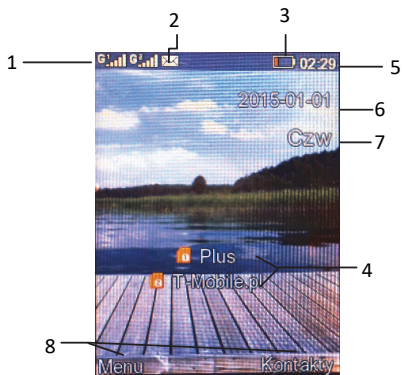

1. Signāla stiprums
2. Ikonas, kas parāda funkcijas:

Ikona	Apraksts
	Signāla stipruma līmenis priekš SIM1 & SIM2
	Jauna teksta īsziņa
	Bluetooth ieslēgts
	Modinātājs aktivizēts

	Baterijas uzlādes līmenis
	Austiņas ieslēgtas
	Aktīvs profils
	Neatbildēts zvans
Ikonas var atšķirties atkarībā no programmatūras	* Ikona  parādās arī iekšzemes viesabonēšanas laikā ja lietotājs lieto cita operatora tīklu

3. Baterijas līmenis
4. Operatora nosaukums
5. Laiks
6. Datums
7. Nedēļas diena
8. Funkciju taustiņu apraksts.

Piezīme: Lai taupītu enerģiju, displejs ej uz gaidīšanas režīmu automātiski pēc noteiktā laika. Lai ieslēgtu displeja apgaismojumu, nospiediet jebkuru taustiņu. Ja displejs nodziest, kamēr tastatūra ir bloķēta, nospiediet LFT, un pēc tām nospiediet * (zvaigzne), atbloķēšanai.


5 DARBA UZSĀKŠANA

5.1 SIM kartes uzstādīšana

Tālrunī var ievietot divas SIM kartes. Ievietojiet vismaz vienu SIM karti tālrunī pirms tā izmantošanas. Jūs saņemsiet SIM karti no pakalpojumu sniedzēja. Glabājiet SIM karti bērniem nepieejamajā vietā. Jebkura saskrāpēšana vai saliekšana var viegli sabojāt

SIM karti. Tāpēc jāpievērš uzmanība, lai nesabojātu savu SIM karti, to ievietojot, izņemot un uzglabājot.

Neievietojiet un neizņemiet SIM karti, kamēr tālrunis ir savienots ar lādētāju. Pirms akumulatora izņemšanas, pārliecinieties, vai jūsu tālrunis ir izslēgts. Ievietojiet SIM karti SIM kartes slotā ar kartes zeltītiem kontaktiem uz leju, un kartes robaino stūri blakus akumulatoram. SIM1 slots atrodas virs SIM2 slotā.

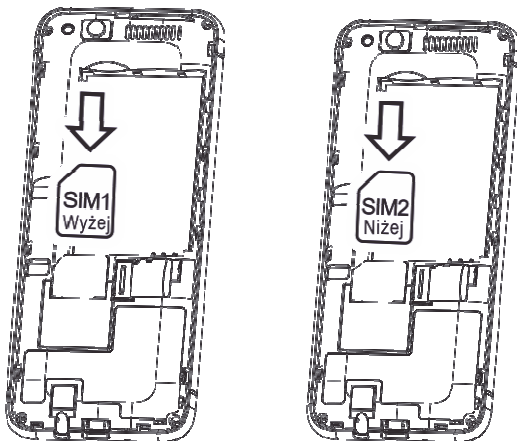


5.2 Atmiņas kartes uzstādīšana

Tālrunī iespējams uzstādīt līdz 8 GB Micro SD atmiņas karti.

Kratot tālruni, atmiņas karte, iespējams, var mainīt savu pozīciju;

nesalieciet un neskrāpējiet atmiņas karti, nepakļaujiet karti statiskai elektrībai vai putekļiem; nemērciet karti ūdenī.

- 1 Vispirms izslēdziet tālruni un izņemiet akumulatoru.
- 2 Ievietojiet atmiņas karti ar zeltītiem kontaktiem uz leju, kā norādīts ilustrācijā zemāk.

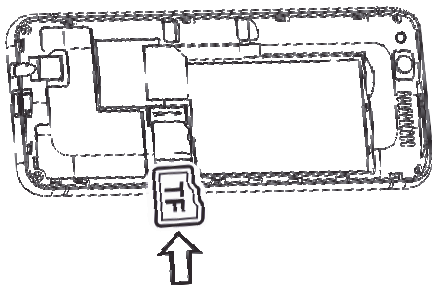


Esiet uzmanīgi, lietojot atmiņas karti īpaši, ievietojot un izņemot karti. Dažas atmiņas kartes tiek formatētas datorā pirms sākotnējās izmantošanas. Ja jūs izmantojat SD kartes, regulāri veiciet jebkuru uzglabāto uz kartes datu rezerves kopijas citās ierīcēs. Nepareiza kartes lietošana vai citi faktori var izraisīt visu kartē glabāto datu bojājumus vai zudumu.

5.3 Baterijas uzstādīšana:

1. Ievietojiet nagu atverē vāka labajā pusē, un pavelciet vāku uz augšu,

2. Ievietojiet bateriju ar metāla kontaktiem vēršiem uz leju,
3. Uzlieciet baterijas vāciņu un apgrieziet to uz augšu.

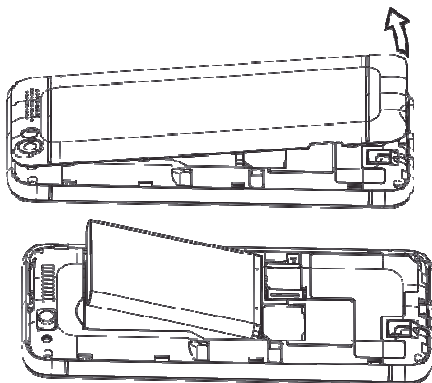

5.4 Baterijas izņemšana

Izslēdziet tālruni. Izlīdziniet aizmugurējo vāciņu, paceliet to uz augšu, izņemiet bateriju.

Pēc baterijas izņemšanas, jebkādi iestatījumi un saglabātie uz kartes vai tālrunī dati var pazust. Izņemiet bateriju tikai tad, kad tālrunis ir izslēgts. Pretējā gadījumā var būt izraisīti tālruņa darbības traucējumi.

5.5 Baterijas uzlādēšana

1. Ieslēdziet lādētāju rozetē.

2. Pieslēdziet lādētāju kontaktligzdai tālruņa apakšā. Baterijas ikona sāks mirgot ja lādētājs ir pareizi pieslēgts.

Kad baterija pilnībā uzlādējas, un baterijas ikona pārstāj mirgot, atvienojiet lādētāju. Ja baterija gandrīz izlādējās, indikators kļūst sarkans, tālrunis atskaņo brīdinājuma signālu (ja funkcija ir ieslēgta Profili -> Opcijas-> Citas Brīdinājuma Skaņas->); kad baterija izlādējas, tālrunis automātiski izslēdzas. Neatstājiet bateriju izlādētu uz ilgu laiku, jo tas var negatīvi ietekmēt jūsu baterijas kvalitāti un baterijas darbības laiku. Lai nodrošinātu, ka jūsu tālrunis darbojas pareizi, izmantojiet tikai Ražotāja ieteikto lādētāju. Uzlādējot saglabājiet aizmugurējo vāciņu savā vietā. Uzlādes laikā novietojiet tālruni labi vēdināmā vietā, ar gaisa temperatūru starp 0°C ~ 45°C. Ja baterija pilnīgi izlādējas, var paiet vairākas minūtes, līdz parādās baterijas ikona un tālruni būtu iespējams izmantot atkal.

5.6 Drošības kodi

5.6.1 PIN Kods

PIN kods ir jūsu SIM kartes personīgais identifikācijas numurs, un to nodrošina pakalpojumu sniedzējs.

PIN2 kodu nodrošina pakalpojumu sniedzējs kopā ar SIM kartēm. Dažām SIM kartēm nav šādu kodu. Dažas SIM kartes nestrādā ar šo kodu.

Ja Jūs ievadāt nepareizu PIN kodu trīs reizes pēc kārtas, SIM karte tiek bloķēta. Karti var atbloķēt, izmantojot personisko atbloķēšanas atslēgu [PUK]. Ievadot nepareizu PUK kodu desmit reizes pēc kārtas SIM karte tiks bloķēta neatgriezeniski.

Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

5.7 Tālruņa drošības kods

Tālruņa drošības kods neļauj citiem cilvēkiem izmantot Jūsu tālruni bez atļaujas (noklusējuma kods ir 1234). Lai aizsargātu Jūsu personas datus, noklusējuma drošības kods ir jāmaina.

6 TĀLRUŅA LIETOŠANA

6.1 Tālruņa ieslēgšana / izslēgšana

Nospiediet un turiet zvana pabeigšanas taustiņu, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni.

1. Ja tālrunī ir viena SIM karte, uz ekrāna parādīsies teksta ievades logs, lai Jūs varētu ievadīt drošības kodu un PIN (ja drošības elementi ir aktivizēti). Pēc PIN un drošības kodu ievadīšanas, tālrunis dodas uz gaidīšanas režīmu ar ievietoto SIM karti.
2. Ja tālrunī ir divas SIM kartes (atkarībā no drošības iestatījumiem) var tikt parādīts teksta ievades logs, lai Jūs varētu ievadīt PIN SIM1 un PIN SIM2. Jums tiks piedāvāts ievadīt vienu PIN pēc otra.

Ja Jūs kļūdāties ievadot PIN un drošības kodu, Jūs varat notīrīt ievadīto, nospiežot LFT (labais funkcijas taustiņš).

Kad tālrunis ir ieslēgts, tiek automātiski meklēts /i pieejamais/ie tīkls (-i). Tiklīdz tiek konstatēts autorizēts tīkls, uz ekrāna tiek parādīti tīkla nosaukums un signāla stiprums. Ja nav neviena pieejama tīkla, ir atļauti tikai neatliekamās palīdzības zvans un

tālruņa bezzvana funkcijas.

6.2 Zvanu veikšana

Gaidīšanas režīmā sastādiet tālruņa numuru, uz kuru vēlaties zvanīt.

Nospiediet LFT [Izdzēst], lai dzēstu jebkākus nepareizi ievadītus datus. Ja Jūs sastādījāt pareizo numuru, nospiediet zaļo uztvērēja taustiņu, izvēlieties, kuru karti vēlaties izmantot, nospiežot augšup / lejup taustiņus, un vēlreiz nospiediet zaļo uztvērēja taustiņu.

1. Paplašināto numuru sastādīšana:

Dažus numuru nevar izsaukt pa taisno, pirms pagarinājuma numura sastādīšanas vispirms ir jāsastāda uzņēmuma numurs vai zvanu centra numurs.

Ievadiet uzņēmuma / zvanu centra numuru, un izvēlieties "P", izmantojot taustiņu [*] un ievadiet pagarinājuma numuru.

2. Starptautisko zvanu sastādīšana:

Starptautiskā zvana veikšanai, ir jāsastāda "00" vai "+" pirms faktiskā numura sastādīšanas. Lai ievadītu "+" nospiediet taustiņu [*]

3. Numura izsaukšana no tālruņa grāmatas

Nospiediet Izvēlne, lai ieietu tālruņa grāmatā, izmantojiet navigācijas taustiņus uz augšu / uz leju lai atrastu kontaktu, vai ievadiet kontakta pirmo burtu lai parādās kontaktu saraksts ar vārdiem, kas sākas ar šo burtu, un iezīmējiet vajadzīgo kontaktu. Nospiediet zaļo uztvērēja taustiņu, izvēlieties, kuru karti vēlaties izmantot, nospiežot augšup / lejup taustiņus, un vēlreiz nospiediet zaļo uztvērēja taustiņu.

4. Numura izsaukšana no zvanu žurnāla:

Atveriet Zvanu žurnālu (nospiežot Zvanīšanas taustiņu gaidīšanas režīmā vai izvēloties Izvēlni), izmantojiet navigācijas taustiņus uz augšu / uz leju, lai iezīmētu vēlamo kontaktu. Izmantojiet pa labi / pa kreisi, lai pārvietotos starp izsauktiem, atbildētiem un neatbildētiem numuriem.

6.3 Zvanu pieņemšana

Ja ir ienākošais tālruņa zvans, tālrunis paziņos jums par to ar skaņas brīdinājumu; ja jūsu tīkls akceptē zvanītāja identificēšanu, uz ekrāna parādīsies viņa / viņas vārds un numurs (ja ir kāda informācija par šo zvanītāju telefona grāmatā).

1. Nospiediet zaļo uztvērēja taustiņu vai nospiediet KFT divreiz ienākoša telefona zvana pieņemšanai,

2. Ja ierakstīšanas opcija ir ieslēgta [ieslēgts] [Iestatījumi> Zvanu iestatījumi> Citi> Audio zvanu ierakstītājs], ienākošais tālruņa zvans tiks ierakstīts.

3. Ja jūs nevēlaties atbildēt uz ienākošo tālruņa zvanu, nospiediet sarkano uztvērēja taustiņu. Lai izslēgtu skaņas brīdinājumu, nospiediet LFT.

4. Nospiediet labo funkciju taustiņu lai ieslēgtu / izslēgtu skaļruni. Skaņu var koriģēt, nospiežot navigācijas taustiņu uz augšu / uz leju; nospiediet pa labi / pa kreisi lai pārvietotos starp piedāvātajām iespējām.

6.4 Tastatūras bloķēšana

Lai bloķētu tastatūru, nospiediet KFT un pēc tam nospiediet *****. Ja automātiskā tastatūras bloķēšana ir aktivizēta pēc noteikta bezdarbības laika, tastatūra tiks automātiski bloķēta. Lai

atbloķētu tastatūru, nospiediet KFT un pēc tam *.

6.5 Ārkārtas zvans

Jūs varat tieši izsaukt neatliekamās palīdzības numuru bez SIM kartes. Eiropas ārkārtas numurs ir 112.

7 TELEFONA GRĀMATA

Izvēlne>Telefona grāmata

Telefona grāmata ļauj uzglabāt un pārvaldīt bieži izmantos kontaktus. Ir divas vietas kur jūs varat glabāt bieži izmantot vārdus un tālruņu numurus: SIM kartē vai tālruņa atmiņā. Kontaktu skaits, kuru var saglabāt, atšķiras atkarībā no karšu izmēra.

Nospiediet Izvēlne, lai atvērtu Telefona grāmatu. Blakus vārdiem ir dažādas ikonas, kas norāda to atrašanās vietu.

7.1 Kontaktu apskate

Pārlūkojot telefona grāmatas ierakstus, jūs varat ierakstīt burtu (s) vai numuru (-us), un tādejādi nonākt pie kontakta, kas sākas ar ievadītiem burtiem / numuriem. Pēc kontakta iezīmēšanas, nospiediet zaļo uztvērēja pogu, un pēc tam atlasiet SIM karti, kuru vēlaties izmantot numura izsaukšanai, un vēlreiz nospiediet zaļo uztvērēju. Lai pabeigtu zvanu, nospiediet sarkano uztvērēja taustiņu.

Nospiediet KFT lai piekļūtu šādām opcijām tālruņa grāmatā: Jauns kontakts, Izveidot teksta īsziņu, Savienoties, Dzēst, Dzēst iezīmēto, Importēt / Eksportēt, Sūtīt vizītkarti, Citi.

Piezīme: funkcija Kopēt Kontaktus uz SIM karti no Telefongrāmatas ļauj nokopēt tikai kontakta numuru un vārdu.

7.2 Kontaktu meklēšana

1. Ieejiet "Kontaktos" un ierakstiet kontakta vārdu, kuru vēlaties

atrast, lai pārietu pie šī kontakta. Izmantojiet taustiņu [#], lai mainītu teksta ievades režīmu, ievadot meklēšanas kritērijus,

2. Ja jūs nezināt īsto kontakta vārdu, kuru vēlaties atrast, izvēlieties "Kontakti", lai ieietu Telefongrāmatā; izmantojiet navigācijas taustiņus uz augšu / uz leju, lai pārlūkotu kontaktu sarakstu.

7.3 Jaunu kontaktu pievienošana

Ierakstiet tālruņa numuru tieši gaidīšanas režīmā, pēc tam nospiediet KFT "Ievadīt", un izvēlieties Pievienot telefonu grāmatai> Pievienot jaunu kontaktu, pēc tam izvēlieties vietu kur saglabāt kontaktu. Nospiediet Rediģēt, lai ievadītu vārdu un nospiediet OK. Ja kontakts ir saglabāts telefona atmiņā, varat pievienot to konkrētajai grupai. Lai saglabātu kontaktu, nospiediet KFT (Saglabāt).

Kā kopēt kontaktus:

1. Telefongrāmatā nospiediet "Opcijas", izvēlieties "Importēt/Eksportēt" -> "Nokopēt", izvēlieties pašreizējo un turpmāko vietu, iezīmējiet kontaktu, kuru vēlaties kopēt un nospiediet "Opcijas", un tad "OK",
2. Nokopēt Visus Kontaktus: Telefongrāmatā nospiediet "Opcijas", izvēlieties "Importēt/Eksportēt" -> "Nokopēt", izvēlieties pašreizējo un turpmāko atrašanās vietu, nospiediet "Opcijas" un tad "Iezīmēt visus", nospiediet "Opcijas" un tad atkal "OK".

Kā dzēst kontaktus:

1. Telefongrāmatā izvēlieties kontaktu, kuru vēlaties izdzēst, nospiediet "Opcijas" -> "Dzēst" -> "OK",
2. Ja vēlaties izdzēst vairākus kontaktus, telefongrāmatā izvēlieties "Opcijas" -> "Izvēlēties vairākus", iezīmējiet vēlamos kontaktus ("Opcijas" -> "Izvēlēties"), un pēc tam nospiediet "Opcijas" -> "OK" -> "OK",
3. Ja vēlaties izdzēst visus kontaktus, telefongrāmatā izvēlieties "Opcijas" -> "Izdzēst vairākus" -> "Opcijas" -> Iezīmēt visus> "OK"

7.4 Kontakta importēšana un eksportēšana

Telefongrāmatā izvēlieties "Opcijas" -> "Importēt/Eksportēt" -> "Importēt Kontaktus". Izvēlieties pašreizējo atrašanās vietu, nospiediet "Iezīmēt" un "Izvēlēties", un kontakti tiks pievienoti telefongrāmatai.

Telefongrāmatā izvēlieties "Opcijas" -> "Importēt/Eksportēt" -> "Eksportēt Kontaktus". Izvēlieties turpmāko atrašanās vietu (kur jūs vēlaties lai jūsu kontakti tiek saglabāti), nospiediet "Iezīmēt" un "Izvēlēties" un kontakti tiks saglabāti norādītajā mapē.

7.5 Kontakta dzēšana

Telefongrāmatā izvēlieties kontaktu, kuru vēlaties izdzēst, izvēlieties "Opcijas" -> "Dzēst" -> un apstipriniet, nospiežot "OK". Lai dzēstu vairākus kontaktus, izvēlieties "Opcijas" -> "Izvēlēties Vairākus", iezīmējiet kontaktus, kurus vēlaties izdzēst, pēc tam nospiediet "Opcijas" un apstipriniet, nospiežot "OK"

8 TEKSTA ĪSZIŅAS

Jūsu tālrunis ļauj sūtīt teksta īsziņas un multiziņas. Ir viena vai vairākas neizlasītas ziņas, ja uz ekrāna parādās ikona . Lai

nokļūtu **Izvēlnē** pie **Teksta Īsziņām**, nospiediet KFT gaidīšanas režīmā un pēc tam izvēlieties Ziņas -> Iesūtne.

8.1 Iesūtne

Ja jūs saņemat teksta īsziņu (SMS) vai multiziņu (MMS), jums tiks paziņots ar skaņas brīdinājumu; un uz ekrāna tiks parādīta ziņas ikona. Saņemtās īsziņas vai multiziņas var uzglabāties vai nu tālrunī vai SIM kartē.

Nospiediet KFT [Lasīt] ziņas atvēršanai. Nospiediet LFT [Pārtraukt], lai lasītu ziņu vēlāk.

Ja atmiņa ir pilna, ziņas ikona parādīsies uz ekrāna kopā ar brīdinājumu: "Atmiņa ir pilna". Lai varētu saņemt jaunas ziņas, vecie ziņojumi ir jāizdzēš no iesūtnes. Ja jaunā ziņa ir lielāka nekā atstāta vieta iesūtnē, ziņa var pazust un netiks piegādāta.

Izvēlieties "Izvēlne" -> "Ziņas" -> "Iesūtne" -> "OK", lai lasītu izvēlēto ziņu. Nospiediet KFT [Opcijas], lai parādītu sekojošo izvēlni:

- Atbildēt: ar īsziņu vai multiziņu,
- Dzēst: lai izdzēstu ziņu,
- Izveidot savienojumu: piezvanīt sūtītājam,
- Bloķēt / Atbloķēt: bloķētas ziņas nevar izdzēst,
- Pārvietot: ziņu var pārvietot vai nu uz telefonu vai SIM karti,
- Kopēt: ziņu var nokopēt vai nu uz telefonu vai SIM karti,
- Iezīmēt: iezīmētus ziņojumus var pārvietot, kopēt, bloķēt vai atbildēt uz tiem ar īsziņu vai multiziņu,
- Kārtot: Sakārtot ziņojumus pēc laika, kontakta, apraksta,

vai veida,

- Pievienot sūtītāju: pievienot sūtītāju pie jauna vai esošā kontakta,
- Izdzēst ziņas no šī numura: ļauj izdzēst visas saņemtās no izvēlētajā numura ziņas,
- Pievienot melnajam sarakstam: ienākošas teksta īsziņas vai multiziņas no melnā saraksta numura netiks saņemtas.

8.2 Nosūtītās īsziņas

Izvēlnē-> Īsziņas-> Opcijas-> Iestatījumi-> Teksta Īsziņas-> Saglabāt nosūtīto, izvēlieties SAGLABĀT, lai automātiski saglabātu nosūtītās ziņas mapē Nosūtītās.

8.3 Teksta īsziņu izveidošana un nosūtīšana

1. Ieejiet Izvēlnē> Īsziņas> Izveidot ziņu> Izveidojiet tekstu, lai dotos uz ziņu redaktoru. Ievadiet saņēmēja numuru vai izvēlieties numuru no telefongrāmatas. Izvēlieties adresātu/s no telefongrāmatas un nospiediet Opcijas> OK. Izmantojot taustiņu Uz leju dodaties uz teksta ievades logu un rakstiet savu ziņojumu. **Ievades režīmu maiņa:** Lai mainītu ievades režīmu (cipari, mazie un lielie burti), nospiediet "#", un, izmantojot uz augšu / uz leju izvēlieties vajadzīgo režīmu; ja jūs vēlaties ievietot simbolu, nospiediet "*".

Piezīme: Viena teksta īsziņa var saturēt līdz 160 rakstzīmēm. Ja tiek izmantotas Polijas diakritiskās zīmes, īsziņa var būt

ierobežota līdz 60 rakstzīmēm. Informācija par to, cik daudz rakstzīmju un cik īsziņu tiek nosūtīts parādās augšējā labajā stūrī.

2. Īsziņu sūtīšana - nospiediet KFT [Opcijas], lai izvēlētos pēc sekojošas iespējas, rediģējot ziņu:

- Sūtīt: Īsziņa tiks nosūtīta,
- Ievietot veidni: izvēlieties veidni, kuru vēlaties ievietot,
- Ievietot kontaktu: Izvēlieties kontaktu, kuru vēlaties ievietot,
- Pievienot emocijzīmi: Pievienojiet emocijzīmi, kuru izvēlaties ievietot,
- Saglabāt kā projektu: saglabāt projektu mapē,
- Pārtraukt: pārtraukt ziņu nesaglabājot.

8.4 Multiziņu izveidošana un nosūtīšana

Ieejiet Izvēlnē> Ziņas> Izveidot ziņu> MMS dodaties uz ziņu redaktoru. Pirmais kads tiks iezīmēts zilā krāsā. Nospiediet rediģēt, ievadiet adresāta numuru vai izvēlieties adresāta numuru no telefongrāmatas. Izvēlieties saņēmēju/us no telefongrāmatas un nospiediet Opcijas> OK. Izmantojot taustiņu uz leju dodaties uz nākamo kadru, ierakstiet ziņojuma tēmu. Nospiediet taustiņu uz leju vēlreiz lai rakstītu jūsu ziņu. Nākamais kads ļauj ievietot objektu jūsu ziņojumā. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet Opcijas> Sūtīt.

8.5 Melnraksti

Nenosūtītie ziņojumi var tikt saglabāti "Melnrakstu" mapē. Lai to izdarītu, uzrakstiet ziņu, nospiediet KFT un izvēlieties "Saglabāt Melnrakstus" ejiet uz "Melnrakstiem", lai nosūtītu, dzēstu vai rediģētu saglabātas ziņas.

8.6 Izsūtne

Ja ziņu neizdodas nosūtīt, tā tiks saglabāta Izsūtnes mapē.

8.7 Balss pasts

Balss pasts ir tīkla pakalpojums, kas ļauj zvanītājiem atstāt balss ziņu, ja jūs nevarat atbildēt uz zvanu. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Jūs varat saņemt balss pasta numuru no pakalpojumu sniedzēja. Numura izvēle: Izvēlne-> Ziņas-> Balss pasts-> OK. Tad izvēlieties karti, kurai vēlaties piesaistīt balss pasta numuru. Ejiet uz "1. līnijas numurs", nospiediet Rediģēt un ievadiet numuru.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu 1, lai saņemtu jūsu balss pastu.

8.8 Teksta īsziņu un multiziņu iestatījumi

Izvēlieties "Izvēlne" -> "Ziņas" nospiediet "Opcijas" -> "Iestatījumi", lai mainītu īsziņu parametrus SIM1 / SIM2 kartēm.

- Teksta īsziņas: Jūs varat iestatīt īsziņu pakalpojumu centra numuru, prioritātes ziņas, aktivizēt/deaktivizēt piegādes atskaites, aktivizēt/deaktivizēt nosūtīto īsziņu saglabāšanu un izvēlēties saglabājamo īsziņu vietu.
- Multiziņas: jūs varat izvēlēties rediģēt multimediju kontu, iestatīt saņemšanas iespējas, prioritātes ziņas, aktivizēt/deaktivizēt piegādes atskaites, izvēlēties saglabājamo ziņu vietu, un iestatīt piegādes atskaites pieprasījumu.

9 ZVANU ŽURNĀLS

9.1 Zvanu žurnāls

Tālrunis atceras atbildētos, neatbildētos (ja šādu funkciju sniedz tīkla operators, un ja tālrunis ir sasniedzams), izsauktos un noraidītos tālruņa zvanus.

Nospiediet zaļo uztvērēju taustiņu, lai parādītu Zvanu žurnālu gaidīšanas režīmā vai atveriet to izmantojot Izvēlni un "Zvanu žurnālu".

Katram ierakstam priekšā ir ikonas, kuras informē par telefona zvana veidu.

Ja jūs ieejat Zvanu žurnālā caur Izvēlni, šādas iespējas ir pieejamas:

- Neatbildētie: neatbildēto tālruņa zvanu saraksts
- Izsauktie: izsaukto numuru saraksts
- Atbildētie: atbildēto tālruņa zvanu saraksts
- Noraidītie: noraidīto tālruņa zvanu saraksts
- Iztīrīt visus: ļauj izdzēst visus tālruņa zvanus no zvanu žurnāla
- Zvana ilgums: ļauj pārbaudīt jūsu pēdējas sarunas garumu, ienākošo un izejošo tālruņa zvanu kopējo laiku
- GPRS (Paketes radiofrekvenču vispārējs dienests) ļauj kontrolēt saņemto un nosūtīto datu daudzumu. Skaitītāja atiestatīšanai nospiediet KFT.

Kad tiek parādīts izvēlētais tālruņa zvanu saraksts, nospiediet zaļo uztvērēju taustiņu vai KFT [Opcijas-> Savienoties], lai izsauktu

iezīmēto numuru; nospiediet KFT lai izvēlētos vienu no šīm iespējām: Detaļas, Savienoties, Rakstīt ziņu, Pievienot telefongrāmatai, Pievienot melnajam sarakstam, Dzēst, Iztīrīt visu, Iezīmēt.

10 Audio

Šī izvēlne ļauj atskaņot saglabāto uz atmiņas kartes vai tālruna atmiņā mūziku. Tālrunis atbalsta AMR, WAV un ACC failus. Daži formāti netiek atbalstīti. Navigācijas taustiņi tiek izmantoti, lai ietu cauri pa atskaņotāju uz augšu un uz leju.

Ieejiet audio failu atskaņotājā, nospiediet "Opcijas", un pēc tam:

- Atskaņošanas saraksts: Atveriet atskaņošanas sarakstu vai izveidojiet jaunu atskaņošanas sarakstu,
- Pievienot: pievienojiet dziesmu esošam atskaņošanas sarakstam vai pievienojiet to jaunam atskaņošanas sarakstam,
- Uzstādīt kā zvana signālu: iestatiet dziesmu kā zvana signālu ienākošajiem zvaniem vai kā modinātāja signālu,
- Nejauši: dziesmas tiks atskaņotas nejaušā secībā,
- Atkārtota atskaņošana: dziesma (s) tiks automātiski atskaņota (s) atkārtoti,
- Iestatījumi: iestatiet atskaņotāja displeju, ekvalaizeru, BT izeju, stereo BT austiņas,
- Atvērt priekšskatījumu: šī iespēja ļauj iezīmēt izvēlēto fragmentu un apskatīt to.

11 MULTIVIDE **Izvēlne>Medija**

11.1 Kamera / videokamera

Izvēlieties Izvēlne> Multivide> Kamera vai videokamera.

Jūsu tālrunis ir aprīkots ar videokameru un fotokameru.

Fotogrāfijas un video failus var uzglabāt vai nu tālruņa atmiņā vai uz atmiņas kartes.

Nospiediet kreiso vai labo navigācijas taustiņu lai izmantotu ātros kameras vai videokameras iestatījumus.

Nospiediet "Opcijas" -> "Iestatījumi", lai ieslēgtu / izslēgtu zibspuldzi, lai uzstādītu fotogrāfijas izmēru vai kvalitāti, slēdža ātrumu & skaņu, auto saglabāšanu, iestatītu ātru fotografēšanu, un vietu, kur saglabāt failus.

Nospiediet Opcijas lai izvēlētos funkcijas, kontrastu, spilgtumu un baltā balansu.

11.2 Fotoattēli

Šī funkcija parāda pieejamos fotoattēlus. Nospiediet KFT lai parādītu papildus iespējas: dzēst, iezīmēt, pārdēvēt, slaidrāde, informācija. Lai palielinātu fotoattēlu, nospiediet taustiņu OK.

Nospiežot KFT, šādas iespējas būs pieejamas: Uzstādīt kā fona attēlu, dzēst, pārdēvēt, slaidrāde, informācija.

11.3 Video

Šī funkcija ļauj atskaņot saglabātos atmiņas kartē videoklipus. Tālrunis atbalsta 3GP un AVI failus. Daži video formāti netiek atbalstīti. Video failu izmērs un garums ir ierobežoti. Navigācijas taustiņi tiek izmantoti, lai ietu pa atskaņotāju cauri uz augšu un uz leju.

Ieejiet video failu atskaņotājā, nospiediet "OK" lai atskaņotu / iepauzētu atskaņošanu. Izmantojot kreiso / labo taustiņu, jūs varat iet uz priekšu un atpakaļ starp dziesmām. Nospiediet Opcijas šādu darbību veikšanai:

- Atvērt: izvēlieties failu, kuru vēlaties apskatīt,

- Skats uz pilna ekrāna: attēls būs uz pilna ekrāna,
- Spilgtuma kontrole: ļauj kontrolēt video spilgtumu,
- Atkārtota atskaņošana: video fails tiks spēlēts atkārtoti pēc tā beigām.,
- Nejauši: video faili tiks atskaņoti nejaušā secībā,
- Uzstādīt kā: video var iestatīt kā tālruņa ieslēgšanas/izslēgšanas animāciju vai ekrānsaudzētāju,
- Video atskaņošanas vietējais režīms: iestatīt prioritāti,
 - Sīkāka informācija: ļauj redzēt sīkāku informāciju par izvēlēto failu,
 - Atjaunot iestatījumus: video atskaņotājs, atgriežas pie rūpnīcas iestatījumiem,
 - Palīdzība.

11.4 Balss ierakstītājs

Jūsu tālrunim ir funkcija ierakstīt tālruņa sarunas vai citas skaņas AMR vai WAV formātos.

Pēc ieiešanas Balss atskaņotājā, nospiediet taustiņu Saglabāt vai Opcijas / Sākums, lai sāktu ierakstīšanu. Ieraksta laikā nospiediet KFT lai apturētu / turpinātu ierakstīšanu. Nospiediet LFT lai izbeigtu un saglabātu ierakstu. Nospiediet KFT [Opcijas], lai izvēlētos saglabāšanas vietu, faila formātu vai faila nosūtīšanu.

11.5 FM Radio

Lai izmantotu šo funkciju, ir nepieciešamas pieslēgtas austiņas. Klausoties, nospiediet taustiņu augšup / lejup, lai regulētu skaļumu.

Izmantojiet navigācijas taustiņu, lai pārvietotos. Nospiediet "Opcijas", lai veiktu šādas darbības:

- Konfigurēšana – kanāli tiks automātiski noregulēti,

- Kanālu saraksts - automātiski noregulēto kanālu saraksts; kanālus var rediģēt manuāli,
- Saglabāt - manuāli noregulēts kanāls var tikt saglabāts,
- Manuāla meklēšana – ierakstiet regulējamo radio frekvenci,
- Skaļrunis ieslēgts - radio skanēs caur skaļruņiem (radio nedarbojas bez austiņām tie dublē kā antena),
- Atskaņot fonā – ieslēdziet šo funkciju, ja jūs vēlaties izmantot tālruņa citas funkcijas,
- Ierakstīt - ļauj ierakstīt radio izrādes,
- Atskaņošanas saraksts - ļauj klausīties saglabātas izrādes,
- Atmiņa - izvēlieties, kur vēlaties saglabāt izrādi,
- Palīdzība.

11.6 Tālruņa zvanu ierakstīšana

Tālrunis ļauj ierakstīt ienākošos un izejošos tālruņa zvanus. Ja šī funkcija ir aktivizēta, ienākošie un izejošie tālruņa zvani tiek automātiski ierakstīti. Funkciju var ieslēgt vai atslēgt telefona sarunas laikā, nospiežot Izvēle-> Iestatījumi-> Zvana Iestatījumi-> Auto Zvanu ierakstīšana.

12 DARBARĪKI

12.1 Kalendārs

Tekošā mēneša kalendārs būs redzams uz ekrāna; tekošā diena tiks iezīmēta citā krāsā. Lietojiet navigācijas taustiņus, lai iezīmētu citus datumus; visas izmaiņas tiks parādītas uz ekrāna kalendāra augšējā joslā.

Izvēlieties datumu, nospiediet "OK" taustiņu un KFT [Opcijas] un izvēlieties šādas opcijas: jauns uzdevums, parādīt uzdevumu, visi uzdevumi, izdzēst šodienas uzdevumu, izdzēst visus, pāriet uz datumu, ik nedēļu, katru dienu.

12.2 Modinātājs

Ir 3 modinātājpulksteņi, no kuriem var izvēlēties, katram no tiem var tikt izvēlēts atšķirīgs signāls. Modinātāja signāls atskan precīzi tālruņa uzstādījumos norādītajā laikā. Lai deaktivizētu modinātāju, nospiediet KFT, nospiediet LFT lai ieslēgtu atlikšanu, pēc atlikšanas laika izbeigšanas, signāls atskan atkal.

Ja tālrunis pašlaik tiek izmantots, smalka skaņa paziņos lietotājam par modinātāju.

Izvēlieties modinātāju no saraksta un nospiediet OK [Rediģēt], lai ieietu iestatījumu izvēlnē, pēc tam rīkojieties šādi: izmainiet modinātāja nosaukumu, uzstādiet laiku, uzstādiet signālu un uzstādiet modinātāja atkārtošanas dienas kurās jūs modināt.

Pēc iepriekš minēto iespēju izvēles, nospiediet KFT [OK] un nospiediet [atgriezties]. Modinātāja ikona tiks parādīta ekrānā gaidīšanas režīmā. Modinātājs darbojas arī tad, ja tālrunis ir izslēgts. Pēc iestatījumu izvēles, nospiediet KFT [OK].

12.3 Kalkulators

Jūsu tālrunī ir kalkulators ar četrām pamatdarbībām, kas ļauj jums veikt vienkāršus matemātiskus aprēķinus.

Ievadiet pirmo skaitli, izmantojiet taustiņus uz augšu / uz leju / pa labi / pa kreisi, lai izvēlētos darbību, ievadiet otru skaitli, un nospiediet taustiņu "OK".

12.4 Lukturis

Nospiediet un turiet taustiņu "0" gaidīšanas režīmā, lai ieslēgtu / izslēgtu lukturi, vai Rīki> ieslēgt lukturi / izslēgt lukturi, nospiežot KFT.

12.5 Piezīmes

Šī funkcija ļauj jums rakstīt īsas piezīmes tālrunī.

12.6 STK (Satelīta Rīku Komplekts)

Neatkarīgi no tālruņa, SIM karte var piedāvāt dažas papildu funkcijas. Šādu funkciju nosaukums un iezīmes ir atkarīgas no pieejamā pakalpojuma veida.

Šādam pakalpojumam ir nepieciešams interneta pieslēgums. Lai pārietu uz SIM pakalpojumu, izvēlieties Izvēlne-> Rīki -> STK, un izvēlieties pakalpojumu no konkrētas kartes.

11.6 Bluetooth

Tālrunis atbalsta datu apmaiņu, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju. Bluetooth tehnoloģija ir spējīga izveidot bezvadu savienojumu starp elektroniskām ierīcēm, attālumā līdz 10 metriem. Bezvadu savienojums Bluetooth var būt pārtraukts, ja pastāv barjera (drošības vārteja vai kāda cita elektroniska ierīce).

Piezīme: Bluetooth izmantošana padara akumulatora izlādi ātrāku.

Bluetooth – nospiediet taustiņu OK vai KFT lai ieslēgtu / izslēgtu Bluetooth.

Redzamība - Izvēlieties ierīces redzamību citiem Bluetooth lietotājiem.

Pieslēgtās ierīces - šī iespēja parāda visu konstatēto

Bluetooth ierīču nosaukumus. Lai savienots ar kādu ierīci, ieslēdziet iespēju un izvēlieties:

Bluetooth> Pievienotās ierīces> Pievienot jaunu.

Nospiediet KFT "Pievienot", un pēc tam ievadiet paroli abām ierīcēm.

- Sūtīt failus: tas ir aktīvs tikai failu sūtīšanas laikā,
- Bluetooth nosaukums: jūs varat ierakstīt jebkuru jūsu tālruņa nosaukumu, jo tas parādīsies citiem Bluetooth lietotājiem.
- Atmiņa: izvēlieties vietu, kur saglabāt izvēlētos failus,
- Palīdzība.

13 IZKLAIDE

Tālrunī ir spēle „Čūska” un īsceļi uz visbiežāk lietojamiem sociālajiem tīkliem: Facebook, Yahoo, Google, Twitter, MSN.

14 INTERNETS

Tālrunī ir interneta pārlūks. Jūs varat to izmantot, lai pārlūkotu tīmekļa vietnes.

Piezīme: Daži audio / video formāti netiek atbalstīti.

15 FAILU PĀRVALDNIKS / MANI FAILI

Izvēlne>Mani faili

Jūs varat izvēlēties vai nu failus, kas saglabāti atmiņas kartē vai failus saglabātus tālruņa atmiņā. Nospiediet KFT [Opcijas]:

- Jauns: Izveidot jaunu failu
- Dzēst: iezīmējiet izvēlēto failu un nospiediet "Dzēst"
- Detaļas: parāda informāciju par izvēlēto failu
- Rediģējiet: pārdēvēt, kopēt vai izgriezt failu

- Meklēt: ierakstiet faila nosaukumu, kuru vēlaties atrast
- Kārtot pēc: ļauj kārtot failus pēc nosaukumiem, laika, apjoma vai ieraksta
- Izvēlēties: izvēlieties failu (s), kuru (s) vēlaties dzēst vai rediģēt

Atmiņas statuss: pārbaudīt, cik daudz atmiņas ir palicis vai formatēt atmiņas karti.

16 PROFILI

Izvēlne>Profili

Jūs varat pielāgot tālruna melodijas dažādām situācijām kurās jūs atrodat.

Pieejamie profili: Parastais, Klusums, Sapulce, Iekštelpu, Ārā. Uztvērējs, Bluetooth. Izvēlieties vajadzīgo profilu un nospiediet "OK", lai aktivizētu. Varat arī izveidot savu profilu, vai rediģēt esošos failus. Nospiediet KFT [Opcijas] -> Pievienot, lai izveidotu jaunu profilu. Nospiediet KFT [Opcijas] -> Iestatījumi, lai rediģētu izvēlēto profilu.

- Pārdēvēt: ierakstiet savu faila nosaukumu
- Signāla iestatījumi: izvēlieties zvana, teksta īsziņu un multiziņu signālus priekš SIM1 un SIM2,
- Skaļums: iestatiet zvana signāla skaļumu, ziņu signāla toni, modinātāja un kalendāra toni, zvana (sarunas) skaļumu, zvana melodiju (tālrunis ieslēdzas/izslēdzas),
- Zvana signāla tips: izvēlieties zvana melodiju, izziņošana ar vibrāciju, kluss, vibrēt pēc tām melodija

Citas paziņojuma skaņas: Iestatiet taustiņu toni, zema akumulatora brīdinājumu, zvana signālu (tālrunis

ieslēdzas/izslēdzas), uzgriešanas pīkstiens.

17 WHATSAPP

Tālrunī ir instalēta WhatsApp aplikācija. Tas ir komunikācijas rīks, kas ļauj sūtīt ziņojumus citiem lietotājiem.

Piezīme: Pastāv maksa par datu pārraidi, ja jūs aktivizējat un izmantojat šo programmu.

18 IESTATĪJUMI

18.1 Zvanu iestatījumi

Izvēlne>Iestatījumi> Zvanu iestatījumi

18.1.1 SIM iestatījumi:

- Gaidīšanas režīms:
 - Ieslēgts/izslēgts, SIM1, SIM2,
 - Lidmašīnas režīms - lidmašīnas režīmā jebkādi savienojumi GSM tīklā ir atslēgti.
 - Izvēlieties, kamēr tālrunis ir ieslēgts
- Atbildēt izmantojot to pašu SIM karti
- Izvēlieties nosaukumu SIM kartei

18.1.2 Zvanu pāradresācija

Tas ir tīkla pakalpojums. Ja jūsu pakalpojumu sniedzējs piedāvā šādu pakalpojumu, būs nepieciešama konfigurācija. Lietotājs var novirzīt ienākošos zvanus tieši uz balss pastu vai uz jebkuru citu numuru.

18.1.3 Zvanu gaidīšana

Tas ir tīkla pakalpojums - zvanu gaidīšanas funkcija var būt ieslēgta vai atslēgta.

Ja zvanu gaidīšana ir ieslēgta, un lietotājs runā pa tālruni, viņam / viņai tiks paziņots par jebkuru citu ienākošo zvanu, pīkstiena veidā, un otra zvanītāja numurs tiks parādīts uz ekrāna. Jūs varat atbildēt uz otru ienākošo zvanu un apturēt pirmo zvanu.

18.1.4 Zvanu liegumi

Tas ir tīkla pakalpojums. Ja jūsu pakalpojumu sniedzējs piedāvā šādu pakalpojumu, būs nepieciešama konfigurācija. Šī funkcija ļauj ierobežot noteikta veida zvanus. Izvēlieties no saraksta zvanus, kurus jūs vēlaties ierobežot. Jūs varat ierobežot visus izejošos zvanus, visus starptautiskos izejošos zvanus, starptautiskos zvanus, izņemot zvanus uz mājām, visus ienākošos zvanus un ienākošos zvanus viesabonēšanas laikā.

18.1.5 Numura slēpšana

- Slēpt numuru – persona, kurai zvanāt, neredz jūsu tālruņa numuru (tas tiek parādīts kā "Privātais")
- Rādīt jūsu tālruņa numuru – persona, kurai zvanāt, var redzēt jūsu tālruņa numuru
- Izvēlēties tīklu - tīkla pakalpojumu sniedzēja iestatījumi.

18.1.6 Citi

- Zvana ilguma brīdinājums - noteikts laiks, kad tālrunis iepīkstas, lai paziņotu jums par zvana garumu.
- Automātiska atkārtošana - kad funkcija ir aktivizēta, un persona, kurai zvanāt, neatbild uz tālruņa zvanu, tālrunis automātiski atkārtoti sastāda numuru. Tajā brīdī jūs nevarat izsaukt nevienu citu numuru. Nospiediet sarkano uztvērēja taustiņu vai LFT lai izbeigtu automātisko atkārtošānu.

- Vibrācija pēc tālruņa zvana - ja funkcija ir aktivizēta, tālrunis vibrē kad tālruņa zvans tiek atbildēts.
- Pēc tālruņa zvana noraidīšanas, nosūtīt īsziņu - ja jūs noraidāt ienākošu zvanu, uz ekrāna parādīsies ziņojums, kas jautās, vai vēlaties nosūtīt teksta īsziņu zvanītājam. Izveidojiet veidni, lai sniegtu ātru atbildi.
- Automātiska zvana ierakstīšana - ja šī funkcija ir aktivizēta, visi zvani tiks ierakstīti. Pēc tālruņa zvana pabeigšanas, uz ekrāna tiks parādīts jautājums, vai saglabāt ierakstīto zvanu. Izmantojot taustiņus, izvēlēties pa kreisi / pa labi "Saglabāt", un nospiediet OK lai atslēgtu ierakstīšanu sarunas laikā.

18.2 Tālruņa iestatījumi

18.2.1 Laiks un datums

Iestatiet laika un datuma formātu.

Laika formāts - laika atspoguļošanas formāta iestatījumi (12 vai 24).

Datuma formāts - (DD/MM/GGGG, MM/DD/GGGG, GGGG/MM/DD).

18.2.2 Valoda

Lai mainītu Izvēlnes valodu, gaidīšanas režīmā nospiediet:

1x OK

1x taustiņš pa kreisi

1x OK

1x taustiņš uz leju

1x OK

1x taustiņš uz leju

2x OK

Izvēlieties valodu.

18.2.3 Īsceļu iestatījumi

Navigācijas taustiņi uz augšu / uz leju / pa kreisi / pa labi un LFT varētu dublēties kā Īsceļu taustiņi, kas ļauj piekļūt dažām funkcijām gaidīšanas režīmā. Dažas funkcijas var nebūt pieejamas, izmantojot Īsceļus.

18.2.4 Plānotā ieslēgšana / izslēgšana

Plānotā ieslēgšana / izslēgšana ļauj plānot tālruņa automātisko ieslēgšanu / izslēgšanu.

Ja laiks, kad tālrunim ir jāieslēdzas un jāizslēdzas ir vienāds, neviena no darbībām nenotiks.

18.2.5 Baterijas līmenis

Jūs varat pārbaudīt savas baterijas pašreizējo uzlādes līmeni procentos.

18.2.6 Atjaunot rūpnīcas iestatījumus

Lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus, ievadiet tālruņa drošības kodu (noklusējuma kods ir 1234), un izvēlieties "Jā", lai atjaunotu tālruņa sākotnējos iestatījumus.

18.3 Displeja ekrāns

Pielāgojiet savu displeja ekrānu, atbilstoši jūsu vēlmēm:

- Animācija: izvēlieties telefona ieslēgšanas / izslēgšanas animāciju. Uzstādiet noklusējuma vai savu animāciju.
- Fona attēls - izvēlieties fona attēlu jūsu tālrunim (gaidīšanas režīmā, tas kalpos kā ekrāna fons)
- Darba galda iestatījumi - izvēlieties opcijas, kas būs

redzamas uz ekrāna gaidīšanas režīmā,

- Spilgtums - izvēlieties displeja ekrāna spilgtumu, izmantojot navigācijas taustiņu pa kreisi / pa labi
- Fona apgaismojums: iestatiet cik ilgi jādeg displeja ekrāna apgaismojumam
- Taustiņu apgaismojums: iestatiet cik ilgi jādeg tastatūras apgaismojumam
- Automātiska tastatūras bloķēšana: izvēlieties cik ilgi tastatūrai ir jāpaliek aktīvai.

18.4 Drošība

Drošības iestatījumi paredzēti tālruņa un SIM kartes aizsardzībai.

- PIN1: jūs varat aktivizēt PIN koda pieprasījumu, un mainīt kodu pēc aktivizēšanas. Ja pakalpojumu sniedzējs nav sniedzis jums PIN kodu, ievadiet jebkurus nepareizus kodus trīs reizes pēc kārtas, ievadiet PUK kodu, ko sniedzis pakalpojumu sniedzējs, un pēc tam ievadiet savu PIN kodu, kuru jums būs jāievada, lai ieslēgtu tālruni.
- PIN2, skatīt augstāk.
- Tālruņa bloķēšana: jūs varat ieslēgt/izslēgt tālruņa bloķēšanu. Ieslēdzot tālruni, jums būs jāievada bloķēšanas kods. Noklusējuma bloķēšanas kods ir 1234.
- Mainīt tālruņa kodu: Noklusējuma tālruņa atslēgas kods ir 1234. Atcerieties nekavējoties mainīt sākotnējo telefona kodu.
- Aizsargājiet savu privātumu: kods ir nepieciešams, lai piekļūtu dažiem failiem
- Sarkans uztvērēja taustiņš: sarkanā uztvērēja taustiņa nospiešana gaidīšanas režīmā bloķēs tastatūru

- Automātiska tastatūras bloķēšana: tastatūra tiks bloķēta pēc noteikta laika
- Iepriekš iestatītais numurs - ļauj veikt zvanu tikai uz iepriekš definētiem numuriem,
- Melnais saraksts: Jebkuru numuru var pievienot melnajam sarakstam. Ja šī funkcija ir aktivizēta, jebkurš ienākošais tālruna zvans no melnā saraksta, tiks noraidīts.

18.5 Savienojumi

18.5.1 Bluetooth

(skatīt 37. lpp)

18.5.2 Konts

Dažus iestatījumus sākotnēji uzstāda tālrunī daži pakalpojumu sniedzēji. Jūs arī varat pievienot jaunu kontu vai rediģēt esošu kontu.

18.5.3 GPRS serviss

WAP/MMS un GPRS iestatījumus daži pakalpojumu sniedzēji ir iestatījuši tālrunī. GSM tīkla ietvaros, telefons var veikt pakešu savienojumus. Funkcija var būt "Vienmēr aktivizēta" (ja atrodas tīkla sasniedzamībā) vai "Aktivizēta pēc nepieciešamības" (ja to prasa aplikācija.

18.5.4 Tīkla izvēle

Tālrunis automātiski meklē tīklu. Ja jūs vēlaties manuāli izvēlēties tīklu, nospiediet "OK"-> "Manuāla meklēšana" un izvēlieties pakalpojumu sniedzēju.

19 FAQ (PROBLĒMU NOVĒRŠANA)

Tikai kvalificētiem servisa darbiniekiem ir atļauts remontēt jūsu tālruni. Neatļauts remonts un modifikācijas anulē ražotāja garantiju!

Nevar veikt tālruņa zvanu	Pārliecinieties, ka numurs, uz kuru jūs zvanāt ir pareizs. Ja veicat starptautisko zvanu, sastādiet valsts kodu pirms faktiskā numura (piemēram, 0049 vai +49 Vācijai). Ja jums ir priekšapmaksas karte, pārliecinieties, ka kartē ir pieejami pietiekami līdzekļi lai veiktu tālruņa zvanu.
Nav SIM kartes. Tikai ārkārtas zvans (112)"	Pārliecinieties, vai SIM karte ir ievietota pareizi.
Mans tālrunis nedarbojas. Mans tālrunis neuzlādējas kad pieslēgts	Jūsu tālrunis var būt izslēgts. Lai ieslēgtu tālruni, nospiediet sarkano uztvērēja taustiņu apmēram 3 sekundes. Ja jūs neizmantojāt tālruni ilgu laiku, baterija varētu būt "dziļi izlādējusies"; lai atjaunotu dziļi izlādēto bateriju, atstājiēt savu lādētāju pieslēgtu, kaut gan uz displeja nebūs attēla.
Vai es varu veikt telefona zvanu no ārvalstīm?"	Ja esat ārpus valsts un viesabonēšanas ir aktivizēta, jūsu tālrunis automātiski izmantos ārvalstu telefonu tīklu. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju ..

Vai es varu veikt ārkārtas zvanu, ja nav uztveršanas vai ja nav naudas līdzekļu manā kontā?	Ja Jūs esat zonā bez jebkuru tīklu uztveršanas, no tālruņa nevar izdarīt nevienu zvanu. Ja jums nav pieejami nekādi līdzekļi kontā, var izdarīt ārkārtas zvanu 112.
Kā iegūt vislabāko no manas uztveršanas	Ja ir ziņojums "Nedarbojas", tas nozīmē, ka nav signāls vai nav pieejami līdzekļi. Šādā gadījumā, ārkārtas zvana veikšana neatliekamās palīdzības dienestam uz numuru 112 ir iespējama, ja lietotājs atrodas cita pakalpojumu sniedzēja tīkla uztveres zonā. Tādas vietas, piemēram, kā ēkas samazina signāla stiprumu, tāpēc jums vajadzētu pietuvināties logam vai pārcelties uz vietu, kurai apkārt nav daudz ēku.
Taustiņi nedarbojas	Tastatūra ir bloķēta. Lai atbloķētu tastatūru, nospiediet KFT un pēc tām *.
Kāds ir teksta ziņojumu centrs?	Pakalpojuma sniedzēja centra numurs uzglabā visus teksta ziņojumus. Numurs glabājas SIM kartē, bet jūs varat mainīt numuru un ievadīt citu numuru IZVĒLNĒ

Kad notiek samaksa par tālruņa zvana veikšanu?	Maksa par zvanīšanu ir maksājama tiklīdz zvans tiek veikts. Lai uzzinātu vairāk par maksāšanas informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju
“Kā pārliecināties, vai īsziņa ir piegādāta saņēmējam?”	Aktivizējiet piegādes atskaišu iespēju. Tiklīdz īsziņa ir piegādāta saņēmējam, jūs par to saņemsiet atpakaļ ziņojumu (tīkla pakalpojums).

20 TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Frekvence: 850/900/1800/1900MHz

Svars: Aptuveni 54g (ieskaitot bateriju)

Izmērs: 124x52x9.6 mm

Li-ion baterijas tips: 3,7V

Baterijas izmērs: 600 mAh

Sarunu laiks: līdz 3 stundām

Gaidīšanas režīms: līdz 120 stundām

21 GARANTĪJA

- Maxcom S.A. sniedz garantiju uz jebkuru iegādāto produktu kopš pirmā lietotāja / pircēja iegādes datuma:
 - 24 mēneši iekārtām,
 - 6 mēneši daļām un piederumiem, piemēram, baterijas, lādētāji, austiņas.
- Atklāti garantijas seguma ietvaros defekti tiks novērsti klientam bez maksas 14 darba dienu laikā kopš datuma, kad bojāts produkts tiek piegādāts uz Maxcom autorizēto servisa centru pēc adreses Tici, Tovarova iela 23a, Polija.

Ārkārtas apstākļos remonts var ilgt līdz 21 darba dienām. Ja remontam nepieciešams laiks ilgāks par 14 darba dienām, klientam par to tiks paziņots.

3. Garantijas segums tiek automātiski pagarināts par dienu skaitu cik produkts paliek Maxcom autorizētā servisa centrā.
4. Garantijas remontam ir nepieciešama garantijas karte, pirkuma apliecinājums un defektu apraksts.
5. Ja pastāvēja nepiederošu personu jebkādi mēģinājumi remontēt aprīkojumu, tostarp manipulācijas ar programmatūru, garantija uz iekārtu nedarbojas!
6. Garantija neattiecas uz:
 - a) regulāro nolietojumu, ieskaitot baterijas nodilumu,
 - b) mehāniskiem, termiskiem un ķīmiskiem bojājumiem un traucējumiem kurus tādi faktori izraisa,
 - c) problēmām saistītām ar produkta izmantošanu kopā ar iekārtām un aksesuāriem, kurus nav ražojis Maxcom,
 - d) darbībām, kas saistītas ar konfigurāciju un iekārtas lietošanu, aprakstītiem Lietošanas instrukcijā,
 - e) bojājumiem un defektiem, kurus izraisa:
 - nepareiza lietošana un izmantošana pretrunā ar Lietošanas instrukciju,
 - Īsie traucējumi elektrības padevē vai telefona tīklā, zibeni, nepareizā elektroapgāde,
 - pakļaušana šķidrūmam,
 - transports.
7. Attiecībā uz GPS navigācijas iekārtām, Maxcom neatbild par jebkādām kartēm, ieskaitot datumu precizitāti, kurus sniedz šādas kartes. Maxcom ir tikai iekārtas ražotājs, un kartes ražo uzņēmumi, kas iesaistīti karšu ražošanā priekš GPS.

Tāpēc jebkādas sūdzības adresētas iekārtas ražotājam attiecībā uz kartēm tiks noraidītas.

8. Lēmumu aizstāt preci vai izsniegt kompensāciju pieņems autorizētais servisa centrs vai pārdevējs pēc apspriešanās ar servisa centru.
9. Neprecīza informācija par tiesībām uz garantijas karti padarīs to par nederīgu.
10. Plombas vai sērijas numuru bojājums padarīs garantijas līgumu uz iegādātām precēm par nederīgu.
11. Darbību joma garantijas ietvaros neiekļauj tīrīšanu, uzturēšanu, pārskatīšanu vai jebkādu tehnisko novērtējumu.
12. Maxcom S.A nenes atbildību par glabātas iekārtā programmatūras vai datu nozaudēšanu apkalpošanas laikā. Ļoti ieteicams uztaisīt programmatūras un datu rezerves kopijas.
13. Garantija nedod pircējam tiesības pieprasīt jebkādu peļņas kompensāciju, kura izriet no iekārtas defekta / bojājuma vai peļņas zaudējuma kompensāciju, kas izriet no datu nozaudēšanas, kas glabājas uz cietā diska vai citām datu uzglabāšanas ierīcēm.

Garantija neizslēdz, nedrīkst ierobežot vai apturēt pircēja tiesības, kas izriet no noteikumiem, kas attiecas uz netiešu garantiju uz pārdotā produkta defektiem.

Garantija ir spēkā Polijas teritorijā.

22 BATERIJAS INFORMĀCIJA

Jūsu tālrunī ir baterija. Bateriju var uzlādēt ar lādētāju, kas ir iekļauts iepakojumā.

Baterijas kalpošanas ilgums ir atkarīgs no apstākļiem, kādos jūsu

tālrunis tiek izmantots. Jūsu attālums no retranslācijas raidītāja, tālruņa zvanu skaits un garums ievērojami samazina baterijas darbības laiku. Kustoties, tālrunis pārslēdzas starp retranslācijas raidītājiem un šāda pārslēgšanās arī būtiski ietekmē baterijas darbības laiku. Pēc vairākām izlādēšanas un uzlādēšanas reizēm, baterija galu galā zaudē savu spēju turēt lādiņu. Lūgums iegādāties jaunu bateriju, ja pamanāt būtisku baterijas darbības kritumu.

Lietojiet tikai baterijas, kuras ieteic Ražotājs. Neatstājiet savu lādētāju ilgāk nekā uz 2-3 dienām.

Neturiet savu tālruni pārāk karstā vietā. Augsta temperatūra var negatīvi ietekmēt gan bateriju, gan tālruni.

Neizmantojiet bateriju, kura acīmredzami bojāta. Tas var izraisīt īssavienojumu, un var sabojāt tālruni. Pārliecinieties, ka ievietojat bateriju atbilstoši pareizai polarizācijai.

Baterijas atstāšana pārāk karstā vai aukstā vietā samazinās baterijas darbības laiku. Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra no 15°C līdz 25°C. Aukstas baterijas ievietošana tālrunī var izraisīt tālruņa darbības traucējumu un var sabojāt tālruni.

23 SAR INFORMĀCIJA

Informācija par radio viļņu ietekmi un absorbcijas likmi (SAR)

Maxcom mobilā tālruņa modelis MM136 ir izstrādāts saskaņā ar visām piemērojamām drošības prasībām attiecībā uz radioviļņu ietekmi, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs prasības ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP (Aizsardzības pret nejonizējošo starojumu starptautiskā komisija), lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa, ņemot vērā drošības robežas. Ieteikumos

par radioviļņu ietekmi ir termins Īpašās absorbcijas koeficients (SAR. Specific Absorption Rate).

ICNIRP uzstādītais SAR limits ir 2,0 vati / kilogramu (W/kg), kas ir vidēji uz 10 ķermeņa audu gramiem. SAR testēšanu veica izmantojot standarta darbības apstākļus, maksimālo jaudas līmeni un visās pārbaudītajās frekvencēs. Faktiskais SAR koeficients var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo ierīce ir izstrādāta tā, lai izmantotu tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai.

Šajā modelī augstākā izmērīta SAR vērtība ir parādīta šajā tabulā:

Augstākā SAR vērtība testos	
SAR – ierīce pret galvu	0.586 W/kg (GSM900) 0.065 W/kg (GSM1800)
SAR – ierīce pret ķermeni	0.564W/kg (GSM900) 0.098W/kg (GSM1800)

SAR vērtības var atšķirties atkarībā no ziņojuma prasībām katrā valstī un tīkla frekvences.

24 AIZSARGĀJIET SAVU VIDU

Piezīme: Tālrunis seko Eiropas elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu Direktīvai 2012/19/EC (EEEIA) un Polijas Likumam par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem. Šāds logo mums paziņo, ka iekārta, pēc lietošanas, nedrīkst būt izmesta parastā atkritumu plūsmā.

Piezīme: Nekad nemetiet savu tālruni cieto sadzīves atkritumu konteineros!!! Produkts ir jāutilizē tikai autorizētās vietās.

Pareiza apiešanās ar elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem palīdz izvairīties no bīstamām sekām veselībai un videi, ko rada bīstamas sastāvdaļas saturošie elektriskie atkritumi, un šāda aprīkojuma nepareiza uzglabāšana un lietošana!

Lai atvieglotu tālruņu iepakojumu materiālu pārstrādi, sekojiet pārstrādes norādījumiem konkrētā teritorijā šāda veida atkritumiem.



Li-ion baterija ir iekļauta iepakojumā. Vecās baterijas rada vides apdraudējumu. Tās jāiznīcina īpašā vietā īpašā konteinerā saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. Nekad nemetiet vecas

baterijas vai lādētāju cieta sadzīves atkritumu konteineros, tie jāsavāc iznīcināšanai.

NEKAD NELIECIET BATERIJAS UN LĀDĒTĀJUS UGUNĪ!

Šī lietošanas instrukcija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem. Dažas funkcijas un iespējas var atšķirties atkarībā no instalētās programmatūras tālrunī un jūsu ģeogrāfiskās atrašanās vietas. Ja nepieciešama jebkāda tehniskā palīdzība, sazinieties ar tehnisko nodaļu +48 32 325 07 00 vai pa e-pastu serwis@maxcom.pl

Mūsu mājaslapa
<http://www.maxcom.pl/>

Piezīme: Vietējā tīkla nosacījumi, SIM karte un tālruņa

izmantošanas veids ietekmē baterijas darbību.

Ražotājs neatbild par jebkādām problēmām / sekām, kas rodas no nepareizas, ļaunprātīgas vai pretrunā ar esošo lietotāja instrukciju izmantošanas.

Piezīme: Ražotājs patur tiesības veikt maiņas vai atjauninājumus bez iepriekšēja brīdinājuma. Visas šajā lietošanas instrukcijā minētas vai izmantotas preču zīmes ir Ražotāja īpašums.

Par nepareizas lietošanas, īssavienojuma vai balināšanas rezultātā bojāto tālrunu remontu ir paredzēta samaksa. Jebkuri lietotāja mēģinājumi veikt remontu vai modifikācijas noved pie garantijas anulēšanas!

25 ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA



MaxCom S.A.
ul. Towarowa 23a | 43-100 Tychy

Tel.: +48 32 327 70 89
Fax: +48 32 780 30 00

office@maxcom.pl
www.maxcom.pl

LV

ES Atbilstības Deklarācija 20/2017/RED

Ražotāja nosaukums un adrese
Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Poland

Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz šāda ražotāja atbildību

Deklarācijas priekšmets
GSM Mobile phone
Modeļa nosaukums: MM428BB

Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets atbilst attiecīgajam Savienības saskaņošanas tiesību aktam:

Direktīva 2014/53/UE

Direktīva 2011/65/UE (RoHS)

Atsaucies uz attiecīgajiem izmantojamiem saskaņotajiem standartiem vai uz citām tehniskajām specifikācijām, attiecībā uz ko tiek deklarēta atbilstība.

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010 +A12:2011+A2:2013	Report No.: STR17088377S, 2017-09-07
ETSI EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)	Report No.: STR17088377E-1, 2017-09-08
Final draft ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03)	Report No.: STR17088377E-2, 2017-09-08
Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03) Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)	Report No.: STR17088377E-3, 2017-09-08
EN 55032:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55024:2010+A1:2015 EN 55020:2007 + A12:2016	Report No.: STR17088377E-4, 2017-09-08
EN 62209-1 :2006 EN 62209-2 :2010 EN 50360 :2001+A1 :2012 EN 50566 :2013	Report No.: STR17088377H, 2017-09-08

Paziņotā struktūra
Phoenix Testlab, numurs: 0700
ir veikusi apraksts askaņā ar III PIELIKUMS, B modulis Direktīvai 2014/53/ES un izdevusi ES tipa
pārbaudes sertifikātu:
Certificate No. 17-213151

Parakstīts šādas personas vārdā: MAXCOM S.A.

izdošanas vieta un datums
Tychy, 2017-09-14

vārds, uzvārds:
Adam Grzyś, Development Director

MAXCOM S.A.
Tovarova iela 23a
43-100 Tihi pilsēta, Polija

tālr.: 32 327 70 89
fakss: 32 327 78 60
www.maxcom.pl
e-pasts: office@maxcom.pl



MM136 Ver 07/2015