

Επιτραπέζιο τηλέφωνο GSM/WCDMA/LTE για χρήση σε δημόσια δίκτυα 2G/3G/LTE.

Maxcom MM42D



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν έντυπο πριν από τη χρήση του τηλεφώνου.

Περιεχόμενο του σετ:

Βάση

Ακουστικό

Συνεστραμμένο καλώδιο

Τροφοδοτικό

Καλώδιο USB

Μπαταρία

Βάθρο (σταντ)

Εγχειρίδιο χρήσης

Κάρτα εγγύησης

Συνίσταται να φυλάξετε τη συσκευασία, μπορεί να αποβεί χρήσιμη σε περίπτωση μεταφοράς.

Πρέπει να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εγγύησης.

Σημείωση: το τηλέφωνο δουλεύει σε δίκτυο GSM: 900/1800,

WCDMA: 900/2100MHz

LTE band: 1/3/7/8/20/38

Πριν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πρέπει να τοποθετήσετε σωστά την κάρτα SIM.

Περιεχόμενα:

1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	5
2	Αξεσουάρ	5
3	Όροι χρήσης και ασφαλείας	5
4	Κλήσεις έκτακτης ανάγκης (112)	7
5	Βασικές πληροφορίες	7
6	Προετοιμασία του τηλεφώνου	10
6.1	Αφαίρεση του καλύμματος της μπαταρίας.	10
6.2	Εγκατάσταση καρτών SIM	11
6.2.1	SIM1	11
6.2.2	SIM2	11
6.3	Εγκατάσταση κάρτας μνήμης	12
6.4	Εγκατάσταση μπαταρίας	12
6.5	Σύνδεση ακουστικού	13
6.6	Εγκατάσταση / απεγκατάσταση της βάσης	13
6.6.1	Εγκατάσταση της βάσης	13
6.6.2	Απεγκατάσταση της βάσης	14
6.7	Επιτοίχια τοποθέτηση του τηλεφώνου	14
6.8	Σύνδεση του φορτιστή και φόρτιση της μπαταρίας	15
6.9	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του τηλεφώνου	15
6.10	Κωδικοί ασφάλειας	16
6.10.1	Κωδικός PIN	16
7	Περιγραφή της οθόνης αφής	16
7.1	Αρχική οθόνη	17
7.2	Γραμμή κατάστασης και ειδοποιήσεις	18
7.3	Εφαρμογές	19
8	Χρήση του τηλεφώνου	21
8.1	Πραγματοποίηση κλήσεων	21
8.2	Λήψη κλήσεων	22
8.3	Επιλογές που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης 23	
8.4	Πραγματοποίηση διεθνών κλήσεων	24
9	Επαφές	24
9.1	Προσθήκη επαφών	25
9.2	Προβολή Επαφών	26
9.3	Επεξεργασία Επαφών	26
9.4	Μηνύματα SMS / MMS	27
9.5	Εισερχόμενα / Εξερχόμενα	27
9.6	Δημιουργία μηνύματος SMS/MMS	28

10	Ιστορικό κλήσεων.....	28
11	Ρυθμίσεις	29
11.1	Κανονικά και ασύρματα δίκτυα	30
11.1.1	Wi-Fi.....	30
11.1.2	Bluetooth.....	31
11.1.3	Χρήση δεδομένων	31
11.1.4	Λήψη Turbo.....	32
11.1.5	Κάρτες SIM.....	32
11.1.6	Λειτουργία πτήσης.....	32
11.1.7	Tethering και σημείο πρόσβασης - Wi-Fi hotspot.....	33
11.1.8	VPN.....	34
11.1.9	Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.....	34
11.1.10	Πρόσθετες ρυθμίσεις κλήσεων	35
11.2	Συσκευή	36
11.2.1	Οθόνη	36
11.2.2	Εφαρμογές	36
11.2.3	Μπαταρία	36
11.2.4	Ήχοι και ειδοποιήσεις	37
11.2.5	Μνήμη και USB.....	37
11.3	Προσωπικά	38
11.3.1	SOS (έκτακτη ανάγκη)	38
11.3.2	Ταχεία κλήση.....	39
11.3.3	Ασφάλεια.....	41
11.3.4	Γλώσσα και εισαγωγή κειμένου.....	42
11.3.5	Αντιγραφή και διαγραφή δεδομένων	43
11.4	Σύστημα	44
12	ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ)...	44
13	Τεχνικές προδιαγραφές.....	47
13.1	Κύριες λειτουργίες:	47
13.2	Τροφοδοτικό.....	47
13.3	Εύρη συχνοτήτων και μέγιστη ισχύς της συσκευής.....	48
14	Πληροφορίες για τον συσσωρευτή	48
15	Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος.....	49
16	ΣΥΝΤΟΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ	50

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του τηλεφώνου Maxcom.

Το εγχειρίδιο αυτό δημοσιεύτηκε από τον κατασκευαστή. Προσαρμογές και βελτιώσεις λαθών και ανακριβών στοιχείων, καθώς και αναβαθμίσεις λογισμικού μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς ειδικές ανακοινώσεις, ωστόσο θα περιλαμβάνονται μόνο στις νεότερες εκδόσεις του εγχειριδίου. Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια και άλλες πληροφορίες, σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.maxcom.pl. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή τροποποίησης των πληροφοριών ή των προδιαγραφών που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ή οποιαδήποτε υποχρέωση.

Τα πνευματικά δικαιώματα και τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο παραμένουν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση ή διάδοση του συνόλου ή μέρους των κατοχυρωμένων υλικών χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

2 ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και τροφοδοτικά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή αυτού του τηλεφώνου. Γι' αυτό το λόγο, δείτε ποια αξεσουάρ είναι διαθέσιμα από τον προμηθευτή σας.

3 ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τηρώντας τις ακόλουθες αρχές, θα ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο λανθασμένης χρήσης του τηλεφώνου σας.

- ΧΡΗΣΗ – το τηλέφωνο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ιατρικών εξοπλισμών.
- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινάδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, γιατί θα μπορούσατε έτσι να εκθέσετε τους άλλους σε κίνδυνο.
- Κατά την οδήγηση, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.
- Η συσκευή και τα αξεσουάρ της ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά κομμάτια. Το τηλέφωνο και ο εξοπλισμός του πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.

- ΣΕΡΒΙΣ - Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις.
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – το τηλέφωνο απαγορεύεται να καθαρίζεται με χημικά ή διαβρωτικά υλικά
- ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ – αν φοράτε ακουστικά βαρηκοΐας, θα πρέπει να επιλέξετε προσεκτικά την ένταση ήχου του τηλεφώνου σας και να ρυθμίσετε την ευαισθησία του ακουστικού.
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - Το κινητό σας τηλέφωνο είναι ένας πομπός, ο οποίος μπορεί να αλληλεπιδράσει με ηλεκτρονικό ιατρικό εξοπλισμό ή εμφυτεύματα όπως βοηθήματα ακοής, βηματοδότες, αντλίες ινσουλίνης, κλπ. Συνιστάται ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστών μεταξύ της μονάδας βάσης και των εμφυτευμάτων. Ο γιατρός σας ή οι κατασκευαστές του εν λόγω εξοπλισμού μπορούν να σας παράσχουν τις σχετικές συμβουλές.
- ΝΕΡΟ - το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο. Πρέπει να διατηρείται σε ένα στεγνό μέρος.
- ΣΚΟΝΗ – το τηλέφωνο δεν είναι αδιαπέραστο, μην το χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με υψηλά επίπεδα σκόνης. Προστατέψτε το τηλέφωνό σας από μεταλλικά ρινίσματα, γιατί μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία της συσκευής σας.
- ΟΘΟΝΗ – προς αποφυγή πρόκλησης ζημιάς, μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω στην οθόνη και τη συσκευή, ούτε και να χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία.
- Μην βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία με μεταλλικά αντικείμενα, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί διαρροή, υπερθέρμανση, πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως ούτε και σε υψηλή υγρασία. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συστήματα θέρμανσης, πχ. ψυγεία, θερμάστρες, φούρνους, τζάκια, σχάρες, κ.λπ. Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος: 45 °C
- Προστατέψτε την ακοή σας! Η παρατεταμένη έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης ενδέχεται να σας προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο.

 Πριν συνδέσετε τα ακουστικά, πάντα χαμηλώνετε την ένταση.
- Η πρίζα πρέπει να βρίσκεται κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμη.


4 ΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (112)

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης (112):



- Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο σε μια θέση όπου υπάρχει κάλυψη δικτύου (ορισμένοι φορείς απαιτούν την εισαγωγή μιας κάρτας SIM).
- Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης (112) και πατήστε το κουμπί  ή σηκώστε το ακουστικό.

Σημείωση! Κατά τη διάρκεια της κλήσης, θα πρέπει να παράσχετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες. Ποτέ μην αποσυνδέετε χωρίς να δώσετε πρώτα τις απαιτούμενες πληροφορίες!

5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

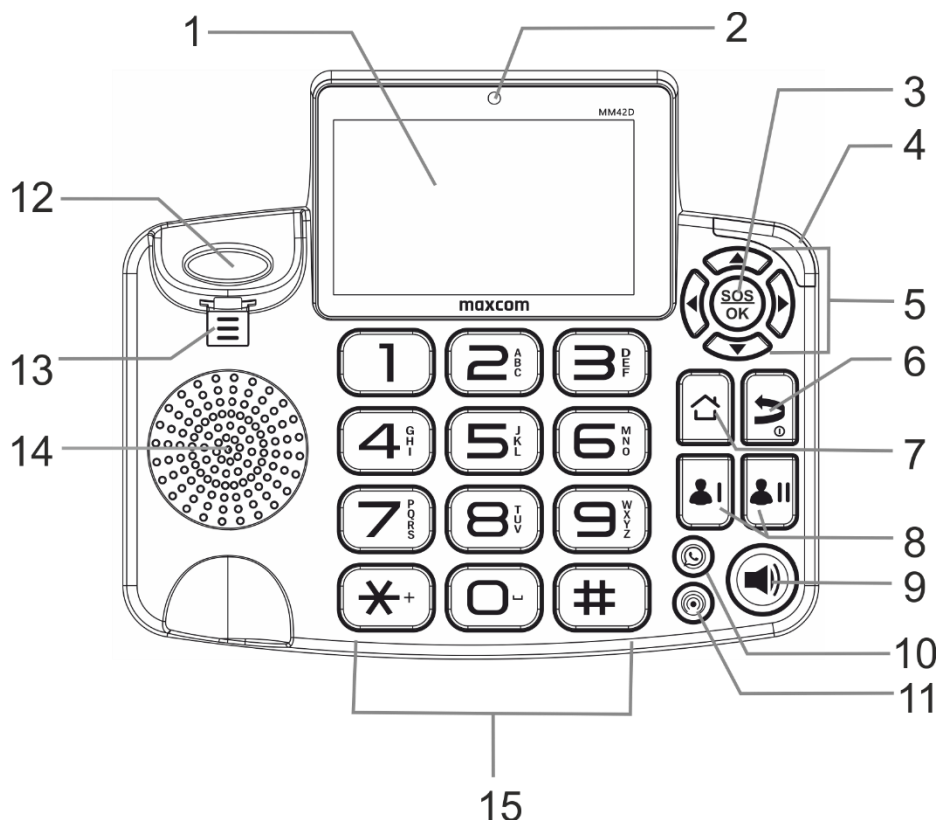

1	LCD	Οθόνη αφής Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση του περιεχομένου και για την λειτουργία του
2	Κάμερα	Χρήση: βιντεοκλήσεις, λήψη φωτογραφιών
3	Πλήκτρο SOS/OK	Παρατεταμένο πάτημα: διαδικασία SOS, σύντομο πάτημα: επιβεβαίωση
4	Λυχνία ειδοποιήσεων	Φωτεινή ειδοποίηση για αναπάντητες κλήσεις, μη αναγνωσμένα SMS/MMS
5	Πλήκτρα πλοήγησης	Μετακίνηση στο ΜΕΝΟΥ (αριστερά, δεξιά, επάνω, κάτω)
6	Πλήκτρο COFNIJ (έκτακτης ανάγκης) Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση	Παρατεταμένο πάτημα: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του τηλεφώνου Σύντομο πάτημα: επιστροφή στο προηγούμενο μενού, διαγραφή χαρακτήρων
7	Πλήκτρο ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ	Επιστροφή στο κύριο μενού
8	Πλήκτρα ταχείας κλήσης	Παρατεταμένο πάτημα: επεξεργασία των αριθμών I/II, σύντομο πάτημα: κλήση του προγραμματισμένου αριθμού
9	Ηχείο	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της λειτουργίας ανοιχτής ακρόασης
10	WhatsApp	Συντόμευση για πρόσβαση στο WhatsApp
11	Hot Spot Wi-Fi	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κοινής χρήσης διαδικτύου
12	Διακόπτης	Απάντηση/τερματισμός κλήσης με σήκωμα/κατέβασμα του ακουστικού
13	Στήριγμα ακουστικού	Η αντιστροφή του κλιπ επιτρέπει να κρεμάσετε το ακουστικό όταν το τηλέφωνο είναι τοποθετημένο στον τοίχο.
14	Ηχείο	Ηχείο κουδουνισμάτων / πολυμέσων
15	Αριθμητικά πλήκτρα	Εισαγωγή αριθμών και χαρακτήρων

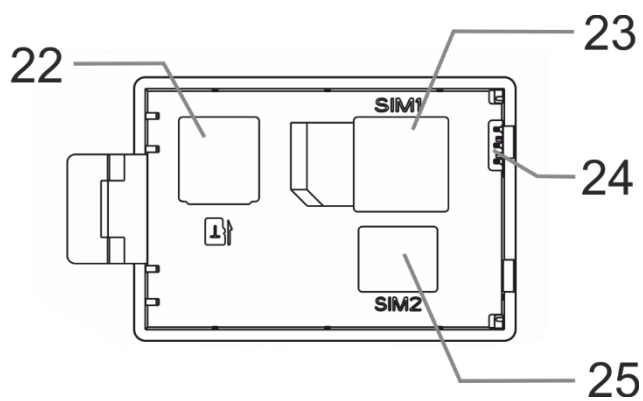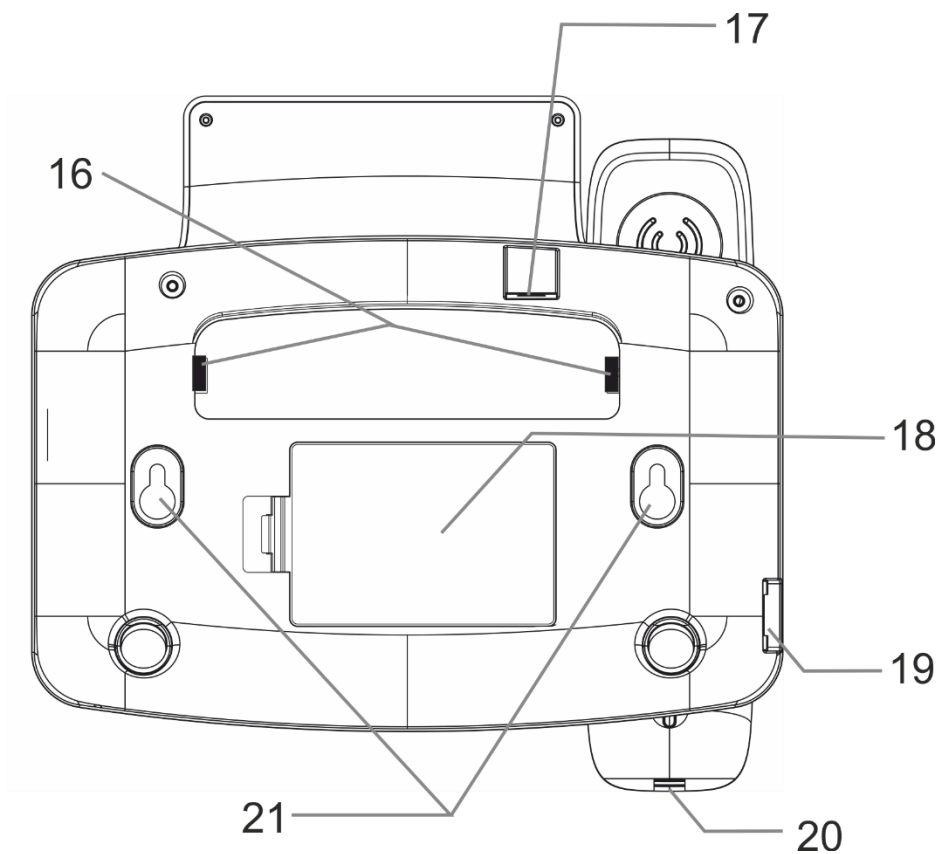


16	Οπές τοποθέτησης	Για την τοποθέτηση της βάσης ανύψωσης του τηλεφώνου (επιτραπέζια τοποθέτηση)
17	Υποδοχή MicroUSB	Σύνδεση του φορτιστή/ σύνδεση σε υπολογιστή
18	Κάλυμμα της μπαταρίας	Κάτω από το κάλυμμα υπάρχει χώρος για την μπαταρία ενώ και για τις κάρτες SIM και την κάρτα μνήμης.
19	Υποδοχή RJ-9	Υποδοχή τηλεφώνου για σύνδεση συνεστραμμένου καλωδίου
20	Υποδοχή RJ-9	Υποδοχή ακουστικού για σύνδεση του συνεστραμμένου καλωδίου με το τηλέφωνο
21	Οπές τοποθέτησης	Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση του τηλεφώνου στον τοίχο.
22	Υποδοχή κάρτας μνήμης	Επιτρέπει την επέκταση της μνήμης με την εγκατάσταση μιας κάρτας μνήμης SD
23	Υποδοχή κάρτας SIM 1	Μπορεί να εγκατασταθεί μια τυπική κάρτα Mini SIM (2FF)
25	Ακροδέκτες μπαταρίας	Κατά την τοποθέτηση της μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες +/- δείχνουν προς τη σωστή κατεύθυνση.
24	Υποδοχή κάρτας SIM 2	Μπορεί να εγκατασταθεί μια κάρτα Nano SIM (4FF)

6 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

6.1 Αφαίρεση του καλύμματος της μπαταρίας.

Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι αποσυνδεδεμένη. Με το νύχιας, σύρετε προσεκτικά το μάνδαλο του καλύμματος, μετά αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

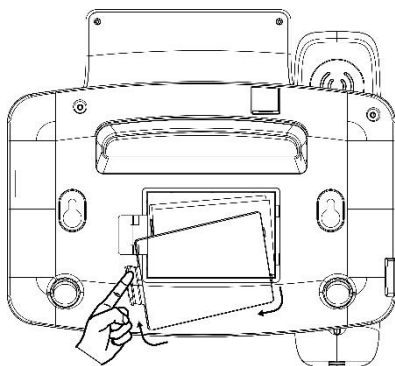

6.2 Εγκατάσταση καρτών SIM

Πρέπει να τοποθετήσετε τουλάχιστον μία κάρτα SIM στο τηλέφωνο πριν το χρησιμοποιήσετε. Την κάρτα SIM μπορείτε να τη λάβετε από τον πάροχο των υπηρεσιών σας. Οι κάρτες SIM πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.


Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκληθεί καμία ζημιά στην κάρτα κατά την εισαγωγή, αφαίρεση και αποθήκευσή της.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό και αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας. Για να το πράξετε αυτό σύρετε απαλά το κλιπ του καλύμματος.

6.2.1 SIM1

Η υποδοχή SIM 1 έχει σχεδιαστεί για να εγκατασταθεί σε αυτήν μια τυπική κάρτα Mini SIM (2FF).


Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή με τις επιχρυσωμένες υποδοχές της στραμμένες προς τα κάτω και τη λοξή γωνία στραμμένη προς την αντίθετη κατεύθυνση από την υποδοχή της μπαταρίας.

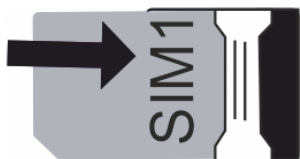

6.2.2 SIM2

Η υποδοχή SIM 2 έχει σχεδιαστεί για να εγκατασταθεί σε αυτήν μια κάρτα Nano SIM (4FF).

Σύρετε τον πείρο της κάρτας SIM προς τα δεξιά και ανασηκώστε τον. Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή με τις επιχρυσωμένες υποδοχές της στραμμένες προς τα κάτω και τη λοξή γωνία στραμμένη προς την αντίθετη κατεύθυνση από την υποδοχή της μπαταρίας. Σύρετε
ιστερά.

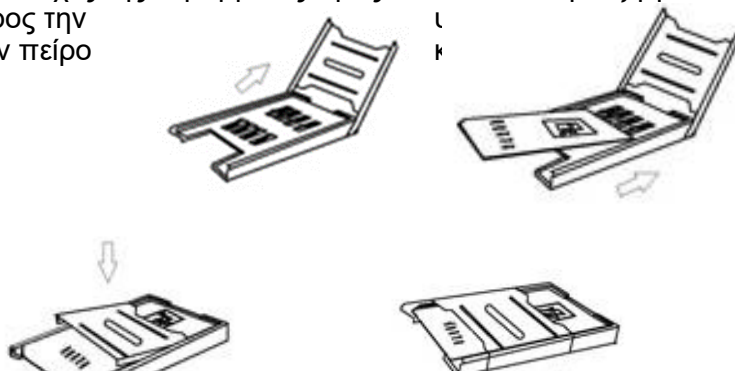


6.3 Εγκατάσταση κάρτας μνήμης

Δίπλα στην υποδοχή της κάρτας SIM1 βρίσκεται θέση για μια κάρτα μνήμης MicroSD (TF). Σύρετε το συρτάρι υποδοχής προς το επάνω μέρος του τηλεφώνου (OPEN) και ανοίξτε το.



Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή της.

Βεβαιωθείτε ότι η εγκοπή στην κάρτα βρίσκεται σε σωστή θέση. Κλείστε το συρτάρι υποδοχής και σύρετέ το προς το κάτω μέρος του τηλεφώνου (LOCK).

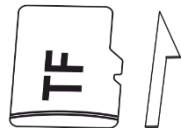


Σας συνιστούμε να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση της κάρτας μνήμης, ιδιαίτερα όταν την τοποθετείτε ή αφαιρείτε. Ορισμένες κάρτες μνήμης, πριν από την

πρώτη χρήση τους, πρέπει να διαμορφωθούν μέσω ηλεκτρικού υπολογιστή.

Πρέπει να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων, αν χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης SD και σε άλλες συσκευές. Η μη σωστή χρήση ή άλλοι παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή απώλεια των δεδομένων της κάρτας.

6.4 Εγκατάσταση μπαταρίας


Τοποθετήστε την μπαταρία και βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες +/- είναι στραμμένοι προς τη σωστή κατεύθυνση.

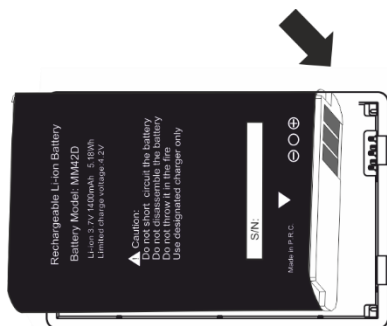

Αντικαταστήστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

6.5 Σύνδεση ακουστικού

Συνδέστε το σπειροειδές καλώδιο στις υποδοχές RJ-9 στο πλάι του τηλεφώνου και του ακουστικού.

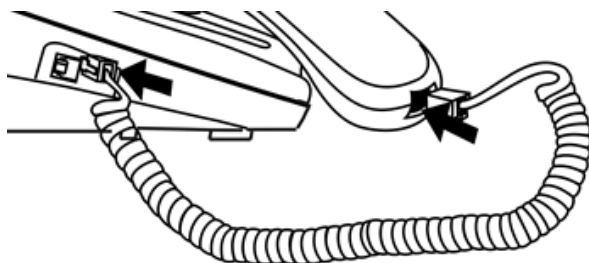

6.6 Εγκατάσταση / απεγκατάσταση της βάσης

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο σε ένα γραφείο, πρέπει να εγκαταστήσετε τη βάση του τηλεφώνου.

6.6.1 Εγκατάσταση της βάσης

Για να εγκαταστήσετε την βάση ανύψωσης του τηλεφώνου, ακουμπήστε το τηλέφωνο απενεργοποιημένο με το πληκτρολόγιο προς τα κάτω. Τοποθετήστε το ένα κλιπ της βάσης στην οπή τοποθέτησης της βάσης και, στη συνέχεια, πιέστε τη βάση προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε ένα χαρακτηριστικό κλικ.

συνέχεια,
κάτω



6.6.2 Απεγκατάσταση της βάσης

Για να αφαιρέσετε τη βάση, πιέστε το κλιπ με το δάχτυλό σας και σηκώστε τη βάση προς τα πάνω.




6.7 Επιτοίχια τοποθέτηση του τηλεφώνου

Το τηλέφωνο διαθέτει λαβές για να το κρεμάσετε στον τοίχο. Για να κρεμάσετε το τηλέφωνο στον τοίχο, μην εγκαταστήσετε την βάση.

Στήριγμα ακουστικών



Εξάγετε το κλείστρο του ακουστικού και εισάγετέ το ξανά προς την αντίθετη κατεύθυνση, έτσι ώστε να μπορεί να στηρίζει το ακουστικό σε κάθετη θέση.

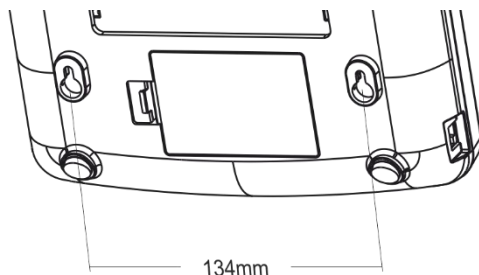


Τοποθετήστε δύο βίδες στον τοίχο - ελέγξτε την απόσταση των στηριγμάτων εγκατάστασης στο τηλέφωνο. Επιλέξτε βίδες με διάμετρο τέτοια, ώστε οι κεφαλές να χωρούν στις λαβές του τηλεφώνου. Οι κεφαλές των

βιδών θα πρέπει να προεξέχουν περίπου 3 mm από τον τοίχο.

Αγκιστρώστε προσεκτικά την συσκευή από τις οπές για τις βίδες και σύρετέ την προς τα κάτω.

6.8 Σύνδεση του φορτιστή και φόρτιση της μπαταρίας

Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου στην υποδοχή mini USB του τηλεφώνου και το μεγάλο βύσμα USB στον φορτιστή

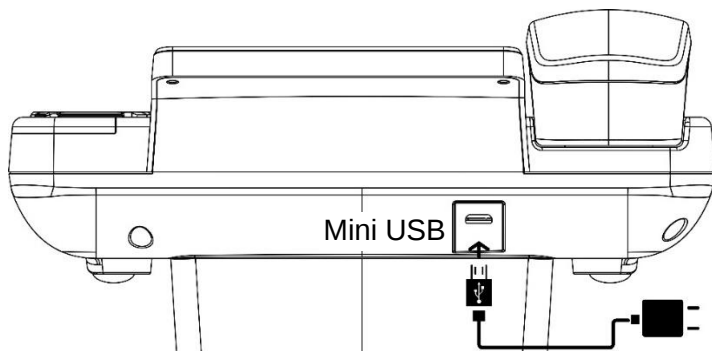

Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα

Εάν το επίπεδο της μπαταρίας είναι χαμηλό, το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Μην αφήνετε την μπαταρία αποφορτωμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλιώς ενδέχεται να επηρεάσετε αρνητικά την ποιότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Χρησιμοποιήστε μόνο τον φορτιστή που συνιστά ο κατασκευαστής για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του τηλεφώνου σας.

6.9 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Μετά από λίγο η οθόνη θα ανάψει. Αφού ενεργοποιείτε το  τηλέφωνο, στην οθόνη εμφανίζεται το πλαίσιο πληκτρολόγησης κωδικού PIN (εάν έχετε ενεργοποιήσει τις ρυθμίσεις ασφαλείας).

Όταν είναι ενεργοποιημένο, το τηλέφωνό σας αναζητά αυτόματα τα διαθέσιμα δίκτυα.

Εάν το τηλέφωνο εντοπίσει ένα εξουσιοδοτημένο δίκτυο, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο ισχύος σήματος. Εάν κανένα εξουσιοδοτημένο δίκτυο δεν βρεθεί, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης και επίσης να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που δεν σχετίζονται με την επικοινωνία.

6.10 Κωδικοί ασφάλειας

6.10.1 Κωδικός PIN

Ο κωδικός PIN είναι ένας ιδιωτικός κωδικός της κάρτας SIM σας και παρέχεται από τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

Ο κωδικός PIN2 παρέχεται από τον πάροχο των υπηρεσιών σας μαζί με τις κάρτες SIM.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένες κάρτες SIM δεν υποστηρίζουν αυτό τον κωδικό.

Εάν εισάγετε λάθος PIN τρεις φορές, θα σας ζητηθεί να εισάγετε το PUK (Personal Unlocking Key) προκειμένου να ενεργοποιήσετε ξανά την κάρτα SIM.

Εάν εισάγετε έναν εσφαλμένο κωδικό PUK δέκα φορές, τότε η κάρτα SIM σας θα απενεργοποιηθεί μόνιμα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας

7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με οθόνη αφής, χάρη στην οποία μπορείτε να χειρίζεστε πλήρως το τηλέφωνο και μάλιστα ανεξάρτητα από το κλασικό πληκτρολόγιο.

Χειρονομίες:

Πάτημα - πατήστε ένα στοιχείο στην οθόνη. Πατώντας της οθόνη μπορείτε να επιλέξετε ένα στοιχείο, μια συντόμευση, ένα σύνδεσμο ή ένα γράμμα στο πληκτρολόγιο οθόνης.

Παρατεταμένο πάτημα -

πατήστε ένα στοιχείο στην οθόνη και μην ανασηκώσετε το δάχτυλό σας μέχρι να συμβεί κάποια ενέργεια.

Μεταφορά – πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο για λίγη ώρα. Χωρίς να ανασηκώσετε το δάχτυλό σας, μετακινήστε το στην οθόνη μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή θέση.

Σάρωση ή ολίσθηση - γρήγορη μετακίνηση δαχτύλου στην επιφάνεια της οθόνης. Για παράδειγμα, ολισθαίνοντας πάνω-κάτω στην οθόνη μπορείτε να κυλήσετε τη λίστα, ενώ ή ολίσθηση προς τα αριστερά και προς τα δεξιά σας επιτρέπει να προβάλλετε διαφορετικές κύριες οθόνες.


Διπλό πάτημα - πατήστε δύο φορές για να μεγεθύνετε/σμικρύνετε μια ιστοσελίδα. Διπλό πάτημα σας επιτρέπει επίσης να κάνετε μεγέθυνση και σμίκρυνση κατά την προβολή φωτογραφιών.

Τσίμπημα ή τέντωμα – σε ορισμένες εφαρμογές μπορείτε να πραγματοποιείτε μεγέθυνση ή σμίκρυνση τοποθετώντας δύο δάχτυλα στην οθόνη ταυτόχρονα και πλησιάζοντάς τα (για σμίκρυνση) ή απομακρύνοντάς τα (για μεγέθυνση).

7.1 Αρχική οθόνη

Από την αρχική οθόνη έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής σας. Στην αρχική οθόνη εμφανίζονται τα εικονίδια, οι συντομεύσεις στις εφαρμογές και τα άλλα στοιχεία. Σαρώστε με το δάχτυλό σας μια σελίδα στην αρχική οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να εμφανίσετε τις υπόλοιπες σελίδες της αρχικής οθόνης.

Για να προβάλετε άλλες σελίδες, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης. Οι οθόνες μπορούν να εξατομικευτούν με το σύρσιμο των εικονιδίων εφαρμογών σε οποιαδήποτε θέση.

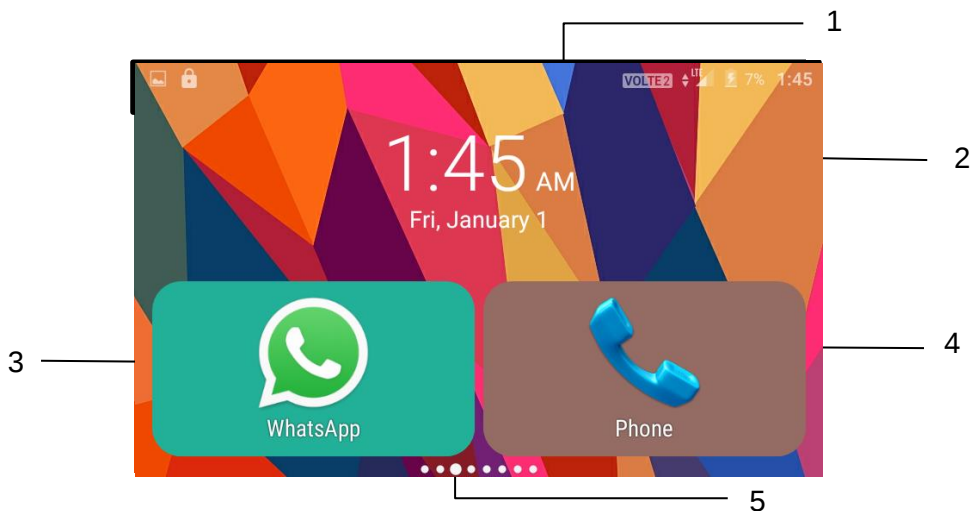

1. Γραμμή κατάστασης και ειδοποιήσεις
2. Ημερομηνία/ώρα
3. Εικονίδιο WhatsApp,
4. Εικονίδιο της εφαρμογής Τηλέφωνο
5. Πληροφορίες για την οθονή που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή

7.2 Γραμμή κατάστασης και ειδοποιήσεις

Ειδοποιήσεις στο πάνω μέρος της οθόνης (γραμμή κατάστασης) δείχνουν την κατάσταση ορισμένων λειτουργιών της συσκευής σας (αναπάντητη κλήση, ξυπνητήρι, WiFi, νέο μήνυμα e-mail, κλπ.).

Για να προβάλετε μια ειδοποίηση, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω.

Για να διαγράψετε μια ειδοποίηση, σύρετέ την στο πλάι.


Τα παρακάτω είναι τα πιο συνηθισμένα εικονίδια ειδοποίησης (ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού, τα εικονίδια μπορεί να διαφέρουν στην εμφάνιση):

	Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας/μπαταρία φορτισμένη
	Εμβέλεια (ισχύς σήματος από τον πομπό BTS)/σύνδεση δεδομένων στη τεχνολογία LTE είναι ενεργή


	Δίκτυο WiFi είναι ενεργό και υπάρχει σύνδεση
	Λήψη δεδομένων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας
	Bluetooth ενεργοποιημένο
	Ενεργοποιημένο Wi-Fi hotspot
	Αναπάντητη φωνητική κλήση
	USB συνδεδεμένο, ενεργό Tethering μέσω USB
	Νέο μήνυμα
	Ενεργοποιημένο ξυπνητήρι
	Σίγαση
	Ενεργοποιημένο Turbo λήψη (λήψη μέσω Wi-Fi και δεδομένων κινητής τηλεφωνίας)
	Λειτουργία πτήσης (χωρίς σύνδεση)
	Σημείωση

7.3 Εφαρμογές

Ακολουθεί η περιγραφή ορισμένων από τις εφαρμογές που είναι διαθέσιμες στο τηλέφωνό σας:

	Πρόγραμμα επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου WhatsApp	Με αυτή την εφαρμογή μπορείτε να κάνετε βιντεοκλήσεις και να στέλνετε μηνύματα και αρχεία πολυμέσων. Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο (μπορείτε να απεγκαταστήσετε την εφαρμογή πατώντας το εικονίδιο και μετακινώντας το στον κάδο απορριμμάτων).
	Τηλέφωνο	Χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση κλήσεων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας
	Διαχειριστής αρχείων	Μια απλή εφαρμογή που σας επιτρέπει να ελέγξετε τη μνήμη της συσκευής

	Πρόγραμμα εγγραφής ήχου	Μπορείτε να κάνετε εγγραφή μουσικής ή ήχων περιβάλλοντος
	Μουσική	Αναπαραγωγή μουσικής ή εγγραφών που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη
	Διαδίκτυο	Πρόγραμμα περιήγησης για την προβολή ιστοσελίδων
	Ρολόι	Ρολόι με λειτουργία ξυπνητηριού και χρονομέτρου.
	Συλλογή	Εδώ θα βρείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο που είναι αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου
	Μηνύματα	Χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των μηνυμάτων στο κινητό σας
	Λήψεις	Σας επιτρέπει να προβάλετε αρχεία που έχετε κατεβάσει από το διαδίκτυο
	Επαφές	Μια εφαρμογή που διαχειρίζεται τις επαφές σας
	Ιστορικό	Εμφανίζει το ιστορικό όλων των κλήσεων / αναπάντητων κλήσεων
	Ρυθμίσεις	Να διαχειριστείτε το σύνολο της συσκευής σας
	Φωτογραφική μηχανή	Για να τραβήξετε φωτογραφίες / βίντεο


	Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο	Πρέπει να διαμορφωθεί.
	Ημερολόγιο	Ένα αναλυτικό ημερολόγιο για την προσθήκη συμβάντων, υπενθυμίσεων
	Εργαλειοθήκη SIM	Ανεξάρτητα από τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο τηλέφωνο, η κάρτα SIM μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες.
	Ασύρματη ενημέρωση	Σας επιτρέπει να ελέγχετε για ενημερώσεις λογισμικού
	Αριθμομηχανή	Μπορείτε να εκτελέσετε απλούς και σύνθετους υπολογισμούς στην εφαρμογή Αριθμομηχανή στο τηλέφωνό σας.
	Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά	Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας περιεχομένου, δεδομένων και ρυθμίσεων από το τηλέφωνό σας (απαιτείται κάρτα μνήμης).
	Αναζήτηση	Συντόμευση στη μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο, αναζήτηση εφαρμογών στο τηλέφωνο
	Πλήκτρο 112	Σας επιτρέπει να καλέσετε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης (112)
	Κουμπιά ταχείας κλήσης	Αγγίξτε για να αντιστοιχίσετε μια επαφή. μπορείτε να προσθέσετε μια επαφή από τον τηλεφωνικό κατάλογο (προσθήκη από επαφές) ή να εισάγετε μια νέα και να προσθέσετε μια εικόνα. Αφού αντιστοιχίσετε μια επαφή, μπορείτε να καλέσετε ή να στείλετε ένα μήνυμα στον επιθυμητό αριθμό πιο γρήγορα και εύκολα.

8 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

8.1 Πραγματοποίηση κλήσεων

- Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου
- Πιέστε για να διαγράψετε το  τελευταίο ψηφίο
- Σηκώστε το ακουστικό

4. Εάν ο αριθμός τηλεφώνου που καλείτε αναγνωρίζεται στον τηλεφωνικό κατάλογο, το όνομα του ατόμου που είναι αποθηκευμένο στις επαφές σας θα εμφανιστεί στην οθόνη του τηλεφώνου.
5. Για να τερματίσετε την κλήση, κλείστε το ακουστικό ή αγγίξτε το κόκκινο εικονίδιο του ακουστικού στην οθόνη

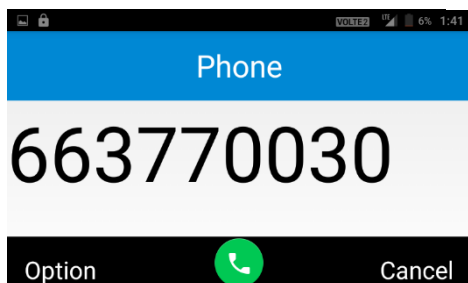

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση σε λειτουργία ανοιχτής ακρόασης, μπορείτε πρώτα να πληκτρολογήσετε τον αριθμό και στη συνέχεια να


πατήσετε  ή να αγγίξετε το πράσινο εικονίδιο του ακουστικού στην οθόνη.

8.2 Λήψη κλήσεων

Όταν θα έχετε μια εισερχόμενη κλήση, θα εμφανιστεί μια διεπαφή εισερχόμενης κλήσης μαζί με έναν ειδικό ήχο κλήσης.

1. Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε  για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση.

2. Ενώ το τηλέφωνο χτυπάει, μπορείτε επίσης να: σιγάσετε τον ήχο κλήσης (πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα πάνω ▲ ή προς τα κάτω ▼), απορρίψετε την κλήση, απορρίψετε την κλήση με αποστολή SMS.

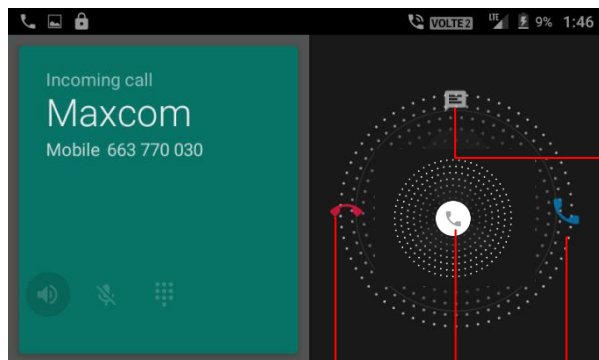

Απορρίψτε και στείλτε SMS

Απορρίψτε

Αγγίξτε και σύρετε προς ένα από τα εικονίδια για να:


Απαντήστε

Εάν ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντος μπορεί να αναγνωρισθεί, θα εμφανιστεί στην οθόνη του τηλεφώνου.

Εάν οι πληροφορίες του αριθμού είναι αποθηκευμένες στις επαφές σας, θα εμφανιστεί και το όνομα του καλούντος. Εάν ο καλών αποκρύπτει τον αριθμό του ή το δίκτυο απαγορεύει την ένδειξη του καλούντος, η εισερχόμενη κλήση εμφανίζεται ως «*****» ή ως «Ιδιωτικός αριθμός».

8.3 Επιλογές που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Οι βασικές λειτουργίες αναπαρίστανται με εικονίδια

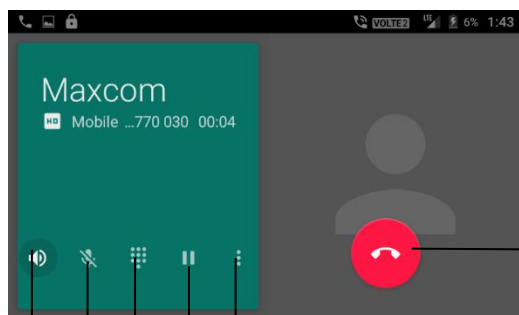

Τερματισμός κλήσης

Προσθήκη τηλεφωνικής κλήσης, έναρξη εγγραφής

Παύση τηλεφωνικής κλήσης


Πληκτρολόγηση αριθμού

Σίγαση

Ηχείο

Σημείωση. Εάν πατήσετε το πλήκτρο  ή  κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή όταν το τηλέφωνο πραγματοποιεί μια κλήση, εμφανίζεται η οθόνη έναρξης.

Για να επιστρέψετε στην οθόνη κλήσης, σύρετε προς τα κάτω την επάνω γραμμή ειδοποιήσεων και πατήστε «Κλήση σε εξέλιξη».

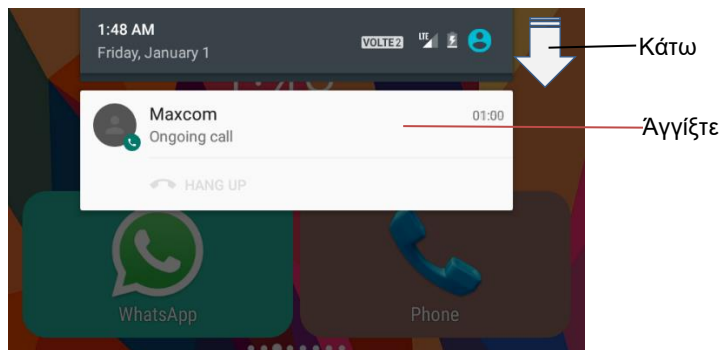

8.4 Πραγματοποίηση διεθνών κλήσεων

Πριν μπορέσετε να καλέσετε έναν διεθνή αριθμό τηλεφώνου, πατήστε το πλήκτρο «*» μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο «+». Το σύμβολο «+» δηλώνει στο δίκτυο ότι πραγματοποιείτε μια διεθνή κλήση.

Εισάγετε τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και ξεκινήστε την κλήση.

Σημείωση: ορισμένα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας δεν επιτρέπουν διεθνείς κλήσεις με χρήση του συμβόλου «+», σ' αυτή την περίπτωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε «00» αντί για «+».

9 ΕΠΑΦΕΣ

Ο τηλεφωνικός κατάλογος σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε και να διαχειριστείτε τις συχνά χρησιμοποιούμενες επαφές σας.


Υπάρχουν δύο σημεία όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε τα ονόματα και τους αριθμούς που χρησιμοποιείτε τακτικά: στη μνήμη της κάρτας SIM και του τηλεφώνου. Ο αριθμός των επαφών που μπορούν να αποθηκευτούν στην κάρτα SIM εξαρτάται από τη χωρητικότητα της

κάρτας σας. Όσον αφορά το τηλέφωνο, μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 2000 επαφές.

Επιπλέον, το τηλέφωνο έχει τη δυνατότητα συγχρονισμού επαφών μέσω του λογαριασμού WhatsApp και του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

9.1 Προσθήκη επαφών

Για να προσθέσετε μια νέα επαφή στη μνήμη της συσκευής/στη μνήμη της κάρτας SIM, εισέλθετε στην εφαρμογή επαφών  και επιλέξτε το εικονίδιο νέας επαφής  στην κάτω δεξιά γωνία.

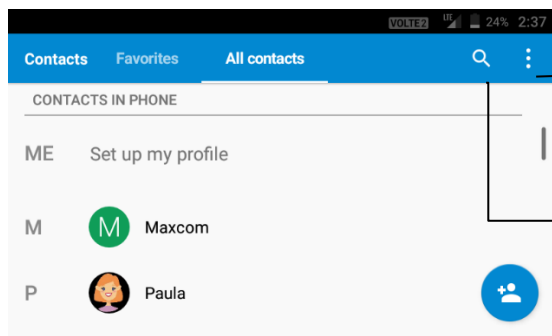


Πρόσθετες
ρυθμίσεις

Γρήγορη
αναζήτηση
επαφής

Αγγίξτε για να
προσθέσετε
μια Νέα
επαφή

Στη συνέχεια, συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας και επιβεβαιώστε με .

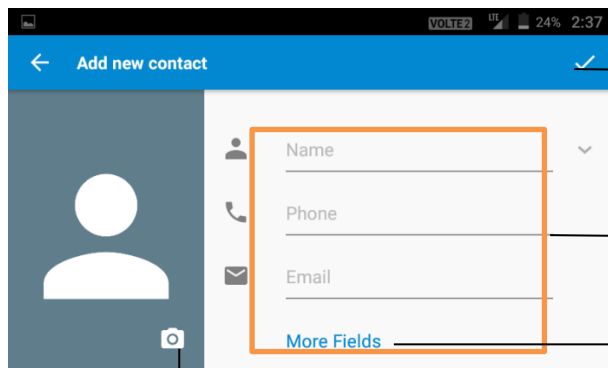

Αποθήκευση
της επαφής

Στοιχεία της
επαφής

Προαιρετικά
στοιχεία της
επαφής

Προσθήκη εικόνας
για την επαφή

Σημείωση - Όταν αποθηκεύετε την πρώτη επαφή, το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει πού θα αποθηκεύσετε τις επαφές (μνήμη τηλεφώνου ή μνήμη κάρτας SIM).

Οι επόμενες επαφές θα αποθηκευτούν αυτόματα στην προηγούμενως επιλεγμένη μνήμη.

Για να αλλάξετε τον τόπο αποθήκευσης, μεταβείτε στην επιλογή ΕΠΑΦΕΣ -> ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΠΑΦΗΣ > ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΕΔΙΑ και στην πρώτη επιλογή αλλάξτε από τη μνήμη «Επαφή στο τηλέφωνο» σε «USIM».

9.2 Προβολή Επαφών

Στην κατάσταση αναμονής: χρησιμοποιώντας την οθόνη αφής ή τα

βέλη δεξιά/αριστερά, βρείτε την εφαρμογή  Επαφές και ενεργοποιήστε την.


Για να επιλέξετε την επαφή που σας ενδιαφέρει, πλοηγηθείτε με τα βέλη πλοήγησης ▲/▼ (πάνω/κάτω) ή μέσω της οθόνης αφής.

9.3 Επεξεργασία Επαφών

Το τηλέφωνο επιτρέπει την επεξεργασία των επαφών που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη της συσκευής και στη μνήμη της κάρτας SIM.

Για να επεξεργαστείτε μια επαφή, επιλέξτε την εφαρμογή ΕΠΑΦΕΣ και, στη συνέχεια, αναζητήστε την επαφή που σας ενδιαφέρει χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης και το OK ή μέσω της οθόνης αφής.

Για να ξεκινήσετε την επεξεργασία πατήστε το κουμπί , στη συνέχεια αλλάξτε τα δεδομένα που σας ενδιαφέρουν και επιβεβαιώστε με .

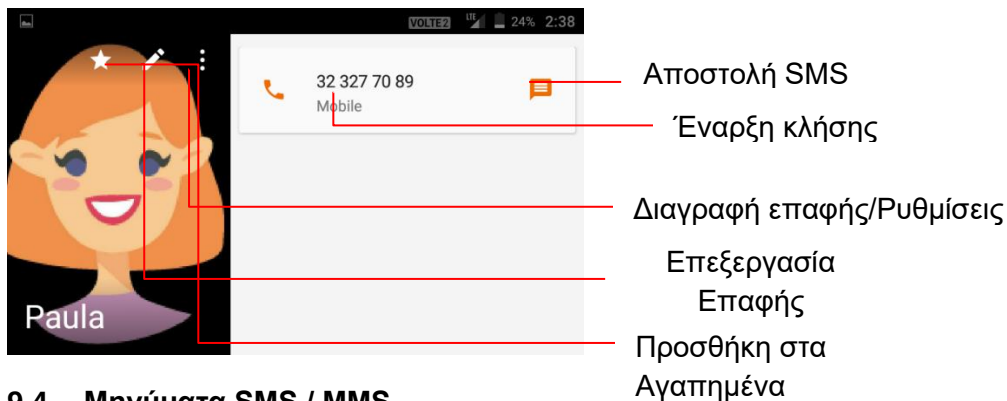

9.4 Μηνύματα SMS / MMS

Η υπηρεσία μηνυμάτων εξαρτάται από τη λειτουργία του τηλεφωνικού δικτύου και σας επιτρέπει να στείλετε, να λάβετε και να επεξεργαστείτε τα μηνύματα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα κειμένου, ακούγεται ένας ήχος και μέρος του περιεχομένου του μηνύματος εμφανίζεται στην οθόνη.


Για να την προβάλετε ολόκληρη αγγίξτε το κουμπί «ΕΜΦΑΝΙΣΗ», ή για να την εμφανίσετε κάποια άλλη στιγμή, αγγίξτε το κουμπί «ΚΛΕΙΣΙΜΟ».

9.5 Εισερχόμενα / Εξερχόμενα

Σε κατάσταση αναμονής, χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής ή τα

δεξιά/αριστερά βέλη για να βρείτε την εφαρμογή μηνυμάτων και να την ενεργοποιήσετε.



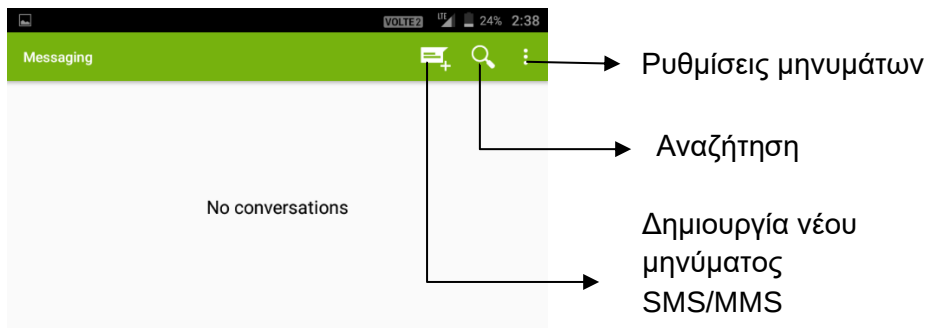


9.6 Δημιουργία μηνύματος SMS/MMS

Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα SMS/MMS, εισέλθετε στην

εφαρμογή Μηνύματα  και κάντε κλικ στην επιλογή  Δημιουργία νέου μηνύματος κειμένου.

Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη:

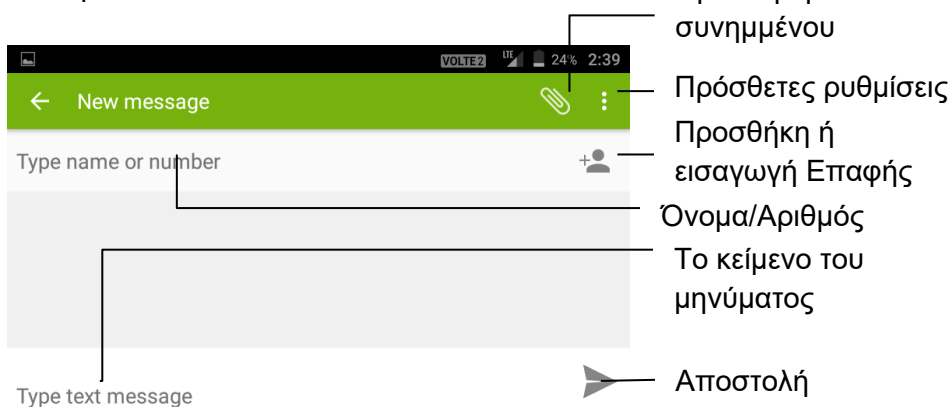


10 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΛΗΣΕΩΝ

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τις εισερχόμενες, αναπάντητες (όταν αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από το δίκτυο και όταν βρίσκεστε εντός της εμβέλειάς του) και εξερχόμενες κλήσεις.

Μπορείτε να προβάλετε το ιστορικό κλήσεων επιλέγοντας την

εφαρμογή Ιστορικό

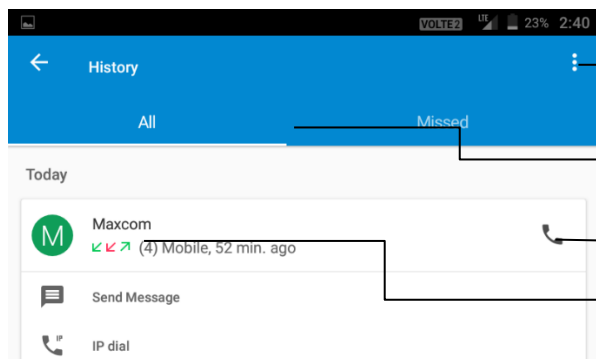

Επιλογές /

Διαγραφή

Όλες ή Αναπάντητες
κλήσεις

Έναρξη κλήσης

Λεπτομέρειες κλήσης

Για να ελέγξετε ακριβείς πληροφορίες σχετικά με μια κλήση, απλώς κάντε κλικ στην επαφή/τον αριθμό και επιλέξτε την επιλογή που σας ενδιαφέρει από το αναπτυσσόμενο μενού.

- Δημιουργία νέας επαφής
- Προσθήκη στην επαφή
- Αποστολή μηνύματος
- Πραγματοποίηση κλήσεων IP
- Λεπτομέρειες κλήσης

Για να διαγράψετε το ιστορικό κλήσεων, εισέλθετε στο ιστορικό και επιλέξτε:


- Διαγραφή - διαγραφή μιας μεμονωμένης καταχώρησης.
- Εκκαθάριση ιστορικού κλήσεων - διαγραφή ολόκληρου του ιστορικού.

11 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Οι ρυθμίσεις συστήματος είναι διαθέσιμες αφού κάνετε κλικ στο κουμπί



11.1 Κανονικά και ασύρματα δίκτυα

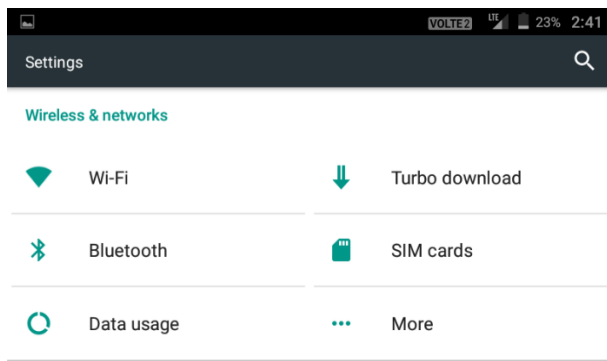

11.1.1 Wi-Fi

Αφού εισάγετε τις ρυθμίσεις, θα εμφανιστεί μια λίστα με τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την ισχύ του σήματος και την ασφάλεια (ένα λουκέτο δίπλα στο εικονίδιο εμβέλειας). Κάνοντας κλικ σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο θα ενεργοποιήσετε τη σύνδεση στο δίκτυο μετά την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης (εάν το δίκτυο έχει ασφαλιστεί). Επιλέγοντας την επιλογή «Για προχωρημένους» από το μενού έχετε τις εξής δυνατότητες:

- να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις δικτύου (αν βρισκόμαστε εντός εμβέλειας δικτύου Wi-Fi θα ενημερωθούμε για το γεγονός αυτό με κατάλληλο μήνυμα)
- να αλλάξετε τους κανόνες αναστολής λειτουργίας Wi-Fi (η ασύρματη σύνδεση μπορεί να τεθεί σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, αλλά και να διατηρείται συνεχώς όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε υπολογιστή ή φορτιστή. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε εντελώς την κατάσταση αναστολής λειτουργίας Wi-Fi για να διατηρήσετε μια σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο, ακόμη και όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη.)
- να εγκαταστήσετε πρόσθετες πιστοποιήσεις ασύρματου δικτύου
- Η λειτουργία Wi-Fi Direct παρέχει άμεση ασύρματη συνδεσιμότητα μεταξύ συμβατών συσκευών, χωρίς να απαιτείται σημείο πρόσβασης ή ασύρματος δρομολογητής.

- WPS (Wi-Fi Protected Setup) Μια λειτουργία που διευκολύνει τη σύνδεση ενός υπολογιστή ή μιας άλλης συσκευής σε ένα ασφαλές ασύρματο δίκτυο.

- προεπισκόπηση της φυσικής διεύθυνσης MAC (μπορεί να είναι χρήσιμο αυτό για τη διαμόρφωση της ασφάλειας του δρομολογητή)

Μετά από λίγο, η λίστα των ασύρματων δικτύων μπορεί να γίνει μεγάλη, επειδή εμφανίζει όλα τα δίκτυα στα οποία έχετε συνδεθεί ποτέ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή «Ξεχάστε» για να την εκκαθαρίσετε - για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο δεδομένο στοιχείο και επιλέξτε την κατάλληλη ενέργεια.

11.1.2 Bluetooth

Χάρη στη σύνδεση Bluetooth μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε διάφορα αρχεία. Είστε επίσης σε θέση να συνδέσετε άλλες συσκευές, όπως για παράδειγμα ένα ασύρματο σετ ακουστικών.

Όταν ενεργοποιείτε το Bluetooth, το τηλέφωνό σας ανιχνεύει αυτόματα για συσκευές εντός εμβέλειας. Μπορείτε επίσης να ανανεώσετε χειροκίνητα τη λίστα συσκευών επιλέγοντας «Ανανέωση».

Κάνοντας κλικ στον παραλήπτη των αρχείων μας θα ξεκινήσει η διαδικασία αντιστοίχισης, η οποία θα ολοκληρωθεί επιτυχώς μετά την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης και στις δύο συσκευές. Στο μενού περιβάλλοντος θα βρείτε τις επιλογές που είναι υπεύθυνες για τη μετονομασία του τηλεφώνου, την ανανέωση της λίστας και την πρόσβαση στα ληφθέντα αρχεία.

11.1.3 Χρήση δεδομένων

Είναι μια επιλογή για να διαχειρίζεστε εύκολα τη μετάδοση των δεδομένων σας και να βλέπετε την κατανάλωσή σας. Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τη μετάδοση, καθώς και να ελέγχετε ποιες εφαρμογές χρησιμοποιούν περισσότερο τη μετάδοση δεδομένων.

Αφού ενεργοποιήσετε το όριο για τη μετάδοση μέσω κινητής τηλεφωνίας χειριζόμενοι το γκρι ρυθμιστικό, μπορείτε να ορίσετε μια

προειδοποίηση όταν ξεπεραστεί το όριο, ενώ το κόκκινο διακόπτει την πρόσβαση στη σύνδεση στο Διαδίκτυο όταν επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο επίπεδο.

Λάβετε υπόψη ότι η μεταφορά μπορεί να υπολογίζεται διαφορετικά από το σύστημα και τον χειριστή, οπότε αξίζει να ορίσετε ένα όριο δεδομένων που θέλετε ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

11.1.4 Λήψη Turbo

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να κατεβάζετε μεγάλα αρχεία (άνω των 20MB) με μεγαλύτερες ταχύτητες χρησιμοποιώντας τόσο το Wi-Fi όσο και το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας - 3G/4G.

11.1.5 Κάρτες SIM

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τις εγκατεστημένες κάρτες SIM.

Κατά την ταυτόχρονη χρήση δύο καρτών SIM, ο χρήστης μπορεί να αποφασίσει ποια κάρτα SIM θα χρησιμοποιείται με τη σειρά για κλήσεις, SMS και δεδομένα κινητής τηλεφωνίας.


Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

- Χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας: SIM1 | SIM2
- Κλήσεις: Να με ρωτήσεις κάθε φορά | SIM1 | SIM2
- SMS: SIM1 | SIM2

11.1.6 Λειτουργία πτήσης

MENΟΥ > ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ > ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ > ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΤΗΣΗΣ.

Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης.

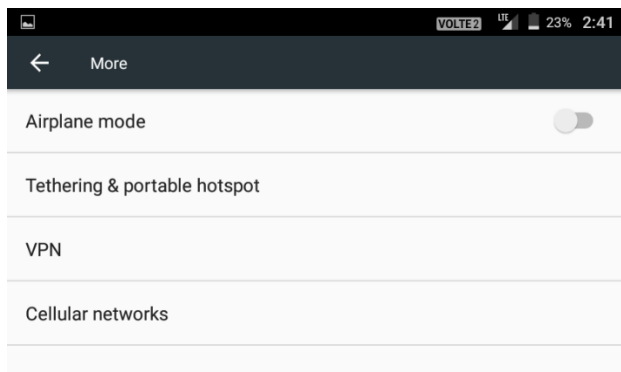

11.1.7 Tethering και σημείο πρόσβασης - Wi-Fi hotspot

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να μοιράζεστε τη μετάδοση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας μέσω tethering ή hotspot.

MENΟΥ > ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ > ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ > ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.

Σας επιτρέπει την πρόσβαση στις ακόλουθες λειτουργίες:

1. Φορητό hotspot Wi-Fi (σας επιτρέπει να ορίσετε το τηλέφωνό σας ως σημείο πρόσβασης):

- Διατήρηση του Wi-Fi hot spot σας σε λειτουργία,
- Διαμόρφωση hotspot Wi-Fi,
- σύνδεση WPS
- Χρήση εύρους ζώνης μεταφοράς δεδομένων
- Συνδεδεμένοι χρήστες,
- Αποκλεισμένοι χρήστες.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κοινής χρήσης του διαδικτύου, αλλάξτε τις ρυθμίσεις δικτύου, όπως το όνομα δικτύου ή τον κωδικό πρόσβασης, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Προεπιλεγμένο όνομα δικτύου (WIFI Network Name): MM42D

Κωδικός πρόσβασης (WIFI password): *-δείτε το αυτοκόλλητο στο τηλέφωνό σας.*

Το hotspot μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω της διαδρομής πρόσβασης
MENΟΥ-ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ-TETHERING ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ-HOTSPOT Wi-Fi ή μέσω του πλήκτρου γρήγορης

ενεργ./απενεργ. στο πληκτρολόγιο



2. Tethering μέσω USB (τεχνολογία κοινής χρήσης δικτύου USB, όταν το τηλέφωνό σας συνδέεται σε έναν υπολογιστή μέσω καλωδίου USB, ο υπολογιστής σας μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας του κινητού σας τηλεφώνου. Μπορείτε να επιλέξετε την έκδοση διαδικτυακού πρωτοκόλλου IPV4 ή IPV6)

3. Tethering μέσω Bluetooth (τεχνολογία κοινής χρήσης δικτύου μέσω συστήματος Bluetooth).

11.1.8 VPN

Το Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN) είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιεί έναν ενδιάμεσο διακομιστή για να σας επιτρέψει να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο διατηρώντας παράλληλα μεγαλύτερη ιδιωτικότητα. Ένα τέτοιο δίκτυο διευκολύνει την κρυπτογράφηση των δεδομένων σας καθώς αυτά μετακινούνται από το ένα μέρος στο άλλο στο διαδίκτυο, χωρίς να εκτίθενται σε μη εξουσιοδοτημένη υποκλοπή. Τα δίκτυα VPN επιτρέπουν ασφαλή πρόσβαση σε συσκευές που δεν είναι φυσικά συνδεδεμένες στο δίκτυο.

11.1.9 Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

Αυτή η ομάδα ρυθμίσεων περιλαμβάνει επιλογές για τη λειτουργία δικτύου, όπως:

- Περιαγωγή δεδομένων
- Προτιμώμενα δίκτυα
- Προτιμώμενος τύπος δικτύου (2G/3G/4G)
- Λειτουργία ενισχυμένου 4G LTE
- Σημεία πρόσβασης
- Διαχειριστές δικτύου

Τα σημεία πρόσβασης απαιτούνται για τη χρήση του διαδικτύου και την αποστολή MMS. Το τηλέφωνό σας έχει προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τους φορείς εκμετάλλευσης των πολωνικών δικτύων. Για να τις αλλάξετε, ανοίξτε το μενού «Σημεία πρόσβασης», κάντε κλικ στο κουμπί «Νέο όνομα APN» και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τη σύνδεση

σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τον διαχειριστή του δικτύου σας.

Διαχειριστές δικτύου

Στη λειτουργία χειροκίνητης επιλογής αποφασίζετε εσείς οι ίδιοι σε ποιο δίκτυο θέλετε να συνδεθείτε, ενώ με τη επιλογή «αυτόματα» το τηλέφωνο θα αποφασίσει ποιο δίκτυο είναι καλύτερο σε μια δεδομένη στιγμή, με το οικιακό δίκτυο να έχει προτεραιότητα.


11.1.10 Πρόσθετες ρυθμίσεις κλήσεων

Επιλέξτε ΙΣΤΟΡΙΚΟ  > ΠΙΣΩ  > ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΙΣΩ  >
ΕΠΙΛΟΓΕΣ  > ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ > ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ >
ΕΝΕΡΓΗ SIM > ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Τηλεφωνητής - ρυθμίσεις αριθμού τηλεφωνητή και άλλα.
2. Επιτρεπόμενες κλήσεις
3. Αριθμός προθέματος IP
4. Προώθηση κλήσεων
5. Φραγή κλήσεων - ρυθμίσεις φραγής φωνητικών κλήσεων
6. Πρόσθετες ρυθμίσεις

- Όνομα καλούντος - περιορισμός ταυτότητας καλούντος
- Αναμονή κλήσης - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

11.2 Συσσκευή

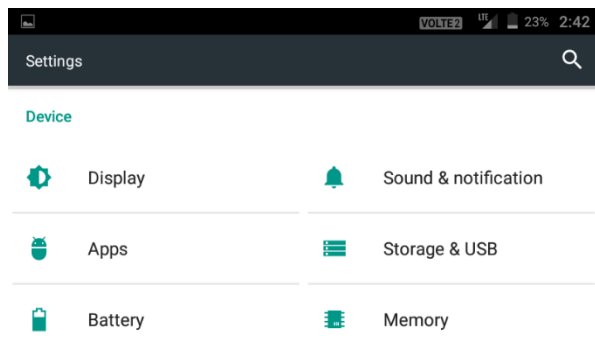

11.2.1 Οθόνη

Μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ > ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ > ΟΘΟΝΗ και, στη συνέχεια, επιλέξτε:

- MiraVision: Τεχνολογία για τη βελτίωση της ποιότητας της εικόνας ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη
- Επίπεδο φωτεινότητας: χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Αριστερά/Δεξιά ή τη γραμμή ολίσθησης στην οθόνη για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.
- Ταπτεσάρια
- Λειτ. εξοικονόμησης ενέργειας: επιλέξτε το χρόνο μετά τον οποίο η οθόνη θα απενεργοποιηθεί,
- Μέγεθος γραμματοσειράς: υπάρχουν τέσσερα μεγέθη προς επιλογή
- Κοινή χρήση οθόνης

11.2.2 Εφαρμογές

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τις εγκατεστημένες εφαρμογές στο τηλέφωνό σας.

11.2.3 Μπαταρία

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της μπαταρίας και πόση μπαταρία χρησιμοποιεί κάθε εφαρμογή.

- Επιλογή για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της εμφάνισης του επιπέδου ισχύος της μπαταρίας

- Έξυπνη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας σε κατάσταση αναμονής

11.2.4 Ήχοι και ειδοποιήσεις

Επιλέξτε ΜΕΝΟΥ > ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ > ΉΧΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Προκαθορισμένα προφίλ - γενικά:

- Ένταση συναγερμού: : σας επιτρέπει να αλλάξετε την ένταση του συναγερμού
- Ένταση κουδουνίσματος: σας επιτρέπει να αλλάξετε την ένταση ήχου κουδουνίσματος, ειδοποιήσεων, πολυμέσων
- Ήχος κλήσης τηλεφώνου: χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ ή την οθόνη αφής για να επιλέξετε τον κατάλληλο ήχο
- Προεπιλεγμένος ήχος ειδοποίησης: χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής ή τα πλήκτρα ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να επιλέξετε τον σωστό ήχο
- Ήχος πληκτρολόγησης αριθμού: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των τόνων πληκτρολογίου
- Τόνος αφής: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των τόνων αφής της οθόνης αφής
- Ήχος κλειδώματος οθόνης: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ήχου κλειδώματος της οθόνης.

Ειδοποιήσεις και άλλα

- Ειδοποιήσεις
- Μην ενοχλείτε
- Πρόσβαση στην επιλογή «Μην ενοχλείτε»
- Βελτίωση ήχου


11.2.5 Μνήμη και USB

Επιλέξτε ΜΕΝΟΥ > ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ > ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ USB:

- Προεπιλεγμένος χώρος αποθήκευσης - Εσωτερική μνήμη/κάρτα SD
- Μνήμη συσκευής

- Φορητή μνήμη

11.3 Προσωπικά

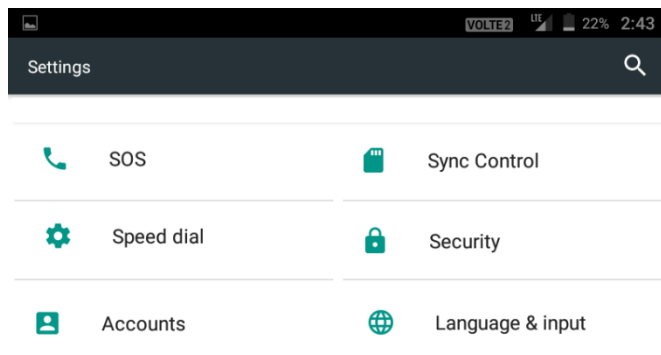


11.3.1 SOS (έκτακτη ανάγκη)

Η λειτουργία SOS επιτρέπει την πραγματοποίηση κλήσης έκτακτης ανάγκης και την αποστολή μηνύματος κειμένου σε έναν προγραμματισμένο αριθμό.


Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο SOS/OK.

Το τηλέφωνο θα εκπέμψει σήμα συναγερμού και θα αρχίσει να πραγματοποιεί κλήσεις στους προγραμματισμένους αριθμούς.

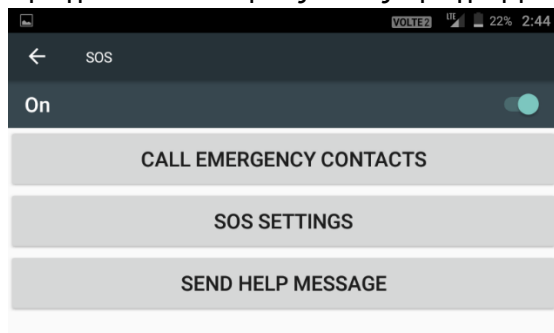

Για να διαμορφώσετε τη λειτουργία SOS επιλέξτε:

ENOY > ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ > SOS > ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ SOS:

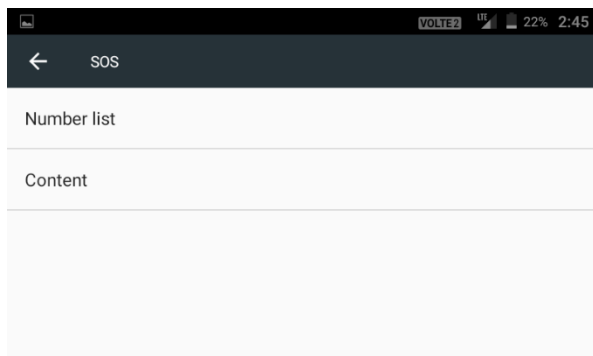

- Η λίστα αριθμών σας επιτρέπει να προσθέσετε αριθμούς έκτακτης ανάγκης.

Επιλέξτε «προσθήκη αριθμού» και εισαγωγή επαφών για να προσθέσετε μια αποθηκευμένη επαφή από τη μνήμη ή «επεξεργασία» για να προσθέσετε χειροκίνητα έναν αριθμό τηλεφώνου.


- Περιεχόμενο μηνύματος έκτακτης ανάγκης (SOS).

Το περιεχόμενο του μηνύματος έκτακτης ανάγκης - επεξεργάσιμο σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.


11.3.2 Ταχεία κλήση

Για να προγραμματίσετε τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, επιλέξτε:

MENΟΥ > ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ > ΤΑΧΕΙΑ ΚΛΗΣΗ:

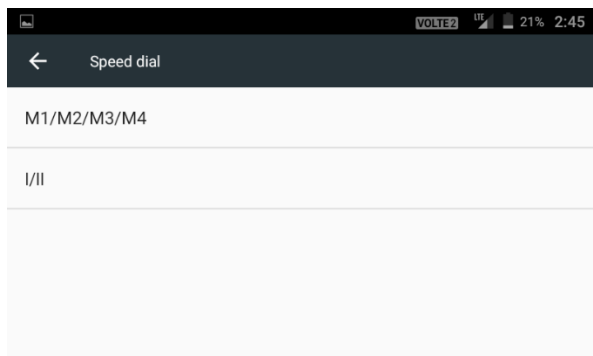

- ένα/δύο/τρία/τέσσερα (γρήγορη επιλογή των επαφών που βρίσκονται στην πρώτη επιφάνεια εργασίας)

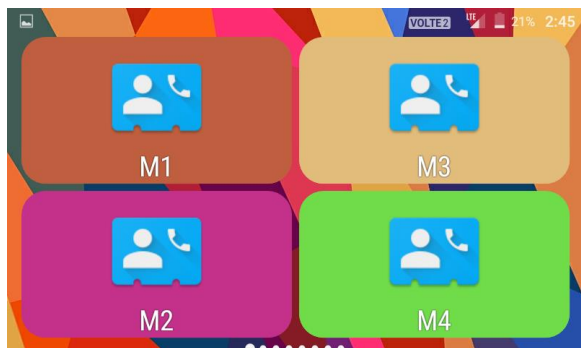



Στην οθόνη, επιλέξτε το κουμπί στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε την επαφή M1-M4. Στη συνέχεια, επιλέξτε «προσθήκη αριθμού» > «εισαγωγή επαφών» για να προσθέσετε μια αποθηκευμένη επαφή από τη μνήμη ή «επεξεργασία» για να προσθέσετε χειροκίνητα έναν αριθμό τηλεφώνου.

- I/II (πλήκτρα ταχείας κλήσης στο τηλέφωνο)



Στην οθόνη, επιλέξτε ποιο πλήκτρο θέλετε να αντιστοιχίσετε στην επαφή I - II. Στη συνέχεια, επιλέξτε «προσθήκη αριθμού» > «εισαγωγή επαφών» για να προσθέσετε μια αποθηκευμένη επαφή από τη μνήμη ή «επεξεργασία» για να προσθέσετε χειροκίνητα έναν αριθμό τηλεφώνου.

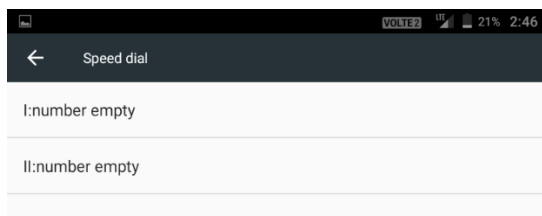

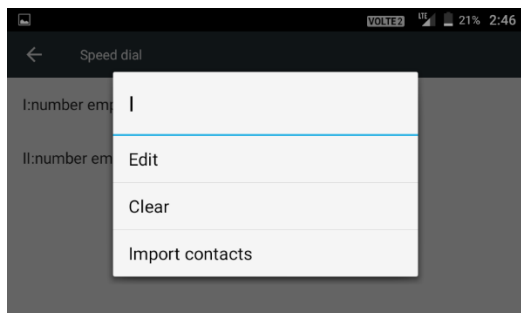

-Ταχεία κλήση επαφών που βρίσκονται στην άλλη επιφάνεια εργασίας



Πιέστε το κουμπί στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε την επαφή (Γονέας, Παππούδες, Παιδί). Επιλέξτε «Προσθήκη από επαφές» για να προσθέσετε μια αποθηκευμένη επαφή από τη μνήμη ή «Νέο» για να προσθέσετε χειροκίνητα το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου.

11.3.3 Ασφάλεια

MENΟΥ > ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ > ΑΣΦΑΛΕΙΑ:

Εδώ θα βρείτε λειτουργίες για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων ασφαλείας της συσκευής, όπως:

- Κλείδωμα οθόνης
- Κρυπτογράφηση
- Κλείδωμα κάρτας SIM
- Κωδικοί πρόσβασης

11.3.4 Γλώσσα και εισαγωγή κειμένου


1. Για να αλλάξετε τη γλώσσα του τηλεφώνου, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πηγαίνετε στο:

MENΟΥ > ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ > ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ > επιλέξτε «γλώσσα», αναζητήστε την επιθυμητή γλώσσα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης πάνω/κάτω και επιβεβαιώστε με OK ή επιλέγοντας την επιλογή σας στην οθόνη αφής.


2. Το τηλέφωνο διαθέτει δύο ξεχωριστά πληκτρολόγια τα οποία μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη.

Για να αλλάξετε τον τύπο του πληκτρολογίου, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής πατήστε:

MENΟΥ > ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ > ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ > ΤΡΕΧΟΝ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ:

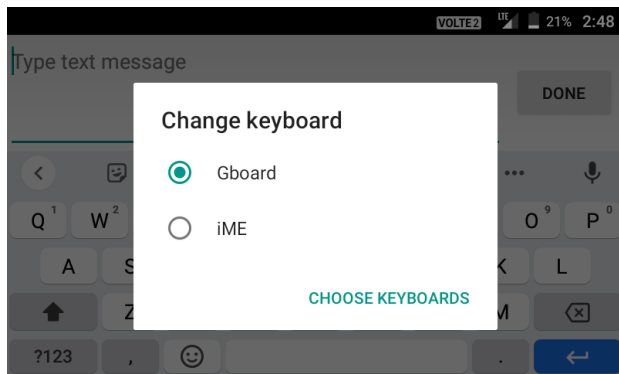

Ή ενώ το παράθυρο επεξεργασίας κειμένου είναι ενεργό, αναπτύξτε το επάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε «Αλλαγή πληκτρολογίου».

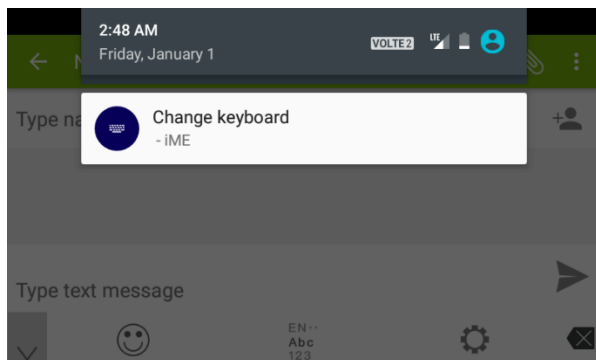

- Πληκτρολόγιο Gboard

Το Gboard είναι ένα πληκτρολόγιο οθόνης που εμφανίζεται στην οθόνη όταν επεξεργάζεστε ένα κείμενο. Σε αυτή τη διαμόρφωση, τα πλήκτρα τηλεφώνου λειτουργούν μόνο ως αριθμητικά πλήκτρα.

- Πληκτρολόγιο iME

Το iME είναι ένα πληκτρολόγιο που χρησιμοποιεί μόνο τα αριθμητικά πλήκτρα της συσκευής σας.

Για να αλλάξετε τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου πατήστε το πλήκτρο «#».

- EL - μέθοδος λεξικού - προτροπές λέξεων (για να εισάγετε μια λέξη, πατήστε τα αντίστοιχα πλήκτρα μία φορά)
- Abc - Για να γράψετε κείμενο, πατάτε το αντίστοιχο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί το επιθυμητό γράμμα.
Διάστημα - πατήστε 0.
Τελεία, κόμμα και άλλοι χαρακτήρες - πατήστε επανειλημμένα το 1.
Για να εισάγετε ένα σύμβολο ή έναν ειδικό χαρακτήρα, πιέστε «*».
Για να εισάγετε έναν αριθμό πατήστε παρατεταμένα το αριθμητικό πλήκτρο.
- 123 - ψηφία

11.3.5 Αντιγραφή και διαγραφή δεδομένων


Μετά επιλέξτε: ΜΕΝΟΥ > ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ > ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ & ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ > τώρα είστε σε θέση να επαναφέρετε τις

εργοστασιακές ρυθμίσεις (αυτό διαγράφει όλα τα δεδομένα στο τηλέφωνό σας).

Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου

- Επαναφορά προστασίας DRM
- Εργοστασιακές ρυθμίσεις

11.4 Σύστημα

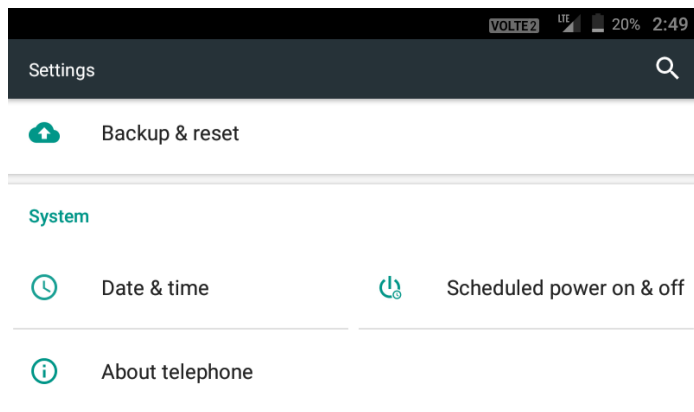

1. Ημερομηνία και ώρα - Η ημερομηνία και η ώρα λαμβάνονται αυτόματα όταν το τηλέφωνο συνδέεται στο δίκτυο GSM.

2. Πρόγραμμα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του τηλεφώνου - δυνατότητα προγραμματισμού της αυτόματης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του τηλεφώνου.

3. Σχετικά με το τηλέφωνο - σας επιτρέπει να ελέγξετε πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνό σας, όπως Αριθμός μοντέλου, Έκδοση συστήματος κ.λπ.

12 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ)

Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις, αλλιώς μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή!

«Αδυναμία σύνδεσης»	Βεβαιωθείτε ότι ο καλούμενος αριθμός είναι σωστός. Όταν καλείτε μια άλλη χώρα, πάντα προσθέστε το κατάλληλο πρόθεμα (πχ. 0049 ή +49 για τη Γερμανία). Αν έχετε μια προπληρωμένη κάρτα (καρτοκινητή), ελέγξτε αν υπάρχουν αρκετά χρήματα στο λογαριασμό σας για να πραγματοποιήσετε την κλήση.
«Η κάρτα SIM δεν έχει τοποθετηθεί, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης (112).»	Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM σας έχει τοποθετηθεί σωστά.
«Το τηλέφωνο δεν λειτουργεί και δε φαίνεται να μπορώ να το φορτίσω.»	Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης.
«Μπορώ να κάνω κλήσεις στο εξωτερικό;»	Εάν βρίσκεστε έξω από τη χώρα σας, το τηλέφωνο συνδέεται αυτόματα με ένα ξένο δίκτυο στην περίπτωση που έχετε ενεργοποιηθεί τη λειτουργία περιαγωγής (roaming). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας.
«Είναι δυνατόν να πραγματοποιήσω μια επείγουσα κλήση σε ένα μέρος όπου δεν υπάρχει κάλυψη δικτύου ή αν δε διαθέτω αρκετά χρήματα στο λογαριασμό μου;»	Δεν μπορείτε να εκτελέσετε οποιαδήποτε κλήση, αν δεν είστε εντός της εμβέλειας ενός δικτύου. Αν δεν έχετε χρήματα στο λογαριασμό σας, είναι δυνατόν να πραγματοποιείτε τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης (αριθμός 112).

»Πώς μπορώ να αυξήσω την εμβέλεια του δικτύου μου;»	Βιδώστε την κεραία (παρέχεται). Στην περίπτωση που η οθόνη δείχνει "δεν λειτουργεί", αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε αρκετά χρήματα στο λογαριασμό σας ή δεν βρίσκεστε στην εμβέλεια του δικτύου σας. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση είναι πάντα δυνατόν να πραγματοποιείτε τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης στον αριθμό 112 (με την προϋπόθεση, ότι βρίσκεστε στην εμβέλεια δικτύου κάποιου άλλου φορέα). Κτίρια, λόφοι, βουνά κτλ. περιορίζουν την εμβέλεια δικτύου – πρέπει να πλησιάσετε ένα παράθυρο ή να απομακρυνθείτε από μια τέτοια περιοχή.
«Τι είναι το κέντρο μηνυμάτων SMS;»	Το κέντρο μηνυμάτων SMS είναι ο αριθμός του κέντρου του φορέα σας που αποθηκεύονται τα μηνύματα κειμένου. Ο αριθμός αυτός είναι αποθηκευμένος στην κάρτα SIM σας, αλλά μπορείτε να τον αλλάξετε και να εισάγετε έναν άλλο αριθμό.
«Πότε γίνεται η χρέωση για την κλήση?»	Η χρέωση γίνεται αμέσως μετά τη σύνδεση. Ενημερωθείτε από τον πάροχό σας ποιος είναι ο τρόπος υπολογισμού της χρέωσης.
«Πώς μπορώ να ελέγξω αν το μήνυμά μου έφτασε στον παραλήπτη;»	Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την λειτουργία αναφοράς παράδοσης. Μετά την παράδοση του μηνύματος έρχεται το απαντητικό SMS, δηλώνοντας ότι το μήνυμα παραδόθηκε (υπηρεσία δικτύου).

13 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

13.1 Κύριες λειτουργίες:

Δίκτυο: GSM 900/1800; WCDMA 900/2100, LTE: FDD B1/3/7/8/20, TDD B38; LTE Category: Cat-4

Λειτουργία Dual SIM: mini SIM+Nano SIM

Οθόνη:4" WVGA TN

Λειτουργικό σύστημα: Android 6.0

Επεξεργαστής: MediaTek MT6737

Μνήμη: 8GB ROM + 1GB RAM

Αναγνώστης καρτών μνήμης MicroSD: Max. 32GB

Σύνδεσμοι: Micro USB

Bluetooth: 4,0

Μπροστινή κάμερα: 2.0MP FF

Χωρητικότητα μπαταρίας: 1400mAh

Μορφή ήχου: MP3\WAV\MID

Μορφή βίντεο: MP4\AVI\3GP

13.2 Τροφοδοτικό

Το εξωτερικό τροφοδοτικό της συσκευής συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1782 της Επιτροπής.

Αναγνωριστικό μοντέλου	XCM01-U050500YE
Τάση εισόδου:	AC 100-240V
Συχνότητα εισόδου AC	50 και 60 Hz
Τάση εξόδου	DC 5,0V
Ρεύμα εξόδου	1A
Ισχύς εξόδου:	5W
Μέση απόδοση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας	73.76% (230V, 50Hz)
Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10%)	-
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση χωρίς φορτίο	0.066 (230V, 50Hz)

13.3 Εύρη συχνοτήτων και μέγιστη ισχύς της συσκευής

Σύστημα	Εύρος συχνοτήτων	Μέγιστη εκπεμπόμενη
EGSM 900	880-915 MHz UL, 925-960 MHz	33.21dBm
DCS 1800	1710-1785 MHz UL, 1805-1880MHz DL	33.36dBm
WCDMA Band 1	1920-1980 MHz UL, 1920-1980 MHz DL	24.36dBm
WCDMA Band 8	925-960 MHz UL, 880-815 MHz DL	23.21dBm
LTE Band 1	1920-1980 MHz UL, 2110-2170 MHz DL	23.17dBm
LTE Band 3	1710-1785 MHz UL, 1805-1880 MHz DL	22.56dBm
LTE Band 7	2500-2570 MHz UL, 2620-2690 MHz DL	24.07dBm
LTE Band 8	880-915 MHz UL, 925-960 MHz DL	22.72dBm
LTE Band 20	832-862 MHz UL, 791-821 MHz DL	21.22dBm
LTE Band 38	2570-2620 MHz UL, 2570-2620 MHz DL	23.92dBm
Wi-Fi 2.4G b/g/n	2412-2472MHz	12,33dBm
Bluetooth BDR+EDR Bluetooth BLE	2402-2480MHz 2402-2480MHz	2.34dBm -6.54dBm
Ραδιόφωνο ΦΜ	87.5MHz -108MHz	-

14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ

Στο τηλέφωνο βρίσκεται ένας συσσωρευτής που λειτουργεί ως τροφοδοτικό έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Ο συσσωρευτής αυτός φορτίζεται με τροφοδοτικό (παρέχεται).

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από διάφορες συνθήκες και επηρεάζεται σημαντικά από το πόσο μακριά βρίσκεστε από το σταθμό αναμετάδοσης και πόσες κλήσεις κάνετε.

Μετά από εκατοντάδες επαναφορτίσεις και αποφορτίσεις, η μπαταρία σιγά σιγά χάνει τις φυσικές ιδιότητές της. Εφόσον παρατηρήσετε μια

σημαντική απώλεια στην επίδοση του συσσωρευτή, θα πρέπει να αποκτήσετε ένα νέο συσσωρευτή.

Χρησιμοποιείτε μόνο συσσωρευτές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Μην κρατάτε το τηλέφωνο σε χώρους με πολύ υψηλή θερμοκρασία, επειδή αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην μπαταρία και το ίδιο το τηλέφωνο.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ένα συσσωρευτή που έχει εμφανείς ζημιές, γιατί μπορείτε έτσι να προκαλέσετε ζημιά στο τηλέφωνό σας. Επίσης, μη φορτίσετε τον συσσωρευτή με ανάποδη πολικότητα.

Μην αφήσετε τον συσσωρευτή σε μέρη με υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, γιατί αυτό θα μειώσει τη διάρκεια της ζωής της. Ο συσσωρευτής πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασία από 15°C έως 25°C.

15 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον. και πρέπει να συγκεντρώνονται στους ειδικούς χώρους περισυλλογής των μπαταριών και μάλιστα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα!

Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά, γιατί μπορεί να προκληθεί έκρηξη!

Σημείωση: Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΚ και την Πολωνική νομοθεσία για τα απόβλητα ηλεκτρικών ειδών.



■ Η εν λόγω σήμανση αποτελείται από ένα διεγραμμένο τροχοφόρο κάδο απορριμμάτων και πληροφορεί ότι αυτή η συσκευή, μετά από την περίοδο χρήσης της, δεν μπορεί να τοποθετηθεί μαζί με τα άλλα απόβλητα των νοικοκυριών.

Σημείωση: αυτή η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στους κοινούς κάδους απορριμμάτων του Δήμου - πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικά σημεία περισυλλογής σχεδιασμένα για την απόρριψη τέτοιου είδους συσκευών!

Η κατάλληλη διάθεση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βοηθάει στην αποφυγή επιβλαβών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες

προκύπτουν από την παρουσία των επικίνδυνων υλικών και την ακατάλληλη αποθήκευση και επεξεργασία του εν λόγω εξοπλισμού.

Για να επιτρέψετε την ανακύκλωση των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή της συσκευασίας του τηλεφώνου σας, θα πρέπει να τηρείτε τις κανόνες για τη διαλογή υλικών που έχουν συσταθεί σε τοπικό επίπεδο για αυτό το είδος των αποβλήτων.

16 ΣΥΝΤΟΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ

Η Maxcom S.A. δηλώνει ότι ο ακόλουθος τύπος του ραδιοεξοπλισμού:
κινητό τηλέφωνο MAXCOM MM42D

είναι σύμφωνο:

με την Οδηγία 2011/65/ΕΕ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον Περιορισμό της Χρήσης Ορισμένων Επικίνδυνων Ουσιών σε Είδη Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.

με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά (Radio Equipment Directive)

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης του κατασκευαστή είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.
Ορισμένες λειτουργίες και επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με
το λογισμικό και τη χώρα.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμιά απολύτως ευθύνη σε περίπτωση
ακατάλληλης ή κακής χρήσης του τηλεφώνου καθώς και σε περίπτωση
ελλιπούς τήρησης αυτού του εγχειριδίου χρήσης.

Σημείωση: Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή
να αλλάξει αυτό το εγχειρίδιο χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά
σήματα που αναφέρονται ή χρησιμοποιούνται σε αυτό το υλικό
αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul. Towarowa 23a
ΠΟΛΩΝΙΑ
τηλ.: 32 327 70 89
φαξ 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

