

Επιτραπέζιο τηλέφωνο για χρήση σε δημόσια δίκτυα 2G/3G/LTE.

Maxcom MM42DSE



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν έντυπο πριν από τη χρήση του τηλεφώνου.

Περιεχόμενο του σετ:

Βάση

Ακουστικό

Συνεστραμμένο καλώδιο

Τροφοδοτικό

Καλώδιο USB

Μπαταρία

Βάθρο (σταντ)

Εγχειρίδιο χρήσης

Κάρτα εγγύησης

Συνίσταται να φυλάξετε τη συσκευασία, μπορεί να αποβεί χρήσιμη σε περίπτωση μεταφοράς.

Επιπλέον, πρέπει να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εγγύησης.

Σημείωση! – Το τηλέφωνο δουλεύει σε δίκτυο:

GSM: 900/1800;

WCDMA: 900/2100MHz;

LTE band: 1/3/7/8/20/38.

Πριν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πρέπει να τοποθετήσετε σωστά τουλάχιστον μία κάρτα SIM.

Περιεχόμενα:

1	Εισαγωγή	6
2	Αξεσουάρ	6
3	Όροι χρήσης και ασφαλείας	6
4	ΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (112)	8
5	ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	9
6	Προετοιμασία του τηλεφώνου	12
6.1	Αφαίρεση του καλύμματος της μπαταρίας	12
6.2	Εγκατάσταση καρτών SIM	12
6.2.1	<i>SIM1</i>	13
6.2.2	<i>SIM2</i>	13
6.3	Εγκατάσταση κάρτας μνήμης	14
6.4	Εγκατάσταση μπαταρίας	14
6.5	Σύνδεση ακουστικού	15
6.6	Εγκατάσταση / απεγκατάσταση της βάσης	15
6.6.1	<i>Εγκατάσταση της βάσης</i>	15
6.6.2	<i>Απεγκατάσταση της βάσης</i>	16
6.7	Επιτοίχια τοποθέτηση του τηλεφώνου	16
6.8	Σύνδεση του φορτιστή και φόρτιση της μπαταρίας	17
6.9	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση τηλεφώνου	18
6.10	Κωδικοί ασφαλείας	18
6.10.1	<i>Κωδικός PIN</i>	18
7	Περιγραφή της οθόνης αφής	18
7.1	Αρχική οθόνη	19
7.2	ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	20
7.3	Εφαρμογές	21
8	Χρήση του τηλεφώνου	23
8.1	Πραγματοποίηση κλήσεων	23
8.2	Λήψη κλήσεων	24
8.3	Επιλογές που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης 25	
8.4	Πραγματοποίηση διεθνών κλήσεων	26
9	Επαφές	26
9.1	Προσθήκη επαφών	27

9.2	Προβολή επαφών	28
9.3	Επεξεργασία Επαφών	29
9.4	Μηνύματα SMS / MMS	29
9.5	9.5 Εισερχόμενα / Εξερχόμενα	30
9.6	Δημιουργία νέου μηνύματος SMS / MMS	30
10	ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΛΗΣΕΩΝ	31
11	Ρυθμίσεις.....	32
11.1	Δίκτυο και Διαδίκτυο	32
11.1.1	Wi-Fi.....	32
11.1.2	Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.....	34
11.1.3	Λειτουργία πτήσης.....	34
11.1.4	Κάρτες SIM.....	35
11.1.5	Hotspot και tethering	35
11.1.6	Εξοικονόμηση δεδομένων.....	36
11.1.7	VPN.....	36
11.1.8	Τιμολόγιο κινητής τηλεφωνίας.....	36
11.1.9	Ιδιωτικός DNS	36
11.1.10	Πρόσθετες ρυθμίσεις κλήσεων.....	37
11.2	Συνδυνασμένες συσκευές	37
11.2.1	Bluetooth	37
11.3	Εφαρμογές	38
11.4	Ειδοποιήσεις	38
11.5	Μπαταρία	38
11.6	Εσωτερική μνήμη	38
11.7	Ήχος	38
11.8	Οθόνη	39
11.9	Ταπτεσάρια	40
11.10	Διευκολύνσεις προσβασιμότητας.....	40
11.10.1	Κείμενο και οθόνη.....	40
11.10.2	Πρόσθετη εξασθένιση	40
11.10.3	Σκοτεινό θέμα	40
11.10.4	Μεγέθυνση	40
11.10.5	Έλεγχοι χρονοκώδικα.....	41
11.10.6	Ρυθμίσεις υποτίτλων.....	41
11.11	Ασφάλεια.....	41
11.12	Απόρρητο.....	41
11.13	Ασφάλεια και λειτουργία συναγερμού	42

11.13.1	Πληροφορίες έκτακτης ανάγκης.....	42
11.13.2	Κλήση έκτακτης ανάγκης	42
11.13.3	Ειδοποιήσεις απειλών.....	43
11.14	Κωδικοί πρόσβασης και λογαριασμοί	43
11.15	DuraSpeed	43
11.16	Σύστημα	43
11.16.1	Γλώσσες και μέθοδοι εισαγωγής.....	43
11.16.2	Ημερομηνία και ώρα	43
11.16.3	Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.....	44
11.16.4	Πολλαπλοί χρήστες	44
11.16.5	Επαναφορά επιλογών	44
11.17	Πληροφορίες για το τηλέφωνο	44
12	Ταχεία κλήση.....	44
12.1	Γλώσσα και εισαγωγή κειμένου	46
13	ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ)	48
14	Τεχνικές προδιαγραφές	51
14.1	Κύριες λειτουργίες:	51
14.2	Τροφοδοτικό.....	51
14.3	Εύρος συχνοτήτων και μέγιστη ισχύς μονάδας.....	52
14.4	Πληροφορίες για SAR (Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης)	52
15	Πληροφορίες για τον συσσωρευτή.....	53
16	Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος	54
17	Συνδεσιμότητα WI-FI (WLAN) 5 GHZ	55
18	Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ.....	56

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του τηλεφώνου Maxcom.

Το εγχειρίδιο αυτό δημοσιεύτηκε από τον κατασκευαστή. Διορθώσεις λόγω σφαλμάτων, ανακρίβειών στις παρούσες πληροφορίες και αναβαθμίσεων του τηλεφώνου ή του λογισμικού ενδέχεται να γίνουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, αλλά παρ' όλα αυτά θα συμπεριληφθούν σε νεότερες εκδόσεις του εγχειριδίου χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες και οποιαδήποτε βοήθεια, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.maxcom.pl. Ο κατασκευαστής διατηρεί όλα τα δικαιώματα επί του περιεχομένου του παρόντος εγχειριδίου.

Τα πνευματικά δικαιώματα και τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο παραμένουν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων. Απαγορεύεται η αντιγραφή, μετάδοση, αποθήκευση ή διανομή του συνόλου ή μέρους του υλικού που προστατεύεται από τα πνευματικά δικαιώματα χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

2 ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή αυτού του τηλεφώνου. Ελέγξτε ποια αξεσουάρ είναι διαθέσιμα από τον πωλητή σας.

3 ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τηρώντας τις ακόλουθες αρχές, θα ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο λανθασμένης χρήσης του τηλεφώνου σας.

- ΧΡΗΣΗ – Το τηλέφωνο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ιατρικών εξοπλισμών.
- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινάδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά. γιατί θα μπορούσατε έτσι να εκθέσετε τους άλλους σε κίνδυνο.
- Κατά την οδήγηση, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.
- Η συσκευή και τα αξεσουάρ της ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά κομμάτια. Το τηλέφωνο και ο εξοπλισμός του πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.

- ΣΕΡΒΙΣ – Μην πραγματοποιείτε επισκευές ή τροποποιήσεις μόνοι σας - τυχόν βλάβες θα πρέπει να αποκατασταθούν από εξειδικευμένο κέντρο σέρβις.
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – Το τηλέφωνο απαγορεύεται να καθαρίζεται με χημικά ή διαβρωτικά υλικά.
- ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ – Εάν ο χρήστης έχει ακουστικό βαρηκοΐας, η ένταση του τηλεφώνου πρέπει να επιλέγεται προσεκτικά και η ευαισθησία του ακουστικού βαρηκοΐας να ρυθμίζεται ανάλογα.
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – Το τηλέφωνό σας είναι ραδιοπομπός που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε ηλεκτρονικό ιατρικό εξοπλισμό ή εμφυτεύματα, όπως ακουστικά βαρηκοΐας, βηματοδότες, αντλίες ινσουλίνης κ.λπ. Συνιστάται να διατηρείτε μια ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστά μεταξύ του τηλεφώνου και του εμφυτεύματος. Μπορείτε να ζητήσετε από το γιατρό σας ή από τους κατασκευαστές του εν λόγω εξοπλισμού οποιαδήποτε συμβουλή σχετικά με το θέμα αυτό.
- ΝΕΡΟ – το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο. Πρέπει να διατηρείται σε ένα στεγνό μέρος.
- ΣΚΟΝΗ – το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στη σκόνη, γι' αυτό μη το χρησιμοποιείτε σε σκονισμένο περιβάλλον. Προστατέψτε το τηλέφωνό σας από μεταλλικά ρινίσματα, γιατί μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία της συσκευής σας.
- ΟΘΟΝΗ – αποφύγετε να πιέζετε πολύ δυνατά την οθόνη LCD ή να χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.
- Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας με μεταλλικά αντικείμενα, καθώς υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως ή υψηλή υγρασία. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως ούτε και σε υψηλή υγρασία. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συστήματα θέρμανσης, πχ. ψυγεία, θερμάστρες, φούρνους, τζάκια, σχάρες, κ.λπ. Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος: 45 °C
- Προστατέψτε την ακοή σας! Η παρατεταμένη έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης ενδέχεται να σας προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο. Πριν συνδέσετε τα ακουστικά, πάντα χαμηλώνετε την ένταση.



- Η πρίζα πρέπει να βρίσκεται κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, ζητήστε την επισκευή της στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή υποβάλετε καταγγελία στον πωλητή. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ελαττώματα που προκαλούνται από τον χρήστη ως αποτέλεσμα ακατάλληλης χρήσης ή μη συμμόρφωσης με το εγχειρίδιο χρήσης.


4 ΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (112)

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης (112):

- Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο σε μια θέση όπου υπάρχει κάλυψη δικτύου.
- Πατήστε το πλήκτρο  ή σηκώστε το ακουστικό, πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 και επιβεβαιώστε την κλήση με το πράσινο πλήκτρο του ακουστικού ή το πλήκτρο «ΟΚ».


Σημείωση! Κατά τη διάρκεια της κλήσης, θα πρέπει να παράσχετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες. Ποτέ μην αποσυνδέετε χωρίς να δώσετε πρώτα τις απαιτούμενες πληροφορίες!


5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

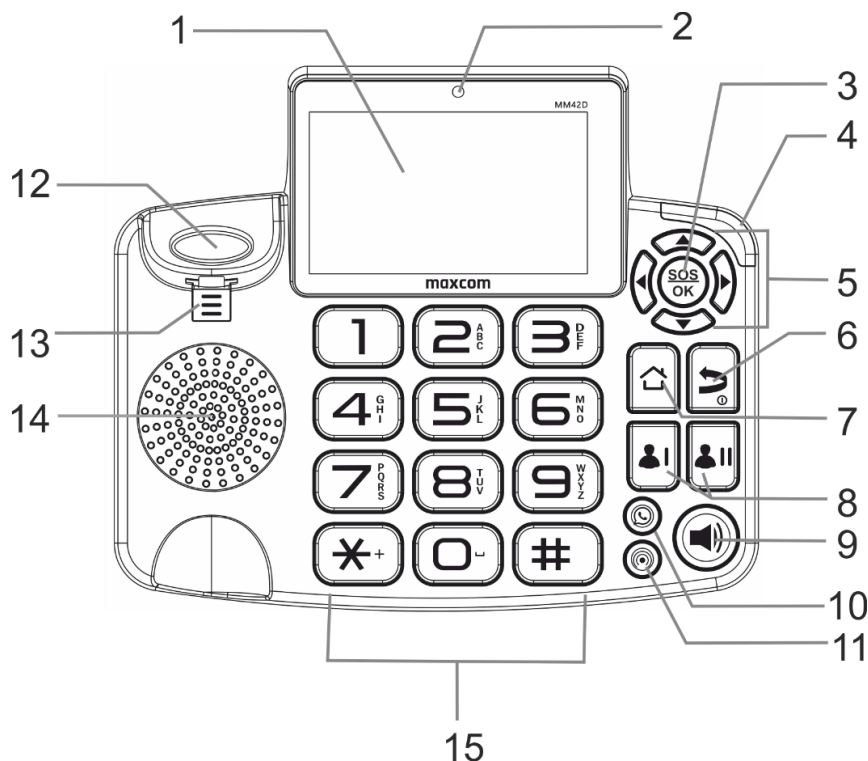

1	LCD	Οθόνη αφής Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση του περιεχομένου και για την λειτουργία του
2	Κάμερα	Χρήση: βιντεοκλήσεις, λήψη φωτογραφιών
3	Πλήκτρο SOS / OK	Παρατεταμένο πάτημα: διαδικασία SOS, σύντομο πάτημα: επιβεβαίωση
4	Λυχνία ειδοποιήσεων	Φωτεινή ειδοποίηση για αναπάντητες κλήσεις και μη αναγνωσμένα SMS/MMS
5	Πλήκτρα πλοήγησης	Μετακίνηση στο ΜΕΝΟΥ (αριστερά, δεξιά, επάνω, κάτω)
6	Πλήκτρο ΠΙΣΩ, ΕΝΕΡΓ./ ΑΠΕΝΕΡΓ.	Παρατεταμένο πάτημα: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του τηλεφώνου

		Σύντομο πάτημα: επιστροφή στο προηγούμενο μενού, διαγραφή χαρακτήρων
7	Πλήκτρο HOME (έκτακτης ανάγκης)	Επιστροφή στο κύριο μενού
8	Πλήκτρα ταχείας κλήσης	Παρατεταμένο πάτημα: επεξεργασία των αριθμών I / II, σύντομο πάτημα: κλήση του προγραμματισμένου αριθμού
9	Πλήκτρο ηχείου	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της λειτουργίας ανοιχτής ακρόασης
10	WhatsApp	Συντόμευση για πρόσβαση στο WhatsApp
11	Hot Spot Wi-Fi	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κοινής χρήσης διαδικτύου
12	Διακόπτης	Απάντηση/τερματισμός κλήσης με σήκωμα/κατέβασμα του ακουστικού
13	Στήριγμα ακουστικού	Η αντιστροφή του κλιπ επιτρέπει να κρεμάσετε το ακουστικό όταν το τηλέφωνο είναι τοποθετημένο στον τοίχο
14	Ηχείο	Ήχος κουδουνισμάτων / πολυμέσων
15	Αριθμητικά πλήκτρα	Εισαγωγή αριθμών και χαρακτήρων

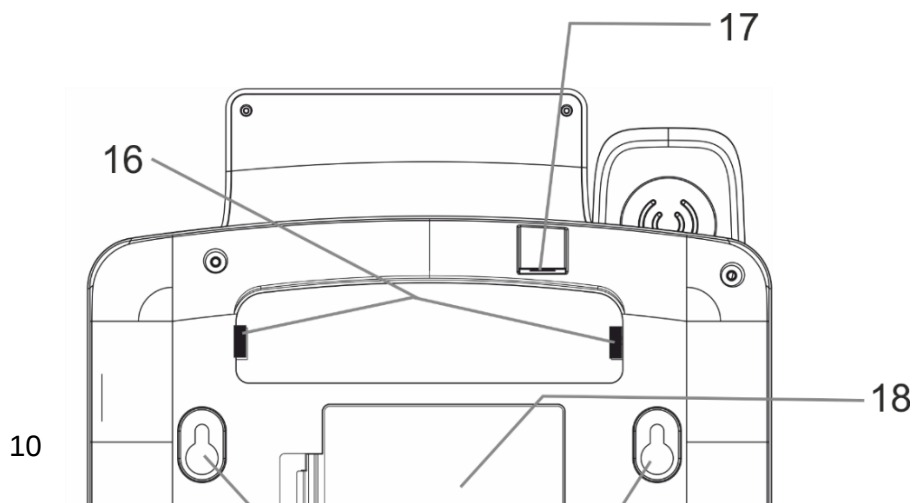

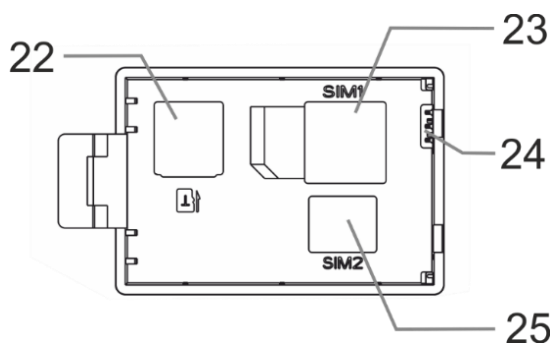


16	Οπές τοποθέτησης	Για την τοποθέτηση της βάσης ανύψωσης του τηλεφώνου (επιτραπέζια τοποθέτηση)
17	Υποδοχή USB τύπου C	Σύνδεση του φορτιστή/ σύνδεση σε υπολογιστή
18	Κάλυμμα μπαταρίας	Κάτω από το κάλυμμα υπάρχει χώρος για την μπαταρία ενώ και για τις κάρτες SIM1 και SIM2 και την κάρτα μνήμης micro SD.
19	Υποδοχή RJ-9	Υποδοχή τηλεφώνου για σύνδεση συνεστραμμένου καλωδίου
20	Υποδοχή RJ-9	Υποδοχή ακουστικού για σύνδεση του συνεστραμμένου καλωδίου με το τηλέφωνο
21	Οπές τοποθέτησης	Για την τοποθέτηση του τηλεφώνου στον τοίχο

22	Υποδοχή κάρτας μνήμης	Επιτρέπει την επέκταση της μνήμης με την εγκατάσταση μιας κάρτας μνήμης SD
23	Υποδοχή κάρτας SIM 1	Μπορεί να εγκατασταθεί μια τυπική κάρτα Mini SIM (2FF)
24	Ακροδέκτες μπαταρίας	Κατά την τοποθέτηση της μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες +/- δείχνουν προς τη σωστή κατεύθυνση.
25	Υποδοχή κάρτας SIM 2	Μπορεί να εγκατασταθεί μια κάρτα Nano SIM (4FF)

6 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

6.1 Αφαίρεση του καλύμματος της μπαταρίας

Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι αποσυνδεδεμένη. Με το νύχιας, σύρετε προσεκτικά το μάνταλο του καλύμματος, μετά αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας. Τραβήξτε το φύλλο για να αφαιρέσετε την μπαταρία.

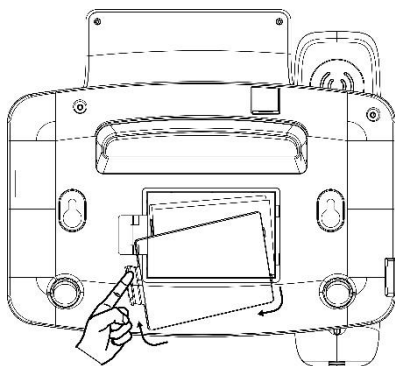

6.2

Εγκατάσταση καρτών SIM


Πρέπει να τοποθετήσετε τουλάχιστον μία κάρτα SIM στο τηλέφωνο πριν το χρησιμοποιήσετε. Την κάρτα SIM θα την προμηθευτείτε από τον φορέα σας. Φυλάξτε την κάρτα SIM μακριά από παιδιά.

Οποιαδήποτε τριβή ή κάμψη μπορεί εύκολα να προκαλέσει ζημιά στην κάρτα SIM, γι' αυτό να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν την τοποθετείτε, την αφαιρείτε και την αποθηκεύετε.

6.2.1 SIM1

Η υποδοχή SIM 1 έχει σχεδιαστεί για να εγκατασταθεί σε αυτήν μια τυπική κάρτα Mini SIM (2FF).


Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή με τις επιχρυσωμένες υποδοχές της στραμμένες προς τα κάτω και τη λοξή γωνία στραμμένη προς την αντίθετη κατεύθυνση από την υποδοχή της μπαταρίας.

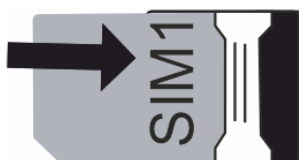

6.2.2 SIM2

Η υποδοχή SIM 2 έχει σχεδιαστεί για να εγκατασταθεί σε αυτήν μια κάρτα Nano SIM (4FF).

Σύρετε τον πείρο της κάρτας SIM προς τα δεξιά και ανασηκώστε τον. Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή με τις επιχρυσωμένες υποδοχές της στραμμένες προς τα κάτω και τη λοξή γωνία στραμμένη προς την υποδοχή της μπαταρίας. Κλείστε τον πείρο σύροντάς τον προς τα δεξιά.

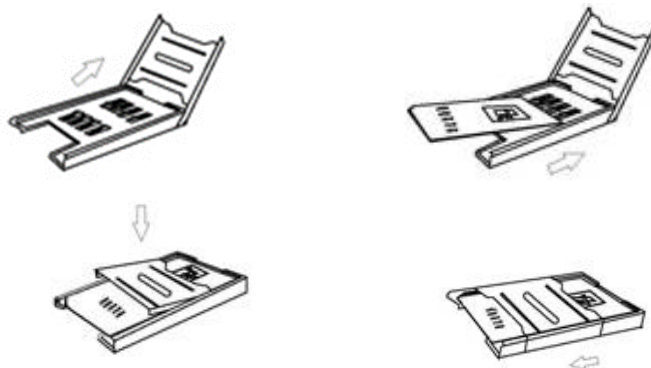

6.3 Εγκατάσταση κάρτας μνήμης

Δίπλα στην υποδοχή της κάρτας SIM1 βρίσκεται θέση για μια κάρτα μνήμης MicroSD (TF). Σύρετε το συρτάρι υποδοχής προς το επάνω μέρος του τηλεφώνου (OPEN) και ανοίξτε το. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή της. Βεβαιωθείτε ότι η εγκοπή στην κάρτα βρίσκεται σε σωστή θέση. Κλείστε το συρτάρι υποδοχής και σύρετέ το προς το κάτω μέρος του τηλεφώνου (LOCK).




Σας συνιστούμε να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση της κάρτας μνήμης, ιδιαίτερα όταν την τοποθετείτε ή αφαιρείτε. Ορισμένες κάρτες μνήμης, πριν από την πρώτη χρήση τους, πρέπει να διαμορφωθούν μέσω ηλεκτρικού υπολογιστή.

Πρέπει να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων, αν χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης SD και σε άλλες συσκευές. Η μη σωστή χρήση ή άλλοι παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή απώλεια των δεδομένων της κάρτας.

6.4 Εγκατάσταση μπαταρίας


Τοποθετήστε την μπαταρία και βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες +/- είναι στραμμένοι προς τη σωστή κατεύθυνση.

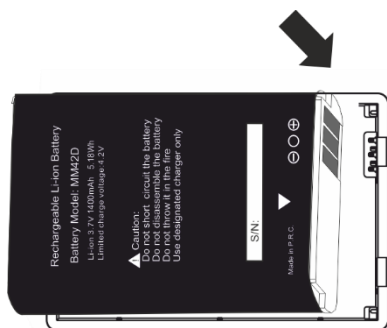

Τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

6.5 Σύνδεση ακουστικού

Συνδέστε το σπειροειδές καλώδιο στις υποδοχές RJ-9 στο πλάι του τηλεφώνου και του ακουστικού.

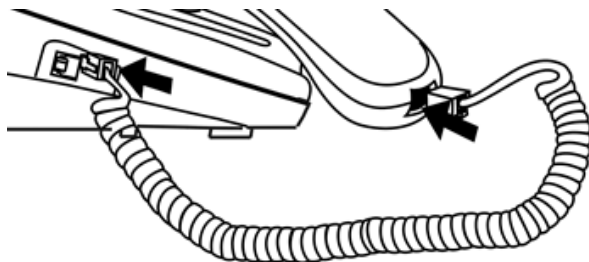

6.6 Εγκατάσταση / απεγκατάσταση της βάσης

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο σε ένα γραφείο, πρέπει να εγκαταστήσετε τη βάση του τηλεφώνου.


6.6.1 Εγκατάσταση της βάσης

Για να τοποθετήσετε τη βάση ενισχυτή τηλεφώνου, τοποθετήστε το απενεργοποιημένο τηλέφωνο στο πληκτρολόγιο. Τοποθετήστε το ένα κλιπ της βάσης στην οπή τοποθέτησης της βάσης και, στη συνέχεια, πιέστε τη βάση προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε ένα χαρακτηριστικό κλικ.



6.6.2 Απεγκατάσταση της βάσης

Για να αφαιρέσετε τη βάση, πιέστε το κλιπ με το δάχτυλό σας και σηκώστε τη βάση προς τα πάνω.

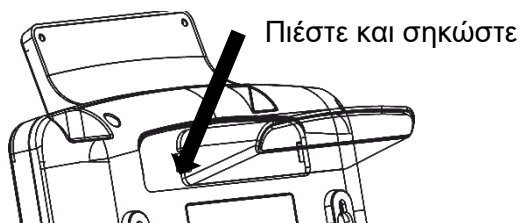


6.7 Επιτοίχια τοποθέτηση του τηλεφώνου

Το τηλέφωνο διαθέτει λαβές για να το κρεμάσετε στον τοίχο. Για να κρεμάσετε το τηλέφωνο στον τοίχο, μην εγκαταστήσετε την βάση.



Εξάγετε το κλείστρο του ακουστικού και εισάγετέ το ξανά προς την αντίθετη κατεύθυνση, έτσι ώστε να μπορεί να στηρίζει το ακουστικό σε κάθετη θέση.

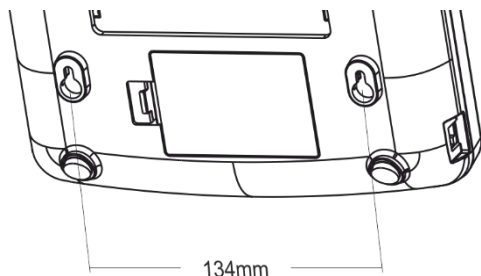


Τοποθετήστε δύο βίδες στον τοίχο - ελέγξτε την απόσταση των στηριγμάτων εγκατάστασης στο τηλέφωνο. Επιλέξτε βίδες με διάμετρο τέτοια, ώστε οι κεφαλές να χωρούν στις λαβές του τηλεφώνου. Οι κεφαλές των

βιδών θα πρέπει να προεξέχουν περίπου 3 mm από τον τοίχο.

Αγκιστρώστε προσεκτικά την συσκευή από τις οπές για τις βίδες και σύρετέ την προς τα κάτω.

6.8 Σύνδεση του φορτιστή και φόρτιση της μπαταρίας

Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου στην υποδοχή USB τύπου C του τηλεφώνου και το άλλο βύσμα USB στην παροχή ρεύματος.

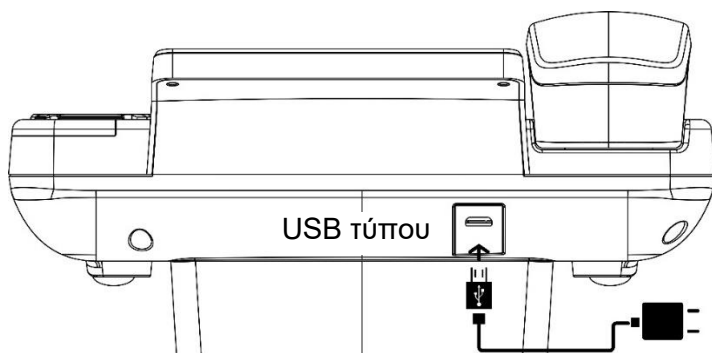

Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα.

Εάν το επίπεδο της μπαταρίας είναι χαμηλό, το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Μην αφήνετε την μπαταρία αποφορτωμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλιώς ενδέχεται να επηρεάσετε αρνητικά την ποιότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Χρησιμοποιήστε μόνο τον φορτιστή που συνιστά ο κατασκευαστής για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του τηλεφώνου σας.

6.9 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο



Μετά από λίγο η οθόνη θα ανάψει.

Αφού ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, στην οθόνη εμφανίζεται το πλαίσιο πληκτρολόγησης κωδικού PIN (εάν έχετε ενεργοποιήσει τις ρυθμίσεις ασφαλείας). Μετά την ενεργοποίηση, το τηλέφωνο αναζητά αυτόματα το δίκτυο. Εάν το τηλέφωνο εντοπίσει ένα εξουσιοδοτημένο δίκτυο, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο ισχύος σήματος. Εάν το δίκτυο δεν βρεθεί, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο κλήσεις έκτακτης ανάγκης ή να χρησιμοποιήσετε μη επικοινωνιακές λειτουργίες.

6.10 Κωδικοί ασφαλείας

6.10.1 Κωδικός PIN

Πρόκειται για τον ιδιωτικό κωδικό αναγνώρισης της κάρτας SIM που σας παρέχει ο φορέας εκμετάλλευσης.

Ο κωδικός PIN2 παρέχεται από τον φορέα εκμετάλλευσης μαζί με την κάρτα SIM.

Ορισμένες κάρτες SIM δεν υποστηρίζουν αυτόν τον κωδικό.

Η εισαγωγή λανθασμένου κωδικού PIN 3 φορές στη σειρά θα κλειδώσει την κάρτα SIM.

Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK. τότε η κάρτα SIM σας θα απενεργοποιηθεί μόνιμα.

Επικοινωνήστε με το φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες.

7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με οθόνη αφής, χάρη στην οποία μπορείτε να χειρίζεστε πλήρως το τηλέφωνο και μάλιστα ανεξάρτητα από το κλασικό πληκτρολόγιο.

ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ

Πάτημα - πατήστε ένα στοιχείο στην οθόνη. Πατώντας της οθόνη μπορείτε να επιλέξετε ένα στοιχείο, μια συντόμευση, ένα σύνδεσμο ή ένα γράμμα στο πληκτρολόγιο οθόνης.

Παρατεταμένο πάτημα -

πατήστε ένα στοιχείο στην οθόνη και μην ανασηκώσετε το δάχτυλό σας μέχρι να συμβεί κάποια ενέργεια.

Μεταφορά – πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο για λίγη ώρα. Χωρίς να ανασηκώσετε το δάχτυλό σας, μετακινήστε το στην οθόνη μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή θέση.

Σάρωση ή ολίσθηση – γρήγορη μετακίνηση δαχτύλου στην επιφάνεια της οθόνης. Για παράδειγμα, ολισθαίνοντας πάνω-κάτω στην οθόνη μπορείτε να κυλήσετε τη λίστα, ενώ ή ολίσθηση προς τα αριστερά και προς τα δεξιά σας επιτρέπει να προβάλλετε διαφορετικές κύριες οθόνες.


Διπλό πάτημα – πατήστε γρήγορα δύο φορές για μεγέθυνση/σμίκρυνση μιας ιστοσελίδας. Διπλό πάτημα σας επιτρέπει επίσης να κάνετε μεγέθυνση και σμίκρυνση κατά την προβολή φωτογραφιών.

Τσίμπημα ή τέντωμα – σε ορισμένες εφαρμογές μπορείτε να πραγματοποιείτε μεγέθυνση ή σμίκρυνση τοποθετώντας δύο δάχτυλα στην οθόνη ταυτόχρονα και πλησιάζοντάς τα (για σμίκρυνση) ή απομακρύνοντάς τα (για μεγέθυνση).

7.1 Αρχική οθόνη

Από την αρχική οθόνη έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής σας. Στην αρχική οθόνη εμφανίζονται εικονίδια, συντομεύσεις στις εφαρμογές και άλλα στοιχεία. Σαρώστε με το δάχτυλό σας μια σελίδα στην αρχική οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να εμφανίσετε τις υπόλοιπες σελίδες της αρχικής οθόνης.

Για να προβάλλετε άλλους πίνακες, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης. Οι πίνακες μπορούν να εξατομικευτούν με τη μεταφορά εικονιδίων εφαρμογών σε οποιαδήποτε θέση.

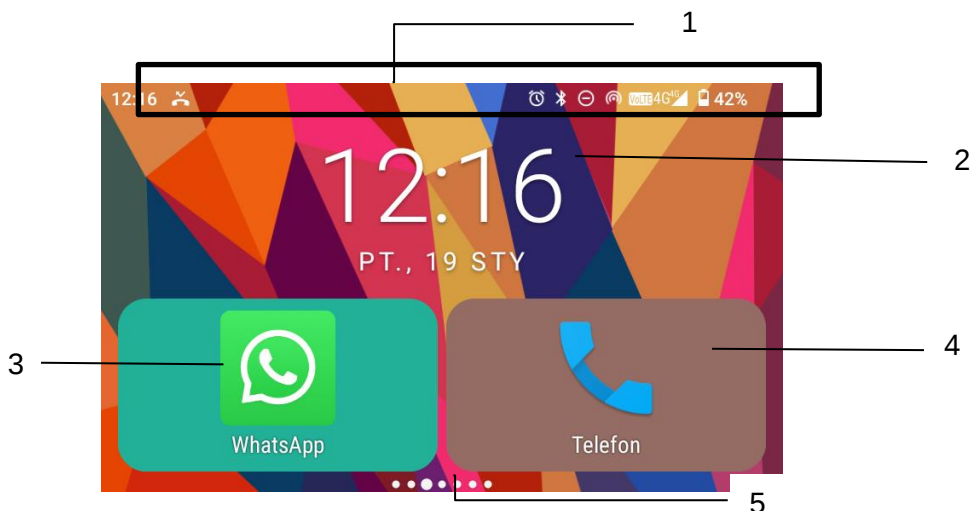

1. Γραμμή κατάστασης και ειδοποιήσεων,
2. Ημερομηνία και ώρα,
3. Εικονίδιο εφαρμογής WhatsApp,
4. Εικονίδιο εφαρμογής Τηλέφωνο,
5. Πληροφορίες σχετικά με την οθόνη που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή.

7.2 ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Ειδοποιήσεις στο πάνω μέρος της οθόνης (γραμμή κατάστασης) δείχνουν την κατάσταση ορισμένων λειτουργιών της συσκευής σας (αναπάντητη κλήση, ξυπνητήρι, WiFi, νέο μήνυμα e-mail, κλπ.)

Για να προβάλετε μια ειδοποίηση, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω.

Για να διαγράψετε μια ειδοποίηση, σύρετέ την στο πλάι.


Τα παρακάτω είναι τα πιο συνηθισμένα εικονίδια ειδοποίησης (ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού, τα εικονίδια μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς στην εμφάνιση):

	Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας / μπαταρία φορτισμένη
	Εμβλέια (ισχύς σήματος πομπού BTS) / ενεργή σύνδεση δεδομένων LTE
	Δίκτυο Wi-Fi είναι ενεργό και υπάρχει σύνδεση
	Λήψη δεδομένων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας
	Bluetooth ενεργοποιημένο
	Wi-Fi hotspot ενεργοποιημένο
	Αναπάντητη φωνητική κλήση
	Συνδεδεμένο USB, ενεργό Tethering μέσω USB
	Νέο μήνυμα
	Ενεργοποιημένο ξυπνητήρι
	Αθόρυβη λειτουργία
	Ενεργοποίηση λήψης Turbo (λήψη μέσω Wi-Fi και δικτύου κινητής τηλεφωνίας)
	Λειτουργία πτήσης (χωρίς σύνδεση)
	Σημείωση

7.3 Εφαρμογές

Ακολουθεί η περιγραφή ορισμένων από τις εφαρμογές που είναι διαθέσιμες στο τηλέφωνό σας:

	Εφαρμογή τύπου messenger WhatsApp	Με αυτή την εφαρμογή μπορείτε να κάνετε βίντεοκλήσεις να στέλνετε μηνύματα και αρχεία πολυμέσων. Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο (μπορείτε να απεγκαταστήσετε την εφαρμογή πατώντας το εικονίδιο και μετακινώντας το στον κάδο απορριμμάτων).
	Τηλέφωνο	Χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση κλήσεων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας
	Διαχειριστής αρχείων	Μια απλή εφαρμογή που σας επιτρέπει να ελέγξετε τη μνήμη της συσκευής
	Chrome	Ένα πρόγραμμα περιήγησης συστήματος που χρησιμοποιείται για την προβολή ιστοσελίδων.
	Ρολόι	Ρολόι με λειτουργία ξυπνητηριού και χρονομέτρου.
	Συλλογή	Εδώ θα βρείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο στη μνήμη της συσκευής και στην κάρτα SD (αν αυτή είχε προηγουμένως εισαχθεί στην υποδοχή κάρτας SD).
	Μηνύματα	Χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των μηνυμάτων στο κινητό σας
	Επαφές	Μια εφαρμογή που διαχειρίζεται τις επαφές σας
	Ρυθμίσεις	Να διαχειριστείτε το σύνολο της συσκευής σας
	Φωτογραφική μηχανή	Για να τραβήξετε φωτογραφίες / βίντεο

	Ημερολόγιο	Ένα αναλυτικό ημερολόγιο για την προσθήκη συμβάντων, υπενθυμίσεων
	Εργαλειοθήκη SIM	Ανεξάρτητα από τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο τηλέφωνο, η κάρτα SIM μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες.
	Ασύρματη ενημέρωση	Σας επιτρέπει να ελέγχετε για ενημερώσεις λογισμικού
	SOS (έκτακτη ανάγκη)	Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις για το κουμπί SOS στο πληκτρολόγιο.
	Αριθμομηχανή	Μπορείτε να εκτελέσετε απλούς και σύνθετους υπολογισμούς στην εφαρμογή Αριθμομηχανή στο τηλέφωνό σας.
	Πλήκτρο 112	Σας επιτρέπει να καλέσετε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης (112)
	Πλήκτρα ταχείας κλήσης	Αγγίξτε για να αντιστοιχίσετε μια επαφή. Μπορείτε να προσθέσετε μια επαφή από τον τηλεφωνικό κατάλογο (προσθήκη από επαφές) ή να εισάγετε μια νέα και να προσθέσετε μια εικόνα. Αφού αντιστοιχίσετε μια επαφή, μπορείτε να καλέσετε ή να στείλετε ένα μήνυμα στον επιθυμητό αριθμό πιο


Τα εικονίδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού.

8 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

8.1 Πραγματοποίηση κλήσεων

- Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου.
- Για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο,  πιέστε ,
- Επιβεβαιώστε την κλήση κάνοντας κλικ στο πράσινο ακουστικό στην οθόνη ή πατώντας το πλήκτρο «ΟΚ» στο πληκτρολόγιο,

4. Εάν ο προς κλήση τηλεφωνικός αριθμός είναι αναγνωρίσιμος στον τηλεφωνικό κατάλογο, το όνομα της επαφής θα εμφανιστεί στην οθόνη του τηλεφώνου,
5. Η κλήση θα αναπαραχθεί αυτόματα μέσω του μεγαφώνου, ενώ αν σηκώσετε το ακουστικό του τηλεφώνου, το μεγάφωνο θα απενεργοποιηθεί. Η κλήση θα συνεχιστεί μέσω του ακουστικού,
6. Για να τερματίσετε την κλήση, κλείστε το ακουστικό ή αγγίξτε το κόκκινο εικονίδιο του ακουστικού στην οθόνη.

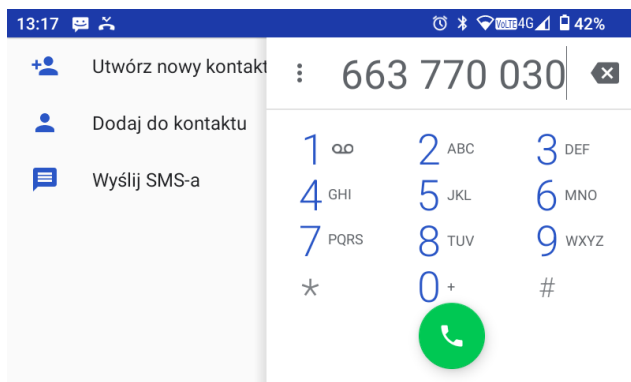


8.2 Λήψη κλήσεων

Σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης, θα εμφανιστεί η διεπαφή εισερχόμενης κλήσης μαζί με έναν ειδικό ήχο κλήσης.

1. Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε το  πλήκτρο για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση.
2. Ενώ το τηλέφωνο χτυπάει, μπορείτε επίσης να:
 - σιγάσετε το κουδούνισμα (πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα πάνω ▲ ή προς τα κάτω ▼),
 - να απορρίψετε την κλήση,
 - να απορρίψετε την κλήση μαζί με την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου.

Εάν ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντος μπορεί να αναγνωριστεί, ο αριθμός θα εμφανιστεί στην οθόνη του τηλεφώνου. Εάν οι πληροφορίες του αριθμού είναι αποθηκευμένες στις επαφές, θα εμφανιστεί και το όνομα του καλούντος. Εάν ο καλών αποκρύψει τον αριθμό του ή το δίκτυο απαγορεύει την ένδειξη της κλήσης, η εισερχόμενη κλήση εμφανίζεται ως ***** ή ως «Άγνωστος αριθμός».

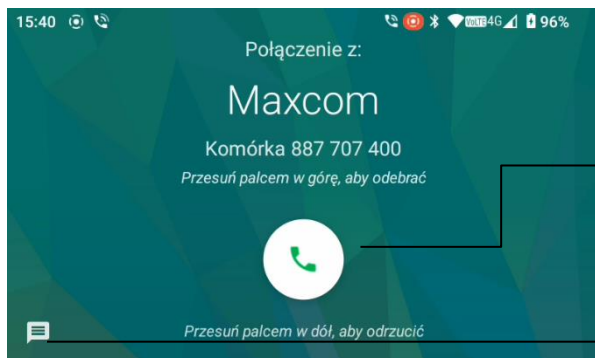


Αγγίξτε και σύρετε:
προς τα πάνω για να
απαντήσετε,

Αγγίξτε και σύρετε
προς τα δεξιά για
απόρριψη και

8.3 Επιλογές που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Οι βασικές λειτουργίες αναπαρίστανται με εικονίδια.

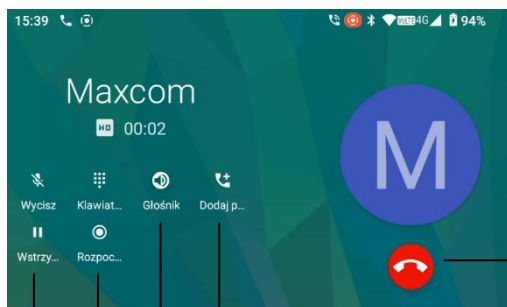

Τερματισμός κλήσης

Προσθήκη


Ηχείο

Πληκτρολόγηση αριθμού / έναρξη εγγραφής

Σίγαση / παύση κλήσης

Σημείωση! Εάν πατήσετε το πλήκτρο  ή  κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή όταν το τηλέφωνο πραγματοποιεί μια κλήση, εμφανίζεται η οθόνη έναρξης.

Για να επιστρέψετε στην οθόνη κλήσης, σύρετε προς τα κάτω την επάνω γραμμή ειδοποιήσεων και πατήστε «Κλήση σε εξέλιξη».

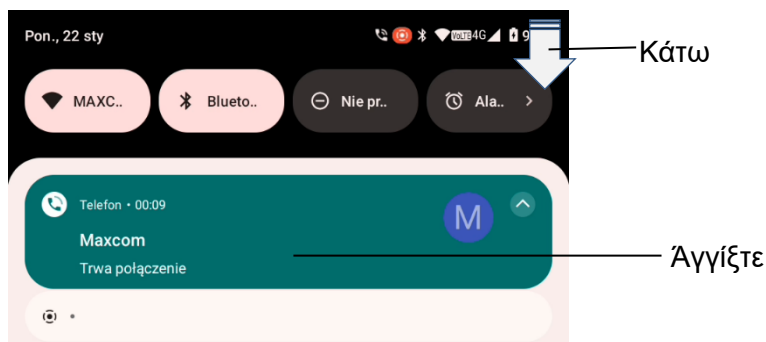

8.4 Πραγματοποίηση διεθνών κλήσεων

Πριν μπορέσετε να καλέσετε έναν διεθνή αριθμό τηλεφώνου, πατήστε το πλήκτρο «*» μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο «+». Το σύμβολο «+» δηλώνει στο δίκτυο ότι πραγματοποιείτε μια διεθνή κλήση.

Εισάγετε τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και ξεκινήστε την κλήση.

Σημείωση! Ορισμένα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας δεν επιτρέπουν διεθνείς κλήσεις με χρήση του συμβόλου «+», σ' αυτή την περίπτωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε «00» αντί για «+».

9 ΕΠΑΦΕΣ

Ο τηλεφωνικός κατάλογος σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε και να διαχειριστείτε τις συχνά χρησιμοποιημένες επαφές σας.


Υπάρχουν δύο σημεία όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε τα ονόματα και τους αριθμούς που χρησιμοποιείτε τακτικά: στη μνήμη της κάρτας SIM και του τηλεφώνου. Ο αριθμός των επαφών που μπορούν να αποθηκευτούν στην κάρτα SIM εξαρτάται από τη χωρητικότητα της

κάρτας σας. Όσον αφορά το τηλέφωνο, μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 2000 επαφές.


Επιπλέον, το τηλέφωνο έχει τη δυνατότητα συγχρονισμού επαφών μέσω του λογαριασμού WhatsApp και του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

9.1 Προσθήκη επαφών

Για να προσθέσετε μια νέα επαφή στη μνήμη της συσκευής/στη μνήμη της κάρτας SIM, εισέλθετε στην εφαρμογή επαφών  και επιλέξτε το εικονίδιο νέας επαφής  στην κάτω δεξιά γωνία.

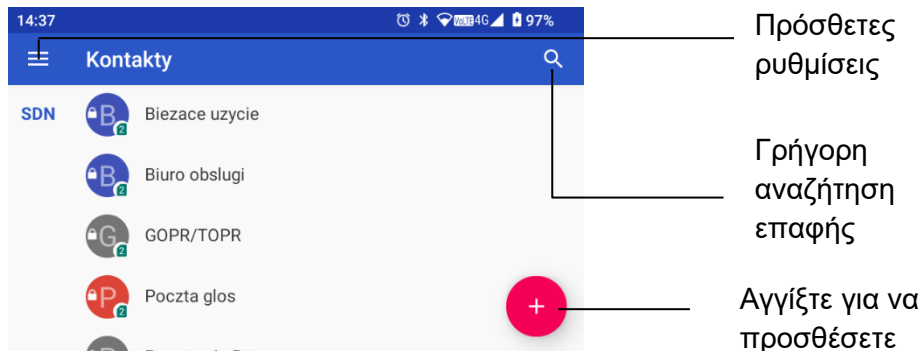

Στη συνέχεια, συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας και επιβεβαιώστε με **ZAPISZ**.

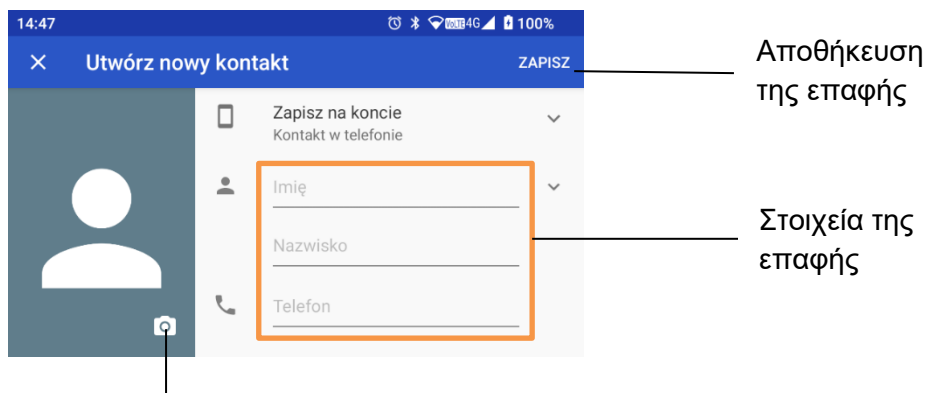

Προαιρετι
κά

Σ **στοιχεία** *ιν αποθηκεύετε την πρώτη επαφή, το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει πού θα αποθηκεύσετε τις επαφές (μνήμη τηλεφώνου ή μνήμη κάρτας SIM).*

Οι επόμενες επαφές θα αποθηκευτούν αυτόματα στην προηγούμενως επιλεγμένη μνήμη.

Για να αλλάξετε τον τόπο αποθήκευσης, μεταβείτε στην επιλογή **ΕΠΑΦΕΣ** -> **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΠΑΦΗΣ** > **ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΕΔΙΑ** και στην πρώτη επιλογή αλλάξτε από τη μνήμη «Επαφή στο τηλέφωνο» σε «USIM» ή αντίστροφα.

9.2 Προβολή επαφών

Στην κατάσταση αναμονής: χρησιμοποιώντας την οθόνη αφής ή τα βέλη δεξιά/αριστερά, βρείτε την εφαρμογή  Επαφές και ενεργοποιήστε την.


Για να επιλέξετε την επαφή που σας ενδιαφέρει, πλοηγηθείτε με τα βέλη πλοήγησης ▲ / ▼ (πάνω/κάτω) ή μέσω της οθόνης αφής.

9.3 Επεξεργασία Επαφών

Το τηλέφωνο επιτρέπει την επεξεργασία των επαφών που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη της συσκευής και στη μνήμη της κάρτας SIM.

Για να επεξεργαστείτε μια επαφή, επιλέξτε την εφαρμογή ΕΠΑΦΕΣ και, στη συνέχεια, αναζητήστε την επαφή που σας ενδιαφέρει χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης και το OK ή μέσω της οθόνης αφής.

Για να ξεκινήσετε την επεξεργασία πατήστε το κουμπί , στη συνέχεια αλλάξτε τα δεδομένα που σας ενδιαφέρουν και επιβεβαιώστε με .

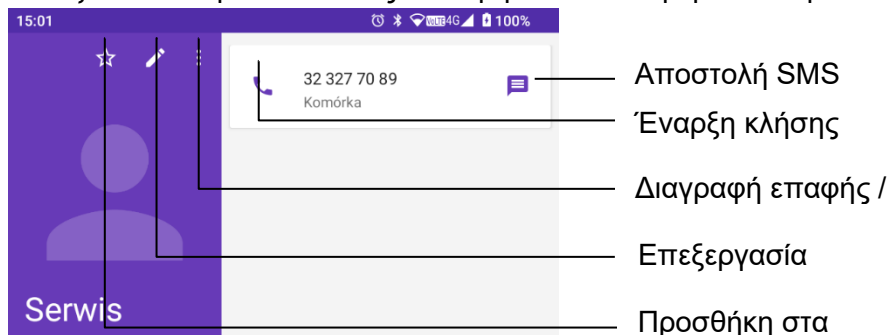

9.4 Μηνύματα SMS / MMS

Η υπηρεσία μηνυμάτων εξαρτάται από τη λειτουργία του τηλεφωνικού δικτύου και σας επιτρέπει να στείλετε, να λάβετε και να επεξεργαστείτε τα μηνύματα.


Επικοινωνήστε με το φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες.

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα κειμένου, ακούγεται ένας ήχος και μέρος του περιεχομένου του μηνύματος εμφανίζεται στην οθόνη. Για να το δείτε ολόκληρο, αγγίξτε το μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη. Εάν το μήνυμα εξαφανιστεί από την οθόνη, το περιεχόμενο του μηνύματος μπορεί να διαβαστεί μέσω της εφαρμογής MHN YMATA.

9.5 9.5


Εισερχόμενα / Εξερχόμενα

Σε κατάσταση αναμονής, χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής ή τα δεξιά/αριστερά βέλη για να βρείτε την εφαρμογή μηνυμάτων  και να την ενεργοποιήσετε.

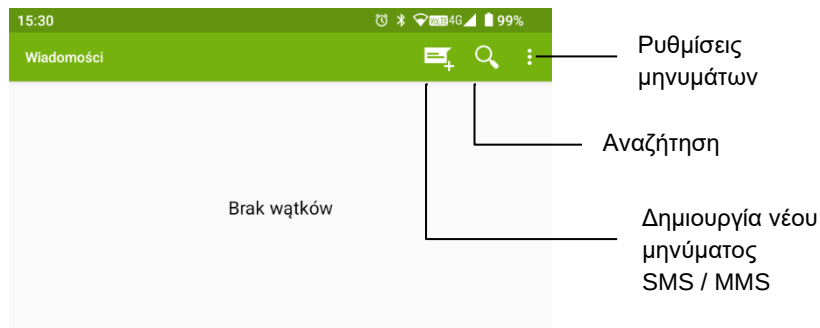

9.6 Δημιουργία νέου μηνύματος SMS / MMS


Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα SMS/MMS, εισέλθετε στην εφαρμογή Μηνύματα  και κάντε κλικ στην επιλογή  Δημιουργία νέου μηνύματος κειμένου. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη:

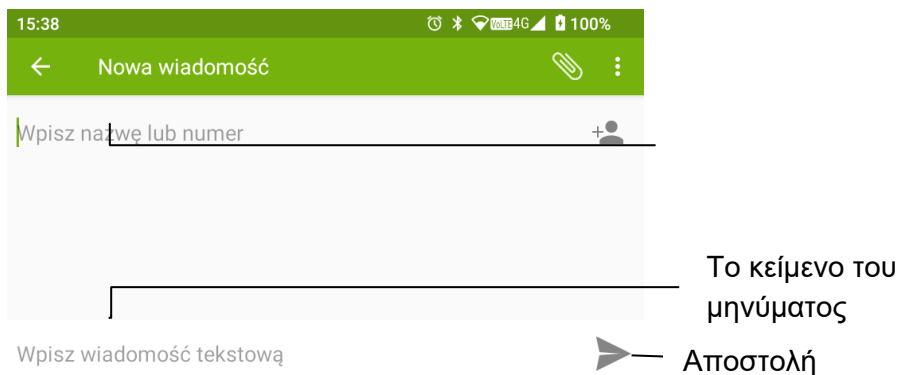

10 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΛΗΣΕΩΝ

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τις εισερχόμενες, αναπάντητες (όταν αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από το δίκτυο και όταν βρίσκεστε εντός της εμβέλειάς του) και εξερχόμενες κλήσεις.

Μπορείτε να προβάλετε τον κατάλογο κλήσεων επιλέγοντας την εφαρμογή ΤΗΛΕΦΩΝΟ , στη συνέχεια επιλέγοντας την καρτέλα στο κάτω μέρος της οθόνης Ιστορικό κλήσεων ή μέσω της επιλογής Επιλογές στην επάνω δεξιά γωνία .

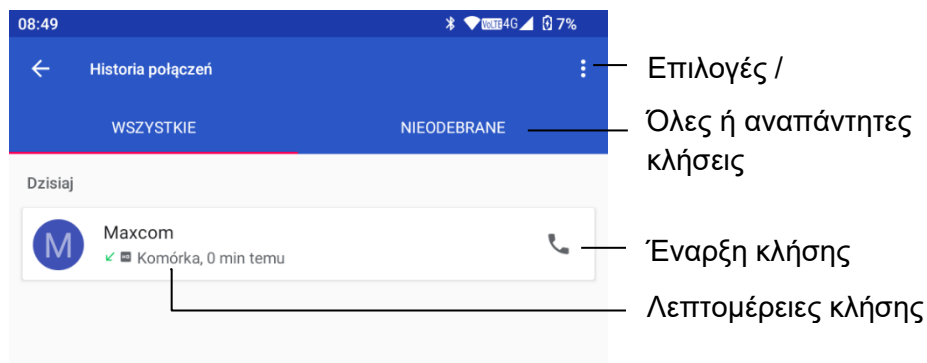

Για να ελέγξετε τις ακριβείς λεπτομέρειες μιας κλήσης, απλώς κάντε κλικ στην εν λόγω επαφή/αριθμό και επιλέξτε την επιλογή που σας ενδιαφέρει από το αναπτυσσόμενο μενού.

- Δημιουργία νέας επαφής,
- Προσθήκη στην επαφή,
- Αποστολή μηνύματος,
- Αποκλεισμός αριθμού,
- Λεπτομέρειες κλήσης.

Για να διαγράψετε το ιστορικό κλήσεων επιλέξτε:

- Διαγραφή - επιλογή για τη διαγραφή μιας μεμονωμένης καταχώρησης – κρατώντας πατημένο έναν αριθμό τηλεφώνου/επαφής θα εμφανίσετε ένα μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαγραφή.
- Διαγραφή ιστορικού κλήσεων - διαγραφή όλου του ιστορικού –


επιλέγοντας Επιλογές στην επάνω δεξιά γωνία ⋮ θα εμφανίσετε μια λειτουργία για τη διαγραφή όλου του ιστορικού κλήσεων.

11 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Οι ρυθμίσεις συστήματος είναι διαθέσιμες αφού κάνετε κλικ στο κουμπί



11.1 Δίκτυο και Διαδίκτυο

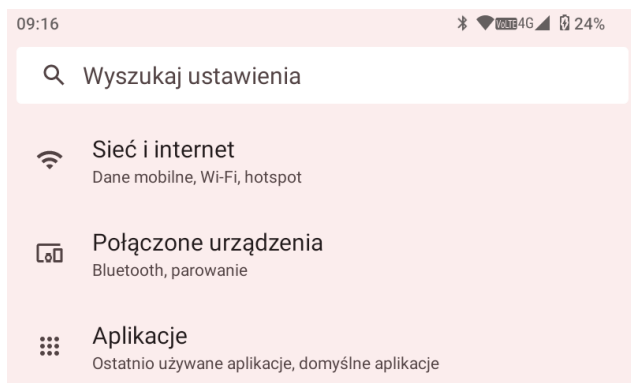

11.1.1 Wi-Fi

Αφού εισάγετε τις ρυθμίσεις και ενεργοποιήσετε το Wi-Fi με το διακόπτη στα δεξιά, θα εμφανιστεί μια λίστα με τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την ισχύ του σήματος και την ασφάλεια (ένα λουκέτο δίπλα στο εικονίδιο εμβέλειας). Κάνοντας κλικ σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο θα ενεργοποιήσετε τη σύνδεση στο δίκτυο μετά την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης (εάν το δίκτυο έχει ασφαλιστεί). Επιλέγοντας την επιλογή «Ρυθμίσεις Wi-Fi» από το μενού έχετε τις εξής δυνατότητες:


- να ενεργοποιήσετε την αυτόματη σύνδεση σε ένα αποθηκευμένο δίκτυο Wi-Fi, π.χ το οικιακό σας δίκτυο,
- να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις δικτύου (αν βρεθούμε εντός της εμβέλειας ενός δικτύου Wi-Fi, θα ειδοποιηθείτε με ένα μήνυμα),
- να εγκαταστήσετε πρόσθετα πιστοποιητικά ασύρματου δικτύου,

- να διαχειριστείτε ένα πιστοποιητικό WAPI,
- Η λειτουργία Wi-Fi Direct παρέχει άμεση ασύρματη συνδεσιμότητα μεταξύ συνεργαζόμενων συσκευών, χωρίς να απαιτείται σημείο πρόσβασης ή ασύρματος δρομολογητής.

Με την επιλογή «Αποθηκευμένα δίκτυα» από το μενού, είναι δυνατό να ελέγξετε τις συνδέσεις σε δίκτυα Wi-Fi που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή και να αλλάξετε τις παραμέτρους τους, αφού επιλέξετε ένα συγκεκριμένο δίκτυο.

Επιλέγοντας «Χρήση δεδομένων (Wi-Fi)» από το μενού, μπορείτε να ελέγξετε το επίπεδο κατανάλωσης δεδομένων για μεμονωμένες εφαρμογές και άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου.

Για ακριβείς παραμέτρους δικτύου Wi-Fi, κάντε κλικ στο κουμπί .

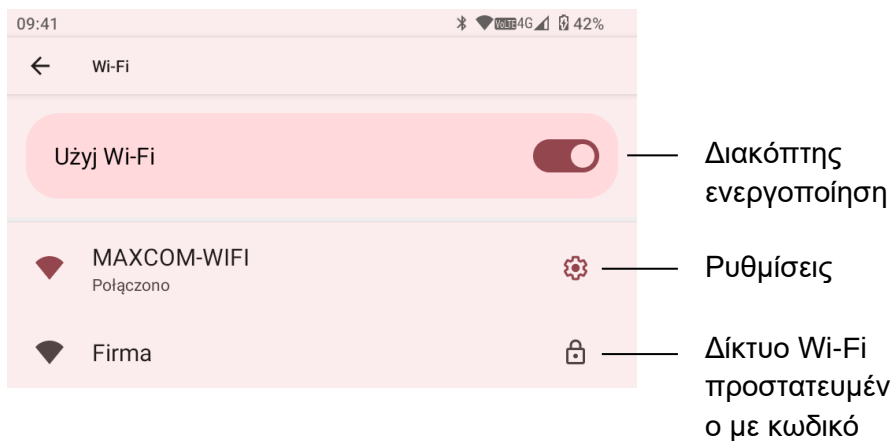

Αφού εισαγάγετε τις ρυθμίσεις του συνδεδεμένου δικτύου, μπορείτε να:

- να προβάλετε τα στοιχεία του δικτύου, π.χ. τη φυσική διεύθυνση MAC (αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για τη διαμόρφωση της ασφάλειας του δρομολογητή).

Μετά από λίγο, η λίστα των ασύρματων δικτύων μπορεί να γίνει μεγαλύτερη, καθώς εμφανίζει όλα τα δίκτυα στα οποία έχετε συνδεθεί ποτέ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή «Ξεχάστε» για να τα διαγράψετε - για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο στοιχείο και επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή.

11.1.2 Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας

Σε αυτή την ομάδα ρυθμίσεων θα βρείτε επιλογές για τη λειτουργία δικτύου, όπως:

- Μετάδοση δεδομένων μέσω κινητής τηλεφωνίας,
- Περιαγωγή δεδομένων,
- Χρήση δεδομένων από την εφαρμογή,
- Προειδοποίηση και όριο δεδομένων,
- Προτιμώμενα δίκτυα,
- VoLTE,
- Προτιμώμενος τύπος δικτύου (2G/3G/4G),
- Συνδέσεις μέσω Wi-Fi,
- Αυτόματη επιλογή δικτύου,
- Επιλογή δικτύου,
- Σημεία πρόσβασης.

Τα σημεία πρόσβασης απαιτούνται για τη χρήση του διαδικτύου και την αποστολή MMS. Το τηλέφωνό σας έχει προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τους φορείς εκμετάλλευσης των πολωνικών δικτύων. Για να τις αλλάξετε, ανοίξτε το μενού «Σημεία πρόσβασης», κάντε κλικ στο κουμπί  και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τη σύνδεση σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τον διαχειριστή του δικτύου σας.

Στη λειτουργία χειροκίνητης επιλογής αποφασίζετε εσείς οι ίδιοι σε ποιο δίκτυο θέλετε να συνδεθείτε, ενώ με τη επιλογή «αυτόματα» το τηλέφωνο θα αποφασίσει ποιο δίκτυο είναι καλύτερο σε μια δεδομένη στιγμή, με το οικιακό δίκτυο να έχει προτεραιότητα.

11.1.3 Λειτουργία πτήσης

Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης.

11.1.4 Κάρτες SIM

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη διαχείριση των καρτών SIM που έχουν εντοπιστεί και είναι διαθέσιμη μόνο εάν ο χρήστης έχει εγκαταστήσει δύο κάρτες SIM. Όταν πληρούται αυτή η προϋπόθεση, ο χρήστης μπορεί να ορίσει ποια κάρτα θα χρησιμοποιείται για τις ακόλουθες δραστηριότητες: χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, πραγματοποίηση κλήσεων και αποστολή SMS.

Διαθέσιμες επιλογές:

- Μετάδοση δεδομένων μέσω κινητής τηλεφωνίας: SIM1 | SIM2
- Κλήσεις: Να με ρωτάς κάθε φορά | SIM1 | SIM2
- SMS: Να με ρωτάς κάθε φορά | SIM1 | SIM2

11.1.5 Hotspot και tethering

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να μοιράζεστε τη μετάδοση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας μέσω tethering ή hotspot.

Σας επιτρέπει την πρόσβαση στις ακόλουθες λειτουργίες:

1. Φορητό hotspot Wi-Fi (σας επιτρέπει να ορίσετε το τηλέφωνό σας ως σημείο πρόσβασης): Για να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi hotspot, χρησιμοποιήστε τον διακόπτη στα δεξιά  ή μέσω του πλήκτρου στο πληκτρολόγιο . Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει:

- το όνομα του hotspot,
- τον τύπο ασφάλειας,
- τον κωδικό πρόσβασης στο hotspot,
- την αυτόματη απενεργοποίηση του hotspot (εάν δεν είναι συνδεδεμένη καμία συσκευή),
- την αύξηση της συμβατότητας.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κοινής χρήσης του Διαδικτύου, αλλάξτε τις ρυθμίσεις δικτύου, όπως το όνομα δικτύου ή τον κωδικό πρόσβασης, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Προεπιλεγμένο όνομα δικτύου (Wi-Fi Network Name): MM42DSE
Κωδικός πρόσβασης (Wi-Fi password): MM42DSEOHEGE.

2. Tethering μέσω USB (τεχνολογία κοινής χρήσης δικτύου USB, όταν το τηλέφωνό σας συνδέεται σε έναν υπολογιστή μέσω καλωδίου USB, ο

υπολογιστής σας μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας του κινητού σας τηλεφώνου).

3.Tethering μέσω Bluetooth (τεχνολογία κοινής χρήσης δικτύου μέσω συστήματος Bluetooth).

11.1.6 Εξοικονόμηση δεδομένων

Η επιλογή εξοικονόμησης δεδομένων ελέγχει την κατανάλωση δεδομένων από τις εφαρμογές. Για μεμονωμένες εφαρμογές μπορούν να ενεργοποιηθούν απεριόριστα δεδομένα, γεγονός που θα επιταχύνει τη λειτουργία τους και θα σας επιτρέψει να αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητές τους. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στην επιλογή «Απεριόριστα δεδομένα» μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης δεδομένων και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις μεμονωμένες εφαρμογές που θα χρησιμοποιούν απεριόριστα δεδομένα.

11.1.7 VPN

Το Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN) είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιεί έναν ενδιάμεσο διακομιστή για να σας επιτρέψει να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο διατηρώντας παράλληλα μεγαλύτερη ιδιωτικότητα. Ένα τέτοιο δίκτυο διευκολύνει την κρυπτογράφηση των δεδομένων σας καθώς αυτά μετακινούνται από το ένα μέρος στο άλλο στο διαδίκτυο, χωρίς να εκτίθενται σε μη εξουσιοδοτημένη υποκλοπή.

Τα δίκτυα VPN επιτρέπουν ασφαλή πρόσβαση σε συσκευές που δεν είναι φυσικά συνδεδεμένες στο δίκτυο.

11.1.8 Τιμολόγιο κινητής τηλεφωνίας

Το τιμολόγιο κινητής τηλεφωνίας είναι μια τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία που παρέχεται από έναν φορέα εκμετάλλευσης.

11.1.9 Ιδιωτικός DNS

Ένας ιδιωτικός διακομιστής DNS σας προστατεύει από διάφορες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και εμποδίζει τρίτους να παρακολουθούν τη δραστηριότητά σας στο διαδίκτυο.

11.1.10 Πρόσθετες ρυθμίσεις κλήσεων

Από το κεντρικό μενού, επιλέξτε Τηλέφωνο  > Επιλογές ⋮ > Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί τηλεφώνου > SIM1 ή SIM2. Διαθέσιμες ρυθμίσεις:

- Σταθεροί αριθμοί,
- Συνδέσεις μέσω Wi-Fi,
- Ενεργοποίηση κλήσεων βίντεο,
- Προώθηση κλήσεων,
- Φραγή κλήσεων,
- Πρόσθετες ρυθμίσεις.

Αυτές είναι υπηρεσίες δικτύου και οι διαφορές τους εξαρτώνται από τους παρόχους υπηρεσιών.

11.2 Συνδυσασμένες συσκευές

11.2.1 Bluetooth

Χάρη στη σύνδεση Bluetooth μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε διάφορα αρχεία. Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει επίσης να συνδέσετε άλλες συσκευές, όπως ένα ασύρματο ακουστικό.

Όταν το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο, το τηλέφωνο ανιχνεύει αυτόματα για συσκευές που βρίσκονται εντός εμβέλειας. Μπορείτε επίσης να ανανεώσετε χειροκίνητα τη λίστα των συσκευών επιλέγοντας την εντολή «Ανανέωση».

Κάνοντας κλικ στον παραλήπτη των αρχείων μας θα ξεκινήσει η διαδικασία σύζευξης, η οποία θα ολοκληρωθεί με επιτυχία μετά την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης και στις δύο συσκευές. Στο μενού περιβάλλοντος, θα βρούμε τις επιλογές που είναι υπεύθυνες για τη μετονομασία του τηλεφώνου, την ανανέωση της λίστας και την πρόσβαση στα ληφθέντα αρχεία.

11.3 Εφαρμογές

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τις εγκατεστημένες εφαρμογές στο τηλέφωνό σας.

11.4 Ειδοποιήσεις

Δυνατότητα αλλαγής ρυθμίσεων για εφαρμογές και λειτουργίες του τηλεφώνου, κλήσεις, απόρρητο, καθώς και γενικές ρυθμίσεις όπως «Μην ενοχλείτε», «Ειδοποιήσεις απειλών» και άλλες.

11.5 Μπαταρία

Περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της μπαταρίας και την κατανάλωσή της από μεμονωμένες εφαρμογές.

- Το ποσοστό κατανάλωσης της μπαταρίας εμφανίζεται σε γράφημα σε συνάρτηση με το χρόνο, με δυνατότητα ρύθμισης της βελτιστοποίησης του τηλεφώνου, δηλαδή των εφαρμογών ή των εξαρτημάτων,
- Έξυπνη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας σε κατάσταση αναμονής,
- Ο διαχειριστής μπαταρίας ελέγχει τη λειτουργία των εφαρμογών, επιτρέποντάς σας να θέσετε όρια στην κατανάλωση της μπαταρίας,
- Δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της εμφάνισης ποσοστιαίας στάθμης μπαταρίας.

11.6 Εσωτερική μνήμη

Δυνατότητα ελέγχου της χωρητικότητας της μνήμης του τηλεφώνου και της κάρτας micro SD (εάν έχει εισαχθεί μία στην υποδοχή κάρτας micro SD). Αφού επιλέξετε ένα συγκεκριμένο στοιχείο, μπορείτε να διαγράψετε την εσωτερική μνήμη ή την προσωρινή μνήμη του. Λάβετε υπόψη ότι μόλις διαγραφεί η μνήμη ενός επιλεγμένου στοιχείου, όλα τα δεδομένα που περιέχει θα διαγραφούν και, στην περίπτωση των εφαρμογών, θα πρέπει να εισαγάγετε εκ νέου τα δεδομένα σύνδεσής σας.

11.7 Ήχος

Ρυθμιζόμενα επίπεδα έντασης: πολυμέσα, κλήσεις, κουδούνισμα και ειδοποιήσεις και συναγερμός.

Η λειτουργία «Μην ενοχλείτε» επιτρέπει τη σίγαση όλων των ειδοποιήσεων. Ο χρήστης μπορεί να εξατομικεύσει ποιοι άνθρωποι, εφαρμογές και συναγερμένοι μπορούν να αγνοούν αυτή τη λειτουργία. Επιπλέον, μπορεί να οριστεί ένα χρονοδιάγραμμα για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας σε συγκεκριμένες ώρες.

Μετά την επιλογή μεμονωμένων στοιχείων, είναι δυνατή η αλλαγή του ήχου κλήσης, του ήχου ειδοποίησης και του συναγερμού του τηλεφώνου, καθώς και η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ακόλουθων ήχων: πραγματοποίηση κλήσης, κλείδωμα οθόνης, φόρτιση και αφή.

Η λειτουργία «Ενίσχυση ήχου» αυξάνει το επίπεδο έντασης ήχου.

11.8 Οθόνη

Ρύθμιση των ιδιοτήτων της οθόνης:

- Επίπεδο φωτεινότητας – χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Αριστερά/Δεξιά ή το ρυθμιστικό στην οθόνη για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης,
- Σκοτεινό θέμα – αλλάζει το χρώμα φόντου σε μαύρο για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, με τη δυνατότητα ενεργοποίησης ενός προγράμματος σκοτεινού θέματος,
- Νυχτερινός φωτισμός – αλλάζει τα χρώματα της οθόνης σε πορτοκαλί απόχρωση για να μειώσει την κόπωση των ματιών,
- Ταπετσαρία,
- Σβήσιμο οθόνης – επιλογή του χρόνου μετά τον οποίο η οθόνη θα πρέπει να σβήσει,
- Μέγεθος γραμματοσειράς – υπάρχουν τέσσερις επιλογές μεγέθους γραμματοσειράς,
- Μέγεθος διεπαφής – υπάρχει επιλογή δύο μεγεθών μεγέθους οθόνης,
- Προφύλαξη οθόνης – υπάρχουν δύο τύποι προφύλαξης οθόνης για να επιλέξετε,

- Κλείδωμα οθόνης – ρύθμιση των πληροφοριών που εμφανίζονται όταν η οθόνη σβήνει.

11.9 Ταπετσαρία

Επιλογή της ταπετσαρίας που παρουσιάζεται στην οθόνη του τηλεφώνου.

11.10 Διευκολύνσεις προσβασιμότητας

11.10.1 Κείμενο και οθόνη

Δυνατότητα ρύθμισης:

- Μέγεθος γραμματοσειράς – υπάρχουν τέσσερις επιλογές μεγέθους γραμματοσειράς,
- Μέγεθος διεπαφής – υπάρχει επιλογή δύο μεγεθών μεγέθους οθόνης,
- Ενεργοποίηση έντονου κειμένου,
- Διόρθωση χρώματος,
- Αντιστροφή χρωμάτων,
- Αφαίρεση κινούμενων εικόνων,
- Μεγάλος δείκτης ποντικιού,
- Κείμενο υψηλής αντίθεσης.

11.10.2 Πρόσθετη εξασθένιση

Σας επιτρέπει να σκουραίνετε ακόμη περισσότερο την οθόνη.

11.10.3 Σκοτεινό θέμα

Αλλάζει το χρώμα φόντου σε μαύρο για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, με τη δυνατότητα ενεργοποίησης ενός προγράμματος σκοτεινού θέματος,

11.10.4 Μεγέθυνση

Δυνατότητα μεγέθυνσης της οθόνης για καλύτερη ανάγνωση μικρών λεπτομερειών.

11.10.5 Έλεγχοι χρονοκώδικα

Επιτρέπει στο χρήστη να καθορίσει το χρόνο που χρειάζεται η συσκευή για να αναγνωρίσει ένα «άγγιγμα» ή ένα «κράτημα» και το χρόνο για δράση, δηλαδή το χρόνο για να εμφανιστούν τα μηνύματα στην οθόνη.

11.10.6 Ρυθμίσεις υποτίτλων

Επιτρέπει στο χρήστη να ενεργοποιήσει την εμφάνιση υποτίτλων στο κάτω μέρος της οθόνης και να ρυθμίσει το μέγεθος και το στυλ του κειμένου.

Σημείωση! Δεν υποστηρίζουν όλες οι εφαρμογές αυτές τις ρυθμίσεις υποτίτλων.

11.11 Ασφάλεια

Οι λειτουργίες που περιέχονται εδώ σας επιτρέπουν να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας της συσκευής σας:

- Κλείδωμα οθόνης,
- Εφαρμογές διαχείρισης συσκευής,
- Κλείδωμα κάρτας SIM,
- Κρυπτογράφηση και δεδομένα σύνδεσης,
- Καρφίτσωμα εφαρμογών.

11.12 Απόρρητο


Οι λειτουργίες που περιέχονται εδώ σας επιτρέπουν να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις απορρήτου της συσκευής σας:

- Πίνακας ρυθμίσεων απορρήτου,
- Διαχειριστής δικαιωμάτων,
- Πρόσβαση στην κάμερα,
- Πρόσβαση στο μικρόφωνο,
- Εμφάνιση κωδικών πρόσβασης,
- Ειδοποιήσεις στην οθόνη κλειδώματος,
- Εμφάνιση πρόσβασης στο πρόχειρο.

11.13 Ασφάλεια και λειτουργία συναγερμού

11.13.1 Πληροφορίες έκτακτης ανάγκης


Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εισάγετε προσωπικές και ιατρικές πληροφορίες και επαφές έκτακτης ανάγκης. Αυτά μπορεί να φανούν χρήσιμα στους τραυματιοφορείς σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Για να το κάνετε αυτό, απλώς κάντε κλικ στο σχετικό στοιχείο και, στη συνέχεια, εισάγετε τα δεδομένα. Οι επαφές έκτακτης ανάγκης, από την άλλη πλευρά, επιλέγονται απευθείας από τις επαφές.

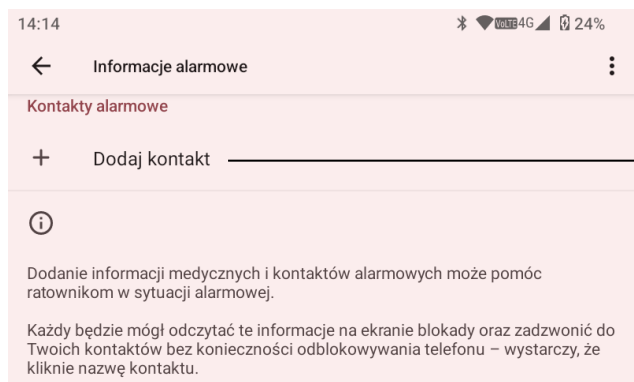

Δυνατότητα προσθήκης μιας επαφής έκτακτης ανάγκης

11.13.2 Κλήση έκτακτης ανάγκης

Για να είναι ενεργή η λειτουργία, πρέπει να ενεργοποιηθεί με το ρυθμιστικό στα δεξιά . Στη συνέχεια, σε κατάσταση αναμονής, πατώντας γρήγορα πέντε φορές το κουμπί απενεργοποίησης  θα ενεργοποιήσετε την κλήση έκτακτης ανάγκης. Το τηλέφωνο θα πραγματοποιήσει κλήση στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, ωστόσο ο χρήστης μπορεί να αλλάξει ο ίδιος τον αριθμό αυτό.

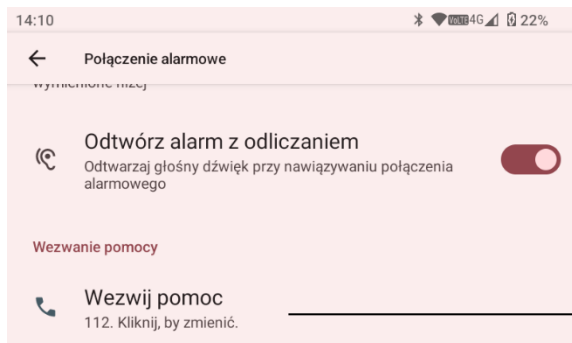

Δυνατότητα αλλαγής του αριθμού έκτακτης

11.13.3 Ειδοποιήσεις απειλών

Δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ειδοποιήσεων που προειδοποιούν για κινδύνους/απειλές.

11.14 Κωδικοί πρόσβασης και λογαριασμοί

Δυνατότητα αλλαγής κωδικών πρόσβασης και διαχείρισης λογαριασμών για εφαρμογές που έχουν προστεθεί από τον χρήστη.

11.15 DuraSpeed

Πρόκειται για μια λειτουργία που επιταχύνει τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή περιορίζοντας τις εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο. Επιπλέον, είναι δυνατή η ρύθμιση των εφαρμογών που δεν θα περιορίζονται από το DuraSpeed.

11.16 Σύστημα

11.16.1 Γλώσσες και μέθοδοι εισαγωγής

Δυνατότητα αλλαγής της γλώσσας, εξατομίκευσης των ρυθμίσεων του πληκτρολογίου εισαγωγής και προσθήκη λέξεων σε προσωπικό λεξικό.

11.16.2 Ημερομηνία και ώρα

Η ημερομηνία και η ώρα λαμβάνονται αυτόματα όταν το τηλέφωνο συνδεθεί στο δίκτυο GSM. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει χειροκίνητα την ημερομηνία, την ώρα, τη ζώνη ώρας και την ένδειξη της ώρας σε 24ωρη μορφή.

11.16.3 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας πρέπει να γίνει λήψη μιας εξωτερικής εφαρμογής.

11.16.4 Πολλαπλοί χρήστες

Η λειτουργία πολλαπλών χρηστών σας επιτρέπει να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας ξεχωριστά για κάθε λογαριασμό.

11.16.5 Επαναφορά επιλογών

Διαθέσιμες επιλογές:

- Επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των Wi-Fi, δεδομένων και Bluetooth,
- Επαναφορά ρυθμίσεων εφαρμογών,
- Διαγραφή κατεβασμένων καρτών SIM,
- Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων.

11.17 Πληροφορίες για το τηλέφωνο


Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ αφορούν το τηλέφωνο, την κάρτα SIM, το μοντέλο, την έκδοση λογισμικού και άλλα δεδομένα της συσκευής.



12 ΤΑΧΕΙΑ ΚΛΗΣΗ

- I / II (πλήκτρα ταχείας κλήσης στο πληκτρολόγιο του τηλεφώνου)

Αφού πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο I ή II και αφήσετε το πλήκτρο μετά από λίγο, θα εμφανιστεί στην οθόνη:

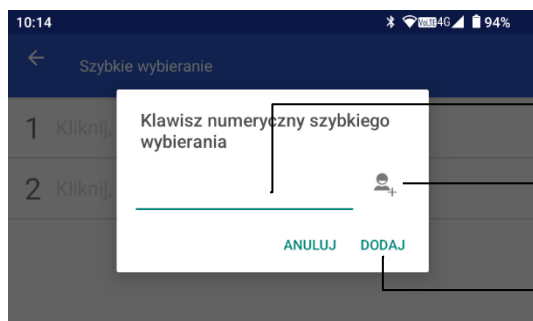


Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου

Δυνατότητα προσθήκης αριθμού


Προσθήκη του επιλεγμένου αριθμού στην ταχεία κλήση

Αφού προσθέσετε σωστά μια επαφή, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις στον αριθμό που σας έχει ανατεθεί χρησιμοποιώντας το κατάλληλο πλήκτρο ταχείας κλήσης. Για να διαγράψετε έναν αριθμό, κρατήστε πατημένο για πολλή ώρα το πλήκτρο I ή II και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο έναν αριθμό τηλεφώνου.

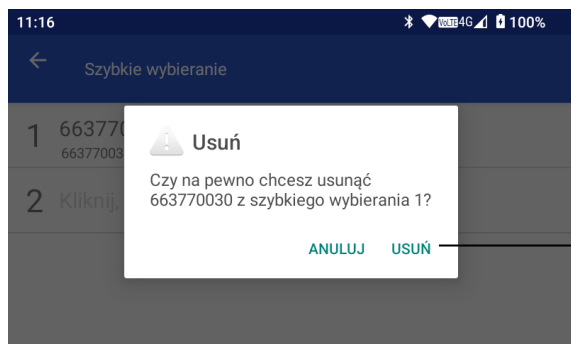


Διαγραφή εκχωρημένου αριθμού για ταχεία κλήση

- Οι επαφές ταχείας κλήσης βρίσκονται στην πρώτη επιφάνεια εργασίας.

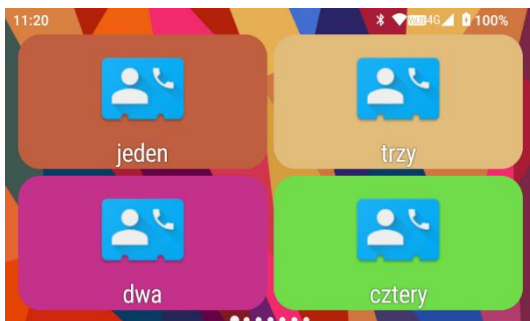

Στην οθόνη, επιλέξτε το εικονίδιο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε την επαφή. Πατήστε το εικονίδιο που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Προσθήκη από επαφές» ή «Νέα». Στη συνέχεια, επιλέξτε και αντιστοιχίστε μια επαφή ή δημιουργήστε μια νέα.

- Γρήγορη επιλογή επαφών που βρίσκονται στην άλλη επιφάνεια εργασίας.

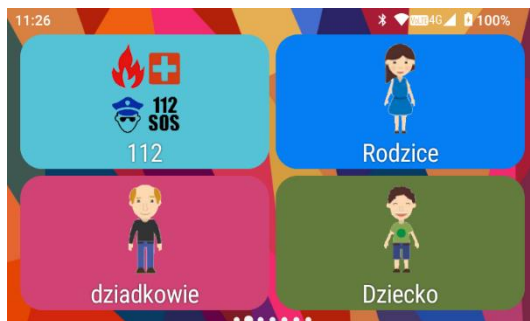

Πατήστε το επιλεγμένο εικονίδιο στο οποίο θέλετε να εκχωρήσετε μια επαφή (Γονείς, Παππούδες, Παιδί). Επιλέξτε «Προσθήκη από επαφές» για να προσθέσετε μια αποθηκευμένη επαφή από τη μνήμη ή «Νέα» για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή.

12.1 Γλώσσα και εισαγωγή κειμένου


1. Για να αλλάξετε τη γλώσσα του τηλεφώνου, σε κατάσταση αναμονής πιέστε:

MENΟΥ > ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ > ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ > και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια γλώσσα, αναζητήστε την επιθυμητή γλώσσα με τα πλήκτρα πλοήγησης πάνω/κάτω και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο OK ή επιλέγοντας στην οθόνη αφής.


2. Το τηλέφωνο διαθέτει δύο ξεχωριστά πληκτρολόγια, τα οποία μπορείτε να αλλάξετε ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Για να αλλάξετε τον τύπο του πληκτρολογίου, σε κατάσταση αναμονής πιέστε:

MENΟΥ > ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ > ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ > ΤΡΕΧΟΝ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ:

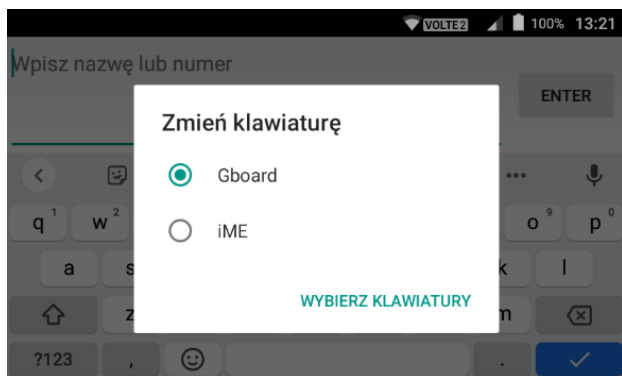

Ή, κατά τη διάρκεια του ενεργού παραθύρου επεξεργασίας κειμένου, αναπτύξτε το επάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε «Αλλαγή πληκτρολογίου».

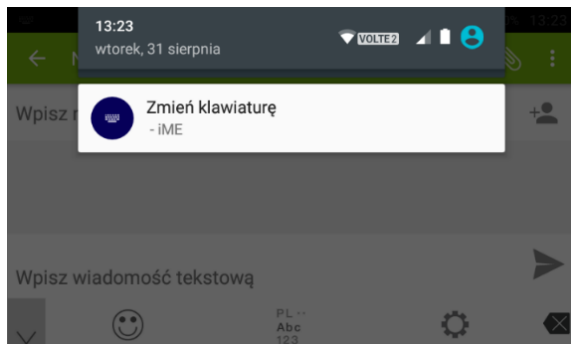

- Πληκτρολόγιο Gboard

Το Gboard είναι ένα πληκτρολόγιο οθόνης που εμφανίζεται στην οθόνη κατά την επεξεργασία κειμένου. Σε αυτή τη διαμόρφωση, τα πλήκτρα του τηλεφώνου λειτουργούν μόνο ως αριθμητικά πλήκτρα.

- Πληκτρολόγιο iME

Το iME είναι ένα πληκτρολόγιο που χρησιμοποιεί μόνο τα αριθμητικά πλήκτρα της συσκευής.

Για να αλλάξετε τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου πατήστε το πλήκτρο «#».

- EL – μέθοδος λεξικού - προτροπές λέξεων (για να πληκτρολογήσετε μια λέξη, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο μία φορά),
- Abc – Για να γράψετε κείμενο, πατάτε το αντίστοιχο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί το επιθυμητό γράμμα.
Διάστημα – πατήστε 0.
Τελεία, κόμμα και άλλοι χαρακτήρες – πατήστε επανειλημμένα το 1.
Για να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα ή ένα σύμβολο, πατήστε «*».
Για να εισάγετε έναν αριθμό πατήστε παρατεταμένα το αριθμητικό πλήκτρο.
- 123 – ψηφία.

13 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ)

Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις, αλλιώς μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή!

«Αδυναμία σύνδεσης»	Βεβαιωθείτε ότι ο καλούμενος αριθμός είναι σωστός. Όταν καλείτε μια άλλη χώρα, πάντα προσθέστε το κατάλληλο πρόθεμα (πχ. 0049 ή +49 για τη Γερμανία). Αν έχετε μια προπληρωμένη κάρτα (καρτοκινητή), ελέγξτε αν υπάρχουν αρκετά χρήματα στο λογαριασμό σας για να πραγματοποιήσετε την κλήση.
«Η κάρτα SIM δεν έχει τοποθετηθεί, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης (112).»	Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM σας έχει τοποθετηθεί σωστά.

«Το τηλέφωνο δεν λειτουργεί και δε φαίνεται να μπορώ να το φορτίσω.»	Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης.
«Μπορώ να κάνω κλήσεις στο εξωτερικό;»	Εάν βρίσκεστε έξω από τη χώρα σας, το τηλέφωνο συνδέεται αυτόματα με ένα ξένο δίκτυο στην περίπτωση που έχετε ενεργοποιηθεί τη λειτουργία περιαγωγής (roaming). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας.
«Είναι δυνατόν να πραγματοποιήσω μια επείγουσα κλήση σε ένα μέρος όπου δεν υπάρχει κάλυψη δικτύου ή αν δε διαθέτω αρκετά χρήματα στο λογαριασμό μου;»	Δεν μπορείτε να εκτελέσετε οποιαδήποτε κλήση, αν δεν είστε εντός της εμβέλειας ενός δικτύου. Αν δεν έχετε χρήματα στο λογαριασμό σας, είναι δυνατόν να πραγματοποιείτε τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης (αριθμός 112).
»Πώς μπορώ να αυξήσω την εμβέλεια του δικτύου;»	Στην περίπτωση που η οθόνη δείχνει "δεν λειτουργεί", αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε αρκετά χρήματα στο λογαριασμό σας ή δεν βρίσκεστε στην εμβέλεια του δικτύου σας. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση είναι πάντα δυνατόν να πραγματοποιείτε τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης στον αριθμό 112 (με την προϋπόθεση, ότι βρίσκεστε στην εμβέλεια δικτύου κάποιου άλλου φορέα). Κτίρια, λόφοι, βουνά κτλ. περιορίζουν την εμβέλεια δικτύου – πρέπει να πλησιάσετε ένα παράθυρο ή να απομακρυνθείτε από μια τέτοια περιοχή.
«Τι είναι το κέντρο μηνυμάτων SMS;»	Το κέντρο μηνυμάτων SMS είναι ο αριθμός του κέντρου του φορέα σας που αποθηκεύονται τα μηνύματα κειμένου. Ο αριθμός αυτός είναι αποθηκευμένος στην κάρτα SIM σας, αλλά μπορείτε να τον αλλάξετε και να εισάγετε έναν άλλο αριθμό.
«Πότε γίνεται η χρέωση για την κλήση?»	Η χρέωση γίνεται αμέσως μετά τη σύνδεση. Ενημερωθείτε από τον πάροχό σας ποιος είναι ο τρόπος υπολογισμού της χρέωσης.

«Πώς μπορώ να ελέγξω αν το μήνυμά μου έφτασε στον παραλήπτη;»	Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την λειτουργία αναφοράς παράδοσης. Μετά την παράδοση του μηνύματος έρχεται το απαντητικό SMS, δηλώνοντας ότι το μήνυμα παραδόθηκε (υπηρεσία δικτύου).
---	---

14 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

14.1 Κύριες λειτουργίες:

Δίκτυο: GSM 900/1800; WCDMA 900/2100, LTE: FDD B1/3/7/8/20, TDD B38;

Dual SIM: mini SIM+Nano SIM

Οθόνη: 4" WVGA TN

Λειτουργικό σύστημα: Android 12.0

Επεξεργαστής: MediaTek MT6739

Μνήμη: 16GB ROM + 2GB RAM

Αναγνώστης καρτών μνήμης MicroSD: Max. 64GB

Υποδοχές: USB C

Bluetooth: 4,1

Μπροστινή κάμερα: 2.0MP FF

Χωρητικότητα μπαταρίας: 2300mAh

Μορφή ήχου: AAC, AMR, MID, MP3, WAV

Μορφή βίντεο: MP4, AVI, 3GP

14.2 Τροφοδοτικό

Το εξωτερικό τροφοδοτικό της συσκευής συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1782 της Επιτροπής.

Αναγνωριστικό μοντέλου	XCM05-U05100XYE
Τάση εισόδου:	AC 100-240V
Συχνότητα εισόδου AC	50 και 60 Hz
Τάση εξόδου	DC 5.0V
Ρεύμα εξόδου	1A
Ισχύς εξόδου:	5 W
Μέση απόδοση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας	75.14% (230V, 50Hz) 75.53% (115V, 60Hz)
Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10%)	-
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση χωρίς φορτίο	0.068 (230V, 50Hz) 0.051 (115V, 60Hz)

14.3 Εύρος συχνοτήτων και μέγιστη ισχύς μονάδας

Σύστημα	Εύρος συχνοτήτων	Μέγιστη εκπεμπόμενη
EGSM 900	880-915 MHz TX, 925-960 MHz RX	29.06dBm
DCS 1800	1710-1785 MHz TX, 1805-1880MHz RX	28.28dBm
WCDMA Band 1	1920-1980 MHz TX, 2110-2170 MHz RX	22.89dBm
WCDMA Band 8	880-915 MHz TX, 925-960 MHz RX	22.54dBm
LTE Band 1	1920-1980 MHz TX, 2110-2170 MHz RX	20.75dBm
LTE Band 3	1710-1785 MHz TX, 1805-1880MHz RX	23.20dBm
LTE Band 7	2500-2690 MHz TX, 2620-2690 MHz RX	20.79dBm
LTE Band 8	880-915 MHz TX, 925-960 MHz RX	21.28dBm
LTE Band 20	832-862 MHz TX, 791-821 MHz RX	21.69dBm
LTE Band 38	2570-2620MHz	21.37dBm
WLAN 2.4G b/g/n	2412-2472MHz	17.55dBm
WLAN 5G a/n	5150-5250 MHz, 5725-5850 MHz	16.85dBm
Bluetooth	2400-2483.5MHz	6.71dBm

14.4 Πληροφορίες για SAR (Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις διεθνείς οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων. Η κινητή σας συσκευή είναι ένας πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους. Στις οδηγίες έκθεσης για

κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως ρυθμός ειδικής απορρόφησης (SAR). Το όριο SAR το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον SAR διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο SAR μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή, επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η απαιτούμενη ισχύς για τη σύνδεση με το δίκτυο. Διάφορα μοντέλα τηλεφώνου και ο τρόπος στον οποίο χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαφορετικές τιμές του SAR. Όλες αυτές οι τιμές είναι όμως σύμφωνες με τις διατάξεις για τα ασφαλές επίπεδα ακτινοβολίας.

Λόγω των προδιαγραφών και της προβλεπόμενης χρήσης του τηλεφώνου MM42D SE, οι τιμές SAR για τη συσκευή στο κεφάλι και τα άκρα δεν ισχύουν.

Σύστημα	Η υψηλότερη μετρούμενη τιμή στις δοκιμές 10g-SAR(W/kg)
	Για το τηλέφωνο δίπλα στον κορμό
GSM 900	0,778
WCDMA 1800	0,641
LTE	1,554
WLAN	0,320
Επικοινωνία μικρής εμβέλειας	0,030
Ταυτόχρονη μετάδοση	1,595
SAR 10g Limit (W/kg)	2,0

15 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ

Το τηλέφωνο περιέχει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που λειτουργεί ως παροχή ρεύματος έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διακοπής

ρεύματος. Επαναφορτίζεται μέσω της μονάδας τροφοδοσίας που περιλαμβάνεται στο σετ.

Ο χρόνος λειτουργίας ενός τηλεφώνου που τροφοδοτείται μόνο από την μπαταρία εξαρτάται από διάφορες συνθήκες λειτουργίας. και επηρεάζεται σημαντικά από το πόσο μακριά βρίσκεστε από το σταθμό αναμετάδοσης και πόσες κλήσεις κάνετε.

Μετά από εκατοντάδες επαναφορτίσεις και αποφορτίσεις, η μπαταρία σιγά σιγά χάνει τις φυσικές ιδιότητές της. Εφόσον παρατηρήσετε μια σημαντική απώλεια στην επίδοση του συσσωρευτή, θα πρέπει να αποκτήσετε ένα νέο συσσωρευτή.

Χρησιμοποιείτε μόνο συσσωρευτές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Μην κρατάτε το τηλέφωνο σε χώρους με πολύ υψηλή θερμοκρασία, επειδή αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην μπαταρία και το ίδιο το τηλέφωνο.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ένα συσσωρευτή που έχει εμφανείς ζημιές, γιατί αν παρουσιαστεί βραχυκύκλωμα στην μπαταρία, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή έκρηξη! Επίσης, μη φορτίσετε τον συσσωρευτή με ανάποδη πολικότητα.

Μην αφήσετε τον συσσωρευτή σε μέρη με υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, γιατί αυτό θα μειώσει τη διάρκεια της ζωής της. Η μπαταρία πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C.

16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και πρέπει να συγκεντρώνονται στους ειδικούς χώρους περισυλλογής των μπαταριών και μάλιστα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα!

Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά, γιατί μπορεί να προκληθεί έκρηξη!

Σημείωση! Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΚ και την Πολωνική νομοθεσία για τα απόβλητα ηλεκτρικών ειδών.



Η εν λόγω σήμανση αποτελείται από ένα διεγγραμμένο τροχοφόρο κάδο απορριμμάτων και πληροφορεί ότι αυτή η συσκευή, μετά από την περίοδο χρήσης της, δεν μπορεί να τοποθετηθεί μαζί με τα άλλα απόβλητα των νοικοκυριών.

Σημείωση! Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στους κοινούς κάδους απορριμμάτων του Δήμου - πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικά σημεία περισυλλογής σχεδιασμένα για την απόρριψη τέτοιου είδους συσκευών!

Η κατάλληλη διάθεση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βοηθάει στην αποφυγή επιβλαβών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες προκύπτουν από την παρουσία των επικίνδυνων υλικών και την ακατάλληλη αποθήκευση και επεξεργασία του εν λόγω εξοπλισμού.

Για να επιτρέψετε την ανακύκλωση των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή της συσκευασίας του τηλεφώνου σας, θα πρέπει να τηρείτε τις κανόνες για τη διαλογή υλικών που έχουν συσταθεί σε τοπικό επίπεδο για αυτό το είδος των αποβλήτων.

17 ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ WI-FI (WLAN) 5 GHZ

Η ζώνη 5150-5850 MHz μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

18 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η Maxcom S.A. δηλώνει ότι η ραδιοσυσκευή τύπου: κινητό τηλέφωνο
MAXCOM MM42DSE

είναι σύμφωνο:

με την Οδηγία 2011/65/ΕΕ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον Περιορισμό της Χρήσης Ορισμένων Επικίνδυνων Ουσιών σε Είδη Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.

με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά (Radio Equipment Directive)

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης του κατασκευαστή είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Ορισμένες λειτουργίες και επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό και τη χώρα.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμιά απολύτως ευθύνη σε περίπτωση ακατάλληλης ή κακής χρήσης του τηλεφώνου καθώς και σε περίπτωση ελλιπούς τήρησης αυτού του εγχειριδίου χρήσης.

Σημείωση! Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αλλάξει αυτό το εγχειρίδιο χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται ή χρησιμοποιούνται σε αυτό το υλικό αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul. Towarowa 23a
ΠΟΛΩΝΙΑ
τηλ.: 32 327 70 89
φαξ 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

