

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy Maxcom MM43D



Zaleca się przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania

Zawartość kompletu

Baza

Słuchawka

Kabel skrętny

Kabel USB

Antena

Akumulator

Skrócona instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

Ładowarka sieciowa

Zaleca się zachowanie opakowania, może być przydatne przy ewentualnym transporcie.

Należy zachować paragon, który stanowi nieodłączny element gwarancji.

Uwaga! – Telefon pracuje w sieci:

GSM: 900/1800 MHz;

WCDMA: 900/2100 MHz;

LTE band: 1/3/7/8/20/28/38.

Przed włączeniem telefonu, najpierw należy poprawnie włożyć przynajmniej jedną kartę SIM.

Spis treści

1	Wstęp	6
2	Akcesoria	6
3	Warunki użytkowania i bezpieczeństwa	6
4	Połączenia alarmowe (112)	7
5	Podstawowe informacje	8
6	Przygotowanie telefonu	12
6.1	Zdejmowanie pokrywy baterii	12
6.2	Instalacja kart SIM	12
6.2.1	<i>SIM1 i SIM2</i>	12
6.3	Instalacja karty pamięci	13
6.4	Instalacja akumulatora	14
6.5	Podłączenie słuchawki	15
6.6	Montaż anteny	16
6.7	Montaż telefonu na ścianie	16
6.8	Podłączanie zasilacza i ładowanie baterii	17
6.8.1	<i>Ostrzeżenie o rozładowanej baterii</i>	19
6.9	Włączanie i wyłączanie telefonu	19
7	Opis wyświetlacza	19
7.1	Obsługa MENU	20
7.2	Wprowadzanie tekstu	20
8	Książka telefoniczna	20
8.1	Zapisywanie kontaktów	20
8.2	Przeglądanie kontaktów	21
8.3	Usuwanie kontaktów	21
8.3.1	<i>Usuwanie pojedynczego kontaktu</i>	21
8.3.2	<i>Usuwanie kilku kontaktów</i>	21
8.3.3	<i>Usuwanie wszystkich kontaktów</i>	21
8.4	Kopiowanie kontaktów	22
8.5	Szybkie wybieranie	22
8.6	Stan pamięci	22
8.7	Klawisze M1 ÷ M5	22
9	Połączenia	23
9.1	Wybieranie połączeń	23
9.1.1	<i>Z klawiatury numerycznej</i>	23
9.1.2	<i>Z książki telefonicznej</i>	23
9.1.3	<i>Z spisu połączeń</i>	23
9.1.4	<i>Za pomocą klawiszy M1 ÷ M5</i>	23

9.2	Regulacja głośności połączenia	23
9.3	Opcje podczas trwania połączenia	23
9.4	Połączenia przychodzące	24
10	Spis połączeń	24
11	Wiadomości SMS	25
11.1	Pisanie i wysyłanie SMS-ów	25
11.2	Czytanie i odpowiadanie na SMS-y	26
11.3	Skrzynki wiadomości	26
11.3.1	<i>Skrzynka odbiorcza</i>	26
11.3.2	<i>Skrzynka nadawcza</i>	27
11.3.3	<i>Wersje robocze</i>	27
11.3.4	<i>Wiadomości wysłane</i>	27
11.4	Usuwanie wiadomości	27
11.5	Ustawienia wiadomości	27
11.5.1	<i>SMS</i>	27
11.6	Poczta głosowa	28
12	Narzędzia	28
12.1	Budzik	28
12.2	Kalkulator	29
12.3	Kalendarz	29
13	Lista plików	29
14	STK (Usługi SIM)	29
15	Ustawienia	29
15.1	Połączenia	29
15.1.1	<i>Dual SIM</i>	29
15.1.2	<i>Przekierowanie połączeń</i>	29
15.1.3	<i>Połączenia oczekujące</i>	30
15.1.4	<i>Blokada połączeń</i>	30
15.1.5	<i>Prezentacja numeru</i>	31
15.1.6	<i>Inne</i>	31
15.2	Telefon	31
15.2.1	<i>Godzina i data</i>	31
15.2.2	<i>Język</i>	31
15.2.3	<i>Ustawienia skrótów</i>	31
15.2.4	<i>Ochrona baterii</i>	31
15.2.5	<i>Przywracanie ustawień fabrycznych</i>	32
15.3	Wyświetlacz	32

15.4	Bezpieczeństwo	32
15.4.1	<i>PIN</i>	32
15.4.2	<i>Zmień PIN2</i>	32
15.4.3	<i>Stały numer wybierania</i>	32
15.4.4	<i>Czarna lista</i>	33
15.5	Profile	33
15.6	Sieć	33
15.7	Hotspot	34
15.8	Sprawdź aktualizację	34
16	Podłączenie do komputera	34
17	FAQ (Rozwiązywanie problemów)	35
18	Specyfikacja techniczna	37
18.1	Główne funkcje:	37
18.2	Zakresy częstotliwości i maksymalna moc urządzenia	37
18.3	Informacje o SAR	38
19	Informacje dotyczące akumulatora	39
20	Informacja dotycząca ochrony środowiska	40
21	UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE	40

1 WSTĘP

Dziękujemy za wybór telefonu marki Maxcom.

Niniejsza Instrukcja Obsługi została opublikowana przez producenta. Korekty i poprawki wynikające z błędów, nieścisłości bieżących informacji oraz ulepszenia telefonu bądź oprogramowania mogą być dokonywane bez żadnych uprzednich zawiadomień, niemniej jednak zostaną one uwzględnione w nowszych wersjach instrukcji obsługi. Więcej informacji oraz pomoc techniczną można uzyskać odwiedzając stronę internetową: www.maxcom.pl. Producent zastrzega sobie wszelkie prawa do treści zawartych w niniejszej instrukcji.

Prawa autorskie oraz znaki towarowe wymienione w tym dokumencie pozostają własnością odpowiedniego właściciela. Kopiowanie, przekazywanie, przechowywanie, bądź rozprzestrzenianie całości lub części materiałów objętych prawem autorskim, bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody, jest zabronione.

2 AKCESORIA

Używaj tylko akumulatorów oraz zasilaczy rekomendowanych przez producenta tego telefonu. Sprawdź jakie akcesoria dostępne są u twojego sprzedawcy.

3 WARUNKI UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznanie się z poniższymi zasadami zminimalizuje ryzyko niewłaściwego użytkowania telefonu.

UŻYTKOWANIE – telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne, w tym np. sprzęt medyczny.

Nie wolno użytkować telefonu na terenie, w którym jest to zabronione np.: w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych. Użytkowanie telefonu w takich miejscach może narazić inne osoby na niebezpieczeństwo.

Nie wolno używać telefonu podczas prowadzenia pojazdu.

Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.

SERWIS – nie wolno dokonywać samodzielnych napraw bądź przeróbek, wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.

CZYSZCZENIE – telefonu nie wolno czyścić substancjami chemicznymi bądź żrącymi.

APARAT SŁUCHOWY – jeżeli użytkownik posiada aparat słuchowy, należy ostrożnie dobrać głośność telefonu oraz odpowiednio ustawić czułość aparatu słuchowego.

ELEKTRONICZNY SPRZĘT MEDYCZNY – twój telefon jest nadajnikiem radiowym, który może zakłócać działanie elektronicznego sprzętu medycznego lub implantów, takich jak aparaty słuchowe, rozruszniki serca, pompy insulinowe itp. Zaleca się zachowanie minimum 15 cm odstępów pomiędzy bazą telefonu a implantem. Wszelkich rad w tej kwestii możesz zasięgnąć u swojego lekarza lub u producentów tego typu sprzętu.

WODOSZCZELNOŚĆ – telefon nie jest wodoszczelny. Należy trzymać go w suchym miejscu.

PYŁOSZCZELNOŚĆ – telefon nie jest pyłoszczelny, nie należy używać telefonu w środowisku o zwiększonym zapyleniu. Chroń telefon przed opiłkami metalu, które mogą spowodować nieprawidłową pracę urządzenia.

WYŚWIETLACZ – należy unikać zbyt mocnego nacisku na wyświetlacz LCD oraz używania ostrych narzędzi, gdyż może to grozić jego uszkodzeniem.

Nie zwieraj styków baterii za pomocą metalowych przedmiotów, ponieważ grozi to eksplozją.

Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie niskich i wysokich temperatur, bezpośredni wpływ promieni słonecznych oraz dużą wilgotność. Nie wolno umieszczać urządzenia w pobliżu instalacji grzewczej np.: kaloryfer, grzejnik, piekarnik, piec CO, kominek, grill itp. Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia to +40 °C.

Chroń słuch! Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika. Przed podłączeniem słuchawek należy zawsze zmniejszyć głośność.



4 POŁĄCZENIA ALARMOWE (112)


Aby wykonać połączenie z numerem alarmowym (112), należy:

Włączyć telefon w miejscu o odpowiednim zasięgu.

Wprowadzić numer alarmowy 112 oraz zatwierdzić wykonanie połączenia klawiszem zielonej słuchawki.

Uwaga! Podczas połączenia należy podać wszystkie wymagane informacje przez dyżurnego. Nigdy nie wolno rozłączać się bez stosownej informacji!


5 PODSTAWOWE INFORMACJE

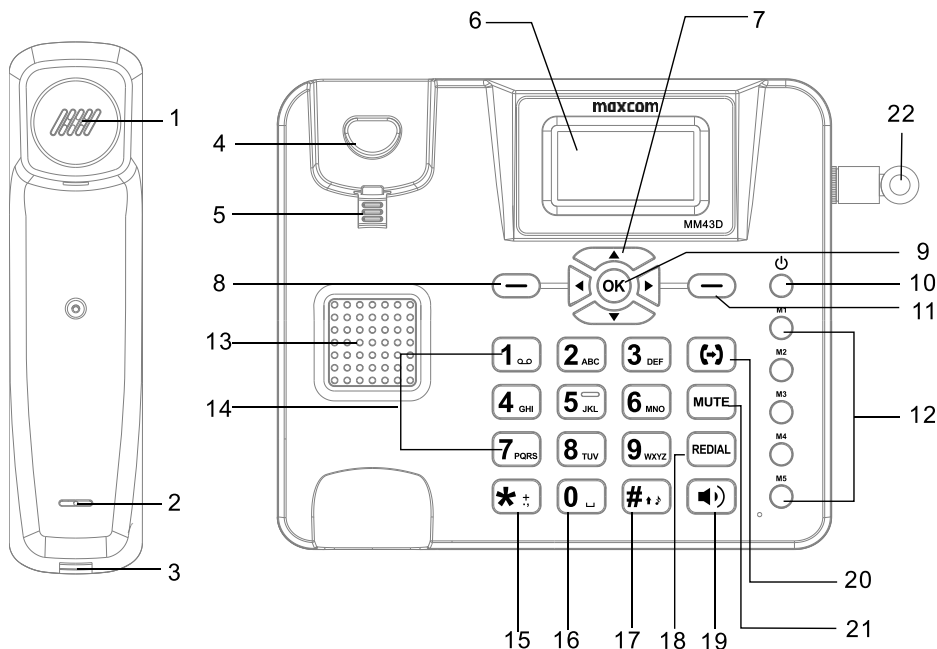

1	Głośnik rozmów	Aktywny podczas prowadzenia rozmów
2	Mikrofon słuchawki	
3	Gniazdo RJ-9	Gniazdo słuchawki do podłączenia kabla skrętnego
4	Przełącznik rozłączania	Pełni funkcję rozłączania połączenia po odłożeniu słuchawki
5	Zaczep słuchawki	W przypadku montażu telefonu na ścianie należy obrócić o 180°, tak aby mógł utrzymać słuchawkę
6	Wyświetlacz	Wyświetla procesy zachodzące w telefonie w czasie rzeczywistym

7	Klawisze nawigacyjne Góra / Dół / Lewo / Prawo	Do poruszania się w górę / dół / lewo / prawo po wyświetlanych treściach na wyświetlaczu / skrót do Profile / Lista plików / Napisz wiadomość / Budzik
8	Lewy klawisz funkcyjny	Spełnia zadania opisane w lewym dolnym rogu wyświetlacza
9	Klawisz OK	Naciśnięcie: w stanie gotowości – menu główne, w menu – wybranie podświetlonej pozycji.
10	Klawisz zasilania 	Naciśnięcie i przytrzymanie: włączenie / wyłączenie telefonu
11	Prawy klawisz funkcyjny	Spełnia zadania opisane w prawym dolnym rogu wyświetlacza
12	Klawisze M1 ÷ M5	Naciśnięcie: połączenie wychodzące na wcześniej zapisany numer
13	Głośnik	Aktywny dla multimediów / dzwonek
14	Klawiatura numeryczna	Umożliwia wprowadzanie cyfr / znaków Klawisz 1 – naciśnięcie i przytrzymanie wywoła połączenie z pocztą głosową. Klawisz 2 ÷ 9 – naciśnięcie i przytrzymanie wywoła połączenie na zaprogramowany wcześniej numer szybkiego wybierania.
15	Klawisz *	Naciśnięcie podczas edytowania tekstu umożliwia dostęp do znaków specjalnych
16	Klawisz 0	Naciśnięcie: wprowadzenie 0 / spacja
17	Klawisz #	Naciśnięcie podczas edytowania tekstu umożliwia zmianę klawiatury wprowadzania. Naciśnięcie i przytrzymanie umożliwia szybką zmianę profilu tj. normalny / cichy.
18	Klawisz REDIAL	Naciśnięcie: w stanie czuwania – wykonanie połączenia wychodzącego na ostatni zarejestrowany numer połączenia wychodzącego.

19	Klawisz Głośnika	Naciśnięcie: w trakcie połączenia przychodzącego – odebranie połączenia w trybie głośnomówiącym, podczas aktywnego połączenia – włączenie / wyłączenie trybu głośnomówiącego.
20	Klawisz przekazywania połączeń (↔)	W trakcie trwania połączenia wybierz z opcji Dodaj nowe połączenie, wprowadź numer i naciśnij OK. Po nawiązaniu połączenia z nowym numerem naciśnij klawisz (↔), aby przekierować połączenie (usługa sieciowa).
21	Klawisz MUTE	Naciśnięcie: podczas aktywnego połączenia – włączenie / wyłączenie mikrofonu.
22	Antena	

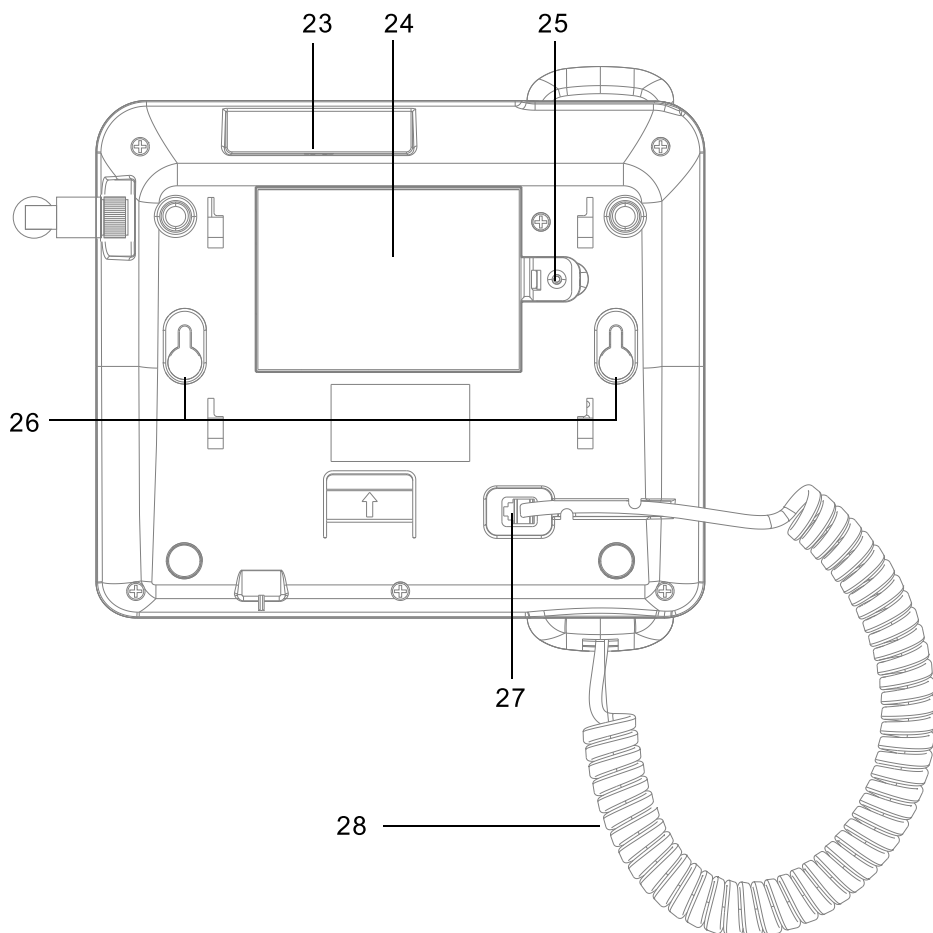


23	Żeńskie gniazdo USB-C	Umożliwia ładowanie akumulatora zasilającego telefon oraz podłączenie do komputera poprzez kabel USB-C
24	Pokrywa baterii	Pod pokrywą jest miejsce na akumulator oraz na karty SIM1 i SIM2 oraz kartę pamięci micro SD
25	Otwieranie pokrywy akumulatora	
26	Otwory montażowe	Służą do zamontowania telefonu na ścianie
27	Gniazdo RJ-9	Gniazdo telefonu do podłączenia kabla skrętnego
28	Kabel skrętny	

6 PRZYGOTOWANIE TELEFONU

6.1 Zdejmowanie pokrywy baterii

Upewnij się, że zasilacz jest odłączony. Paznokciem delikatnie przesunąć zatrzask pokrywki i ściągnij pokrywę baterii.

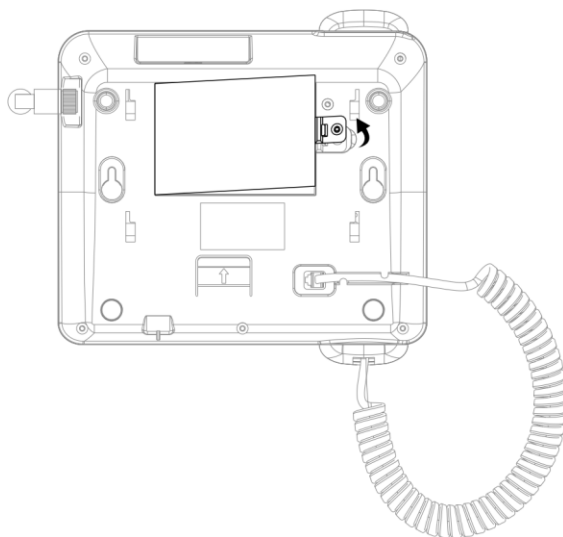

6.2 Instalacja kart SIM


Włóż przynajmniej jedną kartę SIM do telefonu zanim zaczniesz z niego korzystać. Kartę SIM otrzymasz od swojego operatora. Przechowuj kartę SIM poza zasięgiem dzieci.

Jakiegolwiek obtarcie lub zgięcie może w łatwy sposób uszkodzić kartę SIM, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas jej wkładania, wyjmowania i przechowywania.

6.2.1 SIM1 i SIM2

Gniazda SIM1 i SIM2 są przystosowane do zainstalowania kart Nano SIM (4FF).

Włóż kartę SIM do slotu w taki sposób, aby jej połączane złącza były skierowane w dół, a ścięty narożnik na zewnątrz telefonu.

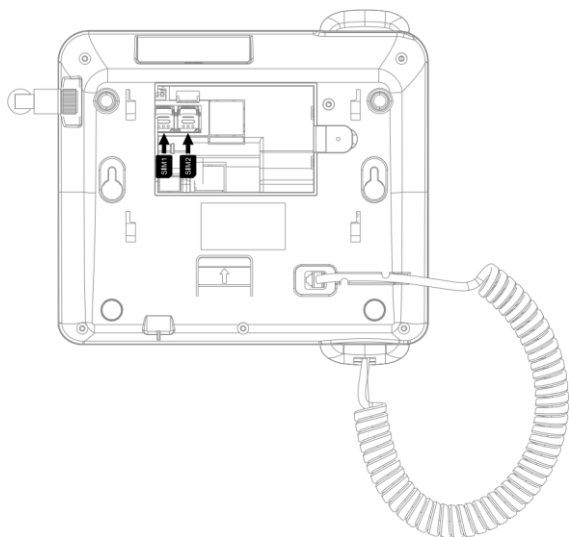


6.3 Instalacja karty pamięci

Obok gniazda SIM2 znajduje się miejsce na kartę pamięci Micro SD (TF). Wsuń kartę pamięci do slotu w taki sposób, aby jej połączane złącza były skierowane w dół.


Podczas używania karty pamięci zachowaj ostrożność, w szczególności podczas jej wkładania i wyjmowania. Niektóre karty pamięci, przed pierwszym użyciem, wymagają sformatowania przy pomocy komputera.

Regularnie rób kopie zapasowe informacji znajdujących się na używanych kartach w innych urządzeniach, jeżeli korzystasz z kart typu SD! Nieprawidłowe używanie lub inne czynniki mogą spowodować uszkodzenie bądź utratę zawartości kart.

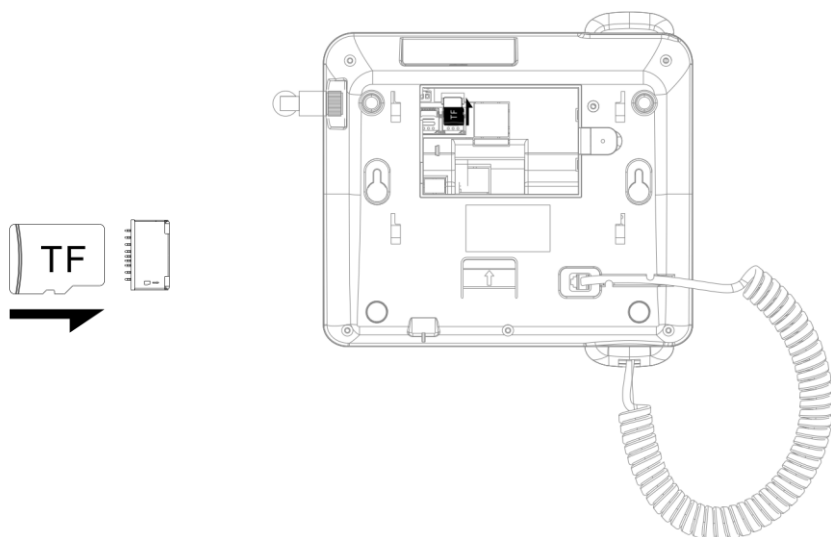


6.4 Instalacja akumulatora

Podłącz akumulator zwracając uwagę na nacięcie na złączu oraz w gnieździe, czerwony kabel powinien być po prawej stronie. Ułóż akumulator w dolnej części wnęki i załóż pokrywę akumulatora.

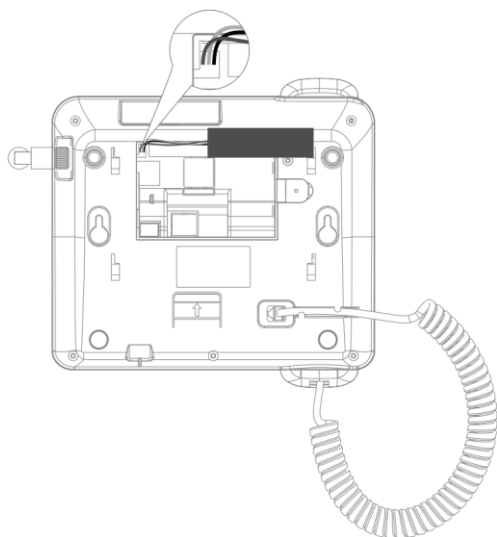


6.5 Podłączenie słuchawki

Podłącz przewód spiralny do gniazd RJ-9 znajdujących się z boku telefonu i w słuchawce.

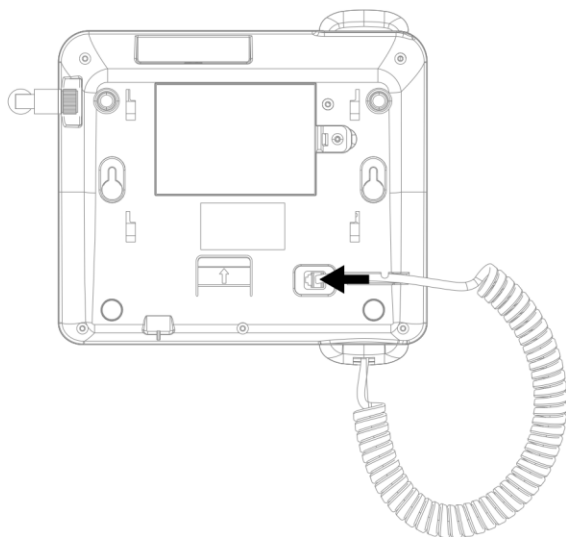

6.6 Montaż anteny


Aby poprawić zasięg urządzenia, zainstaluj antenę. W tym celu przykręć ją delikatnie do telefonu.

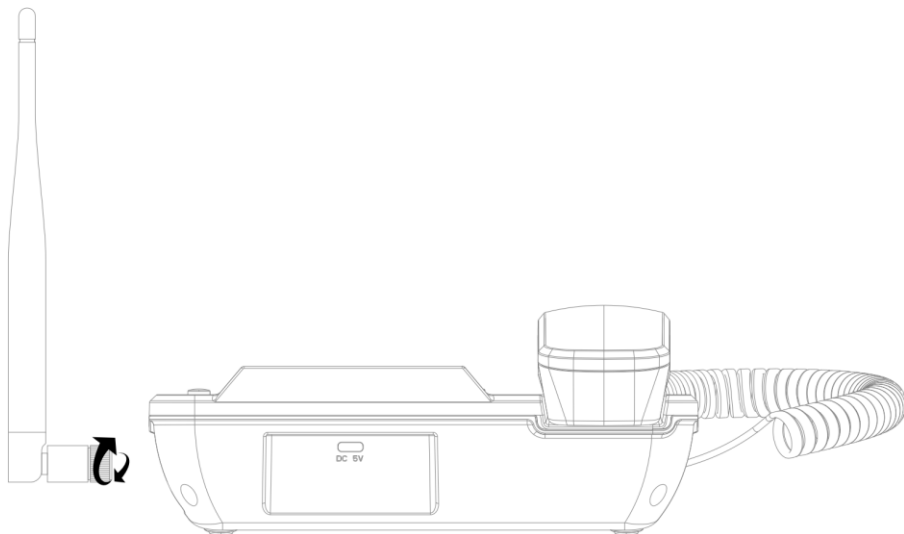


6.7 Montaż telefonu na ścianie

Telefon posiada uchwyty umożliwiające powieszenie go na ścianie.

Wyciągnij zaczep słuchawki i włóż go z powrotem w odwrotnym kierunku, tak aby mógł utrzymać słuchawkę w pionie.

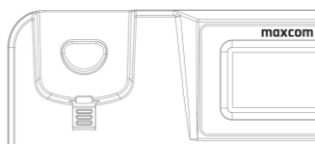

W ścianie zamontuj dwa wkręty – sprawdź rozstaw uchwyty montażowych na telefonie. Dobierz średnicę wkrętów, aby łebki zmieściły się w uchwytych telefonu. Łby wkrętów powinny wystawać ok 3 mm od ściany.

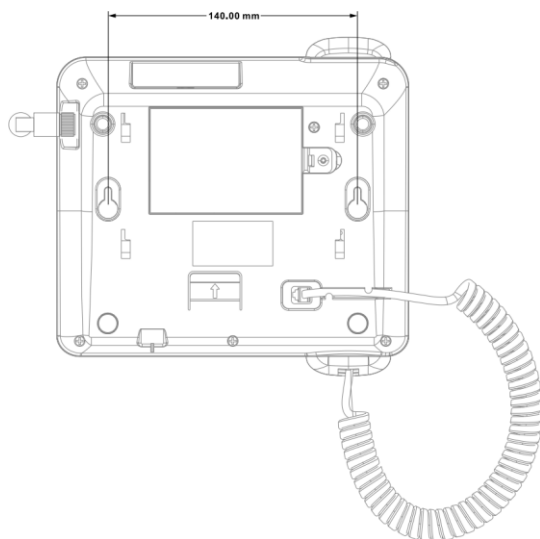

Założ ostrożnie urządzenie otworami na wkręty i przesun go do dołu.

6.8 Podłączanie zasilacza i ładowanie baterii




Urządzenie może być zasilane za pomocą większości zasilaczy USB i przewodu z wtyczką USB typu C.

W zestawie znajduje się kabelek USB, pozwalający na ładowanie z portu USB w komputerze lub do podłączenia ładowarki. Szybkość ładowania zależy zarówno od telefonu, jak i możliwości ładowarki. Jednak Twój telefon jest czynnikiem decydującym o poborze maksymalnej mocy, dlatego zaleca się używanie wysokiej jakości ładowarki (np. Maxcom ES518-U050200XYE – do nabycia oddzielnie).

W celu zagwarantowania prawidłowego działania telefonu, używaj akumulatora rekomendowanego przez producenta. Używanie akumulatora z obcego źródła może prowadzić do uszkodzenia telefonu oraz do utraty gwarancji.

Podepnij wtyk kabla do gniazda USB typu C telefonu, a drugie złącze USB do zasilacza.

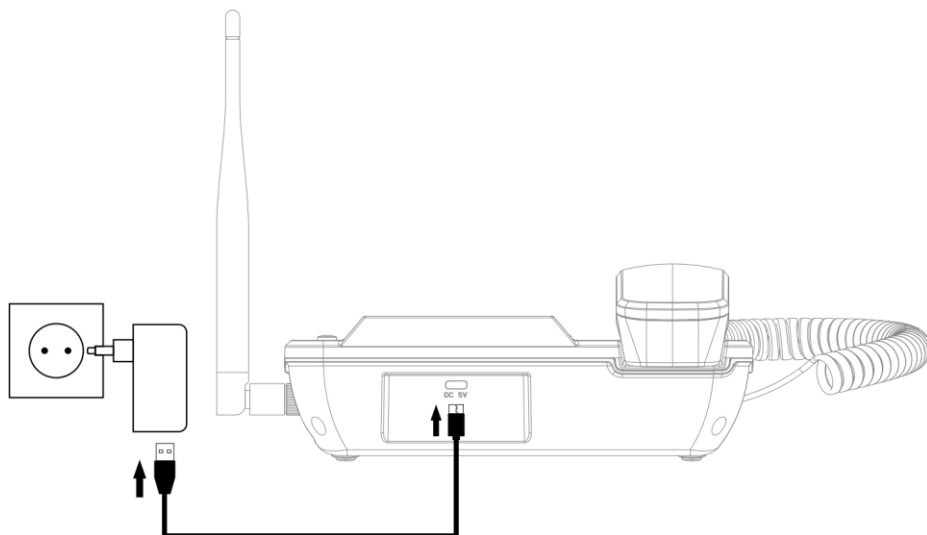

Podłącz zasilacz do gniazda sieciowego.


Na wyświetlaczu pojawi się logo Maxcom oraz ikona ładowanego akumulatora. Będzie to oznaką prawidłowego podłączenia akumulatora, a więc rozpoczęcia procesu ładowania.

Kiedy akumulator zostanie załadowany na wyświetlaczu pokaże się komunikat o treści „Ładowanie zakończone” oraz na pasku powiadomień ikona prezentująca poziom naładowania baterii przestanie migać.

Zaleca się odłączenie ładowarki po zakończonym procesie ładowania, pozwoli to na wydłużenie żywotności akumulatora.

W przypadku rozładowanej baterii, telefon automatycznie się wyłączy. Nie należy pozostawiać baterii rozładowanej przez dłuższy czas, w przeciwnym wypadku może to wpłynąć niekorzystnie na jej jakość oraz żywotność.

Uwaga! Gniazdko zasilania musi znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.



Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić między minimalnie 0,75 W wymaganych przez urządzenie radiowe, a maksymalnie 10 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

6.8.1 Ostrzeżenie o rozładowanej baterii

Kiedy akumulator się rozładuje, telefon zaalarmuje konieczność podłączenia do ładowania komunikatem “Niski poziom baterii” oraz za pomocą sygnału dźwiękowego (jeżeli w profilu zostały włączone dźwięki ostrzeżeń).


6.9 Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć telefon należy nacisnąć i przytrzymać klawisz zasilania . Po chwili wyświetlacz powinien się podświetlić. Po włączeniu, wyświetlacz pokaże pole do wprowadzenia kodu PIN (jeżeli są włączone zabezpieczenia karty SIM). Po włączeniu, telefon automatycznie wyszukuje sieć. Jeżeli telefon wykryje autoryzowaną sieć, na ekranie pojawi się symbol mocy sygnału. Jeżeli sieć nie zostanie odnaleziona, można wykonać tylko połączenia alarmowe, bądź korzystać z funkcji niezwiązanych z komunikacją.

Aby wyłączyć telefon należy nacisnąć i przytrzymać klawisz zasilania , a następnie potwierdzić naciskając klawisz OK lub lewy klawisz funkcyjny.

7 OPIS WYŚWIETLACZA

Gdy telefon jest włączony, ale nie są podejmowane żadne czynności, to pozostaje on w stanie czuwania.

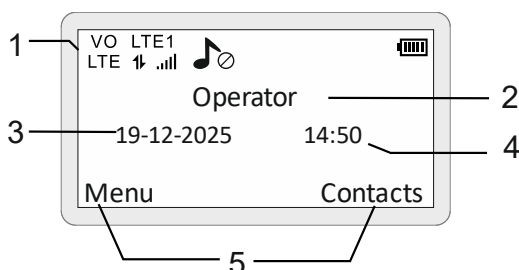

1. Ikony pokazujące funkcje (tabela poniżej)
2. Nazwa operatora
3. Data
4. Godzina
5. Opis klawiszy funkcyjnych

	Sygnał sieci		Brak karty SIM/Błąd karty
	Brak usług	3G / G	Zasięg 3G / 2G
VoLTE	Usługa VoLTE aktywna	LTE	Zasięg LTE
	Hotspot włączony		Tryb samolotowy
	Nowy SMS		Nieodebrane połączenie

	Alarm aktywny		Wyciszony (profil cichy)
	Roaming aktywny		Włączone przekazywanie połączeń
	Bateria pełna		Bateria rozładowana
Ikony mogą różnić się w zależności od wersji oprogramowania		* Ikona  pojawia się również w roamingu krajowym w sytuacji, gdy abonent korzysta z sieci drugiego operatora	

7.1 Obsługa MENU

Aby wejść do MENU należy w trybie czuwania nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, zgodnie z wyświetlanym na wyświetlaczu opisem lub klawisz OK.

Do poruszania się po MENU należy użyć klawiszy nawigacyjnych w górę / w dół / w lewo / w prawo.

Aby zatwierdzić wybraną pozycję należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny "OK" lub klawisz OK.

7.2 Wprowadzanie tekstu

Naciskając klawisz # można zmienić metodę wprowadzania. Dostępne są:

- PI – polski alfabet, po kropce wielka litera,
- pl – polski alfabet, małe litery,
- PL – polski alfabet, wielkie litery,
- Abc – litery bez polskich znaków, po kropce wielka litera,
- abc – litery bez polskich znaków, małe litery,
- ABC – litery bez polskich znaków, wielkie litery,
- 123 – cyfry.

8 KSIĄŻKA TELEFONICZNA

8.1 Zapisywanie kontaktów

Istnieje kilka możliwości tworzenia i zapisywania kontaktów, w trybie czuwania należy:

1. Wybrać numer za pomocą klawiatury numerycznej, następnie nacisnąć lewy klawisz funkcyjny Opcje > Dodaj do kontaktów. Teraz należy wybrać, czy numer ma zostać zapisany do nowego, czy już istniejącego kontaktu. Następnie należy wybrać miejsce zapisania kontaktu, w pamięci telefonu lub karty SIM.

Po wpisaniu nazwy kontaktu, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny Zapisz, w celu potwierdzenia utworzenia kontaktu.

2. Wejść w Menu > Spis połączeń > Nieodebrane / Wybierane / Odebrane / Odrzucone, a następnie zaznaczyć klawiszami nawigacyjnymi jeden numer i dalej postępować, tak samo jak zostało to opisane powyżej.
3. Nacisnąć prawy klawisz funkcyjny, aby wejść w Kontakty > Wszystkie kontakty, następnie lewy klawisz funkcyjny Opcje > Nowy, dalej postępować tak, samo jak zostało to opisane powyżej.

8.2 Przeglądanie kontaktów

Aby przeglądać zapisane kontakty trzeba w trybie czuwania nacisnąć prawy klawisz funkcyjny albo Menu > Kontakty > Wszystkie kontakty. Listę kontaktów można przewijać za pomocą klawiszy nawigacyjnych góra / dół.

8.3 Usuwanie kontaktów

8.3.1 *Usuwanie pojedynczego kontaktu*

Aby usunąć kontakt z pamięci telefonu lub karty SIM należy:

1. Wybrać Kontakty > Wszystkie kontakty,
2. Klawiszami nawigacyjnymi zaznaczyć wybrany kontakt,
3. Nacisnąć Opcje > Usuń > OK.

8.3.2 *Usuwanie kilku kontaktów*

Aby usunąć kilka kontaktów z pamięci telefonu lub karty SIM należy:

1. Wybrać Kontakty > Wszystkie kontakty,
2. Nacisnąć Opcje > Usuń wiele,
3. Klawiszami nawigacyjnymi wybrać kontakt i nacisnąć klawisz OK, aby zaznaczyć kontakt,
4. Zaznaczyć wszystkie kontakty, które mają zostać usunięte,
5. Po zaznaczeniu kontaktów trzeba potwierdzić ich usunięcie Opcje > OK > OK.

W przypadku omyłki należy ponownie nacisnąć klawisz OK, a następnie postępować, tak jak zostało to opisane powyżej.

8.3.3 *Usuwanie wszystkich kontaktów*

Aby usunąć wszystkie kontakty z pamięci telefonu i karty SIM należy:

1. Wybrać Kontakty > Wszystkie kontakty,
2. Nacisnąć Opcje > Usuń wiele > Opcje > Zaznacz wszystko > Opcje > OK > OK.

8.4 Kopiowanie kontaktów

Aby skopiować kontakt z pamięci telefonu do karty SIM, bądź na odwrot należy:

1. Wybrać Kontakty > Wszystkie kontakty,
2. Nacisnąć Opcje > Kopiuj,
3. Należy wybrać, z której i do której pamięci będą kopiowane kontakty,
4. Nacisnąć Kopiuj,
5. Zaznaczyć wybrane kontakty, które mają zostać skopiowane,
6. Naciśnij Opcje > OK.

8.5 Szybkie wybieranie

W trybie gotowości, po naciśnięciu i przytrzymaniu klawiszy 2 ÷ 9 na klawiaturze numerycznej, zostanie wykonane połączenie na przypisany numer. Aby przypisać numer telefonu dla odpowiedniego klawisza należy:

1. Wybrać Kontakty > Wszystkie kontakty,
2. Nacisnąć Opcje > Inne > Szybkie wybieranie,
3. Wybrać klawisz, do którego ma zostać przypisany numer telefonu,
4. Nacisnąć Opcje > Edytuj lub klawisz OK,
5. Wpisać numer telefonu lub wybrać numer z Kontaktów,
6. Nacisnąć OK, aby zapisać.

8.6 Stan pamięci

W pamięci telefonu można zapisać do 500 kontaktów. Aby sprawdzić stan pamięci należy wybrać Kontakty > Wszystkie kontakty > Opcje > Inne > Stan pamięci.

8.7 Klawisze M1 ÷ M5

Klawisze M1 ÷ M5 umożliwiają szybkie wykonanie połączenia wychodzącego na wcześniej zdefiniowany numer. Aby przypisać numer dla wybranego klawisza należy:

1. Wybrać Kontakty > Wszystkie kontakty,
2. Nacisnąć Opcje > Inne > Szybkie wybieranie,
3. Wybrać klawisz do którego ma zostać przypisany numer telefonu,
4. Nacisnąć Opcje > Edytuj lub klawisz OK,
5. Wpisać numer telefonu lub wybrać numer z Kontaktów,
6. Nacisnąć OK, aby zapisać.

9 POŁĄCZENIA

9.1 Wybieranie połączeń

9.1.1 Z klawiatury numerycznej

1. Wprowadź numer, na który chcesz zadzwonić,
2. Podnieś słuchawkę, naciśnij klawisz głośnika lub Opcje > Połącz, aby wykonać połączenie,
3. W celu zakończenia połączenia odłóż słuchawkę lub naciśnij prawy klawisz funkcyjny, albo klawisz zasilania .

Dla połączeń międzynarodowych wymagane jest wprowadzenie znaku „+” lub „00” przed numerem. Znak „+” jest dostępny po podwójnym naciśnięciu klawisza *.

9.1.2 Z książki telefonicznej

W stanie czuwania naciśnij Kontakty za pomocą prawego klawisza funkcyjnego lub w Menu wybierz Kontakty > Wszystkie kontakty. Klawiszami nawigacyjnymi góra / dół wybierz kontakt i naciśnij Opcje > Połącz w celu wykonania połączenia.

Aby wyszukać kontakt naciśnij Kontakty > Wyszukaj kontakty. W celu wyszukania kontaktu należy użyć klawiatury numerycznej. Wprowadź literę lub kilka liter, a następnie zaznacz odpowiedni kontakt i naciśnij Opcje > Połącz, aby wykonać połączenie.

9.1.3 Z spisu połączeń

W stanie czuwania wybierz Menu > Spis połączeń > Nieodebrane / Wybierane / Odebrane / Odrzucone. Klawiszami nawigacyjnymi góra / dół wybierz kontakt lub numer telefonu, a następnie naciśnij klawisz głośnika lub Opcje > Połącz w celu wykonania połączenia.

9.1.4 Za pomocą klawiszy M1 ÷ M5

W celu wykonania połączenia wychodzącego należy nacisnąć klawisz M1 ÷ M5.

9.2 Regulacja głośności połączenia

Podczas trwającego połączenia można zwiększyć / zmniejszyć poziom głośności rozmówcy, za pomocą klawiszy nawigacyjnych góra / dół.

9.3 Opcje podczas trwania połączenia

Podczas trwającego połączenia po naciśnięciu Opcje, wyświetli się lista zawierająca funkcje:

1. Dodaj nowe połączenie – możliwość wykonania kolejnego połączenia,

2. Wstrzymaj / Odwieś (trwające połączenie),
3. Wyłącz / Włącz mikrofon,
4. Głośność – możliwość regulacji poziomu głośności trwającego połączenia,
5. Kontakty – możliwość wejścia w Kontakty,
6. Spis połączeń – możliwość sprawdzenia rejestru połączeń,
7. Wiadomości – możliwość wejścia w Wiadomości.

9.4 Połączenia przychodzące

Aby odebrać połączenie przychodzące podnieś słuchawkę, albo naciśnij lewy klawisz funkcyjny lub klawisz głośnika.

Aby wyciszyć dzwonek połączenia przychodzącego naciśnij prawy klawisz funkcyjny, klawisz OK lub jeden z klawiszy nawigacyjnych.

Aby odrzucić połączenie przychodzące dwa razy naciśnij prawy klawisz funkcyjny.

10 SPIS POŁĄCZEŃ

W stanie czuwania wybierz Menu > Spis połączeń, następnie należy wybrać:

1. Nieodebrane – lista połączeń nieodebranych,
2. Wybierane – lista połączeń wychodzących,
3. Odebrane – lista połączeń odebranych,
4. Odrzucone – lista połączeń odrzuconych,
5. Usuń wszystkie – możliwość usunięcia wszystkich zarejestrowanych połączeń,
6. Czasy połączeń – licznik przechowujący informacje o czasie połączeń,
7. Licznik danych – licznik przechowujący informację o przesłanych i otrzymanych danych.

Rejestr ten zawiera wszystkie rodzaje połączeń, sortując je od najnowszych, co oznacza, że każde kolejne połączenie będzie wyświetlane na górze listy. Aby odróżnić rodzaj połączenia zastosowano poniższe symbole:

-  – wybierane połączenia wychodzące,
-  – odebrane połączenia przychodzące,
-  – nieodebrane połączenia przychodzące,
-  – odrzucone połączenia przychodzące.

Do poruszania się po kolejnych pozycjach należy korzystać z klawiszy nawigacyjnych góra / dół. W przypadku połączeń tego samego rodzaju można sprawdzić ich ilość oraz czas zarejestrowania.

Po wybraniu jednej pozycji naciskając Opcje lewym klawiszem funkcyjnym wyświetli się dodatkowa lista zawierająca:

1. Szczegóły – szczegóły połączenia,
2. Połącz – wykonanie połączenia na wybrany numer,
3. Napisz wiadomość – możliwość wysłania wiadomości SMS,
4. Dodaj do kontaktów – możliwość zapisania numeru w książce telefonicznej,
5. Dodaj do czarnej listy – możliwość dodania numeru do czarnej listy, co będzie skutkowało blokadą połączeń oraz SMS-ów, dla tego numeru telefonu,
6. Usuń – możliwość usunięcia rejestru,
7. Usuń wszystkie – możliwość usunięcia wszystkich rejestrów.

11 WIADOMOŚCI SMS

Telefon umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS. W stanie czuwania wybierz Menu > Wiadomości.

11.1 Pisanie i wysyłanie SMS-ów

Istnieją dwie możliwości wejścia w funkcję wysyłania SMS:

1. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny Kontakty > Wszystkie kontakty,
2. Wyszukaj kontakt, do którego chcesz wysłać wiadomość,
3. Naciśnij Opcje > Napisz wiadomość,
4. Napisz treść wiadomości w polu tekstowym,
5. Naciśnij Opcje > Wyślij lub klawisz OK.

lub

1. Naciśnij Menu > Wiadomości > Napisz wiadomość,
2. Napisz treść wiadomości w polu tekstowym,
3. Naciśnij klawisz OK lub Opcje > Wyślij,
4. Wpisz numer telefonu, na który chcesz wysłać wiadomość, albo dodaj kontakt z książki telefonicznej naciskając Kontakty > wybierz kontakt > naciśnij klawisz OK. Jeżeli wiadomość ma zostać wysłana na kilka numerów, należy je również zaznaczyć, a następnie potwierdzić wybierając Opcje > OK.
5. Naciśnij klawisz OK Wyślij.

Lista dodatkowych funkcji dla SMS-ów znajduje się w Opcje, są to:

- Wstaw szablon,
- Dodaj informacje kontaktowe,
- Dodaj emotikonę.

11.2 Czytanie i odpowiadanie na SMS-y

Otrzymane wiadomości zapisują się w skrzynce odbiorczej. W celu odczytania nieprzeczytanych lub już przeczytanych wiadomości należy wejść w Menu > Wiadomości > Skrzynka odbiorcza. Wiadomości nieprzeczytane znajdują się na górze listy. Aby odczytać nieprzeczytaną wiadomość, należy wybrać wiadomość i nacisnąć klawisz OK.

Po odczytaniu wiadomości naciśnij Opcje i wybierz:

- Usuń – usunięcie bieżącej wiadomości,
- Odpowiedz – przesłanie wiadomości zwrotnej do nadawcy,
- Przekaż – przesłanie wiadomości innemu odbiorcy,
- Połącz – wykonanie połączenia do nadawcy,
- Przenieś – zmiana miejsce przechowywania wiadomości,
- Dodaj do kontaktów – zapisanie nadawcy w książce telefonicznej,
- Szczegóły – zapoznanie się z dodatkowymi informacjami wiadomości.

11.3 Skrzynki wiadomości

11.3.1 Skrzynka odbiorcza

Przechowuje odebrane wiadomości SMS wyświetlając je w kolejności od najnowszych. W celu odróżnienia rodzaju wiadomości oraz miejsca ich zapisu zastosowano poniższą ikonografię:



Nieprzeczytana
wiadomość
SMS
(Zapisana w
pamięci
telefonu)



Nieprzeczytana
wiadomość
SMS
(Zapisana na
karcie SIM)



Przeczytana
wiadomość
SMS
(Zapisana w
pamięci
telefonu)



Przeczytana
wiadomość
SMS
(Zapisana na
karcie SIM)

Ikony mogą się różnić, w zależności od wersji oprogramowania.

Do poruszania się w skrzynce odbiorczej należy używać klawiszy nawigacyjnych góra / dół.

Aby wyświetlić dodatkowe funkcje, podczas przeglądania skrzynki odbiorczej naciśnij „Opcje”:

- Odpowiedz – wysłanie wiadomości SMS do nadawcy,
- Usuń – usunięcie bieżącej wiadomości,
- Usuń wszystkie – usunięcie wszystkich wiadomości z skrzynki odbiorczej,
- Połącz – wykonanie połączenia do nadawcy,
- Przenieś – zmiana miejsca przechowywania wiadomości,
- Zaznacz – możliwość zaznaczenia wybranych wiadomości,
- Sortuj – zmiana kategorii sortowania wiadomości,
- Dodaj nadawcę do – możliwość dodania nadawcy do książki telefonicznej,
- Usuń z tego samego numeru – zaznaczenie i usunięcie wiadomości od jednego nadawcy,
- Dodaj do czarnej listy – możliwość dodania numeru do czarnej listy, co będzie skutkowało blokadą połączeń oraz SMS-ów, dla tego numeru telefonu.

11.3.2 Skrzynka nadawcza

Przechowuje wiadomości SMS, których nie udało się wysłać.

11.3.3 Wersje robocze

Przechowuje wiadomości SMS, które nie zostały wysłane. Aby zapisać tutaj wiadomość należy utworzyć wiadomość, a następnie naciśnij Opcje > Zapisz jako wiad. roboczą. Tak zapisaną wiadomość można edytować, usunąć, czy wysłać do odbiorcy w późniejszym terminie.

11.3.4 Wiadomości wysłane

Przechowuje wiadomości SMS, które zostały wysłane do odbiorcy. Aby zmienić ustawienia zapisywania wiadomości wysłanych należy wejść w Menu > Wiadomości > Opcje > Ustawienia >

1. SMS > Zapisuj wysłane wiadomości.

11.4 Usuwanie wiadomości

Aby usunąć wybraną wiadomość należy w Opcjach wybrać „Usuń”.

11.5 Ustawienia wiadomości

W stanie czuwania wybierz Menu > Wiadomości > Ustawienia.

11.5.1 SMS

Dostępne opcje to:

- Centrum wiadomości – numer zapisany na karcie SIM, potrzebny do prawidłowego przesyłania wiadomości SMS,
- Okres ważności – możliwość ustawienia okresu czasu do odczytania wysłanych wiadomości przez odbiorcę,
- Raport doręczeń – możliwość włączenia / wyłączenia komunikatu informującego o dostarczeniu wiadomości do odbiorcy (usługa sieciowa),
- Ścieżka odpowiedzi – możliwość włączenia / wyłączenia ścieżki odpowiedzi,
- Zapisuj wysłane wiadomości – możliwość włączenia / wyłączenia zapisywania wysłanych wiadomości, bądź zapytania o zapisanie przed wysłaniem wiadomości,
- Pref. pamięć – możliwość ustalenia miejsca przechowywania wiadomości.

11.6 Poczta głosowa

Poczta głosowa jest to usługa operatora umożliwiająca osobom dzwoniącym pozostawienie nagrań głosowych odbiorcy, po tym jak ten nie odebrał połączenia przychodzącego. Aby połączyć się z pocztą głosową wystarczy nacisnąć i przytrzymać klawisz 1. Aby zmienić swój numer poczty głosowej należy wejść w Menu > Wiadomości > Serwer poczty głosowej. Numer poczty głosowej możesz otrzymać od usługodawcy. W celu uzyskania szerszego zakresu informacji, skontaktuj się ze swoim operatorem.

12 NARZĘDZIA

W stanie czuwania wejdź w Menu > Narzędzia, a następnie wybierz jedną z dostępnych funkcji, które zostały opisane poniżej.

12.1 Budzik

Można ustawić i włączyć do 5 budzików. Aby to zrobić należy klawiszami nawigacyjnymi góra / dół wybrać jedną pozycję. Następnie naciśnij klawisz OK. Przy edytowaniu można zmienić godzinę, dzwonek oraz tryb powtarzania. Po uzupełnieniu wszystkich danych należy potwierdzić aktywowanie budzika naciskając lewy klawisz funkcyjny OK. Aby włączyć / wyłączyć wybrany budzik naciśnij lewy klawisz funkcyjny Włącz / Wyłącz. Podczas uruchomienia się budzika można go wyłączyć naciskając lewy klawisz funkcyjny „Wyłącz”, albo włączyć funkcję drzemki naciskając prawy klawisz funkcyjny „Drzemka” (budzik zadzwoni za 5 minut po wybraniu tej funkcji).

Uwaga! Włączone budziki zostaną wywołane nawet podczas wyłączonego telefonu, jeżeli stan akumulatora na to umożliwi.

12.2 Kalkulator

Kalkulator umożliwia wykonywanie prostych działań matematycznych. Możliwe działania to: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Korzystanie z kalkulatora:

1. Wprowadź liczbę za pomocą cyfr 0 ÷ 9 z klawiatury numerycznej,
2. Wybierz jedno z działań przy pomocy klawiszy nawigacyjnych góra / dół / lewo / prawo,
3. Wprowadź następną liczbę,
4. Aby wykonać działanie wybierz „=” naciskając klawisz OK.

Aby wprowadzić przecinek (.) należy nacisnąć klawisz *.
Aby wprowadzić liczbę ujemną (-) należy nacisnąć klawisz #.

W przypadku wykonywania kilku działań jednocześnie, należy to zrobić w poprawnej kolejności (zgodnie z sztuką).

12.3 Kalendarz

Poruszanie się pomiędzy poszczególnymi datami odbywa się za pomocą klawiszy nawigacyjnych góra / dół / lewo / prawo.

13 LISTA PLIKÓW

Funkcja ta umożliwia przeglądanie folderów oraz plików przechowywanych w pamięci telefonu oraz karcie pamięci, jeżeli ta została zainstalowana.

14 STK (USŁUGI SIM)

Karta SIM może oferować dodatkowe usługi, niezależne od samego telefonu. Nazwa i funkcje tego menu zależą od rodzaju dostępnych usług.

15 USTAWIENIA

W stanie czuwania wejdź w Menu > Ustawienia, a następnie wybierz jedną z dostępnych funkcji, które zostały opisane poniżej.

15.1 Połączenia

15.1.1 Dual SIM

Opcje zarządzania kartami SIM takie jak: tryb gotowości, odpowiedź tą samą kartą SIM, zmiana nazwy SIM oraz ustawienie domyślnej karty SIM dla połączeń i wiadomości wychodzących.

15.1.2 Przekierowanie połączeń

Jest to usługa sieciowa odnosząca się do połączeń przychodzących, a jej dostępność zależy od operatora. Istnieje możliwość przekierowania połączeń przychodzących bezpośrednio do poczty głosowej, albo na

wybrany numer. Rozróżnia się kilka przypadków kiedy nastąpi przekierowanie połączenia, są to:

- Bezwarunkowe – bezwzględne przekierowanie wszystkich połączeń przychodzących,
- Gdy zajęte – przekierowanie połączenia przychodzącego, jeżeli aktualnie już się odbywa inne połączenie,
- Gdy nie odbiera – przekierowanie połączenia przychodzącego, jeżeli nie zostanie ono odebrane,
- Gdy nieosiągalny – przekierowanie połączenia przychodzącego, jeżeli telefon znajduje się poza zasięgiem sieci,
- Anuluj wszystkie przekierowania – anulowanie wszystkich włączonych przekierowań.

Aby włączyć wybrane przekierowanie naciśnij Wybierz > Włącz, następnie wybierz czy przekierowanie ma się odbyć do poczty głosowej, czy na numer telefonu. Po uzupełnieniu danych potwierdź naciskając OK.

Aby wyłączyć wybrane przekierowanie naciśnij Wybierz > Wyłącz.

Aby sprawdzić stan wybranego przekierowania naciśnij Wybierz > Sprawdź stan.

15.1.3 Połączenia oczekujące

Jest to usługa sieciowa, odnosząca się do połączeń przychodzących, a jej dostępność zależy od operatora. Jeżeli podczas prowadzonego połączenia, nastąpi połączenie przychodzące, a funkcja połączeń oczekujących została włączona, można wstrzymać lub rozłączyć bieżące połączenie i odebrać połączenie przychodzące, wybierając jedną z możliwości w Menu naciskając lewy klawisz funkcyjny. Włączanie, wyłączanie oraz sprawdzanie stanu tej funkcji odbywa się tak samo, jak dla przekierowań połączeń.

15.1.4 Blokada połączeń

Jest to usługa sieciowa odnosząca się do różnego typu połączeń, a jej dostępność zależy od operatora. Funkcja ta umożliwi blokadę: wszystkich połączeń wychodzących i przychodzących, połączeń przychodzących w roamingu, połączeń międzynarodowych oraz anulowanie wszystkich zakazów.

Włączanie, wyłączanie oraz sprawdzanie stanu tych funkcji odbywa się tak samo, jak dla przekierowań połączeń.

15.1.5 Prezentacja numeru

Jest to usługa sieciowa odnosząca się do połączeń wychodzących, a jej dostępność zależy od operatora. Funkcja ta umożliwia dokonanie wyboru dla prezentowania numeru u odbiorcy połączenia. Dostępne opcje to: Ukryj numer, Pokaż numer oraz Ustala sieć.

15.1.6 Inne

Dodatkowe opcje dla połączeń zawarte w telefonie to:

- Przypomnienie o czasie połączenia,
- Automatyczne ponowienie połączenia,
- Odpowiedz SMS-em po odrzuceniu połączenia.

15.2 Telefon

15.2.1 Godzina i data

Godzinę i datę należy edytować przy pomocy klawiszy numerycznych 0 ÷ 9. Istnieje możliwość zmiany formatu czasu wyświetlanego w telefonie, typu wyświetlania daty oraz ustawień aktualizacji czasu. Jeżeli telefon nie uzyska danych z sieci GSM po ponownym włączeniu urządzenia, albo automatyczna aktualizacja zostanie wyłączona, godzinę i datę należy wprowadzić ręcznie.

15.2.2 Język

Podczas pierwszego uruchomienia telefonu na wyświetlaczu pojawi się lista dostępnych języków. Należy wybrać odpowiedni język i potwierdzić jego wybór naciskając OK. Użytkownik może również wybrać inny język, który będzie odnosić się do Menu telefonu oraz jego funkcji. Gdyby omyłkowo został wybrany inny język, aby przywrócić język polski należy nacisnąć Lewy klawisz funkcyjny > Prawo > Prawo > Prawo > OK > Dół > OK > Dół > OK > Lewy klawisz funkcyjny, następnie zaznaczyć odpowiedni język i potwierdzić wybór naciskając OK.

15.2.3 Ustawienia skrótów

W stanie czuwania naciśnięcie klawiszy nawigacyjnych góra / dół / lewo / prawo oraz prawego klawisza funkcyjnego uruchamia wybrane funkcje. Aby przypisać inne funkcje należy wybrać klawisz góra / dół / lewo / prawo / prawy klawisz funkcyjny i nacisnąć Wybierz. Następnie należy wybrać jedną z dostępnych funkcji i zatwierdzić jej wybór naciskając OK.

15.2.4 Ochrona baterii

Funkcja ta pozwala przedłużyć żywotność baterii poprzez ograniczenie jej ładowania do 80%. Podczas pierwszego podłączenia telefonu do ładowarki, wyświetli się zapytanie czy włączyć tą funkcję. Aby potwierdzić należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny OK.

Co kilkanaście cykli ładowania warto tą funkcję wyłączyć, w celu naładowania baterii do 100%. Aby to zrobić należy wybrać Menu > Ustawienia > Telefon > Ochrona baterii > Status > Ładowanie 95 - 100% lub Wyłącz.

Funkcja „Ładowanie 95 - 100%” zapewnia zaprzestanie poboru energii po pełnym naładowaniu baterii. Proces ładowania zostanie wznowiony, jeżeli bateria rozładuje się do 95%.

15.2.5 Przywracanie ustawień fabrycznych

Opcja ta przywraca ustawienia fabryczne telefonu. Po wybraniu tej opcji należy wprowadzić hasło i zatwierdzić naciskając OK. Domyślne hasło zabezpieczające to: 1234.

15.3 Wyświetlacz

W tej sekcji ustawień można dostosować:

- Wyświetlane funkcje,
- Kontrast wyświetlacza,
- Podświetlenie wyświetlacza.

15.4 Bezpieczeństwo

15.4.1 PIN

Kod PIN jest to identyfikacja Twojej karty SIM i jest on dostarczany przez operatora. Podczas uruchamiania telefonu, należy wprowadzić kod PIN, jeżeli karta SIM ma włączone takie zabezpieczenie. Aby włączyć / wyłączyć kod PIN należy wejść w PIN. Kod PIN można zmienić wybierając Zmień PIN. Wprowadzenie niepoprawnego kodu PIN 3 razy z rzędu spowoduje zablokowanie karty SIM. Można ją odblokować za pomocą kodu PUK. 10-krotne błędne wpisanie kodu PUK zablokuje kartę SIM na stałe. W celu pozyskania informacji o kodzie PIN, czy PUK należy kontaktować się z operatorem.

15.4.2 Zmień PIN2

Kod PIN2 karty SIM również jest zależny od operatora, dlatego w celu jego otrzymania należy kontaktować się z operatorem.

15.4.3 Stały numer wybierania

Jest to usługa sieciowa odnosząca się do połączeń wychodzących, a jej dostępność zależy od operatora. Aby ją włączyć wymagany jest kod PIN2. W celu uzyskania większej ilości informacji, należy skontaktować się z operatorem.

15.4.4 Czarna lista

Funkcja ta blokuje połączenia oraz wiadomości przychodzące od numerów, które zostały dodane do czarnej listy. Aby dodać numer telefonu do czarnej listy należy wybrać Czarna lista > Opcje > Nowy lub Importuj kontakty. W ustawieniach czarnej listy można włączyć / wyłączyć blokowanie połączeń oraz wiadomości przychodzących dla numerów, które znajdują się na czarnej liście.

15.5 Profile

Telefon zawiera 2 rodzaje profili oraz możliwość dodania nowych, które odpowiadają za jego zachowanie w przypadku różnych sytuacji. Profile można aktywować i spersonalizować według własnych potrzeb. Dostępne profile to: Normalny i Cichy. Aby aktywować wybrany profil naciśnij klawisz OK. W celu personalizacji wybranego profilu naciśnij Opcje > Ustawienia, a następnie dokonaj zmian w:

- Zmień nazwę – zmiana nazwy profilu,
- Ustawienia dzwonka – możliwość ustawienia osobnych dzwonek dla połączeń przychodzących oraz SMS-ów,
- Głośność – możliwość regulacji poziomu głośności dla poszczególnych funkcji,
- Typ dzwonka – możliwość ustawienia osobnych typów dzwonek dla połączeń przychodzących oraz SMS-ów,
- Inne dźwięki powiadomień – możliwość zmiany dla dźwięku klawiszy, ostrzeżenia o niskim poziomie baterii, dźwięku wł / wł telefonu oraz tonu wybierania numeru.

W stanie czuwania naciskając i przytrzymując klawisz # można szybko aktywować profile: Normalny i Cichy.

15.6 Sieć

W tej sekcji ustawień można dostosować:

- Punkty dostępu APN – poprawną konfigurację możesz zdobyć od swojego operatora; niektórzy operatorzy umożliwiają zdalne skonfigurowanie telefonu,
- Transmisja danych – włączenie / wyłączenia połączenia GPRS, wymagane dla niektórych funkcji sieciowych,
- Roaming danych – możliwość wybrania, czy połączenie danych ma być nawiązanie w roamingu,
- Dane komórkowe – jeżeli w telefonie zostały zainstalowane dwie karty SIM, można wybrać, z której karty SIM mają być pobierane dane komórkowe,

- Wybór sieci – możliwość wybrania sieci automatycznie lub ręcznie,
- Typ sieci – możliwość wybrania preferowanego połączenia z typem sieci LTE/3G/2G,
- Połączenia VoLTE – możliwość włączenia / wyłączenia wykonywania połączeń przez LTE.

Poszczególne ustawienia sieciowe mogą się różnić dla poszczególnych operatorów oraz kart SIM. W celu uzyskania większej ilości informacji należy kontaktować się z operatorem.

15.7 Hotspot

Telefon MM43D posiada funkcję udostępniania internetu bezprzewodowo.

W stanie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz OK, aby włączyć / wyłączyć hotspot.

W Ustawienia > Hotspot możesz również skonfigurować tą funkcję i dokonać zmian w:

- Nazwa hotspot,
- Typ szyfrowania,
- Hasło do hotspot,
- Zaawansowane ustawienia.

W sekcji Połączeni użytkownicy możesz sprawdzić aktualnie podłączone urządzenia do twojego hotspotu.

15.8 Sprawdź aktualizację

Funkcja ta zapewnia możliwość zainstalowania aktualizacji oprogramowania, jeżeli taka pojawi się w przyszłości.

16 PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA

Możesz podłączyć telefon do komputera za pomocą kabla USB, dzięki czemu możesz kopiować i przenosić pliki między telefonem i komputerem. Aby podłączyć telefon:

1. Włóż kabel do gniazda USB-C telefonu,
2. Podłącz drugi koniec kabla do gniazda USB w komputerze,
3. Na ekranie telefonu zostanie wyświetlony komunikat: „Ładowanie” oraz „Dysk USB”. Wybierz urządzenia pamięci masowej.

17 FAQ (ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW)

Dokonywanie napraw telefonu jest możliwe, tylko i wyłącznie przez autoryzowany serwis. Nie wolno dokonywać napraw ani przeróbek samemu pod groźbą utraty gwarancji!

„Nie można nawiązać połączenia”	Należy sprawdzić czy wybierany numer jest poprawny. Wybierając numer innego kraju należy zawsze dodać odpowiedni prefiks (np. Niemcy 0049 lub +49). Jeżeli użytkownik posiada kartę typu prepaid (zasilenia kartą), należy sprawdzić, czy dostępne są środki na koncie, by wykonać połączenie.
„Karta SIM jest włożona, ale możliwe jest tylko wykonywanie połączeń alarmowych (112)”	Należy upewnić się czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
„Telefon nie działa, po podłączeniu ładowarki do telefonu, bateria się nie ładuje”	Po dłuższym nie korzystaniu z telefonu akumulator może być w stanie tzw. „głębokiego rozładowania”. Aby przywrócić prawidłową pracę należy pozostać podłączoną ładowarkę mimo, że na wyświetlaczu nic się nie pokazuje.
„Czy można wykonywać połączenia będąc za granicą?”	Jeżeli użytkownik znajduje się poza granicami kraju, telefon loguje się automatycznie do sieci zagranicznej, jeżeli włączony został ROAMING. Należy zasięgnąć informacji u operatora.
„Czy możliwe jest wykonanie połączenia alarmowego w miejscu, gdzie nie ma zasięgu lub gdy na koncie nie ma środków?”	Nie można wykonać jakiegokolwiek połączenia, jeżeli telefon nie jest w zasięgu sieci. Jeżeli użytkownik nie posiada środków na koncie możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numer 112.

„Jak można zwiększyć zasięg sieci?”	Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis „Nie działa”, oznacza to brak odpowiedniego sygnału lub środków na koncie. Jednakże w tym przypadku możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numerem 112 pod warunkiem, że znajdujemy się w zasięgu sieci innego operatora. Miejsca takie jak budynki ograniczają zasięg, należy zbliżyć się do okna, bądź wyjść poza teren skupiający wiele budowli.
„Co to jest centrum wiadomości SMS?”	Numer centrum operatora, gdzie przechowywane są wiadomości tekstowe. Numer jest przechowywany na karcie SIM, lecz w menu telefonu można go zmienić i wprowadzić inny.
„Kiedy naliczana jest opłata za połączenie?”	Opłata jest naliczana zaraz po ustanowieniu połączenia. Należy zasięgnąć informacji u operatora, jaki jest tryb naliczania opłat.
„Jak sprawdzić, czy SMS dotarł do odbiorcy?”	Należy włączyć opcję Raport doręczeń. Po dostarczeniu wiadomości nadejdzie SMS zwrotny, z informacją, że wiadomość dostarczono (usługa sieciowa).

18 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

18.1 Główne funkcje:

Wyświetlacz: 2" STN 128 x 64

Duże klawisze

Funkcja głośnomówiąca

Książka telefoniczna: 500 wpisów

Funkcja wysyłania i odbierania SMS

Szybkie wybieranie numerów (2 ÷ 9 oraz M1 ÷ M5)

Kalendarz, kalkulator, budzik

Pamięć RAM + ROM: 64 MB + 128 MB

Obsługa kart micro SD: do 128 GB

Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM

Akumulator: 2000 mAh

Waga słuchawki z baterią: 550 g

Wymiary: 190 x 170 x 75 mm

18.2 Zakresy częstotliwości i maksymalna moc urządzenia

System	Zakres częstotliwości	Maksymalna emitowana moc
GSM 900	Uplink 880 MHz ~ 915 MHz; Downlink 925 MHz ~ 960 MHz	32,34 dBm
GSM 1800	Uplink 1710 MHz ~ 1785 MHz; Downlink 1805 MHz ~ 1880 MHz	28,93 dBm
WCDMA Band I	Uplink 1920 MHz ~ 1980 MHz; Downlink 2110 MHz ~ 2170 MHz	21,64 dBm
WCDMA Band VIII	Uplink 880 MHz ~ 915 MHz; Downlink 925 MHz ~ 960 MHz	23,10 dBm
LTE Band 1	Uplink 1920 MHz ~ 1980 MHz; Downlink 2110 MHz ~ 2170 MHz	22,38 dBm
LTE Band 3	Uplink 1710 MHz ~ 1785 MHz; Downlink 1805 MHz ~ 1880 MHz	22,03 dBm
LTE Band 7	Uplink 2500 MHz ~ 2570 MHz; Downlink 2620 MHz ~ 2690 MHz	22,25 dBm

LTE Band 8	Uplink 880 MHz ~ 915 MHz; Downlink 925 MHz ~ 960 MHz	23,08 dBm
LTE Band 20	Uplink 832 MHz ~ 862 MHz; Downlink 791 MHz ~ 821 MHz	23,43 dBm
LTE Band 28	Uplink 703 MHz ~ 748 MHz; Downlink 758 MHz ~ 803 MHz	23,14 dBm
LTE Band 38	Uplink and Downlink 2570 MHz ~ 2620 MHz	25,14 dBm
WLAN 2.4 GHz	2412 MHz ~ 2472 MHz	15,68 dBm
Radio FM	87.5M MHz ~ 108 MHz	-

18.3 Informacje o SAR

Model ten spełnia międzynarodowe wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych. Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby nie przekroczyć limitów oddziaływania fal radiowych, zalecanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Te wytyczne wykorzystują jednostkę miary zwaną Specific Absorption Rate (SAR) – absorpcją właściwą.

Wartość SAR jest mierzona przy największej mocy nadawczej, rzeczywista wielkość w czasie pracy urządzenia jest zazwyczaj niższa od wyżej wskazanego poziomu. Wynika to z automatycznych zmian poziomu mocy urządzenia, celem zapewnienia, że urządzenie używa tylko minimum wymagane do połączenia z siecią. Chociaż mogą występować różnice w wartościach współczynnika SAR w przypadku różnych modeli telefonów, a nawet w przypadku różnych pozycji użytkownika – wszystkie one są zgodne z przepisami dotyczącymi bezpiecznego poziomu promieniowania. Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że obecne badania wykazały, że nie ma potrzeby stosowania żadnych specjalnych obostrzeń w stosowaniu urządzeń mobilnych. Zaznacza także, że w przypadku chęci zredukowania wpływu promieniowania należy ograniczyć długość rozmów lub w czasie rozmowy używać zestawu słuchawkowego, bądź głośnomówiącego by

nie trzymać telefonu blisko ciała lub głowy. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci.

System	Najwyższa zmierzona wartość w testach 10 g – SAR (W/kg)
	Urządzenie przy kończynie (odległość 0 mm)
GSM 900	0,483
GSM1800	1,120
WCDMA Band I	1,521
WCDMA Band VIII	0,342
LTE Band 1	2,662
LTE Band 3	1,959
LTE Band 7	2,585
LTE Band 8	0,409
LTE Band 20	0,243
LTE Band 28	0,977
LTE Band 38	2,607
2.4 GHz WLAN	0,361
SAR 10 g Limit (W/kg)	4,0

19 INFORMACJE DOTYCZĄCE AKUMULATORA

W telefonie znajduje się akumulator, który może być ponownie ładowany za pomocą zasilacza dołączonego do kompletu.

Czas pracy telefonu uzależniony jest od różnych warunków pracy. Znacząco na krótszą pracę wpływa to jak daleko znajdujemy się od stacji przekaźnikowej oraz długość i ilość prowadzonych rozmów. W czasie przemieszczania się, telefon na bieżąco przełącza się między stacjami przekaźnikowymi, co również ma duży wpływ na czas pracy.

Akumulator w naturalny sposób traci swoje właściwości po wielokrotnych cyklach ładowania i rozładowania. Jeżeli użytkownik zaobserwuje znaczną utratę wydajności, należy zaopatrzyć się w nowy akumulator.

Należy używać tylko i wyłączenie akumulatorów zalecanych przez producenta. Nie należy pozostawiać podłączonej ładowarki dłużej niż na 2 - 3 dni.

Nie wolno trzymać telefonu w miejscach o zbyt dużej temperaturze. Może to mieć negatywny wpływ na akumulator jak i sam telefon.

Nigdy nie wolno używać akumulatora z widocznymi uszkodzeniami. Może to doprowadzić do uszkodzenia telefonu. Akumulator należy wkładać zgodnie z polaryzacją.

Pozostawianie akumulatora w miejscach o zbyt wysokiej lub niskiej temperaturze obniży jego żywotność. Akumulator należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C.

20 INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY ŚRODOWISKA



Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim pojemniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je

do miejsca zbiórki.

NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI AKUMULATORÓW DO OGNIA!

Uwaga! To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga! Tego sprzętu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Aby umożliwić recycling materiałów użytych do produkcji opakowania telefonu, stosuj zasady dotyczące sortowania materiałów, ustanowione lokalnie dla tego typu odpadów.

21 UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Maxcom S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego: telefon komórkowy MAXCOM MM43D jest zgodny z:

Dyrektywą 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r (Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHS);

Dyrektywą 2014/53/UE RED z dnia 16 kwietnia 2014 r (Radio Equipment Directive) – dyrektywa dot. urządzeń radiowych.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Ten podręcznik jest przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych. Niektóre opisane funkcje i opcje mogą się różnić w zależności oprogramowania i kraju.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, nadużywaniem bądź nie zastosowanie się instrukcji.

Uwaga! Producent zastrzega sobie prawo do zmiany lub wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Znaki towarowe wymienione lub użyte w tym materiale są własnością ich właścicieli.

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

