

maxcom

MM443 EST

MM443 mobiiltelefon lühikasutusjuhend

Märkus: telefon töötab GSM 900/1800 MHz WCDMA 900/2100 MHz võrgus. LTE: 800/900/1800/2100/2600MHz. Sisestage SIM-kaart enne telefoni sisse lülitamist.

1 SISENE

Käesoleva kasutusjuhendi on avaldanud tootja. Parandused ja parandused, mis tulenevad vigadest, ebatäpsustest praeguses teabes ja telefoni või tarkvara täiustustest, võivad olla tehtud ilma eelneva teatamata, kuid lisatakse siiski kasutusjuhendi uuematesse versioonidesse. Lisateavet ja abi saab veebilehelt: www.maxcom.pl. Tootja jätab endale kõik õigused käesolevas kasutusjuhendis sisalduvale sisule.

Käesolevas dokumendis mainitud autoriõigused ja kaubamärgid jäävad nende vastavate omanike omandiks. Autoriõigusega kaitstud materjalide või nende osade kopeerimine, edastamine, salvestamine või levitamine ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud.

2 TEHNILISED ANDMED

- Värviline ekraan: 2,31" QVGA 240x320,
 - Suured taustavalgustusega klahvid
 - SOS-nupp (Annab häiresignaali ning helistab ja saadab automaatselt SMS-i eelnevalt määratud numbritele)
 - Kiirvalimise numbrid (3-9)
 - Lihtne menüü, suur font, saab suurendada
 - Käed-vabad funktsioon
 - Telefonikataloog -1000 kirjet
 - SMS-i ja MMS-i saatmise ja vastuvõtmise funktsioon
 - FM-raadio, diktofon, helifailide mängija (MP3 / MIDI / WAV)
 - Videomängija (3GP/ AVI /MP4)
 - Taskulamp, kalkulaator, äratuskell
 - RAM + ROM: 48MB+128MB
 - Dual SIM :Nano SIM + Nano SIM
 - Mälukaardi tugi: kuni 32GB
 - mAh aku
 - Ooterežiim: (1 SIM)/260 (Dual SIM)*, kõneaeg: 330h (1 SIM)/260 (Dual SIM)*, kõneaeg: 330h (1 SIM)/260 (Dual SIM): 4h*
 - Telefoni kaal koos akuga: 110g
 - Mõõtmed: 132.1x58.4x14.19
- * sõltuvalt tingimustest ja mobiilsidevõrgu signaalist

3 KOMPLEKTI SISU

- Mobiiltelefon
- Laadija
- Laadimisalus
- USB-kaabel
- Aku
- Kasutusjuhend

Märkus: pakend on soovitatav säilitada, see võib olla kasulik võimalikuks transpordiks. Palun säilitage kviitung, see on garantii lahutamatu osa.

4 TARVIKUD

Kasutage ainult selle telefoni tootja poolt soovitatud akusid, laadijaid ja tarvikuid. Kontrollige, millised tarvikud on saadaval teie müüja juures.

5 KASUTUSTINGIMUSED JA OHUTUS


Märkus: Palun lugege järgmisi reegleid, et vähendada telefoni väärkasutuse ohtu.

- KASUTAMINE: telefon kiirgab elektromagnetvälja, millel võib olla negatiivne mõju teistele elektroonikaseadmetele, sealhulgas meditsiiniseadmetele.
- Te ei tohi telefoni kasutada kohtades, kus see on keelatud, nt lennukites, või tuleohtlike materjalide läheduses. Telefoni kasutamine sellistes kohtades võib teisi inimesi ohtu seada.

- Ärge kasutage telefoni sõidu ajal ilma asjakohase seadmeta.
- Seade ja selle tarvikud võivad sisaldada väikesi osi. Hoidke telefoni ja selle komponente lastele kättesaamatus kohas.
- Hooldus: ärge tehke ise mingeid parandusi või muudatusi, kõik vead peab kõrvaldama kvalifitseeritud teenindus.
- PUHASTUS: telefoni ei tohi puhastada keemiliste või söövitavate ainetega.
- TASKULAMP: ärge vaadake otse valgusvihku.
- KUULDEAPARAAT: kui kasutajal on kuuldeaparaat, reguleerige hoolikalt telefoni helitugevust ja seadistage kuuldeaparaadi tundlikkus vastavalt.
- ELEKTRONILISED MEDITSIIINILISED SEADMED: teie telefon on raadiosaatja, mis võib häirida elektrooniliste meditsiiniseadmete või implantaatide, näiteks kuuldeaparaatide, südamestimulaatorite, insuliinipumpade jne tööd. Soovitav on hoida telefoni ja implantaadi vahel vähemalt 15 cm kaugus. Selles küsimuses võite küsida nõu oma arstilt või seda tüüpi seadmete tootjatelt.
- VEEKINDLUS: Telefon ei ole veekindel. Palun hoidke seda kuivas kohas.
- TOLMUKINDLUS: telefon ei ole tolmukindel, ärge kasutage telefoni tolmuses keskkonnas.
- Ekraan: vältige LCD-ekraanile liiga suurt survet ja teravate tööriistade kasutamist, kuna see võib seda kahjustada.
- Seade ei tohi puutuda kokku madalate või kõrgete temperatuuride, otsese päikesevalguse või kõrge õhuniiskusega. Seadet ei tohi paigutada kütteseadme, nt radiaatori, ahju, keskkütteahju, kamina, grilli jms lähedusse.
- Kaitske oma kuulmist!

Pikaajaline kokkupuude valju heliga võib kahjustada teie kuulmist. Kuulake muusikat mõõdukal helitasemel ja ärge hoidke seadet kõlarit kasutades kõrva lähedal.
- Kui seade ei tööta korralikult, laske seda lähimas volitatud teeninduskeskuses parandada või esitage müüjale kaebus. Tootja ei vastuta defektide eest, mis on põhjustatud kasutaja poolt ebaõige kasutamise või kasutusjuhendi mittejärgimise tõttu.

6 KUVA KIRJELDUS

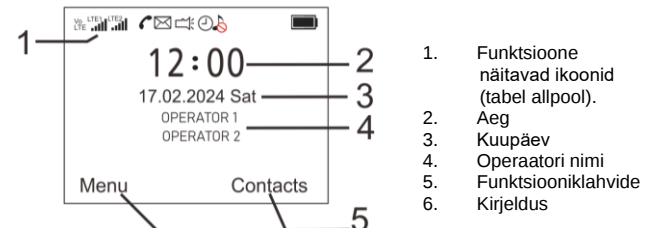

- Funktsioone näitavad ikoonid (tabel allpool).
- Aeg
- Kuupäev
- Operaatori nimi
- Funktsiooniklahvide Kirjeldus
-

	Võrgu signaal		SIM-kaardi puudumine / SIM-
	Teenused puuduvad		Katvuse puudumine
	VoLTE teenus aktiivne		LTE leviala
	3G/2G leviala		Lennukirežiim
	Uus SMS/ MMS		Vastamata kõne
	Ainult vibreerimine (hääletu profiil)		Mute (vaikne profiil)
	Aktiivne profiil "Õues"		Rändlus aktiivne
	Häire aktiivne		Kõne suunamine on lubatud

	Aku täis		Aku tühjeneb
Ikoonid võivad erineda sõltuvalt tarkvara versioonist		* Ikoon ilmub ka riigisiseses rändluses, kui abonent kasutab teise operaatori võrku.	

7 TELEFONI KIRJELDUS



1	+/- klahv	Helitugevus üles/alla Helisignaali vaigistamine sissetuleva kõne ajal
2	Taskulamp	Valget valgust kiirgav LED-diood
3	Helista valjuhääldi	Aktiivne vestluste ajal
4	Näita	See kuvab telefonis käimasolevaid protsesse reaalajas.
5	Navigatsiooniklahv üles	Ekraanil kuvatava sisu ülespoole liikumiseks
6	Vasakpoolne funktsiooniklahv	Täidab ekraani alumises vasakpoolses osas kirjeldatud ülesandeid
7	Paremal funktsiooniklahv	Täidab ekraani alumises paremas osas kirjeldatud ülesandeid
8	Roheline telefoni klahv	Sissetulevatele kõnedele vastamine/kõnede logi
9	Punane telefoni klahv ikooniga	Vajutus: kõnede tagasilükkamine/jätkamine, väljumine töölauale Vajutage ja hoidke all: telefoni sisse/välja lülitamine
10	Navigatsiooniklahv alla	Ekraanil kuvatavas sisus allapoole navigeerimine
11	Numbriline klaviatuur	Võimaldab sisestada numbreid/märke Klahv 1 - vajutage ja hoidke all, et helistada kõneposti.

		Klahv 3+9 - vajutage ja hoidke all, et helistada eelnevalt programmeeritud kiirvalimise numbrile,
12	Klahv 2 / ICE	Vajutage ja hoidke all, et kuvada ICE "Hädaolukorras" menüü.
13	Mikrofon	
14	* Klahv	Liikudes ekraanil kuvatava sisu kaudu vasakule. Vajutamine teksti redigeerimise ajal võimaldab juurdepääsu erimärkidele,
15	Klahv #	Liikumine ekraanil kuvatava sisu kaudu paremale. Vajutades teksti redigeerimise ajal, saate vahetada sisestuskaviatuuri. Vajutage ja hoidke all, et kiiresti muuta profiili, st tavaline / vaikne / koosolek.
16	0 Klahv	Vajutage ja hoidke all, et lülitada taskulamp sisse/välja. Kaamera - foto tegemine, videosalvestuse käivitamine/peatamine
17	Laadimiskonta ktid	Võimaldab laadimist laadimisalusel
18	USB-C pesa	See võimaldab laadida telefoni akut ja ühendada telefoni USB-C kaabli kaudu laadija või arvutiga.
19	3,5 mm pistikupesa	Võimaldab ühendada peakomplekti
20	Kaelapaela kinnitus	Võimaldab paigaldada nt kaelapaela
21	Klaviatuuri lukustuslüli	Lukustamiseks/avastamiseks liigutage üles/alla
22	Akukaane avamine	
23	Valjuhääldi	Aktiivne multimeedia/helinate jaoks
24	Kaamera	Võimaldab teha fotosid/videoid
25	SOS Klahv	Vajutage ja hoidke all: SOS-protsessi käivitamine




8 TELEFONI ETTEVALMISTAMINE

8.1 SIM-KAARDI , SD-KAARDI JA AKU PAIGALDAMINE

Telefon toetab nano-SIM-kaarte (4FF). Muude SIM-kaartide kasutamine võib kaarti või telefoni kahjustada. SIM-kaardi saate oma operaatorilt. Hoidke SIM-kaarti lastele kättesaamatus kohas. Igasugune hõõrdumine või painutamine võib SIM-kaarti kergesti kahjustada, seega olge selle sisestamisel, eemaldamisel ja hoiustamisel eriti ettevaatlik.


Märkus : Ärge sisestage ega eemaldage SIM-kaarti, kui telefon on ühendatud laadijaga. Enne aku eemaldamist telefonist veenduge, et telefon on välja lülitatud.

Sisestage SIM-kaart selle pesasse klemmidega allapoole, paigaldage soovi korral ka teine SIM-kaart või microSD-mälukaart . Paigaldage aku. Vt allpool olevaid jooniseid:

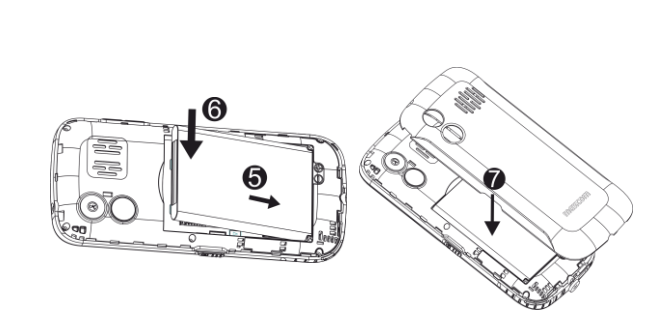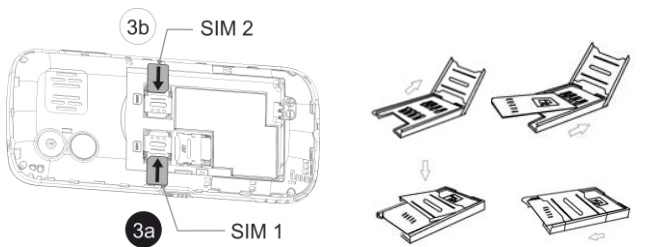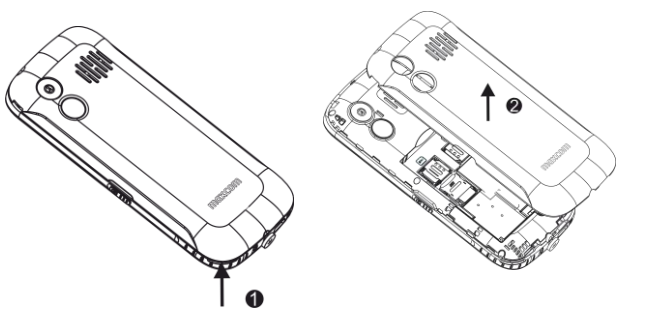

8.2 TOITEALLIKA ÜHENDAMINE JA AKU LAADIMINE

Telefoni nõuetekohase töö tagamiseks kasutage ainult tootja soovitatud laadijat ja akut. Kolmandast allikast pärit aku kasutamine võib telefoni kahjustada ja tühistada garantii.

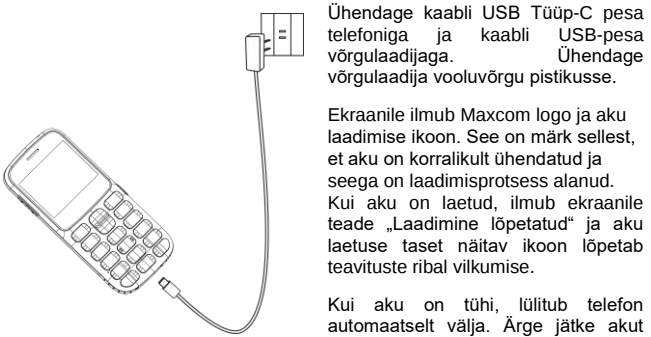

pikaks ajaks tühjaks, sest muidu võib see kahjustada selle kvaliteeti ja kasutusiga.

Tähelepanu! Et mitte kahjustada akut ja telefoni, tuleb: enne laadimist kontrollida, et aku oleks õigesti paigaldatud, ja mitte eemaldada akut laadimise ajal. Pikaajalise tühjenemise korral oodake pärast aku laadimiseks ühendamist mõned minutid, enne kui lülitate telefoni sisse. Akut ei tohi hoida soojusallikate läheduses. Ülekuumenemine võib põhjustada aku füüsilisi kahjustusi.

8.2.1 LAADIMISALUS

Kõigepealt ühendage USB-C-kaabel laadimisalusega ja seejärel ühendage toiteallikas võrgupistikupesaga. Telefon tuleb sisestada laadijasse nii, et korpuse allosas asuvad kontaktid oleksid kooskõlas laualaadijas asuvate kontaktidega.

8.2.2 TÜHJA AKU HOIATUS

Kui aku on tühi, hoiatab telefon teid laadimiseks ühendamise vajadusest sõnumiga "Aku tühi" ja helisignaaliga (kui profiilis on lubatud hoiatussignaalid). Tühja aku hoiatusheli seaded: Menüü > Seaded > Profiilid > Valikud > Seaded > Muud teavitussignaalid > Tühja aku hoiatus (aku tühjenemise hoiatus).

9 TELEFONI SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE

Telefoni sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all punast telefoniklahvi. Mõne aja pärast peaks ekraan süttima. Pärast sisselülitamist kuvatakse ekraanil väli PIN-koodi sisestamiseks (kui SIM-kaart on õigesti paigaldatud ja töökorras). Pärast sisselülitamist otsib telefon automaatselt võrku. Kui telefon tuvastab lubatud võrgu, ilmub ekraanile signaalitugevuse sümbol. Kui võrku ei leita, saate teha ainult hädaabikõnesid või kasutada telefoni funktsioone mis ei vaja võrguühendust. Telefoni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all punast käepidemeklahvi ning kinnitage see OK-klahviga.

10 TURVAKOODID

10.1 PIN-KOOD

See on teie SIM-kaardi isiklik tunnuscode, mille annab teie operaator. PIN2-koodi annab operaator koos SIM-kaardiga. Mõned SIM-kaardid ei toeta seda koodi. Kui sisestate vale PIN-koodi kolm korda järjest, blokeeritakse SIM-kaart. Seda saab avada PUK-koodi abil. Lisateavet selle kohta saate oma võrguoperaatorilt.

10.2 TELEFONILUKK

Telefoni lukustuscode takistab teistel teie telefoni ilma loata kasutada (originaaltelefoni kood on 1234) .

11 KLAVIATUURILUKK

Klaviatuuri lukustamiseks/avastamiseks kasutage telefoni paremal küljel asuvat liugurit, liigutades seda vastupidise asendisse, st üles/alla. Klaviatuuri lukustamiseks/avastamiseks saate kasutada ka järgmist klahvikombinatsiooni.

Vajutage vasakpoolset funktsiooniklahvi (Menüü/Lukustuse avamine) ja seejärel **✱**. Sissetuleva kõne ajal ei ole vaja klahvistikku avada.

11.1 AUTOMAATNE KLAHVILUKK

Automaatse klahviluku lubamiseks valige: Menüü > Seaded > Turvalisus > Automaatne klaviatuurilukk. Seejärel valige tegevusetuse aeg, mille järel klaviatuur automaatselt lukustub, ja kinnitage valitud asend vasaku funktsiooniklahviga "OK".

12 TEKSTI SISESTAMINE

Teksti kirjutamiseks vajutage vastavat klahvi, kuni kuvatakse soovitud täht. Vaheklahv - vajutage klahvi 0. Punkt, koma ja muud märgid - vajutage mitu korda klahvi 1. Sümboli või erimärgi sisestamiseks vajutage **✱**. Sisestusmeetodit saate muuta, vajutades #-klahvi. Saadaval on järgmised:

- Abc - pärast punkti suurtäht,
- abc - väiketähed,
- ABC - suured tähed,
- 123 - numbrid.

13 KÕNEDE TEGEMINE

Sisestage ooterežiimis telefoninumber, millele soovite helistada. Sisestatud kehtetute andmete kustutamiseks vajutage parempoolset klahvi "Kustuta". Kui olete sisestanud õige numברי, vajutage rohelist telefoni klahvi.

1. Kõrvalnumbrite valimine.

Mõnda lisatelefoni ei saa otse kätte ja selleks tuleb kõigepealt helistada telefonikeskusele või linile ja seejärel valida lisatelefoni number.

2. Rahvusvahelise kõne tegemine .

Rahvusvaheliste kõnede puhul peate sisestama numברי ette "00" või "+". "+" sisestamiseks kasutage klahvi **** "** .

3.Numברי valimine telefoniraamatust .

Sisestage kontaktid menüü kaudu, kasutage kontakti leidmiseks navigeerimisklahve üles/alla või sisestage osa otsitavast nimest. Vajutage rohelist telefoni klahvi.

4. Numברי valimine kõnede ajaloost .

Sisenege kõnelogisse (vajutage ooterežiimil rohelist telefoni klahvi või sisenege menüü kaudu), kasutage üles/alla navigatsiooniklahve soovitud kontakti valimiseks.

5 Kiirvalimine - klahvid 3-9

Ooterežiimil vajutage ja hoidke kõne tegemiseks vastavat klahvi all.

13.1 KÕNEDELE VASTAMINE

Sissetulevale kõnele vastamiseks vajutage rohelist telefoni klahvi. Sissetuleva kõne tagasilükkamiseks vajutage punast telefoni klahvi.

14 ICE KONTAKTID

Saate valida kuni 5 hädaabinumbrit. Lisaks võimaldab see funktsioon teil esitada isiklikku ja meditsiinilist teavet, mis võib päästjatele kasulik olla. Kontakti lisamiseks/eemaldamiseks/muutmiseks hoidke all 2 ICE-klahvi > valige ICE Kontaktid > valige, millist elementi soovite muuta, vajutage vasakut klahvi Valikud, redigeerige, kustutage või importige number kontaktidest ja vajutage "OK".

Omaniku kohta teabe lisamiseks hoidke all 2 ICE-klahvi , valige Teave omaniku kohta ja lõpetage: Nimi, Kannatab, Allergia, Veregrupp ja kinnitage nupuga OK.

15 SOS NUPP

Saate SOS-nupu lubada või keelata. Selleks valige Menüü > Seaded>SOS > Seisund> Lubamine/väljalülitamine. SOS-protsessi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all SOS-nuppu, kui ekraan on valgustatud.

Telefon käivitab häire (kui see on lubatud), saadab häiresõnumi (kui see on lubatud SOS-valikutes) ja helistab automaatselt ICE kontaktide sektiisoonis esitatud numbritele. Kui ICE-kontakte ei ole lisatud, helistatakse hädaabinumbrile 112. Kui SOS aktiveeriti kogemata, vajutage punast telefon klahvi või parempoolset funktsiooniklahvi "Tagasi".

Pea meeles! Kui hädaabikõne läheb vastuvõtjale kõneposti, eeldab telefon, et kõne on loodud ja SOS-protsess lõpeb.

15.1 SOS-TEADE

Saate lubada või keelata SOS-sõnumite saatmise hädaolukorra režiimis. Selleks valige Menüü >Sätted> SOS >SOS SMS-i saatmine > Lubamine/välja lülitamine (sisse/välja). Saate muuta SMS-sõnumi teksti, mis saadetakse häirekorras. Vaikimisi on tekst: *"Häire SMS! Helista mulle "*. SOS-sõnumi sisu muutmiseks valige: Menüü >Seadistused>SOS>SOS SMS-sõnum. Sisestage õige tekst ja vajutage Salvesta.

15.2 SOS-HÄIRE VÄLJA LÜLITAMINE

SOS-kõne tegemisel saate häireheli sisse/välja lülitada. Selleks valige: Menüü >Seadistused> SOS>SOS-häire> Lülitä/välja.

16 HÄDAABINUMBER

Saate valida otse hädaabinumברי 112 ilma SIM-kaardita. Number 112 on Euroopa hädaabinumber.

17 KONTAKTIDE SALVESTAMINE

Valige telefonil soovitud number (või valige kõne nimekirjast) > vajutage klahvi Valikud > Lisa kontaktidesse, vajutage OK, valige, kuhu soovite salvestada (uue kontaktina või lisage number olemasolevale kontaktile, valige mälu (telefon või SIM-kaart) ja sisestage kontakti nimi >Salvestage. Kui olete valinud kontakti salvestamise telefoni, saate lisada foto, lisanumברי või muuta helinat.

18 LIHTNE VALIMINE

Numברי määramiseks klahvile valige Menüüs:

Kontaktid>Valikud>Muud>Kiirvalimine>OK

Valige, millisele klahvile soovite numברי määrata, ja vajutage OK.

Sisestage number või valige number oma kontaktide nimekirjast, salvestamiseks vajutage OK.

19 SMS- JA MMS-SÕNUMID

Telefon võimaldab saata ja vastu võtta SMS-sõnumeid ja MMS-multimeediasõnumeid . Kui ekraanile ilmub ikoon ☒ , tähendab see, et ekraanil on vähemalt üks lugemata sõnum. SMS-sõnumite menüüsse sisenemiseks valige ooterežiimil menüü>Sõnumid>Sisendkast. Kui teie postkast on täis, kuvatakse teade, et teie sõnumite mälu on täis. Probleemi lahendamiseks kustutage sõnumeid.

19.1 SÕNUMITE KIRJUTAMINE JA SAATMINE

1. Valige menüüst Sõnumid
 2. Valige Sõnumi kirjutamine
 3. Lisage kontakt telefoniraamatust või sisestage soovitud number.
 4. Vajutage klahvi DOWN, et minna sõnumi sisestamiseks, sisestage oma sõnum.
 5. Vajutage Valikud>Saatmine
- Kui soovite saata sõnumi mitmele inimesele, lisage numברי sisestamisel pärast semikoolonit veel üks number või lisage telefoniraamatusse salvestatud numbrid. Sõnumi salvestamiseks vajutage Valikud> Salvesta sõnumina . Mustand (sõnum salvestatakse kausta Mustandid). Vajutage Valikud>Lisada, et sisestada telefoniraamatusse salvestatud kontaktide kohta teavet, lisada foto, lisada emotikon, sisestada mall jne.

19.2 LUGEMINE JA VASTAMINE

Kui ekraanile ilmub lugemata sõnumi ikoon või kui soovite saadud sõnumeid lugeda, valige Menüü: Sõnumid>Postkast>Soovitud sõnumi otsimine Vajutage klahvi Valikud:

- Näita - kuvab sõnumi,
- Vastamine - SMS/ MMS-sõnumi saatmine saatjale,
- Kustuta - praeguse sõnumi kustutamine,
- Kustuta kõik - kustutage kõik sõnumid postkastist,
- Kõne - helistab saatjale,
- Liigutage - muutke sõnumite salvestuskohta,
- Märgi - võimalus märkida valitud sõnumeid,
- Sort - sõnumi sorteerimiskategooria muutmine,
- SMS-i eksport - võimalus eksportida sõnumeid teise kausta,
- Lisa saatja - võimalus lisada saatja telefoniraamatusse,
- Kustuta samalt numbrilt - valige ja kustutage ühe saatja sõnumid,
- Lisa musta nimekirja - võimalus lisada number musta nimekirja, mille tulemusel blokeeritakse selle telefoninumברי kõned ja tekstisõnumid.

19.2.1 SÕNUMITE SEADED

Valige: Sõnumid>Sätted>SMS/ MMS Saate määrata sõnumite keskuse, sõnumite tähtsuse, saatmisaruannete sisse/välja lülitamise, saadetud sõnumite salvestamise sisse/välja lülitamise, sõnumite salvestamise koha valimise jne.

20 KÕNEPOST

Kõnepost on operaatoriteenus, mis võimaldab meil jätta kõnesalvestusi, kui keegi ei saa meiega ühendust. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust oma operaatoriga. Oma kõneposti numברי võite saada oma teenusepakkujalt. Valige number: Menüü > Sõnumid > Kõnepostiserver, seejärel sisestage kõneposti number.

Kui klaviatuuri klahvi 1 hoiate pikalt all, aktiveeritakse kõnepost.

21 KEEL

Menüü>Sätted>Telefon>Menüü keel Võimaldab muuta telefoni menüü keelt. Kui olete kogemata seadistanud võõrkeele, vajutage ooterežiimis õigele keelele üleminekuks nuppu -Vasakpoolne funktsiooniklahv -2x Top - APROX - 1x DOWN>OK - 1x DOWN>OK>OK valige õige keel ja vajutage OK.

22 MUST NIMEKIRI

Menüü >Sätted >Turvalisus > Must nimekiri > Must nimekiri seaded:

- Blokeerige kõned
- Sõnumite blokeerimine

Kui see valik on aktiveeritud ja numbrid on lisatud musta nimekirja, lükkab telefon automaatselt tagasi kõned ja/või tekstisõnumid nimekirja kantud numbritelt.

Numברי kiireks lisamiseks musta nimekirja valige soovitud number kõnelogist ja vajutage Valikud>Lisada musta nimekirja. Mustas nimekirjas olevate numbrite kontrollimiseks valige: Menüü >Sätted >Turvalisus >Must nimekiri >Must nimekiri (Must nimekiri) Mustast nimekirjast eemaldamiseks valige antud number valikus Must nimekiri>Valikud>Kustuta

23 LENNUKIREŽIIM

Lennukirežiimi lubamiseks/väljalülitamiseks (mobiilsidevõrgu teenused keelatud) valige: Menüü>Sätted>Kõned>Kaksik SIM>Valmisolek>Lennurežiim>Lennurežiim

24 KAHE SIM-KAARDI KAART

Menüü>Seadistused>Liitumised>Kaksik SIM-kaart Dual-SIM viitab kahele SIM-kaardi pesale ja need kaks kaarti saavad korraga ooterežiimi minna. Kasutaja saab valida ühe numברי, millele helistada ja millele vastata.

25 TELEFONI ISIKUPÄRASTAMINE

25.1 HELIPROFIILID

Helide muutmiseks valige: Menüü > Seaded > Profiilid > Valikud > Seaded

Helisignaali helitugevuse kiireks muutmiseks ooterežiimil kasutage külgmisi helitugevusklahve, et seadistada helitugevust vahemikus 0 kuni 9 (helitugevust ei saa muuta vaikeses ja koosolekute režiimis).

Kõne helitugevuse kiireks muutmiseks kasutage kõne ajal külgmisi helitugevusklahve, et seadistada helitugevus vahemikus 1 kuni 9. Seadistused jäävad edaspidiseks meelde.

25.2 KIRJASUURUS

Menüü kirjasuurse muutmiseks valige: Menüü >Sätted >Ekraan >Kirja suurus

25.3 OTSETEEDE SEADISTAMINE

Menüü>Seadistused>Telefon>Lühinumברי seaded Saate muuta UP ja DOWN navigatsiooniklahvide vaikimisi otsetee seadistusi

26 TARKVARA UUENDAMINE

Uuenduste kontrollimiseks valige Menüü>Sätted>Kontrollige uuendusi. Andmeedastus peab olema lubatud (Menüü > Seaded > Võrk > Andmeedastus). Kui andmeedastus on sisse lülitatud, saab telefon olla pidevalt ühendatud internetti ja kontrollida automaatselt uuendusi. Lisakulude vältimiseks on soovitatav kasutada operaatori pakutavaid täiendavaid andmesidepakette.

27 TEAVE AKU KOHTA

Telefonil on aku, mida saab laadida komplekti kuuluva laadija abil. Telefoni tööaeg sõltub erinevatest töötingimustest. Lühemat tööaega mõjutab oluliselt see, kui kaugel me oleme mobiilimastist ning kui pikad ja kui palju on vestlusi. Pärast sadu laadimisi väheneb aja jooksul aku tööaeg. Kui märkate olulist jõudluse vähenemist, soetage uus aku. Kasutage ainult tootja soovitatud akusid. Ärge jätke telefoni laadijaga ühendatuks kauemaks kui 2-3 päevaks, see võib vähendada aku tööaega. **Märkus:** Ärge hoidke telefoni liiga kõrge temperatuuriga kohtades. See võib avaldada negatiivset mõju akule ja telefonile endale. Ärge kunagi kasutage akut, millel on nähtavaid kahjustusi. See võib põhjustada lühise ja telefoni kahjustada. Aku tuleb sisestada vastavalt juhisele. Aku jätmine liiga kõrge või madala temperatuuriga kohtadesse vähendab selle kasutusiga. Aku säilib kõige paremini temperatuuril 15 °C kuni 25 °C.

28 KESKKONNATEAVE

Märkus : See seade on vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EL märgistatud läbistatud prügikasti sümboliga.

 Selline märgistus annab teada, et seda seadet ei tohi pärast selle kasutusperioodi lõppu koos muude olmejäätmetega ära visata. **Märkus** : seda seadet ei tohi hävitada olmejäätmetena!!! Toode tuleb viia selleks ette nähtud kogumispunkti. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete nõuetekohane käitlemine aitab vältida kahjulikke tagajärgi inimeste tervisele ja looduskeskonnale, mis tulenevad ohtlike komponentide olemasolust ning selliste seadmete ebaõigest ladustamisest ja töötlemisest . Telefoni pakendite tootmisel kasutatud materjalide ringlussevõtu võimaldamiseks tuleb kohaldata kohalikul tasandil selle jäätmeliigi jaoks kehtestatud materjalide sorteerimise eeskirju.

29 SAR TEAVE

Komplekti kuulub Li-Ion aku . Kasutatud akud on keskkonnale kahjulikud ja neid tuleb ladustada selleks ettenähtud kohas, asjakohases konteineris, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Patareisid ja akusid ei tohi kõrvaldada olmejäätmetena, need tuleb viia kogumispunkti. **ÄRGE VISAKE PATAREISID VÕI AKUSID TULLE!**

29 SAR TEAVE

See mudel vastab raadiolainetega kokkupuute rahvusvahelistele suunistele. See seade on raadiolainete saatja ja vastuvõtja. See on konstrueeritud nii, et see ei ületa rahvusvahelistes suunistes soovitatud raadiolainetega kokkupuute piirmäärasid. Need suunised on välja töötanud sõltumatu

teadusorganisatsioon ICNIRP ja need sisaldavad ohutusvaru, et tagada kõigi inimeste kaitse vanusest ja tervislikust seisundist sõltumata. Nendes suunistes kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate) - spetsiifiline neeldumine. SAR-väärtust mõõdetakse kõrgeima kiirgusvõimsuse juures, tegelik väärtus on seadme töötamise ajal tavaliselt madalam kui eespool märgitud tase. See tuleneb sellest, et seadme võimsustase muutub automaatselt, et tagada, et seade kasutab võrguga ühendumiseks ainult minimaalselt vajalikku energiat.

Kuigi telefoni mudelite ja isegi eri kasutusasendite SAR-väärtused võivad erineda, vastavad kõik need telefonid ohutu kiirguse tasemele. Maailma Terviseorganisatsioon on teatanud, et praegused uuringud on näidanud, et mobiilseadmete kasutamisele ei ole vaja mingeid eripiiranguid. Samuti rõhutab ta, et kui soovite vähendada kiirguse mõju, peaksite piirama vestluste pikkust või kasutama vestluse ajal peakomplekti või valjuhääldit, et mitte hoida telefoni keha või pea lähedal.

Katsetes mõõdetud kõrgeim SAR-väärtus	Piirangud	
SAR - pähe kinnitatud seade	0,953 W/kg 10g	2,0 W/kg
SAR - seade torso juures (kaugus 5 mm)	0,856 W/kg 10g	2,0 W/kg
SAR-koefitsient - seade jäsemete juures (kaugus 0 mm)	1,351 W/kg 10g	4,0 W/kg

SAR-väärtused võivad samuti erineda sõltuvalt riiklikest aruandlus- ja testimisnõuetest ning võrgu sagedusalast.

30 SEADME SAGEDUSALA JA MAKSIMAALNE VÕIMSUS

Süsteem	sagedusala	Maksimaalne kiirgusvõimsus
GSM 900	880 -915MHz	34,38 dBm
GSM1800	1710-1785MHz	31,50 dBm
WCDMA sagedusala I	1920-1980MHz	23,63 dBm
WCDMA VIII sagedusala	880-915MHz	23,59 dBm
LTE sagedusala 1	1920-1980MHz	23,33 dBm
LTE sagedusala 3	1710-1785MHz	23,36 dBm
LTE sagedusala 7	2500-2570MHz	22,83 dBm
LTE sagedusala 8	880-915MHz	23,53 dBm
LTE sagedusala 20	832- 862MHz	23,29 dBm
Side lühikese ulatusega	2402-2480MHz	3,08 dBm
FM-raadio	87,5MHz -108MHz	-

30.1 LAADIJA

Telefoni väline toiteallikas vastab komisjoni määrusele (EL) 2019/1782.

Mudelid ID	Reisilaadija DCS38-0500550E
Sisendpinge	AC 100-240V
Vahelduvvoolu sisendsagedus	50/60Hz
Väljundpinge	DC 5.0V
Väljundvool	0.55A
Võimsus	2.75W
Keskmine kasutegur töö ajal	70.6%(230V) 73.47%(115V)
Efektiivsus madalal koormusel (10%)	-
Energiaarbimine koormamata seisundis	0,04W (230V)

	0,06W (115V)
--	--------------

31 LIHTSUSTATUD ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON

Maxcom SA deklareerib käesolevaga, et raadioseadme tüüp: MAXCOM MM443 mobiiltelefon vastab direktiivile 2014/53/EL ja direktiivile 2011/65/EL (RoHS) ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on kättesaadav järgmisel veebiaadressil: **http://www.maxcom.pl/deklaracje**

Märkus Käesolev juhend on ainult informatiivseks otstarbeks. Mõned kirjeldatud funktsioonid ja valikud võivad sõltuvalt tarkvarast ja riigist erineda. Kui on vaja tehnilist tuge, soovitage võtta ühendust tehnilise osakonnaga telefonil 32 325 07 00 või e-posti aadressil serwis@maxcom.pl. **Meie veebileht:** **http://www.maxcom.pl/**

Telefoni ja aku nõuetekohased töötingimused sõltuvad kohalikust võrgukeskkonnast, SIM-kaardist ja telefoni kasutamisest.

Tootja ei vastuta mis tahes tagajärgede eest, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest, kuritarvitamisest või juhiste eiramisest. Tootja jätab endale õiguse muuta või teha muudatusi ilma ette teatamata.

MAXCOM SA
Towarowa 23a
43-100 Tychy
Poola
tel.: 32 327 70 89
www.maxcom.pl
e-post: office@maxcom.pl

