

Telemóvel MM443
Guia rápido do utilizador

Nota: o telefone opera na rede GSM 900/1800 MHz WCDMA 900/2100 MHz. LTE : 800/900/1800/2100/2600MHz. Antes de ligar, deve inserir pelo menos um cartão SIM corretamente

1 ENTRADA

Este Manual do Utilizador foi publicado pelo fabricante. Correções resultantes de erros, imprecisões nas informações atuais e melhorias no telefone ou software podem ser feitas sem aviso prévio, mas serão incluídas em versões mais recentes do manual do utilizador. Mais informações e assistência podem ser obtidas visitando o site: www.maxcom.pl. O fabricante reserva-se todos os direitos sobre o conteúdo deste manual.

Os direitos de autor e marcas registadas mencionados neste documento permanecem propriedade de seus respetivos proprietários. É proibido copiar, transmitir, armazenar ou distribuir a totalidade ou parte de materiais protegidos por direitos de autor sem consentimento prévio por escrito.

2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Visor a cores: 2.31" QVGA 240x320,
- Teclas grandes retroiluminadas
- Botão SOS (emite um alarme e liga e envia SMS automaticamente para números previamente definidos)
- Números de marcação rápida (3-9)
- Menu simples, fonte grande, pode ser ampliado
- Função mãos-livres
- Lista telefónica -1000 entradas
- Função de enviar e receber SMS e MMS
- Rádio FM, gravador de voz, leitor de ficheiros de áudio (MP3/MIDI/WAV)
- Leitor de Vídeo (3GP/ AVI /MP4)
- Lanterna, calculadora, despertador
- RAM + ROM: 48MB+128MB
- Dual SIM :Nano SIM + Nano SIM
- Suporte cartão SD: até 32GB
- mAh bateria
- Em espera: 330h (1 SIM)/260 (Dual SIM)*, em conversação: 4h*
- Peso do aparelho com bateria: 110g
- Dimensões: 132.1x58.4x14.19
- * dependendo das condições e do sinal da rede móvel

3 CONTEÚDO DO CONJUNTO

- Telefone
- Carregador
- Carregador de secretária
- Cabo USB
- Bateria
- Guia rápido

Nota: recomenda-se guardar a embalagem, pode ser útil para um possível transporte. Guarde o recibo, é parte integrante da garantia.

4 ACESSÓRIOS

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios recomendados pelo fabricante deste telefone. Verifique quais os acessórios que estão disponíveis no seu vendedor.

5 TERMOS DE USO E SEGURANÇA


Nota: Leia as seguintes regras para minimizar o risco de uso indevido do seu telefone.

- USO: o telefone emite um campo eletromagnético que pode ter um impacto negativo em outros dispositivos eletrônicos, incluindo equipamentos médicos.

- Não deve usar o telefone em áreas onde é proibido, por ex. em hospitais, aviões, postos de gasolina ou perto de materiais inflamáveis. Usar o telefone nesses locais pode expor outras pessoas ao perigo.
- Não use o seu telefone sem o kit apropriado enquanto conduz.
- O dispositivo e os seus acessórios podem conter peças pequenas. Mantenha o telefone e os seus componentes fora do alcance das crianças.
- SERVIÇO: não faça nenhuma reparação ou modificação sozinho, quaisquer falhas devem ser removidas por um serviço qualificado.
- LIMPEZA: o telefone não deve ser limpo com substâncias químicas ou corrosivas.
- LANTERNA: não olhe diretamente para o feixe de luz.
- APARELHO AUDITIVO: se o utilizador tiver um aparelho auditivo, ajuste cuidadosamente o volume do telefone e defina a sensibilidade do aparelho auditivo de forma adequada.
- EQUIPAMENTO MÉDICO ELETRÓNICO: seu telefone é um transmissor de rádio que pode interferir na operação de equipamentos médicos eletrônicos ou implantes, como aparelhos auditivos, pacemakers, bombas de insulina, etc. Recomenda-se manter uma distância mínima de 15 cm entre o telefone e o implante. Pode consultar o seu médico ou os fabricantes deste tipo de equipamento sobre este assunto.

- EQUIPAMENTO ELETRÓNICO: Para evitar o risco de desmagnetização, não deixe dispositivos eletrônicos perto do telefone por longos períodos de tempo.
- RESISTÊNCIA À ÁGUA: O telefone não é à prova d'água. Por favor, mantenha-o em local seco.
- À PROVA DE POEIRA: o telefone não é à prova de poeira, não use o telefone num ambiente com muita poeira.
- VISOR: evite colocar muita pressão no ecrã LCD e usar ferramentas afiadas, pois isso pode danificá-lo.
- Não provoque curto-circuito nos terminais da bateria com objetos metálicos, pois isso pode resultar em explosão.
- O dispositivo não deve ser exposto a temperaturas baixas ou altas, luz solar direta ou alta humidade. O dispositivo não deve ser colocado perto de uma instalação de aquecimento, por ex. um radiador, aquecedor, forno, recuperador de calor central, lareira, grelhador, etc..
- Proteja a sua audição!
A exposição prolongada a sons altos pode causar danos à sua audição. Ouça música num nível moderado e não segure o dispositivo próximo ao ouvido ao usar o altifalante.
- Se o dispositivo não funcionar corretamente, leve-o para reparação no centro de serviço autorizado mais próximo ou registre uma reclamação junto ao vendedor. O fabricante não se responsabiliza por defeitos causados pelo utilizador como resultado de uso indevido ou não cumprimento das instruções de operação.

6 DESCRIÇÃO DO VISOR

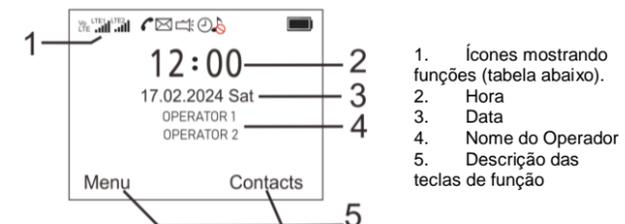

	Sinal de rede		Sem cartão SIM/ Erro no cartão SIM
	Sem serviço		Sem cobertura
VoLTE	VoLTE serviço ativo	LTE	Cobertura LTE

3G/ G	Cobertura 3G/2G		Modo voo
	Nova SMS/ MMS		Chamada perdida
	Apenas vibrar (perfil de reunião)		Silenciado (perfil silencioso)
	Perfil ativo "Exterior"		Roaming ativo
	Alarme ativo		Encaminhamento de chamadas ativado
	Bateria carregada		Bateria descarregada
Os ícones podem variar dependendo da versão do software		* O ícone R também aparece no roaming nacional quando o assinante utiliza a rede de outro operador	

7 DESCRIÇÃO DO TELEFONE



1	Tecla +/-	Aumentar/diminuir volume Silenciar o toque durante uma chamada recebida
2	Lanterna	Diodo LED emitindo luz branca
3	Altifalante de chamada	Ativo durante conversas
4	Visor	Exibe processos em andamento no telefone em tempo real
5	Tecla de navegação para cima	Para mover-se para cima no conteúdo exibido no ecrã
6	Tecla de função esquerda	Executar as tarefas descritas na parte inferior esquerda do ecrã




7	Tecla de função direita	Executar as tarefas descritas na parte inferior direita do ecrã
8	Auscultador verde	Atender chamadas recebidas/registo de chamadas
9	Auscultador vermelho	Pressione: rejeitar/desligar chamadas, sair para a área de trabalho Pressione e segure: ligar/desligar o telefone
10	Tecla de navegação para baixo	Para navegar pelo conteúdo exibido no ecrã
11	Teclado numérico	Permite inserir números/caracteres Tecla 1 – pressione e segure para ligar para o correio de voz. Tecla 3-9 – pressione e segure para ligar para um número de marcação rápida previamente programado,
12	Tecla 2 / ICE	Pressione e segure para exibir o menu ICE "Em caso de emergência"
13	Microfone	
14	Tecla *	Para mover para a esquerda através do conteúdo exibido no ecrã. Pressionar durante a edição do texto permite acesso a caracteres especiais,
15	Tecla #	Para percorrer o conteúdo exibido no ecrã. Pressionar durante a edição do texto permite alterar o teclado de entrada. Pressione e segure para alterar rapidamente o perfil, ou seja, normal/silencioso/reunião.
16	Tecla 0	Pressione e segure para ligar/desligar a lanterna Câmera - tirar foto, iniciar/pausar a gravação de vídeo
17	Contatos de carregamento	Permite carregar usando um carregador de mesa
18	Conetor USB-C	Permite carregar a bateria do telefone e conectá-lo a um computador através de um cabo USB-C
19	Conetor jack 3.5mm	Permite conectar um auricular
20	Suporte de cordão	Permite montar um cordão
21	Interruptor de bloqueio do teclado	Para bloquear/desbloquear, deslize para cima/para baixo
22	Abrir a tampa da bateria	
23	Altifalante	Ativo para multimídia/toques
24	Câmera	Permite tirar fotos/vídeos
25	Tecla SOS	Pressionar e segurar: aciona o procedimento SOS

8 PREPARAR O SEU TELEFONE

8.1 INSTALAR O CARTÃO SIM , CARTÃO SD E BATERIA


O telefone suporta cartões nano SIM (4FF). A utilização de outros cartões SIM pode danificar o cartão ou o telefone. Receberá um cartão SIM da sua operadora. Mantenha o cartão SIM fora do alcance das crianças. Qualquer arranhão ou dobra pode facilmente danificar o cartão SIM, por isso tenha especial cuidado ao inseri-lo, removê-lo e armazená-lo.

Nota: Não insira ou remova o cartão SIM enquanto o telefone estiver conectado ao carregador. Antes de remover a bateria do telefone, certifique-se de que o telefone esteja desligado. Insira o cartão SIM no slot com os conectores banhados a ouro voltados para baixo, opcionalmente instale um cartão SIM longo ou um cartão de memória microSD. Instale a bateria. Veja os desenhos abaixo:

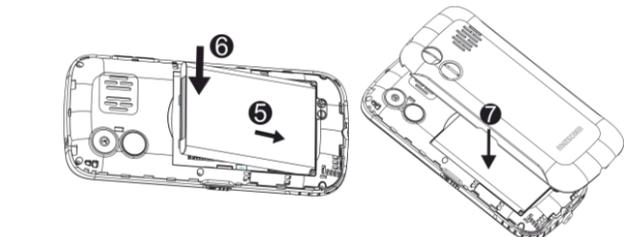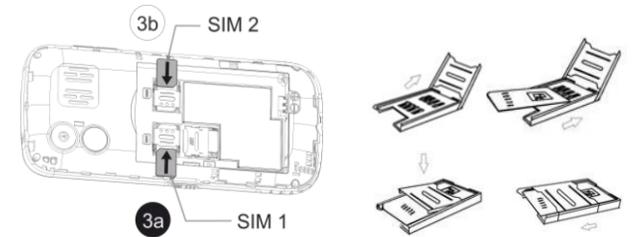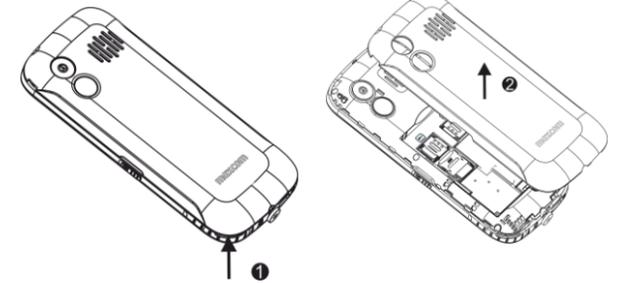

8.2 CONETAR A FONTE DE ALIMENTAÇÃO E CARREGAR A BATERIA

Para garantir o funcionamento adequado do telefone, utilize apenas o carregador e a bateria recomendados pelo fabricante. Usar uma bateria de terceiros pode danificar o telefone e anular a garantia.

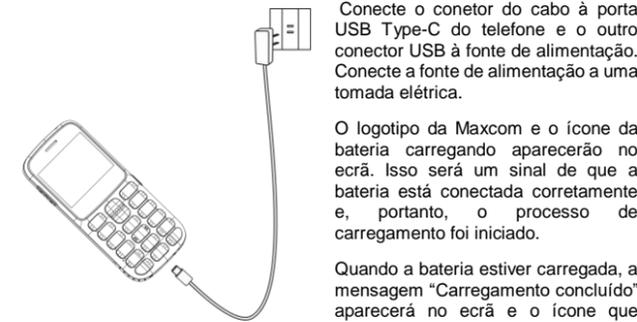

Conecte o conetor do cabo à porta USB Type-C do telefone e o outro conetor USB à fonte de alimentação. Conecte a fonte de alimentação a uma tomada elétrica.

O logotipo da Maxcom e o ícone da bateria carregando aparecerão no ecrã. Isso será um sinal de que a bateria está conectada corretamente e, portanto, o processo de carregamento foi iniciado.

Quando a bateria estiver carregada, a mensagem "Carregamento concluído" aparecerá no ecrã e o ícone que mostra o nível de carga da bateria irá parar de piscar na barra de notificação.

Se a bateria estiver descarregada, o telefone será desligado automaticamente. Não deixe a bateria descarregada por muito tempo, caso contrário poderá afetar negativamente a sua qualidade e a sua vida útil.

Atenção! Para não danificar a bateria e o telefone, deve: verificar se a bateria está instalada corretamente antes de carregar e não remover a bateria durante o processo de carregamento. Em caso de descarga prolongada, após conectar a bateria para carregar, aguarde alguns minutos antes de ligar o telefone. A bateria não deve ser armazenada perto de fontes de calor. O superaquecimento pode causar danos físicos à bateria.

8.2.1 BASE DE CARREGAMENTO

Primeiro, conecte o cabo USB-C ao carregador de mesa e, em seguida, conecte a fonte de alimentação à tomada elétrica. O telefone deve ser inserido no carregador de forma que os contatos localizados na parte inferior da caixa fiquem alinhados com os contatos localizados no carregador de mesa.

8.2.2 AVISO DE BATERIA FRACA

Quando a bateria estiver fraca, o telefone irá alertá-lo sobre a necessidade de se conectar para carregar com a mensagem "Bateria fraca" e com um sinal acústico (caso os sons de aviso tenham sido ativados no perfil). Para ativar/desativar o som de aviso, vá em: MENU>Configurações>Perfis>Opções>Configurações>Outros sons de notificação> Aviso de bateria fraca

9 LIGAR E DESLIGAR O TELEFONE

Para ligar o telefone, pressione e segure a tecla vermelha do aparelho. Depois de um tempo, o ecrã deverá acender. Após ligar, o ecrã mostrará um campo para inserção do código PIN (se a segurança do cartão SIM estiver ativada). Depois de ligar, o telefone procura automaticamente a rede. Se o telefone detetar uma rede autorizada, o símbolo de intensidade do sinal aparecerá no ecrã. Se não for encontrada rede, só poderá fazer chamadas de emergência ou usar funções que não sejam de comunicação.

Para desligar o telefone, pressione e segure a tecla vermelha do aparelho e confirme pressionando a tecla OK.

10 CÓDIGOS DE SEGURANÇA

10.1 CÓDIGO PIN

Este é o código de identificação privado do seu cartão SIM e é fornecido pela sua operadora. O código PIN2 é fornecido pela operadora junto com os cartões SIM. Alguns cartões SIM não suportam este código.

As condições operacionais adequadas do telefone e da bateria dependem do ambiente da rede local, do cartão SIM e do uso do telefone.
O fabricante não se responsabiliza por quaisquer consequências causadas pelo uso incorreto, abuso ou não cumprimento das instruções.
O fabricante reserva-se o direito de alterar ou introduzir alterações sem aviso prévio.

MAXCOM SA
Towarowa 23a
43-100 Tychy
Polónia
tel.: 32 327 70 89
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl

