

# maxcom

## MM445 SLO

### Mobilni telefon MM445

#### Hitra navodila za uporabo

**Opomba** : telefon deluje v GSM 850/900/1800/1900 MHz  
Omrežje WCDMA 900/2100 MHz.  
LTE pas: 1/3/7/8/20 MHz. Pred vklopom morate pravilno vstaviti vsaj eno kartico SIM.

#### 1 VSTOP

Ta uporabniški priročnik je objavil proizvajalec. Popravki in popravki, ki so posledica napak, netočnosti v trenutnih informacijah in izboljšave telefona ali programske opreme, se lahko izvedejo brez predhodnega obvestila , vendar bodo kljub temu vključeni v novejše različice uporabniškega priročnika. Več informacij in pomoči lahko dobite na spletni strani: [www.maxcom.pl](http://www.maxcom.pl). Proizvajalec si pridržuje vse pravice do vsebine v tem priročniku. Avtorske pravice in blagovne znamke, omenjene v tem dokumentu, ostanejo last njihovih lastnikov. Kopiranje, posredovanje, shranjevanje ali distribucija celotnega ali dela avtorsko zaščiteneh materialov brez predhodnega pisnega soglasja je prepovedano.

#### 2 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Barvni zaslon: 2,8" TFT 240x320
- Velike osvetljene tipke
- Gumb SOS (Oddaja alarm ter samodejno kliče in pošilja SMS na predhodno določene številke)
- Številke za hitro klicanje (2 ÷ 9)
- Preprost meni, velika pisava, možnost povečave
- Prostoročna funkcija
- Telefonski imenik – 500 vnosov
- Funkcija pošiljanja in prejemanja SMS in MMS
- FM radio, diktafon, predvajalnik zvočnih datotek (MP3 / WAV / AMR)
- Video predvajalnik (MP4 / AVI / 3GP)
- Svetilka, kalkulator, budilka
- RAM + ROM: 48MB+128MB
- Dvojna kartica SIM: Nano SIM + Nano SIM
- podpora za kartice: do 32 GB
- 1700 mAh baterija
- Čas pripravljenosti: 330h (1 SIM)/260 (Dual SIM)\*, čas pogovora: 4h\*
- Teža slušalke z baterijo: 110 g
- Dimenzije: 143x58x13,6

\*odvisno od pogojev in signala mobilnega omrežja

#### 3 VSEBINA KOMPLETA

- Mobilni telefon
- Polnilec
- Namizni polnilec
- USB kabel
- Baterija
- Vodnik za hiter začetek
- Garancijska kartica

**Opomba** : priporočljivo je, da embalažo shranite, lahko pride v poštev pri morebitnem transportu. Račun shranite, saj je sestavni del garancije.

#### 4 DODATKI

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatke, ki jih priporoča proizvajalec tega telefona. Preverite, kateri dodatki so na voljo pri vašem prodajalcu.

#### 5 POGOJI UPORABE IN VARNOST

**Opomba** : Preberite naslednja pravila, da zmanjšate tveganje zlorabe telefona.

- UPORABA: telefon oddaja elektromagnetno polje, ki lahko negativno vpliva na druge elektronske naprave, vključno z medicinsko opremo.
- Telefona ne smete uporabljati na območjih, kjer je to prepovedano, npr. v bolnišnicah, letalih, na bencinskih črpalkah ali v bližini vnetljivih materialov. Uporaba telefona na takih mestih lahko druge ljudi izpostavi nevarnosti.


- Med vožnjo ne uporabljajte telefona brez ustrezne opreme.
- Naprava in njena dodatna oprema lahko vsebujejo majhne dele. Telefon in njegove komponente hranite izven dosega otrok.
- SERVIS: ne izvajajte popravil ali predelav sami, morebitne napake naj odpravi usposobljen servis.
- ČIŠČENJE: telefona ne smete čistiti s kemičnimi ali jedkimi sredstvi.
- SVETILKA: ne glejte neposredno v svetlobni žarek.
- SLUŠNI APARAT: če ima uporabnik slušni aparat, previdno prilagodite glasnost telefona in ustrezno nastavite občutljivost slušnega aparata.
- ELEKTRONSKA MEDICINSKA OPREMA: vaš telefon je radijski oddajnik, ki lahko moti delovanje elektronske medicinske opreme ali vsadkov, kot so slušni aparati, srčni spodbujevalniki, inzulinске črpalke itd. Priporočamo, da med telefonom in vsadkom vzdržujete najmanj 15 cm razdalje. Morebitne nasvete o tej zadevi lahko poiščete pri svojem zdravniku ali pri proizvajalcih tovrstne opreme.
- ELEKTRONSKA OPREMA: Da se izognete nevarnosti razmagnetanja, električnih naprav ne puščajte dlje časa v bližini telefona.
- VODOODPOROST: Telefon ni vodotesen. Prosimo, da ga hranite na suhem mestu.
- ODPOREN NA PRAH: telefon ni odporen na prah, telefona ne uporabljajte v okolju s povečano količino prahu.
- ZASLON: ne pritiskajte premočno na zaslon LCD in ne uporabljajte ostrih orodij, saj ga lahko poškodujete.
- Ne povzročajte kratkega stika na baterijskih sponkah s kovinskimi predmeti, ker lahko pride do eksplozije.
- Naprava ne sme biti izpostavljena nizkim ali visokim temperaturam, neposredni sončni svetlobi ali visoki vlažnosti. Naprave ne smete postaviti v bližino ogrevalne napeljave, npr. radiatorja, radiatorja, pečice, peči za centralno ogrevanje, kamina, žara ipd.
- Zaščitite svoj sluh!



Dolgotrajna izpostavljenost glasnim zvokom lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti in med uporabo zvočnika ne držite naprave blizu ušesa.

- Če naprava ne deluje brezhibno, jo odnesite na popravilo na najbližji pooblaščen servis ali reklamirajte pri prodajalcu. Proizvajalec ne odgovarja za okvare, ki jih povzroči uporabnik zaradi nepravilne uporabe ali neupoštevanja navodil za uporabo.

#### 6 OPIS ZASLONA

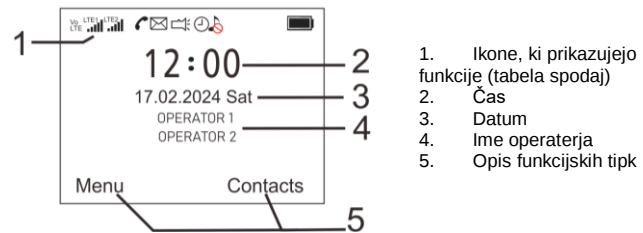

|              |                                   |            |                               |
|--------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------|
|              | Omrežni signal                    |            | Ni kartice SIM/napaka kartice |
|              | Brez storitev                     |            | Pomanjkanje pokritosti        |
| <b>VoLTE</b> | Storitev VoLTE je aktivna         | <b>LTE</b> | LTE pokritost                 |
| <b>3G/ G</b> | Pokritost 3G/2G                   |            | Letalski način                |
|              | Nov SMS / MMS                     |            | Neodgovorjen klic             |
|              | Samo vibriranje (profil srečanja) |            | Utišan (tihi profil)          |

|                                                                 |                             |                                                                                                            |                               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                 | Aktivni profil "Na prostem" |                                                                                                            | Gostovanje aktivno            |
|                                                                 | Alarm aktiven               |                                                                                                            | Preusmeritev klicev omogočena |
|                                                                 | Baterija polna              |                                                                                                            | Baterija je izpraznjena       |
| Ikone se lahko razlikujejo glede na različico programske opreme |                             | * Ikona <b>R</b> se pojavi tudi v nacionalnem gostovanju, ko naročnik uporablja omrežje drugega operaterja |                               |

#### 7 OPIS TELEFONA



|   |                        |                                                                                                                                                                                    |
|---|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tipka +/-              | Povečanje/zmanjšanje glasnosti. Izklopite melodijo zvonjenja med dohodnim klicem                                                                                                   |
| 2 | Svetilka               | LED dioda, ki oddaja belo svetlobo                                                                                                                                                 |
| 3 | Pokliči zvočnik        | Aktiven med pogovori                                                                                                                                                               |
| 4 | Zaslon                 | V realnem času prikazuje tekoče procese na telefonu                                                                                                                                |
| 5 | Navigacijska tipka gor | Za premikanje navzgor po prikazani vsebini na zaslonu                                                                                                                              |
| 6 | Leva funkcijska tipka  | Izvaja naloge, opisane v spodnjem levem kotu zaslona                                                                                                                               |
| 7 | Desna funkcijska tipka | Izvaja naloge, opisane v spodnjem desnem kotu zaslona                                                                                                                              |
| 8 | Zelena slušalka        | Sprejemanje dohodnih klicev / dnevnik klicev                                                                                                                                       |
| 9 | Rdeča slušalka         | Pritisnite: zavrnite/odložite klice, izhod na namizje navzdol, po želji namestite dolgo kartico SIM ali pomnilniško kartico microSD. Namestite baterijo. Oglejte si spodnje risbe: |

|    |                             |                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Navigacijska tipka navzdol  | Za pomikanje navzdol po prikazani vsebini na zaslonu                                                                                                                                  |
| 11 | 5 ključ                     | Kamera – posnemite fotografijo, začnite/ustavite snemanje videa                                                                                                                       |
| 12 | Numerična tipkovnica        | Omogoča vnos števk / znakov. Tipka 1 – pritisnite in držite za klic glasovne pošte. Tipka 2÷9 – pritisnite in držite, da pokličete predhodno programirano številko za hitro klicanje. |
| 13 | Mikrofon                    |                                                                                                                                                                                       |
| 14 | * tipka                     | Pritisk med urejanjem besedila omogoča dostop do posebnih znakov                                                                                                                      |
| 15 | # Ključ                     | S pritiskom med urejanjem besedila lahko spremenite tipkovnico za vnos. Pritisnite in držite, da hitro spremenite profil, tj. običajno / tiho / srečanje.                             |
| 16 | Polnjenje kontaktov         | Omogoča polnjenje z namiznim polnilnikom                                                                                                                                              |
| 17 | 3,5 mm ženska vtičnica Jack | Omogoča priklop slušalk                                                                                                                                                               |
| 18 | Ženska USB-C vtičnica       | Omogoča polnjenje baterije telefona in povezavo z računalnikom preko USB-C kabla                                                                                                      |
| 19 | Držalo vrvico za            | Omogoča namestitev vrvice                                                                                                                                                             |
| 20 | Stikalo svetilko za         | Za vklop/izklop svetilke povlecite gor/dol                                                                                                                                            |
| 21 | Odpiranje pokrova baterije  |                                                                                                                                                                                       |
| 22 | Zvočnik                     | Aktivno za večpredstavnost / melodije zvonjenja                                                                                                                                       |
| 23 | Kamera                      | Omogoča vam snemanje fotografij/videoposnetkov                                                                                                                                        |
| 24 | SOS ključ                   | Pritisnite in držite: sprožite postopek SOS                                                                                                                                           |


#### 8 PRIPRAVA TELEFONA

##### 8.1 NAMESTITEV KARTICE SIM , KARTICE SD IN BATERIJE

Telefon podpira nano SIM kartice (4FF). Uporaba drugih kartic SIM lahko poškoduje kartico ali telefon. Kartico SIM boste prejeli od svojega operaterja. Kartico SIM hranite izven dosega otrok. Vsaka odrgnina ali upogibanje lahko zlahka poškoduje kartico SIM, zato bodite pri vstavljanju, odstranjevanju in shranjevanju še posebej previdni.


**Opomba** : ne vstavljajte ali odstranjujte kartice SIM, medtem ko je telefon priključen na polnilnik. Preden odstranite baterijo iz telefona, se prepričajte, da je telefon izklopljen.

Kartico SIM vstavite v režo tako, da so njeni pozlačeni priključki obrnjeni navzdol, po želji namestite dolgo kartico SIM ali pomnilniško kartico microSD. Namestite baterijo. Oglejte si spodnje risbe:

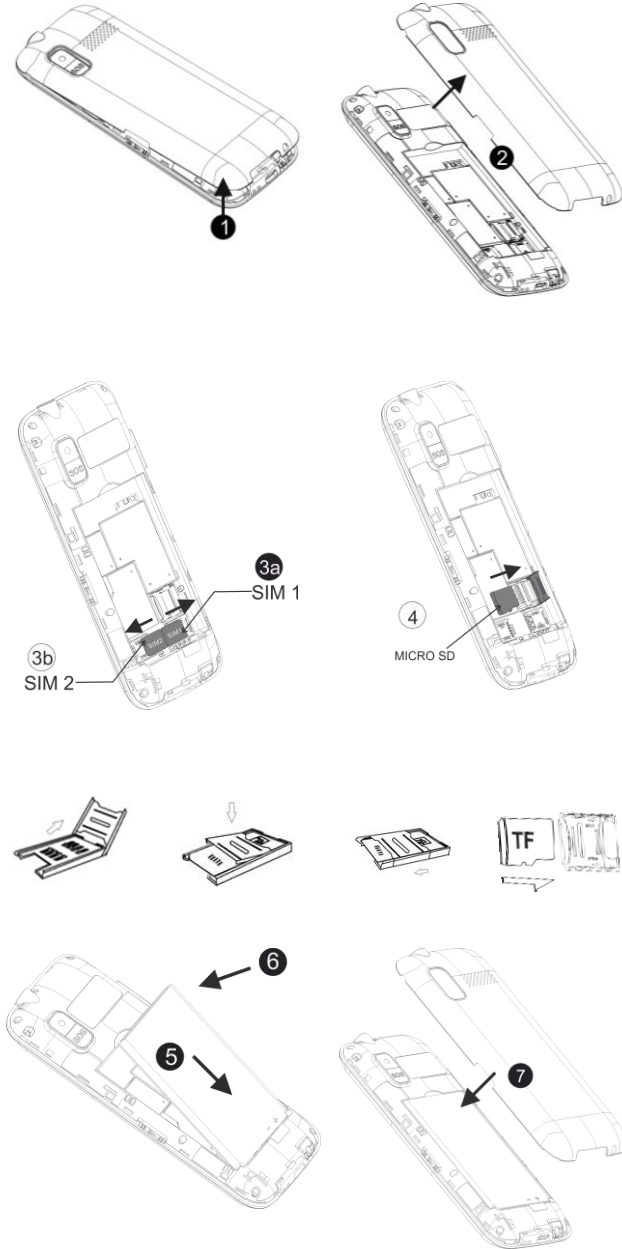

##### 8.2 PRKLUČITEV NAPAJALNIKA IN POLNLENJE BATERIJE

Da zagotovite pravilno delovanje telefona, uporabljajte le polnilnik in baterijo, ki ju priporoča proizvajalec. Uporaba baterije drugega proizvajalca lahko poškoduje telefon in razveljavi garancijo.

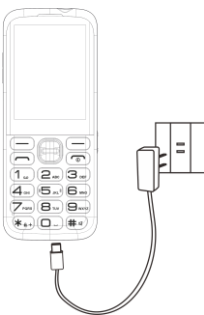

Vtič kabla priključite na vrata USB Type-C na telefonu, drugi priključek USB pa na napajalnik. Priključite napajalnik v električno vtičnico .

Na zaslonu se prikažeta logotip Maxcom in ikona baterije za polnjenje. To bo znak, da je baterija pravilno priključena in se je zato začel postopek polnjenja.

Ko je baterija napolnjena, se na zaslonu prikaže sporočilo »Polnjenje je končano«, v vrstici z obvestili pa preneha utripati ikona, ki prikazuje stopnjo napoljenosti baterije.

Če je baterija izpraznjena, se bo telefon samodejno izklopil. Baterije ne puščajte dlje časa

izpraznjene, sicer lahko to negativno vpliva na njeno kakovost in življenjsko dobo.

Pozor! Da ne poškodujete baterije in telefona, morate: pred polnjenjem preveriti, ali je baterija pravilno vstavljena in je med polnjenjem ne odstranjevati. V primeru dolgotrajne izpraznjenosti po priključitvi baterije na polnjenje počakajte nekaj minut, preden vklopite telefon. Baterije ne smete shranjevati v bližini virov toplote. Pregrevanje lahko povzroči fizične poškodbe baterije.

Attention! Power socket must be located near device and easily accessible.



Power deliver by charger must be between a minimum of 0,75W required by radio device and a maximum of 10W to achieve maximum charging speed.

##### 8.2.1 NAMIZNI POLNILEC

Najprej priključite kabel USB-C na namizni polnilnik in nato priključite napajalnik v omrežno vtičnico. Telefon vstavite v polnilec tako, da so kontakti na dnu ohišja poravnani s kontakti na namiznem polnilniku.

##### 8.2.2 OPOZORILO O NIZKI BATERIJI

Ko je baterija skoraj prazna, vas bo telefon opozoril na potrebo po povezavi in polnjenju s sporočilom "Prazna baterija" in z zvočnim signalom (če so v profilu omogočeni opozorilni zvoki).

Če želite onemogočiti/omogočiti opozorilni zvok, pojdite na: M enu > Nastavitve > Profili > Možnosti > Nastavitve > Drugo alert rings> Battery low alert.

##### 9 VKLOP IN IZKLOP TELEFONA

Za vklop telefona pritisnite in držite rdečo tipko slušalke. Čez nekaj časa bi moral zaslon zasvetiti. Po vklopu se na zaslonu prikaže polje za vnos PIN kode (če je vključena varnost SIM kartice). Po vklopu telefon samodejno poišče omrežje. Če telefon zazna pooblaščen omrežje, se na zaslonu prikaže simbol za moč signala. Če omrežja ni mogoče najti, lahko samo kličete v sili ali uporabljate nekomunikacijske funkcije. Za izklop telefona pritisnite in držite rdečo tipko slušalke in potrdite s pritiskom na tipko OK.

##### 10 VARNOSTNE KODE

###### 10.1 PIN KODA

To je zasebna identifikacijska koda vaše SIM kartice, ki jo zagotovi vaš operater.

Kodo PIN2 dobite od operaterja s karticami SIM. Nekatere SIM kartice ne podpirajo te kode. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN, bo kartica SIM blokirana. Odklenete ga lahko s kodo PUK. Za več informacij o tem se obrnite na svojega omrežnega operaterja.

## 10.2 ZAKLEPANJE TELEFONA

Koda za zaklepanje telefona drugim preprečuje nepooblaščen uporabo vašega telefona (izvina telefonska koda je 0000 ) . S svojo telefonsko kodo lahko drugim preprečite uporabo izbranih nastavitve v vašem telefonu.

## 11ZAKLEPANJE TIPKOVNICE

Za zaklepanje/odklepanje tipkovnice pritisnite levo funkcijsko tipko (MENU/Odkleni) in nato \* . Med dohodnim klicem tipkovnice ni treba odkleniti.

## 11.1 SAMODEJNO ZAKLEPANJE TIPKOVNICE

Če želite omogočiti samodejno zaklepanje tipkovnice, izberite: Meni > Nastavitve > Varnost > Samodejno zaklepanje tipkovnice. Nato izberite dolžino časa neaktivnosti, po katerem se bo tipkovnica samodejno zaklenila in potrdite izbran položaj z levo funkcijsko tipko "OK".

## 12VNOS BESEDILA

Če želite napisati besedilo, pritisnite ustrezno tipko, dokler se ne prikaže želena črka. Preslednica – pritisnite tipko 0. Pika, vejica in drugi znaki – večkrat pritisnite tipko 1. Če želite vnesti simbol ali poseben znak, pritisnite \* . Način vnosa lahko spremenite s pritiskom na tipko # . Na voljo so:

- Abc – za piko velika začetnica,
- abc – male črke,
- ABC – velike tiskane črke,
- 123 – številke.

## 13OPRAVLJANJE KLICEV

V stanju pripravljenosti vnesite telefonsko številko, ki jo želite poklicati. Za brisanje neveljavnih vnesenih podatkov pritisnite desno tipko "Izbriši". Ko vnesete pravilno številko, pritisnite zeleno slušalko za klic.

### 1. Klicanje internih števil.

Nekatere številke niso neposredno dosegljive in je treba najprej poklicati telefonsko centralo ali zvezo in šele nato poklicati interno številko.

### 2. Mednarodni klic.

Za mednarodne klice morate pred številko vnesti "00" ali "+". Za vnos "+" uporabite tipko " \* " .

### 3. Klicanje številke iz imenika.

Vnesite stike prek menija, uporabite navigacijski tipki gor/dol, da poiščete stik ali vnesete del imena, ki ga iščete. Pritisnite zeleno slušalko.

### 4. Klicanje številke iz zgodovine klicev.

Vstopite v dnevnik klicev (pritisnite zeleno slušalko v stanju pripravljenosti ali vstopite prek menija), uporabite navigacijski tipki gor/dol, da izberete želeni kontakt. Pritisnite zeleno slušalko.

### 5 Hitro izbiranje – tipke 2+9.

V stanju pripravljenosti za klic pritisnite in držite ustrezno tipko.

## 13.1 ODGOVARJANJE NA KLICE

Če želite sprejeti dohodni klic, pritisnite zeleno slušalko. Če želite zavrniti dohodni klic, pritisnite rdečo slušalko.

## 14ICE KONTAKTI

Pokličete lahko do 4 številke za klic v sili. Poleg tega vam ta funkcija omogoča posredovanje osebnih in zdravstvenih podatkov, ki so lahko v pomoč reševalcem.

Če želite dodati / odstraniti / urediti stik, izberite Meni > Nastavitve > Nastavitve SOS > Nastavitve števil > izberite element, ki ga želite spremeniti, pritisnite levo gumb Možnosti > Uredi. Po spremembah pritisnite »V redu«.

Če želite dodati podatke o lastniku, izberite Meni > Nastavitve > SOS nastavitve > Podatki o lastniku, nato izpolnite: Ime, Bolezen, Alergija, Krvna skupina in potrdite s "Shrani".

## 15SOS GUMB

Gumb SOS lahko omogočite ali onemogočite. Če želite to narediti, izberite Meni > Nastavitve > Nastavitve SOS > Stanje SOS. Če želite aktivirati SOS postopek, pri osvetljenem zaslonu pritisnite in držite gumb SOS.

Telefon bo sprožil alarm (če je omogočen), poslal SMS z alarmom (če je omogočen v možnostih SOS) in samodejno poklical številke, navedene v razdelku s stiki ICE. Če kontakti ICE niso dodani, bo klic izveden na številko za klic v sili 112. Če je bil SOS aktiviran pomotoma, pritisnite rdečo slušalko ali desno funkcijsko tipko "Prekliči".

***Ne pozabite! Če med poskusom klica v sili na dano številko prejmete glasovno sporočilo, bo telefon domneval, da je bil klic vzpostavljen, in postopek SOS se bo končal.***

## 15.1 SOS SPOROČILO

V nujnem načinu lahko omogočite/onemogočite pošiljanje SOS sporočil. Če želite to narediti, izberite Meni > Nastavitve > Nastavitve SOS > Nastavitve SMS > Stanje. Vsebinsko SMS sporočila, ki je poslano v alarmnem postopku, lahko spremenite. Privzeto je besedilo: "V sili, poklič me!". Če želite spremeniti vsebino SOS sporočila, izberite: Meni > Nastavitve > SOS nastavitve > SMS nastavitve > SMS vsebina. Vnesite pravilno besedilo in pritisnite »Shrani«.

## 15.2 ONEMOGOČANJE SOS ALARMA

Pri SOS klicu lahko vklopite/izklopite zvok alarma. To naredite tako, da izberete: Meni > Nastavitve > SOS nastavitve > Alarm v sili.

## 16ŠTEVILKA ZA KLIC V SILI

Brez kartice SIM lahko neposredno pokličete številko službe za klic v sili 112. Številka 112 je evropska številka za klic v sili.

## 17SHRANJEVANJE STKOV

V stanju pripravljenosti izberite želeno številko (ali izberite s seznama klicev) > pritisnite tipko Možnosti > Dodaj v stike, pritisnite OK, izberite kam želite shraniti (kot nov stik ali dodajte številko obstoječemu), izberite pomnilnik (Telefon ali SIM) in vnesite ime stika > Shrani. Če ste izbrali shranjevanje kontakta v telefonu, lahko dodate fotografijo , dodatno številko ali spremenite melodijo zvonjenja.

## 18PREPROSTO KLICANJE

Če želite tipki dodeliti številko, v meniju izberite : Imenik > Možnosti > Drugo > Hitro klicanje > V redu. Izberite, kateri tipki želite dodeliti številko, in pritisnite Možnosti > Uredi. Vnesite številko ali izberite številko s seznama stikov in pritisnite OK, da shranite.

## 19SMS IN MMS SPOROČILA

Telefon omogoča pošiljanje in prejetanje besedilnih sporočil SMS in večpredstavnostnih sporočil MMS. Ko se na zaslonu prikaže ikona, to pomeni, da obstaja vsaj eno neprebrano sporočilo. Za prebrati sporočilo, v stanju pripravljenosti izberite Meni > Sporočila > Prejeto. Ko je vaš nabiralnik poln, boste videli sporočilo, da je vaš pomnilnik za sporočila poln. Izbršite sporočila iz mape »Prejeto«, da odpravite težavo.

## 19.1 PISANJE IN POŠILJANJE SPOROČIL

1. V meniju izberite Sporočila,
2. Izberite Napiši sporočilo > Možnosti > Odpri,
3. Dodajte kontakt iz imenika ali vnesite želeno številko,

4. Pritisnite tipko navzdol, da se premaknete na vnos sporočila, vnesite svoje sporočilo,
5. Pritisnite Možnosti > Pošlji. Če želite poslati sporočilo več osebam, pri vpisu številke za podpičjem dodajte še eno številko ali dodajte številke, shranjene v imeniku. Če želite sporočilo shraniti, pritisnite Možnosti > Shrani kot osnutek ( sporočilo bo shranjeno v mapi Osnutki). Pritisnite Možnosti > Dodaj, da vstavite informacije o stiku, shranjenem v telefonskem imeniku, dodate fotografijo, dodate emotikon, vstavite predlogo itd.

## 19.2 BRANJE IN ODGOVARJANJE

Ko se na zaslonu prikaže ikona za neprebrano sporočilo ali želite prebrati prejeta sporočila, v meniju izberite: Sporočila > Prejeto > Poiščite želeno sporočilo Pritisnite tipko možnosti:

- Odpri – prikaz sporočila,
- Odgovori – pošiljanje sporočila SMS/MMS pošiljatelju,
- Izbriši – izbrišite trenutno sporočilo,
- Izbriši vse – izbrišite vsa sporočila iz mape »Prejeto«,
- Klic – klicanje pošiljatelja,
- Zaklepanje – blokira možnost izbrisa sporočila,
- Premakni – spremeni mesto shranjevanja sporočil,
- Označi – možnost označevanja izbranih sporočil,
- Razvrsti – spremenite kategorijo razvrščanja sporočil,
- Dodaj pošiljatelja v – možnost dodajanja pošiljatelja v imenik,
- Izbrši ponovljeno številko – izberite in izbrišite sporočila enega pošiljatelja,
- Dodaj na črni seznam – možnost dodajanja številke na črni seznam, kar bo povzročilo blokiranje klicev in besedilnih sporočil za to telefonsko številko.

## 19.2.1 NASTAVITVE SPOROČIL

Vstopite v Meni in izberite: Sporočila > Možnosti > Nastavitve > SMS / MMS. Razpoložljive možnosti so: center za sporočila, pomembnost sporočila, vklop/izklop. poročila o dostavi, vklop/izklop shranjevanja poslanih sporočil, izbira mesta shranjevanja sporočil itd.

## 20GLASOVNO POŠTO

Glasovna pošta je storitev operaterja, ki nam omogoča, da pustimo glasovne posnetke, ko nas nekdo ne doseže. Če želite izvedeti več, se obrnite na svojega operaterja. Številko glasovne pošte boste morda prejeli od ponudnika storitev. Izberite številko: Meni > Sporočila > Strežnik glasovne pošte > Možnosti > Odpri, nato vnesite številko glasovne pošte. Ko v stanju pripravljenosti držite tipko 1 na tipkovnici, se aktivira glasovna pošta.

## 21JEZIK

Meni > Nastavitve > Nastavitve telefona > Jezikovne nastavitve > Jezik prikaza. Omogoča spreminjanje jezika menija telefona. Če pomotoma nastavite tuji jezik, za spremembo v pravičnega v stanju pripravljenosti pritisnite Levo mehko tipko > Dol > Dol > Dol > V redu > Dol > V redu > Dol > V redu > Levo mehko tipko. Nato izberite pravi jezik in pritisnite OK.

## 22ČRNI SEZNAM

Meni > Nastavitve > Varnost > Črni seznam > Nastavitve črnega seznama:

- Prestrežanje zvočnih klicev,
- Prestrežanje sporočil.

Ko je možnost aktivirana in so številke dodane na črni seznam, telefon samodejno zavrne klice in/ali besedilna sporočila s številk, vnesenih na seznam.

Če želite hitro dodati številko na črni seznam, izberite želeno številko iz dnevnika klicev in pritisnite Možnosti > Dodaj na črni seznam. Če želite preveriti, katere številke so na črnem seznamu, izberite: Meni > Nastavitve > Varnost > Črni seznam > Črni seznam. Če želite številko odstraniti s črnega seznama, izberite dano številko na črnem seznamu > Možnosti > Izbriši.

## 23LETALSKI NAČIN

Če želite omogočiti/onemogočiti letalski način (storitve mobilnega omrežja onemogočene), izberite:

Meni > Nastavitve > Klicne nastavitve > Dvojna kartica SIM > Stanje pripravljenosti > Način letenja.

## 24DVOJNA KARTICA SIM

Meni > Nastavitve > Klicne nastavitve > Dvojna kartica SIM. Izberete lahko, katere kartice naj bodo aktivne, ime kartice SIM in katera kartica SIM naj bo privzeto nastavljena za odgovarjanje.

## 25PERSONALIZACIJA TELEFONA

## 25.1 ZVOČNI PROFILI

Če želite spremeniti zvoke, izberite: Meni > Nastavitve > Profili > Možnosti > Nastavitve.

Če želite hitro spremeniti glasnost melodije zvonjenja v stanju pripravljenosti, uporabite stranske tipke za glasnost, da nastavite glasnost od 1 do 9 (glasnosti ni mogoče spremeniti v tišem načinu in načinu srečanja).

Za hitro spreminjanje glasnosti klica uporabite stranske tipke za glasnost med klicem, za nastavitvev glasnosti od 1 do 9, nastavitve si bodo zapomnili za prihodnost.

## 25.2 VELIKOST PISAVE

Če želite spremeniti velikost pisave menija, izberite: Meni > Nastavitve > Zaslon > Velikost pisave.

## 25.3 NASTAVITEV BLIŽNJIC

Meni > Nastavitve > Nastavitve telefona > Nastavitve bližnjic. Spremenite lahko privzete nastavitve bližnjic za navigacijski tipki gor in dol.

## 26POSODOBITEV PROGRAMSKE OPREME

Če želite preveriti posodobitve, izberite Meni > Nastavitve > Preveri posodobitev. Prenos podatkov mora biti omogočen (Meni > Nastavitve > Povezave > Podatkovna storitev). Če je prenos podatkov vklopljen, je lahko telefon stalno povezan z internetom in samodejno preverja posodobitve. V izogib dodatnim stroškom je priporočljiva uporaba dodatnih podatkovnih paketov ali tarif, ki so na voljo pri operaterju.

## 27INFORMACIJE O BATERIJI

Telefon ima baterijo, ki jo lahko napolnite s polnilcem, ki je priložen v kompletu. Čas delovanja telefona je odvisen od različnih pogojev delovanja. Na krajši čas dela pomembno vpliva tudi oddaljenost od relejne postaje ter dolžina in število pogovorov. Med premikanjem telefon nenehno preklaplja med relejnimi postajami, kar pomembno vpliva tudi na čas delovanja. Po več sto polnjenjih in praznjenjih baterija seveda izgubi svoje lastnosti. Če opazite znatno izgubo zmogljivosti, kupite novo baterijo. Uporabljajte le baterije, ki jih priporoča proizvajalec. Polnilnika ne puščajte priključenega dlje kot 2-3 dni.

**Opomba** : telefona ne hranite na mestih s previsokimi temperaturami. To lahko negativno vpliva na baterijo in sam telefon. Nikoli ne uporabljajte baterije z vidnimi poškodbami. To lahko povzroči kratek stik in poškodbo telefona. Baterija mora biti vstavljena v skladu s polariteto. Če baterijo pustite na mestih s previsokimi ali nizkimi temperaturami, se bo njena življenjska doba skrajšala. Baterijo shranjujte pri temperaturi od 15°C do 25°C. Če v telefon vstavite hladno baterijo, telefon morda ne bo deloval pravilno in obstaja nevarnost poškodbe.

## 28INFORMACIJE O OKOLJU

**Opomba** : ta aparat je v skladu z evropsko direktivo 2012/19/EU označen s simbolom prečrtanega smetnjaka. Takšna oznaka obvešča, da te opreme po koncu uporabe ni več mogoče zavreči skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.



**Opomba** : te opreme ne smete zavreči med komunalne odpadke!!! Izdelek je treba odstraniti s selektivnim zbiranjem na za ta namen pripravljenih mestih. S pravilnim ravnanjem z odpadno električno in elektronsko opremo se izognemo škodljivim posledicam za zdravje ljudi in naravno okolje, ki so posledica prisotnosti nevarnih komponent ter nepravilnega skladiščenja in predelave te opreme. Da bi omogočili recikliranje materialov, ki se uporabljajo pri izdelavi embalaže za telefone, upoštevajte pravila za ločevanje materialov, določena lokalno za to vrsto odpadkov.



Komplet vsebuje Li-Ion baterijo. Izrabljene baterije so škodljive za okolje in jih je treba shranjevati na posebej določenem mestu, v ustrezni posodi, v skladu z veljavnimi predpisi. Baterij in akumulatorjev ne smete odvreči med komunalne odpadke, temveč jih odnesite na zbirno mesto.

NE MEČITE BATERIJ ALI AKUMULATORJEV V OGENJ!

## 29INFORMACIJE SAR

Ta model ustreza mednarodnim smernicam za izpostavljenost radijskim valovom. Ta naprava je oddajnik in sprejemnik radijskih valov. Zasnovan je tako, da ne presega mejnih vrednosti za izpostavljenost radijskim valovom, ki jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo za zagotovitev zaščite vseh oseb ne glede na starost in zdravstveno stanje. Te smernice uporabljajo mersko enoto, imenovano Specific Absorption Rate (SAR) – specifična absorpcija. Vrednost SAR je izmerjena pri največji oddajni moči, dejanska vrednost, ko naprava deluje, je običajno nižja od zgoraj navedene ravni. To je posledica samodejnega spreminjanja ravni moči naprave, ki zagotavlja, da naprava uporablja le najmanjšo porabo, potrebno za povezavo z omrežjem. Čeprav lahko obstajajo razlike v vrednostih SAR med modeli telefona in celo različnimi položaji uporabe, so vsi skladni s predpisi o varni ravni sevanja. Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da so trenutne raziskave pokazale, da ni potrebe po posebnih omejitvah pri uporabi mobilnih naprav. Poudarja še, da je treba, če želite zmanjšati vpliv sevanja, omejiti dolžino pogovorov ali med pogovorom uporabljati slušalke ali zvočnik, da telefona ne držite ob telesu ali glavi.

| Najvišja izmerjena vrednost SAR na testih       |                 | Omejitev |
|-------------------------------------------------|-----------------|----------|
| SAR - naglavna naprava                          | 0, 165W/kg 10 g | 2,0 W/kg |
| SAR - naprava na trupu (razdalja 5 mm)          | 0,9 62W/kg 10 g | 2,0 W/kg |
| Koeficient SAR - naprava na udu (razdalja 0 mm) | 1. 840W/kg 10 g | 4,0 W/kg |

Vrednosti SAR se lahko razlikujejo tudi glede na nacionalne zahteve glede poročanja in testiranja ter frekvenčnega pasu omrežja.

## 30FREKVENČNO OBMOČJE IN NAJVEČJA MOČ NAPRAVE

| Sistem         | frekvenčno območje | Največja oddana moč |
|----------------|--------------------|---------------------|
| GSM 900        | 880 - 915 MHz      | 32. 53dBm           |
| GSM1800        | 1710 - 1785 MHz    | 29. 32dBm           |
| WCDMA pas I    | 1920 - 1980 MHz    | 22.33 dBm           |
| WCDMA pas VIII | 880 - 915 MHz      | 22,34 dBm           |
| LTE pas 1      | 1920 - 1980 MHz    | 23,34 dBm           |
| LTE pas 3      | 1710 - 1785 MHz    | 23,29 dBm           |

|                              |                    |           |
|------------------------------|--------------------|-----------|
| LTE pas 7                    | 2500 - 2570 MHz    | 23,34 dBm |
| LTE pas 8                    | 880 - 915 MHz      | 23,28 dBm |
| LTE pas 20                   | 832 - 862 MHz      | 23,38 dBm |
| Komunikacija kratkega dosega | 2402 - 2480 MHz    | 3,99 dBm  |
| FM radio                     | 87,5 MHz - 108 MHz | -         |

## 30.1 POLNILEC

| Zunanji napajalnik za telefon je v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2019/1782 |                           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ID modela                                                                  | Power Adapter 801CM 5055B |
| Vhodna napetost                                                            | AC 100-240V               |
| AC vhodna frekvenca                                                        | 50/60Hz                   |
| Izhodna napetost                                                           | DC 5.0V                   |
| Izhodni tok                                                                | 0.55A                     |
| Izhodna moč                                                                | 2.75W                     |
| Povprečna učinkovitost med delovanjem                                      | 70.78%(230V) 71.63%(115V) |
| Učinkovitost pri nizki obremenitvi (10%)                                   | -                         |
| Poraba energije v stanju brez obremenitve                                  | 0.04W(230V) 0.03W(115V)   |

## 31POENOSTAVLJENA EU IZJAVA O SKLADNOSTI

Maxcom SA izjavlja, da je vrsta radijske naprave: Mobilni telefon MAXCOM MM245 skladen z Direktivo 2014/53/EU in Direktivo 2011/65/EU (RoHS) Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: **http://www.maxcom.pl/deklaracije**

**Opomba** : ta priročnik je samo informativne narave. Nekatere opisane funkcije in možnosti se lahko razlikujejo glede na programsko opremo in državo. Če potrebujete tehnično podporo, priporočamo, da kontaktirate tehnični oddelek na 32 325 07 00 ali pošljete e-pošto [serwis@maxcom.pl](mailto:serwis@maxcom.pl) **Naše spletno mesto:** **http://www.maxcom.pl/**

Pravilni pogoji delovanja telefona in baterije so odvisni od okolja lokalnega omrežja, kartice SIM in uporabe telefona. Proizvajalec ne odgovarja za morebitne posledice, nastale zaradi nepravilne uporabe, zlorabe ali neupoštevanja navodil. Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb ali uvedbe sprememb brez predhodnega obvestila.

**MAXCOM SA**  
**Towarowa 23a**  
**43-100 Tychy**  
**Poljska**  
**tel.: 32 327 70 89**  
**www.maxcom.pl**  
**e-naslov: office@maxcom.pl**

