

Manual de instrucțiuni
Telefon mobil GSM
Maxcom **MM461/462BB**



În cazul în care aveți nevoie de asistență tehnică, vă rugăm să ne contactați prin telefonul de consultanță la numărul de telefon (+48) 32 325 07 00 sau serwis@maxcom.pl
Site-ul nostru:
<http://www.maxcom.pl/>

Conținutul setului

Telefon GSM

Încărcător

Acumulator 600mAh

Manual de instrucțiuni

Certificat de garanție

Încărcător desktop

Se recomandă păstrarea ambalajului deoarece acesta poate fi util în caz de transport.

Trebuie să păstrați bonul, acesta este un element integrant al garanției.

Observație – Telefon funcționează în rețeaua GSM 900/1800. Înainte de activare trebuie să introduceți corect cardul SIM.

Taste mari iluminate

Tastă SOS (Emită semnal de alarmă, sună automat și trimite mesaje SMS la numărul definit anterior)

Tasta ICE (Apăsarea pentru o perioadă mai lungă de timp a tastei „2 ICE” afișează contactele la care se poate suna în caz de accident sau pentru obținerea informațiilor despre utilizator)

Caractere mari, Meniu simplu

Funcția speakerphone

Carte de telefoane - 300 numere

Funcția de trimitere și primire a mesajelor SMS

Selectarea rapidă a 7 numere

Afișarea duratei apelului

Sonerie cu volum mare (10 melodii)

Lanternă

Calculator

Alarmă

Bluetooth

Priză pentru card Micro SD

Timp de veghere: până la 120 ore*.

Timp pentru conversații până la 3 ore*.

Greutate:91g

Dimensiuni: 106 X 53 X 15mm

*în funcție de condițiile și semnalul rețelei GSM

Cuprins

1	Locașizarea tastelor	10
2	Reguli de utilizare în siguranță	13
2.1	Rețea GSM.....	14
3	Instalație	14
3.1	Instalația cardului SIM	15
3.1	Instalația cardului de memorie micro SD	16
3.2	Instalația bateriilor.....	17
3.3	Încărcare acumulator	18
3.3.1	Încărcător desktop (opțiune).....	19
3.4	Alarmă baterie slabă.....	19
3.5	Activare telefon	20
3.6	Dezactivare.....	21
3.7	Blocada tastaturei.....	21
3.8	Modul de veghere	22
3.9	Pictograamele de pe display.....	23
3.10	Funcțiile de bază ale tastelor	23
4	Deservire MENIU.....	25
5	Lanternă	26
6	Tasta ICE.	26
7	Apeluri de alarmă	26
7.1	Tasta de alarmă SOS	27
7.1.1	Procedura de alarmă	27
7.1.2	Contacte de alarmă	28
7.1.3	Text de alarmă.....	29
7.1.4	Informații SOS/Informații despre proprietar.....	29


7.1.5 Dezactivarea alarmei SOS.....	30
8 Apeluri	30
8.1 Realizare apel.....	30
8.1.1 Selectarea rapidă a numărului	31
8.2 Mod speakerphone.....	31
8.1 Reglarea volumului.....	31
8.2 Conferință.....	32
9 Mesaje SMS	33
9.1 Scriere SMS	33
9.2 Schimbarea metodei de scriere a textului.....	34
9.3 Trimitere mesaje.....	35
9.3 Memorare mesaje.....	36
9.5 Citirea mesajelor SMS.....	36
9.6 Cutia poștală SMS.....	37
9.6.1 Cutia poștală de primire	37
9.6.2 Poziții trimise.....	37
9.6.3 Copii de lucru.....	38
9.7 Șabloane SMS.....	38
9.8 Poșta vocală	38
9.9 Setări SMS	39
9.9.1 Numărul centrului de masaje	39
9.9.2 Importanța mesajului.....	39
9.9.3 Raport ul furnizărilor.....	40
9.9.4 Memorează propriile mesaje.....	40
9.9.5 Setări memorie	40
9.10 Ștergerea unui număr mare de mesaje	40

9.11 Starea memoriei	40
10 Cartea de telefon	41
10.1 Previzualizarea contactelor.....	42
10.2 Crearea unui contact nou	42
10.3 Ștergere contacte	43
10.3 Copiere contacte	43
10.3 Transfer contacte.....	44
10.6 Programarea selectării rapide.....	44
10.7 Adăugare contact pe lista neagră	45
10.8 restul de setări pentru cartea de telefon	45
10.8.1 Numărul meu	45
10.8.2 Numerele serviciilor	46
10.8.3 Statut memorie	46
11 Registru apeluri	46
11.1 Ștergere înregistrări.....	47
11.2 Durata de timp a apelurilor	47
12 Multimedii	47
12.1 Browser fotografii.....	48
12.2 Redare muzică	48
12.3 Dictafon	49
13 Radio FM.....	49
14 Alarmă	49
14.1 Setări alarmă	50
14.2 Ștergere alarmă.....	50
15 Aplicații.....	50
15.1 Servicii SIM.....	51

15.1 Previzualizare fișiere	51
15.2 Lanternă	51
15.3 Calendar	51
15.4 Calculator	52
15.5 Bluetooth	53
16 Setări	54
16.1 Setări apeluri	54
16.1.1 Ștergere apeluri	54
16.1.2 Apel în așteptare	55
16.1.3 Blocadă apeluri	56
16.1.4 Ascundere număr	56
16.1.5 Setări suplimentare pentru apeluri	57
16.2 Setări telefon	57
16.2.1 Ora și data	57
16.2.2 Limbă telefon	58
16.2.3 Por/Oprir. automată a telefonului	58
16.2.4 Setări din fabrică	58
16.3 Setări display	59
16.3.1 Tapetă	59
16.3.2 Contrast display	59
16.3.3 Iluminare tastatură	59
16.3.4 Blocarea automată a tastaturii	60
16.3.3 Iluminare	60
16.3.6 Semnalizare evenimente	60
16.3 Setări de siguranță	60
16.3.1 PIN	61

16.4.2 PIN 2.....	61
16.4.3 Blocada telefonului	61
16.4.4 Protecția confidențialității	62
16.4.5 Blocada tastaturei cu ajutorul receptorului roșu	62
16.4.6 Numere stabilite	62
16.4.7 Lista neagră	63
16.3 Setări profil	63
16.5.1 Setări sonerie.....	64
16.5.2 Setări volum	64
16.5.3 Setări vibrații	64
16.5.4 Semnal sonor taste și avertismente	65
16.6 Selectare rețea	66
17 Conectare la computer	66
18 FAQ (Soluționarea problemelor).....	67
19 Condiții de utilizare și siguranță	70
20 WCondiții de garanție	72
21 Informații cu privire la acumulator	73
22 Informații despre SAR	74
23 Informații cu privire la protecția mediului înconjurător.....	76
24 Declarația de conformitate.....	78

1 Locașizarea tastelor

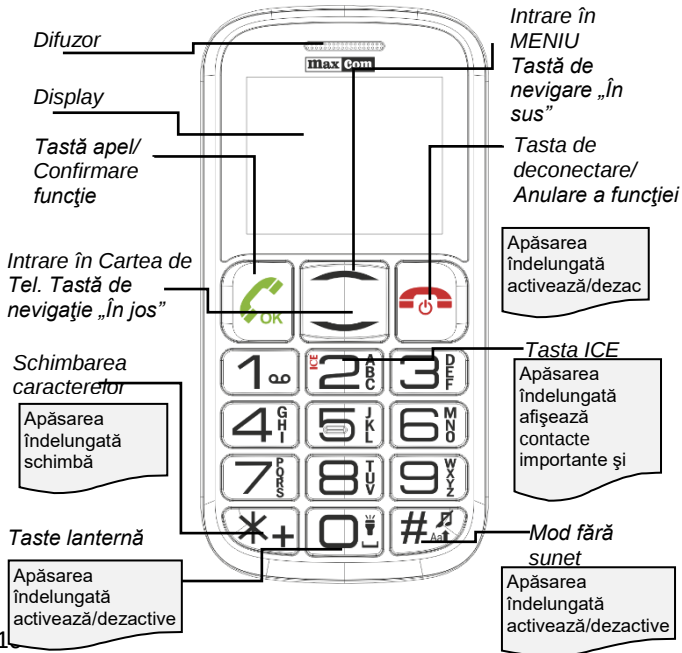

Tasta SOS

Apăsarea îndelungată
activează procedura
de alarmă
Va suna la numărul
definit și va trimite
mesaj SMS

Difuzor



Vedere de sus

Lanternă



Vedere de jos

Conectoare de încărcare

Priza de încărcare



2 Reguli de utilizare în siguranță

Citiți următoarele reguli, vor reduce la minimum riscul de utilizare incorectă a telefonului. În continuarea instrucțiunii regulile sunt prezentate în detaliu.

UTILIZARE – nu utilizați telefonul în zone în care este interzis, de ex. stații de benzină sau spitale. Utilizarea telefoanelor în astfel de locuri poate creapericol pentru alte persoane.

LANTERNA – nu priviți direct în fasciculul de lumină

APARAT AUDITIV – Dacă purtați aparat auditiv, trebuie să alegeți cu atenție volumul telefonului și să setați sensibilitatea aparatului auditiv.

REZISTENȚA LA APĂ – telefonul nu este rezistent la apă. trebuie ținut în locuri uscate.

SET DE CĂȘTI -telefonul este adaptat pentru a utiliza un set de căști care utilizează tehnologia fără fir Bluetooth. Setul de căști poate fi achiziționat separat în magazinele cu accesorii GSM

2.1 Rețea GSM

Telefonul este adaptat pentru a funcționa în cadrul rețelei **GSM 900/1800**.

Înainte de a utiliza funcțiile telefonului descrise în instrucțiune, trebuie să aflați de la operatorul GSM dacă aceste funcții sunt disponibile.

Observație: Nu toți operatorii permit transmiterea caracterelor românești în mesaje. Trebuie să luați legătura cu operatorul.

3 Instalare


Înainte de a porni telefonul trebuie să instalați cartela SIM și bateria. Acordați o atenție deosebită pentru a nu deteriora cartela în timpul introducerii.

Cartela SIM trebuie să fie ținută departe de copii.


3.1 Instalația cartelei SIM

Înainte de a introduce cartela SIM, asigurați-vă că telefonul este oprit. Încărcătorul trebuie deconectat.

1. Ridicați cu ajutorul unghiei capacul acumulatorului în locul unde se află canelura, care se află în partea de jos a telefonului (așa cum este arătat)

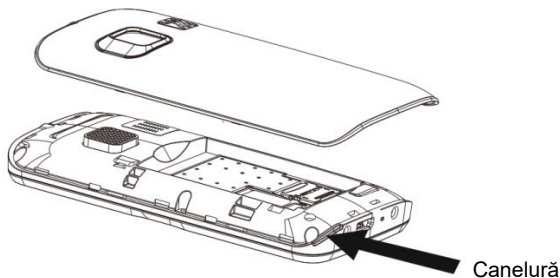


2. Introduceți cartela SIM în „PRIZA SIM” în conformitate cu imaginea de mai jos .

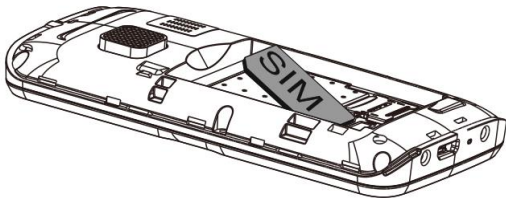

3.1 Instalația cartelei de memorie micro SD


Alături de priza cartelei SIM, pe partea dreaptă se află lăcașul pentru cartela de memorie MicroSD. Mutați glisorul spre OPEN și apoi ridicați în sus.. Introduceți cartela microSD astfel încât contactoarele microSD să atingă contactele telefonului, închideți glisorul spre LOCK.

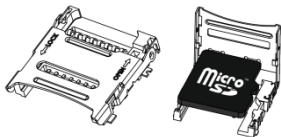

În timpul utilizării cartelei de memorie trebuie să fiți atenți mai ales în momentul introducerii și scoaterii acesteia. Unele cartele de memorie înainte de prima utilizare, trebuie să fie formatate cu ajutorul unui computer Faceți regulat copii de rezervă ale informațiilor care se găsesc pe cartelele folosite în alte aparate, în cazul în care utilizați cartele de tip SD! Utilizarea improprie sau alți factori pot provoca deteriorarea sau pierderea conținutului cartelei. Cartela de memorie micro SD nu este inclusă în set. Cartela micro SD mărește memoria telefonului, care poate fi folosit pentru a stoca fișiere multimediale.

3.2 Instalarea bateriilor

1. Bateria trebuie montată astfel încât conectoarele +/- să fie îndreptate spre partea de jos a telefonului.
2. După introducerea bateriei trebuie amplasat capacul acumulatorului pe telefon și apoi trebuie apăsat ușor marginile acestuia.

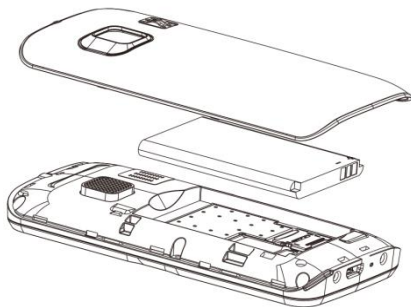

3.3 Încărcare acumulator

Atenție! Utilizați bateria inclusă în set. Folosirea unui acumulator diferit poate deteriora telefonul și va anula garanția.

Nu conectați încărcătorul atunci când capacul din spate este dat la o parte.

Pentru a încărca telefonul:

1. Introduceți încărcătorul în priza din partea inferioară a telefonului.

2. Conectați ștecherul în priză. Pe display în colțul din dreapta sus va fi afișată informația despre încărcare. Simbolul bateriei indică starea de încărcare a bateriei.
3. Când acumulatorul este complet încărcat, deconectați încărcătorul de la priza electrică, și apoi cablul de la telefon.

3.3.1. Încărcător desktop (opțiune)

În cazul în care utilizați un încărcător de tip desktop, în primul rând trebuie să conectați slotul mic al încărcătorului la priza încărcătorului desktop, și apoi încărcătorul trebuie conectat la rețeaua de alimentare cu curent electric.

Pentru a încărca acumulatorul trebuie doar să amplasați telefonul în contactele încărcătorului cu sloturile îndreptate în jos

3.4. Alarmă baterie slabă

Telefonul va alarma printr-un semnal sonor, (dacă în profil sunt activate semnalele sonore de avertizare) și un mesaj pe diaply, atunci când nivlul bateriei va fi prea scăzut. Pe ecran va fi afișat în roșu simbolulbateriei goale. Încărcați bateria când va apare acest simbol.

3.5 Activare telefon

Apăsați pentru un timp butonul roșu de dezactivare , pentru a activa telefonul.

Dacă va fi cerut codul PIN atunci acesta trebuie trecut. Îl vei găsi în setul de start a cartelei SIM.

După trecerea codului acesta trebuie confirmat prin apăsarea receptorului verde .

Avertizare: Trecerea de 3 ori a codului PIN incorect va duce la blocarea cartelei SIM. Aceasta poate fi deblocată cu ajutorul codului PUK. Trecerea incorectă de 10 ori a codului PUK va duce la blocarea definitivă a cartelei SIM.

În momentul primei activări telefonul va cere trecerea orei și datei actuale. Introduceți pe rând cifrele corespunzătoare ale datei și apoi confirmați cu ajutorul tastei . Apoi în mod asemănător introduceți ora actuală și confirmați cu ajutorul tastei . Puteți folosi tasta

SUS/JOS  pentru a trece de la o cifră la alta.

3.6 Dezactivare

Pentru a dezactiva telefonul apăsați mai lung tasta de deconectare .

3.7 Blocada tastaturii

Pentru a bloca tastatura trebuie să apăsați pe rând:  și *.

Tastatura se blochează automat după un anumit timp de neutilizare a acesteia. Acest timp poate fi schimbat realizând următorii pași: **MENIU > Setări > Display > Auto bloc. tast.**

Blocarea tastaturii poate fi, de asemenea, setată numai prin apăsarea receptorului roșu (nu va fi nevoie să apăsați pe tastatură *)

MENIU > Setări > Siguranță > Blocada recept. roșu.

Pentru a debloca tastatura trebuie să apăsați pe rând:



Nu trebuie deblocată tastatura pentru a răspunde la apel.

3.8 Modul de veghere

Atunci când telefonul este activat, dar nu sunt realizate nici un fel de operațiuni acesta se află în modul de veghere.

Descrierea displayului:



Displayul licăritor informează despre mesaj necitit sau apel neprimat. Displayul va licări aprox. 1 oră Această funcție poate fi oprită:

MENIU > Setări > Display > Semnal evenimente

3.9. Pictogramele de pe display

	Alarmă
	Mesaj nou
	Apel nepreluat
	Modul mut

3.10 Funcțiile de bază ale tastelor

<u>Tastă</u>	<u>Funcții</u>
Tastă apel (receptor verde) 	Realizarea și preluarea de apeluri Modul de veghere: apasă pentru a intra în istoria apelurilor Navigația după MENIU: "Confirmă" Apăsați pentru a confirma funcția selectată.
Tastă de deconectare (receptor roșu) 	Activare/dezactivare telefon Navigație după MENIU: "Înapoi" Apăsați pentru a trece la MENIUL anterior

Tastă navigație „ÎN SUS” 	Modul de veghere: Apăsați, pentru a intra în MENIUL principal. Navigație după MENU: Apăsați pentru a trece glisorul în sus
Tastă navigație „ÎN JOS” 	Modul de veghere: Apăsați pentru a trece la previzualizarea cărții de telefon Navigație după MENU: Apăsați pentru a trece glisorul în jos
Tasta 1	Apăsare scurtă: cifra 1 Apăsare lungă: poșta vocală
Tasta 2	Apăsare scurtă: cifra 2 Apăsare lungă: Afișare MENU ICE „În caz de urgență
Tastele 3-9	Apăsare scurtă: cifrele 3 până la 9 Apăsare lungă: selectați numărul programat de selectare rapidă
Tastă #	Modul de veghere: Apăsați mai lung, pentru a schimba modul în mut sau normal Scriere SMS: Apasați pentru a schimba modul de scriere
Tastă *	Scriere SMS: Apăsați pentru a folosi simboluri

Taste lanternă 	Modul de veghere: Apăsați mai lung pentru a activa/dezactiva lanterna
Tasta de alarmă (SOS) 	Dacă apelurile de alarmă sunt activate, apăsați mai lung pentru a activa procedura SOS

4. Deservire MENU

Pentru a intra în MENU trebuie să apăsați în modul de veghere tasta **ÎN SUS** .

Pentru a te deplasa prin MENU trebuie să folosiți tastele **ÎN SUS**  și **ÎN JOS** .

Pentru a confirma funcția selectată trebuie apăsată tasta apel .

Pentru a reveni la MENUUL precedent (înapoi), trebuie apăsată tasta .

5. Lanternă

Pentru a activa/dezactiva lanterna trebuie apăsată mai lung tasta ZERO 0 .

sau trebuie să intrați în:

MENIU > Aplicații>Lanternă

6. Tasta ICE.

ICE (ang. In Case of Emergency, - în caz de urgență) - abreviere care informează echipele de salvare la cine trebuie să sune în caz de urgență. Apăsarea mai lungă a atstei 2 ICE, afișează contactele și informațiile despre utilizator

Abrevierea ICE este cunoscută de echipele de salvare din lumea întreagă și permite obținerea unor informații importante despre utilizator, de aceea se recomandă completarea contactelor de alarmă, pag. 28 și informația despre utilizator, pag.29

7. Apeluri de alarmă

Atunci când telefonul este activat întotdeauna în caz de nevoie puteți selecta manual 112 și să confirmați cu ajutorul receptorului verde .

Marea majoritate - dar nu toate - rețelele acceptă numerele de alarmă (112, 999 etc.) fără cartele SIM introdusă sau activată. Contactați-vă cu operatorul pentru a obține informații.

Numărul 112 este numărul European de Alarmă.

7.1 Tasta de alarmă SOS

Intră pe rând:

MENIU > Setări > SOS Meniu > Statut și selectează opțiunea **Activează** sau **Dezactivează**.

Dacă această funcție este activată telefonul va activa apelul de alarmă automat după apăsarea mai lungă a tastei SOS. Dacă funcția este dezactivată, după apăsarea tastei SOS va apare un mesaj despre funcția dezactivată. Pentru a anula .

7.1.1 Procedura de alarmă

1. Când funcția apelurilor de alarmă este **dezactivată**: apăsați mai lung tasta SOS din partea din spate a telefonului. Telefonul va activa alarma, pentru a trimite mesaje la contactele de alarmă stabilite anterior și în mod automat va apela aceste numere unul după altul.

Vor exista trei încercări de a apela fiecare contact setat. Telefonul va suna la următorul contact, în cazul în care nu reușește să se conecteze cu cel precedent

2. Telefonul emite o alarmă sonoră atunci când trimite mesajul și sună.
3. Dacă nici unul din numerele de contact nu va răspunde la nici unul dintre apeluri, atunci telefonul trece în **modul de alarmă** pentru o perioadă de o oră.. Acest lucru înseamnă că telefonul va prelua orice apel și automat va activa modul speakerphone. Atunci când în timpul apelurilor realizate la numele de alarmă, unul dintre apeluri va fi preluat telefonul va trece automat la starea normală imediat după finalizarea apelului.

Pentru a întrerupe procedura de alarmă trebuie să apăsați mai lung tasta SOS, apăsarea scurtă a tastei  va duce numai la întreruperea apelului la numărul curent.

7.1.2 Contacte de alarmă

Pentru a seta numărul SOS intrați în **MENIUL** principal prin apăsarea săgeții în sus. . Apoi selectați:

Setări > SOS Meniu > Contacte ICE

Apăsați tasta . Puteți seta automat numai cinci numere de alarmă prin introducerea manuală a acestora sau prin selectarea din cartea de telefon.

Pentru așterge un anumit contact, trebuie să selectați **Editează**, și apoi cu ajutorul receptorului roșu ștergeți numărul și apăsați **OK**

7.1.3 Text de alarmă

Poți schimba cuprinsul mesajului SMS, care va fi transmis în timpul apelului de alarmă. Intră pe rând în **MENIU >**

Setări > SOS Meniu > SMS de alarmă

Implicit este trecut textul: „*SMS de alarmă! Sună-mă!*”

Puteți activa sau dezactiva trimiterea mesajului SOS în modul de alarmă. În acest scop selectați **MENIU > Setări > SOS Meniu > SMS de alarmă > Statut>**

Dezactivează/Activează

7.1.4 Informații SOS/Informații despre proprietar

Setări > SOS Meniu > Inf. despre utiliz.

Se recomandă introducerea de informații despre sine, care pot fi de folos în caz de accident, așa cum ar fi numele de

familie, de ce boli suferi, dacă ai alergii și ce grupă sanguină ai.

Această informație va fi afișată pe display în modul de alarmă, (atunci când nu va fi preluat apelul de alarmă) și după apăsarea tastei „2” (ICE)

Dezactivarea alarmei SOS
puteți activa/dezactiva semnalul de alarmă în timpul realizării apelului SOS. În acest scop selectați **MENIU > Setări > SOS Meniu > alarmă SOS > Statut > Dezactivează/Activează**

8. Apeluri

8.1 Realizare apel

1. Treceți numărul de telefon la care doriți să sunați

Pentru apelurile internaționale trebuie să treceți „00” sau „+” înaintea numărului. Pentru a trece „+” trebuie să apăsați de două ori tasta „*”

2. Apăsați receptorul verde  pentru a vă contacta cu numărul selectat.

3. Pentru a finaliza apelul apăsați pe receptorul roșu. .

8.1.1. Selectarea rapidă a numărului

Dacă ați înregistrați mai devreme contacte pe tastele 3-9, în starea de veghere apăsați pe tasta corespunzătoare, pentru a realiza apelul, vezi pag. 44

8.2. Mod speakerphone

În timpul conversației apăsați de două ori  pentru a activa difuzorul. Dacă doriți să dezactivați difuzorul apăsați din nou de două ori .

8.1. Reglarea volumului

Puteți apăsa pe tastele **ÎN SUS/ÎN JOS**   pentru a mări sau micșora volumul în timpul conversației.

8.2. Conferință

Conferința este un serviciul al operatorului care permite conversația între trei persoane. Serviciul trebuie să fie

disponibil la operator. Există două posibilități de creare a conferințelor:

Metoda 1

O persoană vă sună pe Dvs. iar dvs. pe cea de a treia persoană

1. Preluati primul apel
2. Apasati pe receptorul verde **și selectati Adaugă apel nou**
3. Sunati la cel de al treilea număr Acest lucru trebuie realizat prin scrierea numărului și apăsarea receptorului verde În momentul alegerii numărului nou primul apel va fi reținut. Pentru a construi conversația de tip conferință apăsați pe receptorul verde și alegeți opțiunea **Conferința**.

Metoda 2

Două apeluri de recepționat

1. Preluati primul apel
2. Preluati cel de al doilea apel: când apare cel de al doilea apel pe ecran va fi afișată informația despre acest lucru. Preluati acest apel prin apăsarea receptorului verde. pentru a crea apel de tip conferință

apăsați din nou receptorul verde și selectați opțiunea **Conferința**.

9. Mesaje SMS

Telefonul face posibilă trimiterea și primirea de mesaje SMS. Când pe ecran va fi afișată pictograma  înseamnă că există cel puțin un mesaj care nu a fost citit.

Pentru a intra în **MENIU Mesaje SMS** trebuie în modul de veghere apăsată tasta **ÎN SUS** , și apoi receptorul verde .

* Telefonul posedă posibilitatea de memorare a 100 de mesaje SMS. Mesajele SMS pot fi, de asemenea, memorate pe cartela SIM (memoria depinde de tipul de cartelă SIM)

9.1. Scriere SMS

1. În **MENIUL SMS** alege opțiunea **Scrie mesaj**, pentru a deschide editorul mesajului
2. Scrie mesajul Pentru a scrie o cifră apăsați mai lung tasta cu cifra respectivă.

3. Apăsați pe tasta de realizare a apelului  dacă dorești să introduci un șablon, contact din cartea de telefon, să adaugi un emoticon sau să scri mesajul în fișierul de lucru

În colțul din dreapta va fi afișată informația despre metoda de introducere cât și despre numărul de caractere

9.2. Schimbarea metodei de scriere a textului

Pentru a putea schimba metoda de trecere a textului (cifre, litere mici sau mari) apăsați pe tasta „#”.

Ro, RO,ro- alfabet cu caractere românești
ABC, Abc, abc – alfabet de bază

Pentru a alege altă metodă de scriere, trebuie să alegeți **MENIU > Setări >Setări telefon>Limba>Limbă scriere**

- Dacă doriți să treceți simbolul apăsați pe tasta*. Cu ajutorul tastelor **ÎN SUS/ÎN JOS** alegeți simbolul și confirmați .

Observație:

Literele accentuate, simbolurile și literele caracteristice pentru limba română ocupă mai mult loc, limitând astfel numărul de caractere din care poate fi format un mesaj SMS.

Mesajul SMS poate fi trimis chiar dacă a fost depășit numărul de caractere admisibile pentru un mesaj (max. 160 de caractere). Un mesaj mai lung va fi transmis sub formă de două mesaje. Pentru fiecare mesaj furnizorul de servicii poate socoti o taxă în conformitate cu taxele posedate.

9.3. Trimitere mesaje

Apăsați  pentru a intra în opțiunea și alegeți **Trimite**:
- treceți numărul adresatului, apoi apăsați **Opțiuni** despre trimitere
sau
- apăsați **Opțiuni>Contacte**. Alegeți contactul/contactele corespunzătoare și apoi selectați **Opțiuni>Bifează>Ok>Opțiuni>Ok**. Apăsați din nou **Opțiuni>Trimite**.

9.4. Memorare mesaje

pentru a memora mesajul scris corespunzător apăsați pe tasta , și apoi alegeți opțiunea **Memorează ca mesaj de Lucru.**

9.5. Citirea mesajelor SMS

1. Când pe diplay apare informația despre un nou mesaj SMS puteți apăsa pe tasta , pentru a citi mesajul sau pe tasta , pentru a nu citi mesajul și a trece în modul de veghere Pe ecran va apare pictograma mesajului necitit.
2. Pentru a vedea mesajele citite trebuie în **MENIU SMS** să intrați în cutia poștală de primire și să selectați **cutia poșt. de primire**. Pentru a citi mesajul apăsați pe , în timpul citirii puteți folosi opțiunile suplimentare prin apăsarea tastei .
3. Pictograma  de pe lângă mesaj înseamnă că, acest mesaj nu a fost citit.

9.6. Cutia poștală SMS

9.6.1. Cutia poștală de primire

Arată mesajele citite ordonate în funcție de data de primire.

Pentru a naviga prin cutia poștală de primire trebuie să folosiți tasta **ÎN SUS/ÎN JOS**  și tasta  pentru a vedea un anumit mesaj.

În timpul citirii mesajului apăsați pe tasta  pentru a putea alege una din opțiuni:

Șterge, Răspunde, Șterge, Conectează (pentru a suna la un anumit număr), **Blochează** (pentru a proteja mesajul SMS împotriva ștergerii), **Bifează, Sortează, Adaugă expeditor la** (pentru a adăuga o persoană la lista de contacte), **Șterge același număr** (pentru a șterge toate mesajele ale acestui expeditor), **Adaugă la lista neagră** (pentru a-l bloca pe un anumit expeditor).

9.6.2. Poziții trimise

Mesajele memorate se află în fișierul **Trimise** dacă funcția de memorare este activată în setări:

MENIU > Mesaje > Setări > Memorează mesaj. Trimise

9.6.3 Copii de lucru

Poți memora mesajele netrimise în fișierul „Copii de lucru”. Pentru a face acest lucru scrieți mesajul și după apăsarea tastei de conectare alegeți opțiunea **Memorează ca mesaj de lucru**.

9.7. Șabloane SMS

Telefonul implicit cuprinde 5 șabloane de mesaje. Le poți șterge, edita, trimite și crea alte mesaje. În timpul editării mesajului apăsați pe tasta de conectare, pentru a intra în opțiuni și pentru a selecta **Introduce șablon**.

9.8. Poșta verbală

Poșta verbală este un serviciu al operatorului care permite lăsarea de mesaje verbale atunci când cineva nu poate să ia legătura cu noi. Pentru a afla mai multe luați legătura cu operatorul. Dacă dorești să schimbi numărul poștei verbale alegeți **MENIU > Mesaje > Poșta verbală** apăsați tasta



Numărul poștei verbale îl puteți obține de furnizorul de servicii

Pentru a vă contacta cu poșta verbală în modul de așteptare trebuie doar să apăsați mai lung pe tasta 1.

9.9. Setări SMS

MENIU > Mesaje > Setări

9.9.1. Numărul centrului de masaje

Mediaza între abonați la trimiterea de mesaje SMS. Pentru a trimite un SMS de la un telefon mobil, trebuie să aveți numărul de telefon al centrului SMS.

Veți primi acest număr de la furnizorul de servicii.

9.9.2. Importanța mesajului

Puteți seta data de valabilitate a mesajului

Înainte ca mesajul SMS să ajungă la destinatar, merge la centrul SMS. Perioada de valabilitate - momentul în care rețeaua încearcă să livreze mesajul SMS din centrul SMS la destinatar.

9.9.3. Raport ul furnizărilor

Puteți configura pentru a primi SMS de răspuns, că SMS-ul a fost livrat către expeditor (serviciu de rețea)

9.9.4. Memorează propriile mesaje

Permite activarea/dezactivarea memorării propriilor mesaje

9.9.5. Setări memorie

Permite selectarea dacă mesajele vor fi memorate în telefon ci pe cartela SIM

9.10. Ștergerea unui număr mare de mesaje

Puteți șterge toate mesajele în următorul mod: **MENIU> Mesaje > Șterge toate**, și apoi alegeți ce doriți să ștergeți

9.11. Starea memoriei

MENIU> Mesaje > Starea memoriei

Cu ajutorul acestei funcții puteți verifica statutul memoriei de pe cartela SIM și în telefon

10. Cartea de telefon

Puteți înregistra denumirile și numerele contactelor în memoria telefonului și a cartelei SIM. Contactul cu

pictogramă  este înregistrat în memoria telefonului, în schimb contactul cu pictograma  este înregistrat pe cartela SIM.

Pentru a trece în revistă contactele din Cartea de telefon în modul de vghere trebuie să apăsați pe tasta în **JOS** .

Pentru a intra în opțiunea Cărții de telefon treceți la **MENIU**, apăsați pe tasta , apoi cu ajutorul tastei  alegeți **Contacte**, apăsați pe tasta , cu săgeata în **JOS**  alegeți contactul dorit și confirmați cu ajutorul tastei conectării .

10.1. Previzualizarea contactelor

Metodă 1

1. Alegeți **MENIU > Contacte**
2. Treceți prima literă a numelui pe care îl căutați
3. Telefonul va trece la nmele care încep cu această literă Puteți trece prin listă cu ajutorul tastelor de navigație .

Metodă 2

1. În modul de veghere apăsați pe tasta .
2. Treceți prima literă a numelui pe care îl căutați
3. Telefonul va trece la nmele care încep cu această literă Puteți trece prin listă cu ajutorul tastelor de navigație .

10.2. Crearea unui contact nou

1. Alegeți **MENIU > Contacte > Opțiuni > Adaugă**, pentru a trece un contact nou.
2. Alegeți tipul de memorie (SIM/Telefon)
3. Alegeți Nume și trece numele sub care va fi trecut contactul. Apăsați pe Ok.
4. Alegeți Telefon și treceți numărul de telefon pe care dorești să îl înregistrezi și Ok.

5. Puteți, de asemenea, să treceți pentru fiecare număr un semnal sonor separat.
6. Apăsați **Înregistrează**

10.3. Ștergere contacte

Dacă doriți să ștergeți contactul din telefon sau cartela SIM realizați următoarele activități:

1. Alegeți: **MENIU > Contacte > Opțiuni > Șterge**.
Confirmați cu ajutorul tastei .
2. Dacă doriți să ștergeți câteva contacte alege: **MENIU > Contacte > Opțiuni > Șterge > Șterge mai multe**, și apoi bifați contactele care trebuie șterse Apăsați pe **Opțiuni>Ok** și alegeți **OK**.
3. Dacă doriți să ștergeți toate contactele din telefon alegeți: **MENIU > Contacte > Opțiuni > Șterge > Șterge din telefon > Ok**

10.4. Copiere contacte

Pentru a copia contactele de pe cartela SIM în telefon sau de pe telefon pe cartela SIM trebuie

1. Alegeți: **MENIU > Contacte > Opțiuni > Copiază**
2. Apoi alegeți sursa (Copiază de pe) și locul de copiere (Copiază la)

3. Apăsați **Opțiuni>Copiază**. Alegeți contactul corespunzător și apăsați pe **Opțiuni>Bifează**. Poți bifa mai multe contacte Apoi alegeți **Opțiuni>Ok**.

10.5. Transfer contacte

Pentru a transfera contactele de pe cartela SIM în telefon sau de pe telefon pe cartela SIM alegeți **MENIU > Contacte > Opțiuni > Transferă**. Apoi procedați identic ca în caz de copiere a contactelor.

10.6. Programarea selectării rapide

În telefon puteți programa 7 taste numerice (3-9) de selectare rapidă. După apăsarea pe tasta corespunzătoare va fi realizată conectarea cu numărul corespunzător. Tasta 1 este rezervată pentru poșta verbală.

Programarea tastelor

Pentru a programa tastele de selectare rapidă alegeți:

MENIU > Contacte > Opțiuni > Alegere simplă.>OK

Alegeți sub care tastă doriți să fie înregistrat numărul, scrieți-l manual sau introduceți contactul memorat în cartea de telefon.

10.7. Adăugare contact pe lista neagră

Dacă adaugi contactul la lista neagră , atunci cel care sună de la acest număr întotdeauna va auzi semnalul de ocupat.

Puteți adăuga număr pe lista neagră din carte de telefon

MENIU > Contacte > Opțiuni > Adaugă la lista neagră

Contactul poate fi șters de pe listă în:

MENIU > Setări > Siguranță > Lista neagră

10.8. Restul de setări pentru cartea de telefon

10.8.1 Numărul meu

Unele cartele SIM permit verificarea propriului număr. Îl puteți, de asemenea, edita sau puteți introduce propriul număr manual alegeți:

MENIU > Contacte > Opțiuni > Restul>Numărul meu

10.8.2. Numerele serviciilor

Pentru a verifica numărul serviciilor păstrate pe cartela SIM alege

MENIU > Contacte > Opțiuni > Restul>Numerele serviciilor

10.8.3. Statut memorie

Opțiunea face posibilă verificarea stării memoriei cartelei și a telefonului. Alegeți:

MENIU > Contacte > Opțiuni > Restul > Starea Memoriei

11. Registru apeluri

Pentru a intra în registrul de apeluri trebuie să intrați în **MENIUL** principal > **Registru apeluri.**, și apoi alegeți:

Apel neprimit

Numere selectate

Apel primit

Apel respins

În registrul ultimelor apeluri puteți intra prin apăsarea în modul de așteptare a tastei de conectare 

11.1. Ștergere înregistrări

Pentru a șterge toate înregistrările din registrul de apeluri trebuie să selectați:

MENIU > Registrul apeluri > Șterge toate

11.2. Durata de timp a apelurilor

Puteți vedea durata ultimului apel și aurata tuturor apelurilor, apelurilor primite și a celor realizate, alegând opțiunea:

MENIU > Registrul apeluri > Durata apelurilor. Pentru a șterge toate duratele alegeți opțiunea **Reset.**

12. Multimedii

Telefonul este echipat cu deservirea fotografiilor și a sunetelor. Intrând în calea de mai jos puteți trece în revistă graficele existente și sunetele înregistrate în telefon sau pe cartela de memorie

MENIU > Multimedii.

12.1. Browser fotografii

Browserul fotografii permite trecerea în revistă a fotografiilor înregistrate pe cartela de memorie.

12.2. Redare muzică

Aparatul de redare permite redarea fișierelor sonore care sunt înregistrate în telefon sau pe cartela de memorie.

Funcțiile tastelor în timpul redării fișierelor sonore:

- #: mărirea volumului
- *: micșorarea volumului
- ÎN SUS: redă melodia anterioară
- ÎN JOS: redă următoarea melodie

Pentru a începe redarea apăsați **Opțiuni>Redă**. Pentru a opri redarea alegeți **Opțiuni>Pauză**.

Pentru a opri definitiv redarea alegeți **Opțiuni>4 leși**, și după aceea apasă pe receptorul roșu. În caz contrar muzica va fi în continuare redată pe fundal.

12.3. Dictafon

Pentru a activa dictafonul alegeți: **MENIU > Multimedia > Dictafon > Opțiuni > Start.**

În opțiuni puteți schimba locul de memorare a datelor, forma fișierului și puteți reda înregistrările

13. Radio FM

Telefonul poate fi utilizat ca radio FM. Pentru a activa radioul trebuie să intrați în: **MENIU > Radio FM.** Pentru a intra în setările radioului alegeți: **MENIU > Radio FM > Opțiuni.**

Pentru a opri sau porni recepționarea alegeți **Opțiuni > Pauză/Redă.**

Pentru a schimba volumul apăsați pe tastele * sau #.
Căutarea canalelor: **Opțiuni > Căutare Canale.**

Pentru a trece stațiile în memorie alegeți: **Opțiuni > Înregistrează.**

Pentru a trece manual frecvența de recepție alegeți: **Opțiuni > Căutare manuală.**

Pentru a minimaliza radio și a putea realiza pe telefon alte activități în timpul recepției, alegeți: **Opțiuni > Fundal muzical.**

14. Alarmă

Telefonul posedă funcția de alarmă.. Poți seta la alegere ora alarmei și semnalul de trezire.

Pentru a intra în setările alarmei alegeți:

MENIU > Alarmă.

14.1. Setări alarmă

Alegeți **MENIU > Alarmă**

Alegeți unul din cele trei câmpuri de memorare a alarmei, confirmă cu ajutorul tastei de conectare. Alegeți **Opțiuni > Editează**. Apoi alegeți cuprinsul alarmei, ora alarmei, sunetul și alegeți dacă alarma trebuie să fie repetată zilnic sau numai în zilele lucrătoare. După setare confirmați cu ajutorul tastei .

14.2. Ștergere alarmă

Pentru a șterge alarma selectată alegeți:

MENIU > Alarmă > Opțiuni > Oprește

În acest fel puteți dezactiva alarma setată anterior.

15. Aplicații

15.1. Servicii SIM

Serviciile SIM sunt servicii suplimentare oferite de cartela SIM (de obicei trebuie plătite suplimentar). Dintr-o funcționare limitată a telefonului unele servicii nu pot fi activate în cazul utilizării telefonului MM461.

15.1. Previzualizare fișiere

Utilizatorul poate previzualiza fișierele programate pe telefon și pe cartelă. Alegeți:

MENIU > Aplicații > Fișierele mele

15.2 Lanternă

Alegeți Meiu>Aplicații>Lanternă și apoi pornește sau oprește, pentru a activa/dezactiva lanterna.

15.3. Calendar

Telefonul posedă calendar incorporat sub **MENIU > Aplicații > Calendar**. În afară de previzualizarea calendarului puteți alege înscrieri proprii prin setarea orei actuale, datei repetabilității și a semnalului sonor.

Pentru a planifica sarcina trebuie cu ajutorul tastelor  să găsiți ziua corespunzătoare și să apăsați , vor fi afișate opțiunile:

- Sarcină nouă
- Afișare sarcini
- Toate sarcinile
- Sarcina de azi curățare
- Șterge totul
- Treceți la dată

Pentru a trece printre luni folosiți tastele * și #.

15.4. Calculator

În telefon este montat un calculator simplu Puteți realiza operațiunile de adăugare, scădere, înmulțire, împărțire

Alegeți: **MENIU > Aplicații > Calculator**

1. Introduceți prima cifră când pe ecran se află numai **0**
2. Alegeți simbolul operației pe care doriți să o realizați folosind tastele  și apăsați pe receptorul verde.

3. Introduceți cea de a doua cifră și apăsați .
4. Pentru a șterge cea de a doua cifră sau semnul operației aritmetice trebuie să apăsați pe .
5. Pentru a ieși din opțiunea calculator apăsați de câteva ori pe .

15.5. Bluetooth

Cu Bluetooth puteți trimite și primi fișiere. Vă puteți conecta de asemenea, alte dispozitive de ex. Un set cu cască fără fir.

Alegeți în MENIU: **Aplicații > Bluetooth**

În Meniu Bluetooth puteți alege una din opțiunile de mai jos:

Stare Bluetooth	Activați sau dezactivați Bluetooth
Vizibilitate	Activați pentru ca alții să poată găsi telefonul tău
Aparatul meu	Aparatele cu care v-ați conectat mai devreme
Denumirea mea	Alegeți cum se va numi aparatul dvs.

16. Setări

Pentru a intra în setări deschideți **MENIUL** principal prin apăsarea tastei **SUS** , și apoi alegeți opțiunea **Setări**

16.1 Setări apeluri

16.1.1. Transmitere apeluri

Acesta este un serviciu de rețea. În cazul în care operatorul oferă acest serviciu, efectuați configurarea adecvată. Utilizatorul poate seta pentru a redirecționa apelurile primite direct către căsuța vocală sau către un alt număr format.

1. Pentru a seta opțiunea Transmitere apeluri trebuie să alegeți: **MENIU > Setări > Setări apeluri > Transmitere apeluri.**
2. Apoi alegeți când doriți să transmiteți apelurile de pe lista de mai jos : **1 Necondiționat** (Transmiterea tuturor apelurilor care vin la un anumit număr), **2 Când este ocupat** (Transmiterea apelurilor în cazul în care în acest

moment se vorbește), **3 Când nu se răspunde** (Transmiterea apelurilor când nu răspundeți la telefon), **4 Când nu este disponibil** (Transmiterea apelurilor când aveți telefonul oprit sau sunteți în afara razei de acțiune).

3. Apăsați **Activează** și treceți numărul la care vor fi transmise apelurile, pentru a activa serviciul sau **Anulează toate transmit.** Pentru a dezactiva serviciul.

16.1.2. Apel în așteptare

Acesta este un serviciu de rețea. În cazul în care operatorul oferă acest serviciu, efectuați configurarea adecvată.

După intrarea în opțiunea **MENIU > Setări > Set. apeluri > Apeluri în așteptare** Puteți verifica disponibilitatea și alegeți dacă doriți să activați această caracteristică. Dacă apelul în așteptare este activată și utilizatorul vorbește, fiecare următorul apel va fi semnalat printr-o a doua conexiune de semnal sonor (la fiecare 5 secunde), se va afișa, de asemenea, numărul apelantului. Este posibil să primească un al doilea apel și prima suspendare.

16.1.3. Blocadă apeluri

1. Acesta este un serviciu de rețea. În cazul în care operatorul oferă acest serviciu, efectuați configurarea adecvată. Această funcție vă permite să blocați diferite tipuri de apeluri.
2. Intrați în:
3. **MENIU > Setări > Siguranță Apeluri > Blocadă apeluri.** Din listă, selectați tipul de apeluri pe care doriți să le blocați. Aveți posibilitatea să blocați toate apelurile efectuate, toate apelurile efectuate internaționale, convorbiri internaționale (cu excepția apelurilor către țară), toate apelurile primite și apelurile primite în roaming.

16.1.4. Ascundere număr

Acesta este un serviciu de rețea. În cazul în care operatorul oferă acest serviciu, efectuați configurarea adecvată. Această caracteristică vă permite să ascundeți numărul dvs. în timpul apelului. Alegeți:

MENIU > Setări > Siguranță Apeluri > Ascunde numărul

16.1.5. Setări suplimentare pentru apeluri

Puteți seta preferințe suplimentare pentru apeluri, cum ar fi:

- Indicarea timpului de vorbire,
- Reapelare automată,
- Vibrații după conectare,
- Respingerea unui apel, trimite SMS-uri
- Înregistrarea automată a convorbirilor

Alege

MENIU > Setări > Siguranță Apeluri > Celelalte.

Și apoi bifați opțiunea corespunzătoare cu ajutorul tastei



16.2. Setări telefon

Pentru a intra în setări telefon intrați pe rând: **MENIU > Setări > Setări tel.**

16.2.1. Ora și data

Pentru a schimba ora actuală intrați: **MENIU > Setări > Setări tel. > Ora și data.** În afară de ora și data, puteți seta formatul orei și formatul datei.

16.2.2. Limbă telefon

Pentru a schimba limba intrați: **MENIU > Setări > Setări tel. > Limba.** Aici puteți seta meniuri separate pe limbi și limba de scriere.

Dacă ați setat din greșeală o limbă străină pentru a schimba spre dreapta, apăsați în modul de așteptare:

- 2x În Sus
- 1x OK
- 2x În Jos
- 1x OK
- 1x În jos
- 2x OK

16.2.3. Por/Oprir. automată a telefonului

Intră pe rând : **MENIU > Setări > Setări tel. >**

Activ./dezactiv. automată

Puteți seta ora și zilele săptămânii în care telefonul este pornit automat pornit / oprit.

16.2.4. Setări din fabrică

Pentru a reveni la setările de fabrică : **MENIU > Setări > Setări tel. > Revine la setările din fabr.** Pentru a realiza

operațiunea trebuie să cunoști parola. **Parola implicită este 1234**

16.3. Setări display

16.3.1. Tapetă

MENIU > Setări > Display > Semnal

Puteți selecta unul din sistem tapet sau la oricare cartela de memorie.

16.3.2. Contrast display

MENIU > Setări > Display > Semnal

Reglează contrastul cu ajutorul tastelor .

16.3.3. Iluminare tastatură

MENIU > Setări > Display > Semnal tast.

Alegeți ora pentru fundal a tastaturii sau a dezactiva tastatura complet cu iluminare din spate.

16.3.4. Blocarea automată a tastaturii

Tastatura se blochează automat după un anumit timp de neutilizare a acesteia. Blocarea automată poate fi oprită sau poate fi schimbat timpul de activare a acesteia, astfel:

MENIU > Setări > Display > Semnal tast.

16.3.5. Iluminare

Selectați MENIU> Setări> Afișare> Iluminare din spate pentru a regla timpul de iluminare din spate sau pentru a seta evidențiată întotdeauna.

16.3.6. Semnalizare evenimente

Displayul licăritor informează despre mesaj necitit sau apel neprimut. Displayul va licări aprox. 1 oră

Această opțiune poate fi activată sau dezactivată prin intrarea în

MENIU > Setări > Display > Semnal evenimente

16.4. Setări de siguranță

Pentru a schimba setările de siguranță alegeți: **MENIU> Setări> Securitate.**

16.4.1 PIN

Puteți activa sau dezactiva solicitarea codului PIN și schimba codul PIN: **MENIU > Setări > Siguranță > PIN**

16.4.2. PIN 2

PIN 2 este un cod de securitate pentru a avea acces la funcții avansate de telefon mobil alocate cartei SIM. Este necesar pentru m. Altele SETPt costul apelurilor și modul de activare apelare fixă (FDN). Pentru a obține codul PIN2, luați legătura cu furnizorul de servicii.

Puteți schimba PIN 2 în:

MENIU > Setări > Siguranță > Zmień PIN2

16.4.3. Blocada telefonului

Aveți posibilitatea să activați blocarea telefonului. Când utilizați telefonul, va trebui să introduceți codul de blocare. Codul implicit este 1234

Pentru a activa parola de blocare a telefonului, selectați:

MENIU > Setări > Siguranță > Blocada telefonului,

Pentru a schimba parola alegeți: **MENIU > Setări> Securitate > Schimbare parolă**

16.4.4. Protecția confidențialității

Aveți posibilitatea să blocați cu un cod de acces pentru: jurnal de apeluri, mesaje, contacte, fișiere, calendar, UDisk player audio. **MENIU > Setări > Siguranță > Protecția confidențialității**. Introduceți codul telefonului, selectați elementele pe care doriți să le blocați accesul și apăsați Return.

16.4.5. Blocada tastaturii cu ajutorul receptorului roșu

Introduceți calea prezentată mai jos pentru a activa tastatura de blocare cu ajutorul unei singure taste: **MENIU > Setări> Securitate > Blocada recept. roșu**

Tastatura este blocată prin apăsarea telefonul roșu în modul de așteptare.

16.4.6. Numere stabilite

Acesta este un serviciu de rețea. În cazul în care operatorul oferă acest serviciu, efectuați configurarea

adecvată. Această funcție vă permite să blocați diferite tipuri de apeluri.

Intrați în: **MENIU > Setări > Siguranță > Număr stabilit.**

Pentru a activa serviciul este necesar PIN 2 (disponibil de la furnizorul de servicii).

Din listă, selectați tipul de apeluri pe care doriți să le blocați, sau adăugați un număr la lista de apelare fixă.

16.4.7. Lista neagră

MENIU > Setări > Siguranță > Lista neagră > Setări listă neagră, pentru a activa sau dezactiva respingerea apelurilor, blocarea sau deblocarea afișarea mesajelor text dintr-un număr care este pe listă. În cazul în care lista neagră este activată, apelurile primite de la numerele din lista neagră nu va fi executat, apelantul din acest număr aude întotdeauna un ton de ocupat.

16.5. Setări profil

Setările profilului se pot schimba sunetul și volumul telefonului. Selectați: **MENIU > Setări > Profiluri**, și apoi selectați profilul dorit. Puteți activa sau schimba. Pentru a

schimba profilul, rețeți la **MENIU > Setări> Profiluri > Setări**

16.5.1. Setări sonerie

Aici puteți schimba tonul unui apel sau a unui mesaj **MENIU> Setări> Profiluri> Setări> Sunete**. Puteți selecta una dintre tonurile încorporate sau alte memorie externă.

16.5.2. Setări volum

MENIU> Setări> Profiluri> Setări> Volum

În acest submeniu, puteți schimba volumul soneriei, alerta mesaj, volumul în timpul unui apel, volumul de animație începe. Acest lucru poate fi reglată cu ajutorul tastelor



După realizarea setărilor apăsați pe tasta  pentru a memora.

16.5.3. Setări vibrații

MENIU> Setări> Profiluri> Setări> Tip sonerie

În acest submeniu, puteți schimba tipul de semnal de apeluri primite, SMS-uri și de alarmă. Opțiunile disponibile sunt:

- Numai clopotul
- Vibrații
- Nici un sunet
- Inel de vibrații și apoi
- Bell și vibrații

Selectați tipul corespunzător, confirmați apăsând OK.

Dupa realizarea setărilor apăsați pe tasta  pentru a memora.

16.5.4. Semnal sonor taste și avertismente

MENIU> Setări> Profiluri> Setări> Alte sunete mesaje

Introducând calea de mai sus, puteți seta sunetul tastelor, avertizarea de sunet de sunet redus baterie de pornire / oprire și vocale atunci când apăsați tastele.

16.6. Selectare rețea

Aveți posibilitatea să modificați rețeaua modul de apelare între modul manual și modul automat. Alegeți:

MENIU> Setări> Rețea

După ce selectați modul manual afișează toate rețelele disponibile.

17. Conectare la computer

Aveți posibilitatea să conectați telefonul la computer utilizând un cablu USB, astfel încât să puteți copia și muta fișiere între telefon și PC
conectare:

- Introduceți cablul USB la telefon
- Conectați celălalt capăt al cablului la portul de pe computer
- Pe ecranul telefonului se afișează mesajul: "Încărcarea" și "UDisk". Selectați UDisk

18. FAQ (Soluționarea problemelor)

Telefonul poate fi reparat numai de către un service autorizat. În cazul realizării de reparații pe cont propriu există riscul de pierdere a garanției.

"Nu se poate conecta"	Verificați dacă numărul apelat este corect. Alegerea numărului de o altă țară ar trebui să adăugați întotdeauna prefixul corespunzător (de ex. Germania sau +49, 0049) Dacă aveți o cartelă preplătită (card de alimentare), verificați dacă există fonduri în contul dvs. pentru a efectua un apel.
"Se introduce cartela SIM, puteți efectua numai apeluri de urgență (112)"	Asigurați-vă că cartela SIM este instalat corect.
Telefonul nu funcționează după ce	Poate că telefonul este oprit, porniți telefonul apăsând pe butonul de pornire (receptor roșu) timp de aproximativ 3 secunde.

conectați încărcătorul nu va încărca	După o lungă nu utilizează telefonul în timp ce bateria poate fi în măsură să acest lucru. "Evacuare adânc", pentru a restabili funcționarea corespunzătoare a încărcătorului trebuie să rămână conectat, chiar dacă afișajul arată nimic.
"Se poate face apeluri în timp ce în străinătate?"	Dacă vă aflați în afara țării, telefonul se conectează automat la o rețea străină în cazul în care a fost inclus ROAMING. Să luați TREBUIE cu Legatura operatorul.
"Este posibil să se facă un apel de urgență într- un loc în care nu există nici o acoperire sau în cazul în care contul dvs. nu are resursele?"	Nu puteți efectua apeluri dacă telefonul nu este în raza de acoperire a unei rețele. În cazul în care nu aveți fonduri în contul dvs., este posibil să se efectueze apeluri de urgență la 112.
"Cum se poate mări gama?"	Site-uri, cum ar fi clădirile limita gama, muta mai aproape de o fereastră sau du-te în afara zonei de focalizare multe clădiri.
Cheile nu funcționează. "	Tastatura este blocată, trebuie să deblocați tastatura

"Care este centrul de mesaje?"	operatorul număr al centrului sunt stocate mesaje de tip text. Numărul este stocat pe cartela SIM, dar în meniul telefonului, îl puteți schimba și introduceți altul.
"Atunci când se percepe o taxă pentru apelul?"	Comisionul se percepe imediat după conectarea. Verificati cu operatorul, care este modul de calcul. Pentru apeluri internaționale, ați putea fi taxat cu o oarecare întârziere
Cum se poate verifica dacă SMS a ajuns la destinatar?	Acesta ar trebui să permită serviciului de rapoarte. După livrarea mesajului de răspuns sosește SMS, afirmând că mesajul a fost livrat (serviciu de rețea).

19. Condiții de utilizare și siguranță

- Nu porniți telefonul dacă aceasta poate provoca interferențe cu alte dispozitive!
- Nu utilizați telefonul fără un set adecvat în timpul condusului.

Acest model este proiectat pentru un set cu cască Bluetooth fără fir.

- Telefonul emite câmpuri electromagnetice, care pot avea un impact negativ asupra altor dispozitive electronice, inclusiv de ex. Echipament medical.
- Nu utilizați telefonul în spitale, avioane, la stațiile de gaz și aproape de materiale inflamabile.
- Nu efectuați reparații sau modificări. Orice defecte ar trebui să fie eliminate de către personalul de service calificat.
- Telefonul nu este rezistent la apa, nu-l expune la activități de apă sau alte substanțe lichide.
- Aparatul și accesoriile acestuia pot conține piese de mici dimensiuni. Telefonul și elementele la îndemâna copiilor.
- Nu încercați să curățați substanțele chimice sau corozive.

- Nu utilizați telefonul la o distanță scurtă de la cardurile de debit și de credit - acest lucru poate duce la pierderea datelor de pe card.
- Din motive de siguranță, nu vorbesc la telefon cu rețeaua încărcătorul atașat.
- ONu expuneți la temperaturi înalte și joase și lumina directă a soarelui. Nu amplasați aparatul în apropierea unui sistem de încălzire. de ex. radiator, incalzitor, cuptor, vatră, grătar etc.

20. Condiții de garanție

Telefonul este cuprins de garanție, iar chitanța este parte integrantă a acesteia. Pentru repararea telefoanelor care nu sunt utilizate corect, care au fost deteriorate din cauza descărcărilor electrostatice sau lovite de fulger, va trebui să plătiți. În cazul în care utilizatorul va încerca să repare pe cont propriu telefonul, aceasta va duce la pierderea garanției.

Aceste informații sunt trecute cu scop informativ.

21. Informații cu privire la acumulator

Telefonul are o baterie reîncărcabilă, care poate fi reîncărcată cu încărcătorul atașat la setul. Ora telefonului este dependentă de o varietate de condiții de funcționare. În mod semnificativ mai scurte de lucru afectează cât de departe suntem de la stația de releu și lungimea și valoarea discuțiilor. În timpul deplasării, țineți telefonul comută între stațiile de releu, care are, de asemenea, un impact mare asupra timpului de lucru.

Bateria după sute de încărcare și descărcare de gestiune își pierde în mod natural proprietățile sale. Dacă observați o pierdere semnificativă de performanță, trebuie să obțineți o baterie nouă.

Utilizați numai și dezactiva bateria recomandată de către producător.

Nu țineți telefonul în locuri cu o temperatură prea ridicată. Acest lucru ar putea avea un impact negativ asupra bateriei și telefonul în sine. Nu utilizați niciodată o baterie cu deteriorări vizibile. Acest lucru poate duce la un scurt

circuit și deteriorarea telefonului. Introduceți bateria cu polaritatea corectă.

Lăsarea acumulatorului în locuri cu temperatură prea ridicată sau scăzută va reduce durata de viață. Bateria trebuie depozitată la 15 ° C și 25 ° C În cazul în care telefonul este introdus în bateria rece, telefonul poate să nu funcționeze în mod corespunzător și există un risc de deteriorare.



În set este inclusă o baterie reîncărcabilă Li-ion. Bateriile uzate sunt dăunătoare mediului înconjurător. Acestea ar trebui să fie depozitate în special concepute pentru acest punct într-un recipient adecvat, în

conformitate cu reglementările în vigoare. Bateriile și acumulatorii nu trebuie să fie eliminate ca deșeuri municipale, trebuie să le revină la locul de colectare..

ESTE STRICT INTERZISĂ ARUNCAREA BATERIILOR ȘI A ACUMULATORILOR ÎN FOC!

22. Informații despre SAR

Informații despre impactul undelor radio și a ratei de absorbție (SAR)

Acest telefon este proiectat astfel încât să îndeplinească toate cerințele de siguranță aplicabile în ceea ce privește impactul undelor radio recomandate de directivele internaționale. Aceste linii directoare au fost elaborate de către organizație independentă științifică ICNIRP, luându-se în considerare marjele de siguranță, în scopul de a garanta protecția tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și sănătate. Recomandările privind efectele undelor radio, se utilizează termenul rata de absorbție specifică (SAR. Rata specifică de absorbție). Limita stabilită de SAR ICNIRP este de 2,0 wați / kilogram (W / kg), care este în medie pe 10 grame de țesut. Testele pentru SAR sunt efectuate folosind condiții standard de operare, nivelul maxim de putere și în toate frecvențele testate. Valoarea reală a SAR poate fi sub valoarea maximă deoarece aparatul este conceput să utilizeze numai puterea necesară pentru a ajunge la rețea.

În acest model, cea mai mare valoare măsurată a testării - 10g SAR este egală cu 0,529 (W / kg).

Valorile SAR pot să difere în funcție de cerințele naționale de raportare și testare, precum și benzile de frecvență din rețea.

23. Informații cu privire la protecția mediului înconjurător

Atenție: Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2002/96 / CE și Legea poloneză privind deșeurile de echipamente electrice și electronice cu un container pentru gunoi barat.



■ O astfel de marcare indică faptul că echipamentul, după utilizarea acestuia nu pot fi plasate împreună cu alte deșeuri din gospodării.

Notă: Acest echipament nu trebuie să fie eliminate în deșeuri municipale !!! Produsul trebuie să fie eliminate prin puncte de colectare selectivă pregătite pentru acest lucru. Eliminarea corespunzătoare a echipamentelor electrice și electronice a deșeurilor ajută la evitarea dăunătoare pentru sănătatea umană și consecințele ecologice ale prezenței depozitării periculoase și necorespunzătoare și prelucrarea unor astfel de echipamente.

Unele dintre informațiile conținute în manual pot fi diferite de cele care afișează telefonul, aceasta depinde de software-ul instalat și de furnizorii de servicii. Producătorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru consecințele cauzate de utilizarea necorespunzătoare, utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea instrucțiunilor.

În cazul în care aveți nevoie de asistență tehnică, vă rugăm să ne contactați prin telefonul de consultanță la numărul de telefon

(+48) 32 325 07 00 sau serwis@maxcom.pl

Site-ul nostru:

<http://www.maxcom.pl>

24. Declarația de conformitate

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32.327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl



MM461 V1/-09-2014