

Käyttöhjeet
GSM-matkapuhelin
Maxcom **MM462BB**



Teknistä apua tarvittaessa on syytä ottaa yhteyttä infolinjaan
numeroon
(+48) 32 325 07 00 tai sähköpostitse osoitteeseen
serwis@maxcom.pl
Nettisivumme:
<http://www.maxcom.pl/>

Pakkauksen sisältö

GSM-puhelin

Laturi

Akku (800mAh)

Käyttöohjeet

Takuukortti

Pöytälaturi

Kuulokkeet

Pakkauksen säilyttäminen on
suositeltavaa, sillä siitä voi olla
hyötyä puhelinta kuljetettaessa.
Kuitti on syytä säilyttää, koska se on
välttämätön osa puhelimen takuuta.

Huom – Puhelin toimii 900/1800 megahertsin GSM-verkossa. Ennen puhelimen käynnistämistä siihen on asennettava asianmukaisella tavalla SIM-kortti..

Isot taustavalaistut näppäimet
SOS-näppäin (Päästää hälytysääneen ja soittaa sekä lähettää tekstiviestin aiemmin määritettyyn numeroon)
ICE-näppäin ("ICE 2"-näppäimen painaminen ja pohjassa pitäminen näyttää yhteyshenkilöt, joille voi soittaa hätätilanteessa ja saadakseeseen tietoja puhelimen omistajasta)
Isokokoiset fontit, yksinkertainen valikko
Handsfree-toiminto
Puhelinluettelo – 300 nimeä
Tekstiviestien ja kuvaviestin lähettämisen ja vastaanottamisen toiminto
7 numeron pikavalinta
Puhelun keston näyttäminen
Kamera
Kova soittoaäni (10 sävelmää)
Taskulamppu
Taskulaskin
Herätyskello
Bluetooth
Micro SD -kortin pidike
Valmiusaika enintään 120 tuntia*
Puheluaika enintään 3 tuntia*
Paino: 91g

Mitat: 106 X 53 X 15mm

*riippuen olosuhteista ja GSM-verkon signaalista

Sisällysluettelo

1	Näppäinten sijainti	12
2	Turvallisen käytön periaatteet	15
2.1	GSM-verkko	16
3	Instalacija	16
3.1	SIM-kortin asennus.....	17
3.1	Micro SD -muistikortin asennus	18
3.2	Akun asennus.....	19
3.3	Akun lataus.....	20
3.3.1	Pöytälaturi (vaihtoehtoinen)	21
3.4	Akun alhaisen tilan hälytys.....	21
3.5	Puhelimen käynnistäminen	22
3.6	Sammutus	23
3.7	Näppäimistön lukitseminen	23
3.8	Valmiustila	24
3.9	Kuvakkeet näytöllä	25
3.10	Näppäinten perustoiminnot	25
4	Valikon käyttö	27
5	Taskulamppu	28
6	ICE-näppäin.....	28
7	Hätänumerot.....	28
7.1	SOS-hätänäppäin	29
7.1.1	Hätämenettely	29
7.1.2	Hätäyhteystiedot.....	31
7.1.3	Hätäteksti	31
7.1.4	SOS-tiedot/Tiedot omistajasta	32
7.1.5	SOS-hälytyksen sammutus.....	32
8	Puhelut	32
8.1	Yhteyden muodostaminen	32


8.1.1	Numeron pikavalinta.....	33
8.2	Kaiutinpuhelin.....	33
8.1	Äänenvoimakkuuden säätely	34
8.2	Kokoustila.....	34
9	Tekstiviestit.....	35
9.1	Tekstiviestien kirjoittaminen	36
9.2	Tekstinsyötön muuttaminen	36
9.3	Tekstiviestien lähettäminen.....	37
9.4	Tekstiviestien tallentaminen.....	38
9.5	Tekstiviestien ja kuvaviestien lukeminen.....	38
9.6	Kuvaviestien kirjoittaminen ja lähettäminen.....	39
9.7	Viestilaatikat	40
9.7.1	Saapuneet viestit	40
9.7.2	Lähtevät viestit	41
9.7.3	Lähetetyt viestit.....	41
9.7.4	Luonnokset.....	41
9.8	Viestipohjat.....	42
9.9	Puhelinvastaaja	42
9.10	Tekstiviestien asetukset.....	42
9.10.1	Tekstiviestikeskuksen numero	43
9.10.2	Viestin voimassaolo.....	43
9.10.3	Välitystiedot.....	43
9.10.4	Tallenna lähetetyt viestit	43
9.10.5	Muistin asetukset.....	44
9.11	Kuvaviestien asetukset	44
9.11.1	Kuvaviestitili.....	44
9.11.2	Vastaanottaminen.....	44
9.11.3	Lähettäminen.....	44
9.11.4	Muisti.....	45
9.11.5	Avaa ääni	45

9.11.6	Palauta oletusarvot.....	45
9.12	Useiden viestien poistaminen	45
9.13	Muistin tila	45
10	Puhelinluettelo	45
10.1	Yhteystietojen selaaminen	46
10.2	Uuden yhteystiedon luominen.....	47
10.3	Yhteystietojen poistaminen	48
10.4	Yhteystietojen kopioiminen	48
10.5	Yhteystietojen siirtäminen	49
10.6	Pikavalinnan ohjelmointi	49
10.7	Yhteystiedon lisääminen mustalle listalle	50
10.8	Muut puhelinluettelon asetukset.....	50
10.8.1	Oma numeroni.....	50
10.8.2	Palvelunumerot.....	50
10.8.3	Muistin tila	51
11	Puhelujen rekisteri	51
11.1	Merkintöjen poistaminen	52
11.2	Puhelujen kesto	52
12	Multimedia	52
12.1	Kamera.....	53
12.2	Videokamera	54
12.3	Kuvien selain	54
12.4	Musiikintoistoväline.....	55
12.5	Videon toistoväline	56
12.6	Sanelukone	57
13	FM-radio	57
14	Herätyskello (hälytys).....	58
14.1	Herätyskellon asetukset.....	58
14.2	Herätyskellon asettaminen uudelleen	59
15	Sovellukset	59

15.1	Tiedostojen selaaminen	59
15.2	Taskulamppu	59
15.3	Kalenteri	60
15.4	Taskulaskin	60
15.5	Bluetooth	61
15.6	SIM-palvelut	62
16	Asetukset.....	62
16.1	Puhelujen asetukset	62
16.1.1	Soitonsiirto.....	62
16.1.2	Koputuspalvelu	63
16.1.3	Puhelujen estäminen	64
16.1.4	Numeron piilointi.....	65
16.1.5	Puhelujen lisäasetukset	65
16.2	Puhelimen asetukset	66
16.2.1	Kellonaika ja päivämäärä.....	66
16.2.2	Puhelimen kieli	66
16.2.3	Puhelimen automaattikäynnistys/sammutus	67
16.2.4	Tehdasasetukset	67
16.3	Näytön asetukset.....	67
16.3.1	Tausta	67
16.3.2	Näytön kontrasti.....	67
16.3.3	Näppäimistön taustavalo	68
16.3.4	Näppäimistön automaattinen lukitseminen.....	68
16.3.5	Taustavalo.....	68
16.3.6	Tapahtumien signaalointi.....	68
16.4	Suojausasetukset	69
16.4.1	PIN	69
16.4.2	PIN 2	69
16.4.3	Puhelimen lukitseminen.....	70
16.4.4	Yksityisyyden suojele.....	70

16.4.5 Näppäimistön lukitseminen punaisella luurilla	71
16.4.6 Vakionumerot	71
16.4.7 Musta lista	71
16.5 Profiilin asetukset	72
16.5.1 Soittoäänen asetukset	72
16.5.2 Äänenvoimakkuuden asetukset	73
16.5.3 Värinäasetukset.....	73
16.5.4 Näppäin- ja varoitusäänet.....	74
16.6 Verkon valinta.....	74
17 Kytkeminen tietokoneeseen	74
18 UKK (Ongelmien ratkaiseminen).....	76
19 Käyttö- ja turvallisuusehdot	79
20 Takuun ehdot.....	80
21 Akkua koskevat tiedot	84
22 SAR-arvoja koskevat tiedot.....	85
23 Ympäristönsuojelua koskevat tiedot	87
24 Vaatimustenmukaisuusvakuutus.....	89

1 Näppäinten sijainti

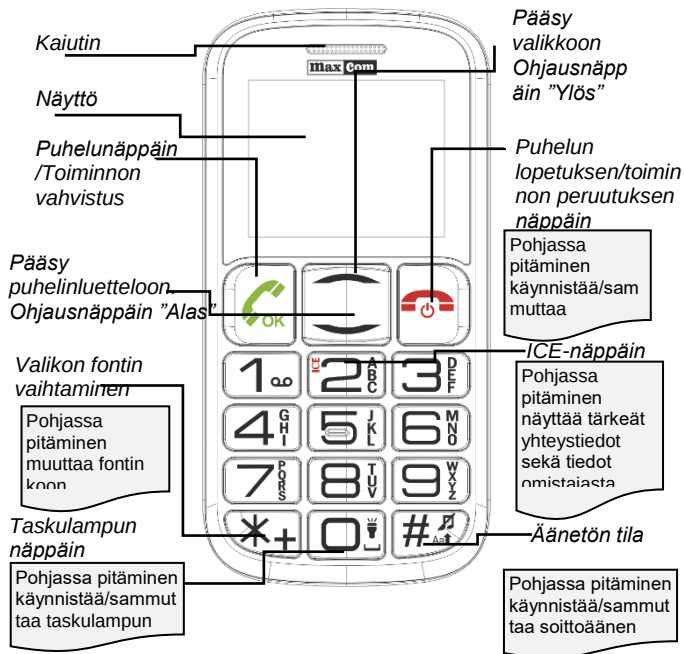



**Näkymä
ylhäältä**

Taskulamppu



**Näkymä
alhaalta**

Latausliittimet

Lataus/kuulotinliitin



2 Turvallisen käytön periaatteet

Seuraaviin periaatteisiin tutustumalla riski käyttää puhelinta väärällä tavoin on pienempi. Käyttöohjeiden myöhemmissä osissa periaatteita käsitellään yksityiskohtaisesti.

KÄYTTÖ – Puhelinta ei saa käyttää alueella, jossa sen käyttö on kielletty, esimerkiksi sairaaloissa, lentokoneissa, huoltoasemilla sekä paloherkkien aineiden läheisyydessä. Puhelimen käyttö tällaisissa paikoissa voi olla vaaraksi mulle henkiöille.

TASKULAMPPU – Valonsäteeseen ei saa katsoa suoraan

KUULOLAITE – Jos käyttäjällä on kuulolaite, puhelimen äänenvoimakkuus on valittava huolellisesti sekä asennettava kuulolaitteen herkkyyys sitä vastaavalle tasolle.

VEDENPITÄVYYS – Puhelin ei ole vedenpitävä. Sitä on säilytettävä kuivassa paikassa.

SUOJELE KUULOASI



Pitkäkestoinen kontakti kovien äänten kanssa voi vaurioittaa kuuloa. Kuuntele musiikkia maltillisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä

laitetta liian lähellä korvaasi, kun käytät kaiutinta. Ennen kuulokkeiden kytkemistä on aina syytä pienentää äänenvoimakkuutta.

2.1 GSM-verkko

Puhelin on suunniteltu toimimaan **GSM 900/1800**-verkossa.

Ennen kuin alat käyttää käyttöohjeissa mianittuja puhelimen toimintoja, sinun on tarkistettava GSM-operaattorilta, ovatko kyseiset toiminnot saatavilla.

Huom: Kaikki operaattorit eivät mahdollista erikoismerkkien käyttämistä tekstiviesteissä. Kannattaa pyytää asiaa koskevat tiedot omalta operaattorilta.

3 Instalacija


Ennen puhelimen käynnistämistä siihen on asennettava SIM-kortti ja akku. On kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kortti vahingoitu asennuksen aikana.

SIM-korttia on pidettävä kaukana lasten ulottuvilta.


3.1 SIM-kortin asennus

Ennen SIM-kortin asentamista on syytä varmistaa, että puhelin on sammutettu. Akku pitää irrottaa puhelimesta.

1. Nosta kynnen avulla akun kantta liitinpaikasta, joka on puhelimen alaosassa (kuten piirroksessa)

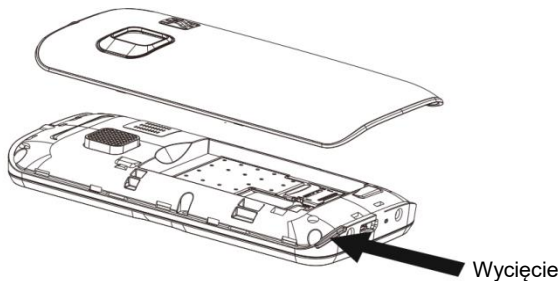


2. Sijoita SIM-kortti ”SIM-PIDIKKEESEEN” alla olevan piirroksen mukaisesti.

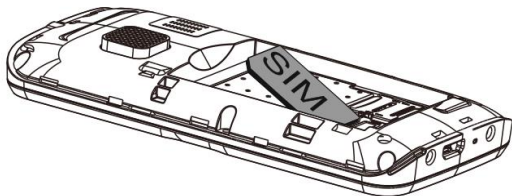

3.1 Micro SD -muistikortin asennus

SIM-kortin pidikkeen vieressä oikealla puolella on MicroSD-muistikortin paikka. Siirrä sokkaa *OPEN*-merkinnän suuntaan ja nosta se sitten ylös. Aseta microSD-kortti niin, että microSD-kortin liittimet koskevat puhelimen kytkimiä, ja sulje sokka siirtämällä sitä *LOCK*-merkinnän suuntaan.

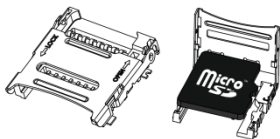


Muistikorttia käytettäessä on oltava varovainen, etenkin sen asentamisen ja poistamisen aikana. Eräitä muistikortteja on muokattava tietokoneen avulla ennen niiden ensimmäistä käyttökertaa.

Tee säännöllisin väliajoin varmuuskopioita korteilla olevista tiedoista, joita käytät muissa laitteissa, jos käytät SD-tyyppisiä kortteja! Vääränlainen käyttö tai muut tekijät voivat aiheuttaa kortin sisällön vaurioitumisen tai menettämisen. Micro SD -muistikortti ei kuulu pakkaukseen. Micro SD -kortti suurentaa puhelimen muistia, jota voi käyttää multimediatiedostojen tallentamiseen.

3.2 Akun asennus

1. Akku on asennettava niin, että +/- -liittimet osoittavat puhelimen yläosaan.

2. Akun asentamisen jälkeen on laitettava akun kansi takaisin paikalleen puhelimeen ja painettava varovasti reunoja sisäänpäin.

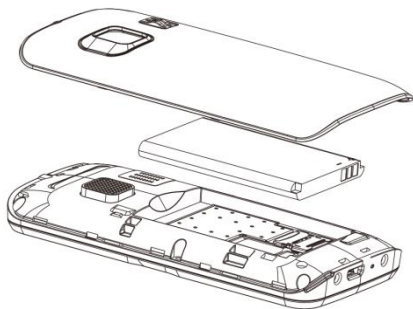

3.3 Akun lataus

Huom! On aina käytettävä akkua, joka sisältyy pakkaukseen. Toisen akun käyttäminen voi vahingoittaa puhelinta ja aiheuttaa takuun menettämisen. Akkua ei saa kytkeä päälle silloin, kun puhelimen takakansi on irroitettu siitä.

Ladataksesi puhelimen suorita seuraavat toimet:

1. Kytke laturi puhelimen alaosassa olevaan liittimeen.
2. Kytke pistoke pistorasiaan. Näytön oikeaan yläkulmaan ilmaantuu tieto puhelimen latautumisesta. Akkua esittävä kuvake osoittaa akun latautumisen tilan..
3. Kun akku on täysin latautunut, irrota laturi pistorasiasta ja seuraavaksi sen johto puhelimesta.

3.3.1 Pöytälaturi (vaihtoehtoinen)

Pöytälaturia käytettäessä on ensin kytkettävä verkkolaturin pieni liitin pöytälaturin pidikkeeseen ja seuraavaksi kytkettävä laturi verkkoon. Akun lataamiseksi tarvitsee vain asettaa puhelin pöytälaturiin niin, että liittimet osoittavat alaspäin.

3.4 Akun alhaisen tilan hälytys

Puhelin hälyttää äänimerkillä (jos varoitusäänet ovat päällä) sekä näytöllä ilmaantuvalla tiedolla, että akun tila on liian alhainen. Näytöllä näkyy tyhjän akun punainen kuvake. Lataa akku, kun tällainen viesti ilmaantuu.

3.5 Puhelimen käynnistäminen

Paina näppäimistöllä punaisen luurin näppäintä  käynnistääksesi puhelimen.

Jos PIN-koodia pyydetään, se on kirjoitettava. Löydät sen SIM-kortin aloituspakkauksesta.

Kirjoitettuasi koodin vahvista se painamalla vihreän luurin näppäintä .

Varoitus: Jos PIN-koodi kirjoitetaan väärin 3 kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu. Sen avaamiseksi on kirjoitettava PUK-koodi. Jos PUK-koodin kirjoittaa väärin 10 kertaa, SIM-kortti lukkiutuu pysyvästi.

Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä puhelin pyytää voimassa olevaa päivämäärää ja kellonaikaa. Näppäile asianmukaiset päivämäärän numerot ja vahvista sitten painamalla näppäintä . Seuraavaksi näppäile samoin voimassa oleva kellonaika ja vahvista näppäimellä . Voit käyttää näppäimiä **YLÖS/ALAS**   siirtyäksesi numerosta toiseen.

3.6 Sammutus

Sammuttaaksesi puhelimen paina ja pidä pohjassa sammutusnäppäintä .

3.7 Näppäimistön lukitseminen

Lukitaksesi näppäimistön paina ensin näppäintä  ja sitten *.

Näppäimistö lukkiutuu automaattisesti määritetyn toiminnattoman ajan jälkeen. Kyseisen ajan voi muuttaa tai kytkeä pois päältä valitsemalla **VALIKKO > Asetukset > Näyttö > Näppäimistön automaattinen lukitseminen**. Näppäimistön lukitsemisen voi myös asentaa painamalla vain punaisen luurin näppäintä (ei tarvitse painaa näppäintä *).

VALIKKO > Asetukset > Suojaukset > Lukitseminen punaisella luurilla


Saadaksesi näppäimistön avattua on painettava ensin näppäintä  ja sitten *.

Näppäimistöä ei tarvitse avata voidakseen vastata puheluun..

3.8 Valmiustila

Kun puhelin on päällä, mutta sitä ei käytetä mihinkään toimintoihin, se on valmiustilassa.

Näytön kuvaus:

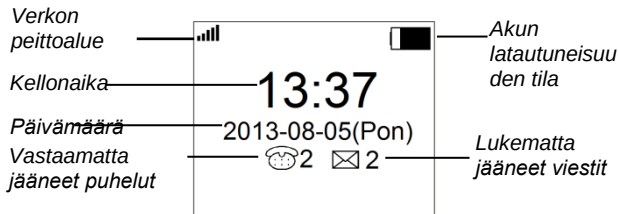

Välkkyvä näyttö ilmoittaa uuden viestin saamisesta tai vastaamatta jääneestä puhelusta. Näyttö välkkyi noin yhden tunnin ajan. Toiminnan voi kytkeä pois päältä valitsemalla

VALIKKO > Asetukset > Näyttö > Tapahtumien signaali

3.9 Kuvakkeet näytöllä

K	Herätyskello
	Uusi viesti
	Vastaamatta jäänyt puhelu
	Hiljainen tila

3.10 Näppäinten perustoiminnot

<u>Näppäin</u>	<u>Toiminto</u>
Puhelunäppäin (vihreä luuri) 	Puhelujen soittaminen ja niihin vastaaminen Valmiustila: paina näppäintä päästäksesi soittohistoriaan. Siirtyminen valikossa: "Vahvista" Paina vahvistaaksesi valitsemasi toiminto.
Puhelun lopetusnäppäin (punainen luuri) 	Puhelimen käynnistys/sammutus. Siirtyminen valikossa: "Takaisin" Paina palataksesi edelliseen valikkoon

Siirtymänäppäin "YLÖS" 	Valmiustila: Paina näppäintä päästäksesi päävalikkoon. Siirtyminen valikossa: Paina näppäintä siirtääksesi kursoria ylöspäin.
Siirtymänäppäin "ALAS" 	Valmiustila: Paina näppäintä päästäksesi puhelinluetteloon. Siirtyminen valikossa: Paina näppäintä siirtääksesi kursoria alaspäin
Näppäin 1	Lyhyt painaminen: numero 1 Pitäminen pohjassa: puhelinvastaaja
Näppäin 2	Lyhyt painaminen: numero 2 Pitäminen pohjassa: Valikon ICE "Hätätapauksessa" näyttäminen
Näppäimet 3-9	Lyhyt painaminen: numerot 3-9 Pitäminen pohjassa: ohjelmoidun pikavalintanumeron valitseminen
Näppäin 	Valmiustila: Paina ja pidä pohjassa, vaihtaaksesi puhelimen tilan hiljaiseksi tai normaaliksi Tekstiviestin kirjoittaminen: Paina vaihtaaksesi tekstinsyöttötapaa
Näppäin 	Tekstiviestin kirjoittaminen: Paina käyttääksesi erikoismerkkejä.

Taskulampun näppäin 	Valmiustila: Paina ja pidä pohjassa käynnistääksesi/sammuttaaksesi taskulampun.
Hälytysnäppäin (SOS) 	Jos hätänumerot on kytketty päälle, paina ja pidä pohajssa aloittaaksesi SOS-menettelyn.

4 Valikon käyttö

Palataksesi valikkoon on valmiustilassa painettava näppäintä **YLÖS** .

Liikkuaksesi valikossa on käytettävä näppäimiä **YLÖS**  ja **ALAS** .

Vahvistaaksesi valitsemasi toiminnon paina puhelunäppäintä .

Palataksesi edelliseen valikkoon paina näppäintä .

5 Taskulamppu

Käynnistääksesi/sammuttaaksesi taskulampun paina näppäintä NOLLA 0 .

tai valitse

VALIKKO > Sovellukset>Taskulamppu

6 ICE-näppäin

ICE (eng. In Case of Emergency – hätätapauksessa) on pikavalintänäppäin, jonka avulla pelastajat saavat tiedon siitä, kenelle heidän tulee soittaa yllättävän hätätapauksen koittaessa. 2 ICE -näppäimen painaminen ja pohjassa pitäminen näyttää yhteystiedot ja puhelimen omistajaa koskevat tiedot.

ICE-lyhenne on tuttu pelastajille kaikkialla maailmassa, ja se mahdollistaa tärkeiden tietojen saamisen uhreista, minkä vuoksi hätäyhteystietojen (s. 28) ja puhelimen omistajaa koskevien tietojen (s. 29) täyttämistä suositellaan.

7 Hätänumerot

Kun puhelin on kytketty päälle, hätänumeron 112 voi tarpeen vaatiessa aina näppäillä manuaalisesti ja valita numeron painamalla vihreän luurin näppäintä .

Suurin osa puhelinverkoista – mutta eivät kaikki – hyväksyvät hätänumerot (112, 999 yms.) ilman toimivaa tai asetettua SIM-korttia. Ota yhteyttä operaattoriin saadaksesi lisätietoja.

112 on yleiseurooppalainen hätänumero.

7.1 SOS-hätänäppäin

Valitse:

VALIKKO > Asetukset > SOS-VALIKKO > Tila ja valitse valinta **Päälle** tai **Pois päältä**.

Jos toiminto on käytössä, puhelin käynnistää hätäpuhelun automaattisesti SOS-näppäimen painamisen ja pohjassa pitämisen jälkeen. Jos toiminto ei ole käytössä, SOS-näppäimen painamisen jälkeen ilmestyy tieto siitä, että toiminto on kytketty pois päältä.

Sammuttaaksesi paina näppäintä .

7.1.1 Hätämenettely

1. Kun hätänumeroiden toiminto on **kytketty päälle**, paina ja pidä pohjassa puhelimen takaosassa olevaa SOS-näppäintä. Puhelin päästää hälytysäänen, lähettää

viestit aiemmin määritettyihin hätänumeroihin ja soittaa niihin automaattisesti yhteen toisensa jälkeen. Jokaiseen määritettyyn numeroon yritetään saada yhteys kolme kertaa. Puhelin ottaa yhteyttä seuraavaan numeroon, jos yhteyden muodostaminen edelliseen numeroon ei onnistu.

2. Puhelin päästää hälytysäänen lähettäessään viestit ja soittaessaan puheluja.
3. Jos mikään hätänumeroista ei vastaa hätäpuheluun, puhelin siirtyy **hätätilaan** yhden tunnin ajaksi. Se tarkoittaa, että puhelin hyväksyy automaattisesti jokaisen saapuvan puhelun ja kytkee päälle kaiutinpuhelimen. Jos puhelu vastaanotetaan hätänumeroihin soitettaessa, puhelin palaa automaattisesti normaalitilaan puhelun päättyttyä..

Hätämenettelyn keskeyttämiseksi on painettava pitkään SOS-näppäintä, koska lyhyt näppäimen painaminen aiheuttaa vain kunkin numeron valitsemisen keskeytymisen.



7.1.2 Hätyhteystiedot

SOS-numeron asettamiseksi täytyy siirtyä **PÄÄVALIKKOON** painamalla Ylös-näppäintä .
Seuraavaksi valitse:

Asetukset > SOS VALIKKO > ICE-yhteystiedot

Paina näppäintä . Voit määrittää enintään viisi hätänumeroa joko näppäilemällä ne manuaalisesti tai valitsemalla ne puhelinluettelosta.

Yhteystiedon poistamiseksi valitse **Muokkaa** ja seuraavaksi poista numero punaisen luurin avulla ja paina **OK**.

7.1.3 Hätäteksi

Voit vaihtaa tekstiviestin sisällön, joka lähetetään hätäpuhelun yhteydessä. Valitse **VALIKKO > Asetukset > SOS-VALIKKO > Hätätekstiviesti**

Oletusarvoinen teksti on: *"Hätätekstiviesti! Soita minulle!"*

Voit kytkeä SOS-tekstiviestin päälle tai pois päältä hätätilassa. Tehdäksesi sen valitse **VALIKKO >**

Asetukset > SOS-VALIKKO > Hätätekstiviesti >Tila>

Pois päältä/Päälle

7.1.4 SOS-tiedot/Tiedot omistajasta

Asetukset > SOS-VALIKKO > Tiedot omistajasta

Suosittelaa sellaisten tietojen syöttämistä itsestään, joista voi olla hyötyä onnettomuuden sattuessa, kuten etu- ja sukunimi, sairaudet, allergiat sekä veriryhmä.

Kyseiset tiedot näkyvät näytöllä hätätilan ollessa päällä (jos mikään hätänumeroista ei vastaa hätäpuheluihin) sekä näppäimen "2" (ICE) painamisen jälkeen.

7.1.5 SOS-hälytyksen sammutus

Voit kytkeä hälytyksensä päälle tai pois päältä SOS-puhelun aikana. Tehdäksesi sen valitse **VALIKKO > Asetukset > SOS-VALIKKO > SOS-hälytys > Pois päältä/Päälle**

8 Puhelut

8.1 Yhteyden muodostaminen

1. Näppäile numero, johon haluat soittaa

32 Kansainvälisiin puheluihin vaaditaan sarjojen "00" tai "+" näppäilemistä ennen numeroa. "+"-merkin näppäilemiseksi on painettava kahdesti "*" -näppäintä.

2. Paina vihreää luuria  soittaaksesi valitsemaasi numeroon
3. Päättääksesi puhelun paina punaista luuria .

8.1.1 Numeron pikavalinta

Jos ole tallentanut aiemmin yhteystiedot näppäimiin 3-9, paina ja pidä niitä pohjassa puhelimen ollessa valmiustilassa (ks. s. **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**).

8.2 Kaiutinpuhelin

Podczas rozmowy Paina dwukrotnie  aby włączyć głośnik. Jeśli będziesz chciał z powrotem wyłączyć głośnik ponownie Paina dwukrotnie .

8.1 Äänenvoimakkuuden säätely

Voit painaa nöppäimiä **YLÖS/ALAS**  suurentaaksesi tai vähentääksesi äänenvoimakkuutta puhelun aikana.

8.2 Kokoustila

Kokoustila on operaattorin palvelu, joka mahdollistaa kolmen hengen keskeisen keskustelun. Palvelun on oltava saatavilla operaattorilta. Kokeuksen järjestämiseen on kaksi mahdollisuutta:

Menetelmä 1

Yksi henkilö soittaa sinun puhelimeesi ja sinä soitat toiselle henkilölle.

1. Vastaanota ensimmäinen puhelu
2. Paina vihreän luurin näppäintä ja valitse **Lisää uusi puhelu**
3. Soita kolmannen keskustelukumppanin numeroon. Voit tehdä sen vain näppäilemällä hänen numeronsa puhelimeen ja painamalla vihreän luurin näppäintä. Kun valitset uuden numeron, ensimmäinen puhelu

keskeytetään. Voidaksesi aloittaa kokouksen, paina vihreän luurin näppäintä ja valitse valinta **Kokoustila**.

Menetelmä 2

Kaksi saapuvaa puhelua.

1. Vastaanota ensimmäinen puhelu
2. Vastaanota toinen puhelu: kun toinen saapuva puhelu soitetaan, näytölle ilmestyy tieto siitä. Vastaanota kyseinen puhelu painamalla vihreän luurin näppäintä. Aloittaaksesi seuraavaksi kokouksen paina uudestaan vihreän luurin näppäintä ja valitse valinta **Kokoustila**.

9 Tekstiviestit

Puhelin mahdollistaa tekstiviestien sekä multimediaviestien lähettämisen ja vastaanottamisen. Kun puhelimen näytöllä näkyy kuvake , se tarkoittaa, että puhelimesta on ainakin yksi lukematta jäänyt viesti.

Päästäksesi **VALIKON Tekstiviesteihin** paina puhelimen valmiustilassa näppäintä **YLÖS**  ja seuraavaksi vihreän luurin näppäintä .

* Puhelimesta on riittävästi muistia enintään 100 tekstiviestin tallentamiseen. Tekstiviestit voidaan myös

tallentaa SIM-kortille (muistin määrä riippuu SIM-kortin tyypistä)

9.1 Tekstiviestien kirjoittaminen

1. Valitse valikossa **Tekstiviestit** vaihtoehto **Kirjoita viesti>Tekstiviestit**.avataksesi tekstiviestien kirjoitusohjelman
2. Näppäile tekstiviestisi. Näppäillääksesi numeron paina asianmukaista näppäintä.
3. Paina puhelunäppäintä , jos haluat käyttää tekstipohjaa, yhteystietoa puhelinluettelosta, lisätä hymiön tai tallentaa tekstiviestin luonnoksiin.

Oikeassa yläkulmassa ovat tiedot näppäilymenetelmästä sekä tekstiviestin sallittujen merkkien määrästä. .

9.2 Tekstinsyötön muuttaminen

Voidaksesi muuttaa tekstinsyöttöä (numerot, isot tai pienet kirjaimet) paina näppäintä **"#"**.

Fi, Fl, fi – suomalaisia erikoismerkkejä käyttävät aakkoset

ABC, Abc, abc – perusaakkoset

Valitaksesi toisentyyppisen tekstinsyötön on valittava
**VALIKKO > Asetukset >Puhelimen
asetukset>Kieli>Kirjoituskieli**

- Jos haluat kirjoittaa erikoismerkin, paina näppäintä ✱.
Valitse erikoismerkki käyttämällä näppäimiä
YLÖS/ALAS ja vahvista se näppäimellä .

Huom:

Aksenttimerkin sisältävät kirjaimet ja muut erikoismerkit vievät enemmän tilaa, mikä rajoittaa tekstiviestin sisältämää merkkimäärää.

Tekstiviestin voi lähettää myös silloin, kun yhden tekstiviestin sallittu merkkimäärä on ylitetty. Pidemmät tekstiviestit lähetetään kahtena tai useamana viestinä. Palveluntarjoaja voi periä kulloisenkin operaattorin taksojen mukaisen maksun jokaisesta viestistä.

9.3 Tekstiviestien lähettäminen

Paina näppäintä  päästäksesi valintoihin ja valitse
Lähetä:

- Näppäile vastaanottajan numero ja paina sen jälkeen Valinnoissa näppäintä Lähetä tai
- paina **Valinnat>Yhteystiedot**. Valitse haluamasi yhteystieto ja valitse **Valinnat>Valitse>Ok>Valinnat>Ok**. Paina uudestaan **Valinnat>Lähetä**.

9.4 Tekstiviestien tallentaminen

Tallentaaksesi juuri kirjoittamasi tekstiviesti paina näppäintä  ja seuraavaksi valitse valinta **Tallenna luonnoksena**.

9.5 Tekstiviestien ja kuvaviestien lukeminen

1. Kun näytöllä näkyy tieto uudesta tekstiviestistä tai kuvaviestistä, voit painaa näppäintä  lukeaksesi viestin tai näppäintä  jättääksesi viestin lukematta ja palataksesi valmiustilaan. Näytölle ilmestyy lukematta jääneiden viestin kuvake.
2. Nähdäksesi vastaanotetut viestit täytyy **VALIKOSSA** mennä vastaanotettujen viestien kansioon ja valita valinta **Vastaanotettujen viesten kansio**. Lukeaksesi

viestin paina näppäintä  , jolloin voit lukemisen aikana käyttää lisävalintoja painaessasi näppäintä .

3. Kuvake  viestin vieressä tarkoittaa, että kyseistä viestiä ei ole luettu.

9.6 Kuvaviestien kirjoittaminen ja lähettäminen

1. VALIKOSSA Viestit valitse valinta **Kirjoita kuvaviesti** avataksesi viestien muokkausohjelman.
2. Siirry kuvakkeen  viereiseen kenttään (sen ympärillä on sininen kehys) ja valitse Valinnat>Muokkaa. Näppäile numero, johon haluat lähettää kuvatekstiviestin, paina Valinnat>Ok. Jos haluat lähettää kuvatekstiviestin numeroon, joka on puhelinluettelossa, valitse Valinnat>Yhteystiedot. Käyttämällä näppäimiä Ylös/Alas valitse yhteystieto, valitse Valinnat>Valitse ja seuraavaksi Valinnat>Ok. Voit lisätä useamman kuin yhden vastaanottajan. Valitse Valinnat>Ok.
3. Lisätäksesi viestin aiheen valitse kuvakkeen  viereinen kenttä, valitse Valinnat>Muokkaa. Kirjoita viestin aihe ja paina Ok.

4. Lisätäksesi viestiin teksti, valitse kenttä "teksti" ja seuraavaksi valitse Valinnat>Muokkaa. Kirjoita viestisi ja valitse Ok.
5. Lisää liite valitsemalla kentän kuvakkeen  (kuva),  (äänitiedosto) tai  (muu liite) vierestä. Paina Valinnat>Muokkaa, valitse haluamasi tiedosto ja paina Valitse.
6. Lähettääksesi kuvaviestin paina Valinnat>Lähetä.

9.7 Viestilaatikot

9.7.1 Saapuneet viestit

Näyttää vastaanotetut viestit, jotka on lajiteltu niiden vastaanotto päivämäärän mukaisesti.

Siirtyäksesi vastaanotettujen viestien kansiossa viestistä toiseen on käytettävä näppäimiä **YLÖS/ALAS**  sekä näppäintä  kunkin viestin näkemiseksi.

Viestin lukemisen aikana paina näppäin  valitaksesi jonkin seuraavista valinnoista:

Poista, Vastaa, Edelleenlähetä, Soita (soittaaksesi kyseiseen numeroon), **Lisää lähettäjä** (lisätäksesi viestin lähettäjän yhteystietoihin), **Yksityiskohdat**.

Viestien listan selaamisen aikana valitse Valinnat näyttääksesi lisävalinnat: Avaa, Vastaa, Poista, Soita, Estä, Valitse, Lajittele, Lisää lähettäjä, Poista sama numero (poistaa saman lähettäjän lähettämät viestit), Lisää mustalle listalle.

9.7.2 Lähtevät viestit

Jos viestin lähettäminen ei onnistunut, se tallennetaan lähteviin viesteihin.

9.7.3 Lähetetyt viestit

Lähetetyt tekstiviestit ovat kansiossa **Lähetetyt**, jos tallennustoiminto on kytketty päälle asetuksissa:

VALIKKO> Viestit > Asetukset > Tekstiviestit > Tallenna lähetetyt viestit

9.7.4 Luonnokset

Voit tallentaa lähettämättömät viestit kansioon "Luonnokset". Kirjoita viestisi ja puhelunäppäintä painettuasi valitse valinta **Tallenna luonnoksena**

9.8 Viestipohjat

Puhelin sisältää 5 viestipohjaa. Voit poistaa ne, muokata ja lähettää niitä sekä kirjoittaa niiden pohjalta uusia viestejä. Viestien muokkauksen aikana paina puhelunäppäintä päästäksesi valintoihin ja valitaksesi **Käytä viestipohjaa**.

9.9 Puhelinvastaaja

Puhelinvastaaja on operaattorin tarjoama palvelu, joka mahdollistaa ääninauhotteiden jättämisen silloin, kun soittava henkilö ei onnistu saamaan yhteyttä. Saadaksesi tietää enemmän, ota yhteyttä operaattoriisi. Jos haluat vaihtaa puhelinvastaajasi numeron, valitse **VALIKKO >**

Viestit > Puhelinvastaaja ja paina näppäintä  Puhelinvastaajan numeron voit saada palveluntarjoajalta. Saadaksesi yhteyden puhelinvastaajaan valmiustilassa sinun täytyy vain painaa ja pitää pohjassa näppäintä 1.

9.10 Tekstiviestien asetukset

VALIKKO> Viestit > Asetukset > Tekstiviestit

9.10.1 Tekstiviestikeskuksen numero

Toimii käyttäjien välisenä välittäjänä tekstiviestejä lähetettäessä. Tekstiviestin lähettämiseksi matkapuhelimesta on kirjoitettava oikein tekstiviestikeskuksen numero.

Saat kyseisen numeron palveluntarjoajalta.

9.10.2 Viestin voimassaolo

Viestin voimassaoloajan voi asettaa.

Ennen kuin tekstiviesti saapuu vastaanottajalle, se lähetetään tekstiviestikeskukseen. Voimassaoloaika on aika, jonka kuluessa verkko pyrkii välittämään tekstiviestin tekstiviestikeskuksesta sen vastaanottajalle.

9.10.3 Välytystiedot

Voit asettaa asetuksen, että saat tekstiviestin, kun tekstiviestisi on saapunut vastaanottajalle (verkkopalvelu)

9.10.4 Tallenna lähetetyt viestit

Mahdollistaa lähetettyjen viestien tallennuksen käyttöönoton ja poistamisen käytöstä

9.10.5 Muistin asetukset

Mahdollistaa sen valitsemisen, tallennetaanko viestit puhelimeen vai SIM-kortille

9.11 Kuvaviestien asetukset

VALIKKO> Viestit > Asetukset > MMS

9.11.1 Kuvaviestitili

Oikein konfiguroitu MMS-tili on välttämätön kuvaviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Muuttaaksesi olemassa olevaa tiliä, lisätäksesi uuden tilin tai poistaaksesi tilin paina Valinnat ja valitse haluamasi toiminto.

9.11.2 Vastaanottaminen

Voit asettaa kuvaviestin vastaanottamisen parametrit: Automaattisesti kotiverkkoon, Mainokset, Lukemistiedot.

9.11.3 Lähettäminen

Aseta kuvaviestien lähettämisen parametrit: Voimassaoloaika, Prioriteetti, Välitystiedot, Lukemistiedot, Lähetä anonyymina.

9.11.4 Muisti

Valitse, mihin kuvaviestit tallennetaan.

9.11.5 Avaa ääni

Käynnistä äänen avaaminen kuvaviestissä.

9.11.6 Palauta oletusarvot

Palauttaa kuvaviestejä koskevat oletusarvot

9.12 Useiden viestien poistaminen

Voit poistaa kaikki viestit valitsemalla **VALIKKO> Viestit > Poista kaikki** ja valitsemalla seuraavaksi minkä kansion haluat puhdistaa.

9.13 Muistin tila

VALIKKO> Viestit > Muistin tila

Tällä toiminnolla voit tarkistaa muistin tilan SIM-kortilla ja puhelimessa.

10 Puhelinluettelo

Voit kirjoittaa yhteystietojen nimet ja numerot puhelimen ja SIM-kortin muistiin. Yhteystieto, jonka vieressä on kuvake  , on tallennettu puhelimen muistiin, kun taas yhteystieto, jonka vieressä on kuvake  , on tallennettu SIM-kortille.

Päästäksesi selaamaan yhteystietoja puhelinluettelossa valmiustilassa paina näppäintä **ALAS** .

Päästäksesi puhelinluetteloön mene **VALIKKOON** painamalla näppäintä  ja valitse sitten näppäimen  avulla **Yhteystiedot**, paina näppäintä  ja siirry näppäimellä **ALAS** . Valitse haluamasi yhteystieto ja vahvista painamalla puhelunäppäintä .

10.1 Yhteystietojen selaaminen

Menetelmä 1

1. Valitse **VALIKKO > Yhteystiedot**
2. Kirjoita etsimäsi nimen ensimmäinen kirjain

3. Puhelin siirtyy kyseisellä kirjaimella alkavien nimien listaan. Voit selata listaa selausnäppäimillä  .

Menetelmä 2

1. Paina valmiustilassa näppäintä .
2. Kirjoita etsimäsi nimen ensimmäinen kirjain.
3. Puhelin siirtyy kyseisellä kirjaimella alkavien nimien listaan. Voit selata listaa selausnäppäimillä  .

10.2 Uuden yhteystiedon luominen

1. Valitse **VALIKKO > Yhteystiedot > Valinnat > Lisää** lisätäksesi uuden yhteystiedon.
2. Valitse muistityyppi (SIM/Puhelin)
3. Valitse Nimi ja kirjoita nimi, jota käytät kyseisestä numerosta. Paina Ok.
4. Valitse Puhelinnumero ja kirjoita puhelinnumero, jonka haluat tallentaa, ja paina Ok.
5. Voit myös tallentaa yhteystiedolle yksilöllisen soittoäänän
6. Paina Tallenna.

10.3 Yhteystietojen poistaminen

Jos haluat poistaa yhteystiedon puhelimesta tai SIM-kortilta, tee seuraavat toimenpiteet:

1. Valitse **VALIKKO > Yhteystiedot > Valinnat > Poista**. Vahvista näppäimellä .
2. Jos haluat poistaa useita yhteystietoja, valitse: **VALIKKO > Yhteystiedot > Valinnat > Poista > Poista useita** ja valitse seuraavaksi poistettavat yhteystiedot. Paina **Valinnat>Ok** ja valitse **OK**.
3. Jos haluat poistaa kaikki yhteystiedot puhelimen muistista, valitse: **VALIKKO > Yhteystiedot > Valinnat > Poista > Poista puhelimesta > Ok**

10.4 Yhteystietojen kopioiminen

Kopioidaksesi yhteystiedot SIM-kortilta puhelimeen tai puhelimesta SIM-kortille suorita seuraavat toimenpiteet:

1. Valitse **VALIKKO > Yhteystiedot > Valinnat > Kopioi**
2. Seuraavaksi valitse kopioinnin lähde (Kopioi kohteesta) ja kohdepaikka (Kopioi kohteeseen).
3. Paina **Valinnat>Kopioi**. Valitse haluamasi yhteyshenkilö ja paina **Valinnat>Valitse**. Voit valita useita yhteystietoja. Seuraavaksi valitse **Valinnat>Ok**.

10.5 Yhteystietojen siirtäminen

Siirtääksesi yhteystiedot SIM-kortilta puhelimeen tai puhelimesta SIM-kortille, valitse **VALIKKO > Yhteystiedot > Valinnat > Siirrä**. Seuraavaksi toimi samoin kuin yhteystietoja kopioidessa.

10.6 Pikavalinnan ohjelmointi

Puhelimeen voi ohjelmoida 7 pikanumeronäppäintä (3–9). Asianmukaista näppäintä painamalla muodostetaan yhteys tallennettuun numeroon.

Näppäin 1 on varattu puhelinvastaajaksi.

Näppäinten ohjelmointi

Ohjelmoidaksesi pikanäppäimet valitse

VALIKKO > Yhteystiedot > Valinnat > Yksinkertainen valinta > OK

Valitse näppäin, johon haluat syöttää numeron, näppäile se manuaalisesti tai käytä puhelinluetteloon tallennettua yhteystietoa.

10.7 Yhteystiedon lisääminen mustalle listalle

Jos lisäät yhteystiedon mustalle listalle, niin kyseisestä numerosta soittava henkilö kuulee aina varaussignaalin. Voit lisätä numeron mustalle listalle puhelinluettelosta
VALIKKO > Yhteystiedot > Valinnat > Lisää mustalle listalle

Voit poistaa yhteystiedon mustalta listalta seuraavasti:
VALIKKO > Asetukset > Suojaukset > Musta lista

10.8 Muut puhelinluettelon asetukset

10.8.1 Oma numeroni

Eräät SIM-kortit mahdollistavat oman numeron tarkistamisen. Voit myös muokata numeroasi tai näppäillä sen manuaalisesti valitsemalla

VALIKKO > Yhteystiedot > Valinnat > Muut>Oma numeroni

10.8.2 Palvelunumerot

Tarkistaaksesi SIM-kortille tallennetut palvelunumerot valitse

VALIKKO > Yhteystiedot > Valinnat > Muut>Palvelunumerot

10.8.3 Muistin tila

Valinta mahdollistaa kortin ja puhelimen muistin tilan tarkistamisen. Valitse

VALIKKO > Yhteystiedot > Valinnat > Muut > Muistin tila

11 Puhelujen rekisteri

Päästäksesi puhelujen rekisteriin mene kohtaan

PÄÄVALIKKO> Puhelujen rekisteri ja valitse seuraavaksi:

Vastaamattomat puhelut

Valitut numerot

Vastatut puhelut

Hylätyt puhelut

Viimeisten puhelujen rekisteriin voi siirtyä painamalla puhelunäppäintä  valmiustilassa.

11.1 Merkintöjen poistaminen

Poistgaaksesi kaikki merkinnät puhelujen rekisteristä valitse

VALIKKO > Puhelujen rekisteri > Poista kaikki

11.2 Puhelujen kesto

Voit tarkistaa viimeisen puhelun keston sekä kaikkien puhelujen, vastaanotettujen puhelujen ja soitettujen puhelujen kestot valitsemalla valinnan

VALIKKO > Puhelujen rekisteri > Puhelujen kesto.

Poistaaksesi kaikkien puhelujen kestot valitse valinta

Aseta uudelleen.

12 Multimedia

Puhelimella on mahdollista ottaa valokuvia ja nauhoittaa ääniä. Seuraavan valinnan tekemällä on mahdollista selata puhelimeen tai muistikortille tallennettuja kuvia ja ääniä sekä kuvata uusia valokuvia ja videoita.

VALIKKO > Multimedia.

12.1 Kamera

Puhelimella on mahdollista kuvata valokuvia ja videoita. Käynnistääksesi kameran sinun on valittava VALIKKO->Multimedia->Kamera. Käynnistyksen jälkeen näet kuvan ruudulla.

Ottaaksesi kuvan paina Ylös-näppäintä ja seuraavaksi Tallenna. Jos haluat lähettää kuvan heti, paina Ylös-näppäintä.

Paina Valinnat nähdäksesi lisätoiminnot:

- Kuva-albumi
- Erikoistehosteet (Normaali, Mustavalkoinen, Sininen, Vihreä, Keltainen, Punainen, Seepia, Negatiivi)
- Asetukset
 - Kuvan resoluutio (320x240, 640x480, 1280x960)
 - Kuvan laatu (Matala, Normaali, Korkea)
 - Välkkymisen estäminen
 - Sulkimen ääni
 - Automaattinen tallennus
 - Muisti

Puhelimen sisäinen muisti riittää vain muutaman matalaresoluutioisen kuvan ottamiseen. Tallentaaksesi enemmän kuvia asenna Micro SD -muistikortti.

12.2 Videokamera

Kuvataksesi videon, valitse Multimedia>Kamera. Aloittaaksesi nauhoituksen paina näppäintä Ylös. Keskeyttääksesi nauhoituksen paina näppäintä Ylös, pysäyttääksesi nauhoituksen paina vihreän luurin näppäintä, katkaistaksesi nauhoituksen paina punaisen luurin näppäintä.

Paina Valinnat näyttääksesi videokameran lisätoiminnot:

- Videotallennepolku – avaa nauhoitteiden kansion
 - Erikoistehosteet (Normaali, Mustavalkoinen, Sininen, Vihreä, Keltainen, Punainen, Seepia, Negatiivi)
 - Asetukset
- Resoluutio (128x96, 160x128, 176x144, 320x240)
 - Välikkymisen estäminen
 - Ääni, kytke äänen nauhoittaminen päälle / pois päältä

12.3 Kuvien selain

Kuvien selaimen avulla on mahdollista katsoa muistikortille tallennettuja valokuvia.

Käyttäessäsi toimintoa **Kuvat** valitse haluamasi kuva käyttämällä näppäimiä Ylös/Alas ja paina puhelunäppäintä näyttääksesi Valinnat:

- Esikatselu, suurentaa halutun kuvan. Jos haluat nähdä seuraavan kuvan, käytä näppäimiä Ylös/Alas
- Poista, poistaa kuvan
- Valitse
- Muuta nimeä, mahdollistaa kuvan nimen muuttamisen
- Kuvaesitys
- Yksityiskohdat.

Suurennettuasi kuvaa paina vihreän luurin näppäintä nähdäksesi lisävalinnat:

- Käytä taustakuvana
- Poista
- Lähetä
- Muuta nimeä
- Kuvaesitys
- Yksityiskohdat

12.4 Musiikintoistoväline

Musiikintoistoväline mahdollistaa puhelimeen tai muistikortille tallennettujen äänitiedostojen avaamisen.

Näppäinten toiminnot äänitiedostojen avaamisen aikana:

- #: äänenvoimakkuden korottaminen
- *: äänenvoimakkuuden laskeminen
- YLÖS: avaa edellisen tiedoston
- ALAS: avaa seuraavan tiedoston

Aloittaaksesi tiedoston avaamisen valitse **Valinnat>Avaa**.

Keskeyttääksesi nauhoituksen valitse **Valinnat>Tauko**.

Poistuaaksesi musiikintoistovälineestä valitse **Valinnat>4**

Poistu ja paina vasta sen jälkeen punaisen luurin näppäintä. Päinvastaisessa järjestyksessä musiikki kuuluu jatkuvasti taustalla.

12.5 Videontoistoväline

Valitse Multimedia>Videontoistoväline. Puhelin etsii automaattisesti videotiedostot. Voit liikkua nauhoitteesta toiseen käyttämällä näppäimiä.

Paina vihreän luurin näppäintä näyttääksesi lisävalinnat:

- Avaa
- Luettelo tiedostoista
- Yksityiskohdat
- Poistu

12.6 Sanelukone

Käynnistääksesi sanelukoneen valitse: **VALIKKO > Multimedia > Sanelukone > Valinnat > Aloita.**

Valinnoissa voit muuttaa tietojen tallennuspaikan ja tiedoston formaatin sekä kuunnella valmiita nauhoitteita

13 FM-radio

Puhelimessa on siihen asennettu FM-radiovastaanotin. Voit käyttää sitä ilman kuulokkeita (ääntä toistaa puhelimeen asennettu kaiutin), mutta kannattaa muistaa, että heikompien radioasemien vastaanottaminen ei välttämättä onnistu. Tästä syystä suositellaan myös antennina toimivien kuulokkeiden kytkemistä puhelimeen.

Käynnistääksesi radion valitse **VALIKKO > Radio FM.** Päästäksesi radion asetuksiin valitse **VALIKKO > Radio FM > Valinnat.**

Keskeyttääksesi kappaleen tai kuunnellaksesi sen uudelleen valitse **Valinnat > Tauko/Avaa.**

Muuttaaksesi äänenvoimakkuutta paina näppäintä * tai #.

Kanavien etsintä: **Valinnat > Kanavien etsintä.**

Tallentaaksesi kanavan muistiin valitse **Valinnat > Tallenna**.

Säätääksesi taajuuden manuaalisesti valitse: **Valinnat > Manuaalinen etsintä**.

Hiljentääksesi radion ääntä ja tehdäksesi puhelimella muita toimenpiteitä samanaikaisesti radiokanavan vastaanottamisen kanssa valitse: **Valinnat > Musiikkitausta**.

Jos haluat kuunnella radiota puhelimen kaiuttimen kautta kytkettyäsi kuulokkeet, valitse **Valinnat>Käynnistä kaiutin**.

14 Herätyskello (hälytys)

Puhelimessa on Herätyskellon (hälytyksen) toiminto. Voit säätää vapaasti herätysajan ja -signaalin.

Päästäksesi herätyskellon asetuksiin valitse: **VALIKKO > Herätys**.

14.1 Herätyskellon asetukset

Valitse: **VALIKKO > Herätyskello**

Valitse yksi kolmesta kentästä herätyksen tallentamiseksi, vahvista puhelunäppäimellä. Valitse **Valinnat > Muokkaa**. Seuraavaksi valitse herätyksen sisältö,

kellonaika, herätyskellon ääni sekä se, toistetaanko herätys joka päivä vai vain arkipäivinä. Asetusten asettamisen jälkeen vahvista ne näppäimellä .

14.2 Herätyskellon asettaminen uudelleen

Postaaksesi ohjelmoidut herätykset valitse

VALIKKO > Herätyskello > Valinnat > Sammuta

Samalla tavoin voit aktivoida aiemmin asetetun herätyksen.

15 Sovellukset

15.1 Tiedostojen selaaminen

Käyttäjä voi selata puhelimeen tai kortille tallennettuja tiedostoja. Valitse:

VALIKKO > Sovellukset > Tiedostoni

15.2 Taskulamppu

Valitse VALIKKO>Sovellukset>Taskulamppu ja seuraavaksi käynnistä tai sammuta käynnistääksesi/sammuttaaksesi taskulampun.

15.3 Kalenteri

Puhelimessa on sisäänrakennettu kalenteri, joka löytyy kohdasta **VALIKKO > Sovellukset > Kalenteri**. Kalenterin tarkastelun lisäksi voit lisätä siihen omia merkintöjäsi ja asettaa tarkan kellonajan, päivämäärän, toistettavuuden sekä äänisignaalin. Tehtävän suunnittelemiseksi on näppäinten  avulla etsittävä sopiva päivä ja painettava näppäintä , jolloin ilmaantuvat seuraavat vaihtoehdot:

- Uusi tehtävä
- Tehtävien näyttö
- Kaikki tehtävät
- Tämän päivän tehtävien tyhjennys
- Tyhjennä kaikki
- Siirry päivämäärään

Käytä näppäimiä * ja # siirtyäksesi kuukaudesta toiseen.

15.4 Taskulaskin

Puhelimessa on yksinkertainen taskulaskin. Voit suorittaa sillä yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja.

Valitse: **VALIKKO > Sovellukset > Taskulaskin**

1. Näppäile ensimmäinen numero, kun näytöllä näkyy vain **0**
2. Valitse haluamasi laskutoimituksen kuvake käyttämällä näppäimiä  ja paina vihreän luurin näppäintä.
3. Näppäile toinen numero ja paina näppäintä .
4. Poistaaksesi laskutoimituksen viimeisen numeron tai merkin paina näppäintä .
5. Poistuaksesi taskulaskimesta monta kertaa paina näppäintä .

15.5 Bluetooth

Bluetooth-yhteyden ansiosta voit lähettää ja vastaanottaa tiedostoja. Voit myös kytkeä puhelimeen muita laitteita, esim. langattomat kuulokkeet.

Valitse VALIKOSSA **Sovellukset** > **Bluetooth**

VALIKOSSA Bluetooth voit valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista:

Bluetooth-tila	Kytke Bluetooth päälle tai pois päältä
Näkyvyys	Kytke päälle, jotta muut voivat löytää puhelimesi

Omat laitteeni	Laitteet, joihin olet liittynyt aiemmin
Nimeni	Valitse, mitä nimeä laitteesi kantaa
Muisti	Valitse, mihin vastaanotetut tiedostot tallennetaan

15.6 SIM-palvelut

SIM-palvelut ovat SIM-kortin tarjoamia ylimääräisiä palveluja (yleensä maksullisia). Puhelimen rajallisen toiminnallisuuden takia tiettyjä palveluja ei voi käynnistää MM462-puhelinta käytettäessä.

16 Asetukset

Päästäksesi asetuksiin avaa PÄÄVALIKKO painamalla näppäintä **YLÖS**  ja valitsemalla seuraavaksi vaihtoehto **Asetukset**

16.1 Puhelujen asetukset

16.1.1 Soitonsiirto

Verkkopalvelu. Jos operaattori tarjoaa tämän palvelun, on tehtävä asianmukaiset määrytykset. Käyttäjä voi asettaa

tulevien puhelujen välittömän siirtämisen
puhelinvastajaan tai toiseen valittuun numeroon.

1. Soitonsiirtopalvelun asettamiseksi on valittava **VALIKKO > Asetukset > Puhelujen asetukset > Soitonsiirto**.
2. Seuraavaksi valitse, milloin haluat siirtää puheluja seuraavalta listalta: **1 Ilman rajoituksia** (Kaikkien valittuun numeroon tulevien puhelujen siirtäminen), **2 Kun puhelin on varattuna** (Toista puhelua puhuessasi tulevien puhelujen siirtäminen), **3 Kun vastausta ei ole** (Siirtää tulevat puhelut silloin, kun et vastaa niihin), **4 Kun olet saavuttamattomissa** (Puhelujen siirtäminen, kun puhelimesi on suljettu tai olet puhelinverkon ulottumattomissa).
3. Paina **Aktivoi** ja näppäile numero, johon haluat puhelut lähetettävän aktivoiaksesi palvelun, tai **Peruuta kaikki siirrot** kytkääksesi palvelun pois päältä..

16.1.2 Koputuspalvelu

Verkkopalvelu. Jos operaattori tarjoaa tämän palvelun, on tehtävä asianmukaiset määrittelyt.

Mentyäsi valintaan **VALIKKO > Asetukset > Puhelujen asetukset > Odottava puhelu** voit tarkistaa saatavuuden sekä valita, haluatko aktivoida kyseisen toiminnon. Jos koputuspalvelu on päällä ja käyttäjä puhuu puhelua kustakin jonossa olevasta saapuvasta puhelusta ilmoittaa toisen puhelun signaali (viiden sekunnin välein), minkä lisäksi näkyviin tulee soittavan henkilön numero. On mahdollista ottaa vastaan toinen puhelu ja panna ensimmäinen tauolle..

16.1.3 Puhelujen estäminen

Verkkopalvelu. Jos operaattori tarjoaa tämän palvelun, on tehtävä asianmukaiset määrytykset. Tämä toiminto mahdollistaa erityyppisten puhelujen estämisen.

1. Valitse:
2. **VALIKKO > Asetukset > Puhelujen asetukset > Puhelujen estäminen.** Valitse listasta niiden puhelujen tyyppi, jotka haluat estää. Voit estää kaikki lähtevät puhelut, kaikki lähtevät kansainväliset puhelut, kaikki kansainväliset puhelut (lukuun ottamatta puheluja kotimaahan), kaikki saapuvat puhelut sekä verkkovierailun aikana saapuvat puhelut.

16.1.4 Numeron piiloitus

Verkkopalvelu. Jos operaattori tarjoaa tämän palvelun, on tehtävä asianmukaiset määrytykset. Tämä toiminto mahdollistaa oman numeron piiloituksen puhelun aikana.

Valitse:

VALIKKO > Asetukset > Puhelujen asetukset > Piiloita numero

16.1.5 Puhelujen lisäasetukset

Voit asettaa puheluja koskevia lisäasetuksia, kuten seuraavat:

- puhelun keston signalointi,
- automaattinen numeron uudelleenvalinta,
- värinä yhteyden muodostamisen jälkeen,
- tekstiviestin lähettäminen puhelun hylkäämisen jälkeen
- puhelujen automaattinen nauhoittaminen

Valitse

VALIKKO > Asetukset > Puhelujen asetukset > Muut.
ja valitse seuraavaksi haluamasi vaihtoehto näppäimellä



16.2 Puhelimen asetukset

Päästäksesi puhelimen asetuksiin valitse **VALIKKO > Asetukset > Puhelimen asetukset**.

16.2.1 Kellonaika ja päivämäärä

Muuttaaksesi kellonajan valitse: **VALIKKO > Asetukset > Puhelimen asetukset > Kellonaika ja päivämäärä**.

Kellonajan ja päivämäärän lisäksi voit asettaa kellonajan näyttötavan ja päivämäärän näyttötavan.

16.2.2 Puhelimen kieli

Vaihtaaksesi kielen valitse **VALIKKO > Asetukset > Puhelimen asetukset > Kieli**. Voit asettaa erikseen valikon kielen ja Kirjoituskielen.

Jos asetat vahingossa vieraan kielen, koske seuraavia näppäimiä puhelimen ollessa valmiustilassa:

- 2x Ylös
- 1x OK
- 2x Alas
- 1x OK
- 1x Alas
- 2x OK

16.2.3 Puhelimen automaattikäynnistys/sammutus

Valitse: **VALIKKO > Asetukset > Puhelimen asetukset > Automaattikäynnistys/sammutus**

Voit asettaa kellonajan sekä viikonpäivät, jolloin puhelimen on käynnistytävä / sammuttava automaattisesti.

16.2.4 Tehdasasetukset

Palauttaaksesi tehdasasetukset valitse: **VALIKKO >**

Asetukset > Puhelimen asetukset > Palauta

tehdasasetukset. Suorittaaksesi tämän toiminnon sinun on tiedettävä tunnusluku. **Oletusarvoinen tunnusluku on 1234**

16.3 Näytön asetukset

16.3.1 Tausta

VALIKKO > Asetukset > Näyttö > Tapeta.

Voit valita jonkin järjestelmän taustoista tai minkä tahansa tausta puhelimen muistista.

16.3.2 Näytön kontrasti

VALIKKO > Asetukset > Näyttö > Kontrast.

Säätele näytön kontrastia näppäinten  avulla.

16.3.3 Näppäimistön taustavalo

VALIKKO > Asetukset > Näyttö > Näppäimistön taustavalo

Valitse näppäimistön taustavalon kesto tai kytke näppäimistön taustavalo kokonaan pois päältä.

16.3.4 Näppäimistön automaattinen lukitseminen

Näppäimistö lukkiutuu automaattisesti tietyn toimittomuuden jakson jälkeen. Voit kytkeä automaattisen lukitsemisen pois päältä tai muuttaa sen aikaa valitsemalla

VALIKKO > Asetukset > Näyttö > Näppäimistön automaattinen lukitseminen

16.3.5 Taustavalo

Valitse VALIKKO > Asetukset > Näyttö > Taustavalo asettaaksesi näytön taustavalon ajan tai jatkuvan taustavalon.

16.3.6 Tapahtumien signalointi

Tapahtumien signalointi (välkkyvä näyttö) ilmoittaa uuden viestin vastaanottamisesta tai vastaamatta jääneestä puhelusta. Näyttö välkkyi noin yhden tunnin ajan..

Kyseisen vaihtoehdon voi kytkeä päälle tai pois päältä valitsemalla

VALIKKO > Asetukset > Näyttö > Tapahtumien signalointi

16.4 Suojausasetukset

Muuttaaksesi suojausasetuksia valitse: **VALIKKO > Asetukset > Suojaukset**

16.4.1 PIN

Voit kytkeä PIN-koodin vaatimisen päälle tai pois päältä sekä muuttaa PIN-koodin valitsemalla

VALIKKO > Asetukset > Suojaukset > PIN

16.4.2 PIN 2

PIN 2 on turvakoodi, joka suojaa pääsystä puhelimen SIM-kortille tallennettuihin lisätoimintoihin. Sitä vaaditaan muun muassa puhelujen kustannuksia laskettaessa ja aktivoitaessa sallittujen numeroiden tila (FDN). PIN2-turvakoodin saamiseksi sinun on otettava yhteyttä operaattoriisi.

Voit vaihtaa PIN 2:n näin:

VALIKKO > Asetukset > Suojaukset > Vaihda PIN2

16.4.3 Puhelimen lukitseminen

Voit kytkeä päälle puhelimen lukituksen. Käynnistäessäsi puhelimen sinun on syötettävä puhelimen lukituksen suojakoodi. Oletusarvoinen koodi on 1234

Asettaaksesi puhelimen lukitsemisen salasanan valitse valinta

VALIKKO > Asetukset > Suojaukset > Puhelimen lukitseminen,

Vaihtaaksesi puhelimen lukitsemisen salasanan valitse:

VALIKKO > Asetukset > Suojaukset > Vaihda puhelimen salasana

16.4.4 Yksityisyyden suojele

Voit estää koodin avulla pääsyn puhelujen rekisteriin, viesteihin, yhteystietoihin, tiedostoihin, kalenteriin, UDiskiin ja äänentoistolaitteeseen. Valitse **VALIKKO > Asetukset > Suojaukset > Yksityisyyden suojele**. Näppäile puhelimen koodi, Valitse ne osat, joihin pääsyn haluat estää, ja paina Palaa.

16.4.5 Näppäimistön lukitseminen punaisella luurilla

Valitse näin aktivoidaksesi näppäimistön lukitsemisen yhdellä näppäimellä: **VALIKKO > Asetukset > Suojaukset > Lukitseminen punaisella luurilla**

Näppäimistön voi lukita painamalla punaista luuria valmiustilassa.

16.4.6 Vakionumerot

Verkkopalvelu. Jos operaattori tarjoaa tämän palvelun, on tehtävä asianmukaiset määrytykset. Tämä toiminto mahdollistaa erityyppisten puhelujen estämisen. Valitse:

VALIKKO > Asetukset > Suojaukset > Vakionumerot.

Palvelun kytkemiseksi päälle tarvitaan (operatorilta saatava) PIN 2.

Valitse listalta niiden puhelujen tyyppi, jotka haluat estää, tai lisää numero sallittujen numeroiden listalle.

16.4.7 Musta lista

Valitse VALIKKO > Asetukset > Suojaukset > Musta lista> Mustan listan asetukset, kytkeäksesi päälle tai

pois päältä puhelun hylkääminen tai tekstiviestien estäminen tai salliminen listalla olevasta numerosta. Jos musta lista on kytketty päälle, listalla olevista numeroista saapuvia puheluja ei päästetä läpi ja kyseisestä numerosta soittava henkilö kuulee aina varaussignaalin.

16.5 Profiilin asetukset

Profiilin asetuksissa on mahdollista muuttaa puhelimen ääniä ja äänenvoimakkuutta. Valitse **VALIKKO > Asetukset > Profiilit** ja seuraavaksi haluamasi profiili. Voit aktivoida tai muuttaa sen. Muuttaaksesi profiilin valitse **VALIKKO > Asetukset > Profiilit > Asetukset**

16.5.1 Soittoäänien asetukset

Tässä kohdassa voit muuttaa puhelun tai viestin saapumisesta ilmoittavan äänimerkin.

VALIKKO > Asetukset > Profiilit > Asetukset > Äänet. Voit valita jonkin valmiiksi asennetuista soittoäänistä tai toisen puhelimen ulkoisesta muistista.

16.5.2 Äänenvoimakkuuden asetukset

VALIKKO > Asetukset > Profiilit > Asetukset > Äänenvoimakkuus

Tässä alavalikossa voit muuttaa soittoäänen, viestien signaalin, puhelun ja aloitusanimaation aikaista äänenvoimakkuutta. Voit säädellä sitä käyttämällä näppäimiä .

Asetukset asetettuasi paina näppäintä  tallentaaksesi ne.

16.5.3 Värinäasetukset

VALIKKO > Asetukset > Profiilit > Asetukset > Soittoäänen tyyppi

Tässä alavalikossa voit muuttaa tulevien puhelujen, tekstiviestien ja hälytysten signaalintyyppit. Tarjolla ovat seuraavat valinnat:

- vain soittoääni
- vain värinä
- ilman ääntä
- ensin värinä ja sitten soittoääni
- soittoääni ja värinä

Valitse haluamasi tyyppi ja vahvasta näppäimellä OK .

Asetukset asetettuasi paina näppäintä  tallentaaksesi ne.

16.5.4 Näppäin- ja varoitusäänet

VALIKKO > Asetukset > Profiilit > Asetukset > Muut ilmoitusäänet

Tässä kohdassa voit asettaa näppäinten äänen, alhaisen akun tilan varoitusäänen, käynnistys/sammutusäänen sekä äänikehoitteet näppäimiä painettaessa.

16.6 Verkon valinta

Voit vaihtaa verkonvalintatavan joko manuaaliseksi tai automaattiseksi. Valitse

VALIKKO > Asetukset > Verkon valinta

Manuaalisen tavan valittuasi näkyviin tulevat kaikki saatavilla olevat verkot.

17 Kytkeminen tietokoneeseen

Voit kytkeä puhelimen tietokoneeseen USB-kaapelin avulla, minkä ansiosta pystyt kopioimaan ja siirtämään tiedostoja puhelimen ja tietokoneen välillä.

Kytkeminen:

- kytke USB-kaapeli puhelimeen
- kytke kaapelin toinen pää tietokoneen porttiin
- puhelimen näytölle tulee viesti "Lataaminen" sekä "UDisk". Valitse "UDisk".

18 UKK (Ongelmien ratkaiseminen)

Puhelimen korjaaminen on mahdollista vain valtuutettua palvelua käyttämällä. Puhelimen korjauksia ja muutoksia ei saa tehdä itse, ja se voi johtaa takuun mitätöintiin!

"En pysty soittamaan puhelua."	On tarkistettava, onko valittu numero oikea. Ulkomaiseen numeroon soittaessa on lisättävä aina asianmukainen etuliite (esim. Saksassa 0049 tai +49) Jos käyttäjällä on prepaid-puhelinkortti (syöttökortti), on tarkistettava, onko tilillä valittuun puheluun tarvittava määrä varoja.
"SIM-kortti on asennettu, mutta voin soittaa vain hätänumeroon (112)"	On tarkistettava, onko SIM-kortti asennettu oikein.
Puhelin ei toimi eikä lataudu, vaikka laturi on kytketty	On mahdollista, että puhelin on suljettu. Käynnistä puhelin painamalla käynnistysnappia n. 3 sekunnin ajan. Jos puhelinta ei ole käytetty pitkään, akku voi olla "syvän unen" tilassa ja asianmukaisen toiminnan palauttamiseksi laturi on pidettävä kytkettynä, vaikka näytöllä ei näy mitään.

"Voinko soittaa puheluja ollessani ulkomailla?"	Jos käyttäjä on ulkomailla, puhelin liittyy automaattisesti ulkomaiseen puhelinverkkoon, jos verkkovierailu on kytketty päälle. Lisätietoja saa operaattorilta.
"Voinko soittaa hätänumeroon paikasta, jossa ei ole puhelinverkkoa, tai jos tililläni ei ole varoja?"	Mitään puheluja ei voi soittaa paikasta, joka on puhelinverkon ulkopuolella. Jos käyttäjällä ei ole varoja tilillä, on mahdollista soittaa hätäpuheluja numeroon 112.
"Miten voin lisätä puhelinverkon kantavuutta?"	Rakennukset voivat rajoittaa puhelinverkon kantavuutta, missä tapauksessa kannattaa siirtyä lähemmäs ikkunaa tai mennä rakennusten ulkopuoliselle alueelle..
"Näppäimet eivät toimi."	Näppäinten lukitseminen on päällä ja näppäimistö on avattava.
"Mikä on tekstiviestikeskus?"	Numero operaattorin keskukseseen, jossa tekstiviestejä säilytetään. Numero löytyy SIM-kortilta, mutta puhelimen Valikossa sen voi vaihtaa toiseen.

”Milloin puhelusta peritään maksu?”	Maksu peritään heti, kun yhteys on muodostettu. Operaattorilta saa tietoja siitä, miten maksu peritään. Kansainvälisissä puheluissa maksu voidaan periä hieman myöhemmin
Miten voi tarkistaa, onko tekstiviesti saapunut vastaanottajalle?	On käynnistettävä Valinnoista Toimitusraportit. Kun tekstiviesti on saapunut perille, lähettäjälle lähetetään tekstiviesti, jossa ilmoitetaan siitä, että tekstiviesti on mennyt perille (verkkopalvelu).

19 Käyttö- ja turvallisuusehdot

- Puhelinta ei pidä kytkeä päälle, jos se voi aiheuttaa häiriöitä muiden laitteiden toiminnassa!
- Puhelinta ei saa käyttää ilman asianmukaisia lisälaitteita ajoneuvoa kuljettaessa.
Tämä malli on suunniteltu langattomien Bluetooth-kuulokkeiden kanssa käytettäväksi.
- Puhelin säteilee sähkömagneettista kenttää, joka voi vaikuttaa kielteisesti muihin elektronisiin laitteisiin, esimerkiksi lääkinnällisiin laitteisiin.
- Puhelinta ei saa käyttää sairaaloissa, lentokoneissa, huoltoasemilla sekä paloherkkien aineiden läheisyydessä.
- Puhelinta ei saa korjata tai muuttaa itse. Kaikki mahdolliset viat on korjautettava pätevässä huoltopisteessä.
- Puhelin ei ole vedenpitävä, sitä ei tule asettaa vedelle tai muille nestemäisille aineille alttiiksi.
- Laite ja sen lisälaitteet voivat sisältää pieniä osia. Puhelin ja sen osat on pidettävä lasten ulottumattomissa.

- Puhelinta ei saa puhdistaa kemikaaleilla tai syövyttävillä aineilla.
- Puhelinta ei saa käyttää maksu- ja luottokorttien läheisyydessä – se voi aiheuttaa korttien sisältämien tietojen menetyksen.
- Turvallisuussyistä puhelimessa ei saa puhua silloin, kun sen laturi on kytketty sähköverkkoon.
- Laitetta ei saa asettaa alttiiksi matalien tai korkeiden lämpötilojen vaikutukselle, auringonsäteiden välittömälle vaikutukselle tai korkealle kosteusasteelle. Laitetta ei saa sijoittaa lämmityslaitteen, esimerkiksi patterin, lämmittimen, uunin, keskuslämmitysuunin, takan, grillin tms. läheisyyteen .

20 Takuun ehdot

1. Maxcom S.A. -yritys tarjoaa ostetulle tuotteelle takuun alkaen ensimmäisen loppukäyttäjän tekemän ostoksen päivämäärästä ja jatkuen

- a) 24 kuukauden ajan laitteen osalta;
- b) 6 kuukauden kuluviin varusteiden ja lisäosien, esim. akun, laturin, kuulokkeiden osalta .

2. Takuuaikana ilmenneet tuotevirheet korjataan maksutta 14 työpäivän kuluessa siitä päivästä lähtien, kun tuote

toimitetaan Maxcomin valtuutettuun korjauspalveluun osoitteessa ul. Towarowa 23a, Tychy, Puola. Poikkeustapauksissa korjausjaksoa voidaan pidentää enintään 21 työpäivän mittaiseksi, mistä ilmoitetaan asiakkaalle.

3. Takuukautta pidennetään automaattisesti sillä ajanjaksolla, jonka verran tuotetta pidetään korjauspalvelussa.

4. Korjauksen toteuttamisen ehtona on tuotteen toimittaminen asianmukaisesti täytetyn takuukortin, ostotodistuksen ja tuotevirheen kuvauksen kanssa.

5. Valtuuttamattomien henkilöiden tekemät korjaukset, mukaan lukien puuttuminen ohjelmointiin, riittävät syyksi kieltäytyä tuotteen korjaamisesta takuun puitteissa.

6. Takuu ei kata

a) normaalikäyttöä, mukaan lukien patterien (akkujen) normaalikäyttöä

b) mekaanisia, termisiä ja kemiallisia vahinkoja ja niiden aiheuttamia vikoja,

c) yhteiskäyttöön muiden valmistajien kuin Maxcomin tekemien laitteiden ja lisälaitteiden kanssa liittyviä ongelmia

d) käyttöohjeissa kuvattuja laitteen kokoonpanoon ja huoltoon liittyviä toimenpiteitä,

e) vahinkoja ja vikoja, jotka johtuvat

- laitteen epäasianmukaisesta tai käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä,
- sähkö- tai puhelinverkon ylijännitteistä, salamoista, vääränlaisesta syöttöjännitteestä
- kastumisesta,
- kuljetuksesta.

7.GPS-navigointilaitteiden kohdalla Maxcom ei vastaa laitteeseen kiinnitetyistä kartoista, etenkin niiden yksityiskohtaisuudesta. Maxcom on yksinomaan laitteen valmistaja ja myytävään tuotteeseen liitetyt kartat ovat GPS-laitteissa käytettävien karttojen laatimiseen ja valmistukseen erikoistuneiden yritysten tuotteita. Tästä syystä laitteen valmistajalle tehdyt karttoihin liittyviä huomioita koskevat reklamaatiot ovat perusteettomia.

8.Päätöksen laitteen mahdollisesta vaihtamisesta tai rahojen palautuksesta tekee valtuutettu korjauspalvelu tai myyjä konsultoituaan ensin korjauspalvelun kanssa.

9.Väärin tai liian epäselvästi täytettyä takuukorttia ei hyväksytä.

10.Laitteen tiivisteiden rikkominen ja sarjanumeroiden vahingoittaminen mitätöivät ostettua laitetta koskevan takuusopimuksen.

11. Takuukorjauksen toimipiteet eivät sisällä puhdistusta, kunnossapitoa, teknistä tarkastusta tai teknisen asiantuntijalausunnon antamista.

12. Maxcom S.A -yritys ei vastaa laitteeseen tallennetun ohjelmoinnin tai tietojen menettämisestä laitteen korjauksen aikana. Säännöllistä varmuuskopioiden tekemistä ohjelmoinnista ja tiedoista suositellaan.

13. Takuu ei anna ostajalle oikeutta vaatia takaisin laitteen vahingoittumiseen liittyviä kuluja tai kovalevyn ja muiden tallennusvälineiden tietojen menetykseen liittyviä kuluja.

Myödyn tavaratakuu ei sulje pois, rajoita tai poista ostajan vaatimustenvastaisuuteen liittyviä oikeuksia.

Takuu kattaa Puolan tasavallan alueen

21 Akkua koskevat tiedot

Puhelimessa on akku, joka voidaan ladata uudelleen puhelimeen kytketyn laturin avulla.

Puhelimen toiminta-aika riippuu erilaisista toimintaehdoista. Lyhyempään toiminta-aikaan vaikuttaa huomattavasti se, miten kaukana olemme lähimmästä välitysasemasta sekä puhelujen pituus ja määrä. Liikkumisen aikana puhelin siirtyy automaattisesti yhdestä välitysasemasta toiseen, mikä vaikuttaa myös suuresti toiminta-aikaan.

Useiden satojen latausten ja latauksen päättymisten jälkeen akku menettää luonnollisista syistä ominaisuuksiaan. Jos käyttäjä huomaa akun toimintakyvyn vähentyneen huomattavasti, on akku vaihdettava uuteen.

Puhelimessa on käytettävä yksinomaan valmistajan suosittelemia akkuja.

Puhelinta ei saa säilyttää paikoissa, joissa lämpötila on liian korkea. Se voi vaikuttaa kielteisesti sekä akkuun että itse puhelimeen.

Koskaan ei saa käyttää akkua, jossa on selkeitä vaurioita. Se voi vahingoittaa puhelinta. Akku on asennettava polarisaation mukaisesti.

Akun jättäminen paikkoihin, joissa lämpötila on liian korkea tai liian matala, vähentää sen elinaikaa. Akkua on säilytettävä 15–25 °C:n lämpötilassa. Jos puhelimeen asennetaan kylmä akku, se voi saada puhelimen toimimaan väärin ja vahingoittaa sitä.



Kokonaisuuteen kuuluu litiumioniakku.

Käytetyt akut ovat haitallisia ympäristölle. Ne on jätettävä erityisesti niille tarkoitettuun pisteeseen asianmukaisessa säiliössä voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Akkuja ei saa heittää yhdyskuntajätteisiin, ne on luovutettava keräyspisteisiin.

AKKUJA EI MISSÄÄN NIMESSÄ SAA HEITTÄÄ TULEEN!

22 SAR-arvoja koskevat tiedot

Tiedot radioaaltojen vaikutuksesta ja absorptiionopeudesta (SAR)

Tämä puhelin on suunniteltu siten, että se täyttää kaikki välttämättömät radioaaltojen vaikutusta koskevat turvallisuusvaatimukset, joita suositellaan kansainvälisissä suosituksissa. Sen kyseiset suositukset on laatinut

riippumaton tieteellinen järjestö ICNIRP, joka on noudattanut niiden laadinnassa suurta turvamarginaalia suojan takaamiseksi kaikille henkilöille näiden iästä ja terveydentilasta riippumatta. Radioaaltojen vaikutusta koskevista suosituksista käytetään käsitettä ominaisabsorptionopeus, SAR (englanniksi Specific Absorption Rate). ICNIRP:n määrittämä SAR:n raja-arvo on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg), joka on keskimääräinen arvo kudosmassan 10 grammaa kohden. SAR:n mittaukset suoritetaan laitteen toiminnan standardoiduissa olosuhteissa sen päästämän signaalin korkeimmalla mahdollisella voimakkuudella ja testattavien taajuuksien koko kirjolla. SAR:n todellinen arvo voi olla korkeinta mahdollista arvoa huomattavasti pienempi, koska laite on suunniteltu niin, että se käyttää vain vähintään verkkoon liittymiseen tarvittavaa voimaa.

Tämän mallin tapauksessa korkein mitattu SAR-arvo on 0,529 -10g(W/Kg).

SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisista raportointi- ja testausvaatimuksista sekä kunkin verkon taajuuskaistasta riippuen.

23 Ympäristönsuojelua koskevat tiedot

Huom: Tämä laite on merkitty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY sekä puolalaisen sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun lain mukaisesti rastittua jättesäiliötä esittävällä symbolilla.



■ Tällainen merkintä kertoo siitä, että kyseistä laitetta ei sen käyttöajan päätyttyä saa poistaa muun kotitalousjätteen mukana.

Huom: tätä laitetta ei saa heittää yhdyskuntajätteisiin!!! Tuote on hävitettävä erillisessä keruussa tähän tarkoitukseen valmistelluissa jätteenkeräyspisteissä. Käytetyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun asianmukainen käsittely vähentää ihmisten terveydelle ja ympäristölle haitallisia vaikutuksia, jotka johtuvat laitteiden sisältämistä vaarallisista osista sekä tällaisen laitteen epäasianmukaisesta varastoinnista ja käsittelystä.

Eräät näissä käyttöohjeissa olevat tiedot voivat erota puhelimen näytössä olevista ohjelmoinnista ja palveluntarjoajasta riippuen.

Valmistaja ei ole vastuussa vääränlaisesta käytöstä, liikkäytöstä tai käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä johtuvista seurauksista.

Jos tekninen apu on tarpeen, suosittelemme ottamaan yhteyttä tekniseen osastoon numeroon **32 325 07 00** tai sähköpostitse osoitteeseen serwis@maxcom.pl

Verkkosivumme:

<http://www.maxcom.pl>

24 Waatimustenmukaisuusvakuutus



MaxCom S.A.
ul. Towarowa 23a i 43-100 Tychy

Tel: +48 32 327 70 85
Fax: +48 32 780 30 00

office@maxcom.pl
www.maxcom.pl

EN

EU Declaration of Conformity 20/2017/RED

Name and address of the manufacturer:

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Poland

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration:

**GSM Mobile phone
Model Name: MM428BB**

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Directive 2014/53/EU

Directive 2011/65/EU (RoHS)

References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared.

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010 +A12:2011+A2:2013	Report No.: STR17088377S, 2017-09-07
ETSI EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)	Report No.: STR17088377E-1, 2017-09-08
Final draft ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03)	Report No.: STR17088377E-2, 2017-09-08
Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03) Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)	Report No.: STR17088377E-3, 2017-09-08
EN 55032:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55024:2010+A1:2015 EN 55025:2007 + A12:2016	Report No.: STR17088377E-4, 2017-09-08
EN 62209-1 :2006 EN 62209-2 :2010 EN 50360 :2001+A1 :2012 EN 50566 :2013	Report No.: STR17088377H, 2017-09-08

The notified body

Phoenix Testlab, number: 0700

performed intervention in accordance with Annex III (Module B) Directive 2014/53/EU and issued the EU-type examination certificate:

Certificate No. 17-213151

Signed for and on behalf of: MAXCOM S.A.

place and date of issue:

Tychy, 2017-09-14

name, function:

Adam Grzyś, Development Director

KRS: 00004101970

NIP: 6462537564

REGON: 277703221

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 102 000,00 zł

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

