

Εγχειρίδιο χρήσης
Κινητό τηλέφωνο GSM
Maxcom **MM462BB**



Αν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ακόλουθη τηλεφωνική γραμμή:

(+48) 325 32 07 00. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε ένα e-mail:

serwis@maxcom.pl

Η ιστοσελίδα μας:

<http://www.maxcom.pl/>

Περιεχόμενα της συσκευασίας:

Τηλέφωνο GSM

Φορτιστής

Μπαταρία 600mAh

Εγχειρίδιο χρήσης

Κάρτα εγγύησης

Επιτραπέζιος φορτιστής

Σετ ακουστικών

Συνίσταται να φυλάξετε τη συσκευασία, μπορεί να αποβεί χρήσιμη σε περίπτωση μεταφοράς. Επιπλέον, πρέπει να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εννύησης.

Σημείωση – το τηλέφωνο δουλεύει σε δίκτυο GSM 900/1800MHz. Πριν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πρέπει να τοποθετήσετε σωστά τουλάχιστον μία κάρτα SIM.

Μεγάλα φωτιζόμενα πλήκτρα

Κουμπί έκτακτης ανάγκης (εκπέμπει ένα δυνατό ήχο, καθώς και στέλνει ένα μήνυμα κειμένου και καλεί τα προκαθορισμένα άτομα)

Πλήκτρο ICE (πατώντας και κρατώντας πατημένο αυτό το πλήκτρο εμφανίζετε τις επαφές τις οποίες μπορείτε να καλέσετε σε περίπτωση ατυχήματος καθώς και τις πληροφορίες για εσάς)

Μεγάλη γραμματοσειρά, απλό κύριο μενού

Λειτουργία Hands-free

Μεγάλος χώρος στο τηλεφωνικό κατάλογο (300 επαφές)

Λειτουργία αποστολής και λήψης μηνυμάτων SMS και MMS

Ταχεία κλήση σε 7 αριθμούς

Εμφάνιση διάρκειας κλήσης

Κάμερα

Δυνατό κουδούνισμα (10 μελωδίες)

Φακός

Αριθμομηχανή

Ξυπνητήρι

Bluetooth

Υποδοχή κάρτας μνήμης microSD

Χρόνος αναμονής: έως και 120 ώρες*

Χρόνος ομιλίας: έως και 3 ώρες*

Βάρος: 91 γραμμάρια

Διαστάσεις: 106 X 53 X 15 χιλιοστά

* ανάλογα με τις συνθήκες και το δίκτυο GSM

Πίνακας περιεχομένων

1	Τοποθεσία πλήκτρων	10
2	Όροι ασφαλούς χρήσης	13
2.1	Δίκτυο GSM	13
3	Εγκατάσταση	14
3.1	Εγκατάσταση της κάρτας SIM	15
3.2	Εγκατάσταση της κάρτας μνήμης microSD	16
3.3	Τοποθέτηση της μπαταρίας	18
3.4	Φόρτωση της μπαταρίας	19
3.4.1	Επιτραπέζιος φορτιστής (προαιρετικά)	19
3.5	Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας	20
3.6	Ενεργοποίηση του τηλεφώνου	20
3.7	Απενεργοποίηση του τηλεφώνου	21
3.8	Κλείδωμα του πληκτρολογίου	22
3.9	Κατάσταση αναμονής	22
3.10	Εικονίδια στην οθόνη	24
3.11	Βασικές λειτουργίες των πλήκτρων	24
4	Διαχείριση του ΜΕΝΟΥ	26
5	Φακός	27
6	Κουμπί ICE	27
7	Κλήση έκτακτης ανάγκης	28
7.1	Πλήκτρο έκτακτης ανάγκης	28
7.1.1	Διαδικασία έκτακτης ανάγκης	29
7.1.2	Επαφές έκτακτης ανάγκης	30
7.1.3	Μήνυμα έκτακτης ανάγκης	31
7.1.4	Πληροφορίες έκτ. ανά. / Πληροφορίες για το χρήστη	31
7.1.5	Απενεργοποίηση ήχου έκτακτης ανάγκης	32
8	Κλήσεις	32


8.1	Πραγματοποίηση κλήσεων	32
8.1.1	Ταχεία κλήση	33
8.2	Λειτουργία μεγαφώνου	33
8.3	Ρύθμιση της έντασης του ήχου	34
8.4	Λειτουργία συνδιάσκεψης	34
9	Μηνύματα κειμένου (SMS)	35
9.1	Δημιουργία μηνυμάτων κειμένου	36
9.2	Αλλαγή μεθόδου εισαγωγής κειμένου	37
9.3	Αποστολή μηνυμάτων	38
9.4	Αποθήκευση μηνυμάτων	39
9.5	Ανάγνωση μηνυμάτων κειμένου και πολυμέσων	39
9.6	Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων κειμένου	40
9.7	Φάκελοι μηνυμάτων	41
9.7.1	Εισερχόμενα	41
9.7.2	Εξερχόμενα	42
9.7.3	Απεσταλμένα	42
9.7.4	Πρόχειρα	43
9.8	Πρότυπα μηνυμάτων	43
9.9	Φωνητικό ταχυδρομείο	43
9.10	Ρυθμίσεις SMS	44
9.10.1	Αριθμός κέντρου μηνυμάτων	44
9.10.2	Περίοδος ισχύος μηνυμάτων	45
9.10.3	Αναφορά παράδοσης	45
9.10.4	Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων	45
9.10.5	Ρυθμίσεις μνήμης	46
9.11	Ρυθμίσεις MMS	46
9.11.1	Λογαριασμός MMS	46
9.11.2	Λήψη μηνυμάτων MMS	46
9.11.3	Αποστολή μηνυμάτων MMS	47
9.11.4	Μνήμη	47

9.11.5 Αναπαραγωγή ήχου	47
9.11.6 Επαναφορά προεπιλογών	47
9.12 Μαζική διαγραφή μηνυμάτων	47
9.13 Κατάσταση μνήμης	48
10 Τηλεφωνικός κατάλογος	48
10.1 Προβολή επαφών	49
10.2 Δημιουργία νέας επαφής	50
10.3 Διαγραφή επαφών	50
10.4 Αντιγραφή επαφών	51
10.5 Μετακίνηση επαφών	52
10.6 Προγραμματισμός ταχείας κλήσης	52
10.7 Προσθήκη επαφών στη Μαύρη Λίστα	53
10.8 Άλλες ρυθμίσεις του τηλεφωνικού καταλόγου	54
10.8.1 Ο αριθμός μου	54
10.8.2 Αριθμοί υπηρεσιών	54
10.8.3 Κατάσταση μνήμης	54
11 Ιστορικό κλήσεων	55
11.1 Διαγραφή ιστορικού κλήσεων	55
11.2 Διάρκεια κλήσης	56
12 Πολυμέσα	56
12.1 Φωτογραφική μηχανή	56
12.2 Κάμερα	58
12.3 Άλμπουμ φωτογραφιών	59
12.4 Πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου	60
12.5 Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο	61
12.6 Συσκευή εγγραφής ήχου	61
13 Ραδιόφωνο FM	62
14 Ξυπνητήρι	63
14.1 Ρυθμίσεις ξυπνητηριού	63
14.2 Διαγραφή ξυπνητηριού	64

15 Εφαρμογές	64
15.1 Περιήγηση αρχείων.....	64
15.2 Φακός.....	64
15.3 Ημερολόγιο.....	65
15.4 Αριθμομηχανή	66
15.5 Bluetooth	67
15.6 Υπηρεσίες SIM	68
16 Ρυθμίσεις.....	68
16.1 Ρυθμίσεις κλήσεων	68
16.1.1 Προώθηση κλήσεων	68
16.1.2 Αναμονή κλήσεων	69
16.1.3 Φραγή κλήσεων.....	70
16.1.4 Απόκρυψη αριθμού	71
16.1.5 Πρόσθετες ρυθμίσεις κλήσεων.....	72
16.2 Ρυθμίσεις τηλεφώνου	72
16.2.1 Ώρα και ημερομηνία.....	73
16.2.2 Γλώσσα τηλεφώνου.....	73
16.2.3 Αυτόμ. ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τηλεφώνου....	74
16.2.4 Εργοστασιακές ρυθμίσεις	74
16.3 Ρυθμίσεις οθόνης.....	74
16.3.1 Ταπετσαρία	74
16.3.2 Αντίθεση οθόνης.....	75
16.3.3 Φωτισμός πληκτρολογίου	75
16.3.4 Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου	75
16.3.5 Φωτισμός	76
16.3.6 Ειδοποίηση συμβάντων.....	76
16.4 Ρυθμίσεις ασφαλείας	76
16.4.1 PIN	77
16.4.2 PIN 2.....	77
16.4.3 Κλείδωμα τηλεφώνου	77

16.4.4	Ιδιωτικότητα.....	78
16.4.5	Κλείδωμα πληκτρολογίου μέσω του κόκκινου ακουστικού.....	78
16.4.6	Προκαθορισμένοι αριθμοί κλήσης.....	79
16.4.7	Μαύρη Λίστα	80
16.5	Ρυθμίσεις προφίλ.....	80
16.5.1	Ρυθμίσεις ήχου κλήσης.....	81
16.5.2	Ρυθμίσεις έντασης ήχου.....	81
16.5.3	Ρυθμίσεις δόνησης	82
16.5.4	Ήχοι πλήκτρων και προειδοποιήσεων	82
16.6	Επιλογή δικτύου	83
17	Σύνδεση του τηλεφώνου με υπολογιστή.....	83
18	Συχνές Ερωτήσεις (Αντιμετώπιση Προβλημάτων).....	84
19	Όροι χρήσης και ασφαλείας	87
20	Όροι εγγύησης.....	88
21	Πληροφορίες για την μπαταρία	92
22	Πληροφορίες για SAR.....	94
23	Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος.....	96
24	Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή.....	98

1 Τοποθεσία πλήκτρων

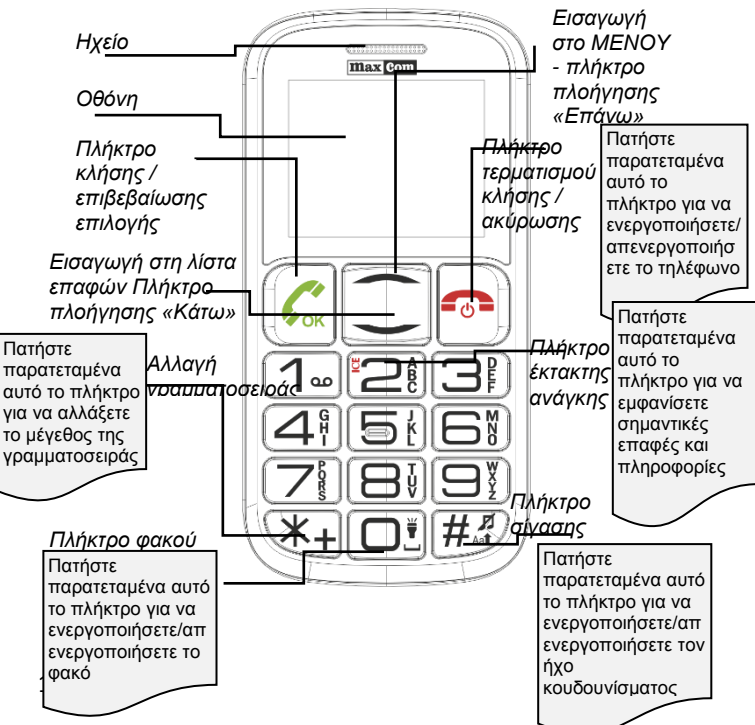

Πλήκτρο
έκτακτης
ανάγκης

Κάμερα

Ηχείο

Πατώντας αυτό το πλήκτρο και κρατώντας το πατημένο θα ενεργοποιήσετε τη διαδικασία έκτακτης ανάγκης - το τηλέφωνό σας θα καλέσει τον προκαθορισμένο αριθμό και θα στείλει ένα μήνυμα κειμένου.



**Όψη από
πάνω**

Φακός



**Όψη από
κάτω**

Επαφές φόρτισης

**Υποδοχή φόρτισης /
σετ ακουστικών**



2 Όροι ασφαλούς χρήσης

Τηρώντας τις ακόλουθες αρχές, θα ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο λανθασμένης χρήσης του τηλεφώνου σας. Οι αρχές περιγράφονται λεπτομερώς στη συνέχεια αυτού του εγχειριδίου.

ΧΡΗΣΗ – μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινάδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, γιατί θα μπορούσατε έτσι να εκθέσετε τους άλλους σε κίνδυνο.

ΦΑΚΟΣ – μην κοιτάζετε απευθείας στην ακτίνα φωτός.

Ακουστικό βαρηκοΐας – αν φοράτε ακουστικά βαρηκοΐας, θα πρέπει να επιλέξετε προσεκτικά την ένταση ήχου του τηλεφώνου σας και να ρυθμίσετε την ευαισθησία του ακουστικού.

ΝΕΡΟ - το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο. Πρέπει να διατηρείται σε ξηρό μέρος.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ!



Η παρατεταμένη έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης ενδέχεται να σας προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά

και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο. Πριν συνδέσετε τα ακουστικά, πάντα χαμηλώνετε την ένταση.

2.1 Δίκτυο GSM

Το τηλέφωνο είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί σε δίκτυα GSM 900/1800.

Πριν χρησιμοποιήσετε τις επιλογές που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο, θα πρέπει να ρωτήσετε τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σας, αν αυτές οι επιλογές είναι διαθέσιμες για εσάς.

Σημείωση: Μερικοί πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας δεν επιτρέπουν τη χρήση των ελληνικών χαρακτήρων σε μηνύματα κειμένου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας.

3 Εγκατάσταση


Πριν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πρέπει να τοποθετήσετε σωστά την κάρτα SIM και την μπαταρία. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκληθεί καμία ζημιά στην κάρτα κατά την εισαγωγή της.

Οι κάρτες SIM πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.


3.1 Εγκατάσταση της κάρτας SIM

Πριν τοποθετήσετε την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο. Ο φορτιστής πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένος.

1. Σηκώστε το κάλυμμα της μπαταρίας με το νύχι σας στο χάραγμα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεφώνου (σύμφωνα με το σχέδιο).

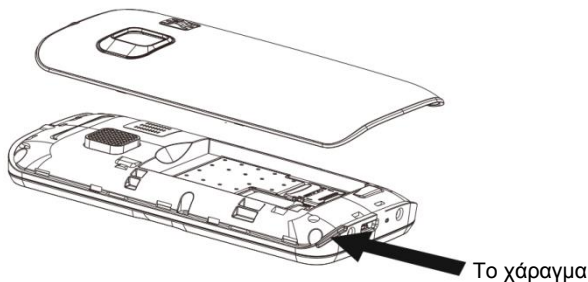


2. Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή της σύμφωνα με το σχέδιο.

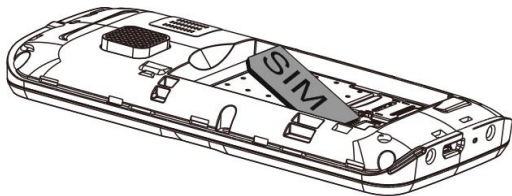

3.2 Εγκατάσταση της κάρτας μνήμης microSD

Δίπλα στην υποδοχή της κάρτας SIM, στα δεξιά υπάρχει μια θέση για μια κάρτα μνήμης MicroSD. Ωθήστε τη λαβή της υποδοχής της κάρτας προς «OPEN» και μετά ανασηκώστε την. Τοποθετήστε την κάρτα microSD έτσι ώστε οι επαφές της να αγγίξουν τις ακροδέκτες του τηλεφώνου και στη συνέχεια ασφαλίστε τη λαβή σύροντάς την προς προς «LOCK».

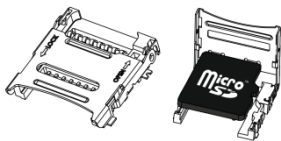


Σας συνιστούμε να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση της κάρτας μνήμης, ιδιαίτερα όταν την τοποθετείτε ή αφαιρείτε. Ορισμένες κάρτες μνήμης, πριν από την πρώτη χρήση τους, πρέπει να διαμορφωθούν μέσω ηλεκτρικού υπολογιστή.

Πρέπει να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων, αν χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης SD και σε άλλες συσκευές. Η μη σωστή χρήση ή άλλοι παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή απώλεια των δεδομένων της κάρτας. Η κάρτα μνήμης microSD δεν περιλαμβάνεται στο σετ. Κάρτες μνήμης microSD αυξάνουν τη μνήμη του τηλεφώνου σας και μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για παράδειγμα για την αποθήκευση αρχείων πολυμέσων.

3.3 Τοποθέτηση της μπαταρίας

1. Τοποθετήστε την μπαταρία έτσι ώστε οι επαφές της είναι ευθυγραμμισμένες με τους ακροδέκτες του τηλεφώνου.
2. Μετά την τοποθέτηση της μπαταρίας, τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας ξανά στη θέση του και πιέστε απαλά τις άκρες.

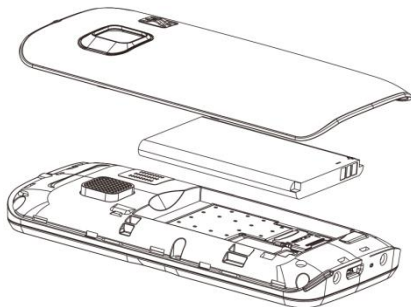

3.4 Φόρτωση της μπαταρίας

Προσοχή! Χρησιμοποιείτε μόνο την μπαταρία που περιλαμβάνεται στο σετ. Χρησιμοποιώντας μια διαφορετική μπαταρία μπορείτε να προκαλέσετε βλάβη στο τηλέφωνο σας και θα ακυρώσετε την εγγύηση. Μην συνδέσετε το φορτιστή όταν το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου σας λείπει.

Για να φορτίσετε το τηλέφωνο:

1. Συνδέστε το φορτιστή στην υποδοχή που βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεφώνου σας.
2. Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα. Στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο φόρτισης, το οποίο σας δείχνει την κατάσταση φόρτισης.
3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα, και στη συνέχεια το καλώδιο από το τηλέφωνο.

3.4.1 Επιτραπέζιος φορτιστής (προαιρετικά)

Εάν χρησιμοποιείτε ένα επιτραπέζιο φορτιστή, θα πρέπει πρώτα να τοποθετήσετε το μικρό βύσμα του κανονικού

φορτιστή στην υποδοχή του επιτραπέζιου φορτιστή, και στη συνέχεια να συνδέσετε το επιτραπέζιο φορτιστή στην πρίζα. Για να φορτίσετε την μπαταρία, τοποθετήστε το τηλέφωνο έτσι ώστε οι επαφές του είναι ευθυγραμμισμένες με τους ακροδέκτες του επιτραπέζιου φορτιστή.

3.5 Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας

Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο (αν οι ήχοι προειδοποίησης είναι ενεργοποιημένοι), ενώ στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Χαμηλή μπαταρία" και ένα κόκκινο σύμβολο άδειας μπαταρίας. Αν εμφανιστεί τέτοιο μήνυμα, φορτίστε την μπαταρία..

3.6 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου

Πατήστε παρατεταμένα το κόκκινο πλήκτρο τερματισμού κλήσης  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας. Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN, πρέπει να τον εισάγετε. Θα το βρείτε στο αρχικό σετ της κάρτας SIM. Αφού εισάγετε τον κωδικό, επιβεβαιώστε τον πατώντας το πράσινο πλήκτρο ακουστικού .

Προειδοποίηση: Εάν εισάγετε λάθος PIN τρεις φορές, θα σας ζητηθεί να εισάγετε το PUK (Personal Unlocking Key) προκειμένου να ενεργοποιήσετε ξανά την κάρτα SIM. Στη συνέχεια, εάν εισάγετε εσφαλμένο κωδικό PUK

Όταν ενεργοποιείτε για πρώτη φορά το τηλέφωνο, πρέπει να εισάγετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Εισάγετε τα ψηφία της ημερομηνίας και επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο . Στη συνέχεια εισάγετε την τρέχουσα ώρα και επιβεβαιώστε πατώντας το πλήκτρο . Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα **ΕΠΑΝΩ** / **ΚΑΤΩ**   για να μεταβείτε στους αριθμούς που θέλετε.

3.7 Απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού κλήσης .

3.8 Κλείδωμα του πληκτρολογίου

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πατήστε:  και * .
Το πληκτρολόγιο κλειδώνει αυτόματα μετά από μια ορισμένη περίοδο αδράνειας. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε αυτή τη περίοδο ως εξής: **MENΟΥ > Ρυθμίσεις > Οθόνη > Αυτόμ. Κλείδ. Πληκτρ.**
Επίσης, μπορείτε να ορίσετε ότι το πληκτρολόγιο θα κλειδώνει όταν θα πατάτε το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού (δεν θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο *).
MENΟΥ > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κλείδ. μέσω κόκκ. ακουστ.


Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πατήστε:
 και μετά * .

Δεν χρειάζεται να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να απαντήσετε σε μια κλήση.

3.9 Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, αλλά δεν εκτελεί καμία ενέργεια, τότε βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Περιγραφή της οθόνης:

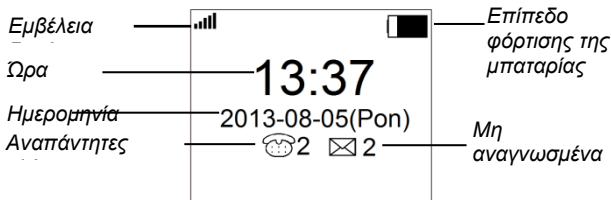

Όταν η οθόνη αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι έχετε ένα νέο μήνυμα ή μια αναπάντητη κλήση. Η οθόνη αναβοσβήνει για μία ώρα περίπου. Αυτή η επιλογή μπορεί να απενεργοποιηθεί στο ακόλουθο υπομενού:

MENΟΥ> Ρυθμίσεις > Οθόνη > Ειδοποίηση συμβάντων.

3.10 Εικονίδια στην οθόνη

	Ξυπνητήρι
	Νέο μήνυμα
	Αναπάντητη κλήση
	Αθόρυβη λειτουργία

3.11 Βασικές λειτουργίες των πλήκτρων

<u>Πλήκτρο</u>	<u>Λειτουργίες</u>
Πλήκτρο κλήσης (πράσινο ακουστικό) 	Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων. Κατάσταση αναμονής: πατήστε αυτό το πλήκτρο για να εμφανίσετε το ιστορικό κλήσεων. Πλοήγηση στο ΜΕΝΟΥ: επιβεβαίωση επιλογής.
Πλήκτρο τερματισμού κλήσης (κόκκινο ακουστικό) 	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της συσκευής Πλοήγηση στο ΜΕΝΟΥ: πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιστρέψετε στο προηγούμενο ΜΕΝΟΥ.

Πλήκτρο πλοήγησης «ΕΠΑΝΩ» 	Κατάσταση αναμονής: πατήστε αυτό το πλήκτρο για να μεταβείτε στο κύριο MENOY. Πλοήγηση στο MENOY: πατήστε αυτό το πλήκτρο για να μετακινήσετε τον κέρσορα πάνω.
Πλήκτρο πλοήγησης «ΚΑΤΩ» 	Κατάσταση αναμονής: πατήστε αυτό το πλήκτρο για να εμφανίσετε τις επαφές σας. Πλοήγηση στο MENOY: πατήστε αυτό το πλήκτρο για να μετακινήσετε τον κέρσορα κάτω.
Πλήκτρο 1	Σύντομο πάτημα: ψηφίο 1 Παρατεταμένο πάτημα: φωνητικό ταχυδρομείο
Πλήκτρο 2	Σύντομο πάτημα: ψηφίο 2 Παρατεταμένο πάτημα: Προβολή του MENOY ICE («Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης»).
Πλήκτρα 3 -9	Σύντομο πάτημα: ψηφία 3-9 Παρατεταμένο πάτημα: επιλογή ενός προγραμματισμένου αριθμού ταχείας κλήσης.
Πλήκτρο 	Κατάσταση αναμονής: Πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο για να αλλάξετε τη λειτουργία του τηλεφώνου σας σε αθόρυβη ή κανονική.

	Δημιουργία μηνυμάτων κειμένου: Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου.
Πλήκτρο 	Δημιουργία μηνυμάτων κειμένου: Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να εισάγετε τα σύμβολα.
Πλήκτρο φακού 	Κατάσταση αναμονής: Πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το φακό
Κουμπί Έκτακτης Ανάγκης (SOS) 	Αν οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης είναι ενεργοποιημένες, πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο για να ξεκινήσετε τη διαδικασία έκτακτης ανάγκης.

4 Διαχείριση του ΜΕΝΟΥ

Για να μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ, πατήστε το πλήκτρο **ΕΠΑΝΩ** όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής .

Για να πλοηγηθείτε στο ΜΕΝΟΥ, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **ΕΠΑΝΩ**  και **ΚΑΤΩ** .

Για να επιβεβαιώσετε μια επιλεγμένη λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο κλήσης .

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο ΜΕΝΟΥ (αναίρεση), πατήστε το πλήκτρο .

5 Φακός

Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το φακό, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ΜΗΔΕΝ .
ή μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε:

Εφαρμογές> Φακός

6 Κουμπί ICE

ICE (In Case of Emergency - Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης) - χάρη σ' αυτό το κουμπί οι διασώστες ξέρουν ποια άτομα πρέπει να καλέσουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο 2 εμφανίζετε τις σχετικές επαφές και τις πληροφορίες για εσάς.

Η συντόμευση ICE είναι γνωστό στους διασώστες ανά όλο τον κόσμο και δίνει σημαντικές πληροφορίες για τους τραυματίες. Για αυτό το λόγο σας ενθαρρύνουμε να

συμπληρώσετε τις επαφές έκτακτης ανάγκης (σελίδα 30) και τις πληροφορίες για εσάς (σελίδα 31).

7 Κλήση έκτακτης ανάγκης

Όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να εισάγετε τον αριθμό 112 και να πραγματοποιήσετε την κλήση πατώντας το πράσινο πλήκτρο ακουστικού  .

Τα περισσότερα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας δέχονται αριθμούς έκτακτης ανάγκης (112, 999, κλπ.) ακόμα και όταν ή κάρτα SIM λείπει ή δεν είναι ενεργή. Επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες.

Το 112 καθιερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης.

7.1 Πλήκτρο έκτακτης ανάγκης

Μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε:

Ρυθμίσεις > Μενού έκτ. ανά. > Κατάσταση και στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση**.

Αν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο έκτακτης ανάγκης. Αν αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, μετά από το πάτημα του πλήκτρου έκτακτης ανάγκης θα ενημερωθείτε ότι η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

Για να ακυρώσετε, πατήστε το πλήκτρο .

7.1.1 Διαδικασία έκτακτης ανάγκης

1. Αν η λειτουργία κλήσης έκτακτης ανάγκης είναι ενεργοποιημένη: πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί έκτακτης ανάγκης (SOS) στο πίσω μέρος του τηλεφώνου. Το τηλέφωνο θα ενεργοποιήσει το συναγερμό, θα στείλει μηνύματα στα προκαθορισμένα άτομα και θα τα καλέσει ένα μετά το άλλο. Το τηλέφωνό σας θα προσπαθήσει να καλέσει κάθε προκαθορισμένη επαφή τρεις φορές. Σε περίπτωση που το τηλέφωνο θα αποτύχει να συνδεθεί με έναν αριθμό, θα καλέσει το επόμενο προκαθορισμένο άτομο.

2. Το τηλέφωνο θα αρχίσει να εκπέμπει ένα συνεχόμενο ηχητικό σήμα συναγερμού κατά την αποστολή μηνυμάτων και την πραγματοποίηση κλήσεων.

3. Αν κανείς δεν απαντήσει, το τηλέφωνο θα μπει σε **κατάσταση συναγερμού** για μία ώρα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε εισερχόμενη κλήση θα απαντηθεί αυτόματα σε λειτουργία μεγαφώνου. Αν κάποιος απαντήσει σε μία από τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης, μετά από τη συνομιλία η διαδικασία έκτακτης ανάγκης τελειώνει αυτόματα.

Για να σταματήσετε τη διαδικασία έκτακτης ανάγκης, πρέπει να πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο . Αν το πατήσετε σύντομα, το αποτέλεσμα θα είναι μόνο η ακύρωση κλήσης στον τρέχοντα αριθμό.

7.1.2 Επαφές έκτακτης ανάγκης

Για να ορίσετε τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης (SOS), μεταβείτε στο κύριο **MENΟΥ** πατώντας το βέλος επάνω  και στη συνέχεια επιλέξτε:

Ρυθμίσεις > Μενού έκτ. ανά. > Επαφές ICE.

Μετά πατήστε το πλήκτρο . Μπορείτε να ορίσετε πέντε επαφές έκτακτης ανάγκης το πολύ, εισάγοντάς τους χειροκίνητα ή επιλέγοντάς τους από τη λίστα επαφών σας.

Για να διαγράψετε μια επαφή έκτακτης ανάγκης, επιλέξτε **Επεξεργασία** και μετά από το πάτημα του κόκκινου ακουστικού πατήστε **Εντάξει**.

7.1.3 Μήνυμα έκτακτης ανάγκης

Μπορείτε να αλλάξετε το κείμενο του μηνύματος SMS που αποστέλλεται κατά μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Μεταβείτε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Μενού έκτ. ανά. > Μήνυμα έκτ. ανά.**

Το προεπιλεγμένο μήνυμα φαίνεται ως εξής: «*Μήνυμα έκτακτης ανάγκης! Κάλεσέ με!*» Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε αν θέλετε το τηλέφωνό σας να στέλνει τα μηνύματα έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έκτακτης ανάγκης. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε **MENΟΥ> Ρυθμίσεις> Μενού έκτ. ανά.> Μήνυμα έκτ. ανά.> Κατάσταση> Απενεργοποίηση / Ενεργοποίηση**.

7.1.4 Πληροφορίες έκτ. ανά. / Πληροφορίες σχετικά με το χρήστη

Ρυθμίσεις > Μενού έκτ. ανά. > Πληροφορίες σχετικά με το χρήστη

Σας συνιστούμε να εισάγετε τις πληροφορίες για εσάς (όπως το όνομά σας, από τι πάσχετε, αν είστε αλλεργικοί και ποια ομάδα αίματος έχετε), γιατί μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμες σε περίπτωση ατυχήματος. Αυτές οι πληροφορίες εμφανίζονται στην οθόνη αν κανείς δεν απαντήσει στην κλήση έκτακτης ανάγκης (όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης) και μετά από το παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου 2 (ICE).

7.1.5 Απενεργοποίηση ήχου έκτακτης ανάγκης

Έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ήχο έκτακτης ανάγκης που εκπέμπεται όταν το τηλέφωνό σας πραγματοποιεί μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε **MENΟΥ> Ρυθμίσεις> Μενού έκτ. ανά.> Ήχος έκτ. ανά.> Απενεργοποίηση / Ενεργοποίηση.**

8 Κλήσεις

8.1 Πραγματοποίηση κλήσεων

1. Απλά πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε

Για διεθνείς κλήσεις, θα πρέπει να εισάγετε "00" ή "+" πριν από τον αριθμό. Για να πληκτρολογήσετε «+», πατήστε δύο φορές το πλήκτρο „*”

2. Πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού  για να καλέσετε τον επιλεγμένο αριθμό
3. Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού 

8.1.1 Ταχεία κλήση

Με τις ταχείες κλήσεις μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση πατώντας και κρατώντας πατημένο ένα αριθμητικό πλήκτρο (3-9) σε κατάσταση αναμονής, αν έχετε ήδη αντιστοιχίσει ένα αριθμητικό πλήκτρο σε έναν αριθμό τηλεφώνου (σελίδα 52).

8.2 Λειτουργία μεγάφωνου

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο  δυο φορές για να ενεργοποιήσετε το μεγάφωνο. Σε

περίπτωση που θα θέλετε να το απενεργοποιήσετε ξανά, θα πρέπει να πατήσετε δυο φορές το πλήκτρο .

8.3 Ρύθμιση της έντασης του ήχου

Πατώντας τα πλήκτρα **ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ**   κατά τη διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.

8.4 Λειτουργία συνδιάσκεψης

Αυτή η λειτουργία είναι υπηρεσία των παρόχων της κινητής τηλεφωνίας η οποία σας επιτρέπει να συνομιλήσετε ταυτόχρονα με δύο συνομιλητές. Να θυμάστε ότι ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας σας μπορεί να μην παρέχει αυτή την υπηρεσία. Υπάρχουν δύο τρόποι για να κάνετε μια κλήση συνδιάσκεψης:

Ο πρώτος τρόπος:

Κάποιος καλεί εσάς και εσείς καλείτε κάποιον άλλον.

1. Απαντήστε στην πρώτη κλήση.
2. Πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού και επιλέξτε **Προσθήκη νέας κλήσης**.

3. Καλέστε το τρίτο άτομο (εισάγοντας τον αριθμό του και πατώντας το πράσινο πλήκτρο ακουστικού). Αφού επιλέξετε τον νέο αριθμό, η πρώτη κλήση θα τεθεί σε αναμονή. Τώρα για να κάνετε την κλήση διάσκεψης πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού και επιλέξτε **Κλήση συνδιάσκεψης**.

Ο δεύτερος τρόπος:

Δύο εισερχόμενες κλήσεις.

1. Απαντήστε στην πρώτη κλήση.
2. Απαντήστε στην δεύτερη κλήση: στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας ενημερώσει για τη δεύτερη εισερχόμενη κλήση. Απαντήστε στην δεύτερη κλήση πατώντας το πράσινο πλήκτρο ακουστικού. Τώρα για να κάνετε την κλήση διάσκεψης ξαναπατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού και επιλέξτε **Κλήση συνδιάσκεψης**.

9 Μηνύματα κειμένου (SMS)

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε τα μηνύματα κειμένου (SMS) και τα μηνύματα πολυμέσων (MMS). Όταν στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο , αυτό σημαίνει ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα.

Για να μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ μηνυμάτων κειμένου, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο ΕΠΑΝΩ  και στη συνέχεια επιβεβαιώστε με το πλήκτρο πράσινου ακουστικού .

* Το τηλέφωνο μπορεί να αποθηκεύσει έως και 100 μηνύματα κειμένου. Τα μηνύματα κειμένου μπορείτε να τα αποθηκεύσετε επίσης στην κάρτα SIM σας (η διαθέσιμη μνήμη εξαρτάται από την χωρητικότητα της κάρτας SIM σας).

9.1 Δημιουργία μηνυμάτων κειμένου

1. Όταν βρίσκεστε στο **ΜΕΝΟΥ SMS** επιλέξτε Νέο μήνυμα > Μήνυμα κειμένου για να ανοίξετε το παράθυρο επεξεργασίας μηνυμάτων κειμένου.
2. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας. Για να εισάγετε τους αριθμούς πατήστε παρατεταμένα τα σχετικά πλήκτρα.
3. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης  αν θέλετε να προσθέσετε ένα πρότυπο μηνύματος, μια επαφή από τη λίστα επαφών, μια φατσούλα ή να αποθηκεύσετε το μήνυμά σας στο φάκελο Πρόχειρα.

Στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου καθώς και με τον αριθμό των διαθέσιμων χαρακτήρων.

9.2 Αλλαγή μεθόδου εισαγωγής κειμένου

Για να αλλάξετε τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου (ψηφία, κεφαλαία ή πεζά γράμματα) πατήστε το πλήκτρο «#».

Ελληνικά - ελληνικό αλφάβητο με ελληνικούς χαρακτήρες.

ABC, Abc, abc - λατινικό αλφάβητο με λατινικούς χαρακτήρες.

Για να επιλέξετε μια άλλη μέθοδο εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε ΜΕΝΟΥ> Ρυθμίσεις> Ρυθμίσεις τηλεφώνου> Γλώσσα> Γλώσσα γραφής.

- Αν θέλετε να εισάγετε ένα σύμβολο, πατήστε το πλήκτρο *. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **ΕΠΑΝΩ** / **ΚΑΤΩ** επιλέξτε το σύμβολο που θέλετε και επιβεβαιώστε πατώντας το πλήκτρο .

Σημείωση:

Τονισμένα γράμματα, σύμβολα και χαρακτήρες από την ελληνική γλώσσα καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα κειμένου. Ένα απλό γραπτό μήνυμα ορίζεται στους 160 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Όμως, σε περίπτωση που ξεπεράσετε αυτό το όριο, μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας ως δύο μηνύματα. Σημείωση: θα χρεώνεστε από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας για κάθε μήνυμα που στέλνετε.

9.3 Αποστολή μηνυμάτων

Πατήστε το πλήκτρο  για να μεταβείτε στις επιλογές και επιλέξτε **Αποστολή**:

- πληκτρολογήστε τον αριθμό του παραλήπτη και στη συνέχεια πατήστε Επιλογές και Αποστολή.

ή

- επιλέξτε **Επιλογές > Επαφές**. Επιλέξτε την επαφή / τις επαφές που θέλετε και πατήστε Επιλογές> Σήμανση > Εντάξει. Τώρα επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

9.4 Αποθήκευση μηνυμάτων

Για να αποθηκεύσετε ένα επεξεργασμένο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο  και επιλέξτε **Αποθήκευση στα Πρόχειρα**.

9.5 Ανάγνωση μηνυμάτων κειμένου και πολυμέσων

1. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η πληροφορία για το νέο μήνυμα SMS ή MMS, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο  για να διαβάσετε το μήνυμα ή το πλήκτρο  να μην διαβάσετε το μήνυμα και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το εικονίδιο μη αναγνωσμένου μηνύματος.
2. Για να διαβάσετε τα ληφθέντα μηνύματα προβείτε στα ακόλουθα: επιλέξτε **Εισερχόμενα** στο **MENΟΥ** μηνυμάτων. Για να διαβάσετε ένα μήνυμα πατήστε το πλήκτρο . Όταν διαβάζετε τα μηνύματα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πρόσθετες επιλογές πατώντας το πλήκτρο .
3. Το εικονίδιο  δίπλα σε ένα μήνυμα σημαίνει ότι δεν έχετε διαβάσει αυτό το μήνυμα.

9.6 Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων κειμένου

1. Μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ μηνυμάτων και επιλέξτε **Δημιουργία μηνύματος > Μήνυμα πολυμέσων** για να ανοίξετε το παράθυρο επεξεργασίας μηνυμάτων πολυμέσων.
2. Στο πεδίο δίπλα στο εικονίδιο  με μπλε πλαίσιο επιλέξτε **Επιλογές> Επεξεργασία**. Πληκτρολογήστε τον αριθμό στον οποίο θέλετε να στείλετε το MMS (μήνυμα πολυμέσων) και μετά πατήστε **Επιλογές> Εντάξει**. Αν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα MMS στον αριθμό που βρίσκεται στη λίστα των επαφών σας, επιλέξτε **Επιλογές > Επαφές**. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Επάνω / Κάτω** μεταβείτε στην επιλεγμένη επαφή, πατήστε **Επιλογές > Σήμανση** και μετά **Επιλογές > Εντάξει**. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερους από έναν παραλήπτη. Πατήστε **Επιλογές > Εντάξει**.
3. Για να προσθέσετε ένα θέμα μηνύματος, επιλέξτε το πεδίο δίπλα στο εικονίδιο  και πατήστε **Επιλογές > Επεξεργασία**. Πληκτρολογήστε το επιλεγμένο θέμα μηνύματος και επιβεβαιώστε πατώντας **Εντάξει**.

4. Για να προσθέσετε ένα κείμενο μηνύματος, επιλέξτε το πεδίο «Κείμενο» και πατήστε Επιλογές > Επεξεργασία. Πληκτρολογήστε το επιλεγμένο κείμενο μηνύματος και επιβεβαιώστε πατώντας Εντάξει.
5. Για να προσθέσετε ένα συνημμένο, επιλέξτε το πεδίο με το εικονίδιο  (εικόνα),  (αρχείο ήχου) ή  (άλλο συνημμένο). Πατήστε Επιλογές > Επεξεργασία, επιλέξτε το αρχείο που θέλετε και πατήστε Εντάξει.
6. Για να στείλετε ένα μήνυμα MMS, επιλέξτε Επιλογές > Αποστολή.

9.7 Φάκελοι μηνυμάτων

9.7.1 Εισερχόμενα

Σε αυτό το φάκελο μπορείτε να δείτε τα εισερχόμενα μηνυμάτα σας (ταξινομημένα ανά ημερομηνία παραλαβής).

Για να πλοηγηθείτε στο φάκελο Εισερχόμενα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **ΕΠΑΝΩ** / **ΚΑΤΩ**  . Για να εμφανίσετε το επιλεγμένο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο .

Όταν διαβάζετε ένα μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο  για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Διαγραφή, Απάντηση, Προώθηση, Κλήση (για να καλέσετε έναν αριθμό), **Προσθήκη αποστολέα** (για να προσθέσετε κάποιον στη λίστα των επαφών σας),

Λεπτομέρειες.

Όταν προβάλλετε τη λίστα των μηνυμάτων, μεταβείτε στις Επιλογές για να εμφανίσετε τις ακόλουθες πρόσθετες επιλογές: Δημιουργία, Απάντηση, Διαγραφή, Κλήση, Φραγή, Σήμανση, Τακτοποίηση, Προσθήκη αποστολέα, Διαγραφή του ίδιου αριθμού (διαγραφή μηνυμάτων από τον ίδιο αποστολέα) Προσθήκη στη μαύρη λίστα.

9.7.2 Εξερχόμενα

Αν αποτύχετε να στείλετε ένα μήνυμα, θα αποθηκευτεί αυτό στο φάκελο <Εξερχόμενα>.

9.7.3 Απεσταλμένα

Απεσταλμένα μηνύματα SMS αποθηκεύονται στο φάκελο

Απεσταλμένα, αν έχετε προβεί στα ακόλουθα βήματα:

MENΟΥ> Μηνύματα > Ρυθμίσεις > Αποθήκευση απεστ. μηνυμ.

9.7.4 Πρόχειρα

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα μη απεσταλμένα μηνύματα στο φάκελο "Πρόχειρα". Για να το κάνετε αυτό, γράψτε το μήνυμά σας και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο κλήσης και επιλέξτε **Αποθήκευση ως πρόχειρο**.

9.8 Πρότυπα μηνυμάτων

Το τηλέφωνό σας περιέχει πέντε προεπιλεγμένα πρότυπα μηνυμάτων. Μπορείτε να τα διαγράφετε, επεξεργάζεστε, στέλνετε και χρησιμοποιείτε ως βάση για νέα μηνύματα. Όταν επεξεργάζεστε ένα μήνυμα, πατώντας το πλήκτρο κλήσης θα μεταβείτε στις επιλογές. Μετά επιλέξτε **Εισαγωγή προτύπου**.

9.9 Φωνητικό ταχυδρομείο

Το φωνητικό ταχυδρομείο είναι μια υπηρεσία του φορέα δικτύου, με τη χρήση της οποίας είστε σε θέση να ηχογραφήσετε τη φωνή σας, την οποία στη συνέχεια θα μπορέσει να ακούσει αυτός που αποτυγχάνει να συνδεθεί μαζί σας. Για να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου σας. Αν θέλετε να αλλάξετε τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου σας, επιλέξτε **MENΟΥ >**

Μηνύματα > Φωνητικό ταχυδρομείο και μετά πατήστε το πλήκτρο .

Ο φορέας του δικτύου σας μπορεί να σας παράσχει τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου σας.

Για να συνδεθείτε με το φωνητικό ταχυδρομείο όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, απλά πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 1.

9.10 Ρυθμίσεις SMS

MENΟΥ > Μηνύματα > Ρυθμίσεις > Μηνύματα κειμένου

9.10.1 Αριθμός κέντρου μηνυμάτων

Το κέντρο μηνυμάτων μεσολαβεί μεταξύ συνδρομητών όταν αποστέλλεται ένα μήνυμα SMS. Για να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα SMS από το κινητό τηλέφωνό σας, θα πρέπει να εισάγετε τον σωστό αριθμό του κέντρου των μηνυμάτων σας.

Τον αριθμό αυτό θα το λάβετε από τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

9.10.2 Περίοδος ισχύος μηνυμάτων

Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε την περίοδο ισχύος των μηνυμάτων σας.

Πριν παραδοθούν στους παραλήπτες, τα μηνύματα αποστέλλονται στα κέντρα μηνυμάτων. Η περίοδος ισχύος είναι ο χρόνος κατά τη διάρκεια του οποίου το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σας προσπαθεί να παραδώσει το μήνυμα από το κέντρο μηνυμάτων στον παραλήπτη.

9.10.3 Αναφορά παράδοσης

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας, έτσι ώστε να λάβετε ένα απαντητικό SMS κάθε φορά που το μήνυμα SMS το οποίο στείλατε παραδοθεί στον παραλήπτη (υπηρεσία δικτύου).

9.10.4 Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ορίσετε αν θέλετε να αποθηκεύονται τα απεσταλμένα μηνύματά σας.

9.10.5 Ρυθμίσεις μνήμης

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε αν θέλετε να αποθηκευτούν τα μηνύματά σας στο τηλέφωνο ή στην κάρτα SIM.

9.11 Ρυθμίσεις MMS

MENΟΥ > Μηνύματα > Ρυθμίσεις > Μηνύματα πολυμέσων

9.11.1 Λογαριασμός MMS

Πρέπει να έχετε έναν σωστά ρυθμισμένο λογαριασμό MMS για να στέλνετε και να λαμβάνετε τα μηνύματα πολυμέσων (MMS). Για να αλλάξετε / διαγράψετε το λογαριασμό σας ή να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό, μεταβείτε στις Επιλογές και επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.

9.11.2 Λήψη μηνυμάτων MMS

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους λήψης των μηνυμάτων MMS: Αυτόματα στο οικείο δίκτυο, Διαφημίσεις, Αναφορά ανάγνωσης.

9.11.3 Αποστολή μηνυμάτων MMS

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους αποστολής των μηνυμάτων MMS:

Περίοδος ισχύος, Προτεραιότητα, Αναφορά παραλαβής, Αναφορά ανάγνωσης, Ανώνυμη αποστολή.

9.11.4 Μνήμη

Επιλέξτε πού θέλετε να αποθηκεύονται τα μηνύματα MMS σας.

9.11.5 Αναπαραγωγή ήχου

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή ήχου στα μηνύματα πολυμέσων.

9.11.6 Επαναφορά προεπιλογών

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις των μηνυμάτων πολυμέσων.

9.12 Μαζική διαγραφή μηνυμάτων

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα, προβείτε στα ακόλουθα βήματα: **MENΟΥ> Μηνύματα > Διαγραφή**

όλων, και στη συνέχεια επιλέξτε το φάκελο που θέλετε να εκκαθαρίσετε.

9.13 Κατάσταση μνήμης

MENΟΥ> Μηνύματα > Κατάσταση μνήμης.

Μπορείτε να ελέγξετε πόσο ελεύθερο χώρο έχει η κάρτα SIM σας και το τηλέφωνό σας.

10 Τηλεφωνικός κατάλογος

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα ονόματα και τους αριθμούς των επαφών σας χρησιμοποιώντας τη μνήμη του τηλεφώνου σας και της κάρτας SIM σας. Μια επαφή με το

εικονίδιο  είναι αποθηκευμένη στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου σας, ενώ μια επαφή με το εικονίδιο  είναι αποθηκευμένη στη μνήμη της κάρτας SIM σας.

Για να εμφανίσετε τις επαφές σας, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο **ΚΑΤΩ** .

Για να μεταβείτε στις επιλογές του τηλεφωνικού καταλόγου: πατήστε το πλήκτρο  για να εισάγετε το

MENΟΥ και μετά επιλέξτε **Επαφές** πατώντας το πλήκτρο , πατήστε το πλήκτρο , χρησιμοποιώντας το βελάκι **ΚΑΤΩ**  επιλέξτε την επιθυμητή επαφή και στη συνέχεια επιβεβαιώστε πατώντας το πλήκτρο κλήσης .

10.1 Προβολή επαφών

Η πρώτη μέθοδος

1. Επιλέξτε **MENΟΥ > Επαφές**.
2. Πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος που αναζητάτε
3. Το τηλέφωνό σας θα μεταβεί σε ονόματα που αρχίζουν με αυτό το γράμμα Μπορείτε να μετακινηθείτε μέσα από τα πλήκτρα πλοήγησης .

Η δεύτερη μέθοδος

1. Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο .
2. Πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος που αναζητάτε

3. Το τηλέφωνό σας θα μεταβεί σε ονόματα που αρχίζουν με αυτό το γράμμα Μπορείτε να μετακινηθείτε μέσα από τα πλήκτρα πλοήγησης



10.2 Δημιουργία νέας επαφής

1. Για να προσθέσετε μια νέα επαφή, επιλέξτε **MENΟΥ > Επαφές > Ρυθμίσεις > Προσθήκη**.
2. Επιλέξτε τον τύπο μνήμης (κάρτα SIM / Τηλέφωνο).
3. Επιλέξτε **Όνομα** και πληκτρολογήστε το όνομα της νέας επαφής. Πατήστε Εντάξει.
4. Επιλέξτε **Τηλέφωνο**, πληκτρολογήστε τον αριθμό της επαφής και πατήστε Εντάξει.
5. Μπορείτε να επιλέξετε έναν μοναδικό ήχο κλήσης για τις κλήσεις από συγκεκριμένες επαφές, ώστε να καταλαβαίνετε αμέσως ποιος σας καλεί
6. (μετά πατήστε Αποθήκευση).

10.3 Διαγραφή επαφών

Αν θέλετε να διαγράψετε μία επαφή από το τηλέφωνο ή την κάρτα SIM, κάντε τα εξής:

1. Μεταβείτε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε: **Επαφές > Ρυθμίσεις > Διαγραφή**. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο .
2. Αν θέλετε να διαγράψετε περισσότερες από μια επαφή, μεταβείτε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε: **Επαφές > Ρυθμίσεις > Διαγραφή > Διαγραφή πολλών** και στη συνέχεια σημειώστε τις επαφές που θέλετε να διαγράψετε. Επιλέξτε **Επιλογές > Εντάξει** και πατήστε **Εντάξει**.
3. Αν θέλετε να διαγράψετε όλες τις επαφές από τη μνήμη του τηλεφώνου σας, επιλέξτε: **MENΟΥ > Επαφές > Ρυθμίσεις > Διαγραφή > Διαγραφή από το τηλέφωνο > Εντάξει**.

10.4 Αντιγραφή επαφών

Για να αντιγράψετε μια επαφή από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο (ή από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM), κάντε τα εξής:

1. Μεταβείτε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε: **Επαφές > Ρυθμίσεις > Αντιγραφή**.
2. Στη συνέχεια επιλέξτε την πηγή αντιγραφής (Αντιγραφή από) και τον προορισμό αντιγραφής (Αντιγραφή σε).

3. Πατήστε **Επιλογές > Αποθήκευση**. Επιλέξτε την επιθυμητή επαφή και πατήστε **Επιλογές > Σήμανση**. Μπορείτε να σημειώσετε περισσότερες από μία επαφή. Αφού το κάνετε αυτό, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Εντάξει**.

10.5 Μετακίνηση επαφών

Για να μετακινήσετε τις επαφές σας από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο ή από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM, επιλέξτε **MENΟΥ > Επαφές > Ρυθμίσεις > Μετακίνηση**. Προχωρήστε όπως κατά την αντιγραφή επαφών.

10.6 Προγραμματισμός ταχείας κλήσης

Έχετε τη δυνατότητα να προγραμματίσετε έως και 7 αριθμητικά πλήκτρα (3-9) ταχείας κλήσης. Κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο θα καλέσετε τον σχετικό αριθμό.

Τη λειτουργία του πλήκτρου 1 δεν μπορείτε να την αλλάξετε (φωνητικό ταχυδρομείο).

Προγραμματισμός πλήκτρων

Για να προγραμματίσετε τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, επιλέξτε:

MENΟΥ > Επαφές > Ρυθμίσεις > Ταχεία κλήση > Εντάξει.

Επιλέξτε ένα πλήκτρο το οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε στον επιθυμητό αριθμό, πληκτρολογήστε το χειροκίνητα ή εισάγετε μια σχετική επαφή αποθηκευμένη στη λίστα των επαφών σας.

10.7 Προσθήκη επαφών στη Μαύρη Λίστα

Η Μαύρη Λίστα είναι εργαλείο φιλτραρίσματος και αποκλεισμού κλήσεων. Λαμβάνοντας μία κλήση από έναν αριθμό που έχετε καταχωρήσει στην Λίστα Ανεπιθύμητων, η εφαρμογή δουλεύει αυτοματοποιημένα στο παρασκήνιο, στέλνοντας σήμα κατειλημμένου στον καλούντα κάθε φορά που θα σας καλεί.

Για να προσθέσετε έναν αριθμό στη Μαύρη Λίστα, κάντε τα εξής:

MENΟΥ > Επαφές > Επιλογές > Προσθήκη στη Μαύρη Λίστα.

Για να διαγράψετε μια επαφή από τη Μαύρη Λίστα, επιλέξτε:

MENΟΥ > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Μαύρη λίστα.

10.8 Άλλες ρυθμίσεις του τηλεφωνικού καταλόγου

10.8.1 Ο αριθμός μου

Ορισμένες κάρτες SIM σας επιτρέπουν να ελέγξετε τον δικό σας αριθμό τηλεφώνου. Τον δικό σας αριθμό μπορείτε να το επεξεργαστείτε ή να το εισάγετε χειροκίνητα. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε:

MENΟΥ > Επαφές > Ρυθμίσεις > Άλλα > Ο αριθμός μου.

10.8.2 Αριθμοί υπηρεσιών

Για να ελέγξετε τους αριθμούς υπηρεσίας που είναι αποθηκευμένοι στην κάρτα SIM σας, επιλέξτε

Μενού > Επαφές > Επιλογές > Άλλα > Αριθμοί υπηρεσιών.

10.8.3 Κατάσταση μνήμης

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ελέγξετε την κατάσταση μνήμης της κάρτας SIM σας και του τηλεφώνου σας.

Μεταβείτε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε:

Επαφές > Επιλογές > Άλλα > Κατάσταση μνήμης.

11 Ιστορικό κλήσεων

Για να εμφανίσετε το ιστορικό κλήσεων, μεταβείτε στο κύριο **MENΟΥ** και επιλέξτε **Ιστορικό κλήσεων**. Θα εμφανιστούν οι ακόλουθες επιλογές:

Αναπάντητες κλήσεις

Εξερχόμενες κλήσεις

Ληφθέντες κλήσεις

Απορριφθείσες κλήσεις.

Το ιστορικό κλήσεων μπορείτε να το εμφανίσετε πατώντας το πλήκτρο  όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

11.1 Διαγραφή ιστορικού κλήσεων

Για να διαγράψετε όλες τις κλήσεις από το ιστορικό κλήσεων, επιλέξτε:

MENΟΥ > Ιστορικό κλήσεων > Διαγραφή όλων.

11.2 Διάρκεια κλήσης

Μπορείτε να δείτε τη διάρκεια της τελευταίας κλήσης και όλων των κλήσεων (εισερχομένων και εξερχομένων). Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε:

MENΟΥ > Ιστορικό κλήσεων > Διάρκεια κλήσης. Για να διαγράψετε όλες τις λεπτομέρειες για τη διάρκεια κλήσεων, επιλέξτε **Επαναφορά**.

12 Πολυμέσα

Η συσκευή σας υποστηρίζει τις εικόνες και τα αρχεία ήχου. Κάνοντας τα εξής βήματα μπορείτε να προβάλλετε τις εικόνες και τα αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου σας ή της κάρτας SIM σας. Επίσης, θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε νέες φωτογραφίες και νέα βίντεο.

MENΟΥ > Πολυμέσα.

12.1 Φωτογραφική μηχανή

Το τηλέφωνό σας είναι εξοπλισμένο με μια φωτογραφική μηχανή.

Για να ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή, εισέλθετε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε **Πολυμέσα > Φωτογραφική**

μηχανή. Αφού ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή θα δείτε μια εικόνα στην οθόνη.

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο

Επάνω και στη συνέχεια **Αποθήκευση**. Αν θέλετε να στείλετε τη τραβηγμένη φωτογραφία αμέσως, πατήστε το πλήκτρο **Επάνω**.

Μεταβείτε στις **Επιλογές** για να εμφανίσετε τις ακόλουθες πρόσθετες λειτουργίες:

- Άλμπουμ φωτογραφιών
- Εφέ (Κανονικό, Ασπρόμαυρο, Μπλε, Πράσινο, Κίτρινο, Κόκκινο, Σέπια, Αρνητικό)
- Ρυθμίσεις
 - Μέγεθος εικόνας (320x240, 640x480, 1280x960)
 - Ποιότητα εικόνας (Χαμηλή, Κανονική, Υψηλή)
 - Λειτουργία Anti-flicker
 - Ήχος κλείστρου
 - Αυτόματη αποθήκευση
 - Μνήμη

Η εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου σας επιτρέπει να τραβήξετε μόνο μερικές φωτογραφίες σε χαμηλή ανάλυση. Για να είστε σε θέση να αποθηκεύσετε περισσότερες

φωτογραφίες, θα πρέπει να εγκαταστήσετε μια κάρτα μνήμης MicroSD.

12.2 Κάμερα

Για να εγγράψετε ένα βίντεο, επιλέξτε **Πολυμέσα > Κάμερα**. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο **Επάνω**. Αν θέλετε να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο **Επάνω**, ενώ αν θέλετε να τελειώσετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Σε περίπτωση που θέλετε να ακυρώσετε την εγγραφή, πατήστε το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού.

Μεταβείτε στις **Επιλογές** για να εμφανίσετε τις ακόλουθες πρόσθετες λειτουργίες της κάμερας:

- Μονοπάτι εγγραφής βίντεο - άνοιγμα φακέλου με τις εγγραφές.
- Εφέ (Κανονικό, Ασπρόμαυρο, Μπλε, Πράσινο, Κίτρινο, Κόκκινο, Σέπια, Αρνητικό)
- Ρυθμίσεις
 - Μέγεθος (128x96, 160x128, 176x144, 320x240)
 - Λειτουργία Anti-flicker
 - Ήχος, ενεργοποίηση / απενεργοποίηση εγγραφής ήχου

12.3 Άλμπουμ φωτογραφιών

Το άλμπουμ φωτογραφιών σας επιτρέπει να προβάλλετε τις φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα μνήμης.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Φωτογραφίας**, πατώντας τα πλήκτρα Επάνω/Κάτω θα επιλέξετε την επιθυμητή φωτογραφία. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο κλήσης (πράσινο πλήκτρο ακουστικού) για να εμφανίσετε τις παρακάτω επιλογές:

- Προεπισκόπηση: μεγεθύνει την επιλεγμένη εικόνα. Αν θέλετε να δείτε μια άλλη εικόνα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Επάνω/Κάτω
- Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα
- Σήμανση
- Μετονομασία: σας επιτρέπει να μετονομάσετε μια φωτογραφία
- Προβολή διαφανειών
- Λεπτομέρειες.

Αφού μεγεθύνετε μια φωτογραφία, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού για να εμφανιστούν οι ακόλουθες πρόσθετες επιλογές:

- Ορισμός ως ταππεσαρία
- Διαγραφή
- Αποστολή
- Μετονομασία
- Προβολή διαφανειών
- Λεπτομέρειες

12.4 Πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου

Το πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου σας επιτρέπει να αναπαράγετε τα αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο ή στην κάρτα μνήμης.

Κατά την αναπαραγωγή των αρχείων ήχου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα πλήκτρα:

- #: αύξηση έντασης ήχου
- *: μείωση έντασης ήχου
- ΕΠΑΝΩ: αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού
- ΚΑΤΩ: αναπαραγωγή επόμενου κομματιού

Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγωγή**. Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, επιλέξτε **Επιλογές > Παύση**.

Για να βγείτε από το πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου, επιλέξτε **Επιλογές > Έξοδος** πριν πατήσετε το κόκκινο

πλήκτρο ακουστικού, αλλιώς η μουσική θα συνεχίζει να παίζει στο παρασκήνιο.

12.5 Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο

Επιλέξτε Πολυμέσα-> Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο. Το τηλέφωνο θα αναζητήσει τα αρχεία βίντεο αυτόματα. Μπορείτε να μετακινηθείτε ανάμεσα στα αρχεία βίντεο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Επάνω** και **Κάτω**. Πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού για να εμφανιστούν οι ακόλουθες πρόσθετες επιλογές:

- Αναπαραγωγή
- Λίστα αρχείων
- Λεπτομέρειες
- Έξοδος

12.6 Συσκευή εγγραφής ήχου

Για να ενεργοποιήσετε την συσκευή εγγραφής ήχου, πηγαίνετε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε: Πολυμέσα> Συσκευή εγγραφής ήχου-> Επιλογές-> Εγγραφή. Στις επιλογές μπορείτε να αλλάξετε τη τοποθεσία εγγραφής δεδομένων και τη μορφή αρχείων καθώς και να αναπαράγετε τις εγγραφές.

13 Ραδιόφωνο FM

Το τηλέφωνό σας διαθέτει έναν ενσωματωμένο δέκτη ραδιοφώνου FM. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο χωρίς ακουστικά (ο ήχος αναπαράγεται μέσω του ενσωματωμένου ηχείου), αλλά πρέπει να θυμάστε ότι η λήψη ασθενών σταθμών μπορεί να μην είναι δυνατή. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να συνδέσετε ένα σετ ακουστικών το οποίο λειτουργεί επίσης ως μια κεραία.

Για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πηγαίνετε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**. Για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις του ραδιοφώνου, επιλέξτε: **MENΟΥ > Ραδιόφωνο FM > Ρυθμίσεις**.

Για να διακόψετε ή να συνεχίσετε τη λειτουργία του ραδιοφώνου, επιλέξτε **Επιλογές > Παύση / Αναπαργωγή**.

Για να αλλάξετε την ένταση του ήχου, πατήστε το πλήκτρο *** ή #**.

Αναζήτηση καναλιών: **Επιλογές > Αναζήτηση Καναλιών**.

Για να αποθηκεύσετε ένα σταθμό, επιλέξτε: **Επιλογές > Αποθήκευση**.

Για να εισάγετε μια συχνότητα χειροκίνητα, επιλέξτε: **Επιλογές > Χειροκίνητη αναζήτηση**.

Για να ελαχιστοποιήσετε το ραδιόφωνο (θα συνεχίζει να παίζει), επιλέξτε: **Επιλογές > Ελαχιστοποίηση**.
Αν θέλετε να ακούτε το ραδιόφωνο μέσω του ηχείου αφού συνδέσετε τα ακουστικά, επιλέξτε **Επιλογές> Ενεργοποίηση του ηχείου**.

14 Ξυπνητήρι

Το τηλέφωνό σας παρέχει τη δυνατότητα ξυπνητηριού. Μπορείτε να ρυθμίσετε ελεύθερα την ώρα και τον ήχο της αφύπνισης.
Για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις του ξυπνητηριού, επιλέξτε: **MENΟΥ > Ξυπνητήρι**.

14.1 Ρυθμίσεις ξυπνητηριού

Μεταβείτε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε **Ξυπνητήρι**.
Επιλέξτε ένα από τα τρία πεδία στα οποία μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις της αφύπνισής σας και επιβεβαιώστε πατώντας το πλήκτρο κλήσης. Πηγαίνετε στις **Επιλογές > Επεξεργασία**. Στη συνέχεια επιλέξτε την ώρα και τον ήχο της αφύπνισης καθώς και ορίστε αν θέλετε το ξυπνητήρι να επαναλαμβάνεται κάθε μέρα ή τις εργάσιμες ημέρες. Μετά επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο .

14.2 Διαγραφή ξυπνητηριού

Αν θέλετε να διαγράψετε τις προγραμματισμένες αφυπνίσεις σας, επιλέξτε:

MENΟΥ > Ξυπνητήρι > Επιλογές > Απενεργοποίηση.

Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια ήδη προγραμματισμένη αφύπνιση.

15 Εφαρμογές

15.1 Περιήγηση αρχείων

Ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου και στην κάρτα μνήμης του τηλεφώνου. Μεταβείτε στο

MENΟΥ και επιλέξτε

Εφαρμογές > Τα αρχεία μου.

15.2 Φακός

Πηγαίνετε στο **MENΟΥ > Εφαρμογές > Φακός > Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φακό.

15.3 Ημερολόγιο

Το τηλέφωνο διαθέτει ένα ενσωματωμένο ημερολόγιο. Για να το ανοίξετε, μεταβείτε στο **MENΟΥ > Εφαρμογές > Ημερολόγιο**. Εκτός από την προβολή του ημερολογίου, μπορείτε να προσθέσετε τις δικές σας καταχωρήσεις ρυθμίζοντας την ώρα, την ημερομηνία, την επαναληψιμότητα και το ηχητικό σήμα. Για να προγραμματίσετε μια εργασία: χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  επιλέξτε τη σωστή ημέρα και πατήστε το πλήκτρο  για να εμφανίσετε τις ακόλουθες επιλογές:

- Νέα εργασία
- Προβολή εργασιών
- Όλες οι εργασίες
- Σημερινή εργασία καθαρισμού
- Καθαρισμός όλων
- Μετάβαση στην ημερομηνία

Για να πλοηγηθείτε ανάμεσα στους μήνες, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα * και #.

15.4 Αριθμομηχανή

Το τηλέφωνό σας διαθέτει μια ενσωματωμένη απλή αριθμομηχανή. Μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για να εκτελέσετε απλές πράξεις, όπως πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση.

Μεταβείτε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε **Εφαρμογές > Αριθμομηχανή**.

1. Πληκτρολογήστε το πρώτο ψηφίο όταν στην οθόνη βρίσκεται μόνο το ψηφίο 0.
2. Επιλέξτε το σύμβολο της πράξης που θέλετε να εκτελέσετε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
3. Εισάγετε το δεύτερο ψηφίο και πατήστε το πλήκτρο .
4. Για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο ή τον τύπο της πράξης, πατήστε το πλήκτρο .
5. Για να βγείτε από τη λειτουργία αριθμομηχανής, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο .

15.5 Bluetooth

Χάρη στη σύνδεση Bluetooth μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε διάφορα αρχεία. Είστε επίσης σε θέση να συνδέσετε άλλες συσκευές, όπως για παράδειγμα ένα ασύρματο ακουστικό.

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: **Εφαρμογές > Bluetooth.**

Στο μενού Bluetooth μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Κατάσταση του Bluetooth	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Bluetooth
Ορατότητα	Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία έτσι ώστε οι άλλοι μπορούν να βρουν το τηλέφωνό σας
Η συσκευή μου	Εμφάνιση των συσκευών στις οποίες έχετε ήδη συνδεθεί
Το όνομά μου	Επιλέξτε το όνομα της συσκευής σας
Μνήμη	Επιλέξτε πού θέλετε να αποθηκεύονται τα ληφθέντα αρχεία σας.

15.6 Υπηρεσίες SIM

Υπηρεσίες SIM είναι πρόσθετες υπηρεσίες που προσφέρονται από την κάρτα SIM σας (συνήθως δεν είναι δωρεάν). Λόγω της περιορισμένης λειτουργικότητας του μοντέλου MM462, ορισμένες υπηρεσίες δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν σε αυτό το τηλέφωνο.

16 Ρυθμίσεις

Για να εισάγετε τις ρυθμίσεις, μεταβείτε στο κύριο ΜΕΝΟΥ πατώντας το πλήκτρο ΕΠΑΝΩ  και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

16.1 Ρυθμίσεις κλήσεων

16.1.1 Προώθηση κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση. Η προώθηση κλήσεων ανακατευθύνει τις εισερχόμενες κλήσεις προς άλλο προορισμό, ο οποίος μπορεί να είναι ένα κινητό τηλέφωνο ή μία υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου.

1. Για να ρυθμίσετε την υπηρεσία προώθησης κλήσεων, όταν βρίσκεστε στο **MENΟΥ** επιλέξτε: **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις κλήσεων > Προώθηση κλήσεων**.
2. Στη συνέχεια επιλέξτε πότε και πως θέλετε να προωθήσετε τις κλήσεις: **1 Πάντα** (προώθηση όλων των εισερχόμενων κλήσεων προς τον επιθυμητό αριθμό), **2 Όταν είστε απασχολημένοι** (προώθηση των εισερχόμενων κλήσεων όταν μιλάτε στο τηλέφωνο) **3 Όταν δεν απαντάτε** (προώθηση των κλήσεων τα οποία δεν έχετε απαντήσει) **4 Όταν δεν είστε διαθέσιμοι** (προώθηση των εισερχόμενων κλήσεων όταν το τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο και όταν βρίσκεστε εκτός εμβέλειας).
3. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** και πληκτρολογήστε τον αριθμό στον οποίο θέλετε να προωθήσετε τις κλήσεις για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία ή επιλέξτε **Ακύρωση όλων των προωθήσεων** για να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία.

16.1.2 Αναμονή κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση.

Αφού εισέλθετε σ' αυτή την επιλογή (**MENΟΥ > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις κλήσεων > Αναμονή κλήσεων**) μπορείτε να ελέγξετε αν αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στο τηλέφωνό σας και να επιλέξετε αν θέλετε να την ενεργοποιήσετε.

Εφόσον ενεργοποιήσετε την υπηρεσία αυτή, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης κάθε νέα εισερχόμενη κλήση θα υποδεικνύεται μέσω ενός ειδικού ηχητικού σήματος (κάθε 5 δευτερόλεπτα) και θα εμφανιστεί ο αριθμός του καλούντος. Έχετε την επιλογή να κρατάτε σε αναμονή τον πρώτο συνομιλητή και να περάσετε στο δεύτερο.

16.1.3 Φραγή κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση. Η υπηρεσία αυτή σας επιτρέπει την ενεργοποίηση φραγής εισερχόμενων (προς) ή εξερχόμενων (από) κλήσεων όταν κάποιος προσπαθεί να συνδεθεί με τον αριθμό σας.

1. Μεταβείτε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε:
2. **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις κλήσεων > Φραγή κλήσεων.**
Από τη λίστα, επιλέξτε τον τύπο των κλήσεων που θέλετε να αποκλείσετε. Η ομάδα υπηρεσίας φραγής κλήσεων

αποτελείται από πέντε ανεξάρτητες υπηρεσίες. Μπορείτε μεμονωμένα να εγγραφείτε ή να διαγραφείτε σε κάθε μία από αυτές τις υπηρεσίες ξεχωριστά, που έχουν ως κατωτέρω: φραγή όλων των εξερχόμενων κλήσεων, φραγή εξερχόμενων διεθνών κλήσεων, φραγή εξερχόμενων διεθνών κλήσεων εκτός από αυτές που δρομολογούνται προς το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της δικής σας χώρας, φραγή όλων των εισερχόμενων κλήσεων και φραγή εισερχόμενων κλήσεων κατά την περιαγωγή εκτός της χώρας σας.

16.1.4 Απόκρυψη αριθμού

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση. Με την λειτουργία απόκρυψης αριθμού επιλέγετε εσείς αν θα εμφανίζεται ο τηλεφωνικός αριθμός σας στην οθόνη του τηλεφώνου που καλείτε.

Μεταβείτε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε:

Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις κλήσεων > Απόκρυψη αριθμού.

16.1.5 Πρόσθετες ρυθμίσεις κλήσεων

Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε πρόσθετες επιλογές σε σχέση με τις κλήσεις, όπως:

- εμφάνιση χρόνου ομιλίας,
- αυτόματη επανάκληση,
- δόνηση μετά από κάθε επιτυχημένη κλήση,
- αποστολή μηνύματος SMS μετά από κάθε απόρριψη κλήσης,
- αυτόματη καταγραφή συνομιλιών,

Μεταβείτε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε:

Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις κλήσεων > Άλλα
και στη συνέχεια σημειώστε την επιθυμητή επιλογή
κάνοντας κλικ στο πλήκτρο .

16.2 Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας, πηγαίνετε στο **MENΟΥ > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.

16.2.1 Ωρα και ημερομηνία

Για να αλλάξετε την τρέχουσα ώρα, επιλέξτε: **MENΟΥ > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Ημερομηνία και ώρα**. Εκτός από το χρόνο και την ημερομηνία, μπορείτε να ρυθμίσετε τη μορφή της ώρας και της ημερομηνίας.

16.2.2 Γλώσσα τηλεφώνου

Για να αλλάξετε την γλώσσα του τηλεφώνου σας, επιλέξτε: **MENΟΥ > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Γλώσσα**. Η γλώσσα του μενού και η γλώσσα γραφής μπορούν να ρυθμιστούν ανεξάρτητα.

Σε περίπτωση που κατά λάθος έχετε ορίσει μια ξένη γλώσσα, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής πατήστε τα παρακάτω πλήκτρα:

- - 2 x **Πάνω**,
- - 1 x **Εντάξει**,
- - 2 x **Κάτω**,
- - 1 x **Εντάξει**,
- - 1 x **Κάτω**,
- - 2 x **Εντάξει**.

16.2.3 Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Μεταβείτε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε: Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Αυτόματη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ώρες και τις ημέρες στην οποίες το τηλέφωνό σας θα ενεργοποιείται / απενεργοποιείται αυτόματα.

16.2.4 Εργοστασιακές ρυθμίσεις

Για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, επιλέξτε: **MENΟΥ > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων**. Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι **1234**.

16.3 Ρυθμίσεις οθόνης

16.3.1 Ταπετσαρία

MENΟΥ> Ρυθμίσεις > Οθόνη > Ταπετσαρία.

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις προεπιλεγμένες ταπετσαρίες ή μία ταπετσαρία από την κάρτα μνήμης σας.

16.3.2 Αντίθεση οθόνης

MENΟΥ > Ρυθμίσεις > Οθόνη > Αντίθεση.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αντίθεση της οθόνης σας με τα πλήκτρα .

16.3.3 Φωτισμός πληκτρολογίου

MENΟΥ > Ρυθμίσεις > Οθόνη > Φωτισμός πληκτρολογίου

Μπορείτε να επιλέξετε το χρονικό διάστημα του φωτισμού του πληκτρολογίου ή να απενεργοποιήσετε εντελώς το φωτισμό του πληκτρολογίου.

16.3.4 Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου

Το πληκτρολόγιο κλειδώνει αυτόματα μετά από μια ορισμένη περίοδο αδράνειας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου ή να αλλάξετε τη σχετική περίοδο αδράνειας πατώντας τα εξής πλήκτρα:

MENΟΥ > Ρυθμίσεις > Οθόνη > Αυτόμ. Κλείδ. Πληκτρ.

16.3.5 Φωτισμός

Πηγαίνετε στο **MENΟΥ > Ρυθμίσεις > Οθόνη > Φωτισμός** για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα του φωτισμού της οθόνης σας. Επίσης, μπορείτε να ορίσετε αν θέλετε η οθόνη σας να είναι πάντα φωτισμένη.

16.3.6 Ειδοποίηση συμβάντων

Όταν η οθόνη αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι έχετε ένα νέο μήνυμα ή μια αναπάντητη κλήση. Η οθόνη αναβοσβήνει περίπου για μία ώρα.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία κάνοντας κλικ στα εξής πλήκτρα:

MENΟΥ> Ρυθμίσεις > Οθόνη > Ειδοποίηση συμβάντων.

16.4 Ρυθμίσεις ασφαλείας

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας, επιλέξτε: **MENΟΥ > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια.**

16.4.1 PIN

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το αίτημα κωδικού PIN και να αλλάξετε τον κωδικό PIN πατώντας τα εξής πλήκτρα:

MENΟΥ > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > PIN.

16.4.2 PIN 2

Ο κωδικός PIN2 είναι ένας κωδικός PIN ο οποίος ενεργεί ως ένα δεύτερο επίπεδο προστασίας ορισμένων λειτουργιών του τηλεφώνου σας. Αυτός ο κωδικός χρησιμοποιείται για διάφορες λειτουργίες, όπως η προβολή των χρεώσεων κλήσης. Επικοινωνήστε με το φορέα σας για να αποκτήσετε τον κωδικό PIN2.

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PIN2, αν επιλέξετε:

MENΟΥ > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Αλλαγή PIN2.

16.4.3 Κλείδωμα τηλεφώνου

Ο κωδικός κλειδώματος του τηλεφώνου εμποδίζει τους άλλους να χρησιμοποιούν το τηλέφωνό σας χωρίς την άδειά σας. Κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό κλειδώματος. Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 1234.

Για να ενεργοποιήσετε τον κωδικό κλειδώματος του τηλεφώνου, πηγαίνετε στο **MENΟΥ > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κλείδωμα τηλεφώνου**.

Για να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώματος του τηλεφώνου, πηγαίνετε στο **MENΟΥ > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Αλλαγή κωδικού κλειδώματος**.

16.4.4 Ιδιωτικότητα

Εισάγοντας τον κωδικό πρόσβασης μπορείτε να αποκλείσετε την πρόσβαση σε: ιστορικό κλήσεων, μηνύματα, επαφές, αρχεία, ημερολόγιο, Udisk και πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στο **MENΟΥ > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Ιδιωτικότητα**. Εισάγετε τον κωδικό του τηλεφώνου σας, επιλέξτε τα στοιχεία στα οποία θέλετε να αποκλείσετε την πρόσβαση και πατήστε **Πίσω**.

16.4.5 Κλείδωμα πληκτρολογίου μέσω του κόκκινου πλήκτρου ακουστικού

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία που σας επιτρέπει να κλειδώσετε το πληκτρολόγιό σας με ένα πάτημα, επιλέξτε:

MENΟΥ > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κλείδ. μέσω κόκκ. πλήκ. ακουστ.

Αφού ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατώντας το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού θα κλειδώσετε το πληκτρολόγιό σας (όταν το τηλέφωνό σας θα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής).

16.4.6 Προκαθορισμένοι αριθμοί κλήσης

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση. Οι Καθορισμένοι Αριθμοί Κλήσης (FDN) είναι μια λειτουργία υπηρεσίας της κάρτας SIM, κατά την οποία οι εξερχόμενες κλήσεις περιορίζονται σε καθορισμένους αριθμούς.

Μεταβείτε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε:

MENΟΥ > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Προκαθορισμένοι αριθμοί κλήσης.

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να έχετε τον κωδικό PIN2 (επικοινωνήστε με το φορέα σας για να αποκτήσετε αυτόν τον κωδικό).

Επιλέξτε τον τύπο των κλήσεων που θέλετε να αποκλείσετε από τη λίστα ή προσθέστε έναν αριθμό στη λίστα των Προκαθορισμένων Αριθμών Κλήσης.

16.4.7 Μαύρη Λίστα

Μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Μαύρη Λίστα > Ρυθμίσεις της Μαύρης Λίστας για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την απόρριψη κλήσεων ή να αποκλείσετε / επιτρέψετε την προβολή των μηνυμάτων κειμένου από έναν αριθμό που βρίσκεται στη Μαύρη Λίστα. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτή, οι εισερχόμενες κλήσεις από αριθμούς που βρίσκονται στη Μαύρη Λίστα σας δεν θα πραγματοποιηθούν - ο καλών θα συνεχίζει να ακούει ότι ο αριθμός σας είναι απασχολημένος.

16.5 Ρυθμίσεις προφίλ

Αυτές οι ρυθμίσεις σας επιτρέπουν να αλλάξετε τους ήχους και την ένταση ήχου του τηλεφώνου σας. Μεταβείτε στο **ΜΕΝΟΥ** και επιλέξτε: **Ρυθμίσεις > Τα προφίλ**, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο προφίλ που θέλετε. Τώρα μπορείτε να το ενεργοποιήσετε ή να το αλλάξετε. Για να

αλλάξετε το προφίλ σας, πηγαίνετε στο **MENΟΥ > Ρυθμίσεις > Τα προφίλ > Ρυθμίσεις**.

16.5.1 Ρυθμίσεις ήχου κλήσης

Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τον ήχο κλήσης ή τον ήχο μηνύματος.

MENΟΥ > Ρυθμίσεις > Τα προφίλ > Ρυθμίσεις > Ήχοι.

Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους προεπιλεγμένους ήχους ή έναν από την κάρτα μνήμης σας.

16.5.2 Ρυθμίσεις έντασης ήχου

MENΟΥ > Ρυθμίσεις > Τα προφίλ > Ρυθμίσεις > Ένταση ήχου.

Σε αυτό το υπομενού μπορείτε να αλλάξετε την ένταση του ήχου για ορισμένα διαφορετικά είδη ήχων: ένταση ήχου εισερχόμενης κλήσης, μηνύματος, ομιλίας και ενεργοποίησης του τηλεφώνου. Την ένταση ήχου μπορείτε να τη ρυθμίσετε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα .

Μετά πατήστε το πλήκτρο  για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

16.5.3 Ρυθμίσεις δόνησης

MENΟΥ > Ρυθμίσεις > Τα προφίλ > Ρυθμίσεις > Τύπος ειδοποίησης.

Σε αυτό το υπομενού μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο της ειδοποίησης των εισερχόμενων κλήσεων, των εισερχόμενων μηνυμάτων και του ξυπνητηριού. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι εξής:

- μόνο κουδούνισμα
- μόνο δόνηση
- σίγαση
- δόνηση και μετά κουδούνισμα
- κουδούνισμα και δόνηση

Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο ειδοποίησης και επιβεβαιώστε πατώντας το πλήκτρο **Εντάξει**.

Μετά πατήστε το πλήκτρο  για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

16.5.4 Ήχοι πλήκτρων και προειδοποιήσεων

MENΟΥ > Ρυθμίσεις > Τα προφίλ > Ρυθμίσεις > Άλλοι ήχοι ειδοποιήσεων.

Αφού εισέλθετε στο παραπάνω υπομενού, μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο κατά το πάτημα πλήκτρων, τον ήχο

προειδοποίησης για το χαμηλό επίπεδο μπαταρίας, τον ήχο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του τηλεφώνου και τη λειτουργία φωνητικών οδηγιών κατά το πάτημα πλήκτρων.

16.6 Επιλογή δικτύου

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε έναν από τους δύο τρόπους επιλογής δικτύου - (αυτόματη επιλογή / χειροκίνητη επιλογή). Μεταβείτε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Επιλογή δικτύου**.

Αφού επιλέξετε τη χειροκίνητη επιλογή, θα εμφανιστούν όλα τα διαθέσιμα δίκτυα.

17 Σύνδεση του τηλεφώνου με υπολογιστή

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με έναν υπολογιστή (χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB) έτσι ώστε θα είστε σε θέση να αντιγράψετε και να μετακινήσετε διάφορα αρχεία μεταξύ των εν λόγω συσκευών.

Πραγματοποίηση της ως άνω σύνδεσης:

- συνδέστε το καλώδιο USB στο τηλέφωνο
- συνδέστε το άλλο άκρο καλωδίου σε μια θύρα του υπολογιστή σας

- στην οθόνη θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:
«Φόρτωση» και «Udisk» – επιλέξτε το «Udisk».

18 Συχνές Ερωτήσεις (Αντιμετώπιση Προβλημάτων)

Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις, αλλιώς μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή!

«Αδυναμία σύνδεσης»	Βεβαιωθείτε ότι ο καλούμενος αριθμός είναι σωστός. Όταν καλείτε μια άλλη χώρα, πάντα προσθέστε το κατάλληλο πρόθεμα (πχ. 0049 ή +49 για τη Γερμανία). Αν έχετε μια προπληρωμένη κάρτα (καρτοκινητή), ελέγξτε αν υπάρχουν αρκετά χρήματα στο λογαριασμό σας για να πραγματοποιήσετε την κλήση.
«Η κάρτα SIM δεν έχει τοποθετηθεί, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης (112).»	Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM σας έχει τοποθετηθεί σωστά.

Το τηλέφωνο δεν λειτουργεί και δεν φορτίζει.	Ίσως το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, προσπαθήστε να το ενεργοποιήσετε πατώντας παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης (κόκκινο πλήκτρο ακουστικού) για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Επίσης, αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης.
«Μπορώ να κάνω κλήσεις στο εξωτερικό;»	Εάν βρίσκεστε έξω από τη χώρα σας, το τηλέφωνο συνδέεται αυτόματα με ένα ξένο δίκτυο στην περίπτωση που έχετε ενεργοποιηθεί τη λειτουργία περιαγωγής (roaming). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας.
«Είναι δυνατόν να πραγματοποιήσω μια επείγουσα κλήση σε ένα μέρος όπου δεν υπάρχει κάλυψη δικτύου ή αν δε διαθέτω αρκετά χρήματα στο λογαριασμό μου;»	Δεν μπορείτε να εκτελέσετε οποιαδήποτε κλήση, αν δεν είστε εντός της εμβέλειας ενός δικτύου. Αν δεν έχετε χρήματα στο λογαριασμό σας, είναι δυνατόν να πραγματοποιείτε τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης (αριθμός 112).
»Πώς μπορώ να	

αυξήσω την εμβέλεια του δικτύου μου;»	Κτίρια, λόφοι, βουνά κτλ. περιορίζουν την εμβέλεια δικτύου – πρέπει να πλησιάσετε ένα παράθυρο ή να απομακρυνθείτε από μια τέτοια περιοχή.
Τα πλήκτρα δεν λειτουργούν.	Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πρέπει να το ξεκλειδώσετε.
«Τι είναι το κέντρο μηνυμάτων SMS;»	Το κέντρο μηνυμάτων SMS είναι ο αριθμός του κέντρου του φορέα σας που αποθηκεύονται τα μηνύματα κειμένου. Ο αριθμός αυτός είναι αποθηκευμένος στην κάρτα SIM σας, αλλά μπορείτε να τον αλλάξετε και να εισάγετε έναν άλλο αριθμό.
«Πότε γίνεται η χρέωση για την κλήση?»	Η χρέωση γίνεται αμέσως μετά τη σύνδεση. Ενημερωθείτε από τον πάροχό σας ποιος είναι ο τρόπος υπολογισμού της χρέωσης. Για διεθνείς κλήσεις, ενδέχεται να χρεωθείτε με κάποια καθυστέρηση.
«Πώς μπορώ να ελέγξω αν το μήνυμά μου έφτασε στον παραλήπτη;»	Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την λειτουργία αναφοράς παράδοσης. Μετά την παράδοση του μηνύματος έρχεται το απαντητικό SMS, δηλώνοντας ότι το μήνυμα παραδόθηκε (υπηρεσία δικτύου).

19 Όροι χρήσης και ασφαλείας

- Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, αν ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές γύρω σας!
- Κατά την οδήγηση, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας χωρίς το κατάλληλο σετ εξωτερικών ηχείων αυτοκινήτου.
Αυτό το μοντέλο τηλεφώνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασύρματα ακουστικά Bluetooth.
- Το τηλέφωνο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ιατρικών εξοπλισμών.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινάδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις.
- Το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο, μην το εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά.

- Η συσκευή και τα αξεσουάρ της ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά κομμάτια. Το τηλέφωνο και ο εξοπλισμός του πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.
- Το τηλέφωνο απαγορεύεται να καθαρίζεται με χημικά ή διαβρωτικά υλικά.
- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε μικρή απόσταση από χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες - είναι πιθανόν να χάσετε τα δεδομένα μιας τέτοιας κάρτας.
- Για λόγους ασφαλείας, παρακαλούμε να μην μιλήσετε στο τηλέφωνο όταν ο φορτιστής της μπαταρίας είναι συνδεδεμένος.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως ούτε και σε υψηλή υγρασία. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συστήματα θέρμανσης, πχ. ψυγεία, θερμάστρες, φούρνους, τζάκια, σχάρες, κ.λπ.

20 Όροι εγγύησης

1. Η εταιρεία Maxcom S.A. εγγυάται την καλή λειτουργία αυτής της συσκευής από την ημερομηνία αγοράς από τον πρώτο πελάτη για:

α) 24 μήνες όσον αφορά την κύρια συσκευή;

β) 6 μήνες όσον αφορά τα μέρη και τα αξεσουάρ της συσκευής που υπόκεινται σε φθορά, πχ. μπαταρίες, φορτιστές, ακουστικά.

2. Τα ελαττώματα που αποκαλύπτονται κατά την περίοδο εγγύησης αυτού του προϊόντος θα επιδιορθωθούν δωρεάν εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης αυτού του προϊόντος στο εξουσιοδοτημένο σέρβις της εταιρείας Maxcom στην πόλη Tychy, οδός Towarowa 23a. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η προθεσμία επιδιόρθωσης μπορεί να παραταθεί σε 21 ημέρες (ο πελάτης θα ειδοποιηθεί για την παρατεταμένη προθεσμία επισκευής).

3. Η περίοδος εγγύησης παρατείνεται αυτομάτως κατά το χρόνο παραμονής αυτού του προϊόντος στο σέρβις.

4. Προϋποθέσεις για την επιδιόρθωση στα πλαίσια της εγγύησης είναι η ισχύουσα, πλήρως συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης, η απόδειξη αγοράς και η περιγραφή του σφάλματος.

5. Όλα τα σφάλματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις, αλλιώς αυτή η εγγύηση του κατασκευαστή ακυρώνεται.

6. Η εγγύηση δεν καλύπτει:

α) τη φυσιολογική φθορά, συμπεριλαμβανομένης της φθοράς των μπαταριών (ηλεκτρικών συσσωρευτών),

β) τις μηχανικές, θερμικές και χημικές ζημιές και τα σφάλματα που αυτές οι ζημιές προκάλεσαν,
γ) τα προβλήματα που σχετίζονται με τη χρησιμοποίηση σε αυτό το προϊόν εξαρτημάτων και αξεσουάρ άλλων κατασκευαστών,

δ) τις ενέργειες που σχετίζονται με τη ρύθμιση και τη χρήση αυτού του προϊόντος, οι οποίες περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης,

ε) τα σφάλματα και τις βλάβες που οφείλονται:

- στην ακατάλληλη ή τη λανθασμένη χρήση αυτού του προϊόντος,

- στις εξάρσεις τάσεως στο δίκτυο του ρεύματος ή του τηλεφώνου, τους κεραυνούς και την κακή παροχή ρεύματος,

- την έκθεση αυτού του προϊόντος σε υγρασία ή βρεγμένους χώρους,

- την μεταφορά αυτού του προϊόντος.

7. Όσον αφορά τις συσκευές πλοήγησης GPS, η εταιρεία Maxcom δεν είναι υπεύθυνη για τους συνημμένους χάρτες, και ιδίως για την ακρίβειά τους. Η εταιρεία Maxcom είναι ο μόνος κατασκευαστής αυτής της συσκευής και οι χάρτες που είναι συνημμένοι είναι προϊόντα εταιρειών που ειδικεύονται στη δημιουργία και την παραγωγή χαρτών για συσκευές GPS. Ως εκ τούτου, οι καταγγελίες που

υποβάλλονται κατά του κατασκευή και αφορούν τους χάρτες είναι αβάσιμες.

8. Η απόφαση για την πιθανή ανταλλαγή του προϊόντος ή την επιστροφή χρημάτων λαμβάνεται από το εξουσιοδοτημένο σέρβις ή τον πωλητή μετά από τη διαβούλευση με το σέρβις.

9. Η λανθασμένη συμπλήρωση της κάρτας εγγύησης και δυσανάγνωστοι χαρακτήρες προξενούν την απώλεια του δικαιώματος εγγύησης.

10. Η παραβίαση των σφραγίδων και το ξεθώριασμα των σειριακών αριθμών έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια του δικαιώματος εγγύησης.

11. Στις δραστηριότητες επιδιόρθωσης δεν περιλαμβάνεται: ο καθαρισμός, η συντήρηση, η τεχνική αξιολόγηση και η τεχνική εμπειρογνωμοσύνη.

12. Η εταιρεία Maxcom S.A. δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια των δεδομένων ή του λογισμικού που αποθηκεύονται στη συσκευή κατά τη διάρκεια της επιδιόρθωσης. Συνιστάται να δημιουργείτε τακτικά τα αντίγραφα ασφαλείας του λογισμικού και των δεδομένων σας.

13. Η εγγύηση δεν προσφέρει στον αγοραστή το δικαίωμα αξίωσης αποζημίωσης για διαφυγόντα κέρδη που σχετίζονται με βλάβη στη συσκευή και ζημιές που

προκύπτουν από την απώλεια των δεδομένων στον σκληρό δίσκο και τα άλλα μέσα αποθήκευσης.

Αυτή η εγγύηση δεν αποκλείει, περιορίζει ή αναστείλει τα δικαιώματα του αγοραστή που προκύπτουν από την έλλειψη συμμόρφωσης.

Αυτή η εγγύηση ισχύει στην Πολωνία.

21 Πληροφορίες για την μπαταρία

Το τηλέφωνο έρχεται με μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που μπορεί να φορτιστεί με το φορτιστή, ο οποίος παρέχεται στο σετ. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από διάφορες συνθήκες και επηρεάζεται σημαντικά από το πόσο μακριά βρίσκεστε από το σταθμό αναμετάδοσης και πόσες κλήσεις κάνετε. Όταν μετακινείστε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το τηλέφωνό σας ψάχνει διάφορους σταθμούς αναμετάδοσης και αυτό επίσης επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Μετά από εκατοντάδες επαναφορτίσεις και αποφορτώσεις, η μπαταρία σιγά σιγά χάνει τις φυσικές ιδιότητές της. Εφόσον παρατηρήσετε μια σημαντική απώλεια στην

επίδοση της μπαταρίας, θα πρέπει να αποκτήσετε μια νέα μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Μην κρατάτε το τηλέφωνο σε χώρους με πολύ υψηλή θερμοκρασία, επειδή αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην μπαταρία και το ίδιο το τηλέφωνο.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία που έχει εμφανείς ζημιές. Αν παρουσιαστεί βραχυκύκλωμα στην μπαταρία, μπορεί να προκληθεί έκρηξη! Επίσης, μη φορτίσετε την μπαταρία με ανάποδη πολικότητα.

Μην αφήσετε την μπαταρία σε μέρη με υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, γιατί αυτό θα μειώσει τη διάρκεια της ζωής της. Η μπαταρία πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 15 ° C έως 25 ° C. Στην περίπτωση που τοποθετήσετε μια κρύα μπαταρία, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά και υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά.



Το σετ περιλαμβάνει τις μπαταρίες Li-ion. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και πρέπει να συγκεντρώνονται στους ειδικούς χώρους

περισυλλογής των μπαταριών και μάλιστα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα!

Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά, μπορεί να προκληθεί έκρηξη!

22 Πληροφορίες για SAR (Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης)

Πληροφορίες για τις επιδράσεις των ραδιοκυμάτων και του Ρυθμού Ειδικής Απορρόφησης.

Αυτό το μοντέλο τηλεφώνου έχει σχεδιαστεί ώστε να πληροί όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας όσον αφορά την επίδραση των ραδιοκυμάτων που συνιστώνται από τις διεθνείς οδηγίες. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους. Ο Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης είναι το πρότυπο που καθορίζει την έκθεση στις ραδιοσυχνότητες που εκπέμπονται από τα κινητά τηλέφωνα και χρησιμοποιεί την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, SAR (στα αγγλικά: Specific Absorption Rate). Η οριακή τιμή SAR ορίστηκε από το ICNIRP στα 2W/kg κατά μέσο όρο για 10 γραμμάρια ιστού.

Οι δοκιμές για τον προσδιορισμό των ορίων SAR πραγματοποιούνται βάση συνηθισμένων τρόπων χρήσης, με τηλέφωνα που εκπέμπουν στο επίπεδο μέγιστης ισχύος τους για όλες τις ζώνες συχνοτήτων. Παρόλο που η τιμή SAR έχει προσδιοριστεί στο πιο υψηλό πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του κινητού τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε είναι γενικά πολύ χαμηλότερο από τις μέγιστες τιμές. Επειδή το κινητό τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε διάφορα επίπεδα ισχύος, χρησιμοποιεί μόνο την ισχύ που είναι απολύτως απαραίτητη για την εξασφάλιση της σύνδεσης στο δίκτυο.

Η υψηλότερη μετρούμενη τιμή του SAR στις δοκιμές (για αυτό το μοντέλο τηλεφώνου): 0.529 W/kg (10g).

Οι τιμές του SAR ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου.

23 Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος

Σημείωση: Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96 / ΕΚ και την Πολωνική νομοθεσία για τα απόβλητα ηλεκτρικών ειδών.



Η εν λόγω σήμανση αποτελείται από ένα  διεγραμμένο τροχοφόρο κάδο απορριμμάτων και πληροφορεί ότι αυτή η συσκευή, μετά από την περίοδο χρήσης της, δεν μπορεί να τοποθετηθεί μαζί με τα άλλα απόβλητα των νοικοκυριών.

Σημείωση: αυτή η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στους κοινούς κάδους απορριμμάτων του Δήμου - πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικά σημεία περισυλλογής σχεδιασμένα για την απόρριψη τέτοιου είδους συσκευών! Η κατάλληλη διάθεση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βοηθάει στην αποφυγή επιβλαβών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες προκύπτουν από την παρουσία των επικίνδυνων υλικών και την ακατάλληλη αποθήκευση και επεξεργασία του εν λόγω εξοπλισμού.

Ορισμένες από τις πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο αυτό μπορεί να διαφέρουν από εκείνες που βρίσκονται στο τηλέφωνο – αυτό είναι θέμα του εγκατεστημένου λογισμικού σας και των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον πάροχό σας.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμιά απολύτως ευθύνη σε περίπτωση ακατάλληλης ή κακής χρήσης του τηλεφώνου καθώς και σε περίπτωση ελλιπούς τήρησης αυτού του εγχειριδίου χρήσης.

Αν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας μας:
Αρ. Τηλ.: **32 325 07 00**, E-mail: serwis@maxcom.pl

Η ιστοσελίδα μας:
<http://www.maxcom.pl>

24 Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
ΠΟΛΩΝΙΑ
Αρ. Τηλ.: 32 327 70 89
Φαξ: 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

C € 0700