

Lietotāja instrukcija
GSM mobilais tālrunis
Maxcom MM461/MM462



Komplektā ietilpst:

GSM mobilais tālrunis

Lādētājs (ar ceļojumu adapteri)

Akumulators 600 mAh

Lietošanas instrukcija

Garantijas karte

Galda lādētājs

Ir ieteicams saglabāt iepakojumu – tas var noderēt pārvadāšanas laikā.

Saglabājiet čeku, jo tas būs nepieciešams, lai izmantotu garantiju.

Lūdzu, ievērojiet, ka tālrunis darbojas GSM 900/1800 tīklā. Pirms tālruņa ieslēgšanas pārliedzinieties, vai tajā ir ievietota SIM karte.

Lieli taustiņi ar fona pagaismojumu

SOS taustiņš (Ziņo par trauksmi un automātiski zvana un sūta SMS iepriekš norādītajiem telefona numuriem.)

ICE taustiņš (nospiežot un turot ICE (2) taustiņu, tiks parādīti kontakti, ar ko sazināties ārkārtas situācijā, kā arī lietotāja informācija).

Lieli burti, vienkārša izvēlne

Brīvrokas funkcija

Mainīt burtu lielumu

Skaļrunis

Kontakti – 300 ierakstu

Nosūtiet un saņemiet ziņas

Ātrie zvani – 7 numuri

Parādīt zvana ilgumu

Skaļš zvana signāls (10 toņu)

Kabatas lukturītis

Kalkulators

Modinātājs

Bluetooth

Modinātājs

Mikro SD kartes ligzda

Gaidīšanas laiks līdz 120 stundām*

Sarunas laiks līdz 3 stundām*

Svars: 91g

Izmēri: 106 X 53 X 15mm

* var mainīties atkarībā no GSM tīkla signāla stipruma

Saturs:

1	Taustiņi un pogas.....	10
2	Drošības vadlīnijas.....	13
2.1	GSM tīkls.....	14
3	Darba sākšana.....	14
3.1	SIM kartes uzstādīšana.....	15
3.2	MicroSD atmiņas kartes uzstādīšana.....	166
3.3	Akumulatora uzstādīšana.....	16
3.4.	Akumulatora uzlāde.....	18
3.4.1	Galda adapteris (papildu).....	19
3.5	Brīdinājums par zemu akumulatora uzlād. līm...19	
3.6	Tālruņa ieslēgšana.....	20
3.7	Tālruņa izslēgšana.....	21
3.8	Taustiņu bloķēšana.....	21
3.9	Dīkstāves režīms.....	22
3.10	Ekrāna simboli.....	23
3.11	Galvenās taustiņu funkcijas.....	23
4	IZVĒLNE.....	25
5	Kabatas lukturītis.....	26
6	ICE taustiņš.....	26
7	Ārkārtas zvani.....	26

7.1 Ārkārtas situācijas taustiņš	27
7.1.1 Ārkārtas situācijas process	27
7.1.2 Ārkārtas situācijas kontakti	28
7.1.3 Ārkārtas situācijas īsziņa	29
7.1.4 Ārkārtas situācija inform./Lietotāja inform.....	29
7.1.5 Ārkārtas signāla izslēgšana	30
8 Zvanu izsaukšana	30
8.1 Zvanīšana.....	30
8.1.1 Ātrie zvani	31
8.2 Skaļrunis.....	31
8.3 Skaļuma pielāgošana	31
8.4 Konferences zvans	32
9 Īsziņas	33
9.1 Rakstīt īsziņu	33
9.2 Mainīt teksta ievades režīmu.....	34
9.3 Nosūtīt īsziņu	35
9.4 Saglabāt īsziņu	36
9.5 Lasīt īsziņu	36
9.6 Īsziņu mapes	37
9.6.1 Iesūtne	37
9.6.2 Nosūtne.....	37


9.6.3 Melnraksti.....	38
9.7 Īsziņu veidnes.....	38
9.8 Balss pasts	38
9.9 Īsziņu iestatījumi.....	39
9.9.1 Ziņu pakalpojumu centra numurs	39
9.9.2 Īsziņu derīguma periods	39
9.9.3 Piegādes atskaite.....	39
9.9.4 Saglabāt nosūtītas ziņas.....	40
9.9.5 Atmiņas izvēle.....	40
9.10 Dzēst visas Īsziņas.....	40
9.11 Atmiņas statuss	40
10 Tālruņu grāmata.....	41
10.1 Skatīt kontaktus.....	42
10.2 Jaunas kontaktpersonas pievienošana	43
10.3 Dzēst kontaktus.....	43
10.4 Kopēt kontaktus.....	44
10.5 Kontaktu pārvietošana.....	44
10.6 Ātro zvanu veikšana	45
10.7 Melnā saraksta izveide.....	45
10.8 Citi iestatījumi.....	45
10.8.1 Mans numurs.....	46

10.8.2 Pakalpojumu numuri	46
10.8.3 Atmiņas statuss.....	47
11 Zvanu žurnāls.....	47
11.1 Dzēst zvanu žurnāla ierakstus	47
11.2 Zvana laiks	47
12 Multivide	47
12.1 Attēlu skatītājs	48
12.2 Mūzikas atskaņotājs	48
12.3 Balss ierakstītājs	49
13 FM radio	49
14 Modinātājs	50
14.1 Modinātāja iestatījumi.....	50
14.2 Atcelt modinātāju	50
15 Aplikācijas	51
15.1 SIM funkcijas	51
15.2 Failu apskate	51
15.3 Kalendārs	51
15.4 Kalkulators.....	52
15.5 Bluetooth.....	53
16 Iestatījumi.....	53
16.1 Zvanu iestatījumi	54

16.1.1 Zvanu pāradresācija	54
16.1.2 Zvanu gaidīšana	55
16.1.3 Zvanu liegumi.....	56
16.1.4 Numura slēpšana.....	56
16.1.5 Papildu zvanu iestatījumi	56
16.2 Tālruņa iestatījumi	57
16.2.1 Laiks un datums.....	57
16.2.2 Tālruņa valoda	57
16.2.3 Automātiska tālruņa ieslēgšana/izslēgšana....	58
16.2.4 Rūpnīcas iestatījumi.....	58
16.3 Ekrāna iestatījumi.....	58
16.3.1 Fona tapete	58
16.3.2 Ekrāna spilgtums	58
16.3.3 Taustiņu apgaismojums.....	59
16.3.4 Automātiskā taustiņu bloķēšana	59
16.3.5 Paziņojumi	59
16.4 Drošības iestatījumi.....	59
16.4.1 PIN kods	60
16.4.2 PIN 2 kods	60
16.4.3 Tālruņa drošība.....	60
16.4.4 Privātuma drošība.....	61
16.4.5 Taustiņu bloķēšana ar vienu pieskārienu	61
16.4.6 Fiksētie numuri.....	62
16.4.7 Melnais saraksts	62

16.5 Profilu iestatījumi.....	63
16.5.1 Signālu iestatījumi.....	63
16.5.2 Skaļuma iestatījumi.....	63
16.5.3 Vibrozvana iestatījumi.....	64
16.5.4 Taustiņu un brīdinājuma signāli	65
16.6 Tīkla izvēle	65
17 Pieslēgšanās pie datora.....	65
18 BUJ (Problēmu risināšana)	66
19 Drošības pasākumi	69
20 Garantija.....	70
21 Akumulatora informācija	71
22 SAR informācija	72
23 Vides aizsardzība.....	73

1. Taustiņi un pogas

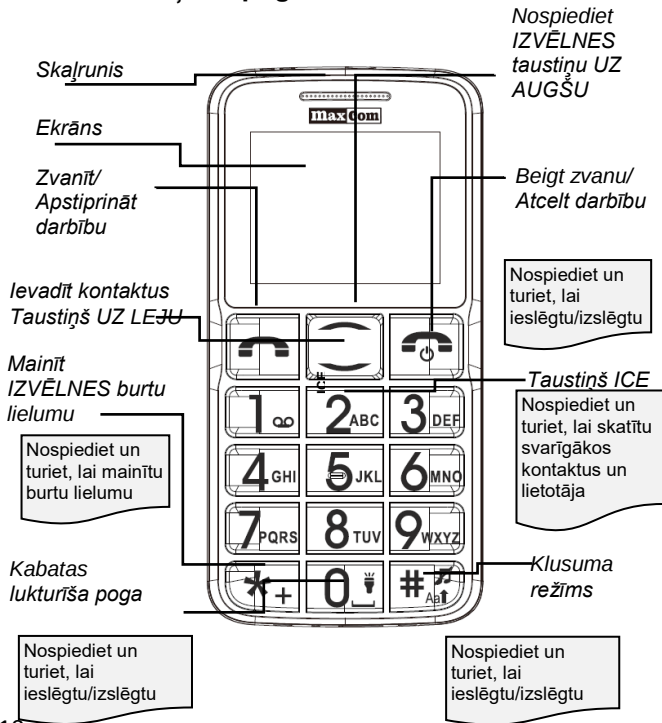

Ārkārtas taustiņš

Skaļrunis

Nospiediet un turiet, lai
aktivizētu ārkārtas
procesu, kas veiks
zvanu uz iepriekš
noteiktu numuru un
nosūtīs teksta ziņu



**Sakats no
augšas**

*Tkabatas
lukturītis*



Skats no apakšas

Lādētāja ligzdas

*Uzlādes ligzda/Austiņu
savienotājs*



2. Drošības vadlīnijas

Izlasot šīs instrukcijas, tiek samazināts nepareizas tālruņa izmantošanas risks. Šajā rokasgrāmatā ir sīki aprakstītas šādas vadlīnijas:

IZMANTOŠANA – neizmantojiet mobilo tālruni vietās, kur tas nav atļauts, piemēram, degvielas uzpildes stacijas vai slimnīcās. Mobilā tālruņa izmantošana šādās vietās var apdraudēt citus cilvēkus

LUKTURĪTIS – nekad neskatieties tieši uz izstaroto gaismu

DZIRDES APARĀTS – ja lietotājam ir dzirdes aparāts, tālruņa skaļums būtu rūpīgi jāpielāgo dzirdes aparāta jutīgumam

ŪDENS IZTURĪGS – šis tālrunis nav ūdens izturīgs.

Neļaujiet tālrunim samirkt.

BRĪVROKU SISTĒMA – šo telefonu ir iespējams izmantot brīvroku režīmā, lizmantojot Bluetooth. Brīvroku sistēmu iespējams iegādāties jebkurā telefonu aksesuāru veikalā.

2.1 GSM tīkls

Tālrunis izgatavots, lai darbotos **GSM 900/1800** tīklā.

Pirms tālrunī esošo funkciju izmantošanas to pieejamība būtu jāapstiprina pie GSM pakalpojumu sniedzēja.

Piezīme: neatkarīgi no izvēlētajā pakalpojumu sniedzēja, nav iespējams izmantot poļu rakstzīmes. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.


3. Darba sākšana

Pirms tālruņa ieslēgšanas Jums tajā pareizi jāievieto abonenta identifikācijas moduļa (Subscriber Identity Module – SIM) karte. Pievērsiet uzmanību, lai, kartes ievietošanas laikā, tā netiktu bojāta. Neglabāiet SIM kartes bērniem pieejamās vietās.


3.1 SIM kartes uzstādīšana

Pirms SIM kartes ievietošanas pārļiecinieties, vai tālrunis ir izslēgts. Arī tālruņa lādētājam jābūt atvienotam.

1. Ar nagu paceliet akumulatora vāciņu no vietas tālruņa apakšā, kur redzams robs (kā parādīts attēlā).

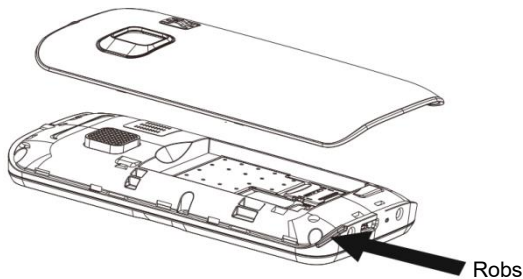


2. Ievietojiet SIM karti SIM ligzdā kā parādīts nākamajā attēlā:

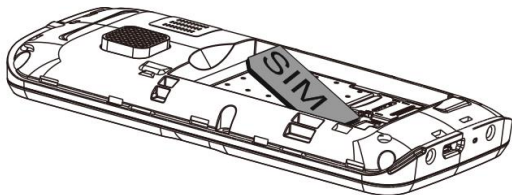

3.2 MicroSD atmiņas kartes uzstādīšana

Labajā pusē SIM kartes ligzdai atrodama īpaša atvere, kas paredzēta MicroSD atmiņas kartei. Pavelciēt vāciņu, lai ATVĒRTU, un paceliet to. Ievietojiet MicroSD atmiņas karti tā, lai tā pieskartos tālruņa kontaktiem, aizveriet vāciņu un pavelciēt, lai to atkal AIZBLOKĒTU.

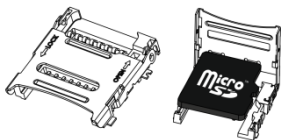


Kartes uzstādīšanas un izņemšanas laikā rīkojieties ļoti uzmanīgi. Dažas atmiņas kartes pirms sākotnējās

lietošanas varbūt formatētas ar datora palīdzību. Ja izmantojat SD kartes, regulāri izveidojiet saglabāto datu kopijas citās kartēs vai ierīcēs. Nepareiza kartes izmantošana un citi faktori var izraisīt visu kartē saglabāto datu zudumu. MicroSD atmiņas karte komplektā nav iekļauta. MicroSD atmiņas karte palielina Jūsu tālruņa atmiņas lielumu, ko iespējams izmantot, lai saglabātu multivides failus.

3.3 Akumulatora uzstādīšana

1. Ievietojiet akumulatoru tā, lai kontakti +/- būtu vērsti uz leju.
2. Pēc tam, kad ir ievietots akumulators, uzlieciet atpakaļ akumulatora vāciņu un maigi piespiediet tā stūrīšus.

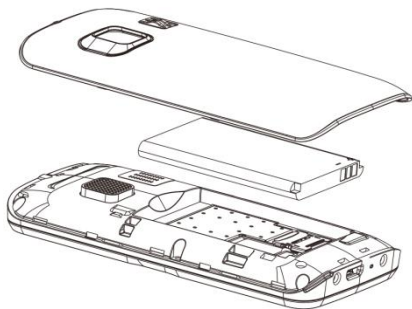

3.4 Akumulator uzlāde

Piezīme: Izmantojiet tikai oriģinālo akumulatoru, kas ietilpst komplektā. Citu akumulatoru izmantošana var radīt bojājumus Jūsu tālrunim; ražotāja garantija neattiecas uz tālruņa bojājumiem, kas radušies, izmantojot neatļautus piederumus. Nekad nepievienojiet tālrunim lādētāju, ja noņemts aizmugurējais vāciņš.

Lai uzlādētu tālruni:

1. Iespraudiet lādētāju tālruņa apakšā esošajā lādētāja ligzdā.
2. Pievienojiet lādētāju rozetei. Ekrāna augšējā labajā stūrī parādīsies ziņojums par akumulatora uzlādi. Zaļa gaismiņa norāda uz pilnībā uzlādētu akumulatoru.
3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet to no rozetes un izraujiet no tālruņa.

3.4.1 Galda adapteris (papildu)

Izmantojot galda adapteri, vispirms ievietojiet sienas lādētāja tievāko galu galda adaptera spraudnī, bet pēc tam pieslēdziet adapteri rozetei. Lai uzlādētu akumulatoru, vienkārši ievietojiet tālruni galda adapterī ar tālruņa kontaktiem vērstiem uz leju.

3.5 Paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni

Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tālrunis atskaņos brīdinājuma signālu (ja Profilā ir iespējoti brīdinājuma signāli) un parādīs ziņojumu par zemu akumulatora

uzlādes līmeni. Ekrānā parādīsies ziņa „Ļoti zems akumulatora uzlādes līmenis”. Ekrānā redzēsiet arī akumulatora ikonu . Ja parādās šāds ziņojums, uzlādējiet akumulatoru.

3.6 Tālruņa ieslēgšana

Nospiediet un turiet sarkano/zvana beigšanas pogu , lai ieslēgtu tālruni.

Ja ekrānā parādās ziņojums, kas lūdz ievadīt personisko identifikācijas numuru (PIN kodu), ievadiet savu PIN kodu. PIN kodu varat atrast SIM kartes sākuma komplektā. Pēc koda ievadīšanas nospiediet zaļo pogu , lai apstiprinātu to.

Lietojot tālruni pirmo reizi, Jums būs jāievada datums un laiks. Ievadiet visus datuma ciparus, un apstipriniet to, nospiežot zaļo pogu . Pēc tam ievadiet precīzu laiku, un nospiediet , lai apstiprinātu. Varat izmantot arī taustiņus UZ LEJU/UZ AUGŠU  , lai mainītu ciparus.

Brīdinājums: trīs reizes ievadot nepareizu PIN kodu, SIM karte tiks bloķēta. Savu karti varēsiet atbloķēt, ievadot PIN atbloķēšanas (PUK) kodu. Desmit reizes nepareizi ievadot PUK kodu SIM karte tiks pilnībā bloķēta.

3.7 Tālruņa izslēgšana

Lai izslēgtu tālruni, nospiediet un turiet sarkano/zvana beigšanas pogu .

3.8 Taustiņu bloķēšana

Lai bloķētu taustiņus, nospiediet  un *.

Noteiktu laiku neveicot darbības, taustiņi tiek bloķēti automātiski. Dīkstāves laiku iespējams mainīt, dodoties uz **IZVĒLNE > Iestatījumi > Ekrāna iestatījumi > Autom. taustiņu bloķēšana.**

Jūs varat iestatīt taustiņu bloķēšanu tā, lai jānospiež tikai sarkanā klausule (nav nepieciešams nospiegt *).
IZVĒLNE > Iestatījumi > Drošība > Bloķēšana ar sarkano klausuli


Lai atbloķētu taustiņus, nospiediet  un *.

Uz ienākošajiem zvaniem iespējams atbildēt arī tad, ja taustiņi ir bloķēti.

3.9 Dīkstāves režīms

Ja tālrunis ir ieslēgts, bet tas netiek izmantots, tālrunis pārslēdzas uz dīkstāves režīmu.

Tālruņa ekrāna apraksts

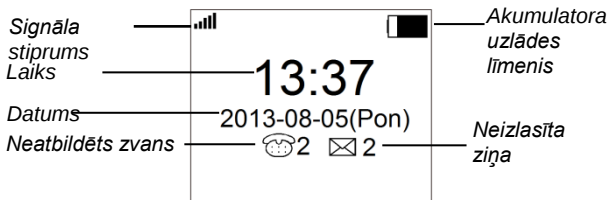

Mirgojoša gaismiņa norāda uz jaunu ziņu vai neatbildētu zvanu. Taimauts ir aptuveni viena stunda. Jūs varat to izslēgt, atlasot:

IZVĒLNE > Iestatījumi > Ekrāns > Paziņojumi

3.10 Ekrāna simboli

	Modinātājs
	Jauna ziņa
	Neatbildēts zvans
	Klusuma režīms

3.11 Galvenās taustiņu funkcijas

<u>Taustiņš</u>	<u>Funkcija</u>
Zvanīt (zaļā klausule) 	Zvanīt un atbildēt uz zvaniem. Dīkstāves režīmā: nospiediet, lai atvērtu zvanu žurnālu. Izvēlnē: „Apstiprināt”, nospiediet, lai apstiprinātu izvēlēto darbību.

Beigt zvanu (sarkanā klausule) 	Ieslēgt/izslēgt tālruni. Izvēlnē: „ATGRIEZTIES”, nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē
Navigācijas taustiņš „UZ AUGŠU” 	Dīkstāves režīmā: nospiediet, lai atvērtu galveno izvēlni. Izvēlnē: nospiediet, lai virzītos uz augšu
Navigācijas taustiņš „UZ LEJU” 	Dīkstāves režīmā: nospiediet, lai skatītu kontaktus. Izvēlnē: nospiediet, lai virzītos uz leju.
Taustiņš 1	Nospiežot: skaitlis 1 Nospiediet un turiet: balss pasts
Taustiņš 2	Nospiežot: skaitlis 2 Nospiežot un turot: ārkārtas situācijā parāda ICE izvēlni.
Taustiņi 3-9	Nospiediet: skaitļi 3 līdz 9 Nospiežot un turot: tiek izsaukti iepriekš noteikti numuri
Taustiņš #	Dīkstāves režīmā: nospiediet un turiet, lai pārslēgtos uz klusuma vai vispārējo režīmu Rakstot: nospiediet, lai mainītu teksta ievades režīmu
Poga	Dīkstāves režīmā: Nospiediet un turiet, lai

	mainītu burtu lielumu Rakstot: nospiediet, lai ievadītu simbolus
Kabatas lukturīša poga 	Dīkstāves režīmā: nospiediet un turiet, lai ieslēgtu/izslēgtu kabatas lukturīti
Ārkārtas (SOS) taustiņš 	Ja ir aktivizēti ārkārtas iestatījumi, nospiediet un turiet, lai sāktu ārkārtas procesu

4. IZVĒLNE

Lai dīkstāves režīmā atvērtu IZVĒLNI, nospiediet taustiņu **UZ AUGŠU** (↶).

Lai pārvietotos pa IZVĒLNI, izmantojiet taustiņus **UZ AUGŠU** (↶) un **UZ LEJU** (↷).

Lai apstiprinātu atlasīto iespēju, nospiediet zvana
 izsaukšanas pogu .

Lai atgrieztos iepriekšējā IZVĒLNĒ (doties atpakaļ),
 nospiežot sarkano pogu .

5. Kabatas lukturītis

Lai ieslēgtu/izslēgtu kabatas lukturīti, nospiediet un turiet taustiņu NULLE (0 ) vai atlasiet: **IZVĒLNE > Lietotnes > Kabatas lukturītis**

6. Taustiņš ICE

ICE ir ārkārtas situācijas (angļu *In Case of Emergency*) saīsinājums, kas norāda glābējiem, uz kādu numuru zvanīt ārkārtas situācijās. Nospiežot abus ICE taustiņus, ekrānā tiek parādīti kontakti un lietotāja informācija.

Saīsinājums ICE ir pazīstams glābējiem visā pasaulē, un tas ļauj uzzināt svarīgu informāciju par lietotāju, ja persona ir ievainota. Tieši tādēļ ir ļoti svarīgi ievadīt informāciju par ārkārtas situācijas kontaktiem un pašu lietotāju (vairāk lasiet 31. lappusē).

7. Ārkārtas zvani

Ja tālrunis ir ieslēgts un ir radusies nepieciešamība, varat manuāli ievadīt numuru 112 un apstiprināt to, nospiežot zaļo klausuli .

Ne visi, bet lielākā daļa tīklu ļauj veikt zvanus uz tādiem ārkārtas numuriem kā 112, 999 u.c. arī tad, ja tālrunī ievietota nederīga SIM karte vai SIM karte nav ievietota vispār. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju. Eiropas neatliekamās palīdzības numurs, kas ir apstiprināts visā ES, ir 112.

7.1 Ārkārtas situāciju taustiņš

Atlasiet: **IZVĒLNE > Iestatījumi > Ārkārtas situācijas izvēlne > Statuss**, bet pēc tam **Iespējot** vai **Atspējot**:

Ja funkcija ir iespējota, tālrunis automātiski aktivizēs ārkārtas zvanus pēc tam, kad tiks nospiests un turēts ārkārtas situāciju (SOS) taustiņš. Ja funkcija ir atspējota, nospiežot ārkārtas situācijas taustiņu tālrunis jautās, vai iespējot šo funkciju.

Lai aktivizētu ārkārtas situācijas funkciju, nospiediet .

Lai pārtrauktu to, nospiediet .

7.1.1 Ārkārtas situācijas process

1. Ja ārkārtas zvanu funkcija ir **Iespējota**, nospiediet un turiet ārkārtas taustiņu tālruņa aizmugurē. Tālrunis

aktivizēs ārkārtas situācijas skaņas signālu, nosūtīs ziņu iepriekš noteiktam ārkārtas situācijas numuram un automātiski veiks zvanu. Zvans tiek atkārtots trīs reizes. Ja uz to netiek atbildēts, tiek izsaukts nākamais numurs sarakstā.

2. Laikā, kad tiek nosūtītas ziņas un veikti zvani, tālrunis aktivizē ārkārtas skaņas signālu.
3. Ja neviens no ārkārtas situācijas kontaktiem neatbild uz zvanu, tālrunis uz vienu stundu pārslēgsies **trauksmes režīmā** (šajā režīmā tālrunis automātiski atbildēs uz katru ienākošo ziņu un ieslēgs skaļruni). Ja brīdī, kad tiek izsaukts ārkārtas numurs, tiek saņemts zvans, pēc zvana beigām tālrunis atgriezīsies vispārīgajā režīmā.

Lai atspējotu ārkārtas procesu, nospiediet un ilgi turiet ārkārtas situācijas taustiņu; nospiežot sarkano klausuli  Jūs tikai apturēsiet konkrētajā brīdī veikto zvanu.

7.1.2 Ārkārtas kontakti

Lai iestatītu ārkārtas kontaktu, nospiediet taustiņu **UZ AUGŠU** () , lai atvērtu galveno **IZVĒLNI** un atlasiet:

Iestatījumi > Ārk. izvēlne > ICE kontakti. Nospiediet taustiņu . Varat atlasīt piecus ārkārtas numurus, ievadot tos manuāli vai izvēloties no kontaktu saraksta. Lai dzēstu izvēlēto kontaktu, atlasiet **Labot**, izdzēsiet numuru, nospiežot sarkano klausuli, un nospiediet **LABI**.

7.1.3 Ārkārtas īsziņa

Jūs varat mainīt ārkārtas īsziņas tekstu, kas tiks nosūtīts ārkārtas procesa laikā. Atlasiet:

IZVĒLNE > Iestatījumi > Ārk. izvēlne > Ārk. ziņa

Noklusējuma ziņa ir šāda: „Šī ir ārkārtas ziņa! Piezvani man!” Jūs varat iespējot vai atspējot ārkārtas ziņas sūtīšanu ārkārtas režīmā. Lai to izdarītu, atlasiet:

IZVĒLNE > Iestatījumi > Ārk. izvēlne > Ārk. ziņa > Statuss > Atspējots/iespējots.

7.1.4 Ārkārtas informācija/Lietotāja informācija

Iestatījumi > Ārk. izvēlne > Lietotāja informācija

Jums, kā tālruņa lietotājam, ir ieteicams ievadīt personīgo informāciju, kas var noderēt ārkārtas situācijās, piemēram, Jūsu vārdu, medicīnisko vēsturi, alerģijas un asinsgrupu.

Šī informācija tiks parādīta ekrānā, ja būs aktivizēts ārkārtas režīms (bet neviens neatbildēs uz ārkārtas zvaniem), un nospiežot ICE (2) taustiņu.

7.1.5 Ārkārtas skaņas signāla izslēgšana

Jūs varat ieslēgt/izslēgt ārkārtas skaņas signālu, kas tiks atkārtots ārkārtas zvana laikā. Lai to izdarītu, atlasiet **IZVĒLNE > Iestatījumi > Ārk. izvēlne > Ārk. skaņas signāls > Ieslēgts/Izslēgts**

1. Press **Option>Copy**. Select appropriate contact and press **Options>Mark**. You may mark several contacts. Then select **Options>Ok**.

8. Zvana izsaukšana

8.1 Zvanīšana

1. Ievadiet numuru, uz kuru vēlaties piezvanīt.

Veicot starptautiskus zvanus, numura priekšā nepieciešams ievadīt „00” vai „+”. Lai ievadītu „+”, divas reizes nospiediet taustiņu „*”.

2. Nospiediet zaļo klausuli , lai izveidotu savienojumu ar izvēlēto numuru.
3. Lai beigtu zvanu, nospiediet sarkano klausuli .

8.1.1 Ātrie zvani

Ja taustiņiem 3-9 jau ir pievienoti kontakti, dīkstāves režīmā nospiediet un turiet attiecīgo taustiņu, lai veiktu zvanu. Vairāk par šo funkciju varat uzzināt 46. lappusē.

8.2 Skaļrunis

Lai zvana laikā ieslēgtu skaļruni, divas reizes nospiediet . Ja vēlaties izslēgt skaļruni, divas reizes nospiediet .

8.3 Skaļuma pielāgošana

Lai pielāgoju sarunas skaļumu, nospiediet taustiņus **UZ AUGŠU/UZ LEJU** ( ).

8.4 Konferences zvans

Konferences zvans ir tīkla pakalpojums, kas nodrošina trīs ceļu konferences zvanīšanu. Šī funkcija ir pieejama ar Jūsu pakalpojumu sniedzēja starpniecību. Pastāv divi veidi, kā veikt konferences zvanu:

Metode Nr. 1

Kāda persona zvina Jums, kamēr Jūs jau runājat ar trešo personu.

1. Atbildiet uz pirmo telefona zvanu,
2. nospiediet zaļo klausuli  un atlasiet **Pievienot jaunu zvanu**,
3. piezvaniet trešajai personai. To Jūs varat izdarīt, vienkārši nospiežot personas tālruņa numuru un nospiežot zaļo klausuli . Izsaucot jauno numuru, pirmais zvans tiks aizturēts. Lai izveidotu konferences zvanu, nospiediet zaļo klausuli  un atlasiet iespēju: **Konference**.

Metode Nr. 2

Ir divi ienākošie zvani.

1. Atbildiet uz pirmo telefona zvanu,

2. Tiklīdz zvana otrā persona, ekrānā parādīsies ziņojums par vēl vienu ienākošo zvanu. Atbildiet uz šo zvanu, nospiežot zaļo klausuli . Lai izveidotu konferences zvanu, nospiediet zaļo klausuli  un atlasiet iespēju: **Konference**.

9. Īsziņas

Jūs varat nosūtīt un saņemt īsziņas. Kad ekrānā redzama  ikona, Jums ir vismaz viena nelasīta īsziņa.

Lai dīkstāves režīmā atvērtu **IZVĒLNI > Īsziņas**, nospiediet taustiņu **UZ AUGŠU** , bet pēc tam - zaļo klausuli .

*Tālrunā atmiņā varat saglabāt līdz 50 īsziņām. Īsziņas iespējams saglabāt arī SIM kartē (tās atmiņas lielums atkarīgs no kartes veida).

9.1 Rakstīt īsziņu

1. Atlasiet **IZVĒLNE > Īsziņas** un izvēlieties **Rakstīt ziņu**, lai atvērtu īsziņu redaktoru,

2. Uzrakstiet savu ziņu. Lai ievadītu kādu zīmi, nospiediet un turiet attiecīgo taustiņu,
3. nospiediet zvana izsaukšanas taustiņu , lai ievietotu veidni, numuru, personas kontaktinformāciju, emociju ikonu vai saglabātu ziņojuma melnrakstu.

Augšējā labajā stūrī tiks norādīta informācija par teksta ievades režīmu un atlikušo pieļaujamo rakstzīmju skaitu.

9.2 Mainīt teksta ievades režīmu

Lai mainītu teksta ievades režīmu (skaitļi, lieli un mazie burti), nospiediet taustiņu „#”:
ABC, Abc, abc – standarta alfabēts.

Lai atlasītu citu teksta ievades režīmu, atlasiet **IZVĒLNE> iestatījumi > Tālruņa iestatījumi > Valodas iestatījumi > Valoda**. Ja vēlaties ievietot simbolu, nospiediet *. Lai izceltu simbolu, izmantojiet taustiņu **UZ AUGŠU/UZ LEJU** un nospiediet , lai apstiprinātu.

Piezīme:

Izceltās rakstzīmes, simboli un latviešu valodas rakstzīmes (ā,č,ē,ī,ķ,ļ,ņ,š,ū,ž) aizņem lielāku vietu atmiņā un ierobežo vienā ziņā izmantojamo rakstzīmju skaitu. Tomēr īsziņu iespējams nosūtīt arī tad, ja ticis pārsniegts vienā īsziņā atļauto rakstzīmju skaits (maks. 320 zīmes). Garākas īsziņas tiks nosūtītas kā divas ziņas. Par katru ziņu būs jāmaksā summa, ko noteicis pakalpojumu sniedzējs.

9.3 Nosūtīt īsziņu

Nospiediet , lai atlasītu iespējas, bet pēc tam nospiediet **Sūtīt īsziņu**. Jūs varat nospiegt zvana izsaukšanas pogu un ievietot numuru no kontaktu saraksta, pēc tam nospiežot , lai apstiprinātu, vai manuāli ievadīt tālruņa numuru.

Lai pievienotu vairākus saņēmējus, atdaliel numurus ar semikolu.

Tiklīdz ir atlasīti visi ziņas saņēmēji, divas reizes nospiediet , lai nosūtītu ziņu.

9.4 Saglabāt īsziņu

Lai saglabātu ievadītu ziņu, nospiediet taustiņu  un atlasiet iespēju **Saglabāt kā melnrakstu**.

9.5 Lasīt īsziņu

1. Ja ekrānā parādās simbols, kas liecina par saņemtu īsziņu, nospiediet , lai izlasītu to, vai , lai ignorētu ziņu un atgrieztos dīkstāves režīmā. Ekrānā būs redzams neizlasītas īsziņas simbols.
2. Lai apskatītu izlasītās ziņas, dodieties uz **IZVĒLNI > Īsziņas** un atveriet iesūtni, nospiežot uz iespējas **iesūtne**. Lai izlasītu ziņu, nospiediet ; kamēr lasāt ziņu, varat izmantot arī citas funkcijas. Lai to darītu, nospiediet .
3. Ja blakus ziņai redzams simbols , tas norāda, ka ziņa vēl nav izlasīta.

9.6 Īsziņu mapes

9.6.1 Iesūtne

Saņemtās ziņas tiek parādītas tādā secībā, kādā tās saņemtas.

Izmantojiet taustiņus **UZ AUGŠU** un **UZ LEJU** () () , lai pārvietotos pa iesūtņi, un taustiņu  , lai apskatītu ziņu.

Kamēr lasāt ziņu, nospiediet  , lai izvēlētos vienu no iespējām:

dzēst, **atbildēt**, **pārsūtīt**, **atzvanīt** (uz doto numuru), **eksportēt** (pārvietot ziņu uz SIM karti/tālruni), **kopēt** (kopēt ziņu uz SIM karti/tālruni), **saglabāt numuru** (pievienot personu kontaktiem), **informācija**.

9.6.2 Nosūtne

Ja iestatījumos aktivizēta nosūtīto ziņu saglabāšana, tās tiks saglabātas mapē **Nosūtne**.

IZVĒLNE > Ziņas > Iestatījumi > Saglabāt nosūtītās ziņas

9.6.3 Melnraksti

Nenosūtītās ziņas varat saglabāt mapē **Melnraksti**. Lai to izdarītu, ievadiet ziņu, un pēc zvana izsaukšanas pogas nospiešanas atlasiet iespēju **Saglabāt kā melnrakstu**.

9.7 Īsziņu veidnes

Tālrunī ir saglabātas piecas īsziņu veidnes. Tās jūs varat dzēst, rediģēt, sūtīt un nomainīt. Rediģējot ziņu, nospiediet zvana izsaukšanas pogu, lai atvērtu iespējas un no tām atlasītu **ievietot veidni**.

9.8 Balss pasts

Balss pasts ir tīkla pakalpojums, kas ļauj zvanītājiem atstāt balss pasta ziņas, ja Jūs nevarat atbildēt uz zvanu. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju. Ja vēlaties mainīt balss pasta numuru, atlasiet **IZVĒLNE > Ziņas > Balss pasts** un nospiediet . Balss pasta numuru varat iegūt, sazinoties ar pakalpojuma sniedzēju. Lai atvērtu balss pastu, atlasiet **IZVĒLNE > Ziņas > Balss pasts**, un nospiediet taustiņu 5. Lai piekļūtu balss pastam gaidlaika režīmā, vienkārši nospiediet un turiet taustiņu 1.

9.9 Īsziņu iestatījumi

IZVĒLNE > Īsziņas > Iestatījumi

9.9.1 *Ziņu pakalpojumu centra numurs*

Lai nosūtītu ziņas, visiem lietotājiem nepieciešams šis numurs. Lai no mobilā tālruņa nosūtītu īsziņu, tālrunī jābūt saglabātam pareizam ziņu pakalpojumu centra numuram. Šo numuru varat iegūt, sazinoties ar pakalpojuma sniedzēju.

9.9.2 *Īsziņas derīguma periods*

Jūs varat izvēlēties īsziņas derīguma periodu. Pirms ziņa tiek piegādāta saņēmējam, tā tiek saglabāta ziņu pakalpojumu centrā. Derīguma periods nosaka, cik ilgu laiku tiks centīsies piegādāt īsziņu saņēmējam.

9.9.3 *Piegādes atskaite*

Jūs varat iestatīt tālruni, lai tas saņemtu piegādes atskaiti par nosūtīto ziņu, tiklīdz tā ir sasniegusi adresātu (tīkla pakalpojums).

9.9.4 Saglabāt nosūtītās īsziņas

Ļauj aktivizēt/deaktivizēt nosūtīto ziņu saglabāšanu.

9.9.5 Atmiņas izvēle

Ļauj izvēlēties vietu, kur saglabāt ziņas – tālrunī vai SIM kartē.

9.10 Dzēst visas īsziņas

Jūs varat izdzēst visas īsziņas atlasot: **IZVĒLNE > Īsziņas > Dzēst visas**, un atlasīt, no kuras mapes vēlaties ziņas izdzēst.

9.11 Atmiņas statuss

IZVĒLNE > Ziņas > Atmiņas statuss

Parāda SIM kartes un tālruņa atmiņas statusu.

10. Tālrunu grāmata

Numurus un kontaktpersonas varat saglabāt SIM kartē vai tālruna atmiņā. Kontaktpersona ar ikonu  ir saglabāta tālruna atmiņā, bet kontaktpersona ar ikonu  – SIM kartē.

Dīkstāves režīmā varat atvērt tālrunu katalogu nospiežot taustiņu **UZ LEJU** .

Lai skatītu tālrunu kataloga iespējas rīkojieties šādi: nospiediet taustiņu , lai atvērtu **IZVĒLNI**, tad nospiediet taustiņu , lai atlasītu **Kontaktus**, pēc tam nospiediet taustiņu , lai dotos **UZ LEJU** , atlasītu vēlamo iespēju un apstiprinātu to ar zvana izsaukšanas taustiņu .

10.1 Skatīt kontaktus

Metode Nr. 1

1. Atveriet **IZVĒLNI** un atlasiet iespēju **Kontakti**,
2. vispirms ievadiet pirmo burtu no kontaktpersonas vārda, kuru meklējat,
3. tad tālrunis atvērs visus vārdus, kas sākas ar konkrēto burtu. Varat pārvietoties pa kontaktu sarakstu ar taustiņiem **UZ AUGŠU/UZ LEJU** ( ).

Metode Nr. 2

1. Dīkstāves režīmā atvērtu nospiediet taustiņu **UZ LEJU** (.
2. ievadiet pirmo burtu no kontaktpersonas vārda, kuru meklējat,
3. tad tālrunis atvērs visus vārdus, kas sākas ar konkrēto burtu. Varat pārvietoties pa kontaktu sarakstu ar taustiņiem **UZ AUGŠU/UZ LEJU** ( .

10.2 Jaunas kontaktpersonas pievienošana

1. Lai pievienotu jaunu Kontaktpersonu, atlasiet **IZVĒLNE > Kontakti > Iespējas > Pievienot**.
2. Atlasiet vietu saglabāšanai (SIM karte vai tālrunis).
3. Ievadiet kontaktpersonas vārdu.
4. Ievadiet numuru, kuru vēlaties saglabāt.
5. Katrai kontaktpersonai varat pielāgot īpašu zvana signālu.

10.3 Dzēst kontaktus

Ja vēlaties dzēst kontaktpersonu no tālruņa vai SIM karte, rīkojieties šādi:

1. atlasiet **IZVĒLNE > Kontakti > Iespējas > Dzēst**.
Nospiediet taustiņu , lai apstiprinātu.
2. Ja vēlaties dzēst vairākas kontaktpersonas, atlasiet: **IZVĒLNE > Kontakti > Iespējas > Dzēst vairākus**, tad iezīmējiet kontaktpersonas, kuras vēlaties dzēst, un nospiediet **LABI**.

10.4 Kontaktpersonu kopēšana

Ja vēlaties kopēt kontaktpersonas no SIM kartes uz tālruņa atmiņu vai otrādi:

2. atlasiet **IZVĒLNE > Kontakti > Iespējas > Importēt/eksportēt.**
3. Lai kopētu kontaktpersonas, atlasiet **Kopēt** un izvēlieties kontaktpersonu un saglabāšanas vietu. Lai sarakstam pievienotu kontaktpersonu, kas saglabāta kaut kur tālrunī, atlasiet **Importēt kontaktus**, un norādiet atrašanās vietu.
4. Lai saglabātu kontaktpersonu tālruņa atmiņā, atlasiet **Eksportēt kontaktus** un atlasiet vēlamo atrašanās vietu.

10.5 Kontaktu pārvietošana

Lai pārvietotu kontaktus no SIM uz telefona atmiņu, ieejiet **IZVĒLNE > KONTAKTI > IESPĒJAS > PĀRVIETOT.** Tālāk dariet visu tieši tāpat kā kopējot kontaktus.

10.6 Ātro zvanu veikšana

Ir pieejami 7 skaitļu taustiņi (3-9), kam pievienot ātros zvanus. Nospiežot un pieturot taustiņu, veiksi zvanu uz taustiņam piesaistīto numuru. Taustiņš 1 paredzēts balss pastam.

Kā pievienot ātros zvanus? Lai taustiņiem pievienotu numurus, atlasiet: IZVĒLNE > Kontakti > Iespējas > Citas > Ātrie zvani > Labi

Atlasiet taustiņu, kuram vēlaties piesaistīt numuru, un ievadiet numuru manuāli vai izvēlieties ierakstu no tālruņu katalogu.

10.7 Melnā saraksta izveide

Pievienojot kādu kontaktpersonu melnajam sarakstam, šai personai zvanot uz Jūsu tālruni vienmēr tiks atskaņots aizņemts signāls. Tāpat varat arī bloķēt no šī numura ienākošās ziņas. Jūs varat melnajā sarakstā ievietot numurus no tālruņu kataloga:

IZVĒLNE > Kontakti > Iespējas > Pievienot melnajam sarakstam

Lai izņemtu kontaktu no melnā saraksta, atlasiet:

10.8 Citi iestatījumi

Dažas SIM kartes ļauj pārbaudīt Jūsu numuru. Lai mainītu numuru, vai manuāli ievadītu to, atlasiet:

IZVĒLNE > Kontakti > Iespējas > Citas > Mans numurs

10.8.1 Mans numurs

Dažas SIM kartes ļauj pārbaudīt Jūsu numuru. Lai mainītu numuru, vai manuāli ievadītu to, atlasiet:

IZVĒLNE > Kontakti > Iespējas > Citas > Mans numurs

10.8.2 Pakalpojumu numuri

Lai skatītu SIM kartē saglabātos pakalpojumu numurus, atlasiet:

IZVĒLNE > Kontakti > Iespējas > Citas > Pakalpojumu numuri

10.8.3 Atmiņas statuss

Jūs varat apskatīt tālruņa un SIM kartes atmiņas statusu. Atlasiet: **IZVĒLNE > Kontakti > Iespējas > Citas > Atmiņas statuss**

11 Zvanu žurnāls

Lai atvērtu zvanu žurnālu, atlasiet galveno **IZVĒLNI > Zvanu žurnāls**, bet pēc tam atlasiet: **Neatbildētie zvani**
Zvanītie numuri, Saņemtie zvani

Lai atvērtu zvanu žurnālu gaidlaika režīmā, nospiediet zvana izsaukšanas pogu .

11.1 Dzēst zvanu žurnāla ierakstus

Lai dzēstu visus zvanu žurnāla ierakstus, atlasiet: **IZVĒLNE > Zvanu žurnāls > Dzēst visus**

11.2 Zvana ilgums

Jūs varat apskatīt pēdējo zvanu un visu kopējo zvanu ilgumu, atlasot **IZVĒLNE > Zvanu žurnāls > Zvana ilgums**. Lai atiestatītu visas laika atskaites, atlasiet **Atiestatīt**.

12 Multivide

Tālrunī ir saglabāti attēli un zvana melodijas. Lai skatītu tālrunī vai SIM kartē saglabātos attēlus un zvana melodijas, rīkojieties šādi:
atlasiet **IZVĒLNE > Multivide**.

12.1 Attēlu skatītājs

Attēlu skatītājs ļauj apskatīt SIM kartē saglabātos attēlus.

12.2 Mūzikas atskaņotājs

Mūzikas atskaņotājs ļauj atskaņot tālrunī un SIM kartē saglabātos skaņas failus.

Atskaņojot skaņas failus, pieejamas šādas funkcijas:

- UZ AUGŠU: palielināt skaļumu,
- UZ LEJU: samazināt skaļumu,
- 4: atskaņot iepriekšējo dziesmu,
- 6: atskaņot nākamo dziesmu,
- 5: apturēt/atskaņot.

Lai izslēgtu mūzikas atskaņotāju, atlasiet **Iespējas > Apturēt**, un nospiediet sarkano klausuli. Pretējā gadījumā mūzika visu laiku tiks atskaņota fonā.

12.3 Balss ierakstītājs

Lai ieslēgtu balss ierakstītāju, atlasiet:

IZVĒLNE > Multivide > Balss ierakstītājs > Iespējas > Sākt.

Iespējās varat mainīt datu saglabāšanas vietu un faila formātu, kā arī atskaņot iepriekš uzņemtos ierakstus.

13 FM radio

Tālruni varat izmantot arī kā FM radio atskaņotāju. Lai ieslēgtu radio, atlasiet:

IZVĒLNE > FM radio.

Lai atvērtu radio iestatījumus, atlasiet:

IZVĒLNE > FM radio > Iespējas.

Lai apturētu/palaistu radio, atlasiet **Iespējas > Apturēt/atskaņot.**

Lai pielāgotu skaļumu, izmantojiet taustiņus * vai #.

Regulēšana: **Iespējas > Regulēt**

Lai saglabātu radio staciju atmiņā, atlasiet:

Iespējas > Saglabāt.

Lai manuāli ievadītu radio frekvenci, atlasiet:

Iespējas > Manuāla regulēšana.

Lai samazinātu radio skaļumu un lietotu tālruni citiem mērķiem, kamēr radio skan fonā, atlasiet: **Iespējas > Fona mūzika**

14 Modinātājs

Tālruni varat izmantot arī kā modinātāju. Jūs varat iestatīt modinātāja laiku un signālu. Lai atvērtu modinātāja iestatījumus, atlasiet: **IZVĒLNE > Modinātājs.**

14.1 Modinātāja iestatījumi

Atlasiet: **IZVĒLNE > Modinātājs**

Atlasiet vienu no trim teksta laukiem, lai saglabātu signālu, un nospiediet zvana izsaukšanas pogu, lai apstiprinātu.

Atlasiet: **Iespējas > Rediģēt.** Pēc tam atlasiet modinātāja laiku, melodiju un atzīmējiet, vai vēlaties to atkārtot katru dienu vai tikai darba dienās. Pēc tam, kad esat izdarījis izvēli, nospiediet taustiņu , lai to apstiprinātu.

14.2 Modinātāja atcelšana

Lai atceltu modinātāju, atlasiet:

IZVĒLNE > Modinātājs > Iespējas > Atcelt

Tādā veidā Jūs varat atcelt iepriekš iestatītu modinātāju.

15 Aplikācijas

15.1 SIM funkcijas

SIM pakalpojumi ir papildu pakalpojumi, ko piedāvā SIM karte (tiek parasti tiek piemērota papildu samaksa).

Izmantojot tālruni MM432, tā ierobežotās funkcionalitātes dēļ dažas funkcijas var būt atspējotas.

15.2 Failu apskate

Lietotājs var apskatīt failus, kas ir saglabāti tālrunī vai SIM kartē. Atlasiet:

IZVĒLNE > Lietotnes > Mani faili

15.2 Lukturītis

Izvēlne>Aplikācijas>Lukturītis ieslēgt vai izslēgt lukturīti.

15.3 Kalendārs

Tālrunī ir arī kalendārs, kas pieejams, atlasot **IZVĒLNE** : **Lietotnes > Kalendārs**. Jūs varat ne tikai apskatīt kalendāru, bet arī pievienot savus notikumus un iestatīt to laiku, datumu, atkārtojumu un signālu. Lai pievienotu notikumu, izmantojiet taustiņus , ar tiem iezīmējot vēlamo datumu, un nospiediet .

15.4 Kalkulators

Tālrunī atrodams vienkāršs kalkulators. Tajā Jūs varat pieskaitīt, atņemt, reizināt un dalīt skaitļus.

Atlasiet:

IZVĒLNE > Lietotnes > Kalkulators

1. Kad ekrānā parādās 0, ievadiet pirmo skaitli.
2. Izvēlieties tās darbības simbolu, kuru vēlaties veikt, izmantojot taustiņus .
3. Ievadiet otro skaitli un nospiediet .
4. Lai nodzēstu pēdējo skaitli vai aritmētiskās darbības simbolu, nospiediet .

5. Lai aizvērtu kalkulatoru, vairākas reizes nospiediet taustiņu  .

15.5 Bluetooth

Pateicoties Bluetooth savienojumam ir iespēja sūtīt un saņemt failus. Kā arī ir iespēja pieslēgt citas ierīces, piemēram, brīvroku sistēmu.

Izvēlne > Aplikācijas > Bluetooth

Bluetooth izvēlnē iespējams izvēlēties vienu no sekojošajām Bluetooth iespējām:

Bluetooth stavoklis	Aktivizēt/Deaktivizēt Bluetooth
Redzamība	Aktivizēt, lai citām ierīcēm būtu iespējams atrast Jūsu telefonu
Manas ierīces	Ierīces, kuras iepriekš bijušas pievienotas
Mans vārds	Izveidot Jūsu ierīces vārdu
Atmiņa	Izvēlēties, kur glabāt saņemtos failus

16 Iestatījumi

Lai atvērtu iestatījumus, nospiediet taustiņu **UZ AUGŠU** , lai atvērtu galveno IZVĒLNI un pēc tam atlasiet iespēju **iestatījumi**.

16.1 Zvanu iestatījumi

16.1.1 Zvanu pāradresācija

Tas ir tīkla pakalpojums. Ja Jūsu operators nodrošina šādu pakalpojumu, būs nepieciešama konfigurēšana. Lietotājs var izvēlēties, vai pāradresēt zvanus tieši uz balss pastu vai uz citu numuru.

1. Lai iespējotu zvanu pāradresācijas pakalpojumu, atlasiet:
2. **IZVĒLNE > Iestatījumi > Zvanu iestatījumi > Zvanu pāradresācija.**
3. Pēc tam no saraksta atlasiet gadījumus, kādus zvanus vēlaties pāradresēt: **1. Visus balss zvanus** – (visi ienākošie zvani tiks pāradresēti uz norādīto numuru), **2. Ja numurs ir aizņemts** – (ienākošie zvani tiks pāradresēti, ja Jūsu tālrunis zvana brīdī būs aizņemts), **3. Neatbildot uz zvanu** - (ienākošie zvani tiks pāradresēti, ja Jūs neatbildēsiet uz zvanu), **4. Ja tālrunis nav sasniedzams** - (ienākošie zvani tiks pāradresēti, ja Jūsu tālrunis ir izslēgts vai nav

sasniedzams)

4. Nospiediet **Iespējot** un ievadiet numuru, uz kuru vēlaties veikt zvanu pāradresāciju, lai iespējotu pakalpojumu, vai **Atspējot visu**, lai atspējotu pakalpojumu.

16.1.2 Zvanu gaidīšana

Tas ir tīkla pakalpojums. Ja Jūsu operators nodrošina šādu pakalpojumu, būs nepieciešama konfigurēšana.

Pēc tam, kad ir atlasīts **IZVĒLNE > Iestatījumi > Zvanu iestatījumi > Zvanu gaidīšana**, varat pārbaudīt pieejamību un izdomāt, vai vēlaties iespējot šādu funkciju. Ja zvanu gaidīšana ir iespējota un Jūs (lietotājs) runājat pa tālruni, ik pēc piecām sekundēm Jūs dzirdēsiet paziņojuma signālu par citiem ienākošajiem zvaniem, kā arī redzēsiet tās personas tālruņa numuru, kura Jums zvana. Jūs varēsiet atbildēt uz otro zvanu, kamēr pirmais būs aizturēts.

16.1.3 Zvanu liegumi

Tas ir tīkla pakalpojums. Ja Jūsu operators nodrošina šādu pakalpojumu, būs nepieciešama konfigurēšana. Šī funkcija ļauj ierobežot atsevišķus zvanus.

Atlasiet:

IZVĒLNE > Iestatījumi > Zvanu iestatījumi > Zvanu liegumi. No saraksta atlasiet zvanus, kurus vēlaties ierobežot. Jūs varat ierobežot izejošos zvanus, starptautiskos izejošos zvanus, starptautiskos zvanus (izņemot zvanus uz mājām), visus ienākošos zvanus, kā arī ienākošos zvanus, ja atrodaties ārzemēs.

16.1.4 Numura slēpšana

Tas ir tīkla pakalpojums. Ja Jūsu operators nodrošina šādu pakalpojumu, būs nepieciešama konfigurēšana. Šī funkcija ļauj slēpt Jūsu numuru, veicot zvanu

Atlasiet:

IZVĒLNE > Iestatījumi > Zvanu iestatījumi > Numura aizturēšana

16.1.5 Papildu zvanu iestatījumi

Jūs varat atlasīt tādus tālruņa zvanu papildu iestatījumus kā:

- Zvana laika attēlošana
- Automātiskais atzvans
- Vibrācija pēc zvana.
- Pēc atteikta zvana nosūtīt īsziņu.
- Automātiski ierakstīt zvanus.

Atlasiet:

IZVĒLNE > Iestatījumi > Zvanu iestatījumi > Citi

un atlasiet vēlamo iespēju ar taustiņu .

16.2 Tālruņa iestatījumi

Lai skatītu tālruņa iestatījumus, atlasiet: **IZVĒLNE > Iestatījumi > Tālruņa iestatījumi**

16.2.1 Datums un laiks

Lai iestatītu pašreizējo laiku, atlasiet:

IZVĒLNE > Iestatījumi > Tālruņa iestatījumi > Datums un laiks. Turpat varat iestatīt arī laika un datuma formātu.

16.2.2 Tālruna valoda

Lai mainītu valodu, atlasiet:

IZVĒLNE > Iestatījumi > Tālruna iestatījumi > Valoda.

Jūs varat iestatīt dažādas valodas Izvēlnei un Īsziņu rakstīšanai.

Ja nejauši atlasījāt svešu valodu, rīkojieties šādi, lai Dīkstāves režīmā atgrieztos pie valodu izvēlnes:

- 2x UZ AUGŠU
- 1x LABI
- 2x UZ LEJU
- 1x LABI
- 1x UZ LEJU
- 2x LABI

16.2.3 Tālruna automātiska ieslēgšana/izslēgšana

Atlasiet: **IZVĒLNE > Iestatījumi > Tālruna iestatījumi > Automātiska ieslēgšana/izslēgšana**

Šeit varat atlasīt dienas un laiku, kad tālrunim automātiski jāieslēdzas/jāizslēdzas.

16.2.4 Rūpnīcas uzstādījumi

Lai atjaunotu rūpnīcas uzstādījumus, atlasiet:

IZVĒLNE > Iestatījumi > Tālruņa iestatījumi > Atjaunot rūpnīcas uzstādījumus. Lai veiktu šo darbību, ir nepieciešama parole. **Noklusējuma parole ir 1234.**

16.3 Ekrāna iestatījumi

16.3.1 Fona tapete

IZVĒLNE > Iestatījumi > Ekrāns > Fona tapete

Šeit varat izvēlēties kādu no krātuvē esošajiem fona attēliem vai jebkuru citu failu, kas saglabāts atmiņā kartē.

16.3.2 Ekrāna spilgtums

IZVĒLNE > Iestatījumi > Ekrāns > Spilgtums

Izmantojiet taustiņus  , lai pielāgotu ekrāna spilgtumu.

16.3.3 Taustiņu apgaismojums

IZVĒLNE > Iestatījumi > Ekrāns > Taustiņu apgaismojums

Atlasiet apgaismojuma laiku vai nakts režīmu.

16.3.4 Automātiskā taustiņu bloķēšana

Pēc noteikta perioda dīkstāvē taustiņi tiek automātiski nobloķēti. Ja vēlaties atspējot automātisko taustiņu bloķēšanu vai mainīt tās laiku, atlasiet:

IZVĒLNE > Iestatījumi > Ekrāns > Automātiskā taustiņu bloķēšana

16.3.5 Paziņojumi

Paziņojumi (mirgojošs ekrāns) norāda uz jaunu īsziņu vai neatbildētu zvanu. Ekrāns mirgos aptuveni vienu stundu. Šo funkciju varat ieslēgt/atspējot, atlasot:

IZVĒLNE > Iestatījumi > Ekrāns > Paziņojumi

16.4 Drošības iestatījumi

Lai mainītu drošības iestatījumus, atlasiet:

IZVĒLNE > Iestatījumi > Drošība

16.4.1 PIN kods

Lai iespējotu vai atspējotu PIN koda pieprasījumu kā arī lai mainītu PIN kodu, atlasiet:

IZVĒLNE > Iestatījumi > Drošība > PIN kods

16.4.2 PIN 2 kods

PIN 2 kods ir drošības kods dotās SIM kartes atsevišķām mobilā tālruņa funkcijām. Tas ir nepieciešams, lai atiestatītu kopējās pakalpojumu izmaksas vai iespējotu fiksēto zvanu numurus (FZN). Lai iegūtu PIN2 kodu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai mainītu PIN 2 kodu, atlasiet:

IZVĒLNE > Iestatījumi > Drošība > PIN kods

16.4.3 Tālruņa drošība

Jūs vara iespējot tālruņa bloķēšanas funkciju. Katru reizi, kad ieslēdzat tālruni, Jums būs jāievada drošības kods. Noklusējuma kods ir 1234.

Lai iespējotu tālruņa drošības kodu, atlasiet:

IZVĒLNE > Iestatījumi > Drošība > Tālruņa bloķēšana

Lai mainītu tālruņa drošības kodu, atlasiet:

IZVĒLNE > Iestatījumi > Drošība > Mainīt drošības kodu

16.4.4 Privātuma drošība

Lietojot kodu, ir iespējams noslēgt pieeju pie zvanu saraksta, ziņojumiem, kontaktiem, failiem, kalendāra, Udiska un audio atskaņotāja.

Izvēlieties **IZVĒLNE > Iestatījumi > Drošība > Privātuma drošība**. Ievadiet telefona kodu, atzīmējiet elementus, pie kuriem pieeju vēlaties liegt un nospiediet **Atpakaļ**.

16.4.5 Taustiņu bloķēšana ar vienu pieskārienu

Lai bloķētu taustiņus, vienu reizi pieskaroties sarkanās klausules pogai, atlasiet:

IZVĒLNE > Iestatījumi > Drošība > Bloķēšana ar vienu pieskārienu

Gaidlaika režīmā viens pieskāriens sarkanajai klausulei bloķēs taustiņus.

16.4.6 Fiksētie numuri

Tas ir tīkla pakalpojums. Ja Jūsu operators nodrošina šādu pakalpojumu, būs nepieciešama konfigurēšana. Šī funkcija ļauj ierobežotu dažāda veida zvanus. Atlasiet:

IZVĒLNE > Iestatījumi > Drošība > Fiksētie numuri

Lai iespējotu šo funkciju, nepieciešams PIN2 kods (to Jūs varat iegūt pie sava pakalpojumu sniedzēja).

No saraksta atlasiet zvanu veidus, kurus vēlaties ierobežot, vai pievienojiet numurus FZN sarakstam.

16.4.7 Melnais saraksts

Atlasiet:

IZVĒLNE > Iestatījumi > Drošība > Melnais saraksts > Melnā saraksta iestatījumi,

lai iespēju vai atspējotu zvanu ierobežošanu un lai bloķētu vai atbloķētu īsziņas, kas saņemtas no numura, kas iekļauts melnajā sarakstā. Ja melnais saraksts ir iespējots, jūs nesaņemsiet zvanus no numuriem, kas ievietoti šajā sarakstā. Personai zvanot uz Jūsu tālruni vienmēr tiks atskaņots aizņemts signāls.

16.5 Profilu iestatījumi

Profilu iestatījumos varat mainīt zvana signālus un pielāgot to skaļumu. Atlasiet:

IZVĒLNE > Iestatījumi > Profili

un tad izvēlieties kādu no profiliem. Jūs varat aktivizēt kādu no profiliem vai mainīt tos. Lai mainītu profilu, atlasiet:

IZVĒLNE > Iestatījumi > Profili > Iestatījumi

16.5.1 Zvana signālu iestatījumi

Jūs varat mainīt ienākošo zvanu un īsziņu signālus.

IZVĒLNE > Iestatījumi > Profili > Iestatījumi > Zvana signālu iestatījumi. Jūs varat izvēlēties kādu no krātuvē vai atmiņas kartē esošajiem zvana signāliem.

16.5.2 Skaļuma iestatījumi

IZVĒLNE > Iestatījumi > Profili > Iespējas > Iestatījumi > Skaļums

Šeit varat mainīt zvana signāla skaļumu, īsziņas paziņojuma signāla skaļumu, sarunas skaļumu, sākuma ekrāna animācijas skaļumu, kā arī balss komandu skaļumu. Skaļumu iespējams pielāgot, izmantojot taustiņus .

Pēc tam, kad ir pielāgots skaļums, nospiediet , lai apstiprinātu savu izvēli.

16.5.3 Vibrozvana iestatījumi

IZVĒLNE > Iestatījumi > Profili > Iespējas > Iestatījumi > Zvana signāla veids

Šī iespēja ļauj mainīt ienākošo zvanu, īsziņu un brīdinājuma signālu veidu. Jūs varat izvēlēties kādu no šīm iespējām:

- Tikai zvana signāls,
- Tikai vibrācija,
- Bez zvana signāla,
- Vibrācija, kurai seko zvana signāls,
- Zvana signāls un vibrācija.

Atlasiet vēlamo un nospiediet LABI, lai apstiprinātu. Pēc tam, kad esat izdarījis izvēli, nospiediet taustiņu , lai to apstiprinātu.

16.5.4 Taustiņu un brīdinājuma signāli

IZVĒLNE > Iestatījumi > Profili > Iestatījumi > Citi brīdinājuma signālu veidi

Rīkojoties augstāk minētajā kārtībā, varat mainīt tālruņa taustiņu signālus, signālu, kas brīdina par zemu

akumulatora uzlādes līmeni, zvana toni, taustiņu vibrāciju un balss komandas (nospiežot attiecīgos taustiņus).

16.6 Tīkla izvēle

Tīklu varat izvēlēties manuāli vai ļaut tālrunim to izvēlēties automātiski. Atlasiet:

IZVĒLNE > Iestatījumi > Tīkla izvēle

Izvēloties manuālo režīmu, tiks parādīti pieejamie tīkli.

17 Pieslēgšana pie datora

Lai pieslēgtu telefonu pie datora, nepieciešams USB kabelis, tādā veidā ir iespējams kopēt un pārnest failus starp telefonu un datoru

Pieslēgšana:

- pieslēdziet USB kabeli pie telefona;
- otru kabeļa kontaktu pieslēdziet pie datora;
- tālruņa ekrāns uzrādīs šādu ziņojumu: “Notiek uzlāde” un “Udisks”. Izvēlēties “Udisku”.

18 BUJ (Problēmu risināšana)

Jūsu tālruni drīkst remontēt tikai kvalificēts servisa darbinieks. Neatļautu remonta vai pārveidošanas darbību veikšana atceļ ražotāja garantiju!

Nevar veikt zvanu	Pārliecinieties, ka numurs ir ievadīts pareizi. Veicot starptautisku zvanu, numura sākumā ievadiet attiecīgās valsts tālsarunu kodu (piemēram, 0049 vai +49, ja vēlaties zvanīt uz Vāciju). Ja izmantojat priekšapmaksas karti, pārliecinieties, vai tajā ir pietiekami daudz līdzekļu, lai veiktu zvanu.
Nav ievietota SIM karte, atļauti tikai ārkārtas zvani (112)	Pārliecinieties, ka SIM karte ir ievietota pareizi.
Mans tālrunis nedarbojas. Tālrunis ir pievienots strāvai, taču uzlāde nenotiek	Iespējams, ka Jūsu tālrunis ir izslēgts. Lai ieslēgtu tālruni, nospiediet sarkano klausuli (zvana beigšanas pogu) un turiet to nospiestu aptuveni 3 sekundes. Ja ilgu laiku neesat izmantojis tālruni, akumulators var būt pilnībā izlādējies. Lai atjaunotu pilnībā izlādēta akumulatora darbību, atstājiet tālruni pieslēgtu pie strāvas. Ekrānā nekas nebūs redzams.

Vai es varu veikt zvanus no ārzemēm?	Ja esat ārpus valsts un ir atļauta datu viesabonēšana, Jūsu tālrunis automātiski izveidos savienojumu ar ārvalstu tīklu. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
Vai varu veikt ārkārtas zvanus, ja tālrunis ir ārpus zonas vai manā kontā nav līdzekļu?	Atrodoties ārpus jebkādu tīklu zonas, zvanus veikt nav iespējams. Ja Jūsu kontā nav līdzekļu, veikt ārkārtas zvanus uz numuru 112 ir iespējams.
Kā iegūt spēcīgāku signālu?	Lielās ēkās samazinās signāla stiprums, tādēļ Jums jādodas tuvāk logam vai jādodas uz vietu, kur apkārt nav lielu ēku.
Taustiņi nedarbojas.	Ir aktivizēts taustiņslēgs; atbloķējiet taustiņus.
Kas ir ziņu centrs?	Tas ir pakalpojumu sniedzēja centrs, kurā tiek saglabātas visas īsziņas. Numurs ir saglabāts SIM kartē, taču Jūs to varat mainīt vai ievadīt citu numuru, atverot IZVĒLNI.
Kad tiek piemērota	Maksa par zvanu tiek piemērota brīdī, kad tiek veikts zvans. Lai uzzinātu vairāk par

maksā par zvanu?	pakalpojumu izmaksām, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju. Veicot starptautisku zvanu, izmaksas par zvanu var tikt piemērotas novēloti.
Kā pārbaudīt, ka ziņā ir sasniegusi adresāt?	Nepieciešams iespējot piegādes atskaišu saņemšanu. Tiklīdz ziņa ir sasniegusi adresātu, Jūs saņemsiet piegādes atskaiti (tīkla pakalpojums).

19 Drošības pasākumi

- Neieslēdziet tālruni, ja tas var traucēt citu ierīču darbībai!
- Tālruņa izmantošana bez brīvroku komplekta, atrodoties pie stūres, ir aizliegta.
- Tālrunis izdala elektromagnētiskos viļņus, kas var traucēt citām elektroniskām ierīcēm, tajā skaitā arī medicīnas aprīkojumam.
- Neizmantojiet tālruni slimnīcās, lidmašīnās, degvielas uzpildes stacijās un uzliesmojošu vielu tuvumā.
- Nelabojiet un nepārveidojiet tālruni pašrocīgi. Jūsu tālruni drīkst remontēt tikai kvalificēts servisa darbinieks.
- Jūsu tālrunis nav ūdens izturīgs, tādēļ nepakļaujiet to ūdens vai citu šķidrumu ietekmei.
- Jūsu tālrunis un tā aprīkojums var saturēt mazas detaļas. Uzglabāiet to bērniem nepieejamā vietā.
- Tālruņa tīrīšanai neizmantojiet ķīmiskas vai kodīgas vielas.
- Neizmantojiet tālruni kredītkaršu un debetkaršu tuvumā - tas var radīt kartē esošo datu zudumu.

- Drošības nolūkos nerunājiet pa tālruni, kamēr notiek akumulatora uzlāde.
- Nepakļaujiet tālruni pārāk augstai vai pārāk zemai temperatūrai, kā arī tiešai saules gaismai. Nenovietojiet tālruni blakus tādiem siltuma avotiem kā radiatoru, sildītāji, plītis, krāsnis, ugunsgrābiņi, grili u.c.

20 Garanija

Uz Jūsu tālruni attiecas garantija. Lai to izmantotu, ir nepieciešams uzrādīt pirkuma čekus.

Ja tālrunis ir izmantots ļaunprātīgi, tam notikusi elektrostatiska izlāde vai trāpījies zibens, par remontu tiks piemērota papildu maksa.

Neatļautu remonta vai pārveidošanas darbību veikšana atceļ ražotāja garantiju!

Augstāk minētie apgalvojumi paredzēti tikai informācijai.

21 Akumulatora informācija

Tālrunī ir atrodams akumulators. Akumulatoru iespējams uzlādēt, izmantojot komplektā ietilpstošo lādētāju. Akumulatora darbības laiks atkarīgs no apstākļiem, kādos tālrunis tiek lietots. Neliels attālums līdz tīkla stacijai, kā arī zvanu skaits un ilgums ievērojami samazina akumulatora darbības laiku. Pārvietojoties tālrunis pārslēdzas starp tīkla stacijām, un arī šāda pārslēgšanās ļoti ietekmē akumulatora darbības laiku. Pēc tam, kad vairākkārt notikusi akumulatora izlāde un tas atkal uzlādēts, akumulatora galu galā zaudē spēju darbināt ierīci. Ja pamanāt ievērojamu samazinājumu akumulatora darbības laikā, lūdzu, iegādājieties jaunu akumulatoru.

Izmantojiet tikai tādus akumulatorus, ko norādījis ražotājs. Neatstājiēt lādētāju pieslēgtu strāvai ilgāk par 2-3 dienām.

Neatstājiēt tālruni ļoti karstās vietās. Augsta temperatūra var slikti ietekmēt gan akumulatoru, gan pašu tālruni.

Neizmantojiet akumulatoru, kas ir acīmredzami bojāts. Šāda akumulatora izmantošana var izraisīt īssavienojumu,

kā arī sabojāt Jūsu tālruni. Pārliecinieties, vai akumulators tiek ievietots pareizi, ņemot vērā polarizācijas noteikumus.

Atstājot akumulatoru ļoti karstās vai aukstās vietās, tas var ievērojami samazināt akumulatora darbības laiku. Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra ir no 15°C līdz 25°C. Ievietojot tālrunī aukstu akumulatoru, tas var izraisīt tālruņa darbības traucējumus vai sabojāt to.



Komplektā iekļauta litija jonu baterija. Veci akumulatori apdraud vidi. Tos, saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem, nepieciešams utilizēt īpašās vietās īpašos konteineros. Nekad neizmetiet vecus

akumulatorus vai lādētājus sadzīves atkritumos - tos nepieciešams pareizi utilizēt.

NEKAD NEMETIET AKUMULATORUS UN LĀDĒTĀJUS UGUNĪ!

22 Informācija par SAR

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašo absorbcijas koeficientu (angļu *Specific Absorption Rate - SAR*).

Tālrunis ir izgatavots saskaņā ar starptautiskām vadlīnijām, lai atbilstu visiem drošības noteikumiem attiecībā uz radioviļņu ietekmi. Šīs vadlīnijas izstrādājusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošo starojumu (ICNIRP), kas ir neatkarīga zinātniska organizācija ar lielu drošības robežu, kas aizsargā visus cilvēkus, neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa. Ieteikumos, kas attiecas uz radioviļņu ietekmi, tiek lietots jēdziens SAR (īpašās absorbcijas koeficients). Saskaņā ar ICNIRP ieteikumiem, SAR robežvērtība ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg). SAR vērtību nosaka normālos ierīces darba apstākļos ar maksimālo pārvades jaudu un maksimālo frekvences spektru. Ikdienas darbības SAR līmenis var būt zemāks par norādīto vērtību, jo ierīce ir izstrādāta tā, lai ar mazāko iespējamo jaudas līmeni tiktu izveidots savienojums ar tīklu.

Šim modelim maksimālā SAR vērtība pārbaudēs ir 0,743 W/kg.

SAR vērtības var mainīties, atkarībā no vietējo atskaišu un pārbaudžu prasībām, kā arī dotā tīkla izmantotās radio frekvences.

23 Vides aizsardzība

Piezīme: tālrunis atbilst Eiropas Direktīvas 2002/96/ES par Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) prasībām, kā arī Polijas likumam par Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem, un ir apzīmēts ar pārsvītrotu atkritumu urnas simbolu  ar vienu melnu līniju zem tā. WEEE logo norāda, ka aprīkojums nav izmetams sadzīves atkritumos.

Piezīme: neizmetiet tālruni sadzīves atkritumos!!! Ierīce jāutilizē tam paredzētās vietās. Tā kā izstrādājums satur bīstamas sastāvdaļas, šāda aprīkojuma nepareiza uzglabāšana un lietošana var apdraudēt cilvēkus un dabisko vidi. Lai izvairītos no šādām sekām, ļoti liela nozīme ir izmešanai paredzētu elektrisko un elektronisko preču pareizai apstrādei.

Daļa šajā rokasgrāmatā minētās informācijas atšķiras no informācijas, kas norādīta tālrunī. Tas ir atkarīgs no Jūsu tālrunī uzstādītās programmatūras un pakalpojumu sniedzēja. Ražotājs nav atbildīgs par sekām, kas radušās nepareizi vai ļaunprātīgi lietojot tālruni vai neievērojot rokasgrāmatā minētos norādījumus.

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl



MM461 V1/-09-2017