
NAVODILA ZA UPORABO

GSM APARAT

Maxcom **MM462BB**



Paket vsebuje:

telefon

polnilec

baterijo

navodila za uporabo

garancijsko kartico in

slušalke

Embalažo shranite, saj vam bo lahko
prišla prav pri morebitnem transportu.
Račun shranite, ker boste lahko le z
njim uveljavljali garancijo

Opozorilo: telefon deluje v omrežju GSM 900/1800 Pred uporabo je potrebno pravilno namestiti SIM kartico.

Velike obrobline tipke

SOS tipka(sproži alarm in samodejno vzpostavi zvezo ali pošlje SMS sporočilo na določeno telefonsko številko) ICE tipka (Pritisnite in držite „2 ICE“ tipko, da se prikaže seznam kontaktnih števil v primeru nesreče ter informacije uporabnika)

Velike tipke, preprost meni

Prostoročna funkcija Imenik

za 300 vnosov

Funkcija pošiljanja in sprejemanja besednih sporočil

Hitro izbiranje do 7 števil

Prikaz časa klica

Glasno zvonjenje(10 melodij)

Svetilka

Kalkulator

Budilka

Bluetooth

Vtičnik za Mikro SD kartico

Čas delovanja v mirovanju: 120 ur*.

Čas pogovorov: do 3 ure*Teža:91g

Dimenzije: 106 X 53 X 15mm

* odvisno od pogojev in signala GSM omrežja

Kazalo

1	Določitev tipk	11
1	Pravila za varno uporabo	14
1.1	GSM omrežje	15
2	Namestitev elementov	15
2.1	Namestitev SIM kartice	16
2.1	Namestitev Mikro SD kartice	17
2.2	Namestitev baterije	18
2.3	Polnjenje baterije	19
2.3.1	Namizni polnilnik (možnost)	20
2.4	Opozorilo prazne baterije	20
2.5	Vklop telefona	20
2.6	Izklop telefona	22
2.7	Zaklepanje tipkovnice	22
2.8	Način pripravljenosti	23
2.9	Ikone na zaslonu	24
2.10	Osnovne funkcije tipk	24
3	Uporaba menija	26
4	Svetilka	26
5	ICE tipka	26
6	Klic v sili	27
6.1	SOS tipka	27
6.1.1	Potek SOS klica	28
6.1.2	Stiki v sili	29
6.1.3	Sporočilo v sili	29
6.1.4	SOS informacije/Informacije o lastniku	29
6.1.5	Deaktivacija SOS alarma	30
7	Klicanje	30
7.1	Kako klicati	30


7.1.1	Hitri klic.....	31
7.2	Prostoročen način.....	31
7.1	Uravnavanje glasnosti	31
7.2	Konferenčni klic	32
8	SMS.....	33
8.1	Pisanje SMS sporočil.....	33
8.2	Sprememba načina vnosa teksta.....	34
8.3	Pošiljanje sporočil.....	35
8.4	Shranjevanje sporočil	35
8.5	Branje SMS sporočil	35
8.6	SMS nabiralniki.....	36
8.6.1	Prejeta sporočila.....	36
8.6.2	Poslana sporočila	37
8.6.3	Osnutki	37
8.7	Predloge.....	37
8.8	Tajnica.....	37
8.9	SMS nastavitve.....	38
8.9.1	Številka centra za SMS sporočila.....	38
8.9.2	Verodostojnost sporočil	38
8.9.3	Poročilo o prispetju	39
8.9.4	Shranjevanje poslanih sporočil	39
8.9.5	Nastavitev spomina	39
8.10	Brisanje vseh sporočil.....	39
8.11	Stanje spomina.....	39
9	Imenik.....	40
9.1	Premikanje med stiki.....	41
9.2	Ustvarjanje novih stikov	41
9.3	Brisanje stikov	42
9.4	Kopiranje stikov	42

9.5	Prenašanje stikov	43
9.6	Nastavitev tipk za hitri klic.....	43
9.7	Dodajanje na seznam blokiranih števil	44
9.8	Druge nastavitve telefona	44
9.8.1	Moja številka.....	44
9.8.2	Številke storitev	44
9.8.3	Stanje spomina.....	45
10	Seznami klicev.....	45
10.1	Brisanje vnosov	45
10.2	Čas klica.....	46
11	Multimedija	46
11.1	Brskalnik slik.....	46
11.2	Predvajalnik glasbe.....	46
11.3	Diktafon	47
12	FM radio	47
13	Budilka.....	48
13.1	Nastavitve budilke	48
13.2	Prekinitev budilke	48
14	Aplikacije	49
14.1	SIM storitve	49
14.1	Premikanje med datotekami	49
14.2	Svetilka.....	49
14.3	Koledar	49
14.4	Kalkulator	50
14.5	Bluetooth	51
15	Nastavitve.....	52
15.1	Nastavitve klica.....	52
15.1.1	Preusmeritev klica	52
15.1.2	Klic na čakanju	53

15.1.3	Blokada klicev	53
15.1.4	Skrita številka	54
15.1.5	Dodatne nastavitve klica.....	54
15.2	Nastavitve telefona	54
15.2.1	Čas in datum	55
15.2.2	Jezik	55
15.2.3	Samodejno vklapljanje/izklapljanje telefona	55
15.2.4	Tovarniške nastavitve	56
15.3	Nastavitve zaslona	56
15.3.1	Ozadje.....	56
15.3.2	Kontrast zaslona.....	56
15.3.3	Osvetlitev tipk	56
15.3.4	Samodejno zaklepanje tipkovnice.....	57
15.3.5	Osvetlitev	57
15.3.6	Indikatorji za dogodke.....	57
15.4	Varnostne nastavitve	58
15.4.1	PIN	58
15.4.2	PIN 2	58
15.4.3	Zaklepanje telefona	58
15.4.4	Zasebnost.....	59
15.4.5	Zaklepanje tipk s rdečo tipko za prekinjanje.....	59
15.4.6	Določene številke	60
15.4.7	Seznam blokiranih klicev	60
15.5	Nastavitve profila	61
15.5.1	Nastavitve zvonjenja	61
15.5.2	Nastavitev glasnosti.....	61
15.5.3	Nastavitve vibriranja	62
15.5.4	Tipke in opozorila	62
15.6	Izbira omrežij	63
16	Povezava z računalnikom	63

17	FAQ (Pogoste težave)	64
18	Pogoji uporabe ter varnosti	66
19	Garancijski pogoji	69
21	Podatki o bateriji	70
22	Podatki o stopnji specifične absorpcije (SAR)	71
23	Podatki glede varovanja okolja.....	73
24	Declaration of conformity	73

1 Določitev tipk

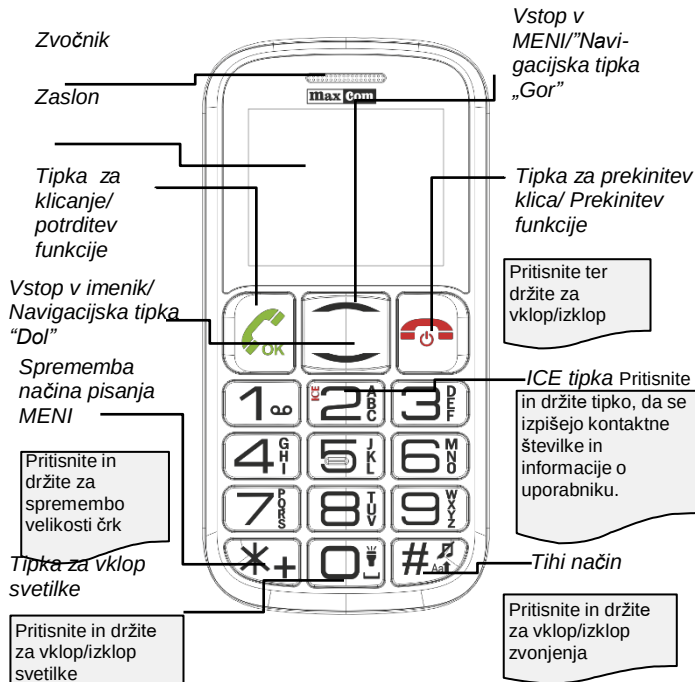

SOS tipka

Zvočnik

Pritisnite in držite tipko, da vključite SOS funkcijo. Tipka omogoča pošiljanje sporočil in klicanje v naprej določenih števil.



Tloris perspektiva telefona

Svetilka



Spodnji del telefona

Stabilizatorji polnilca



Vtič za polnilec

1 Pravila za varno uporabo

Poznavanje pravil, ki so predstavljena v nadaljevanju besedila, vam bo v pomoč, pri zmanjšanju tveganja nepravilne rabe telefona.

UPORABA – nikdar ne uporabljajte telefona, kjer to ni dovoljeno, na primer na bencinskih črpalkah ali v bolnišnicah. Uporaba na takšnih mestih bi lahko ogrožala druge osebe.

SVETILKA– gledanje neposredno v žarek svetlobe ni priporočljivo in je škodljivo zdravju.

SLUŠNI APARAT– če uporabnik uporablja slušni aparat je priporočljivo, da je pozoren pri nastavitvi glasnosti telefona in občutljivost slušnega aparata.

VODOODPORNOST – telefon ni vodoodporen. Hraniti ga je potrebno na suhem.

PROSTOROČNO TELEFONIRANJE telefon se lahko uporablja prostoročno z Bluetooth brezžično tehnologijo. Prostoročni paket je na razpolago v trgovini z GSM dodatki.

1.1 GSM omrežje

Telefon je namenjen uporabi v omrežju GSM 900/1800.

Pred uporabo funkcij telefona, se pozanimajte pri vašem operaterju, katere funkcije so na voljo.

Opozorilo: Vsi operaterji ne ponujajo možnosti pošiljanja slovenskih znakov v SMS sporočilih. Pozanimajte se pri svojem operaterju.


2 Namestitev

Pred vklopom telefona vstavite vanj SIM kartico. Pazite, da kartice pri vstavljanju ne poškodujete. SIM kartice naj bodo izven dosega otrok.


2.1 Namestitev SIM kartice

Preden vstavite SIM kartico preverite, ali je telefon izklopljen. Polnilec naj ne bo priključen.

1. Pokrovček za baterijo odprete tako, da vstavite noht v režo na spodnji strani telefona in jo potisnete navzgor (prikazano na spodnji sliki).

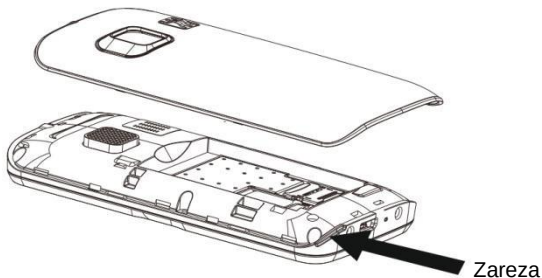


2. Vstavite SIM kartico v za to določeno režo, kot je prikazano na sliki.

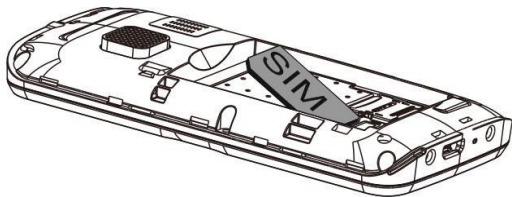

2.1 Namestitev Mikro SD kartice


Na desni strani zraven reže za SIM kartico se nahaja reža za microSD kartico. Premaknite vzvod ter ODPRITE pokrovček navzgor. Vstavite microSD kartico tako, da se njeni konektorji dotikajo konektorjev telefona, nato zaprete pokrovček in premaknete vzvod, da se pokrov ZAKLENE.

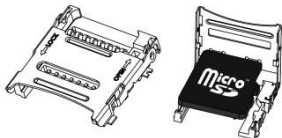

Bodite pazljivi pri vstavljanju in odstranjevanju spominske kartice. Nekatere kartice je potrebno formatirati s pomočjo računalnika. Ažurno si ustvarjajte varnostne kopije podatkov, če uporabljate spominske kartice! Nepravilna uporaba ali drugi dejavniki lahko povzročijo izgubo podatkov.

2.2 Namestitev baterije

1. Vstavite baterijo tako, da se +/- konektorja na gornji strani naprave ujemata.
2. Nato nastavite pokrov in nežno pritisnite, da se pokrov zatakne.

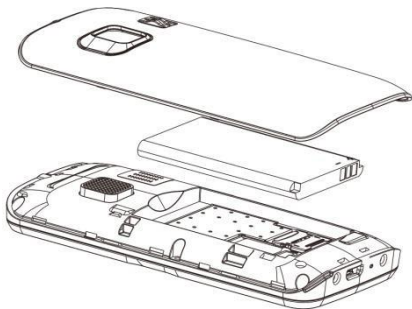

2.3 Polnjenje baterije

Opomba! Uporabljajte baterije, ki so priložene v kompletu. Uporaba drugih baterij lahko poškoduje telefon in bo razveljavila garancijo.

Ko je hrbtni pokrovček odstranjen, ne priklaplajte polnilca.

Polnjenje telefona:

1. Polnilec priklopite v vtičnico, ki se nahaja na spodnji strani telefona.

2. Vtikač vstavite v vtičnico električnega omrežja. Na prikazovalniku se morajo prikazati podatki o polnjenju.
3. Ko je baterija napolnjena izklopite vtikač iz električne vtičnice in odstranite napajalni kabel iz telefona.

2.3.1 Namizni polnilnik (možnost)

Če uporabljate namizni polnilnik, najprej namestite manjši vtikač v vtičnico namiznega polnilnika, nato pa priklopite transformator napetosti v vtičnico električnega omrežja.

Opozorilo prazne baterije

Telefon vas bo z zvočnim signalom opozoril (če je to omogočeno v nastavitvah), da se bo baterija kmalu izpraznila. Na zaslonu bo utripal simbol z rdečo baterijo. Ko bo baterija napolnjena, bo simbol izginil.

2.4 Vklop telefona

Za vklop telefona pritisnite in držite rdečo tipko , ki služi za prekinitev klica.

Če telefon zahteva vnos PIN kode, jo vnesite. PIN kodo dobite od operaterja in je ponavadi priložena k SIM kartici. Ko ste vnesli PIN kodo, jo potrdite s pritiskom na zeleno tipko za sprejem klica .

Opozorilo: Po trikratnem napačnem vnosu PIN kode boste zaklenili SIM kartico. SIM kartico je mogoče odkleniti z uporabo PUK kode. Če desetkrat vnesete napačno PUK kodo, se bo SIM kartica dokončno zaklenila.

Po vklopu telefona, nastavite čas in datum. Nastavite datum in potrdite s pritiskom na tipko za sprejem klica . Nato nastavite trenutni čas in potrdite s pritiskom na tipko za sprejem klica .

Z uporabo tipk **GOR/DOL**   spreminjate nastavitve časa in datuma.

2.5 Izklop telefona

Telefon izklopite tako, da pritisnete in držite tipko za konec klica .

2.6 Zaklepanje tipkovnice

Za zaklepanje tipkovnice pritisnite :  ter *.

Tipkovnica se samodejno zaklene po določenem času neaktivnosti. Čas zaklepanja se lahko nastavi v: **MENI > Nastavitve > Zaslona > Samodejno zaklepanje tipkovnice.**

Zaklepanje tipkovnice lahko nastavite z rdečo tipko za prekinitev klica (takrat ne bo potrebno pritisniti *)
MENI > Nastavitve > Varnost > Rdeča tipka zaklene

Da odklenete tipkovnico pritisnite:

 ter *.

Za sprejem klica ni potrebno odklepati tipkovnice.

2.7 Način pripravljenosti

Ko je telefon vključen, vendar ni aktiven, je v stanju pripravljenosti.

Opis prikaza:



Ikone, ki utripajo predstavljajo zgrešene klice ali sporočila. Ikone bodo utripale vsaj eno uro. Funkcija se lahko izklopi v:

MENI > nastavitve > Zaslon > Sporočanje o dogodkih

2.8 Ikone na zaslonu

	Budilka
	Novo sporočilo
	Zgrešen klic
	Tihi način

2.9 Osnovne funkcije tipk

Tipka	Funkcije
Klicna tipka(zelena slušalka) 	Klicanje in odgovarjanje na klice. V mirovanju: s pritiskom se prikaže zgodovina odhodnih klicev. Pri pomikanju v meniju: "Potrdi"- S pritiskom potrdite izbrano funkcijo
Tipka za prekinitev klica(rdeča slušalka) 	Vklop/izklop telefona, držite par sekund za izklop. Pri pomikanju v meniju: "Vračanje" - S pritiskom se vrnete na prejšnji meni.

„Navigacijska tipka „GOR“ 	V pripravljenosti: Pritisnite za vstop v MENI Navigacija v MENI-ju: Premik kurzorja gor
„Navigacijska tipka „DOL“ 	V pripravljenosti: Pritisnite za vstop v Imenik Navigacija v MENI-ju: Premik kurzorja dol
1	Pritisni: 1 število Pritisni in drži: tajnica
2	Pritisni: 2 število Pritisni in drži: Prikaz MENI-ja ICE „V SOS načinu“
3-9	Pritisni: števila od 2 do 9 Pritisni in drži: klicanje števil določenih za hitri klic
Tipka 	V pripravljenosti: Pritisni ter drži za preklp med tihim ter normalnim načinom Med pisanjem SMS sporočila: Pritisni za spremembo načina vnosa
Tipka 	Med pisanjem SMS sporočila: Pritisnite za vnos simbolov
Svetilka 	V pripravljenosti: Pritisnite ter držite za vklop/izklop svetilke.

Tipka (SOS)



Če je klic v sili aktiviran, pritisnite in držite par sekund za začetek klica.

3 Uporaba Menija

Da preidete v MENI, pritisnite tipko **GOR** .
Za premikanje po meniju uporabljajte tipki **GOR**  ter **DOL** .

Potrdite izbrano funkcijo in pritisnite .

Vrnete se na prejšnjo izbiro in pritisnite .

4 Svetilka

Za vklop svetilke pritisnite in držite tipko **0** .

Ali pojdite:

MENI > Aplikacije>Svetilka

5 ICE tipka.

ICE (In Case of Emergency) – je kratica za informacije, ki so potrebne v primeru nesreče. Pritisnite ter držite ICE tipko, da se vam izpišejo kontaktni ter zdravstveni podatki. ICE kratica je znana vsem reševalnim službam po svetu ter zagotavlja dostop reševalcev do pomembnih informacij poškodovanca, zato priporočamo, da vnesete kontakte v sili, stran **Napaka! Zaznamek ni definiran.** ter informacije o uporabniku, stran 29.

6 Klic v sili

Ko je telefon vključen, lahko vedno pokličete številko 112 ter potrdite s pritiskom na  tipko.

Večina omrežij sprejema klic v sili (112, 999 itd.) tudi brez aktivne SIM kartice.

Za več informacij se posvetujte s svojim operaterjem. 112 je evropska številka za klic v sili.

6.1 SOS tipka

Pojdite v:

MENI > Nastavitve > SOS Meni > Stanje ter izberite **Aktivirano** ali **Deaktivirano**.

Če je funkcija vključena, bo telefonski aparat ob pritisku in držanju SOS tipke, začel SOS protokol. Če funkcija ni aktivna, se vam bo na ekranu izpisalo da SOS klic ni omogočen Da prekinete SOS klic, pritisnite .

6.1.1 Potek SOS klica

1. Ko je funkcija aktivna, držite SOS tipko za pričetek klica. Telefon bo začel oddajati zvočni signal in klicati po vrsti številke med vašimi stiki v sili. Vsako nastavljeno številko se bo poklicalo tri(3) krat.
2. Telefon bo klical naslednjo številko, če je prejšnja nedosegljiva.
3. Telefon bo med klicem in pošiljanjem sporočil oddajal zvočni signal.
4. Če se nobeden od stikov ne odzove, bo telefon prešel v način v sili, kar pomeni, da se bo samodejno javil na vsak prihajajoči klic, ter vključil prostoročni način. Če med tem časom sprejme klic, bo telefon končal z načinom v sili.

Da prekinete klic v sili, držite SOS tipko par sekund. Pritiskanje tipke , bo le prekinilo klicanje trenutne številke.

6.1.2 SOS stiki (za klice v sili)

Za nastavitvev SOS številke pojdite v **MENI** in pritisnite . Nato izberite:

Nastavitve> SOS Meni > ICE kontakti

Pritisnite tipko . Vstavite lahko do pet(5) številk z ročnim vnosom ali iz imenika.

Da izbrišete kontaktno številko, pojdite na **Uredi**, nato z rdečo tipko izbrišete številko in pritisnete **OK**.

6.1.3 Sporočilo v sili

Lahko spremenite tekst, ki se bo poslal v primeru aktivacije SOS funkcije. Pojdite na **MENI > Nastavitve> SOS Meni >Sporočilo v sili**

To je privzeto sporočilo: „Nujno SMS ! Pokliči me!” Funkcijo pošiljanja sporočil v sili, lahko vklopite ali izklopite. To storite tako, da pojdete v **MENI > Nastavitve > SOS Meni > Sporočilo v sili >Stanje> Deaktiviraj/Aktiviraj**

6.1.4 SOS informacije/Informacije o lastniku

Priporočamo, da nastavite informacije o uporabniku v primeru nesreče s pomembnimi informacijami za reševalce kot so: priimek, vrsta bolezni, alergije in krvna skupina. Te informacije se prikažejo le v SOS načinu (če se nihče ne odzove na SOS klic) in po tem ko se drži „2“ (ICE) tipka.

6.1.5 Deaktivacija SOS alarma

Lahko izključite glasovni signal ob SOS klicu. **MENI > Nastavitve > SOS Meni > SOS alarm > Deaktiviraj/Aktiviraj**

7 Klicanje

7.1 Kako klicati

1. Vnesite telefonsko številko

Za mednarodne klice morate vnesti „00“ ali „+“ pred telefonsko številko. Da se vam izpiše „+“ pritisnite „*“ dvakrat

2. Pritisnite tipko , da pokličete zapisano številko
3. Za prekinitev pritisnite .

7.1.1 Hitri klic

Če imate stike (telefonske številke) dodeljene tipkam od 3-9, lahko v stanju pripravljenosti pokličete te številke, če držite dodeljeno tipko (več informacij na strani **Napaka! Zaznamek ni definiran.**).

7.2 Prostorčen način

Med klicem, pritisnite tipko  dvakrat, da vključite zvočnik. Če želite izključiti zvočnik, ponovno dvakrat pritisnite tipko .

7.1 Nastavljanje glasnosti

Pritisnite **GOR/DOL**  da zmanjšate ali povišate glasnost.

7.2 Konferenčni klic

- 1 **Konferenčni klic je storitev operaterja, ki vam omogoča pogovor z več kot eno osebo. To storitev vam omogoča operater.**
- 2 **Obstajata dva načina vzpostavitve konferenčnega klica**

Način 1

Vas pokliče ena oseba, ter vi pokličete še eno osebo.

1. Odgovorite na prvi klic.
2. Pritisnete zeleno tipko in izberete **Dodaj nov klic**
3. Pokličete tretjo osebo. To lahko storite z vnosom številke in s pritiskom na zeleno tipko. Ko boste vnesli novo številko se bo prvi klic ustavil. Da vzpostavite konferenčen klic, pritisnite zeleno tipko in izberite **Konferenco**.

Način 2

Dva prihajajoča klica.

1. Odgovorite na prvi klic
2. Odgovorite na drugi klic. Na zaslonu se vam bodo prikazale informacije o drugem klicu. Da vzpostavite

konferenčen klic, pritisnite zeleno tipko in izberite **Konferenco**.

- 3 SMS Telefon vam omogoča pošiljanje in sprejemanje SMS sporočil. Ko se prikaže ikona  vam naprava sporoča, da imate neprebrana sporočila.**

Da vstopite v **SMS MENI** v načinu pripravljenosti pritisnite **GOR** , nato zeleno tipko .

Telefon ima spomina za 100 SMS sporočil. Sporočila se lahko shranijo na SIM kartico (velikost spomina je odvisna od SIM kartice)

3.1 Pisanje SMS sporočil

1. V **SMS MENIJU** izberite **Napiši sporočilo** da odprete urejevalca sporočil.
2. Napišite sporočilo, tako, da pritiskate na korespondenčne tipke.

3. Pritisnite , če želite vnesti predloge, kontakte iz imenika, dodajanje smeškov in shranjevanje med predloge.

V desnem zgornjem kotu, se vam izpiše metoda vnašanja in število simbolov.

3.2 Sprememba načina vnosa teksta

Da spremenite metodo vnosa pritisnite ter držite „#“ tipko”.
Pl, PL,pl- abeceda s poljskimi črkami
ABC, Abc, abc – osnovna abeceda

Za druge metode izberite **MENI > Nastavitve > Nastavitve telefona > jezik > Tekstovni jezik**

- Za vnos simbolov pritisnite *. Uporabite **GOR/DOL** za izbiro simbola ter  za potrditev.

OPOMBA:

Poljske črke (ą,ć,ę,ł,ń,ó,ś,ż,ż) zavzemajo več prostora in so omejene na uporabo v sporočilu.

Sporočilo je možno poslati tudi, če presega maksimalno število znakov (160 znakov). Daljša sporočila bodo

poslana kot dve. Vsako sporočilo vam bo operater zaračunal po njihovi tarifi.

3.3 Pošiljanje sporočil

Pritisnite , da vstopite v nastavitve in pritisnite **Pošlji**:

- Vnesite številko naslovnika in pritisnite Možnosti ter Pošlji.

ali

- pritisnite **Možnosti>Kontakti**. Izberete stik in izberete **Možnosti>Označi>Ok>Možnosti>Ok**. Pritisnete **Možnosti>Pošlji**.

3.4 Shranjevanje sporočil

Da shranite napisano sporočilo pritisnete , nato izberete **Shrani v predloge**

3.5 Branje SMS sporočil

1. Ko se prikaže ikona za novo sporočilo, pritisnite , da preberete sporočilo ali pa pritisnete , da ne preberete sporočila in se vrnete v stanje pripravljenosti.

2. Da preberete sporočila v predalu pojdite na **SMS MENI** in izberite **Prejeto**. Da preberete sporočilo pritisnite , med branjem so vam na voljo dodatne možnosti s pritiskoma na  tipko.
3.  ikona pomeni, da sporočila še niste prebrali.

3.6 SMS poštni predali

3.6.1 *Prejeto*

Prejeta sporočila razvrščena po datumu prejema.

Za premikanje uporabite tipke **GOR/DOL**   in tipko  da pogledamo sporočilo.

Med branjem pritisnite  za naslednje možnosti **Izbriši**, **Odgovori**, **Pokliči** (pošiljatelja sporočila), **Zakleni** (da sporočila ni mogoče izbrisati), **Označi**, **Sortiraj**, **Dodaj pošiljatelja** (na seznam stikov), **Izbriši od te številke** (vsa sporočila pošiljatelja), **Dodaj na seznam blokiranih** (blokada pošiljatelja).

3.6.2 Poslana sporočila

Poslana sporočila se shranjujejo med **POSLANO**, če je ta funkcija omogočena

MENI> Sporočila > Nastavitve> Shrani poslana sporočila.

3.6.3 Osnutki

Neposlana sporočila lahko shranite med "Osnutke". To naredite tako, da med pisanjem pritisnete zeleno tipko in izberete **Shrani med osnutke**

3.7 SMS predloge

Telefon vsebuje 5 vnaprej narejenih predlog. Lahko jih prirejate, izbrišete, in pošljate sporočila, ki temeljijo na osnovi predloge. Med urejanjem sporočila pritisnite zeleno tipko in izberite **Vstavi predlogo**.

3.8 Glasovna pošta

Glasovna pošta je omrežna storitev, ki je odvisna od

vašega operaterja. Za več informacij kontaktirajte vašega

operaterja. Za spremembo številke glasovne pošte pojdite v **MENI > Sporočila > Glasovna pošta** in pritisnite 

Številko glasovne pošte vam dodeli vaš operater.
Za dostop do glasovne pošte v načinu pripravljenosti pritisnite 1.

3.9 SMS nastavitve

MENI> Sporočila > Nastavitve

3.9.1 Številka centra za SMS sporočila

Je med uporabniki med pošiljanjem sporočil. Da bi z mobilnega telefona poslali sporočilo mora biti vnesena pravilna številka SMS centra.

To številko vam dodeli operater.

3.9.2 Verodostojnost sporočil

Možno je določiti kdaj bo poslano SMS sporočilo.
Preden sporočilo prispe do cilja, se prenese na SMS center.
Čas verodostojnosti določa, koliko časa bo sporočilo čakalo v SMS centru, preden se ga zavrne, če ne dospe do cilja.

3.9.3 Poročilo o predaji

Lahko izberete ali boste prejeli potrdilo o prispelem sporočilu (storitev omrežja)

3.9.4 Shranjevanje poslanih sporočil

Omogoča vklop/izklop funkcije za shranjevanje poslanih sporočil.

3.9.5 Nastavitev spomina

Določite lahko ali se bodo sporočila shranjevala v spominu telefona ali v SIM kartico.

3.10 Brisanje vseh sporočil

Lahko izbrišete vsa sporočila, če greste v: **MENI> Sporočila > Izbriši vse**, nato izberete kateri predal želite izbrisati.

3.11 Stanje spomina

MENI> Sporočila > Stanje spomina.

Ta funkcija vam omogoča, da preverite stanje spomina za sporočila na SIM kartici ali telefonu.

4 Imenik

V spomin telefona ali SIM kartice, lahko shranite imena in številke stikov. Stik z ikono  je shranjen v spomin telefona, tisti z ikono  pa je shranjen v SIM kartico.

Za vstop v možnosti imenika v načinu pripravljenosti, pritisnite **DOL** .

Da spremenite možnosti imenika pojdite v **MENI**, tako, da pritisnete tipko , nato uporabite tipko , in izberete **Stiki**, pritisnete , nato s **tipko DOL**  izberete želeno možnost in potrdite s tipko .

4.1 Drsenje stikov

Način 1

1. Izberete **MENI > Stiki**
2. Vnesete prvo črko imena iskane osebe.
3. Telefon bo premaknil imenik na imena , ki se začnejo s to črko. Med njimi se premikate z navigacijskima tipkama  .

Način 2

1. V mirovanju pritisnete tipko .
2. Vnesete prvo črko iskanega imena
3. Meni se bo pomaknil na imena, ki se začnejo s to črko. Med njimi se pomikate z navigacijskima tipkama  .

4.2 Dodajanje stikov

1. Izberite **MENI > Stiki > Možnosti > Dodaj**, da dodate stik.
2. Izberete način shranjevanja (SIM/Telefon)
3. Vnesite številko, ki jo želite shraniti in potrdite z OK.
4. Izberite telefon in vnesete številko stika in potrdite z Ok.
5. Prav tako lahko nastavite unikatno zvonjenje za stik.
6. Pritisnite shrani.

4.3 Brisanje stikov

Če želite izbrisati stik:

1. Izberite: **MENI > Stiki > Možnosti > Izbriši**. Potrdi z .
2. Če želite izbrisati več stikov pojdite v: **MENI > Stiki > Možnosti > Izbriši > Izbriši več**, in označite stike, ki jih želite izbrisati. Pritisnite **Možnosti>Ok** in izberete **OK**.
3. Če želite izbrisati vse stike iz imenika: **MENI > Stiki > Možnosti>Izbriši > Izbriši iz telefona > Ok**

4.4 Kopiranje stikov

Za kopiranje stikov iz telefona na SIM kartico ali obratno:

1. Izberite: **MENI > Stiki > Možnosti > Kopiraj**
2. Nato izberete od kod kopirate (Kopiraj iz), nato izberete kam se bo stik prekopiral (Kopiraj na).
3. Pritisnite **Možnosti>Kopiraj**. Izberite želeni stik in pritisnite **Možnosti>Označi**. Lahko označite več stikov. Nato izberite **Možnosti>Ok**.

4.5 Prenašanje stikov

Da prenesete stike iz telefona na SIM kartico ali obratno pritisnite **MENI > Stiki > Možnosti > Prenesi**. Nato sledi postopek identičen kopiranju.

4.6 Nastavitev tipk za hitri klic

Numerične tipke (3-9), lahko programirate za hitro klicanje. Če držite izbrano tipko na tipkovnici, bo vaš telefon številko poklical samodejno.

Tipka 1 je rezervirana za glasovno pošto.

Programiranje tipk

Da nastavite hitro klicanje pojdite v:

MENI > Stiki > Možnosti > Enostavno klicanje>OK

Izberite na katero tipko želite vezati stik in ga vnesite ročno ali iz imenika.

4.7 Dodajanje na seznam blokiranih števil

Lahko dodate stike na seznam blokiranih števil. Klicatelj bo vedno zaslišal signal zasedeno.

MENI > Stiki > Možnosti > Dodaj na seznam blokiranih

Stik odstranite iz seznama tako:

MENI > Nastavitve > Varnost > Seznam blokiranih

4.8 Druge nastavitve telefona

4.8.1 Moja številka

Nekatere SIM kartice vam omogočajo, da pogledate svojo številko, ter jo lahko spreminjate. To naredite tako, da greste v:

MENI > Stiki > Možnosti > Drugo > Moja številka

4.8.2 Številke storitev

Da preverite številke storitev na SIM kartici pojdite na

MENI > Stiki > Možnosti > Drugo > Številke storitev

4.8.3 Stanje spomina

Ta možnost omogoča preverjanje stanja spomina telefona ali SIM kartice. Izberite:

MENI > Stiki > Možnosti > Drugo > Stanje spomina

5 Sezname klicev

Da vstopite do seznama klicev pritisnite **MENI> Seznam klicev**, nato izberite :

Neodgovorjeni klici

Klicane številke

Odgovorjeni klici

Zavrjeni klici

Prav tako lahko dostopate do seznamov, če v načinu pripravljenosti pritisnete tipko .

5.1 Brisanje vnosov

Za brisanje vseh vnosov iz seznama klicev izberite:

MENI > Seznam klicev > Izbriši vse

5.2 Čas klica

Čas zadnjega klica in čase vseh klicev lahko preverite, če izberete možnost:

MENI > Seznam klicev > Čas klicev. Da izbrišete čas izberite **Ponastavi.**

6 Multimedija

Telefon lahko uporablja zvoke in slike. Do glasbe ali slik lahko dostopate tako, da greste v

MENI > Multimedija.

6.1 Brskalnik slik

Brskalnik vam omogoča ogled slik shranjenih na telefon.

6.2 Predvajalnik glasbe

Predvajalnik lahko predvaja glasbo v telefonu ali v spominski kartici.

Funkcijske tipke med predvajanjem:

- #: zvišaj glasnost
- *: znižaj glasnost
- GOR: prejšnja pesem

- DOL: naslednja pesem

Za začetek predvajanja pritisnite **Možnosti>Predvajaj**.

Za zaustavitev posnetka **Možnosti>Zaustavi**.

Za izhod iz predvajalnika pritisnite **Možnosti>4 Izhod**, nato pritisnite rdečo tipko, sicer se bo predvajal posnetek v ozadju.

6.3 Diktafon

Za dostop do diktafona pojdite v: **MENI > Multimedija > Diktafon > Možnosti> Začni**.

V možnosti lahko določite pomnilnik, format in predvajate posnetek diktafona.

7 FM radio

Telefon lahko uporabite kot FM radio. Da vključite radio, pojdite v: **MENI > Radio FM**. Za nastavitve izberite: **MENI > FM Radio > Možnosti**.

Za začetek, prekinitev radia **Možnosti > Prekini/Igraj**.

Za spremembo glasnosti pritisnite * ali # .

Za pregled nad kanali: **Možnosti > Preišči kanale**.

Za shranjevanje postaj: **Možnosti> Shrani**.

Za ročno vnašanje frekvence: **Možnosti > Ročno iskanje**.
Za minimiziranje radia medtem, ko počnete druge stvari:
Možnosti > Glasba v ozadju.

8 Budilka

Telefon ima vgrajeno budilko, ki ji lahko nastavljate zvonjenje.

Za dostop do nastavitvev budilke izberite:

MENI > Budilka.

8.1 Nastavitve budilke

Izberite: **MENI > Budilka**

Izberite polje za budilko in pritisnite zeleno tipko. Izberite **Možnosti > Uredi**. Nastavite budilko, čas zvonjenja in izberite ali bo budilka zvonila vsak dan ali le ob delovnih dneh. Nastavitev potrdite s tipko  tipko.

8.2 Brisanje budilke

Za izbris budilke izberite:

MENI > Budilka > Možnosti > Deaktiviraj

Tako, kot je opisano v poglavju 13.1.

9 Aplikacije

9.1 SIM storitve

SIM storitve, so storitve, ki so vam omogočene preko SIM kartice (ponavadi plačljive). Zaradi omejene funkcionalnosti telefona, nekatere funkcije niso na voljo pri telefonu MM461.

9.1 Drsenje med datotekami

Uporabnik se lahko premika med datotekami na telefonu ali spominski kartici. Izberite:

MENI > Aplikacije > Moje datoteke

9.2 Svetilka

Izberite **Meni>Aplikacije>Svetilka** nato izberete vklop /izklop za vklop ali izklop svetilke.

9.3 Koledar

Telefon ima koledar, ki je dostopen preko: **MENI > Aplikacije > Koledar**. Pregledate lahko koledar, vnesete

opravila, opomnike in določite zvočna opozorila. Za namestitev opravila v planer, se premaknite na želen dan s pomočjo  tipk in pritisnite tipko , za naslednje možnosti:

- novo opravilo
- pregled opravila
- vsa opravila
- počisti današnja opravila
- počisti vse
- pojdi na datum

Za premikanje med meseci uporabite tipki * ter #.

9.4 Kalkulator

Telefon vsebuje preprost kalkulator, s katerim lahko odštevate, seštevate, množite in delite.

Izberite: **MENI > Aplikacije > Kalkulator**

1. Vnesite prvo številko da zamenja **0**, ki se vam prikaže ob začetku
2. Izberite simbol operacije, ki jo želite izvesti s pomočjo  tipk in nato pritisnite zeleno tipko za potrditev.

3. Vnesite drugo število ter potrdite s tipko .
4. Da izbrišete število ali aritmetični simbol pritisnite tipko .
5. Za izhod pritisnite nekajkrat tipko .

9.5 Bluetooth

Bluetooth povezava vam omogoča pošiljanje in prejemanje datotek. Lahko se povežete z napravami, kot je set za prostoročno telefoniranje.

Izberite v MENIJU: **Applikacije > Bluetooth**

Izberete lahko naslednje Bluetooth možnosti:

Bluetooth stanje	Aktiven ali neaktiven Bluetooth
Vidnost	Aktivirajte, da lahko drugi vidijo vaš napravo
Moje naprave	Naprave s katerimi ste že bili povezani
Moje ime	Izberite ime naprave
Spomin	Izberite kam se bodo shranili prejeti

10 Nastavitve

Za nastavitve pojdite v MENI in izberite **Nastavitve**.

10.1 Nastavitve klica

10.1.1 Preusmeritev klica

Je storitev operaterja, za katero so potrebne dodatne nastavitve. Uporabnik lahko preusmeri klic na glasovno pošto ali drugo številko.

1. Da nastavite storitev „Preusmeritve“ pojdite v: **MENI > Nastavitve > Nastavitve klica > Preusmeritev klica**
2. Nato izberite način preusmeritve iz naslednjega seznam: **1 Brezpogojno** (Preusmeritev vseh klicev na določeno številko), **2 Ko sem zaseden** (Med drugim klicem) **3 Ko ni odgovora** (Takrat ko se ne javim), **4 Ko sem nedosegljiv** (Takrat, ko je telefon izklopljen in nima signala).
3. Pritisnite **Aktiviraj** in določite ali vnesite številko za preusmeritev ali **Prekini preusmeritve**, da deaktivirate preusmeritev.

10.1.2 Klic na čakanju

Je storitev operaterja, za katero so potrebne dodatne nastavitve.

V **MENI > Nastavitve > Nastavitve klica > Klic na čakanju**, lahko preverite dostop do funkcije in jo vključite. Če imate to nastavitev vključeno, vas bo med klicem opozorilo(vsakih 5 sekund), da vas kliče tretja oseba. Možno je prekiniti klic z drugo osebo in začeti s tretjo.

10.1.3 Blokada klicev

Je storitev operaterja, za katero so potrebne dodatne nastavitve. Ta funkcija vam omogoča blokado določene vrste klicev.

1. Vstopite v:
2. **MENI > Nastavitve > Nastavitve klica > Blokada klicev.** Izberite telefonsko številko, ki jo želite blokirati. Lahko blokirate vse vhodne klice, vse vhodne mednarodne klice, mednarodne klice (razen iz domače države), in vhodne klice med gostovanjem v tujini.

10.1.4 Skrita številka

Je storitev operaterja, za katero so potrebne dodatne nastavitve. Ta funkcija vam omogoča, da lahko skrijete vašo številko ob klicu.

Izberite :

MENI > Nastavitve > Nastavitve klica >Skrij številko

10.1.5 Dodatne nastavitve klica

Dodatne funkcije:

- Opozorilo časa klicanja
- Samodejno klicanje števil
- Vibracija po končanem klicu
- Po zavrženem klicu pošlji SMS sporočilo
- Snemanje klica

Izberite

MENU > Nastavitve > Nastavitve klica > Drugo

in označite želeno nastavitvev s tipko 

10.2 Nastavitve telefona

Za vstop v nastavitve telefona pritisnite : **MENI
>Nastavitve> Nastavitve telefona**

10.2.1 Čas in datum

Za spremembo časa in datuma pojdite v : **MENI > Nastavitve > Nastavitve telefona> Čas in datum**. Prav tako lahko nastavite način prikaza časa in format prikaza datuma.

10.2.2 Jezik

Za spremembo jezika: **MENI > Nastavitve > Nastavitve telefona > Jezik**. Tu lahko nastavite jezik.

Če ste spremenili jezik po pomoti, ga ponastavite tako, da pritisnete:

- 2x GOR
- 1x OK
- 2x DOL
- 1x OK
- 1x DOL
- 2x OK

10.2.3 Samodejno vklapljanje/izklapljanje telefona

MENI > Nastavitve> Nastavitve telefona > Samodejen vklop/izklop

Lahko nastavite čas in dneve za samodejni vklop/izklop telefona.

10.2.4 Tovarniške nastavitve

Za ponastavitev na tovarniške nastavitve pojdite v : **MENI > Nastavitve> Nastavitve telefona > Ponastavi na tovarniške nastavitve.**

Za to operacijo boste potrebovali geslo. **Privzeto geslo je: 1234**

10.3 Nastavitve zaslona

10.3.1 Ozadje

MENI > Nastavitve > Zaslon > Ozadje

Izbirate lahko med sistemskimi ozadji ali ozadji iz spominske kartice.

10.3.2 Kontrast zaslona

MENI > Nastavitve > Zaslon > Kontrast.

Priredite kontrast s pomočjo  tipk.

10.3.3 Osvetlitev tipk

10.3.4 Kamera

Telefon omogoča fotografiranje in snemanje videa.

Če želite vključiti fotoaparata, izberite MENU-> Multimedia-> Camera. Ko zavijete, boste na zaslonu videli sliko.

Če želite posneti sliko, pritisnite Up in nato kliknite Shrani.

Če želite poslati sliko, pritisnite Up.

Pritisnite Možnosti, če želite prikazati dodatne funkcije:

- Foto album
- Učinki (navadni, črno-beli, modri, zeleni, rumeni, rdeči, sepija, negativni)
- Nastavitve
 - Velikost slike (320x240, 640x480, 1280x960)
 - kakovost slike (nizka, normalna, visoka)
 - Anti-fliker
 - Zvok zaklopa
 - Autosave
 - Spomin

Notranji pomnilnik telefona vam omogoča, da naredite le

nekaj slik z nizko ločljivostjo. Če želite shraniti več slik, namestite pomnilniško kartico Micro SD.

Nastavite osvetlitev tipk ali izključitev funkcije.

10.3.4 Samodejno zaklepanje tipkovnice

Tipkovnica se samodejno zaklene po določenem času neaktivnosti. Samodejno zaklepanje se lahko deaktivira ali pa spremeni čas pred zaklepanjem:

MENI > Nastavitve > Zaslon > Samodejno zaklepanje tipkovnice

10.3.5 Osvetlitev

Izberite **MENI > Nastavitve > Zaslon > Osvetlitev** čas osvetlitev zaslona ali nastavitev, da je zaslon vedno osvetljen.

10.3.6 Indikatorji telefona

Indikatorji telefona (utripajoče ikone), vas seznani o novih sporočilih in zgrešenih klicih. Ikone utripajo eno uro. Funkcijo se da vključiti/izključiti v;

MENI > Nastavitve > Zaslon > Indikatorji za dogodek

10.4 Varnostne nastavitve

Za spremembo varnostnih nastavitev pojdite v: **MENI > Nastavitve > Varnost**

10.4.1 PIN

Zahtevo za vnos PIN kode pri vklopu telefona je mogoče aktivirati ali deaktivirati. Zahtevo PIN kode spremenite tako:

MENI > Nastavitve > Varnost > PIN

10.4.2 PIN 2

PIN 2 je varnostna koda za dodatne funkcije, ki jih lahko pridobimo preko SIM kartice. Je potrebna za ponastavitev števca klicev ali za aktivacijo fiksne klicne številke (FDN) . Da pridobite PIN2 kontaktirajte vašega operaterja.

Lahko spremenite PIN 2 v:

MENI > Nastavitve > Varnost > Spremeni PIN2

10.4.3 Zaklepanje telefona

Nastavite lahko zaklepanje telefona. Ob vklopu telefona vnesite geslo. Privzeto geslo je 1234

Za vklop zaklepanja telefona z geslom, je potrebno aktivirati funkcijo v:

MENI > Nastavitve > Varnost > Zaklepanje telefona,
Za spremembo gesla pojdite v: **MENI > Nastavitve > Varnost > Spremeni geslo telefona**

10.4.4 Zasebnost

Z uporabo gesla lahko zavarujete dostop do seznama klicev, SMS sporočil, stikov, datotek, koledarja in avdio predvajalca. Izberite **MENI > Nastavitve > Varnost > Zaščita zasebnosti**. Vnesite geslo telefona, označite elemente, katere želite zavarovati z geslom in pritisnite Nazaj.

10.4.5 Zaklepanje tipk z rdečo tipko za prekinjanje

Za možnost zaklepa z rdečo tipko pojdite v: **MENI > Nastavitve > Varnost > Zaklepanje z rdečo tipko**

Tipkovnica bo zaklenjena s pritiskom na rdečo tipko v načinu pripravljenosti.

10.4.6 Določene številke

Je storitev operaterja, za katero so potrebne dodatne nastavitve. Ta funkcija omogoča zaklepanje določenih vrst klicev.

Vstopite v:

MENI > Nastavitve > Varnost > Določene številke.

Za to funkcijo potrebujete PIN2 (pridobljeno pri operaterju). Izberite klic, ki ga želite zakleniti ali vnesite posebno številko.

10.4.7 Seznam blokiranih klicev

Izberite **MENI > Nastavitve > Varnost > Seznam blokiranih klicev > Nastavitve blokiranih klicev**, za vklop/izklop zavračanja klicev, vklop/izklop funkcije prejemanja sporočil od števil na seznamu. Če je seznam blokiranih klicev aktiven, bo uporabnik ob klicu na številko na seznamu zaseden. Prav tako bo klic s te številke samodejno zavržen.

10.5 Nastavitve profila

Nastavitve profila vam omogočajo nastavitve zvonjenja in glasnost. Izberite : **MENI > Nastavitve > Profili**, in izberite želen profil.

Lahko jih aktivirate ali spremenite. Da spremenite profil pojdite v **MENI > Nastavitve > Profili > Nastavitve**

10.5.1 Nastavitve zvonjenja

Tukaj spremenite zvonjenje prihajajočih klicev ter sporočil.

MENI > Nastavitve > Profili > Nastavitve > Zvonenje.

Lahko nastavite privzeta zvonjenja ali iz spominske kartice.

10.5.2 Nastavitev glasnosti

MENI > Nastavitve > Profili > Nastavitve > Glasnost V tem podmeniju nastavite glasnost zvonjenja, opozoril, signalov in glasnost pogovora. To uravnavate s pomočjo  tipk.

Ko končate z nastavitvami pritisnite , da shranite spremembe.

10.5.3 Nastavitve vibriranja

MENI > Nastavitve > Profili > Nastavitve > Tip zvonjenja

Tu spremenite način zvonjenja, signalov, ter SMS sporočil. Izbirate med naslednjimi možnostmi:

- Samo zvonjenje
- Samo vibriranje
- Brez zvoka
- Vibriranje nato zvonjenje
- Zvonjenje in vibriranje

Izberite možnost in potrdite z OK .

Ko končate z nastavitvami pritisnite tipko , da shranite spremembe.

10.5.4 Tipke in opozorila

MENI > Nastavitve > Profili > Nastavitve > Drugi zvoki

Nastavite lahko zvok tipk, zvok opozoril, zvok za prazno baterijo in zvok ob vklopu telefona.

10.6 Izbira omrežij

Izbirate lahko med samodejno in ročno izbiro omrežja. Izberite:

MENI > Nastavitve> Izbira omrežja

Če izberete ročno izbiro, se vam bodo izpisala vsa dostopna omrežja.

11 Povezava z računalnikom

Telefon lahko priključite na računalnik s pomočjo USB kabla, s tem lahko prenašate datoteke iz telefona na računalnik in obratno.

Povezovanje:

- priključite USB kabel v telefon
- namestite drugi konec kabla v USB režo na računalniku
- na zaslonu se vam bo izpisalo: »Polnim«.

12 FAQ (Pogosta vprašanja)

Telefon lahko popravlja samo pooblaščen servis.
Samovoljno popravljanje ali spreminjanje naprave je prepovedano. S tem postane garancija neveljavna.

„Ni mogoče klicati”	Preverite, če ste vtipkali pravilno številko. Če kličete v drugo državo ne pozabite klicne številke (Na primer Nemčija ima klicno številko 0049 ali +49) Če imate predplačniško naročnino (vgrajeno v SIM kartici), ni potrebno preverjati ali imate dovolj impulzov/denarja)
„ Kljub vstavljeni SIM kartici je omogočen le klic v sili (112)”	Preverite, če ste pravilno vstavili SIM kartico ali če je priključena v meni
Telefon ne deluje, tudi po tem, ko sem ga priključil na polnilec	Morda je telefon izklopljen. Pritisnite in držite rdečo tipko za tri(3) sekunde, da se vključi. Po daljšem času neuporabe telefona, je baterija v stanju” popolne izpraznitve”, „V kolikor želite vzpostaviti prejšnjo stanje, priklopite telefon na polnilec in počakajte nekaj časa, nato poskusite ponovno vklopiti telefon.

„Je možno klicati, ko sem v tujini?“	Če ste v tujini boste samodejno priklopljeni na tuje omrežje in funkcija Gostovanje bo vzpostavljena, če je omogočena. Za več informacij se posvetujte z operaterjem.
„Je možno vzpostaviti klic v sili, če ni omrežja ali denarja na telefonu?“	Če telefon ni v dosegu omrežja ni mogoče opraviti nikakršnega klica. Klice v sili(112)lahko uporabnik opravi tudi brez sredstev na predplačniškem računu.
„Kako lahko povečam dosegljivost omrežja?“	Če se na prikazovalniku pojavi napis "Ne deluje", to pomeni da ni primerne signala , ali pa da na računu ni sredstev. Kljub temu lahko opravite klic v sili, če ste v dosegu kateregakoli omrežja. Zgradbe omejujejo doseg omrežja. Za boljši signal stopite do okna ali pa se oddaljite od zgradb, ki bi lahko motile signal.
Tipkovnica ne deluje.	Vključeno je zaklepanje tipk. Tipkovnico odklenete tako, da držite zeleno tipko.

„Kaj je SMS center ?”	Številka operaterjevega centra, kjer se shranjujejo SMS sporočila. Številka je vpisana v SIM kartici, vendar jo lahko telefon spremeni ali prepiše.
„Kdaj se zaračunava cena klica ?”	Zaračunavati se začne takoj, ko se vzpostavi klic. Za informacije o cenikih se obrnite na operaterja.
Kako preverim, če je sporočilo doseglo prejemnika	Vklopite poročilo o prejetju. Po tem, ko je sporočilo predano, vam bo sistem vrnil SMS sporočilo s časom dostave sporočila (Storitev omrežja).

13 Pogoji uporabe in varnost

- Ne vklaplajte telefona, če njegovo delovanje lahko vpliva na delovanje drugih naprav!
- Med vožnjo telefona ne uporabljajte, brez uporabe kompleta za prostoročno telefoniranje.
- Telefon ustvarja elektromagnetsko polje, ki lahko negativno vpliva na delovanje drugih elektronskih naprav, npr. na medicinsko opremo. Telefon oddaja elektromagnetno sevanje, ki lahko negativno vpliva na

določene naprave. Držite ga v priporočeni oddaljenosti od medicinskih naprav, kot so vzpodbujevalniki srca. Uporabniki z vgrajenimi zdravstvenimi pripomočki se naj držijo priporočil iz navodil teh naprav. Uporabniki z vgrajenimi vzpodbujevalniki srca, naj telefona ne nosijo v levem žepu srajce in naj pri pogovoru uporabljajo telefon na desnem ušesu. V primeru zdravstvenih težav izključite telefon.

- Nikdar ne uporabljajte telefona, kjer to ni dovoljeno, na primer na bencinskih črpalkah ali v bolnišnicah. Uporaba na takšnih mestih bi lahko ogrožala druge osebe.
- Ne popravljajte in prirejte telefona. Vsako popravilo naj opravi pooblaščen servis.
- Telefon in dodatke hranite izven dosega majhnih otrok.
- Telefon ne čistite s kemičnimi ali alkalnimi sredstvi.
- Telefona ne uporabljajte v bližini kreditnih kartic, to bi lahko povzročilo izbris podatkov na kartici.
- Iz varnostnih razlogov telefona ne uporabljajte, ko je polnilec priključen.
- Telefona ne izpostavljajte visokim ali nizkim temperaturam ali neposrednim sončnim žarkom.

Naprave ne puščajte v bližini grelnih naprav na primer: radiatorjev, grelcev, štedilnika, centralne peči, ognja, kaminov itd.

- Zavarujte svoj sluh. Dolgotrajna uporaba slušalk lahko poškoduje vaš sluh. Poslušajte glasbo na zmerni jakosti in ne držite telefona preblizu, ko je zvočnik vključen. Preden povežete slušalke, vedno znižajte glasnost.

14 Garancijski pogoji

Telefon ima garancijo, katere neločljiv element je tudi račun. Popravilo telefona, na katerem so nastale poškodbe, ki so posledica elektrostatične razelektritve ali udara strele, se zaračuna.

Garancija postane neveljavna, če je uporabnik sam spremenjal ali popravljal telefon!.

Zgoraj navedene informacije so le informativne narave.

21 Podatki o bateriji

Baterije priložene telefonu se lahko polnijo večkrat z uporabo priloženega polnilca.

Vzdržljivost baterije je odvisna od načina uporabe telefona. Razdalja od relejne postaje, dolžina in število klicev vplivajo na življensko dobo baterije.

Baterija, ki je bila polnjena in praznjena več stokrat, izgubi svoje izvirne lastnosti.. Če uporabnik zazna bistveno znižanje zmogljivosti baterije, je priporočljivo kupiti novo.

Uporabljajte le baterije, ki jih priporoča proizvajalec. Polnilnika ne puščajte priklopljenega dalje kot 2-3 dni.

Ne shranjujte telefona v prostoru s previsoko temperaturo, saj lahko to zmanjša življensko dobo baterije in jo poškoduje.

Nikdar ne uporabljajte baterije, ki je vidno poškodovana. Lahko povzroči kratek stik in poškoduje baterijo in sam telefon. Baterija mora biti vstavljena skladno s polarnostjo.

Baterija naj bo shranjena na temperaturi med 15°C do 25°C. Če vstavite hladno baterijo, se lahko pojavijo težave ali celo poškodbe.



Paket vsebuje LI-ion baterijo. Rabljene baterije škodijo okolju, tako da jih je potrebno pravilno odstraniti, glede na predpise. Baterije se ne sme odlagati skupaj z gospodinjstskimi odpadki. Odlagati jih je potrebno na zbiralna mesta.

NIKOLI NE MEČITE BATERIJ V OGENJ!

22 Podatki o stopnji specifične absorpcije (SAR)

Podatki o vplivih radijskih valov in stopnji specifične absorpcije (SAR).

Ta model je skladen z mednarodnimi standardi glede vpliva radijskih valov. Telefon je oddajnik in sprejemnik radijskih valov. Načrtovan je tako, da ne presega omejitev vpliva radijskih valov, kot jih predvidevajo mednarodne zahteve, ki so jih pripravile neodvisne znanstvene organizacije ICNIRP in zadevajo mejno varnost, da bi zagotovile zaščito za ljudi, ne glede na starost ali

zdravstveno stanje. Te zahteve uporabljajo enoto mere, ki se imenuje Stopnja specifične absorpcije (SAR) – koeficient specifične absorpcije.

Mejna vrednost SAR, kot jo določa ICNIRP za prenosne naprave je 2,0 W/kg. Vrednost SAR se meri ob največji moči oddajanja. Običajna vrednost med delovanjem je običajno nižja, kot je zgoraj navedena vrednost. To je zaradi samodejnega spreminjanja moči naprave, ki zagotavlja, da naprava uporablja samo minimalno moč, potrebno za povezavo z omrežjem.

Čeprav so vrednosti SAR v različnih položajih naprave lahko različne, pa so vse še vedno skladne z uredbami glede varne stopnje sevanja. Svetovna zdravstvena organizacija je potrdila, da niso potrebne nobene dodatne omejitve glede uporabe mobilnih naprav. Da bi zmanjšali vpliv sevanja, pa je vseeno priporočljivo skrajšati čas pogovorov ali pa napravo uporabljati v prostoročnem načinu tako, da ne pride v bližino glave ali telesa.

Za ta model znaša najvišja izmerjena testirana vrednost SAR je 0.529W/kg

Vrednost SAR je lahko drugačna zaradi domačih zahtev glede poročanja in testiranja, pa tudi od frekvenčnega pasu določenega omrežja.

23 Podatki glede varovanja okolja

Opomba: Naprava je izdelana skladno z Evropsko direktivo 2002/96/WE in poljskimi zakoni o rabljeni električni in elektronski opremi, opremljeni z znakom – prekrižanim zbiralnikom odpadkov.



Takšna označba obvešča, da se oprema, po pretečeni življenjski dobi ne sme odlagati skupaj z odpadki iz gospodinjstev.

Opomba: Telefon ne smete odvreči med gospodinjske odpadke!!! Izdelek je potrebno reciklirati preko ločenega zbiranja na mestih, ki so predvidena za ta namen.

Pravilno ravnanje z izrabljeno električno in elektronsko opremo omogoča, da se izognete posledicam, ki so škodljive za ljudi in okolje in izvirajo iz prisotnosti nevarnih snovi in nepravilnega shranjevanja ter obdelave tovrstne opreme

Ta uporabniški priročnik je namenjen informiranju. Nekaterе opisane funkcije so lahko drugačne, glede na programsko opremo in državo. Pridržujemo si pravico do izvedbe tehničnih sprememb.

Proizvajalec ni odgovoren za škodo, ki nastane posredno ali neposredno iz napak, izpustitev ali razlik med izdelkom in dokumentacijo.

Blagovne znamke omenjene ali uporabljene v tem dokumentu pripadajo lastnikom.

V primeru težav se obrnite na pooblaščenega serviserja.

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
office@maxcom.pl

