

Návod k obsluze
GSM mobilní telefon / Dual SIM
Maxcom **MM471**



Pro technickou podporu se prosím obraťte na naši telefonní linku
(+48) 32 325 07 00
nebo prostřednictvím e-mailu: serwis@maxcom.pl

Naše internetová stránka:
<http://www.maxcom.pl/>

Obsah balení

GSM telefon

Nabíječka

USB kabel

Kolébka stolní nabíječky

Akumulátor (baterie)

Návod k obsluze

Záruční list

Pro případnou přepravu doporučujeme zachovat obal zařízení.

Doklad o zaplacení je nedílnou součástí záruky.

Upozornění: telefon pracuje v síti GSM 900/1800. Před prvním použitím je třeba vložit SIM kartu / karty.

Mobilní telefon GSM 900/1800

Dual SIM: 1x SIM (2FF), 1x microSIM (3FF)

Velké podsvícené klávesy

Barevný displej (2,2"; 176x220)

Fotoaparát (2 MPix)

Podpora microSD paměťové karty (do 16GB)

Velké písmo, jednoduché Menu

Hlasitý odposlech

Telefonní seznam (do 300 kontaktů)

Podpora SMS (paměť do 100 SMS)

Rychlá volba (8 čísel)

SOS tlačítko

Černý seznam blokovanych čísel

Hlasité vyzvánění

Bluetooth

FM rádio

Svítilna

Kalkulačka

Budík

Změna velikosti písmen v Menu

Akumulátor (baterie): 1400 mAh

Pohotovostní doba: až 280 hod.*

Doba hovoru: až 14 hod.*

Váha: 104 g

Rozměry: 131x62x14 mm

*v závislosti na podmínkách a pokrytí sítě GSM

Obsah

1. Zásady bezpečného používání	8
2. Instalace základních součástí	9
2.1 Instalace SIM, microSD a akumulátoru	9
2.2 Nabíjení akumulátoru	12
2.2.1 Stolní nabíječka	14
2.3 Upozornění na slabou baterii	14
3. Rozmístění tlačítek	15
4. Používání telefonu	17
4.1 Zapnutí telefonu	17
4.2 Vypnutí telefonu	18
4.3 Pohotovostní režim, popis displeje	18
4.4 Uzamčení klávesnice	20
5. Obsluha Menu telefonu	20
6. Telefonní seznam	20
6.1 Ukládání kontaktů	20
6.2 Zobrazení kontaktů	21
6.3 Odstranění kontaktů	22
6.3.1 Odstranění jednoho kontaktu	22
6.3.2 Odstranění několika kontaktů	22
6.3.3 Odstranění všech kontaktů	22
6.4 Kopírování kontaktů	23
6.4.1 Kopírování jednoho kontaktu	23
6.4.2 Kopírování všech kontaktů	23
6.5 Přesun kontaktů	23
6.6 Vybrat několik	24
6.7 Nastavení telefonního seznamu	24
6.7.1 Preferovaná paměť	24
6.7.2 Dodatečná čísla (pevné vytáčení)	24
6.7.3 Stav paměti	24
7. Telefonické spojení	25
7.1 Přímé vytáčení	25
7.2 Volání z telefonního seznamu	25
7.3 Volání ze seznamu posledních hovorů	25
7.4 Rychlá volba	26
7.5 Změna hlasitosti hovoru	26
7.6 Volby během hovoru	26

7.7	Příjem hovoru	27
8.	Registr a nastavení hovorů	27
8.1	Registr hovorů	27
8.2	Nastavení hovorů	28
8.2.1	Čekající hovor	28
8.2.2	Přesměrování hovoru	29
8.2.3	Blokování hovorů.....	30
8.2.4	Skrýt mou identitu.....	30
8.2.5	Rozšířené nastavení.....	30
9.	Zprávy SMS a MMS.....	31
9.1	Psaní a odesílání SMS	31
9.2	Čtení a odpovídání na zprávy	32
9.3	SMS složky.....	33
9.3.1	Přijaté zprávy.....	33
9.3.2	Odeslané zprávy.....	34
9.3.3	Koncepty	34
9.3.4	K odeslání	34
9.4	Mazání zpráv	34
9.5	Nastavení zpráv.....	35
9.5.1	SMS	35
9.5.2	MMS.....	36
9.5.3	Servisní zprávy	36
9.6	Hlasová schránka	37
10.	Nástroje	37
10.1	Budík	37
10.2	Baterka (svítidlo).....	38
10.3	Kalendář	38
10.4	Kalkulačka	38
10.5	Prohlížeč a Služby SIM (STK).....	39
10.6	Správce souborů	39
11.	Multimédia	40
11.1	Fotoaparát	40
11.2	Prohlížeč obrázků.....	42
11.3	Kamera.....	42
11.4	Video přehrávač	43
11.5	Audio přehrávač	43
11.6	Diktafon	44
11.7	FM rádio	44

12. Nastavení	45
12.1 Připojení.....	45
12.1.1 Bluetooth.....	45
12.1.2 Datové připojení	46
12.1.3 Profil APN (přístupový bod)	46
12.2 SOS	47
12.2.1 SOS tlačítko	47
12.2.2 Nouzový hovor	47
12.2.3 SOS kontakty	48
12.2.4 Informace o uživateli	48
12.2.5 SOS zprávy.....	48
12.2.6 Vypnutí SOS režimu.....	48
12.2.7 SOS komunikace	49
12.3 Profily.....	49
12.4 Nastavení Dual SIM	50
12.5 Nastavení telefonu	50
12.5.1 Nastavení data a času.....	50
12.5.2 Jazyk	51
12.5.3 Displej.....	51
12.5.4 Režim Letadlo	52
12.6 Nastavení sítě	52
12.7 Velikost písma.....	52
12.8 Nastavení zabezpečení.....	52
12.8.1 Kód PIN (SIM1 a SIM2).....	52
12.8.2 Zabezpečení telefonu.....	53
12.9 Obnovení výrobních nastavení	53
13. Připojení k počítači	53
14. FAQ (řešení častých problémů).....	54
15. Podmínky používání a bezpečnost.....	56
16. Záruka.....	58
17. Informace o akumulátoru zařízení	58
18. Informace o SAR	60
19. Informace o ochraně životního prostředí.....	62
20. Technická specifikace	64
21. Prohlášení o shodě	65

1. Zásady bezpečného používání

Pozorně si přečtěte následující pravidla, minimalizujete tím riziko nesprávného použití telefonu.

- Nepoužívejte telefon na místech, kde je to zakázáno, např. při čerpacích stanicích nebo v nemocnici. Používání telefonu na takových místech může vystavit jiné osoby nebezpečí. Zapnutý telefon může rušit jiné zařízení!
- Při řízení používejte schválené prostředky jako například soupravu "volné ruky",
- Nepoužívejte telefon v nemocnicích, letadlech, na čerpacích stanicích nebo v blízkosti hořlavých materiálů,
- Váš telefon vysílá elektromagnetické pole, což může mít negativní vliv na jiné elektronické zařízení, například medicínské. Je třeba dodržovat doporučení výrobců lékařských přístrojů, zejména vzdálenost mezi telefonem a implantovaným zdravotnickým zařízením, jako je např. kardiostimulátor. Lidé s takovými zařízeními by se měli seznámit s pokyny výrobce implantovaného lékařského přístroje. Například lidé s kardiostimulátorem by neměly nosit mobilní telefon v náprsní kapse, telefon by měly přikládat k hlavě na opačné straně těla ve vztahu ke zdravotnické technice, aby se tak minimalizovalo riziko rušení, případně telefon okamžitě vypnout, pokud mají podezření, že způsobuje rušení,

- Přístroj a jeho příslušenství může obsahovat malé součásti. Telefon a příslušenství odstraňte z dosahu dětí,
- Neprovádějte opravy nebo úpravy svépomocí. Všechny chyby by měly být odstraněny kvalifikovaným servisním technikem,
- Používejte pouze originální baterie a nabíječky. Používání neoriginálního příslušenství může vést k poškození zařízení nebo až k jeho výbuchu,
- PRACHOTĚSNOST: tento telefon není prachotěsný, nevystavujte ho kontaktu s prachem, kovovými pilinami apod., toto může způsobit poruchu,
- VODĚODOLNOST: tento telefon není vodotěsný. Udržujte ho v suchu!

2. Instalace základních součástí

Před zapnutím telefonu je třeba vložit SIM kartu (karty), případně paměťovou kartu microSD. Dávejte pozor, abyste během vkládání kartu nepoškodily.

SIM karty a paměťové karty uchovávejte mimo dosah dětí!


2.1 Instalace SIM, microSD a akumulátoru

Telefon používá SIM kartu o běžném rozměru a druhou o rozměru mini SIM (3FF). Pokud máte SIM kartu jiné velikosti bez možnosti vyloupnout ji v požadovaném rozměru, požádejte o její výměnu vašeho operátora.


Před vložením se ujistěte, že telefon je vypnutý, vyjměte akumulátor (baterii) a nepřipojujete nabíječku.

SIM kartu vkládejte podle popisu a následujících obrázků:


- Když je telefon vypnutý, otočte ho obrazovkou dolů a nehtem uvolněte zadní kryt pomocí zářezu ve spodní straně telefonu:

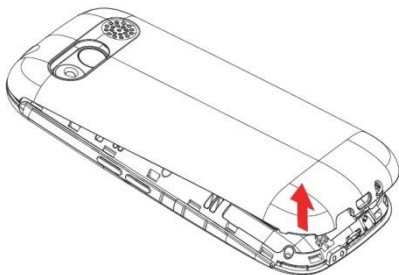


- Nehtem nebo tupým nástrojem vytáhněte akumulátor (baterii):

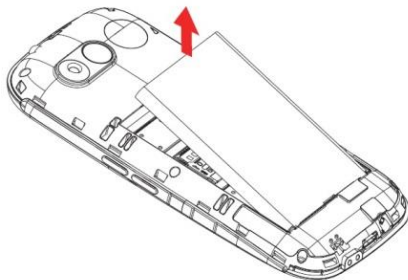

- Opatrně vsuňte SIM karty do příslušné pozice podle níže uvedeného obrázku, a to kovovými ploškami směrem ke kontaktům v telefonu:

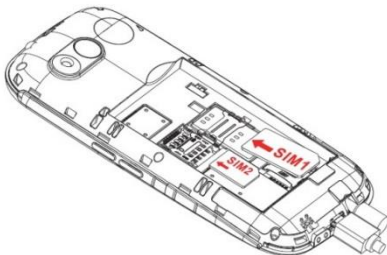


V blízkosti SIM karet se nachází držák na paměťovou kartu. Otevřete držák paměťové karty opatrným pohybem ve směru šipky "OPEN", paměťovou kartu vložte na místo podle nákresu výše, kovovými kontakty paměťové karty směrem ke kontaktům v držáku, a tento uzavřete ve směru "LOCK":

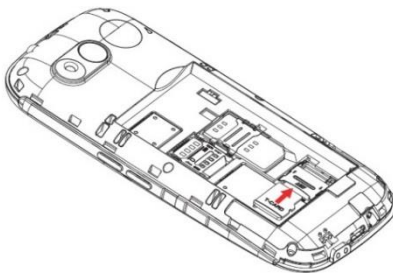

Při použití paměťové karty je třeba být opatrný zejména při vkládání a vyjímání. Některé paměťové karty je třeba před prvním použitím naformátovat pomocí počítače. Pravidelně zálohujte informace na paměťové kartě, zvláště pokud ji používáte také v jiných zařízeních! Nesprávné používání nebo jiné faktory mohou způsobit poškození nebo ztrátu dat na kartě.

Vložení akumulátoru:

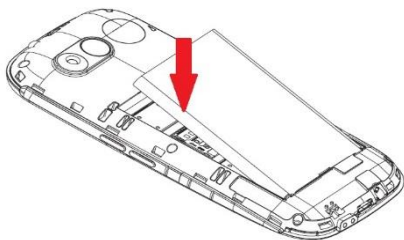


- Vložte akumulátor (baterii) tak, aby její kontakty (+/-) směřovaly ke kontaktům v telefonu,
- Následně založte zadní kryt a jemným stiskem telefon uzavřete.

2.2 Nabíjení akumulátoru

Upozornění! Používejte pouze akumulátory a baterie dodané a schválené výrobcem. Použitím jiné baterie může dojít k poškození telefonu, čímž bude zrušena platnost záruky.

Nepřipojujte nabíječku, když není na telefonu nasazen zadní kryt.

Nabíjení telefonu:

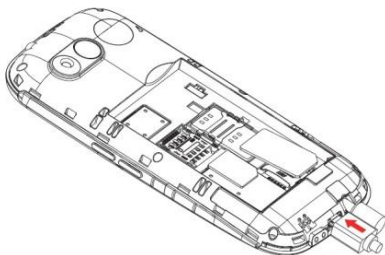

1. Nabíječku zapojte do elektrické sítě,
2. Konektor nabíječky připojte do USB zásuvky na spodní straně telefonu. Na obrazovce se zobrazí informace o připojení nabíječky. O průběhu nabíjení bude pulzováním informovat grafický indikátor nabíjení umístěn na obrazovce zařízení,
3. Pokud je baterie plně nabitá, odpojte nabíječku ze zásuvky a pak konektor nabíječky od telefonu.

Pokud je nabíjení dokončeno, na displeji se krátce zobrazí informace "Nabíjení dokončeno" a grafický indikátor přestane pulzovat.

2.2.1 Stolní nabíječka

Pro nabíjení je možné použít i stolní nabíjecí kolébku. K ní je třeba před jejím použitím připojit běžnou nabíječku, a pak tuto zapojit do elektrické sítě. Pokud chcete nabíjet telefon, stačí tento vložit do stolní nabíjecí stanice, a to kontakty směrem k nabíječce.

Upozornění!

- Před zahájením procesu nabíjení, zkontrolujte, zda je baterie správně nainstalována.
- Během procesu nabíjení neodebírejte baterii, můžete poškodit svůj telefon.
- Pokud je pro správnou funkci telefonu napětí baterie příliš nízké, zobrazí se zpráva, že telefon se automaticky vypne. Následně proběhne proces jeho automatického vypnutí.
- Pokud je baterie zcela vybitá (např. po ponechání zapnutého svítidla) může se objevit symbol nabíjení až několik minut po připojení nabíječky.
- Zařízení lze během nabíjení používat běžným způsobem, prodlouží se tím však doba nabíjení.

2.3 Upozornění na slabou baterii

Telefon upozorňuje na vybitou baterii pípnutím (v případě, že v aktuálním profilu nejsou vypnuté výstražné tóny) a zobrazením informace "Slabá baterie". Na obrazovce bude zobrazen následující symbol: . Připojte nabíječku podle výše zmíněných pokynů a nabijte baterii.

3. Rozmístění tlačítek



1	Zásuvka microUSB / zásuvka nabíječky	10	Tlačítka hlasitosti
2	Konektor pro sluchátka	11	Tlačítko Nahoře / pohyb nahoru

3	Reproduktor	12	Tlačítko Dolů / pohyb dolů
4	Displej / zobrazovací jednotka / obrazovka	13	SOS tlačítko
5	Levé kontextové tlačítko (LKT)	14	Numerická klávesnice
6	Pravé kontextové tlačítko (PKT)	15	Objektiv fotoaparátu
7	Zelené tlačítko / přijetí hovoru	16	Svítilna / Blesk fotoaparátu
8	Červené tlačítko / odmítnutí hovoru / návrat na hlavní obrazovku	17	Kontakty stolní nabíječky
9	Přepínač blokování klávesnice	18	Otvor na poutko, šňůrku

Základní funkce tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Červené tlačítko	Krátké stisknutí: návrat do pohotovostního režimu; ukončení, odmítnutí hovoru. Dlouhé stisknutí: zapnutí / vypnutí telefonu.
Zelené tlačítko	Krátké stisknutí: přijetí hovoru. V pohotovostním režimu vstup do registru hovorů.

Navigační tlačítka a klávesnice	LKT	Funkce podle popisu na obrazovce
	PKT	Funkce podle popisu na obrazovce
	1	Krátké stisknutí: číslo 1 Přidržení: hlasová schránka
	0	Krátké stisknutí: číslo 0 Přidržení: baterka zap / vyp
	2-9	Krátké stisknutí: čísla 2 až 9 Přidržení: volání přiřazených čísel rychlé volby (funkci je třeba aktivovat a nastavit)
	*	Vkládání znaků: *, +, P, W. Během psaní SMS: speciální znaky
	#	Krátké stisknutí: při psaní SMS změna režimu zadávání znaků, vkládání znaku # Přidržení: Aktivace / deaktivace tichého režimu

4. Používání telefonu

4.1 Zapnutí telefonu

Pro zapnutí stiskněte a podržte **červené tlačítko**.

Pokud budete vyzváni k zadání kódu PIN je ho třeba zadat. PIN kód najdete ve startovací sadě vaší SIM karty. Zadání kódu je nutné potvrdit zeleným tlačítkem Levým kontextovým tlačítkem.

Upozornění: 3x po sobě nesprávně zadaný PIN kód zablokuje SIM kartu. Tuto můžete odblokovat správným zadáním PUK kódu.
10x po sobě nesprávně zadaný kód PUK zablokuje SIM kartu natrvalo.


4.2 Vypnutí telefonu

Chcete-li vypnout telefon, v pohotovostním režimu stiskněte a podržte **červené tlačítko**.

4.3 Pohotovostní režim, popis displeje

V tomto režimu je telefon zapnutý, ale nejsou spuštěny žádné operace, je tedy v pohotovostním režimu.

Popis zobrazovací jednotky (obrazovka, displej):

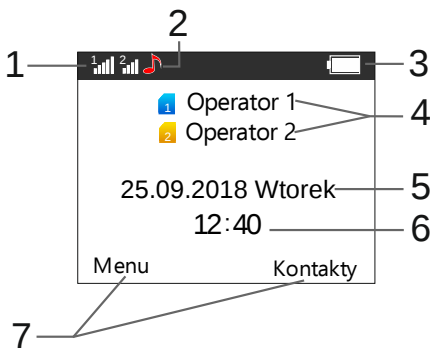

1. Síla signálu sítě pro SIM1 a SIM2,
2. Ikony zobrazující vlastnosti a funkce:

	Běžné zvukové signály		Sluchátka připojené
	Zvukový signál a vibrace		Nová SMS / MMS
	Funkce SOS aktivní		Datové připojení EDGE
	Pouze vibrace		Tichý režim
	Budík aktivován		Přesměrování hovorů aktivováno
	Bluetooth aktivován		Klávesnice zablokována
	Zmeškaný hovor		Roaming aktivní*
<i>Ikony se mohou lišit v závislosti na verzi telefonu</i>		*ikona RM se objevuje také v národním roamingu, kdy účastník využívá síť jiného operátora	

3. Úroveň baterie (akumulátoru),
4. Název operátora GSM,
5. Čas, datum, den,
6. Funkce kontextových tlačítek (LKT a PKT).

4.4 Uzamčení klávesnice

Pro **zablokování** klávesnice posuňte v pohotovostním režimu boční posuvný přepínač (na levé straně telefonu) směrem dolů. Pro **odblokování** klávesnice posuňte tento přepínač směrem nahoru. Pro přijetí hovoru není třeba odblokovat klávesnici. Telefon nenabízí automatický zámek klávesnice, používá se pouze tento, fyzický boční přepínač.

5. Obsluha Menu telefonu

Pro vstup do menu telefonu musí být tento v pohotovostním režimu, stiskněte **Levé kontextové tlačítko (LKT)**.

Pro navigaci v menu použijte tlačítka **nahoru / dolů**.

Pro potvrzení vybrané funkce stiskněte tlačítko **OK (LKT)**.

Pro návrat k předchozímu menu (vrátit se) nebo o úroveň výš stiskněte **Pravé kontextové tlačítko (PKT)**. Chcete-li přejít přímo do pohotovostního režimu, stiskněte **červené sluchátko**.

6. Telefonní seznam

6.1 Ukládání kontaktů

Vytvořit a uložit nový kontakt můžete jedním z uvedených způsobů:

1. Můžete uložit číslo ze seznamu zmeškaných a přijatých hovorů. V pohotovostním režimu stiskněte

zelené tlačítko, šipkami zvolte číslo, které chcete uložit a stiskněte tlačítko "Volby" (**LKT**). Vyberte "Uložit do kontaktů", potvrďte stiskem **LKT** nebo OK a vyberte, kam chcete uložit. Zadejte jméno a následně **Možnosti -> Uložit**.

2. Nový kontakt můžete přidat přímo do telefonního seznamu. V pohotovostním režimu stiskněte **Pravé kontextové tlačítko (PKT)**, pomocí šipek vyberte Nový kontakt. Vyberte paměť, do které chcete uložit kontakt (SIM1, SIM2 nebo telefon), zadejte jméno, číslo a následně **Možnosti -> Uložit**.

6.2 Zobrazení kontaktů

Způsob 1:

1. Přejděte do Menu a vyberte kontakty,
2. Zadejte první písmeno jména, které hledáte,
3. Telefon vyhledá první kontakt začínající uvedeným písmenem. Můžete se posouvat šipkami nahoru a dolů.

Způsob 2:

1. V pohotovostním režimu stiskněte PKT,
2. Zadejte první písmeno jména, které hledáte,
3. Telefon vyhledá první kontakt začínající uvedeným písmenem. Můžete se posouvat šipkami nahoru a dolů.

6.3 Odstranění kontaktů

6.3.1 *Odstranění jednoho kontaktu*

Chcete-li odstranit kontakt z paměti telefonu nebo ze SIM karty, postupujte takto:

1. V **Menu** vyberte **Kontakty**,
2. Vyberte kontakt, který chcete odstranit, stiskněte **Možnosti -> Odstranit**,
3. Pro potvrzení stiskněte **LKT**.

6.3.2 *Odstranění několika kontaktů*

Pokud chcete vymazat z telefonu nebo SIM karty několik kontaktů najednou, postupujte následovně:

1. V **Menu** vyberte: **Kontakty -> Možnosti -> Označit více -> Odstranit několik**,
2. Vyberte kontakt označte ho použitím **LKT** Tuto akci opakujte pro všechny požadované kontakty,
3. Potom vyberte **Možnosti -> Odstranit několik -> OK**.

6.3.3 *Odstranění všech kontaktů*

Pokud chcete vymazat všechny kontakty najednou z telefonu nebo SIM karty, postupujte takto:

1. V **Menu** vyberte: **Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Odstranit všechny**,
2. Vyberte, které kontakty chcete smazat, či ze **SIM1**, **SIM2** nebo z **telefonu** a potvrďte **OK**.

6.4 Kopírování kontaktů

6.4.1 Kopírování jednoho kontaktu

Chcete-li kopírovat kontakty ze SIM karty do telefonu nebo z telefonu na SIM kartu postupujte:

1. V **Menu** vyberte **Kontakty**,
2. Vyberte kontakt, který chcete kopírovat,
3. Stiskněte tlačítko **Možnosti -> Kopírovat** a vyberte kam chcete zkopírovat kontakt (**SIM1, SIM2, telefon**), potvrďte **Levým kontextovým tlačítkem**.

6.4.2 Kopírování všech kontaktů

Pro kopírování všech kontaktů ze SIM karty do telefonu nebo naopak, postupujte takto:

1. V **Menu** vyberte: **Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Kopírovat vše**,
2. Vyberte, kam chcete zkopírovat kontakty,
3. **Levým kontextovým tlačítkem** (LKT) vyberte možnost **Kopírovat vše** a vyberte **Možnosti -> Kopírovat vybrané**.

6.5 Přesun kontaktů

Kontakty ze SIM karty můžete přesunout do paměti telefonu nebo naopak. Pokud tak chcete udělat, zvolte **Menu -> Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Přemístit vše**. Dále postupujte jako při kopírování kontaktů, viz bod **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania..**

6.6 Vybrat několik

V Menu vyberte: **Kontakty-> Možnosti-> Vyberte několik** a pak:

1. Poslat SMS: pokud chcete poslat SMS více příjemcům,
2. Vymažte několik: pokud chcete odstranit několik kontaktů, více viz bod **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania..**

6.7 Nastavení telefonního seznamu

6.7.1 *Preferovaná paměť*

V Menu vyberte **Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Preferovaná paměť**. Zde vyberte místo, kde budou uloženy výchozí kontakty (**SIM1, SIM2, telefon, všechny**).

6.7.2 *Dodatečná čísla (pevné vytáčení)*

V Menu vyberte **Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Dodatečná čísla -> Pevné vytáčení**, pro zapnutí a vypnutí této funkce.

Upozornění: tuto službu musí podporovat váš mobilní operátor.

6.7.3 *Stav paměti*

Stav paměti telefonu a SIM karet, týkající se kontaktů můžete zkontrolovat následovně:

Menu -> Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Stav paměti.

7. Telefonické spojení

7.1 Přímé vytáčení

1. V pohotovostním režimu zadejte na klávesnici telefonní číslo, na které chcete volat,

Při mezinárodních hovorech je třeba před číslem zadat "00" nebo "+". Pro zadání znaku "+" stiskněte dvakrát tlačítko "*".

2. Stisknutím **zeleného tlačítka** toto telefonní číslo vytočíte,
3. Pro ukončení hovoru stiskněte **červené tlačítko**.

7.2 Volání z telefonního seznamu

Pro přístup k telefonnímu seznamu stiskněte v pohotovostním režimu **Pravé kontextové tlačítko**. Pomocí tlačítek **nahoru / dolů** vyberte kontakt. Chcete-li rychle přejít na kontakt začínající např. na písmeno U, stiskněte klávesu 8 dvakrát.

Pro vytočení čísla zvoleného kontaktu stiskněte zelené tlačítko a zvolte ze které SIM má být uskutečněn (SIM1 nebo SIM2).

7.3 Volání ze seznamu posledních hovorů

V pohotovostním režimu stiskněte **zelené tlačítko**, tím se dostanete k seznamu posledních hovorů. Použijte šipky **nahoru / dolů** pro procházení seznamu hovorů.

Potvrzení volání příslušného čísla proveďte **zeleným tlačítkem**.

7.4 Rychlá volba

Pro zapnutí rychlé volby v **Menu** vyberte **Hovory -> Rychlá volba -> Stav**, tu rychlou volbu zapněte / vypněte.

Chcete-li přiřadit číslo ke konkrétnímu tlačítku, v **Menu** vyberte **Hovory -> Rychlá volba -> Nastavit klávesy**. Vyberte klávesu, ke které chcete přiřadit číslo, stiskněte **LKT** a vyberte číslo telefonního seznamu, potvrďte **LKT**. Pokud je rychlá volba a klávesy **2-9** mají přiřazeny své čísla stačí je v pohotovostním režimu déle podržet a bude vytočeno příslušné telefonní číslo.

7.5 Změna hlasitosti hovoru

Během hovoru stiskněte pro přidání / snížení hlasitosti hovoru **boční tlačítka pro ovládání hlasitosti**.

7.6 Volby během hovoru

Pro aktivaci hlasitého odposlechu stiskněte během hovoru **Pravé kontextové tlačítko**. Chcete-li hlasitý odposlech vypnout, znovu stiskněte toto tlačítko.

Během hovoru pro další funkce stiskněte **Volby**:

- **Přidržet**: podržet spojení (přerušit, ne ukončovat),
- **Ukončit**: ukončit spojení,
- **Kontakty**: umožňuje přístup ke kontaktům, např. pokud chcete zjistit číslo,

- **Registr hovorů:** umožňuje zkontrolovat hovory,
- **Zprávy:** můžete zkontrolovat přijaté / uložené zprávy,
- **Diktafon:** umožňuje nahrát hovor,
- **Ztlumit:** zapíná / vypíná mikrofon.

7.7 Příjem hovoru

Chcete-li přijmout příchozí hovor, stiskněte **zelené tlačítko**.

Pokud chcete příchozí hovor odmítnout, stiskněte **červené tlačítko**.

8. Registr a nastavení hovorů

8.1 Registr hovorů

Pro zobrazení registru hovorů vstupte do **Menu -> Hovory** a vyberte **Registr hovorů**. Následně můžete vybrat:

- **Zmeškané hovory:** pro zobrazení zmeškaných hovorů. Signalizace zmeškaného hovoru se objevuje na obrazovce pohotovostního režimu v levém horním rohu,
- **Volaná čísla:** Zobrazí volaná čísla,
- **Přijaté hovory:** zobrazí přijaté hovory,
- **Vymazat registr:** smazání Registru hovorů.

Poznámka: Pokud chcete zobrazit rejstřík všech hovorů, jednoduše v pohotovostním režimu stiskněte zelené tlačítko, případně v této nabídce zvolte možnost **Všechny hovory**. Barevné symboly označují typ hovoru.

Po zvolení požadovaného čísla, stiskněte Levé kontextové tlačítko pro zobrazení dalších možností:

- **Spojení:** naváže spojení s uvedeným číslem,
- **Náhled:** můžete zkontrolovat detaily o hovoru,
- **Poslat SMS:** můžete odeslat SMS,
- **Odeslat MMS:** můžete odeslat multimediální zprávu,
- **Uložit do kontaktů:** můžete přidat číslo do telefonního seznamu,
- **Upravit:** před zavoláním lze číslo upravit,
- **Přidat na černý seznam:** přidat číslo na seznam blokovanych příchozích hovorů,
- **Vymazat:** vymaže dané číslo.

8.2 Nastavení hovorů

Pro nastavení hovorů vstupte do **Menu** a vyberte: **Hovory -> Nastavení hovorů** a zvolte **SIM1** nebo **SIM2**.

8.2.1 Čekající hovor

To je služba sítě, kterou musí podporovat váš poskytovatel služeb. Po vstupu do **Menu -> Hovory -> Nastavení hovorů -> SIM1 nebo SIM2 -> Čekající hovor** můžete ověřit dostupnost a zvolit, zda chcete tuto funkci aktivovat.

Pokud je aktivován čekající hovor a uživatel říká, bude každé další příchozí volání signalizováno pípnutím, během již existujícího hovoru. Tento je potom možné přijmout a první hovor tím pozdržet. Následně je možné mezi těmito dvěma hovory uskutečnit konferenční hovor, kdy se uslyší všichni účastníci najednou.

8.2.2 Přesměrování hovoru

Je služba sítě, kterou musí podporovat váš poskytovatel služeb. Uživatel může nastavit přesměrování příchozích hovorů přímo do hlasové schránky nebo na jiné vybrané číslo.

1. Otevřete Menu -> **Hovory** -> **Nastavení hovorů** -> **SIM1 nebo SIM2** -> **Přesměrování**,
2. Pak vyberte, jaký typ přesměrování chcete aktivovat:
1) **Všechny hovory** (všechna příchozí volání), 2) **Pokud není k dispozici** (přesměruje, pokud je telefon vypnutý telefon nebo mimo dosah), 3) **Pokud neodpovídá** (přesměruje příchozí hovory, pokud hovor nezvednete), 4) **Pokud je obsazeno** (přesměrování příchozích hovorů v případě aktuální konverzace je-li zároveň vypnuta služba čekající hovor, viz. 15.3.2), 5) **Přesměrovat všechny datové hovory**, 6) **Zrušit všechna přesměrování**.
3. Stiskněte **Aktivovat**, zadejte číslo, na které chcete přesměrovat hovory službu aktivovat, nebo **Zrušit** pro zakázání služby.

Chcete-li zobrazit aktuálně zvolený stav služby, vyberte příkaz **Dotaz na stav**.

8.2.3 ***Blokování hovorů***

Je služba sítě, kterou musí podporovat váš poskytovatel služeb. Tato funkce umožňuje blokovat různé typy hovorů.

1. Po vstupu do **Menu -> Hovory -> Nastavení hovorů** a vyberte **SIM1** nebo **SIM2 -> Blokování hovorů**,
2. Ze seznamu vyberte typ blokování hovorů, které chcete použít. Můžete blokovat všechny odchozí hovory, všechny mezinárodní odchozí hovory, mezinárodní hovory (kromě hovorů do domácí sítě), všechny příchozí hovory a příchozí hovory v roamingu. Můžete také změnit zámek pro blokování hovorů.

8.2.4 ***Skrýt mou identitu***

Po vstupu do **Menu -> Hovory -> Nastavení hovorů** a vyberte **SIM1** nebo **SIM2 -> Skrýt mou identitu**.

8.2.5 ***Rozšířené nastavení***

- **Černý seznam:** zde můžete nastavit telefonní čísla, ze kterých budou příchozí hovory blokovány
- **Automatické opakování:** když je tato funkce aktivována a volaný účastník nepřijme hovor, telefon automaticky znovu vytočí toto číslo,
- **Automatické nahrávání hovoru:** hovory se budou automaticky nahrávat,
- **Upomínka času:** můžete nastavit signalizaci délky hovoru. V určitém okamžiku (31-60sek) nebo po

určité době (2-3000sek) uslyší během hovoru signál oznamující, že určený čas vypršel,

- **Odpověď SMS:** pokud je tato volba aktivní, během příchozího hovoru stiskněte Volby -> Odmítnout -> SMS a potvrďte OK,
- **Přijetí hovoru:** můžete nastavit funkci, při které se bude dát příchozí hovor zvednout stisknutím libovolného tlačítka nebo automaticky, pokud jsou připojena sluchátka.

9. Zprávy SMS a MMS

S tímto zařízením můžete odesílat a přijímat textové zprávy SMS a multimediální zprávy MMS.

Tato ikona  zobrazena na obrazovce naznačuje, že v telefonu se nachází alespoň jedna nepřečtená zpráva. V pohotovostním režimu vejděte do **Menu Levým kontextovým tlačítkem** a zvolte **Zprávy -> Přijaté zprávy**.

Když je schránka zpráv plná, ikona  bude blikat. K vyřešení této situace doporučujeme vymazat některé zprávy ze složky doručené pošty.

9.1 Psaní a odesílání SMS

1. Vstupte do **Menu** a vyberte: **Zprávy -> Napsat zprávu -> SMS**, tím se otevře editor zpráv,
2. Napište zprávu,
 - Změna způsobu zadávání textu: Pokud chcete změnit způsob zadávání textu (číslice, velká nebo

malá písmena), stiskněte tlačítko "#", pokud chcete zadat symbol, stiskněte tlačítko "*",

3. **Odeslání zprávy:** Stiskněte **Volby -> Odeslat** a vložte číslo příjemce ručně nebo jej lze vybrat z kontaktů. Vyberte toto číslo a stiskněte tlačítko OK. Chcete-li SMS poslat na více kontaktů, můžete přidat další čísla. Chcete-li odeslat zprávu, stiskněte **Volby -> Odeslat**,
4. **Uložení zprávy:** Chcete-li zprávu uložit jako rozepsanou stiskněte **Volby -> Uložit**. Zpráva se uloží do složky Koncepty. Můžete také nastavit ukládání odeslaných zpráv, které se pak automaticky ukládají. Pro toto nastavení vstupte do **Menu** a vyberte: **Zprávy -> Nastavení -> SMS -> Uložit odeslané zprávy**.

Pokud chcete poslat zprávu **MMS**, zvolte **Menu -> Zprávy -> Vytvořit zprávu -> MMS** a zadejte text zprávy, stiskněte **Možnosti** a vyberte obsah (přidejte přílohu, tj. Fotografie, zvuk nebo video), pak vyberte **Možnosti**, přidejte příjemce a **Odeslat**.

Nezapomeňte, že obsah zprávy nesmí překročit 300 kB, jinak nebude odeslána!

9.2 Čtení a odpovídání na zprávy

1. Když se objeví ikona nepřečtených zpráv, nebo si chcete přečíst už přijaté zprávy, zvolte **Menu -> Zprávy -> Přijaté zprávy**. Na přečtení zprávy

stiskněte tlačítko **OK**. Při čtení můžete použít další možnosti stisknutím **LKT**

2. Tato ikona  při správě znamená, že se jedná o nepřečtenou zprávu.

Stisknutím tlačítka Volby při čtení zprávy můžete zobrazit další funkce:

- Odpovědět přes SMS: napsat SMS odesílateli,
- Odpovědět přes MMS: napsat MMS odesílateli,
- Zavolat: zavolat odesílateli,
- Smazat: smazat zprávu,
- Přeposlat: umožňuje poslat zprávu jinému příjemci.

9.3 SMS složky

9.3.1 Přijaté zprávy

Obsahuje přijaté zprávy, tyto jsou seřazeny podle data přijetí.

Pro navigaci ve složce Přijaté zprávy použijte klávesy **nahoru / dolů** (šipky).

Chcete-li zobrazit další funkce při prohlížení přijatých zpráv, stiskněte tlačítko **Možnosti**:

- **Náhled**: umožňuje číst zprávy,
- **Odpovědět přes SMS**: napsat SMS odesílateli,
- **Odpovědět přes MMS**: napsat MMS odesílateli,
- **Zavolat**: zavolat odesílateli,
- **Přeposlat**: umožňuje poslat zprávu jinému příjemci,
- **Smazat**: smazat zprávu,

- **Smazat vše:** smazat všechny zprávy ze složky přijatých zpráv,
- **Smazat vybrané:** smazat vybrané zprávy ze složky přijatých zpráv.

9.3.2 *Odeslané zprávy*

Pokud aktivujete možnost uložit odeslané zprávy, budou tyto uloženy v této složce. Pro pohyb ve složce použijte klávesy **nahoru / dolů** (šipky).

9.3.3 *Koncepty*

Zde se ukládají neodeslané, ale uložené zprávy. Pro uložení rozepsané zprávy zvolte levým kontextovým tlačítkem položku **Uložit**.

Po vstupu do položky Koncepty můžete zprávy mazat, upravovat a následně odeslat.

9.3.4 *K odeslání*

Pokud se z nějakého důvodu nepodařilo odeslat zprávu, bude tato uložena ve složce **K odeslání**.

9.4 **Mazání zpráv**

Chcete-li odstranit zprávu, zvolte Možnosti a vyberte **Odstranit**.

9.5 Nastavení zpráv

Vstupte do **Menu** a zvolte **Zprávy -> Nastavení**:

9.5.1 SMS

- **SIM1 a SIM2**

- **Profily -> Číslo SMS centra**: prostřednictvím tohoto čísla se realizuje posílání SMS zpráv a pro úspěšné odeslání SMS z mobilního telefonu musí být toto číslo zadané správně.
Číslo centra SMS vám poskytne váš mobilní operátor,
- **Výpis o doručení**: můžete nastavit, pokud si přejete být informován o úspěšném přijetí vaší SMS příjemcům. Tato služba musí být podporována poskytovatelem služeb,
- **Platnost zprávy**: umožňuje nastavit dokdy má být zpráva doručována příjemci, pokud je tento nedostupný. Tato služba musí být podporována poskytovatelem služeb,
- **Typ zprávy**: umožňuje zadat typ zprávy, kterou budete odesílat,
- **Cesta odpovědi**: umožňuje zapnout / vypnout cestu pro odpověď,
- **Hlasová schránka**: umožňuje nastavit číslo serveru hlasové pošty,

- **Stav paměti**

- Můžete zkontrolovat stav paměti na SIM kartě a v telefonu,

- **Počítadlo zpráv**

- Můžete zjistit množství odeslaných / přijatých zpráv,
- **Uložit odeslané zprávy**
 - Umožní zapnout / vypnout ukládání odeslaných zpráv,
- **Preferovaná paměť**
 - Můžete vybrat, zda se budou zprávy ukládat do telefonu nebo na SIM kartu.

9.5.2 MMS

- **Datové konto**
 - Zde můžete vybrat konto dat potřebné k odeslání MMS zprávy,
- **Obecné nastavení**
 - **Komponování:** nastavení časování snímků a automatický podpis,
 - **Odesílání:** umožňuje nastavit potvrzení o doručení, priority, automatické ukládání,
 - **Stahování:** umožňuje nastavit stahování MMS zprávy v domácí síti v roamingu a nastavení filtrů MMS zpráv,
 - **Preferovaná paměť:** umožňuje vybrat místo uložení MMS,
 - **Stav paměti:** umožňuje zkontrolovat stav paměti.

9.5.3 Servisní zprávy

Pro nastavení servisních zpráv zvolte **Menu -> Zprávy -> Nastavení -> Servisní zprávy**. Více informací vám poskytne váš mobilní operátor.

9.6 Hlasová schránka

Hlasová schránka je poskytována poskytovatelem vašich služeb. Umožňuje zanechání odkazů volajícími, kterým se nepodaří s vámi spojit. Chcete-li se dozvědět více, obraťte se na svého poskytovatele služeb.

Pokud byste chtěli změnit číslo hlasové schránky, zvolte **Menu -> Zprávy -> Nastavení -> SMS -> SIM1 nebo SIM2 -> Hlasová schránka** a zadejte správné číslo.

Číslo hlasové schránky můžete získat od poskytovatele služeb.

Pro spojení s hlasovou schránkou jednoduše stiskněte a podržte klávesu .

10. Nástroje

10.1 Budík

V telefonu můžete nastavit pět nezávislých budíků. Pokud chcete přejít na Budík vyberte **Nástroje -> Budík**. Vyberte požadovaný budík a stiskněte tlačítko Upravit. Budík můžete zapnout / vypnout, nastavit čas budíku, typ a jeho opakování. Pokud je telefon vypnutý, bude funkce budíku i nadále funkční, pokud to povoluje baterie. Pokud budík zvoní, stiskněte pro vypnutí Levé kontextové tlačítko. Pravé kontextové tlačítko zapne funkci odloženého buzení, budík se tedy znovu spustí o nastavený čas.

10.2 Baterka (svítidlo)

Pro zapnutí a následné vypnutí baterky podržte v pohotovostním režimu klávesu "0".

10.3 Kalendář

Pro přístup do Kalendáře zvolte **Menu -> Nástroje -> Kalendář**.

Na pohyb mezi dny, použijte šipky **nahoru / dolů**.

Pro přístup k následujícím možnostem stiskněte **LKT**:

- **Přejít na datum**: zadat požadované datum,
- **Přejít na dnes**: umožňuje jít v kalendáři na aktuální datum,
- **Zobrazení týdne**: přepne zobrazení kalendáře,
- **Začátek týdne**: umožňuje nastavit první den v týdnu (neděle nebo pondělí).

10.4 Kalkulačka

Pro zapnutí kalkulačky vyberte **Menu -> Nástroje -> Kalkulačka**.

Umožňuje provádět následující matematické operace: sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Zadejte první číslo pomocí tlačítek **0-9**, pak pomocí **nahoru / dolů** vyberte požadovanou operaci a zadejte další číslo. Nakonec stiskněte klávesu **OK**.

10.5 Prohlížeč a Služby SIM (STK)

V **Menu** zařízení je k dispozici i jednoduchý prohlížeč internetových služeb WAP.

Upozornění: pamatujte, že technologie WAP kombinovaná s datovou přenosovou technologií EDGE, má při prohlížení internetových stránek značné omezení. Toto jsou pro tento účel nejjednodušší nástroje a jiné, než WAP stránky se nemusí načítat.

Služby SIM (STK): kromě funkcí dostupných v telefonu, může dodatečné služby poskytovat SIM karta. Název a obsah menu těchto služeb závisí na poskytovateli SIM karty.

Služby, které vyžadují internetové připojení nemusí být k dispozici.

10.6 Správce souborů

Vyberte **Menu -> Správce souborů** pro zobrazení a prohledávání souborů v telefonu a na paměťové kartě (je-li tato v telefonu nainstalována). Pro další nabídku stiskněte LKT:

- **Otevřít:** otevřít vybranou složku,
- **Formát:** formátovat vybraný disk.

Po otevření příslušné složky jsou pod LKT k dispozici následující možnosti:

- **Otevřít:** otevřít příslušnou položku,
- **Vytvořit adresář:** vytvoření nové složky ve vybrané lokalitě,

- **Přejmenovat složku:** přejmenování složce,
- **Odstranit:** odstraní aktuální složku,
- **Třídít:** atribut, podle kterého mají být tříděny složky

Poznámka: Správce souborů v telefonu je jednoduchý program. Pro složitější operace se soubory a složkami, doporučujeme připojit telefon k počítači.

11. Multimédia

11.1 Fotoaparát

Tento telefon umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat video. Chcete-li fotoaparát zapnout, vstupte do **Menu -> Multimédia -> Fotoaparát**.

Pokud chcete změnit rozlišení obrazu (320x240, 640x480, 800x600, 1280x1024, 1600x1200), stiskněte tlačítko **Možnosti -> Nastavení obrazu**.

Pokud chcete udělat snímek, stiskněte šipku **nahoru**. Fotografie se automaticky uloží. Během tohoto procesu s telefonem nehýbejte.

Pro více možností stiskněte **LKT**:

Přepnout na kameru	Zapnutí kamery
Galerie	Spustí prohlížeč fotografií
Nastavení fotoaparátu	Umožňuje změnit nastavení fotoaparátu: proti blikání, samospoušť, blesk, kontrast, EV, zvuk závěrky

Nastavení fotografie	Můžete změnit velikost a kvalitu obrazu
Vyvážení bílé	Změna vyvážení bílé
Scénický režim	Automatický nebo noční
Paměť	Umožňuje zvolit, zda jsou snímky uloženy na paměťové kartě nebo v interní paměti telefonu
Obnovit základní	Obnoví výchozí nastavení fotoaparátu

Vnitřní paměť telefonu umožňuje uchovat pouze několik snímků (v závislosti na rozlišení). Pokud chcete uložit více fotografií, nainstalujte paměťovou kartu microSD.

Při používání funkce prohlížení fotografií, vyberte obrázek pomocí šipek **nahoru / dolů** a stiskněte **Levé kontextové tlačítko: Možnosti**:

- **Náhled**: zvětší vybranou snímek. Chcete-li zobrazit další snímek, použijte nahoru / dolů,
- **Odeslat**: pro odeslání fotografie přes MMS (max 300 kB) nebo Bluetooth,
- **Použít jako**: můžete nastavit fotografii jako tapetu a pod,
- **Přejmenovat**: umožňuje přejmenovat fotky,
- **Odstranit**: odstranění fotografie,
- **Uspořádat**: třídí snímky podle vybraného parametru,
- **Odstranit všechny**: odstraní všechny snímky,
- **Paměť**: umožňuje zvolit typ paměti, paměťovou kartu

nebo paměť telefonu,

- **Informace o fotografii:** zobrazí detaily obrázku.

11.2 Prohlížeč obrázků

Pomocí této možnosti můžete zobrazit obrázky pořízené fotoaparátem. V **Menu** vyberte **Multimédia -> Prohlížeč obrázků**.

Dostupné **Možnosti** jsou stejné jako v bodě 11.1.

Zařízení dokáže zobrazit obrázky formátů **BMP, JPG, PNG, GIF**.

11.3 Kamera

Pro zapnutí kamery zvolte **Menu -> Multimedia -> Kamera**. Chcete-li nastavit možnosti nahrávání stiskněte **LKT**.

Nahrávání se spustí po stisknutí šipky **nahoru**. Na pozastavení nahrávání použijte opět šipku nahoru. Nahrávání ukončíte stiskem **PKT**.

Pro používání funkce fotoaparátu a kamery je třeba nainstalovat kartu microSD (není součástí dodávky), a zároveň nastavit tuto kartu jako úložiště: **Možnosti -> Paměť**, vyberte **Paměťová karta**.

Fotografie a videa pořízené telefonem můžete přenést do počítače. Bližší informace naleznete v části "**Připojení k počítači**".

11.4 Video přehrávač

Vyberte **Menu -> Multimédia -> Videopřehrávač**. Použitím videopřehrávače můžete zobrazit nahrané video soubory (ve složce "Videos"). Vyberte správnou nahrávku pomocí tlačítek **nahoru / dolů**. Pro spuštění přehrávání vyberte **Možnosti -> Přehrát**. Přehrávání pozastavíte a obnovíte stisknutím tlačítka **5**.

Telefon dokáže přehrávat soubory ve formátu AVI a 3GP.

Upozornění: Pokud chcete přehrát video soubory, musí být tyto umístěny ve složce "Videos"!

Pro další možnosti stiskněte při prohlížení seznamu nahrávek tlačítko **"Volby"**:

- Přehrát,
- Odeslat,
- Přejmenovat,
- Odstranit,
- Smazat vše,
- Uspořádat podle,
- Paměť.

11.5 Audio přehrávač

Vyberte **Menu -> Multimédia -> Audio přehrávač**.

Pomocí audio přehrávače můžete přehrávat zaznamenané zvukové soubory nebo soubory, které jste uložili na paměťovou kartu microSD ve složce "My Music".

Pro spuštění přehrávání vyberte **Možnosti -> Přehrát**.

Pro zvýšení / snížení hlasitosti použijte boční tlačítka.
Telefon dokáže přehrávat následující formáty souborů:
MP3, WAV, AAC, AMR.

11.6 Diktafon

Můžete nahrávat hudbu nebo okolní zvuky. V **Menu** vyberte **Multimédia -> Záznam zvuku**:

- Pro spuštění nahrávání stiskněte tlačítko **Možnosti -> Nová nahrávka**,
- Nahrávání ukončíte stiskem **PKT**, pro pozastavení použijte **LKT**. Nahrávku přehrajete přes **Možnosti -> Přehrát**. Všechny nahrávky se nacházejí ve složce "Audio",
- Pro příslušné nastavení nahrávání vyberte **Možnosti** (umístění souborů, kvalita nahrávání).

11.7 FM rádio

Tento telefon má vestavěný FM rozhlasový přijímač. Můžete jej použít i bez připojení sluchátek.

Upozornění: Kvalita příjmu závisí na lokalitě, ve které se nacházíte. Vliv na příjem rozhlasového vysílání má mnoho vnějších faktorů, které mohou způsobit špatnou kvalitu příjmu, toto ale není podkladem pro reklamování zboží.

Chcete-li vybrat FM rádio, zvolte **Menu -> FM rádio** a pro zapnutí / vypnutí rádia stiskněte tlačítko **5**. Pokud je

zapnuta volba Přehrávat na pozadí, je třeba před vypnutím rádia zastavit přehrávání stisknutím tlačítka **5**, a stisknutím **červeného tlačítka** ukončit. V opačném případě bude rádio stále hrát na pozadí, a tím se může snižovat výdrž baterie

Chcete-li vyhledat všechny dostupné stanice automaticky, vyberte **Možnosti -> Vyhledat automaticky**.

Chcete-li vybrat již uloženou stanici, vyberte **Možnosti -> Seznam stanic**.

12. Nastavení

Menu -> Nastavení

12.1 Připojení

12.1.1 Bluetooth

Bluetooth® je technologie, kterou můžete posílat a přijímat soubory, také můžete připojit další zařízení např. bezdrátová sluchátka apod.

Vyberte Menu -> Nastavení -> Připojení -> Bluetooth. V Menu Bluetooth můžete vybrat jednu z následujících možností:

Stav Bluetooth	Zapnout nebo vypnout Bluetooth
Viditelnost	Ostatní zařízení mohou najít váš telefon
Moje zařízení	Zařízení, které již byly dříve připojeny s vaším telefonem
Název zařízení	Jméno, které uvidí ostatní zařízení jako jméno telefonu

Vyhledat audio zařízení	Spárování audio zařízení, např. bezdrátová sluchátka
-------------------------	--

Přenos souborů na tento telefon předpokládá nainstalovanou paměťovou kartu (není součástí balení). Soubory přeneseny do tohoto telefonu budou uloženy ve složce "Received".

12.1.2 Datové připojení

Vyberte příslušnou SIM kartu, SIM1 nebo SIM2, která má být používána pro datové spojení, např. při použití WAP prohlížeče.

12.1.3 Profil APN (přístupový bod)

Zvolte **Menu -> Nastavení -> Připojení** a vstupte do Profilu APN.

Tento telefon obsahuje nastavení WAP / internet / MMS a GPRS pro více operátorů. Chcete-li upravit / odebrat / přidat profil, zvolte **Menu -> Nastavení -> Připojení -> Profil APN**.

Upozornění!

Správnou konfiguraci nastavení APN získáte od vašeho mobilního operátora.

Někteří operátoři umožňují i vzdálenou konfiguraci telefonu.

Nesprávná konfigurace nastavení přístupových bodů (APN) může mít za následek nemožnost odesílat / přijímat MMS a prohlížet WAP stránky!

12.2 SOS

12.2.1 SOS tlačítko

SOS tlačítko můžete zapnout nebo vypnout v **Menu -> Nastavení -> Nastavení SOS -> SOS tlačítko**.

12.2.2 Nouzový hovor

Pokud jste nezměnili výchozí nastavení tlačítka SOS, bude po jeho použití volané nouzové číslo 112.

V Menu telefonu lze nastavit šest nouzových kontaktů. Po stisknutí a podržení SOS tlačítka, které je umístěno na zadní straně telefonu, spustí se funkce SOS. Telefon aktivuje výstražný signál a automaticky zavolá na předem nastavené nouzové kontakty, a to v nastaveném pořadí. Celkově se uskuteční tři pokusy o volání na každý nastavený kontakt. Telefon zavolá na následující kontakt, pokud nedorazí ke spojení s předchozím kontaktem do přibližně 20 sekund.

Pokud na volání odpoví alespoň jeden z nouzových kontaktů, telefon zapne hlasitý odposlech, čímž se funkce SOS ukončí.

Pokud žádné z nouzových kontaktů na telefonický hovor neodpoví, telefon automaticky rozešle na nastavené nouzové kontakty předpřipravenou nouzovou SMS (pokud je tato možnost povolena v SOS Menu). Zařízení následně zůstane ve stavu poplachu jednu hodinu, tj. každý příchozí hovor bude automaticky přijat v režimu hlasitého odposlechu.

Pro ukončení SOS režimu podržte SOS tlačítko.

12.2.3 SOS kontakty

Je možné nastavit 6 nouzových kontaktů. Pro nastavení přejděte na **Menu -> Nastavení -> Nastavení SOS -> SOS kontakty** a pomocí **LKT** zvolte **Přidat z kontaktů**, pak vyhledejte kontakt v telefonním seznamu a potvrďte.

12.2.4 Informace o uživateli

Zvolte **Menu -> Nastavení -> Nastavení SOS -> Informace o uživateli** a nastavení jeho jméno, nemoci, alergie a krevní skupinu.

12.2.5 SOS zprávy

Text nouzové SMS, která se odesílá v rámci SOS režimu, můžete změnit. Výchozí text je: **"Nouzová SMS! Zavolejte mi!"**.

Pro změnu obsahu této zprávy zvolte **Menu -> Nastavení -> Nastavení SOS -> SOS zpráva**. Zadejte požadovaný text a stisknutím tlačítka **"Uložit"** (**LKT**) uložte obsah zprávy. V nastaveních nouzového režimu pak můžete povolit nebo zakázat odesílání takové zprávy **Menu -> Nastavení -> Nastavení SOS -> SOS zpráva -> Stav**.

12.2.6 Vypnutí SOS režimu

Po navázání spojení je možné zapnout / vypnout zvuk výstražného signálu, a to v **Menu -> Nastavení -> Nastavení SOS -> SOS signál**.

12.2.7 SOS komunikace

Příjemce nouzového SOS hovoru bude ve svém telefonu slyšet zprávu: "Nouzové volání, na přijetí stiskněte tlačítko 5". Pokud příjemce nestiskne tlačítko 5 v následujících několika sekundách, hovor se ukončí a telefon v nouzovém stavu bude jmenovat následující nouzový kontakt.

Potvrzení přijetí hovoru stiskem tlačítka 5 zajišťuje, že hovor je přijat osobou, ne například automatickou hlasovou schránkou.

Tuto funkci lze vypnout, ale doporučujeme udělat tak až tehdy, když vaše nouzové kontakty zruší všechny své přesměrování do hlasových odkazových schránek.

12.3 Profily

Menu -> Nastavení -> Profily.

Telefon má několik profilů, se kterými můžete rychle přizpůsobit svůj telefon různým situacím. Každý z těchto profilů můžete aktivovat a přizpůsobit podle svých potřeb. K dispozici jsou profily Normální, Tichý, Jednání, Venku, Sluchátka.

V každém z profilů pomocí možnosti Upravit můžete změnit:

- Typ upozornění (zvonění, vibrace apod.),
- Typ vyzvánění (jednorázově i opakovaně),
- Vyzváněcí tón,
- Hlasitost vyzvánění,
- Signál zprávy
- Hlasitost signálu zprávy,

- Zvuk klávesnice,
- Hlasitost klávesnice,
- Zvuk zapnutí / vypnutí,
- Zapnutí / vypnutí varovných zvuků.

V pohotovostním režimu stiskněte a držte klávesu # pro aktivaci Tichého profilu, pro návrat k předchozímu profilu opět podržte tlačítko #.

12.4 Nastavení Dual SIM

Menu -> Nastavení -> Nastavení Dual SIM.

Tato možnost umožňuje spravovat SIM karty. Můžete aktivovat nebo deaktivovat vybranou SIM kartu.

12.5 Nastavení telefonu

12.5.1 Nastavení data a času

Chcete-li nastavit čas a datum, zvolte **Menu -> Nastavení -> Nastavení telefonu -> Čas a datum.**

Vyberte "Časová zóna" pro nastavení správného místa, a pak "Nastavit čas / datum", kde zadejte čas a datum. Pro pohyb mezi časem a datem použijte šipky **nahoru / dolů**, datum a čas zadejte pomocí tlačítek 0-9.

Můžete také nastavit formát času (12h nebo 24h), formát data (DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR nebo RRRR/MM/DD) a separátor data.

Pokud z telefonu vyjmuta baterie, je nutné čas a datum znovu nastavit (případně si ho může přístroj automaticky stáhnout ze sítě, pokud je tato funkce sítí podporována).

Možnost Aktualizace po změně časové zóny umožňuje zapnout / vypnout automatickou aktualizaci funkce času po změně časového pásma.

Možnost **Auto aktualizace času** umožňuje nastavit, zda telefon bude čas a datum nastavovat automaticky. Toto je služba mobilního operátora.

12.5.2 Jazyk

Toto umožňuje měnit jazyk Menu telefonu. Pokud náhodou nastavíte telefon na neznámý jazyk, změnit zpět ho můžete následujícím postupem vycházeje z pohotovostního režimu:

- 1x LKT
- 3x dole
- 1x LKT
- 4x dole
- 1x LKT
- 1x dole
- 1x LKT

Zde vyberte svůj jazyk a stiskněte tlačítko LKT.

12.5.3 Displej

Zde můžete nastavit tapetu obrazovky, tapetu zapnutí / vypnutí a aktivovat / deaktivovat funkci zobrazování času a data v pohotovostním režimu.

Také je možné nastavit jas nebo čas podsvícení displeje.

12.5.4 Režim Letadlo

Můžete zapnout režim Letadlo. Když je tento režim aktivován, není telefon připojen k síti GSM, není možné telefonovat, posílat / přijímat zprávy atd. Zapnutí této funkce může být na některých místech vyžadováno.

12.6 Nastavení sítě

Menu -> Nastavení -> Nastavení telefonu -> Nastavení sítě.

Tato funkce je určena pro pokročilé uživatele, umožňuje spravovat nastavení sítě GSM:

- Volba sítě může být manuální nebo automatická a dá se vybrat pro SIM1 nebo SIM2,
- GPRS: nastavení priority pro datové nebo hlasové hovory.

12.7 Velikost písma

Můžete si vybrat velikost písma Menu, zpráv, kontaktů atd. Dostupné jsou tři velikosti – malé, střední a velké. Vyzkoušejte a přizpůsobte velikost písma vašim potřebám.

12.8 Nastavení zabezpečení

Menu -> Nastavení -> Nastavení zabezpečení.

12.8.1 Kód PIN (SIM1 a SIM2)

Můžete zapnout / vypnout požadavek na zadání PIN kódu při spuštění telefonu, nebo změnit PIN kód.

12.8.2 Zabezpečení telefonu

Můžete zapnout zámek telefonu. Při použití telefonu budete muset vždy zadat kód pro odemknutí zařízení. Přednastavený kód je nastaven následovně: **1122**.

12.9 Obnovení výrobních nastavení

Tímto můžete obnovit tovární nastavení. Zvolte **Menu -> Nastavení -> Obnovit nastavení**, a potom zadejte heslo.

Upozornění: Přednastavené heslo je **1122**

13. Připojení k počítači

Telefon můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB. Tehdy můžete kopírovat a přesouvat soubory mezi telefonem a počítačem.

Postup:

- Zasuňte kabel USB do telefonu,
- Druhý konec kabelu do USB zásuvky na počítači,
- Na displeji telefonu se zobrazí zpráva: "**Velkokapacitní úložiště**" nebo "**COM port**",
- Vyberte "**Velkokapacitní úložiště**",
- Počítač následně připojí telefon podobně jako **USB klíč**.

14. FAQ (řešení častých problémů)

Při poruše zařízení se obraťte na náš autorizovaný servis. Není dovoleno provádět opravy nebo úpravy svépomocí. Takové jednání může vést ke ztrátě záruky!

"Nelze se připojit"	Zkontrolujte, zda je volané číslo správné. Při mezinárodní volbě je třeba vždy přidat odpovídající předčísli – prefix (např. Německo 0049 nebo +49) Pokud máte předplacenou kartu (prepaid), zkontrolujte, zda máte dostatečný kredit.
"SIM karta je vložena, ale můžete provést pouze nouzové volání (112)"	Ujistěte se, že SIM karta je správně nainstalována.
"Telefon nefunguje, po připojení nabíječky se nenabíjí"	Telefon může být vypnutý, telefon zapnete stisknutím červeného tlačítka po dobu cca. 3 sekundy. Po delším čase nepoužívání telefonu může být baterie ve stavu "hlubokého vybití". Tehdy může chvíli trvat, dokud baterie zareaguje na připojenou nabíječku. Nechte nabíječku připojenou, dokud se baterie plně nenabije.

"Mohu uskutečňovat hovory v zahraničí?"	Pokud se nacházíte v zahraničí a máte aktivovanou službu Roaming, telefon se automaticky přihlásí do zahraniční sítě. O aktivaci této služby se poraďte s vaším poskytovatelem služeb.
"Je možné uskutečnit tísňová volání v místě, kde není pokrytí, nebo pokud je na Vašem účtu nedostatek prostředků?"	V případě, že telefon není v dosahu sítě, nemůžete přijímat žádné hovory. Tísňová volání, např. číslo 112 je možné volat i pokud nemáte prostředky na účtu. Pokud se na displeji zobrazí "mimo síť", znamená to, že telefon je mimo pokrytí poskytovatele služeb, případně na účtu nejsou finanční prostředky. Avšak i v tomto případě je možné nouzové volání 112, za předpokladu, že se uskuteční v rámci jiné, dostupné sítě.
"Jak je možné zvýšit kvalitu signálu?"	Lokality, jako jsou budovy mohou omezit příjem signálu, doporučujeme přesunout se blíže k oknu, nebo jít mimo budovu.
"Na displeji se objeví Odblokovat klávesnici " a klávesy nefungují."	Klávesnice je uzamčena, odemknout ji můžete posunutím bočního posuvného tlačítka.

"Co je centrum SMS zpráv?"	Centrum SMS zpráv je číslo, které je třeba k zasílání SMS zpráv. Toto číslo je obvykle uloženo na kartě SIM, nebo v menu telefonu. Toto číslo získáte u poskytovatele Vašich služeb.
"Jaký je poplatek za hovor?"	O poplatcích a účtování se informujte u poskytovatele služeb.
"Jak zkontrolovat, zda poslanou SMS příjemce přijal"	Před posláním SMS nastavte Výpis o doručení. Po doručení zprávy se zobrazí na obrazovce stav o přijetí SMS (tuto službu musí podporovat váš poskytovatel služeb).

15. Podmínky používání a bezpečnost

- Nezapínejte telefon, pokud to může způsobovat rušení jiných zařízení!
- Nepoužívejte telefon bez sady "volné ruky" při řízení motorového vozidla,
- Váš telefon vysílá elektromagnetické pole, což může mít negativní vliv na jiné elektronické zařízení, například medicínské. Je třeba dodržovat doporučení výrobců lékařských přístrojů, zejména vzdálenost mezi telefonem a implantovaným zdravotnickým zařízením, jako je např. kardiostimulátor. Lidé s takovými zařízeními by se měli seznámit s pokyny výrobce implantovaného

lékařského přístroje. Například lidé s kardiostimulátorem by neměly nosit mobilní telefon v náprsní kapse, telefon by měly přikládat k hlavě na opačné straně těla ve vztahu ke zdravotnické technice, aby se tak minimalizovalo riziko rušení, případně telefon okamžitě vypnout, pokud mají podezření, že způsobuje rušení,

- Nepoužívejte telefon v nemocnicích, letadlech, na čerpacích stanicích, v blízkosti hořlavých materiálů,
- Neprovádějte opravy nebo úpravy svépomocí. Všechny chyby by měly být odstraněny kvalifikovaným servisním technikem,
- Přístroj a jeho příslušenství může obsahovat malé součásti. Telefon a příslušenství odstraňte z dosahu dětí,
- Nemyjte telefon chemikáliemi nebo korozivní,
- Nepoužívejte telefon v blízkosti debetních nebo kreditních karet. Může to vést ke ztrátě dat na kartě,
- Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte telefon, pokud je připojen k nabíječce,
- Telefon není vodotěsný, nevystavujte ho vodě ani jiným tekutinám. Zařízení neumísťujte na místa, kde by mohlo být postříkány vodou nebo jinou tekutinou,
- Nevystavujte zařízení vysokým a nízkým teplotám a přímému slunečnímu záření. Neodkládejte přístroj v blízkosti topného systému, při ohříváči, sporáku, ohnisku, grilu atd.,

- Chraňte svůj sluch:



dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může způsobit poškození sluchu. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud používáte hlasitý odposlech. Před připojením sluchátek vždy snižte hlasitost.

16. Záruka

Na telefonu se vztahuje záruka, jejíž nedílnou součástí je doklad o koupi.

Opravy a poškození telefonu způsobené nesprávným používáním nebo elektrostatickým výbojem blesku budou zpoplatněny. Pokud se uživatel pokusil o vlastní opravu nebo modifikaci následkem bude zrušení záruky!

Výše uvedené informace jsou poskytovány pro informační účely.

17. Informace o akumulátoru zařízení

Telefon obsahuje dobíjecí baterii, tzv. akumulátor, který lze dobít pomocí dodané nabíječky.

Pohotovostní doba telefonu je závislá na různých provozních podmínkách. Například vzdálenost od pozemní vysílací stanice, délky a množství rozhovorů apod. Během pohybu se telefon přepíná na mezi pozemními stanicemi, což má také velký vliv na výslednou pracovní dobu.

Baterie po několik set nabíjecích cyklech přirozeně ztrácí své vlastnosti. Pokud pozorujete značnou ztrátu výkonu, doporučujeme nákup nové baterie.

Používejte pouze originální baterii doporučenou výrobcem.

Nenechávejte nabíječku v zásuvce déle než 2-3 dny.

Nenechávejte telefon v místech s příliš vysokou teplotou. Může to mít negativní dopad na baterii a také samotný telefon.

Nikdy nepoužívejte baterie s viditelnými poškozeními. Může dojít ke zkratu a poškození telefonu. Vždy dbejte na správnou polaritu baterie.

Ponecháním baterie na místech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou se snižuje její životnost. Baterie by měla být skladována při teplotě 15 °C až 25 °C. Pokud je v telefonu vložena studená baterie, nemusí tento fungovat správně a je zde riziko poškození.

18. Informace o SAR

Tento model splňuje mezinárodní směrnice pro vystavení rádiovým vlnám. Přístroj je rádiový vysílač a přijímač. Je navržen tak, aby nepřekročil limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují bezpečnostní rezervy tak, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav. Tyto směrnice používají měrnou jednotku známou jako Specific Absorption Rate (SAR) - Specifická absorpční hodnota.

Doporučeným limitem ICNIRP SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg. SAR se měří při nejvyšším vysílacím výkonu zařízení, přičemž běžná hodnota provozu je zpravidla nižší než výše uvedená úroveň. Toto je ošetřeno automatickými změnami úrovně výkonu zařízení, aby se zajistilo, že zařízení využívá pouze minimální požadovanou energii pro připojení k mobilní síti.

Ačkoli mohou existovat rozdíly v úrovních SAR jednotlivých modelů telefonů, a to i pro různé polohy použití, všechny jsou v souladu s ustanoveními o bezpečné úrovni radiace.

Světová zdravotnická organizace uvedla, že současné studie ukázaly, že nejsou zapotřebí žádná zvláštní omezení týkající se používání mobilních zařízení. Rovněž konstatuje, že pokud chcete snížit účinky záření musíte omezit délku hovorů nebo během hovoru používat náhlavní soupravu (sluchátka), nebo použít hlasitý odposlech, a tedy nedržet telefon blízko u těla nebo u hlavy.

Nejvyšší naměřená hodnota SAR při testech	
SAR – zařízení u hlavy	0.380 W/kg 10 g (GSM900) 0.111 W/kg 10 g (GSM1800)
SAR – zařízení při těle	1.012 W/kg 10 g (GSM900) 1.058 W/kg 10 g (GSM1800)

Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků na testy a frekvenčních pásů použitých v mobilní síti.

19. Informace o ochraně životního prostředí



Pozor: Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU a českými zákony o odpadcích z elektrických a elektronických zařízení, a to symbolem přeškrtnuté popelnice.

Toto označení informuje, že zařízení se po době životnosti nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem.

Upozornění: Toto zařízení se nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem!

Odpad by se měl sbírat prostřednictvím selektivního sběru na místech k tomu určených.

Správné zacházení s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními přispívá k předcházení škodlivých následků na lidském zdraví a životním prostředí, v důsledku přítomnosti nebezpečných látek, které mohou uniknout i při nesprávném skladování nebo zpracování mimo autorizovaných zařízení.



Součástí balení je i baterie typu Li-ion. Použité baterie jsou škodlivé pro životní prostředí. Měly by být skladovány ve speciálně navržených kontejnerech v souladu s platnými předpisy. Baterie a akumulátory se nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem, odevzdejte je na příslušném odběrném místě.

NIKDY NEVYHAZUJTE BATERIE DO OHNĚ!

Některé popisované funkce se mohou lišit v závislosti na konfiguraci telefonu, nainstalovaném softwaru, poskytovateli mobilních služeb a od použité SIM karty.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za následky způsobené nesprávným používáním, zneužitím nebo nedodržením pokynů.

Upozornění: Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny na produktu a jeho vlastnostech obsažených v této příručce bez předchozího upozornění.

Všechny ochranné známky uvedené nebo použité v této příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.

20. Technická specifikace

Frekvenční rozsah:

E-GSM900: 880-915 MHz(TX); 925-960 MHz(RX)

DCS Band: 1710-1785 MHz(TX); 1805-1880 MHz(RX)

Bluetooth: 2402-2480 MHz

maximální vysokofrekvenční výkon, se kterým toto rádiové zařízení pracuje:

EGSM 900: 34.53 dBm

DCS 1800: 31.88 dBm

Bluetooth EIRP: 2.35 dBm

21. Prohlášení o shodě

Maxcom S.A. prohlašuje, že rádiové zařízení:

Mobilní telefon MAXCOM MM471

je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a 2011/65/EU (RoHS).

Všechny nezbytné rádiové testy byly provedeny.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese:

<http://www.maxcom.pl/>

Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny na produktu a jeho vlastnostech obsažených v této příručce bez předchozího upozornění.

Některé popisované funkce se mohou lišit v závislosti na konfiguraci telefonu, nainstalovaném softwaru, poskytovateli mobilních služeb a od použité SIM karty.

Technická podpora:
telefonní číslo: (+48) 32 325 07 00
e-mail: serwis@maxcom.pl

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
Polsko
tel. +48 32 327 70 89
fax +48 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

