

maxcom MM718 CZ

V případě zjištění nesrovnalostí ve fungování telefonu, kontaktujte technickou podporu Maxcom nebo uplatněte reklamaci u prodejce.

Přímý kontakt na technickou podporu: **+48 32 325 07 00**

Mobilní telefon MM718 Zkrácený návod k obsluze

Upozornění: telefon pracuje v sítích GSM 900/1800 MHz WCDMA 900/2100 MHz. LTE: 800/900/1800/2100/2500/2600 MHz. Před prvním použitím je třeba vložit SIM kartu.

1 ÚVOD

Tento návod k obsluze byl vydán výrobcem. Opravy a úpravy vyplývající z chyb a nepřesností v aktuálně publikovaných informacích a vzhledem ke změnám na zařízení nebo jeho softwaru mohou být provedeny kdykoli a bez předchozího upozornění; tyto aktualizace se však projeví v budoucích verzích návodu k použití. Pro více informací nebo jakoukoli pomoc navštivte naše webové stránky na adrese www.maxcom.pl

Výrobce si vyhrazuje všechna práva na jakoukoli informaci, která je obsahem této příručky. Autorská práva a ochranné známky uvedené v tomto dokumentu zůstávají majetkem jejich vlastníka. Kopírování, přeposílání, ukládání nebo šíření tohoto obsahu, a to v celku nebo částečně, je bez předchozího písemného souhlasu zakázáno.

2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Barevný displej: 1.77", 160X128 pixelů
- Hlasitý odposlech
- Telefonní seznam – 500 záznamů
- Funkce odesílání a přijímání SMS a MMS
- Rychlá volba (3-9)
- Kontrastní téma,
- FM rádio, přehrávač audio / video souborů (MP3 / MIDI / AMR; AV I/ MP4 / 3GP)
- Budík, Kalendář, Diktafon, Kalkulačka
- Baterka
- Paměť RAM + ROM: 48 MB+128 MB
- Podpora MicroSD paměťové karty: do 32 GB
- Karta SIM: Nano SIM
- Baterie: 1000 mAh
- Pohotovostní doba: 100 h*
- Doba hovoru: 10 h*
- Hmotnost s baterií: 77,3 g
- Rozměry: 121 x 46 x 14 mm
- * v závislosti na podmínkách a pokrytí sítí GSM

3 OBSAH BALENÍ

- Mobilní telefon
- USB kabel
- Baterie
- Zkrácený návod k obsluze

Upozornění: doporučujeme zachovat obal zařízení pro případnou přepravu. Doklad o zaplacení je nedílnou součástí záruky.

4 PŘÍSLUŠENSTVÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství podle doporučení výrobce tohoto telefonu. U svého prodejce si ověřte, jaké příslušenství je ve vaší zemi dostupné.

5 ZÁSADY BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ

- Upozornění:** pozorně si přečtěte následující pravidla, minimalizujete tím riziko nesprávného použití telefonu.
- **POUŽITÍ:** telefon vysílá elektromagnetické pole, což může mít negativní vliv na jiná elektronická zařízení, například medicínská.
 - Nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno, například u čerpacích stanic, v letadlech, v nemocnicích nebo v blízkosti hořlavých materiálů. Používání telefonu na takových místech může vystavit jiné osoby nebezpečí.
 - Při řízení použijte schválené prostředky jako například soupravu "volné ruce".
 - Přístroj a jeho příslušenství může obsahovat drobné součástky. Telefon a příslušenství odstraňte z dosahu dětí.
 - **OPRAVY:** neprovádějte opravy nebo úpravy svépomocí. Všechny vady by měly být odstraněny kvalifikovaným servisním technikem.
 - **BATERKA:** neďívejte se přímo do světelného paprsku.
 - **NASLOUCHÁTKO:** pokud uživatel používá naslouchátko, nastavte pečlivě hlasitost telefonu a rovněž nastavte citlivost naslouchátka.
 - **ELEKTRONICKÁ ZDRAVOTNÍ ZAŘÍZENÍ:** telefon je rádiový vysílač, který může rušit elektronická lékařská zařízení nebo implantáty, jako jsou naslouchátka, kardiostimulátory, inzulinové pumpy atd. Doporučuje se udržovat odstup minimálně vzdálenost 15 cm mezi telefonem a implantátem. V této věci můžete požádat o radu svého lékaře nebo výrobce tohoto typu zařízení.

- **ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ:** abyste předešli riziku demagnetizace, nenechávejte elektrická zařízení v blízkosti telefonu delší dobu.
- **ODOLNOST VŮČI VODĚ:** telefon není vodotěsný. Uchovávejte ho na suchém místě.
- **ODOLNOST VŮČI PRACHU:** telefon není prachotěsný, nepoužívejte telefon v prostředí se zvýšenou prašností.
- **DISPLEJ:** Nevytvíkejte na LCD displej příliš velký tlak a nepoužívejte ostré nástroje, které by jej mohly poškodit.
- Nezkratujte kontakty baterie kovovými předměty, protože to může způsobit výbuch.
- Nevystavujte zařízení nízkým nebo vysokým teplotám, přímému slunečnímu záření nebo vysoké vlhkosti. Zařízení nesmí být umístěno v blízkosti topného zařízení, jako je radiátor, trouba, kamna ústředního topení, krb, gril a podobně.
- Chraňte svůj sluch!




Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit Váš sluch. Poslouchejte hudbu na přiměřené úrovni a při používání reproduktoru nedržte zařízení blízko ucha.

Záruční podmínky.

Na telefon se vztahuje záruka, jejíž nedílnou součástí je doklad o koupi. Poškození způsobené nesprávným použitím, elektrostatickým výbojem nebo úderem blesku nebude v rámci záruky uznáno. Pokud zařízení nepracuje správně, nechte jej opravit v nejbližším autorizovaném servisu nebo reklamujte u prodejce. Výrobce neodpovídá za vady způsobené uživatelem v důsledku nesprávného používání nebo nedodržení návodu k obsluze! Výše uvedené informace jsou poskytovány pro informační účely.

6 POPIS DISPLEJE

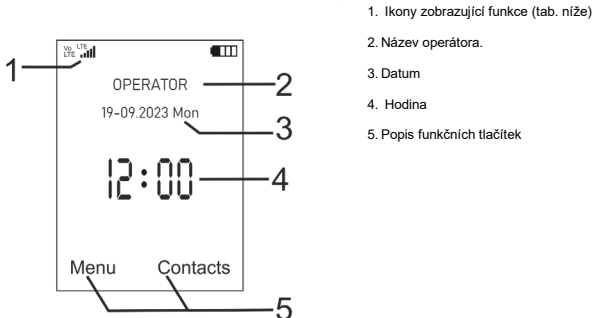

	Úroveň signálu		Žádná SIM / chybí SIM karta
	Bez signálu		Nedostatečné pokrytí
VoLTE	Služba VoLTE aktivní	LTE	Pokrytí LTE
3G/ G	Pokrytí 3G/2G		Letový režim
	Nová SMS/ MMS		Zmeškaný hovor
	Pouze vibrace (profil schůzka)		Ztlumeno (Tichý profil)
	Aktivní profil „Vonku“	R	Roaming aktivní
	Alarm aktivní		Aktivní „Přesměrování hovorů“
	Baterie nabíjí		Baterie vybitá
Ikony se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru		* Ikona R se objeví v národním roamingu, kdy účastník využívá síť jiného operátora.	

7 POPIS TELEFONU



1	Reproduktor	
2	Displej	
3	Navigační tlačítka Nahoru Dole Vlevo Vpravo	V Menu: Stiskněte NAHORU / DOLŮ / VLEVO / VPRAVO, pro rolování přes možnosti nebo funkce; změna nastavení. Během hovoru: NAHORU / DOLŮ – nastavení hlasitosti; V pohotovostním režimu: NAHORU – zkratka pro fotoaparát DOLŮ – AUDIO přehrávač VLEVO – zkratka pro nastavení Zkratk VPRAVO – zkratka do Profilů
4	Tlačítko OK	V pohotovostním režimu: OK – hlavní menu V Menu: Stiskněte OK, pro výběr zvýrazněné položky.
5	LKT (levé kontextové tlačítko)	Multifunkční tlačítko dle popisu na displeji.
6	PKT (pravé kontextové tlačítko)	Multifunkční tlačítko dle popisu na displeji.
7	Tlačítko hovoru	Krátké stisknutí: uskutečnění hovoru; v pohotovostním režimu vstup do registru hovorů.
8	Tlačítko ukončení hovoru	Krátké stisknutí: návrat do pohotovostního režimu; ukončení hovoru.
9	Tlačítko 2 (ICE)	ICE (In Case of Emergency) – volání v případě nouze. Stisknutím a podržením tlačítka 2 ICE se zobrazí Kontakty a Informace o uživateli. Zkratku ICE znají záchranáři po celém světě a umožňuje jim rychle získat informace o uživateli.
10	Číselná tlačítka	Číselná tlačítka 1 - Krátký stisk: číslo 1. Podržení: hlasová schránka. 3 až 9: Krátký stisk zadání příslušné číselice. Podržení: vytvoří naprogramované číslo rychlé volby. * Zadávání znaků: *, +, P, W. Během psaní SMS: speciální znaky. # Krátký stisk: změna režimu vstupu při psaní SMS; v pohotovostním režimu – zadání znaku #
11	Tlačítko 0 / baterka	Krátký stisk: číselice 0. Podržení: Zapnutí / Vypnutí baterky. Během psaní: mezera.
12	USB-C konektor (nabíjení)	
13	Konektor pro sluchátka	

14	Otevření krytu baterie
15	Mikrofon
16	Dioda baterky
17	Připojení šňůrky
18	Reproduktor zvonění
19	Kryt baterie


Upozornění: pro ušetření energie se po určité době displej automaticky přepne do režimu spánku. Chcete-li aktivovat podsvícení displeje, stiskněte libovolné tlačítko. Pokud při zamknuté klávesnici displej zhasne, pro odemknutí stiskněte levé funkční tlačítko a poté tlačítko „*“.

8 PŘÍPRAVA TELEFONU

8.1 INSTALACE SIM KARTY, SD KARTY A BATERIE

Telefon podporuje nano SIM kartu (4FF). Používání jiných SIM karet může poškodit kartu nebo telefon. SIM kartu dostanete od svého operátora. SIM kartu uchovávejte mimo dosah dětí. Jakékoliv odfení nebo ohnutí může snadno poškodit SIM kartu, proto buďte obzvláště opatrní při vkládání, vyjímání a skladování.

Upozornění: nevkładějte ani nevýměňte SIM karty, když je telefon připojen k nabíječce. Před vyjmutím baterie z telefonu se ujistěte, že je telefon vypnutý. Vložte SIM kartu do slotu pozlacenými konektory směrem dolů, případně vložte paměťovou kartu micro SD. Podívejte se obrázek níže:

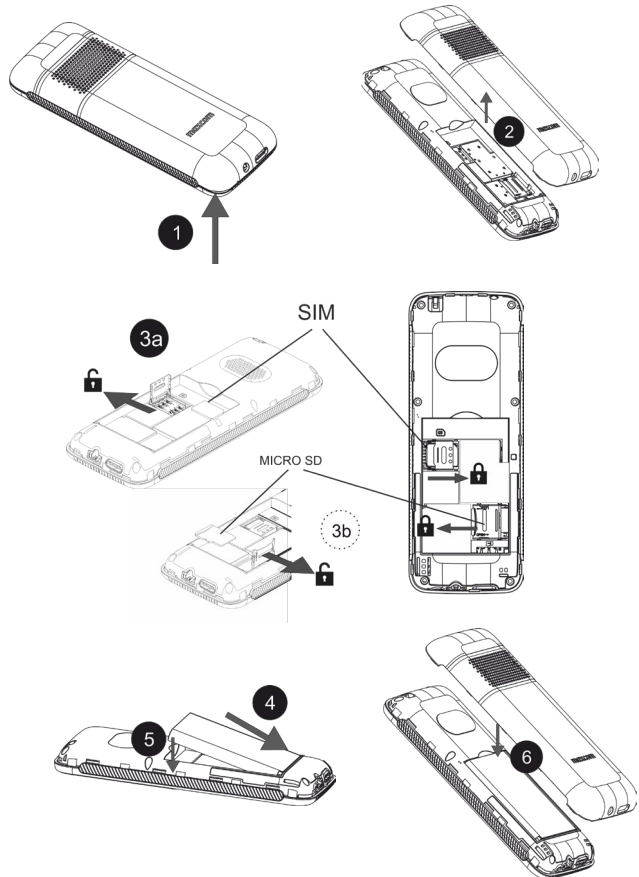

8.2 NABÍJENÍ BATERIE

- Sada obsahuje USB kabel, který umožňuje nabíjení z USB portu počítače nebo připojení nabíječky Maxcom (prodává se samostatně), která splňuje následující parametry:
- Vstupní napětí: AC 100–240 V 50 / 60 Hz
- Výstupní napětí: DC 5,0 V
- Výstupní proud: 0,5 A, (max. 2 A)
- Výstupní výkon: 2,5 W (max. 10 W)
1. Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky.
 2. Připojte konektor nabíječky do zásuvky na spodní straně telefonu. Na obrazovce se zobrazí informace o připojení nabíječky a o průběhu nabíjení bude pulzováním graficky informovat indikátor nabíjení.
 3. Pokud je baterie plně nabitá, odpojte nabíječku ze zásuvky a poté konektor nabíječky od telefonu.
 4. Je-li nabíjení dokončeno, na displeji se krátce zobrazí "Baterie nabíhá" a grafický indikátor přestane pulzovat.

Upozornění:

Před nabíjením se ujistěte, že je baterie správně nainstalována. Nikdy nevylímejte baterii během nabíjení – můžete poškodit telefon. Pokud je příliš nízké napětí pro správné fungování telefonu, na displeji se zobrazí upozornění, že telefon se automaticky vypne a telefon se následně vypne. Pokud je baterie zcela vybitá, po připojení nabíječky počkejte několik minut, než se zobrazí symbol nabíjení.

Pokud nebyl telefon déle používán, lze říci, že baterie je "hluboce vybitá". Chcete-li takovou baterii obnovit, nechte připojený telefon k nabíječce i přesto, že na displeji není žádná zpráva. Může to trvat až hodinu, než se zpráva zobrazí.

9 BEZPEČNOSTNÍ KÓDY

9.1 PIN kód

Je to soukromý identifikační kód Vaší SIM karty a poskytuje jej Váš operátor. PIN 2 kód poskytuje operátor spolu se SIM kartami. Některé SIM karty tento kód nepodporují. Zadaní nesprávného PIN kódu 3 – krát za sebou způsobí zablokování SIM karty. Lze odblokovat PUK kódem. Pokud 10krát nesprávně zadáte PUK kód, SIM karta se zablokuje. Chcete-li získat k tomuto tématu další informace, kontaktujte Vašeho operátora.

9.2 ZABEZPEČENÍ TELEFONU

Kód zámku telefonu brání v použití vašeho telefonu bez oprávnění (původní kód telefonu je 0000). Chcete-li chránit své osobní údaje, měli byste změnit původní kód telefonu. Pomocí kódu telefonu je možné ostatním zablokovat používání vybraných nastavení na vašem telefonu.

10 POUŽÍVÁNÍ TELEFONU

10.1 ZADÁVÁNÍ TEXTU

Chcete-li napsat text, mačkejte příslušné tlačítko, dokud se nezobrazí požadované písmeno. Mezerník – stiskněte tlačítko 0. Tečka, čárka a jiné znaky – stiskněte několikrát tlačítko 1. Chcete-li zadat symbol nebo speciální znak, stiskněte tlačítko *****. Chcete-li zadat číslo, stiskněte a podržte číselné tlačítko. Chcete-li změnit způsob zadávání textu, stiskněte tlačítko „#“.

10.2 ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ TELEFONU

Stisknutím a podržením červeného tlačítka na sluchátku zapnete nebo vypnete telefon. 1. Na displeji se zobrazí pole pro zadání kódu telefonu a PIN kódu (je-li zapnuto zabezpečení). Po zadání kódu telefonu a PIN kódu se telefon přepne do pohotovostního režimu M. Pokud se při zadávání PIN kódu a kódu telefonu spletete, můžete znaky vymazat stisknutím PKT (pravým kontextovým tlačítkem). Po zapnutí, telefon automaticky vyhledá síť. Pokud telefon zjistí autorizovanou síť, na displeji se zobrazí název sítě a úroveň signálu. Jak se síť nenajde, můžete uskutečňovat pouze tísňová volání nebo používat nekomunikační funkce telefonu.

10.3 VOLÁNÍ

V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo, na které chcete zavolat. Stisknutím PKT „Vymazat“, vymažete nesprávně zadané údaje. Po zadání správného čísla stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru. 1. Vytáčení čísel klapek. Některá čísla klapek nejsou dostupná přímo a je třeba nejprve zavolat telefonní ústřednu nebo linku a až následně vytočit číslo klapy. 2. Uskutečnění mezinárodního hovoru. Při mezinárodních hovorech je třeba před telefonní číslo zadat „00“ nebo „+“. Pro zadání „+“ použijte tlačítko „*“.

3. Vytáčení čísla z telefonního seznamu.

Zadejte Kontakty přes nabídku Menu a pomocí navigačních tlačítek Nahoru / Dolů, vyhledejte kontakt nebo zadejte část jména, které hledáte. Stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru.

4. Vytočení čísla z historie hovorů.

Vstupte do Registru hovorů (stiskněte tlačítko Hovor v pohotovostním režimu nebo vstupte přes nabídku Menu), a pomocí navigačních tlačítek Nahoru / Dolů, vyberte požadovaný kontakt. Stisknutím tlačítka Doprava / Doleva je možné se pohybovat mezi zmeškanými, volanými, přijatými a odmítnutými hovory.

5 Jednoduché vytáčení.

Pokud jste přiřadili kontakty tlačítkům 3–9 v pohotovostním režimu zavoláte stisknutím a podržením příslušného tlačítka.

10.4 PŘIJÍMÁNÍ HOVORŮ

V případě příchozího hovoru Vás telefon upozorní nastaveným zvukem příchozího hovoru, pokud Váš operátor akceptuje ID volajícího, na displeji se zobrazí jméno volajícího nebo číslo (podle toho, zda jsou informace o volajícím uloženy v telefonním seznamu). 1. Přichází hovor přijmete stisknutím tlačítka Hovor nebo LKT (levého kontextové tlačítka). 2. Pokud je v Menu zvolena možnost nahrávání (Nastavení -> Hovory -> Jiné -> Automat. nahrávání hovoru), po přijetí hovoru se hovor nahraje. 3. Pokud nechcete přijmout přichází hovor, stiskněte tlačítko ukončení hovoru. Pro ztlumení hovoru, PKT (pravé kontextové tlačítko). 4. Během hovoru, pomocí tlačítka Vlevo / Vpravo můžete přejít do kontaktů, spustit nahrávání, zapnout / vypnout režim hlasitého odposlechu, podržet hovor, ztlumit hovor. Pomocí tlačítek Nahoru / Dolů můžete upravit hlasitost hovoru.

10.5 BLOKOVÁNÍ KLÁVESNICE

Chcete-li zamknout klávesnici, stiskněte levé kontextové tlačítko a poté tlačítko „*“. Pokud je aktivován automatický zámek klávesnice (MENU) > Nastavení > Zabezpečení > Auto. zámek klávesnice), po uplynutí nastaveného času telefon automaticky uzamkne klávesnici. Chcete-li klávesnici odemknout, stiskněte levé kontextové tlačítko a poté „*“.

10.6 NOUZOVÉ VOLÁNÍ

Číslo tísňové linky 112 můžete vytočit i bez SIM karty. Číslo 112 je Evropské číslo tísňového volání.

10.7 ULOŽENÍ KONTAKTŮ

V pohotovostním režimu vyberte požadované číslo (nebo vyberte ze seznamu hovorů) > stiskněte tlačítko Možnosti > Přidat do kontaktů, vyberte, zda to má být nový kontakt, nebo již uložen a následně vyberte paměť (Telefon nebo SIM) > OK > stiskněte střední tlačítko OK, chcete-li upravit daný kontakt > stiskněte PKT, a pak OK, pro uložení kontaktu.

10.8 RYCHLÁ VOLBA

Chcete-li přiřadit číslo konkrétnímu číselnému tlačítku, v MENU zvolte: Kontakty > Možnosti > Jiné > Rychlá volba, následně vyberte číselné tlačítko, kterému chcete přiřadit číslo nebo vyberte číslo ze seznamu kontaktů a stiskněte OK.

10.9 SMS A MMS ZPRÁVY

Telefon umožňuje odesílat a přijímat textové SMS zprávy a multimediální MMS zprávy. Když se na displeji zobrazí ikona  znamená to, že existuje alespoň jedna nepřečtená zpráva. Pro vstup do **MENU Zpráv** zvolte v pohotovostním režimu Menu > Zprávy > Přijaté. Když se vaše schránka naplní, zobrazí se zpráva, že paměť zpráv je plná. Chcete-li problém vyřešit, odstraňte zprávy ze schránky Přijaté zprávy.

10.9.1PSÁNÍ A ODESÍLÁNÍ ZPRÁV

1. V Menu zvolte Zprávy.
2. Vyberte Nová SMS / Nová MMS.
3. Zadejte kontakt z telefonního seznamu nebo napište požadované číslo.
4. Stiskněte tlačítko DOLŮ, pro vstup do vpsování zpráv, napište svou zprávu.
5. Stiskněte tlačítko Možnosti > Poslat. Chcete-li odeslat zprávu více osobám, pak při zadávání čísla přidejte další číslo za středník nebo přidejte čísla uložená v telefonním seznamu. Pro uložení zprávy, zvolte Možnosti > uložit jako Koncept (zpráva se uloží do složky Koncepty. Stiskněte Možnosti > Přidat, pro vložení informací o kontaktu uloženém v telefonním seznamu, přidání emotikonu, vložení šablony atd.

10.9.2ČTENÍ A ODPOVĚDI

Když se na displeji zobrazí ikona nepřečtené zprávy nebo chcete-li si přečíst přijaté zprávy, vyberte v MENU: Zprávy > Přijaté zprávy > Vyhledejte požadovanou zprávu. Stisknutím středního tlačítka OK, si zprávu přečtete.

- stisknutím středního tlačítka OK, odpovíte prostřednictvím SMS / MMS.
- stisknutím tlačítka hovor, zavoláte odesílatele.
- Chcete-li přidat, odstranit odesílatele do telefonního seznamu, přidat na černou listinu atd. stiskněte Možnosti a vyberte příslušnou položku.

10.9.3NASTAVENÍ ZPRÁV

Vstupte do MENU a vyberte: Zprávy > Nastavení. Můžete nastavit důležitost zpráv, zapnout / vypnout zprávy o doručení, zapnout / vypnout. ukládání odeslaných zpráv a vybrat kam se mají zprávy uložit.

11 HLASOVÁ SCHRÁNKA

Hlasová schránka je služba operátora, která nám umožňuje zanechat hlasové záznamy, když nás někdo nezastihne. Pro více informací, kontaktujte Vašeho operátora. Číslo hlasové schránky můžete získat od Vašeho poskytovatele služeb. Vyberte číslo: Menu -> Zprávy -> Server hlasové schránky a poté zadejte číslo hlasové schránky. Po přidržení číslice 1 na číselné klávesnici, se v pohotovostním režimu aktivuje hlasová schránka.

12 JAZYK

MENU > Nastavení > Telefon > Jazyk Menu Umožňuje změnit jazyk v menu telefonu. Pokud omylem nastavíte cizí jazyk, pro změnu na správný stiskněte v pohotovostním režimu OK a vyberte ikonu , následně: - 1x Dolů > OK - 1x Dolů > OK - OK, vyberte správný jazyk a stiskněte OK.

13 ČERNÁ LISTINA

MENU -> Nastavení -> Zabezpečení -> Černá listina Když je tato možnost aktivována a čísla jsou přidána na černou listinu, telefon automaticky odmítá hovory a / nebo SMS-zprávy přicházející z čísel zadaných v seznamu.

14 PERSONALIZACE TELEFONU

14.1 PROFILY

Pro změnu profilů, vyberte: MENU > Nastavení > Profily > Možnosti > Nastavení.

14.2 VYSOKÝ KONTRAST

Pro změnu na vysoký kontrast, vyberte: MENU > Nastavení > Motivy > Motiv č. 2.

14.3 HLASOVÉ VÝZVY

Pro povolení hlasových výzev pro volané číslo / přichází číslo, vyberte: MENU > Nastavení > Zvuk čísla.

15 AKTUALIZACE

Pro zkontrolování aktualizací, vyberte MENU > Nastavení > Zkontrolovat aktualizace. Musí být povolen přenos dat (MENU > Nastavení > Připojení > Datová služba). Pokud je zapnutý přenos dat, telefon může být neustále připojen k internetu a automaticky kontrolovat aktualizace. Abyste se vyhnuli dodatečným nákladům, je doporučeno využívat doplňkové datové balíčky nebo tarify dostupné u vašeho mobilního operátora.

16 INFORMACE O BATERII

Telefon má baterii, kterou lze nabíjet pomocí nabíječky, která je součástí balení. Provoz telefonu závisí na různých provozních podmínkách. Kratší provozní doba je výrazně ovlivněna vzdáleností od vysílače i délkou a počtem rozhovorů. Během pohybu se telefon neustále přepíná mezi stanicemi, což má také výrazný vliv na provozní dobu. Po několika stovkách nabití a vybití přirozeně ztrácí baterie své vlastnosti. Pokud zaznamenáte výraznou ztrátu výkonu, zakupte si novou baterii. Používejte pouze baterie doporučené výrobcem. Nenechávejte nabíječku připojenou déle než 2–3 dny. Upozornění: neuchovávejte telefon na místech s příliš vysokou teplotou. Může to mít negativní vliv na baterii a samotný telefon. Nikdy nepoužívejte baterii s viditelným poškozením. Může to způsobit zkrat a poškození telefonu. Ponechání baterie na místech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou sníží její životnost. Baterie by se měla skladovat při teplotě 15 °C až 25 °C. Pokud je do telefonu vložena studená baterie, telefon nemusí správně fungovat a hrozí nebezpečí poškození.

17 INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Upozornění: toto zařízení je označeno v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady číslo 2012/19/EU i českými zákony o odpadu z elektrických a elektronických zařízení symbolem přeškrtnuté nádoby na odpad. Takové označení informuje, že toto zařízení po době používání nelze likvidovat s jiným domovním odpadem **Upozornění:** toto zařízení se nesmí vyhazovat do komunálního odpadu. Správná manipulace s odpadem z elektrických a elektronických zařízení pomáhá předcházet škodlivým následkům na lidské zdraví a životní prostředí, které vyplývají z přítomnosti nebezpečných komponentů a nesprávného skladování a zpracování takových zařízení. Abyste umožnili recyklaci materiálů používaných při výrobě obalů telefonů, dodržujte pravidla třídění materiálů stanovená na místě Vašeho bydliště pro tento typ odpadu.



Balení obsahuje baterii Li-ion. Použité baterie jsou škodlivé pro životní prostředí, měly by být proto skladovány na speciálně určeném místě, ve vhodné nádobě, v souladu s platnými předpisy.

Baterie a akumulátory se nesmí likvidovat jako komunální odpad, je třeba je předat na sběrném místě.

BATERIE ANI AKUMULÁTORY NEVHAZUJTE DO OHNĚ!

18 INFORMACE O SAR

Tento model splňuje mezinárodní směrnice pro vystavení rádiovým vlnám. Toto zařízení je vysílá a přijímá rádiových vln. Je navržen tak, aby nepřekračoval limity pro vystavení rádiovým vlnám doporučené mezinárodními směrnici. Tyto směrnice byly vinyuty nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a zahrnují bezpečnostní rezervu pro zajištění ochrany všech lidí bez ohledu na věk a zdravotní stav. Tyto pokyny používají měrnou jednotku nazývanou specifická míra absorpce (SAR) – specifická absorpce. Hodnota SAR se měří při nejvyšším vysílacím výkonu, skutečná hodnota při provozu zařízení je obvykle nižší než úroveň uvedená výše. Je to způsobeno tím, že úroveň výkonu zařízení se automaticky mění, aby se zajistilo, že zařízení použije jen minimum potřebné pro připojení k síti. I když mohou existovat rozdíly v hodnotách SAR mezi modely telefonů, a dokonce i různými polohami používání – všechny splňují předpisy o bezpečné úrovni záření. Světová zdravotnická organizace uvedla, že současný výzkum ukázal, že nejsou potřebná žádná speciální omezení pro používání mobilních zařízení. Zdůrazňuje také, že, pokud chcete snížit vliv záření, měli byste omezit délku rozhovorů, nebo během rozhovoru používat sluchátka či hlasitý odposlech a nedržet telefon blízko těla či hlavy.

Nejvyšší naměřená hodnota SAR v testech		Limit
Hodnota SAR – zařízení u hlavy	1.152 W/kg 10 g	2.0 W/kg
Hodnota SAR – zařízení u trupu (vzdálenost 5 mm)	1.553 W/kg 10 g	2.0 W/kg
Hodnota SAR – zařízení při končetině (vzdálenost 0 mm)	3.116 W/kg 10 g	4.0 W/kg

Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních požadavcích na hlášení a testování a frekvenčního pásma sítě.

19 FREKVENČNÍ ROZSAH A MAXIMÁLNÍ VÝKON ZAŘÍZENÍ

Systém	Frekvenční rozsah	Maximální výkon
GSM 900	880-915 MHz	33.27 dBm
GSM 1800	1710-1785 MHz	30.33 dBm
WCDMA Band I	1920-1980 MHz	21.22 dBm
WCDMA Band VIII	880-915 MHz	23.03 dBm
LTE Band 1	1920-1980 MHz	22.72 dBm
LTE Band 3	1710-1785 MHz	21.56 dBm
LTE Band 7	2500-2570 MHz	24.17 dBm
LTE Band 8	880-915 MHz	23.90 dBm
LTE Band 20	832-862 MHz	24.00 dBm
LTE Band 38	2570-2620 MHz	24.14 dBm
Komunikace na krátkou vzdálenost	2402-2480 MHz	6.37 dBm
Rádio FM	87.5 MHz-108 MHz	-

20 ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁŠENÍ O SHODĚ

Maxcom S.A. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení: mobilní telefon MM718 je v souladu se Směrnicí 2014/53/EU, a Směrnicí EU parlamentu a Rady 2011/65/EU (RoHS) Úplné znění EU prohlášení o shodě je dostupné na následující internetové adrese: <http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Upozornění: Tato příručka je určena pouze pro informační účely. Některé z popsaných funkcí a možností se mohou lišit v závislosti na softwaru a zemi. V případě potřeby technické podpory, doporučujeme kontaktovat technické oddělení na čísle +48 32 325 07 00 nebo e-mail: serwis@maxcom.pl **Naše webová stránka:** <http://www.maxcom.pl>

Správné provozní podmínky telefonu a baterie závisí na prostředí místní sítě, karty SIM, a používání telefonu. Výrobce neodpovídá za žádné následky způsobené nesprávným používáním, zneužitím nebo nedodržováním pokynů. Výrobce si vyhrazuje právo změnit nebo zavést změny bez upozornění.



Pro dosažení maximální rychlosti nabíjení mobilního zařízení musí být výkon dodáván nabíječkou minimálně 0,75 W a maximálně 10 W.



Označuje, že balení neobsahuje nabíječku z ekologických důvodů. Toto zařízení může být napájeno většinou USB nabíječek a kabelem s USB Type-C.

MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy
Polsko
tel.: + 48 32 327 70 89
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl