

maxcom

MM718 PL

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu telefonu, należy skontaktować się z pomocą techniczną Maxcom lub zwrócić reklamację do sprzedawcy.

Bezpośredni numer kontaktowy: **32 325 07 00**

Telefon komórkowy MM718

Skrócona instrukcja obsługi

Uwaga: telefon pracuje w sieci GSM 900/1800 MHz WCDMA 900/2100 MHz. LTE: 800/900/1800/2100/2500/2600 MHz. Przed włączeniem należy poprawnie włożyć przynajmniej jedną kartę SIM

1 WSTĘP

Niniejsza Instrukcja Obsługi została opublikowana przez producenta. Korekty i poprawki wynikające z błędów, nieścisłości bieżących informacji oraz ulepszenia telefonu bądź oprogramowania mogą być dokonywane bez wcześniejszego informowania, niemniej jednak zostaną one uwzględnione w nowszych wersjach instrukcji obsługi. Więcej informacji oraz wszelką pomoc można uzyskać odwiedzając stronę internetową: www.maxcom.pl. Producent zastrzega sobie wszelkie prawa do treści zawartych w niniejszej instrukcji.

Prawa autorskie oraz znaki towarowe wymienione w tym dokumencie pozostają własnością odpowiedniego właściciela. Kopiowanie, przekazywanie, przechowywanie, bądź rozprzestrzenianie całości lub części materiałów objętych prawem autorskim, bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody, jest zabronione.

2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Kolorowy wyświetlacz: 1.77", 160X128 pix,
- Funkcja głośnomówiąca
- Książka telefoniczna -500 wpisów
- Funkcja wysyłania i odbierania SMS i MMS
- Szybkie wybieranie numerów (3-9)
- Temat Wysoki kontrast
- Radio FM, odtwarzacz plików audio i wideo (MP3/MIDI/AMR; AVI/MP4/3GP)
- Budzik, Kalendarz, dyktafon, kalkulator
- Latarka
- Pamięć RAM + ROM:48MB+128MB
- Obsługa kart microSD:do 32GB
- Karta SIM :Nano SIM
- Akumulator 1000 mAh
- Czas czuwania:100h*
- Czas rozmów: 10h*
- Waga słuchawki z baterią:77,3g
- Wymiary:121x46x14mm
- *w zależności od warunków i sygnału sieci komórkowej

3 ZAWARTOŚĆ KOMPLETU

- Telefon komórkowy
- Kabel USB
- Akumulator
- Skrócona instrukcja obsługi

Uwaga: zaleca się zachowanie opakowania, może być przydatne przy ewentualnym transporcie. Należy zachować paragon, jest on nieodłącznym elementem gwarancji.

4 AKCESORIA

Używaj tylko akumulatorów, ładowarek oraz akcesoriów rekomendowanych przez producenta tego telefonu. Sprawdź jakie akcesoria dostępne są u twojego sprzedawcy.

5 WARUNKI UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga: zapoznanie się z poniższymi zasadami zminimalizuje ryzyko niewłaściwego użytkowania telefonu.


- UŻYTKOWANIE:** telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny.
- Nie wolno użytkować telefonu na terenie, w którym jest to zabronione np. w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych. Użytkowanie telefonu w takich miejscach może narazić inne osoby na niebezpieczeństwo.
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu.
- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.
- SERWIS:** nie wolno dokonywać samodzielnych napraw bądź przeróbek, wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.
- CZYSZCZENIE:** telefonu nie wolno czyścić substancjami chemicznymi bądź trzącymi.
- LATARKA:** nie wolno patrzeć bezpośrednio w wiązkę światła.
- APARAT SŁUCHOWY:** jeżeli użytkownik posiada aparat słuchowy, należy ostrożnie dobrać głośność telefonu oraz odpowiednio ustawić czułość aparatu słuchowego.
- ELEKTRONICZNY SPRZĘT MEDYCZNY:** twój telefon jest nadajnikiem radiowym, który może zakłócać działanie elektronicznego sprzętu medycznego lub implantów, takich jak aparaty słuchowe, rozruszniki serca, pompy insulinowe itp. Zaleca się zachowanie minimum 15 cm odstepu pomiędzy telefonem, a implantem. Wszelkich rad w tej kwestii możesz zasięgnąć u swojego lekarza lub u producentów tego typu sprzętu.

- SPRZĘT ELEKTRONICZNY:** aby uniknąć ryzyka rozmagnesowania, nie dopuść aby urządzenia elektryczne znajdowały się w pobliżu twojego telefonu przez dłuższy czas.
- WODOSZCZELNOŚĆ:** telefon nie jest wodoszczelny. Należy trzymać go w suchym miejscu.
- PYŁOSZCZELNOŚĆ:** telefon nie jest pyłoszczelny, nie należy używać telefonu w środowisku o zwiększonym zapyleniu.
- WYŚWIETLACZ:** należy unikać zbyt mocnego nacisku na wyświetlacz LCD oraz używania ostrych narzędzi, gdyż może to grozić jego uszkodzeniem.
- Nie zwieraj styków baterii za pomocą metalowych przedmiotów, ponieważ grozi to eksplozją.
- Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie niskich i wysokich temperatur, bezpośredni wpływ promieni słonecznych oraz dużą wilgotność. Nie wolno umieszczać urządzenia w pobliżu instalacji grzewczej np. kaloryfera, grzejnika, piekarnika, pieca CO, ogniska, grilla itp.
- Chron śluch!



- Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika.
- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy oddać je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie lub u zgłosić reklamację u sprzedawcy. Producent nie odpowiada za wady spowodowane przez użytkownika w wyniku niewłaściwego użytkowania lub niezgodnego z instrukcją obsługi.

6 OPIS WYŚWIETLACZA

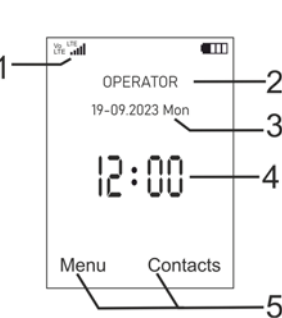

- Ikony pokazujące funkcje (tabela poniżej).
- Nazwa operatora
- Data.
- Godzina.
- Opis klawiszy funkcyjnych.

	Sygnał sieci		Brak karty SIM/Błąd karty SIM
	Brak usług		Brak zasięgu/
VoLTE	Usługa VoLTE aktywna	LTE	Zasięg LTE
3G/ G	Zasięg 3G/2G		Tryb samolotowy
	Nowy SMS/ MMS		Nieodebrane połączenie
	Tylko wibracje (profil spotkanie)		Wyciszony (profil cichy)
	Aktywny profil „Na zewnątrz		Roaming aktywny
	Alarm aktywny		Włączone przekazywanie połączeń
	Bateria pełna		Bateria rozładowana
Ikony mogą różnić się w zależności od wersji oprogramowania		* Ikona pojawia się również w roamingu krajowym w sytuacji gdy abonent korzysta z sieci drugiego operatora	

7 OPIS TELEFONU



1	Głośnik rozmów	
2	Wyświetlacz	
3	Klawisz nawigacyjny w górę w dół w lewo w prawo	W Menu : Naciśnij W GÓRĘ/W DÓŁ LEWO/PRAWO, aby przewijać opcje lub funkcje; przełączyć ustawienia. Podczas rozmowy: w GÓRĘ/w DÓŁ-ustawienie głośności; W stanie gotowości: w GÓRĘ- skróót do odtwarzacza AUDIO w DÓŁ- skróót do rejestru połączeń w LEWO- skróót do nowe wiadomości SMS w PRAWO – skróót do Profili
4	Klawisz OK	W stanie gotowości: OK- menu główne W Menu : Naciśnij OK, aby wybrać podświetloną pozycję.
5	LKF(lewy klawisz funkcyjny)	Funkcja zgodna z opisem na wyświetlaczu
6	PKF (prawy klawisz funkcyjny)	Funkcja zgodna z opisem na wyświetlaczu
7	Klawisz połączeń	Krótkie naciśnięcie: nawiązywanie/ odebranie połączeń; w stanie czuwania wejście do rejestru połączeń;
8	Klawisz zakończenia rozmowy	Krótkie naciśnięcie: powrót do stanu czuwania; zakończenie połączenia. Długie przytrzymanie: wyłączenie/włączenie telefonu
9	Klawisz 2 (ICE)	Krótkie naciśnięcie: cyfra 2 Przytrzymanie: Wyświetlenie MENU ICE (ang. In Case of Emergency, - w nagłym wypadku) - skróót informujący ratowników do kogo powinni zadzwonić w razie nagłego wypadku. Przyciśnięcie i przytrzymanie klawisza 2 ICE, wyświetla kontakty oraz informacje o użytkowniku Skrót ICE jest znany przez ratowników na całym świecie i pozwala na uzyskanie ważnych informacji o poszkodowanym, dlatego zaleca się uzupełnić kontakty alarmowe oraz informację o użytkowniku
10	Klawisze numeryczne	1-Krótkie naciśnięcie: cyfra 1 Przytrzymanie: poczta głosowa 3 do 9 Krótkie naciśnięcie wprowadzenie odpowiedniej cyfry Przytrzymanie: wybiera zaprogramowany numer szybkiego wybierania *Wprowadzanie znaków: *, +, P, W. Podczas pisania SMS: znaki specjalne #Krótkie naciśnięcie : zmiana trybu wprowadzania podczas pisania SMS; w trybie czuwania - wprowadzanie znaku # Przytrzymanie #: przełączanie trybu: milczy/wibracja/normalny
11	Klawisz 0/latarki	1-Krótkie naciśnięcie: cyfra 0 Przytrzymanie: Włączenie wyłączenie latarki Podczas pisania: spacja
12	Gniazdo USB-C (ładowania)	

13	Gniazdo słuchawek
14	Otwieranie pokrywy akumulatora
15	Mikrofon
16	Dioda latarki
17	Uchwyt na smycz
18	Głośnik dzwonek
19	Pokrywa baterii


Uwaga: w celu oszczędzania energii, wyświetlacz automatycznie przechodzi w stan uśpienia po pewnym czasie. Aby włączyć podświetlenie wyświetlacza należy nacisnąć dowolny klawisz. Jeśli wyświetlacz wygasi się przy zablokowanej klawiaturze, naciśnij lewy klawisz funkcyjny, a następnie *,* aby odblokować.

8 PRZYGOTOWANIE TELEFONU

8.1 INSTALACJA KARTY SIM, KARTY SD I BATERII

Telefon obsługuje kartę nano SIM (4FF). Korzystanie z innych kart SIM może spowodować uszkodzenie karty lub telefonu. Kartę SIM otrzymasz od swojego operatora. Przechowuj kartę SIM poza zasięgiem dzieci. Jakiegolwiek obtarcie lub zgłębienie może w łatwy sposób uszkodzić kartę SIM, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas jej wkładania, wyjmowania i przechowywania.

Uwaga: nie wkładaj i nie wyjmuj karty SIM jeśli telefon jest podłączony do ładowarki. Przed wyciągnięciem baterii z telefonu, upewnij się, że telefon jest wyłączony. Włóż kartę SIM do slotu tak, aby jej połączane złącza były skierowane w dół, opcjonalnie zainstaluj, kartę pamięci microSD. Patrz rysunek poniżej:

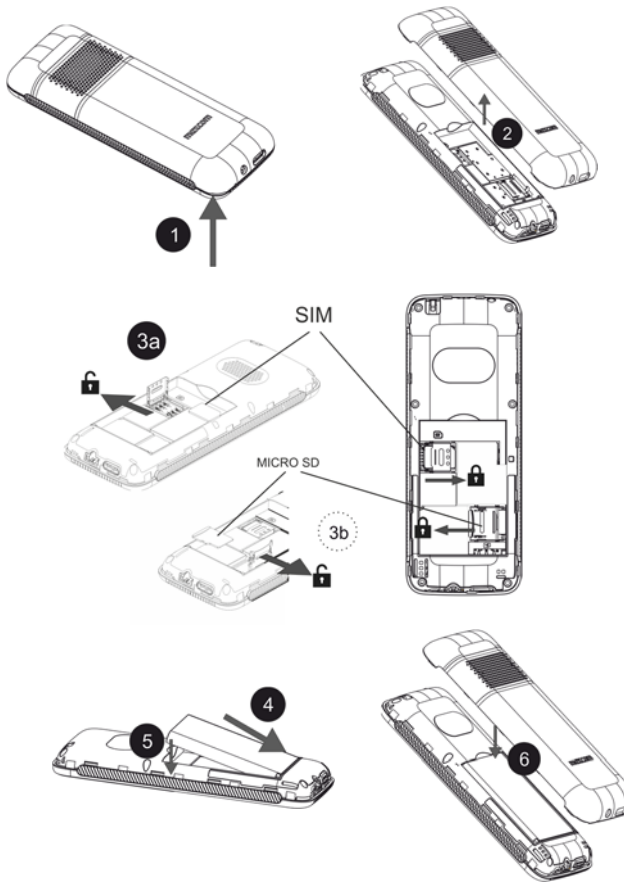

8.2 ŁADOWANIE BATERII

W zestawie znajduje się kabelk USB , pozwalający na ładowanie z portu USB w komputerze lub do podłączenia ładowarki Maxcom (do nabycia oddzielnie), które spełnia poniższe parametry:
Napięcie wejściowe (Input voltage): AC 100-240V 50/60Hz
Napięcie wyjściowe (Output voltage): DC 5.0V
Prąd wyjściowy (Output current) : minimalnie: 0.5A, maksymalnie: 2A
Moc wyjściowa (Output power) dostarczana przez ładowarkę musi wynosić między:
minimalnie 2.5W, maksymalnie 10W

1. Podłączyć małą wtyczkę przewodu USB do gniazda USB telefonu znajdującego się u dołu urządzenia.
2. Podłączyć drugi koniec przewodu USB do gniazda ładowarki, lub do gniazda USB komputera,
3. W przypadku używania ładowarki, aby rozpocząć ładowanie akumuladora, podłączyć ładowarkę do gniazda sieciowego. W przypadku podłączenia do komputera upewnij się, że komputer podaje napięcie do gniazda USB
4. Po zakończeniu ładowania, gdy przestanie pulsować wskaźnik akumuladora, odłączyć źródło zasilania

Gdy bateria będzie bliska rozładowania, wyświetli się komunikat informujący o niskim stanie baterii, telefon wydaje dźwięk ostrzegawczy (jeśli są włączone Menu >Ustawienia>Profile >Opcje >Ustawienia >Inne dźwięki powiadomień >Ostrzeżenie o niski poziomie baterii), gdy bateria rozładuje się, telefon automatycznie się wyłączy. Nie pozostawiaj baterii rozładowanej przez dłuższy czas, w przeciwnym wypadku może to wpłynąć niekorzystnie na jakość oraz żywotność baterii. Aby zagwarantować prawidłowe działanie telefonu, używaj tylko rekomendowanej przez producenta ładowarki. Podczas ładowania baterii nie zdejmuj tylniej obudowy telefonu. W czasie ładowania telefon powinien znajdować się w wentylowanym miejscu, w którym temperatura otoczenia mieści się w zakresie 0°C – 45°C. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilkanaście minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu. Po dłuższym nie korzystaniu z telefonu akumulador może być w stanie tzw. „głębokiego rozładowania”, aby przywrócić prawidłową pracę należy pozostawić podłączoną ładowarkę mimo że na wyświetlaczu nic się nie ukazuje. Może to potrwać nawet do godziny.

9 KODY ZABEZPIECZAJĄCE

9.1 Kod PIN

Jest to prywatny kod identyfikacji Twojej karty SIM i jest on dostarczany przez operatora. Kod PIN2 jest dostarczany przez operatora wraz z kartami SIM. Niektóre karty SIM nie obsługują tego kodu. Wpisanie niepoprawnego kodu PIN 3 razy z rzędu spowoduje zablokowanie karty SIM. Można ją odblokować za pomocą kodu PUK. 10-krotne błędne wpisanie kodu PUK zablokuje kartę SIM. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat skontaktuj się z operatorem Twojej sieci.

9.2 BLOKADA TELEFONU

Kod blokady telefonu uniemożliwia innym korzystanie z twojego telefonu bez upoważnienia (oryginalny kod telefonu to 0000). W celu ochrony swoich osobistych informacji należy zmienić oryginalny kod telefonu. Za pomocą kodu telefonu istnieje możliwość zablokowania innym korzystania z wybranych ustawień w twoim telefonie.

10 UŻYWANIE TELEFONU

10.1 WPROWADZANIE TEKSTU

Aby napisać tekst naciskaj odpowiedni klawisz, aż zostanie wyświetlona żądana litera. Spacja – naciśnij klawisz 0. Kropka, przecinek i inne znaki– naciśnij kilkakrotnie klawisz 1.

Aby wpisać symbol lub znak specjalny naciśnij ✱. Aby wpisać cyfrę naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny. Aby móc zmienić metodę wpisywania tekstu naciskaj klawisz „#”

10.2 WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE TELEFONU

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia rozmowy, aby włączyć lub wyłączyć telefon. 1. Wyświetlacz pokaże pole do wprowadzenia kodu telefonu i kodu PIN (jeżeli są włączone zabezpieczenia). Po wprowadzeniu kodu telefonu oraz kodu PIN, telefon wejdzie w tryb czuwania M. Jeśli pomylił się przy wprowadzaniu kodu PIN i kodu telefonu, możesz skasować znaki naciskając PKF (prawy klawisz funkcyjny). Po włączeniu, telefon automatycznie wyszukuje sieć Jeżeli telefon wykryje autoryzowaną sieć, na ekranie pojawi się nazwa sieci oraz poziom sygnału. Jeżeli sieć nie zostanie odnaleziona, można wykonać tylko połączenia alarmowe, bądź korzystać z funkcji niezwiązanych z komunikacją.

10.3 WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ

W trybie czuwania, wprowadź numer telefonu, na który chcesz zadzwonić. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny „Usun”, aby usunąć wprowadzone nieprawidłowe dane. Po wprowadzeniu prawidłowego numeru naciśnij klawisz wykonywania połączeń. 1. Wybieranie numerów wewnętrznych.

Z niektórymi numerami wewnętrznymi nie można połączyć się bezpośrednio i konieczne jest w pierwszej kolejności, połączenie się z centralą telefoniczną lub magistralą, a następnie wybranie numeru wewnętrznego.

2. Wykonywanie połączenia międzynarodowego. Dla połączeń międzynarodowych wymagane jest wprowadzenie „00” bądź „+” przed numerem. Aby wprowadzić „+” należy użyć klawisza „*”.

3.Wybieranie numeru z książki telefonicznej.

Wejść do Kontaktów przez menu, użyj klawiszy nawigacyjnych Góra/Dół, aby odszukać kontakt lub wpisz fragment nazwy, której szukasz. Naciśnij klawisz wykonywania połączenia,.

4. Wybieranie numeru z historii połączeń.

Wejść do Rejestr połączeń (naciśnij klawisz połączeń w trybie czuwania lub wejść przez menu), użyj klawiszy nawigacyjnych Góra/Dół, aby wybrać żądany kontakt. Naciśnij Prawo/Lewo aby poruszać się pomiędzy numerami nieodebranymi, wybranymi, odebranymi i odrzuconymi

5 Proste wybieranie

Jeśli przypisałeś wcześniej kontakty do klawiszy 3-9, w stanie czuwania naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz, aby nawiązać połączenie.

10.4 ODBIERANIE POŁĄCZEŃ

W przypadku połączenia przychodzącego, telefon zawiadomi cię o tym odpowiednim sygnałem, jeżeli Twoja sieć akceptuje ID osoby dzwoniącej, na ekranie wyświetlona zostanie nazwa osoby dzwoniącej lub numer (w zależności od tego czy informacja o osobie dzwoniącej znajduje się w książce telefonicznej).

1. Naciśnij klawisz połączeń lub lewy przycisk funkcyjny aby odebrać połączenie przychodzące.
2. Jeżeli w funkcji (Ustawienia >Połączenia >Inne >Automat. nagr. Połącz.) zaznaczono opcję nagrywania, po odebraniu połączenia, rozmowa będzie nagrywana.
3. Jeżeli nie chcesz odebrać połączenia przychodzącego, naciśnij klawisz zakończenia rozmowy. Aby wysłyszyć połączenie, środkowy klawisz OK.
4. Podczas połączenia, za pomocą klawiszy Lewo/Prawo możesz przejść do kontaktów, rozpocząć nagrywanie, włączyć/wyłączyć tryb głośnomówiący wiadomości, zawiesić rozmowę, wyciszyć rozmowę. Za pomocą klawiszy Góra/Dół możesz regulować głośność rozmowy.

10.5 BLOKADA KŁAWIATURY

Aby zablokować klawiaturę naciśnij lewy klawisz funkcyjny, a następnie klawisz „*”. Jeżeli aktywowana zostanie automatyczna blokada klawiatury(MENU>Ustawienia>Wyświetlacz>Auto blokada klawiatury), po upływie ustawionego czasu telefon automatycznie zablokuje klawiaturę. Aby odblokować klawiaturę naciśnij lewy klawisz funkcyjny a następnie „*”.

10.6 TELEFON ALARMOWY

Możesz bezpośrednio wybrać numer usługi alarmowej 112 bez karty SIM. Numer 112 jest to Europejski Numer Alarmowy.

10.7 ZAPISYWANIE KONTAKTÓW

W trybie gotowości wybierz żądany numer (lub wybierz z listy połączeń >)naciśnij klawisz Opcje > Dodaj do kontaktów, wybierz, czy ma to być nowy kontakt, czy już zapisany, następnie wybierz pamięć (Telefon lub SIM) >OK>naciśnij środkowy klawisz OK, aby edytować dane pole> naciśnij LKF (zapisz) aby zapisać kontakt

10.8 PROSTE WYBIERANIE

Aby przypisać numer do klawisza, w MENU wybierz: Kontakty>Opcje>Inne>Szybkie wybieranie Następnie wybierz pod który klawisz chcesz przypisać numer. Wpisz numer lub wybierz z listy kontaktów i naciśnij OK.

10.9 WIADOMOŚCI SMS i MMS

Telefon umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS oraz multimedialnych MMS.

Kiedy na ekranie wyświetla się ikona ✉znacza to, że istnieje co najmniej jedna nieprzeczytana wiadomość. Aby wejść do **MENU Wiadomości SMS** należy w trybie czuwania wybrać Menu>Wiadomości>Skrzynka odbiorcza. Kiedy skrzynka odbiorcza jest pełna, pojawi się komunikat, że pamięć wiadomości jest pełna. Usuń wiadomości ze skrzynki odbiorczej, aby rozwiązać problem.

10.9.1PISANIE I WYSYŁANIE WIADOMOŚCI

1. W Menu wybierz Wiadomości
2. Wybierz nawa wiadomość
3. Dodaj kontakt z książki telefoniczne lub wpisz żądany numer
4. Naciśnij klawisz DŹŁ, aby przejść do wpisywania wiadomości, wpisz swoją wiadomość.
5. Naciśnij klawisz Opcje>Wyslij

Jeśli chcesz wysłać wiadomość do kilku osób, to podczas wpisywania numeru dopisz kolejny numer po średniku lub dodaj numery zapisane w książce telefonicznej. Aby zapisać wiadomość naciśnij Opcje> zapisz jako wiadom. roboczą (wiadomość zostanie zapisana w folderze Wersje robocze). Naciśnij Opcje>Dodaj, aby wstawić informację o kontakcie zapisanym w książce telefonicznej, - dodać emotikonę, wstawić szablon, itp.

10.9.2CZYTANIE I ODPOWIEDZANIE

Gdy na wyświetlaczu pojawia się ikona nieprzeczytanej wiadomości lub chcesz przeczytać odebrane wiadomości, w MENU wybierz: Wiadomości>Skrzynka odbiorcza>Wyszukaj żadaną wiadomość Naciśnij środkowy klawisz OK, aby przeczytać wiadomość

- naciśnij środkowy klawisz OK, aby odpowiedzieć
- naciśnij klawisz połączenia, aby zadzwonić do nadawcy
- aby usunąć, dodać nadawcę do książki telefoniczne itd.,, naciśnij Opcje i wybierz odpowiednią opcję.

10.9.3USTAWIENIA WIADOMOŚCI

Wejść w MENU i wybierz: Wiadomości>Opcje> Ustawienia, Możesz ustawić ważność wiadomości, wł./wyt. raporty doręczenia, wł./wyt. zapisywanie wysłanych wiadomości oraz wybrać miejsce zapisywania wiadomości.

11 POCZTA GŁOSOWA

Poczta głosowa to usługa operatora pozwalająca nam na zostawianie nagrań głosowych, gdy komuś nie uda się z nami połączyć. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze swoim operatorem. Numer poczty głosowej możesz otrzymać od usługodawcy. Numer należy wybrać: Menu >Wiadomości >Serwer poczty głosowej, następnie wprowadzić numer poczty głosowej. Po przytrzymaniu na klawiaturze, w stanie czuwania, klawisza 1 uruchomi się poczta głosowa.

12 JĘZYK

MENU>Ustawienia>Telefon>Język Menu Pozwala zmienić język menu telefonu. Jeśli przypadkowo ustawisz obcy język, aby zmienić na właściwy, w stanie czuwania naciśnij środkowy klawisz OK i następnie:
-8x DŹŁ(ikona ✱) >OK
- 1x DŹŁ >OK
- 1x DŹŁ >OK
- OK , wybierz właściwy język i naciśnij OK.

13 CZARNA LISTA

MENU >Ustawienia >Bezpieczeństwo >Czarna lista Gdy opcja jest aktywna oraz dodane są numery do czarnej listy, telefon automatycznie odrzuca połączenie lub(i) SMS-y przychodzące z numerów wpisanych na listę

14 PERSONALIZACJA TELEFONU

14.1 PROFILE

Aby zmienić dźwięki wybierz :MENU >Ustawienia >Profile >Opcje>Ustawienia

14.2 WYSOKI KONTRAST

Aby ustawić wysoki kontrast wybierz :MENU >Ustawienia >Tematy >Temat 2

14.3 PODPOWIEDZI GŁOSOWE

Aby włączyć podpowiedzi głosowe wybranego numeru/ numeru przychodzącego wybierz MENU >Ustawienia >Wypow. numerów

15 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

W celu sprawdzenie aktualizacji wybierz MENU >Ustawienia >Sprawdź aktualizację Transmisja danych musi być włączona (MENU >Ustawienia >Sieć>Transmisja danych) W przypadku włączonej transmisji danych telefon może być stale podłączony do Internetu i automatycznie sprawdzać aktualizacje. W celu uniknięcia dodatkowych kosztów zaleca się korzystanie z dodatkowych pakietów danych lub taryf dostępnych u Operatora.

16 INFORMACJE DOTYCZĄCE AKUMULATORA

W telefonie znajduje się akumulador, który może być ponownie ładowany za pomocą ładowarki załączonej do kompletu. Czas pracy telefonu uzależniony jest od różnych warunków pracy. Znacząco na krótszą pracę wpływa to jak daleko znajdujemy się od stacji przekąźnikowej oraz długość i ilość prowadzonych rozmów. W czasie przemieszczania się, telefon na bieżąco przełącza się między stacjami przekąźnikowymi, co również ma duży wpływ na czas pracy. Akumulator po kilkuset ładowaniach i rozładowaniach w naturalny sposób traci swoje właściwości. Jeżeli użytkownik zaobserwuje znaczną utratę wydajności, należy zaopatrzyć się w nowy akumulador. Należy używać tylko i wyłączenie akumulatorów zalecanych przez producenta. Nie należy pozostawiać podłączonej ładowarki dłużej niż 2-3 dni. **Uwaga:** nie wolno trzymać telefonu w miejscach o zbyt dużej temperaturze. Może to mieć negatywny wpływ na akumulador jak i sam telefon. Nigdy nie wolno używać akumulatora z widocznymi uszkodzeniami. Może to doprowadzić do zwarcia obwodu i uszkodzenia telefonu. Akumulator należy wkładać zgodnie z polaryzacją. Pozostawianie akumuladora w miejscach o zbyt dużej lub niskiej temperaturze obniży jego żywotność. Akumulator należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C. Jeżeli do telefonu zostanie włożona zimna bateria, telefon może nie działać poprawnie i istnieje ryzyko uszkodzenia.

17 INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

Uwaga: to urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Aby umożliwić recykling materiałów użytych do produkcji opakowania telefonu, stosuj zasady dotyczące sortowania materiałów, ustanowione lokalnie dla tego typu odpadów.



18 INFORMACJE O SAR

Model ten spełnia międzynarodowe wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych. Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby nie przekroczyć limitów oddziaływania fal radiowych, zalecanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Te wytyczne wykorzystują jednostkę miary zwaną Specific Absorbtion Rate (SAR) – absorpcją właściwą. Wartość SAR jest mierzona przy największej mocy nadawczej, rzeczywista wielkość w

czasie pracy urządzenia jest zazwyczaj niższa od wyżej wskazanego poziomu. Wynika to z automatycznych zmian poziomu mocy urządzenia, celem zapewnienia, że urządzenie używa tylko minimum wymagane do połączenia z siecią. Chociaż mogą występować różnice w wartościach współczynnika SAR w przypadku różnych modeli telefonów, a nawet w przypadku różnych pozycji użytkownika – wszystkie one są zgodne z przepisami dotyczącymi bezpiecznego poziomu promieniowania. Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że obecne badania wykazały, że nie ma potrzeby stosowania żadnych specjalnych obostrzeń w stosowaniu urządzeń mobilnych. Zaznacza także, że w przypadku chęci zredukowania wpływu promieniowania należy ograniczyć długość rozmów lub w czasie rozmowy używać zestawu słuchawkowego, bądź głośnomówiącego, by nie trzymać telefonu blisko ciała lub głowy.

Najwyższa, zmierzona wartość SAR w testach		Limit
Współczynnik SAR – urządzenie przy głowie	1.152 W/kg 10g	2.0 W/kg
Współczynnik SAR – urządzenie przy tułowi (dystans 5mm)	1.553 W/kg 10g	2.0 W/kg
Współczynnik SAR - urządzenie przy kończynie (dystans 0mm)	3.116 W/kg 10g	4.0 W/kg

Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci

19 ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI I MAKSYMALNA MOC URZĄDZENIA


System	Zakres częstotliwości	Maksymalna emitowana moc
GSM 900	880 -915 MHz	33.27dBm
GSM1800	1710-1785 MHz	30.33dBm
WCDMA Band I	1920-1980 MHz	21.22dBm
WCDMA Band VIII	880- 915 MHz	23.03dBm
LTE Band 1	1920-1980 MHz	22.72dBm
LTE Band 3	1710-1785 MHz	21.56dBm
LTE Band 7	2500-2570 MHz	24.17dBm
LTE Band 8	880- 915 MHz	23.90dBm
LTE Band 20	832- 862 MHz	24.00dBm
LTE Band 38	2570- 2620 MHz	24.14dBm
Komunikacja krótkiego zasięgu	2402-2480 MHz	6.37 dBm
Radio FM	87.5MHz -108MHz	-

20 UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Maxcom S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego: telefon komórkowy MAXCOM MM718 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE, oraz dyrektywą 2011/65/UE (RoHS) Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: **http://www.maxcom.pl/deklaracje**

Uwaga Niniejsza instrukcja przeznaczona jest wyłącznie do celów informacyjnych. Niektóre opisane funkcje i opcje mogą się różnić w zależności od oprogramowania i kraju. Jeżeli wymagana jest pomoc techniczna, zalecamy skontaktować się z działem technicznym pod numerem 32 325 07 00 lub email serwis@maxcom.pl **Nasza strona internetowa:** **http://www.maxcom.pl/**

Właściwe warunki działania telefonu jak i akumuladora zależą od lokalnego środowiska sieci, karty SIM, oraz użytkowania telefonu. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, nadużywaniem bądź nie zastosowaniem się do instrukcji. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany lub wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

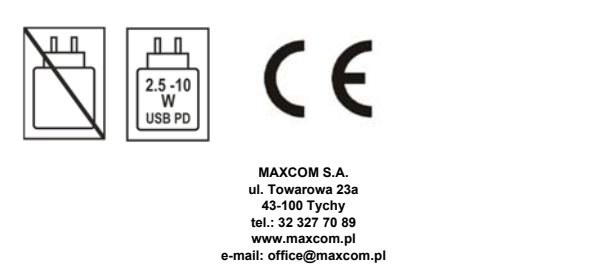

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy Maxcom MM718



Zaleca się przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania

Zawartość kompletu

Telefon komórkowy

Kabel USB

Akumulator

Skrócona instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

Zaleca się zachowanie opakowania, może być przydatne przy ewentualnym transporcie.

Należy zachować paragon, który stanowi nieodłączny element gwarancji.

Uwaga! – Telefon pracuje w sieci:

GSM: 900/1800 MHz;

WCDMA: 900/2100 MHz;

LTE: 800/900/1800/2100/2500/2600 MHz.

Przed włączeniem telefonu, najpierw należy poprawnie włożyć przynajmniej jedną kartę SIM.

Spis treści

1	Wstęp	6
2	Akcesoria	6
3	Warunki użytkowania i bezpieczeństwa	6
4	Połączenia alarmowe (112)	7
5	Podstawowe informacje	8
6	Przygotowanie telefonu	10
6.1	Zdejmowanie pokrywy baterii	10
6.2	Instalacja kart SIM	10
6.2.1	<i>SIM1</i>	10
6.3	Instalacja karty pamięci	11
6.4	Instalacja akumulatora	12
6.5	Podłączanie zasilacza i ładowanie baterii	12
6.5.1	<i>Ostrzeżenie o rozładowanej baterii</i>	13
6.6	Włączanie i wyłączanie telefonu	13
7	Opis wyświetlacza	13
7.1	Obsługa Menu	14
7.2	Blokada klawiatury	14
7.2.1	<i>Automatyczna blokada klawiatury</i>	14
7.3	Wprowadzanie tekstu	14
8	Książka telefoniczna	15
8.1	Zapisywanie kontaktów	15
8.2	Przeglądanie kontaktów	15
8.3	Usuwanie kontaktów	15
8.3.1	<i>Usuwanie pojedynczego kontaktu</i>	15
8.3.2	<i>Usuwanie kilku kontaktów</i>	15
8.3.3	<i>Usuwanie wszystkich kontaktów</i>	16
8.4	Kopiowanie kontaktów	16
8.5	Szybkie wybieranie	16
8.6	Stan pamięci	17
9	Połączenia	17
9.1	Wybieranie połączeń	17
9.1.1	<i>Z klawiatury numerycznej</i>	17
9.1.2	<i>Z książki telefonicznej</i>	17
9.1.3	<i>Z spisu połączeń</i>	17
9.2	Regulacja głośności połączenia	17
9.3	Opcje podczas trwania połączenia	17
9.4	Połączenia przychodzące	18

10	Spis połączeń	18
11	Wiadomości SMS i MMS	19
11.1	Pisanie i wysyłanie SMS-ów i MMS-ów	19
11.2	Czytanie i odpowiadanie na SMS-y i MMS-y	20
11.3	Skrzynki SMS	21
11.3.1	<i>Skrzynka odbiorcza</i>	21
11.3.2	<i>Skrzynka nadawcza</i>	22
11.3.3	<i>Wersje robocze</i>	22
11.3.4	<i>Wiadomości wysłane</i>	22
11.3.5	<i>Wiadomości prywatne</i>	22
11.4	Usuwanie wiadomości	22
11.5	Ustawienia wiadomości	22
11.5.1	SMS	22
11.5.2	MMS	23
11.6	Poczta głosowa	23
12	Multimedia	24
12.1	Muzyka	24
12.2	Zdjęcia	24
12.3	Wideo	24
12.4	Dyktafon	24
13	Radio FM	24
14	Dodatki	25
14.1	Bluetooth	25
14.2	Latarka	25
14.3	Budzik	25
14.4	Kalendarz	25
14.5	Kalkulator	26
14.6	STK (Usługi SIM)	26
14.7	Pliki	26
14.8	Czas na świecie	26
14.9	Konwersja jednostek	26
15	Ustawienia	27
15.1	Profile	27
15.2	Telefon	27
15.2.1	<i>Godzina i data</i>	27
15.2.2	<i>Język</i>	27
15.2.3	<i>Ustawienia skrótów</i>	28
15.2.4	<i>Automatyczne wł / wył</i>	28

15.2.5	Zarządzanie energią	28
15.2.6	Przywracanie ustawień fabrycznych	28
15.3	Połączenia.....	28
15.3.1	Przekazywanie połączeń.....	28
15.3.2	Połączenia oczekujące.....	29
15.3.3	Blokada połączeń.....	29
15.3.4	Prezentacja numeru	29
15.3.5	Inne	29
15.4	Sieć	30
15.5	Wyświetlacz.....	30
15.6	Bezpieczeństwo	30
15.6.1	PIN	30
15.6.2	Zmień PIN2	31
15.6.3	Blokada telefonu	31
15.6.4	Zmień hasło telefonu.....	31
15.6.5	Ochrona prywatności	31
15.6.6	Blokuj klawiaturę klawiszem czerwonej słuchawki.....	31
15.6.7	Stały numer wybierania.....	31
15.6.8	Czarna lista	31
15.7	Wypowiadanie numerów	31
15.8	Tematy	32
15.9	Sprawdź aktualizację.....	32
16	Internet	32
17	Podłączenie do komputera	32
18	FAQ (Rozwiązywanie problemów)	32
19	Specyfikacja techniczna	35
19.1	Główne funkcje:.....	35
19.2	Zasilacz	35
19.3	Zakresy częstotliwości i maksymalna moc urządzenia	36
19.4	Informacje o SAR	37
20	Informacje dotyczące akumulatora.....	38
21	Informacja dotycząca ochrony środowiska	38
22	UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE.....	39

1 WSTĘP

Dziękujemy za wybór telefonu marki Maxcom.

Niniejsza Instrukcja Obsługi została opublikowana przez producenta. Korekty i poprawki wynikające z błędów, nieścisłości bieżących informacji oraz ulepszenia telefonu bądź oprogramowania mogą być dokonywane bez żadnych uprzednich zawiadomień, niemniej jednak zostaną one uwzględnione w nowszych wersjach instrukcji obsługi. Więcej informacji oraz pomoc techniczną można uzyskać odwiedzając stronę internetową: www.maxcom.pl. Producent zastrzega sobie wszelkie prawa do treści zawartych w niniejszej instrukcji.

Prawa autorskie oraz znaki towarowe wymienione w tym dokumencie pozostają własnością odpowiedniego właściciela. Kopiowanie, przekazywanie, przechowywanie, bądź rozprzestrzenianie całości lub części materiałów objętych prawem autorskim, bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody, jest zabronione.

2 AKCESORIA

Używaj tylko akumulatorów oraz zasilaczy rekomendowanych przez producenta tego telefonu. Sprawdź jakie akcesoria dostępne są u twojego sprzedawcy.

3 WARUNKI UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznanie się z poniższymi zasadami zminimalizuje ryzyko niewłaściwego użytkowania telefonu.

UŻYTKOWANIE – Telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne, w tym np. sprzęt medyczny.

Nie wolno użytkować telefonu na terenie, w którym jest to zabronione np.: w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych. Użytkowanie telefonu w takich miejscach może narazić inne osoby na niebezpieczeństwo.

Nie wolno używać telefonu podczas prowadzenia pojazdu.

Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.

SERWIS – Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw bądź przeróbek, wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.

CZYSZCZENIE – Telefonu nie wolno czyścić substancjami chemicznymi bądź żrącymi.

APARAT SŁUCHOWY – Jeżeli użytkownik posiada aparat słuchowy, należy ostrożnie dobrać głośność telefonu oraz odpowiednio ustawić czułość aparatu słuchowego.

ELEKTRONICZNY SPRZĘT MEDYCZNY – Twój telefon jest nadajnikiem radiowym, który może zakłócać działanie elektronicznego sprzętu medycznego lub implantów, takich jak aparaty słuchowe, rozruszniki serca, pompy insulinowe itp. Zaleca się zachowanie minimum 15 cm odstępów pomiędzy bazą telefonu a implantem. Wszelkich rad w tej kwestii możesz zasięgnąć u swojego lekarza lub u producentów tego typu sprzętu.

WODOSZCZELNOŚĆ – telefon nie jest wodoszczelny. Należy trzymać go w suchym miejscu.

PYŁOSZCZELNOŚĆ – telefon nie jest pyłoszczelny, nie należy używać telefonu w środowisku o zwiększonym zapyleniu. Chroń telefon przed opiłkami metalu, które mogą spowodować nieprawidłową pracę urządzenia.

WYŚWIETLACZ – należy unikać zbyt mocnego nacisku na wyświetlacz LCD oraz używania ostrych narzędzi, gdyż może to grozić jego uszkodzeniem.

Nie zwieraj styków baterii za pomocą metalowych przedmiotów, ponieważ grozi to eksplozją.

Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie niskich i wysokich temperatur, bezpośredni wpływ promieni słonecznych oraz dużą wilgotność. Nie wolno umieszczać urządzenia w pobliżu instalacji grzewczej np.: kaloryfer, grzejnik, piekarnik, piec CO, kominek, grill itp. Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia to +40 °C.

Chroń słuch! Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika. Przed podłączeniem słuchawek należy zawsze zmniejszyć głośność.



4 POŁĄCZENIA ALARMOWE (112)

Aby wykonać połączenie z numerem alarmowym (112), należy:

Włączyć telefon w miejscu o odpowiednim zasięgu.

Wprowadzić numer alarmowy 112 oraz zatwierdzić wykonanie połączenia klawiszem zielonej słuchawki.

Uwaga! Podczas połączenia należy podać wszystkie wymagane informacje przez dyżurnego. Nigdy nie wolno rozłączać się bez stosownej informacji!

5 PODSTAWOWE INFORMACJE



1	Głośnik rozmów	Aktywny podczas prowadzenia rozmów
2	Wyświetlacz	W czasie rzeczywistym wyświetla zachodzące procesy w telefonie
3	Klawisz nawigacyjny W górę / dół / lewo / prawo	Do poruszania się po wyświetlanych treściach. Podczas rozmowy: w górę zwiększa, a w dół zmniejsza poziom głośności. Naciśnięcie w trybie czuwania: skrót do wybranych funkcji.


4	Klawisz OK	Naciśnięcie w trybie czuwania: Menu. Naciśnięcie w Menu: zatwierdzenie wybranej opcji
5	Lewy klawisz funkcyjny	Spełnia zadania opisane w lewej dolnej części wyświetlacza
6	Prawy klawisz funkcyjny	Spełnia zadania opisane w prawej dolnej części wyświetlacza
7	Zielona słuchawka	Naciśnięcie: Odbieranie połączeń przychodzących / spis połączeń
8	Czerwona słuchawka	Naciśnięcie: odrzucanie / rozłączanie połączeń, wyjście do pulpitu. Naciśnięcie i przytrzymanie: włączenie / wyłączenie telefonu
9	Klawisz 2 / ICE	ICE „W nagłym wypadku” (ang. In Case of Emergency) skrót informujący ratowników do kogo powinni zadzwonić w razie nagłego wypadku. Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza 2 / ICE wyświetla kontakty oraz informacje o użytkowniku. Skrót ICE jest znany przez ratowników na całym świecie i pozwala na uzyskanie ważnych informacji o poszkodowanym, dlatego zaleca się uzupełnić kontakty alarmowe oraz informacje o użytkowniku.
10	Klawiatura numeryczna	Naciśnięcie: wprowadzenie cyfry 0÷9. Naciśnięcie i przytrzymanie: klawisz 1 – wywoła połączenie z pocztą głosową; klawisz 3÷9 – wywoła połączenie na zaprogramowany wcześniej numer szybkiego wybierania. Klawisz * – wprowadzenie znaków: *, +, P, W. Podczas edytowania tekstu umożliwia dostęp do znaków specjalnych. Klawisz # - naciśnięcie i przytrzymanie umożliwia szybką zmianę profilu tj. normalny / cichy / spotkanie. Podczas edytowania tekstu umożliwia zmianę metody wprowadzania.
11	Klawisz 0	Naciśnięcie i przytrzymanie wywoła włączenie / wyłączenie latarki
12	Żeńskie gniazdo USB-C	Umożliwia ładowanie akumulatora zasilającego telefon oraz podłączenie do komputera poprzez kable USB-C

13	Żeńskie gniazdo Jack 3,5 mm	Umożliwia podłączenie zestawu słuchawkowego
14	Otwieranie pokrywy akumulatora	
15	Mikrofon	
16	Dioda LED	Emituje światło o białej barwie
17	Uchwyt na smycz	Umożliwia zamontowanie smyczy
18	Głośnik	Aktywny dla multimediiów / dzwonków
19	Pokrywa baterii	

6 PRZYGOTOWANIE TELEFONU

6.1 Zdejmowanie pokrywy baterii

Upewnij się, że zasilacz jest odłączony. W prawym dolnym rogu telefonu delikatnie podważ paznokciem pokrywę akumulatora i ją ściągnij.

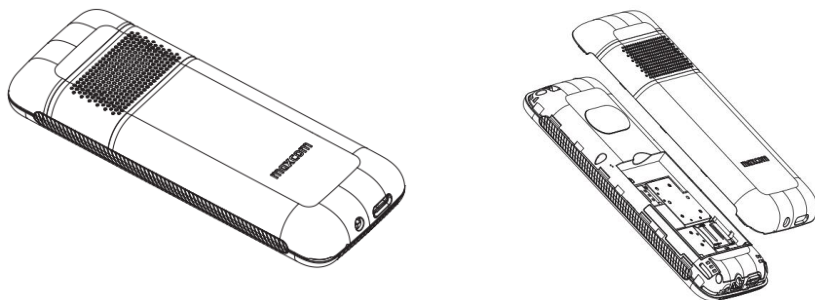

6.2 Instalacja kart SIM


Włóż przynajmniej jedną kartę SIM do telefonu zanim zaczniesz z niego korzystać. Kartę SIM otrzymasz od swojego operatora. Przechowuj kartę SIM poza zasięgiem dzieci.

Jakiegolwiek obtarcie lub zgięcie może w łatwy sposób uszkodzić kartę SIM, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas jej wkładania, wyjmowania i przechowywania.

6.2.1 SIM1

Gniazdo SIM1 jest przystosowane do zainstalowania karty Nano SIM (4FF).

Włóż kartę SIM do slotu w taki sposób, aby jej połączane złącza były skierowane w dół, a ścięty narożnik na zewnątrz telefonu.

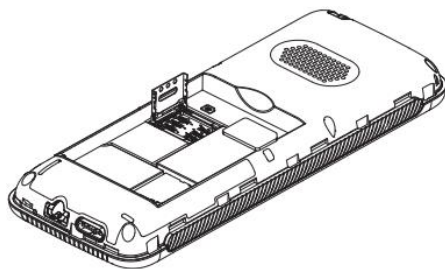


6.3 Instalacja karty pamięci

Poniżej gniazda SIM1 znajduje się miejsce na kartę pamięci Micro SD (TF). Przesuń zawleczkę gniazda na zewnątrz telefonu (OPEN) i ją otwórz. Umieść kartę pamięci w gnieździe zwracając uwagę na wycięcia. Zamknij zawleczkę i przesuń ją do wewnątrz telefonu (LOCK).




Podczas używania karty pamięci zachowaj ostrożność, w szczególności podczas jej wkładania i wyjmowania. Niektóre karty pamięci, przed pierwszym użyciem, wymagają sformatowania przy pomocy komputera.

Regularnie rób kopie zapasowe informacji znajdujących się na używanych kartach w innych urządzeniach, jeżeli korzystasz z kart typu SD! Nieprawidłowe używanie lub inne czynniki mogą spowodować uszkodzenie bądź utratę zawartości kart.

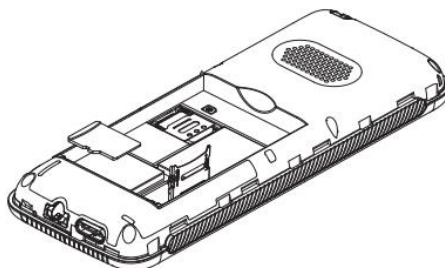


6.4 Instalacja akumulatora

Włóż akumulator zwracając uwagę, aby styki + / - były skierowane w prawidłową stronę, a następnie załóż pokrywę akumulatora.

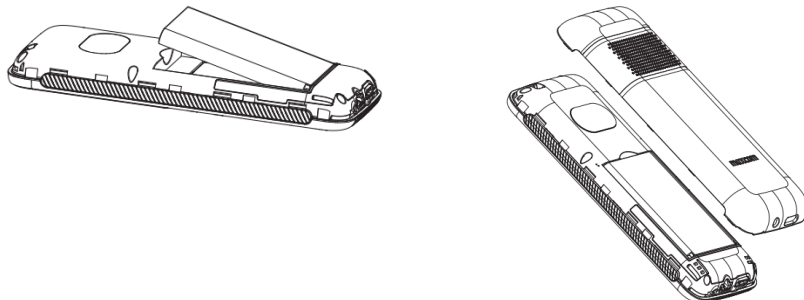

6.5 Podłączanie zasilacza i ładowanie baterii

W celu zagwarantowania prawidłowego działania telefonu, używaj tylko rekomendowanej przez producenta ładowarki oraz akumulatora. Używanie akumulatora z obcego źródła może prowadzić do uszkodzenia telefonu oraz do utraty gwarancji.

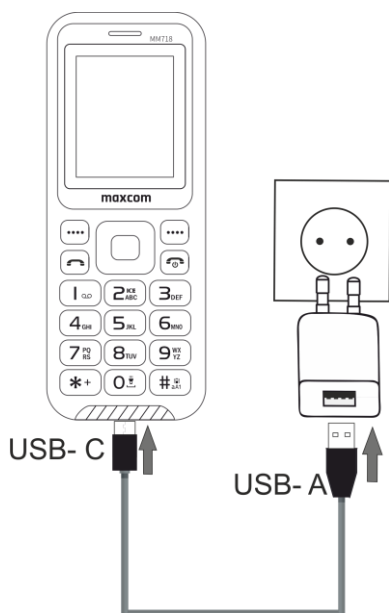

Podcpnij wtyk kabla do gniazda USB typu C telefonu, a drugie złącze USB-A do zasilacza. Podłącz zasilacz do gniazda sieciowego.

Na wyświetlaczu pojawi się logo Maxcom oraz ikona ładowanego akumulatora. Będzie to oznaką prawidłowego podłączenia akumulatora, a więc rozpoczęcia procesu ładowania.

Kiedy akumulator zostanie załadowany na wyświetlaczu pokaże się komunikat o treści „Ładowanie zakończone” oraz na pasku powiadomień ikona prezentująca poziom naładowania baterii przestanie migać.

Zaleca się odłączenie ładowarki po zakończonym procesie ładowania, pozwoli to na wydłużenie żywotności akumulatora.

W przypadku rozładowanej baterii, telefon automatycznie się wyłączy. Nie należy pozostawiać baterii rozładowanej przez dłuższy czas, w przeciwnym wypadku może to wpłynąć niekorzystnie na jej jakość oraz żywotność.

6.5.1 Ostrzeżenie o rozładowanej baterii

Kiedy akumulator się rozładuje, telefon zaalarmuje konieczność podłączenia do ładowania komunikatem “Niski poziom baterii” oraz za pomocą sygnału dźwiękowego (jeżeli w profilu zostały włączone dźwięki ostrzeżeń).


6.6 Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć telefon należy nacisnąć i przytrzymać klawisz czerwonej słuchawki. Po chwili wyświetlacz powinien się podświetlić. Po włączeniu, wyświetlacz pokaże pole do wprowadzenia kodu PIN (jeżeli są włączone zabezpieczenia karty SIM). Po włączeniu, telefon automatycznie wyszukuje sieć. Jeżeli telefon wykryje autoryzowaną sieć, na ekranie pojawi się symbol mocy sygnału. Jeżeli sieć nie zostanie odnaleziona, można wykonać tylko połączenia alarmowe, bądź korzystać z funkcji niezwiązanych z komunikacją.

Aby wyłączyć telefon należy nacisnąć i przytrzymać klawisz czerwonej słuchawki, a następnie potwierdzić naciskając klawisz OK.

7 OPIS WYŚWIETLACZA

Gdy telefon jest włączony, ale nie są podejmowane żadne czynności, to pozostaje on w stanie czuwania.

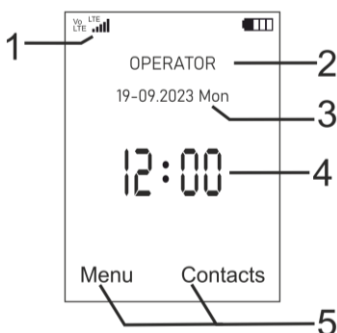

1. Ikony pokazujące funkcje (tabela poniżej)
2. Nazwa operatora
3. Data
4. Godzina
5. Opis klawiszy funkcyjnych

	Sygnał sieci		Brak karty SIM/Błąd karty SIM
	Brak usług		Brak zasięgu
VoLTE	Usługa VoLTE	LTE	Zasięg LTE

3G / G	Zasięg 3G / 2G		Tryb samolotowy
	Nowy SMS / MMS		Nieodebrane połączenie
	Tylko wibracje (profil spotkanie)		Wyciszony (profil cichy)
	Alarm aktywny	R	Roaming aktywny
	Aktywny profil „Na zewnątrz”		Włączone przekazywanie połączeń
	Bateria pełna		Bateria rozładowana
Ikony mogą różnić się w zależności od wersji oprogramowania		* Ikona R pojawia się również w roamingu krajowym w sytuacji, gdy abonent korzysta z sieci drugiego operatora	

7.1 Obsługa Menu

Aby wejść do Menu należy w trybie czuwania nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, zgodnie z wyświetlanym na wyświetlaczu opisem.

Do poruszania się po Menu należy użyć klawiszy nawigacyjnych.

Aby zatwierdzić wybraną pozycję należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny „OK” lub klawisz OK.

7.2 Blokada klawiatury

Aby zablokować / odblokować klawiaturę należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny „Menu” / „Odblokuj”, a następnie *****.

Podczas połączenia przychodzącego, nie ma konieczności odblokowania klawiatury, aby odebrać połączenie.

7.2.1 Automatyczna blokada klawiatury

W celu włączenia automatycznej blokady klawiatury należy wybrać:
Menu > Ustawienia > Wyświetlacz > Auto blokada klawiatury.

Następnie należy wybrać długość czasu bezczynności, po którym nastąpi automatyczne zablokowanie klawiatury i potwierdzić wybraną pozycję lewym klawiszem funkcyjnym „OK” lub klawiszem OK.

7.3 Wprowadzanie tekstu

Naciskając klawisz # można zmienić metodę wprowadzania. Dostępne są:

- PI – polski alfabet, po kropce wielka litera,
- pl – polski alfabet, małe litery,

- PL – polski alfabet, wielkie litery,
- Abc – litery bez polskich znaków, po kropce wielka litera,
- abc – litery bez polskich znaków, małe litery,
- ABC – litery bez polskich znaków, wielkie litery,
- 123 – cyfry.

8 KSIĄŻKA TELEFONICZNA

8.1 Zapisywanie kontaktów

Istnieje kilka możliwości tworzenia i zapisywania kontaktów, w trybie czuwania należy:

1. Wybrać numer za pomocą klawiatury numerycznej, następnie nacisnąć lewy klawisz funkcyjny Opcje > Dodaj do kontaktów. Teraz należy wybrać, czy numer ma zostać zapisany do nowego, czy już istniejącego kontaktu. Następnie dla nowego kontaktu należy wybrać miejsce zapisania kontaktu, w pamięci telefonu lub karty SIM. Po wpisaniu nazwy kontaktu oraz ewentualnie pozostałych informacji, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny Zapisz, w celu potwierdzenia utworzenia kontaktu.
2. Nacisnąć zieloną słuchawkę, albo wejść w MENU > Spis połączeń, a następnie zaznaczyć klawiszami nawigacyjnymi jeden numer i dalej postępować, tak samo jak zostało to opisane powyżej.
3. Nacisnąć prawy klawisz funkcyjny, aby wejść w Kontakty, następnie lewy klawisz funkcyjny Opcje > Nowy kontakt, dalej postępować tak, samo jak zostało to opisane powyżej.

Dla kontaktów, które zostały zapisane w pamięci telefonu można ustawić wybrany dzwonek indywidualnie dla kontaktu.

8.2 Przeglądanie kontaktów

Aby przeglądać zapisane kontakty trzeba w trybie czuwania nacisnąć prawy klawisz funkcyjny albo Menu > Kontakty. Listę kontaktów można przewijać za pomocą klawiszy nawigacyjnych góra / dół.

8.3 Usuwanie kontaktów

8.3.1 Usuwanie pojedynczego kontaktu

Aby usunąć kontakt z pamięci telefonu lub karty SIM należy:

1. Wybrać Kontakty,
2. Klawiszami nawigacyjnymi zaznaczyć wybrany kontakt,
3. Nacisnąć Opcje > Usuń > OK.

8.3.2 Usuwanie kilku kontaktów

Aby usunąć kilka kontaktów z pamięci telefonu lub karty SIM należy:

1. Wybrać Kontakty,
2. Nacisnąć Opcje > Usuń kilka,
3. Klawiszami nawigacyjnymi wybrać kontakt i nacisnąć klawisz OK,
4. Zaznaczyć wszystkie kontakty, które mają zostać usunięte,
5. Po zaznaczeniu kontaktów trzeba potwierdzić ich usunięcie Opcje > OK > OK.

W przypadku omyłki należy nacisnąć klawisz OK, a następnie postępować, tak jak zostało to opisane powyżej.

8.3.3 Usuwanie wszystkich kontaktów

Aby usunąć wszystkie kontakty z pamięci telefonu i karty SIM należy:

1. Wybrać Kontakty,
2. Nacisnąć Opcje > Usuń kilka > Opcje > Zaznacz wszystko > Opcje > OK > OK.

8.4 Kopiowanie kontaktów

Aby skopiować kontakt z pamięci telefonu do karty SIM, bądź na odwrot należy:

1. Wybrać Kontakty,
2. Nacisnąć Opcje > Import/Eksport > Kopiuj,
3. Nacisnąć klawisz OK, należy wybrać, z której i do której pamięci będą kopiowane kontakty,
4. Nacisnąć Kopiuj,
5. Nacisnąć klawisz OK, aby zaznaczyć wybrane kontakty, które mają zostać skopiowane,
6. Naciśnij Opcje > OK.

8.5 Szybkie wybieranie

W trybie gotowości, po naciśnięciu i przytrzymaniu klawiszy 3+9 na klawiaturze numerycznej, zostanie wykonane połączenie na przypisany numer. Aby przypisać numer telefonu dla odpowiedniego klawisza należy:

1. Wybrać Kontakty,
2. Nacisnąć Opcje > Inne > Szybkie wybieranie,
3. Wybrać klawisz, do którego ma zostać przypisany numer telefonu,
4. Nacisnąć Opcje > Edytuj,
5. Wpisać numer telefonu lub wybrać numer z Kontaktów,
6. Nacisnąć OK, aby zapisać.

8.6 Stan pamięci

W pamięci telefonu można zapisać do 500 kontaktów. Aby sprawdzić stan pamięci należy wybrać Kontakty > Opcje > Inne > Stan pamięci.

9 POŁĄCZENIA

9.1 Wybieranie połączeń

9.1.1 Z klawiatury numerycznej

1. Wprowadź numer, na który chcesz zadzwonić,
2. Naciśnij zieloną słuchawkę, aby wykonać połączenie,
3. W celu zakończenia połączenia naciśnij czerwoną słuchawkę.

Dla połączeń międzynarodowych wymagane jest wprowadzenie znaku „+” lub „00” przed numerem. Znak „+” jest dostępny po podwójnym naciśnięciu klawisza *.

9.1.2 Z książki telefonicznej

W stanie czuwania naciśnij Kontakty za pomocą prawego klawisza funkcyjnego lub w Menu wybierz Kontakty. Klawiszami nawigacyjnymi góra / dół wybierz kontakt i naciśnij zieloną słuchawkę w celu wykonania połączenia.

W celu wyszukania kontaktu należy użyć klawiatury numerycznej. Po wybraniu Kontaktów wprowadź literę lub kilka liter. Następnie zaznacz odpowiedni kontakt i naciśnij zieloną słuchawkę, aby wykonać połączenie.

9.1.3 Z spisu połączeń

W stanie czuwania naciśnij zieloną słuchawkę, albo wybierz Menu > Spis połączeń > Nieodebrane / Wybierane / Odebrane / Odrzucone. Klawiszami nawigacyjnymi góra / dół wybierz kontakt lub numer telefonu, a następnie naciśnij zieloną słuchawkę w celu wykonania połączenia.

9.2 Regulacja głośności połączenia

Podczas trwającego połączenia można zwiększyć / zmniejszyć poziom głośności rozmówcy, za pomocą klawiszy nawigacyjnych góra / dół.

9.3 Opcje podczas trwania połączenia

Podczas trwającego połączenia po naciśnięciu Opcje, wyświetli się lista zawierająca funkcje:

1. Połącz z zestawem słuchawkowym przez Bluetooth – możliwość przełączenia odtwarzania rozmowy poprzez zestaw słuchawkowy Bluetooth,

2. Dodaj nowe połączenie – możliwość wykonania kolejnego połączenia,
3. Wstrzymaj / Wznów (trwające połączenie),
4. Rozpocznij / Zatrzymaj nagrywanie – włączenie / wyłączenie nagrywania trwającego połączenia,
5. Wyłącz mikrofon / Anuluj wyciszenie,
6. Głośność – możliwość regulacji poziomu głośności trwającego połączenia,
7. Kontakty – możliwość wejścia w Kontakty,
8. Spis połączeń – możliwość sprawdzenia rejestru połączeń,
9. Wiadomości – możliwość wejścia w Wiadomości.

Aby włączyć tryb głośnomówiący naciśnij klawisz OK.

9.4 Połączenia przychodzące

Aby odebrać połączenie przychodzące naciśnij zieloną słuchawkę, albo lewy klawisz funkcyjny.

Aby wyciszyć połączenie przychodzące naciśnij klawisz OK.

Aby odrzucić połączenie przychodzące naciśnij czerwoną słuchawkę, albo prawy klawisz funkcyjny.

10 SPIS POŁĄCZEŃ

W stanie czuwania wybierz Menu > Spis połączeń, następnie należy wybrać:

1. Nieodebrane – lista połączeń nieodebranych,
2. Wybierane – lista połączeń wychodzących,
3. Odebrane – lista połączeń odebranych,
4. Odrzucone – lista połączeń odrzuconych,
5. Usuń wszystkie – możliwość usunięcia wszystkich zarejestrowanych połączeń,
6. Czasy połączeń – licznik przechowujący informacje o czasie połączeń,
7. Licznik danych – licznik przechowujący informację o przesłanych i otrzymanych danych.

Naciskając zieloną słuchawkę otworzy się Spis połączeń. Aby odróżnić rodzaj połączenia zastosowano poniższe symbole:

-  – wybierane połączenia wychodzące,
-  – odebrane połączenia przychodzące,

-  – nieodebrane połączenia przychodzące,
-  – odrzucone połączenia przychodzące.

Do poruszania się po kolejnych pozycjach należy korzystać z klawiszy nawigacyjnych góra / dół. W przypadku połączeń tego samego rodzaju można sprawdzić ich ilość oraz czas zarejestrowania.

Po wybraniu jednej pozycji naciskając Opcje lewym klawiszem funkcyjnym wyświetli się dodatkowa lista zawierająca:

1. Szczegóły – szczegóły połączenia,
2. Połącz – wykonanie połączenia na wybrany numer,
3. Napisz wiadomość – możliwość wysłania wiadomości SMS lub MMS,
4. Dodaj do kontaktów – możliwość zapisania numeru w książce telefonicznej,
5. Dodaj do czarnej listy – możliwość dodania numeru do czarnej listy, co będzie skutkowało blokadą połączeń oraz SMS-ów, dla tego numeru telefonu,
6. Usuń – możliwość usunięcia rejestru,
7. Usuń wszystkie – możliwość usunięcia wszystkich rejestrów,
8. Licznik danych,
9. Zaznacz.

11 WIADOMOŚCI SMS I MMS

Telefon umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS oraz multimedialnych MMS. W stanie czuwania wybierz Menu > Wiadomości.

11.1 Pisanie i wysyłanie SMS-ów i MMS-ów

Istnieją dwie możliwości wejścia w funkcję wysyłania SMS:

1. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny Kontakty,
2. Wyszukaj kontakt, do którego chcesz wysłać wiadomość,
3. Naciśnij Opcje > Napisz wiadomość,
4. Napisz treść wiadomości w polu tekstowym,
5. Naciśnij Opcje > Wyślij, albo klawisz OK.

lub

1. Naciśnij Menu > Wiadomości > Napisz wiadomość,
2. W górnym polu tekstowym należy wpisać numer telefonu, nazwę kontaktu, albo dodać kontakt z książki telefonicznie naciskając klawisz OK. Jeżeli wiadomość ma zostać wysłana na kilka

numerów, należy je również zaznaczyć, a następnie potwierdzić wybierając Opcje > OK,

3. Naciśnij klawisz nawigacyjny dół, aby przejść do pola tekstowego, gdzie należy wpisać treść wiadomości,
4. Naciśnij Opcje > Wyślij, albo klawisz OK.

Lista dodatkowych funkcji dla SMS-ów znajduje się w Opcje > Dodaj, są to:

- Dodaj informacje kontaktowe,
- Dodaj emotikonę,
- Szablony.

W przypadku wysyłania MMS-ów należy postępować tak samo, jak zostało to wyżej opisane dla SMS-ów, jednak należy dodać wybraną funkcję. Dostępne funkcje dla MMS-ów znajdują się w Opcje > Dodaj, są to:

- Temat,
- Zdjęcie,
- Audio,
- Nagraj,
- Wideo,
- Slajd,
- Poprzedni slajd,
- vCard,
- Inne.

11.2 Czytanie i odpowiadanie na SMS-y i MMS-y

Otrzymane wiadomości zapisują się w skrzynce odbiorczej. W celu odczytania nieprzeczytanych lub już przeczytanych wiadomości należy wejść w Menu > Wiadomości > Skrzynka odbiorcza. Wiadomości nieprzeczytane znajdują się na górze listy. Aby odczytać nieprzeczytaną wiadomość, należy wybrać wiadomość i nacisnąć klawisz OK. Aby wysłać wiadomość zwrótną do nadawcy naciśnij klawisz OK, po przeczytaniu wiadomości.

Po odczytaniu wiadomości naciśnij Opcje i wybierz:

- Usuń – usunięcie bieżącej wiadomości,
- Napisz wiadomość – wysłanie wiadomości do nadawcy,
- Przekaz – przesłanie wiadomości innemu odbiorcy,
- Połącz – wykonanie połączenia do nadawcy,
- Przenieś – zmiana miejsce przechowywania wiadomości,
- Dodaj do kontaktów – zapisanie nadawcy w książce telefonicznej,

- Szczegóły – zapoznanie się z dodatkowymi informacjami wiadomości.

11.3 Skrzynki SMS

11.3.1 Skrzynka odbiorcza

Przechowuje odebrane wiadomości SMS i MMS wyświetlając je w kolejności od najnowszych. W celu odróżnienia rodzaju wiadomości oraz miejsca ich zapisu zastosowano poniższą ikonografię:

	Nieprzeczytana wiadomość SMS (Zapisana w pamięci telefonu)		Nieprzeczytana wiadomość SMS (Zapisana na karcie SIM)
	Przeczytana wiadomość SMS (Zapisana w pamięci telefonu)		Przeczytana wiadomość SMS (Zapisana na karcie SIM)
	Nieprzeczytana wiadomość MMS		Przeczytana wiadomość MMS

Ikony mogą się różnić, w zależności od wersji oprogramowania.

Do poruszania się w skrzynce odbiorczej należy używać klawiszy nawigacyjnych góra / dół.

Aby wyświetlić dodatkowe funkcje, podczas przeglądania skrzynki odbiorczej naciśnij „Opcje”:

- Odpowiedz – wysłanie wiadomości SMS / MMS do nadawcy,
- Usuń – usunięcie bieżącej wiadomości,
- Połącz – wykonanie połączenia do nadawcy,
- Zablokuj – blokuje możliwość usunięcia wiadomości,
- Przenieś – zmiana miejsca przechowywania wiadomości,
- Zaznacz – możliwość zaznaczenia wybranych wiadomości,
- Sortuj – zmiana kategorii sortowania wiadomości,
- Eksport SMS – możliwość wyeksportowania wiadomości do innego folderu,
- Dodaj nadawcę do kontaktów – możliwość dodania nadawcy do książki telefonicznej,

- Usuń wiad. od tego samego numeru – zaznaczenie i usunięcie wiadomości od jednego nadawcy,
- Dodaj do czarnej listy – możliwość dodania numeru do czarnej listy, co będzie skutkowało blokadą połączeń oraz SMS-ów, dla tego numeru telefonu.

11.3.2 Skrzynka nadawcza

Przechowuje wiadomości SMS i MMS, których nie udało się wysłać.

11.3.3 Wersje robocze

Przechowuje wiadomości SMS i MMS, które nie zostały wysłane. Aby zapisać tutaj wiadomość należy utworzyć wiadomość, a następnie nacisnąć Opcje > Zapisz jako wiad. roboczą. Tak zapisaną wiadomość można edytować, usunąć, czy wysłać do odbiorcy w późniejszym terminie.

11.3.4 Wiadomości wysłane

Przechowuje wiadomości SMS i MMS, które zostały wysłane do odbiorcy. Aby zmienić ustawienia zapisywania wiadomości wysłanych należy wejść w Menu > Wiadomości > Opcje > Ustawienia >

1. SMS > Zapisuj wysłane wiadomości,
2. MMS > Zapisuj wysłane MMS.

11.3.5 Wiadomości prywatne

Skrzynka Wyślij i zapisz umożliwia zabezpieczenie wybranych wiadomości. Aby umieścić tutaj wiadomość z skrzynki odbiorczej lub innej, należy wybrać Opcje > Przenieś > Wyślij i zapisz > OK. Dostęp do tej skrzynki jest chroniony hasłem. Domyślne hasło to: 0000. Aby zmienić hasło dostępu należy wybrać Opcje > Zmień hasło.

11.4 Usuwanie wiadomości

Aby usunąć wybraną wiadomość należy w Opcjach wybrać „Usuń”.

11.5 Ustawienia wiadomości

W stanie czuwania wybierz Menu > Wiadomości > Opcje > Ustawienia.

11.5.1 SMS

Dostępne opcje to:

- Centrum wiadomości – numer zapisany na karcie SIM, potrzebny do prawidłowego przesyłania wiadomości SMS,
- Okres ważności – możliwość ustawienia okresu czasu do odczytania wysłanych wiadomości przez odbiorcę,

- Raport doręczeń – możliwość włączenia / wyłączenia komunikatu informującego o dostarczeniu wiadomości do odbiorcy (usługa sieciowa),
- Ścieżka odpowiedzi – możliwość włączenia / wyłączenia ścieżki odpowiedzi,
- Zapisuj wysłane wiadomości – możliwość włączenia / wyłączenia zapisywania wysłanych wiadomości, bądź zapytania o zapisanie przed wysłaniem wiadomości,
- Pref. pamięć – możliwość ustalenia miejsca przechowywania wiadomości,
- Eksport SMS – możliwość wyeksportowaniu wiadomości do innego folderu,
- Auto podpis – możliwość włączenia / wyłączenia funkcji, która dodaje podpis pod każdą wiadomością,
- Podpis – możliwość edytowania podpisu.

11.5.2 MMS

Dostępne opcje to:

- Opcje odbierania – możliwość ustawienia pobierania MMS-ów w sieci domowej i w roamingu, reklamy oraz raportu odbioru,
- Opcje wysyłania – możliwość ustawienia okresu ważności, priorytetu oraz raportu dostarczenia,
- Ust. Pamięci – możliwość ustalenia miejsca przechowywania wiadomości,
- Odtwarzanie dźwięku – włączenie / wyłączenie odtwarzania dźwięku wiadomości MMS,
- Przywróć domyślne – przywracanie domyślnych ustawień MMS-ów,
- Zapisuj wysłane MMS – możliwość włączenia / wyłączenia zapisywania wysłanych wiadomości.

11.6 Poczta głosowa

Poczta głosowa jest to usługa operatora umożliwiająca osobom dzwoniącym pozostawienie nagrań głosowych odbiorcy, po tym jak ten nie odebrał połączenia przychodzącego. Aby połączyć się z pocztą głosową wystarczy nacisnąć i przytrzymać klawisz 1. Aby zmienić swój numer poczty głosowej należy wejść w Menu > Wiadomości > Serwer poczty głosowej. Numer poczty głosowej możesz otrzymać od usługodawcy. W celu uzyskania szerszego zakresu informacji, skontaktuj się ze swoim operatorem.

12 MULTIMEDIA

W stanie czuwania wejdź w Menu > Multimedia, a następnie wybierz jedną z dostępnych funkcji, które zostały opisane poniżej. Aby zwiększyć liczbę przechowywanych plików należy zainstalować kartę pamięci mikro SD. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji i ustawień naciśnij „Opcje”.

12.1 Muzyka

Odtwarzacz audio umożliwia odtwarzanie plików nagrań audio zapisanych w formatach MP3, MIDI oraz AMR. Aby uruchomić / wstrzymać odtwarzanie naciśnij klawisz OK. Przełączanie plików nagrań odbywa się za pomocą klawiszy nawigacyjnych lewo / prawo. Regulacja poziomu głośności odtwarzanych plików audio jest dostępna za pomocą naciśnięcia klawiszy nawigacyjnych góra / dół.

12.2 Zdjęcia

Przeglądarka zdjęć umożliwia odtwarzanie plików obrazów zapisanych w formatach png oraz jpg. Aby otworzyć obraz naciśnij klawisz OK. Przeglądanie kolejnych obrazów odbywa się za pomocą klawiszy nawigacyjnych góra / dół / lewo / prawo.

12.3 Wideo

Przeglądarka wideo umożliwia odtwarzanie plików nagrań wideo zapisanych w formatach MP4, AVI oraz 3GP. Aby odtworzyć / wstrzymać wideo naciśnij klawisz OK. Przeglądanie kolejnych nagrań wideo odbywa się za pomocą klawiszy nawigacyjnych góra / dół.

12.4 Dyktafon

Aby rozpocząć / wstrzymać nagrywanie audio naciśnij klawisz OK, albo Opcje > Rozpocznij nagrywanie. Aby zakończyć i zapisać nagrywanie naciśnij prawy klawisz funkcyjny „Zatrzymaj”.

13 RADIO FM

Aby włączyć / wyłączyć radio naciśnij klawisz OK. Klawiszami nawigacyjnymi góra / dół można zwiększać / zmniejszać poziom głośności. Aby wyszukać kanały naciśnij Opcje > Automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie. Po znalezieniu kanałów można wybrać jeden z nich naciskając Opcje > Lista kanałów > wybierz jeden kanał > Opcje > Odtwórz. Aby włączyć odtwarzanie radia w tle należy nacisnąć czerwoną słuchawkę, albo Opcje > Odtwarzanie w tle. Jeżeli do telefonu został podłączony zestaw słuchawkowy, radio można odtwarzać poprzez głośnik, aby to zrobić należy nacisnąć Opcje > Głośnik zewnętrzny.

Uwaga! Jakość odbieranego sygnału zależy od miejsca, w którym się znajdujesz. Wpływ na odbiór stacji radiowych ma wiele czynników zewnętrznych, które mogą powodować słabą jakość odbioru, nie jest to jednak podstawą do reklamacji towaru.

14 DODATKI

W stanie czuwania wejdź w Menu > Dodatki, a następnie wybierz jedną z dostępnych funkcji, które zostały opisane poniżej.

14.1 Bluetooth

Poprzez Bluetooth można podłączyć inne urządzenia elektroniczne, takie jak telefon komórkowy, czy bezprzewodowy zestaw słuchawkowy. Łączność Bluetooth zapewnia przesyłanie i odbieranie danych bezprzewodowo. Aby włączyć / wyłączyć Bluetooth należy zaznaczyć Bluetooth i nacisnąć lewy klawisz funkcyjny lub klawisz OK. Opcje dla funkcji Bluetooth to: widoczność Bluetooth, urządzenia sparowane, nazwa urządzenia, przechowywanie i pomoc.

14.2 Latarka

Możliwość włączenia / wyłączenia latarki. W stanie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz 0, aby włączyć /wyłączyć latarkę.

14.3 Budzik

Można ustawić i włączyć do 3 budzików. Aby to zrobić należy wybrać jedną pozycję klawiszami nawigacyjnymi góra / dół, a następnie nacisnąć klawisz OK. Przy edytowaniu można zmienić nazwę budzika, godzinę, dzwonek oraz tryb powtarzania. Po uzupełnieniu wszystkich danych należy potwierdzić aktywowanie budzika naciskając lewy klawisz funkcyjny „OK”. Aby włączyć / wyłączyć wybrany budzik naciśnij lewy klawisz funkcyjny. Podczas uruchomienia się budzika można go wyłączyć naciskając lewy klawisz funkcyjny „Wyłącz”, albo włączyć funkcję drzemki naciskając prawy klawisz funkcyjny „Drzemka” (budzik zadzwoni za 5 minut po wybraniu tej funkcji).

Uwaga! Włączone budziki zostaną wywołane nawet podczas wyłączonego telefonu, jeżeli stan akumulatora na to umożliwi.

14.4 Kalendarz

Kalendarz będzie przypominać o ważnych wydarzeniach, czy zadaniach po dodaniu ich. Poruszanie się pomiędzy poszczególnymi datami odbywa się za pomocą klawiszy nawigacyjnych góra / dół / lewo / prawo. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny „Opcje”, aby:

- Dodaj zadanie – dodanie zadania / przypomnienia dla wybranego dnia,

- Wyświetl zadania – wyświetla listę zadań dla wybranego dnia,
- Wszystkie zadania – wyświetla listę wszystkich zadań,
- Usuń dzisiejsze zadania – usuwanie zadań dla wybranego dnia,
- Wyczyść wszystko – usuwanie wszystkich zadań,
- Przejdź do daty – możliwość wyświetlenia wybranego dnia,
- Widok tygodnia / widok dnia – przełącza widok.

Uwaga! Dodane zadania w kalendarzu zostaną wywołane nawet podczas wyłączonego telefonu, jeżeli stan akumulatora na to umożliwi.

14.5 Kalkulator

Kalkulator umożliwia wykonywanie prostych działań matematycznych. Możliwe działania to: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Korzystanie z kalkulatora:

1. Wprowadź liczbę za pomocą cyfr 0÷9 z klawiatury numerycznej,
2. Wybierz jedno z działań przy pomocy klawiszy nawigacyjnych góra / dół / lewo / prawo,
3. Wprowadź następną liczbę,
4. Aby wykonać działanie naciśnij klawisz OK „=”.

Aby wprowadzić przecinek (.) należy nacisnąć klawisz *. Aby wprowadzić liczbę ujemną (-) należy nacisnąć klawisz #.

W przypadku wykonywania kilku działań jednocześnie, należy to zrobić w poprawnej kolejności (zgodnie z sztuką).

14.6 STK (Usługi SIM)

Karta SIM może oferować dodatkowe usługi, niezależne od samego telefonu. Nazwa i funkcje tego menu zależą od rodzaju dostępnych usług.

14.7 Pliki

Funkcja ta umożliwia przeglądanie folderów oraz plików przechowywanych w pamięci telefonu oraz karcie pamięci, jeżeli ta została zainstalowana.

14.8 Czas na świecie

Funkcja pozwala na sprawdzenie aktualnego czasu w innych rejonach świata.

14.9 Konwersja jednostek

Funkcja umożliwia zmianę jednostki danej wielkości na inną.

15 USTAWIENIA

W stanie czuwania wejdź w Menu > Ustawienia, a następnie wybierz jedną z dostępnych funkcji, które zostały opisane poniżej.

15.1 Profile

Telefon zawiera 4 rodzajów profili oraz możliwość dodania nowych, które odpowiadają za jego zachowanie w przypadku różnych sytuacji. Profile można aktywować i spersonalizować według własnych potrzeb. Dostępne profile to: Normalny, Cichy, Spotkanie, Na zewnątrz. Aby aktywować wybrany profil naciśnij klawisz OK. W celu personalizacji wybranego profilu naciśnij Opcje > Ustawienia, a następnie dokonaj zmian w:

- Zmień nazwę – zmiana nazwy profilu,
- Ustawienia dzwonka – możliwość ustawienia osobnych dzwonek dla połączeń przychodzących oraz SMS-ów,
- Głośność – możliwość regulacji poziomu głośności dla poszczególnych funkcji,
- Typ dzwonka – możliwość ustawienia osobnych typów dzwonek dla połączeń przychodzących oraz SMS-ów,
- Inne dźwięki powiadomień – możliwość zmiany dla dźwięku klawiszy, ostrzeżenia o niskim poziomie baterii, dźwięku wł / wył telefonu.

W stanie czuwania naciskając i przytrzymując klawisz # można szybko aktywować profile: Normalny, Cichy i Spotkanie.

15.2 Telefon

15.2.1 Godzina i data

Godzinę i datę należy edytować przy pomocy klawiszy numerycznych 0÷9. Istnieje możliwość zmiany formatu czasu wyświetlanego w telefonie, typu wyświetlania daty oraz ustawień aktualizacji czasu. Jeżeli telefon nie uzyska danych z sieci GSM po ponownym włączeniu urządzenia, albo automatyczna aktualizacja zostanie wyłączona, godzinę i datę należy wprowadzić ręcznie.

15.2.2 Język

Podczas pierwszego uruchomienia, telefon wybierze język automatycznie na podstawie zainstalowanej karty SIM oraz połączenia z siecią. Użytkownik może również wybrać inny język, który będzie odnosić się do Menu telefonu oraz jego funkcji. Gdyby omyłkowo został wybrany inny język, aby przywrócić język polski należy nacisnąć Lewy klawisz funkcyjny > Góra > Góra > OK > Dół > OK > Dół > OK > Lewy

klawisz funkcyjny, następnie zaznaczyć odpowiedni język i potwierdzić wybór naciskając OK.

15.2.3 Ustawienia skrótów

W stanie czuwania naciśnięcie klawiszy nawigacyjnych góra / dół / lewo / prawo oraz prawego klawisza funkcyjnego uruchamia wybrane funkcje. Aby przypisać inne funkcje należy wybrać klawisz i nacisnąć Wybierz. Następnie należy wybrać jedną z dostępnych funkcji i zatwierdzić jej wybór naciskając OK.

15.2.4 Automatyczne włącz / wyłącz

Funkcja umożliwia ustawienie automatycznego włączenia i wyłączenia telefonu, co może wydłużyć czas pracy baterii na jednym ładowaniu. Aby włączyć / wyłączyć tą funkcję należy zaznaczyć odpowiednie pole, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny. Aby zmienić czas oraz tryb powtarzania występowania akcji naciśnij klawisz OK.

15.2.5 Zarządzanie energią

Funkcja umożliwia sprawdzenie poziomu naładowania baterii wyrażonej w procentach.

15.2.6 Przywracanie ustawień fabrycznych

Opcja ta przywraca ustawienia fabryczne telefonu. Po wybraniu tej opcji należy wprowadzić hasło i zatwierdzić naciskając OK. Domyślne hasło zabezpieczające to: 0000.

15.3 Połączenia

15.3.1 Przekazywanie połączeń

Jest to usługa sieciowa odnosząca się do połączeń przychodzących, a jej dostępność zależy od operatora. Istnieje możliwość przekierowania połączeń przychodzących bezpośrednio do poczty głosowej, albo na wybrany numer. Rozróżnia się kilka przypadków kiedy nastąpi przekierowanie połączenia, są to:

- Bezwarunkowe – bezwzględne przekierowanie wszystkich połączeń przychodzących,
- Gdy zajęte – przekierowanie połączenia przychodzącego, jeżeli aktualnie już się odbywa inne połączenie,
- Gdy nie odbiera – przekierowanie połączenia przychodzącego, jeżeli nie zostanie ono odebrane,
- Przekazuj gdy nieosiągalny – przekierowanie połączenia przychodzącego, jeżeli telefon znajduje się poza zasięgiem sieci,
- Anuluj wszystkie przekazy - anulowanie wszystkich włączonych przekierowań.

Aby włączyć wybrane przekierowanie naciśnij Wybierz > Włącz, następnie wybierz czy przekierowanie ma się odbyć do poczty głosowej, czy na numer telefonu. Po uzupełnieniu danych potwierdź naciskając OK.

Aby wyłączyć wybrane przekierowanie naciśnij Wybierz > Wyłącz.

Aby sprawdzić stan wybranego przekierowania naciśnij Wybierz > Sprawdź stan.

15.3.2 Połączenia oczekujące

Jest to usługa sieciowa, odnosząca się do połączeń przychodzących, a jej dostępność zależy od operatora. Jeżeli podczas prowadzonego połączenia, nastąpi połączenie przychodzące, a funkcja połączeń oczekujących została włączona, można wstrzymać lub rozłączyć bieżące połączenie i odebrać połączenie przychodzące, wybierając jedną z możliwości w Menu naciskając lewy klawisz funkcyjny. Włączanie, wyłączanie oraz sprawdzanie stanu tej funkcji odbywa się tak samo, jak dla przekierowań połączeń.

15.3.3 Blokada połączeń

Jest to usługa sieciowa odnosząca się do różnego typu połączeń, a jej dostępność zależy od operatora. Funkcja ta umożliwia blokowanie: wszystkich połączeń wychodzących i przychodzących, połączeń przychodzących w roamingu, połączeń międzynarodowych oraz anulowanie wszystkich zakazów.

Włączanie, wyłączanie oraz sprawdzanie stanu tych funkcji odbywa się tak samo, jak dla przekierowań połączeń.

15.3.4 Prezentacja numeru

Jest to usługa sieciowa odnosząca się do połączeń wychodzących, a jej dostępność zależy od operatora. Funkcja ta umożliwia dokonanie wyboru dla prezentowania numeru u odbiorcy połączenia. Dostępne opcje to: Ukryj numer, Pokaż numer oraz Ustala sieć.

15.3.5 Inne

Dodatkowe opcje dla połączeń zawarte w telefonie to:

- Przypomnienie o połączeniu,
- Automatyczne ponowienie połączenia,
- Wibracje przy podłączeniu,
- Odpowiedz SMS-em po odrzuceniu połączenia,
- Tryb samolotowy,
- Automatyczne nagrywanie rozmów.

15.4 Sieć

W tej sekcji ustawień można dostosować:

- Punkty dostępu APN – poprawną konfigurację możesz zdobyć od swojego operatora; niektórzy operatorzy umożliwiają zdalne skonfigurowanie telefonu,
- Transmisja danych – włączenie / wyłączenia połączenia GPRS, wymagane dla niektórych funkcji sieciowych,
- Roaming danych – możliwość wybrania, czy połączenie danych ma być nawiązanie w roamingu,
- Wybór sieci – możliwość wybrania sieci automatycznie lub ręcznie,
- Typ sieci – możliwość wybrania preferowanego połączenia z typem sieci 4G/3G/2G,
- Połączenia VoLTE – możliwość włączenia / wyłączenia wykonywania połączeń przez LTE.

Poszczególne ustawienia sieciowe mogą się różnić dla poszczególnych operatorów oraz kart SIM. W celu uzyskania większej ilości informacji należy kontaktować się z operatorem.

15.5 Wyświetlacz

W tej sekcji ustawień można dostosować:

- Efekt animacji,
- Tapetę,
- Wyświetlane funkcje,
- Kontrast wyświetlacza,
- Podświetlenie wyświetlacza,
- Podświetlenie klawiatury,
- Automatyczną blokadę klawiatury.

15.6 Bezpieczeństwo

15.6.1 PIN

Kod PIN jest to identyfikacja Twojej karty SIM i jest on dostarczany przez operatora. Podczas uruchamiania telefonu, należy wprowadzić kod PIN, jeżeli karta SIM ma włączone takie zabezpieczenie. Aby włączyć / wyłączyć kod PIN należy wejść w PIN. Kod PIN można zmienić wybierając Zmień PIN. Wprowadzenie niepoprawnego kodu PIN 3 razy z rzędu spowoduje zablokowanie karty SIM. Można ją odblokować za pomocą kodu PUK. 10-krotne błędne wpisanie kodu PUK zablokuje

kartę SIM na stałe. W celu pozyskania informacji o kodzie PIN, czy PUK należy kontaktować się z operatorem.

15.6.2 *Zmień PIN2*

Kod PIN2 karty SIM również jest zależny od operatora, dlatego w celu jego otrzymania należy kontaktować się z operatorem.

15.6.3 *Blokada telefonu*

Podczas uruchamiania telefonu, należy wprowadzić hasło, jeżeli ta funkcja zostanie włączona. Domyślne hasło to: 0000.

15.6.4 *Zmień hasło telefonu*

Możliwość zmiany hasła dla blokady telefonu.

15.6.5 *Ochrona prywatności*

Funkcja ochrony prywatności zapewnia zabezpieczenie wybranych funkcji telefonu. Kod zabezpieczający to hasło do blokady telefonu.

15.6.6 *Blokuj klawiaturę klawiszem czerwonej słuchawki*

Funkcja ta pozwala włączyć blokadę klawiatury ręcznie w stanie czuwania. Aby telefon odblokować należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a potem *.

15.6.7 *Stały numer wybierania*

Jest to usługa sieciowa odnosząca się do połączeń wychodzących, a jej dostępność zależy od operatora. Aby ją włączyć wymagany jest kod PIN2. W celu uzyskania większej ilości informacji, należy skontaktować się z operatorem.

15.6.8 *Czarna lista*

Funkcja ta blokuje połączenia oraz wiadomości od numerów, które zostały dodane do czarnej listy. Aby dodać numer telefonu należy wybrać Czarna lista > Opcje > Nowy lub Import kontaktów. W ustawieniach czarnej listy można włączyć / wyłączyć blokowanie połączeń oraz wiadomości.

15.7 *Wypowiadanie numerów*

Funkcja ta umożliwia wypowiadanie cyfr podczas wybierania numeru oraz podczas połączeń przychodzących. Aby włączyć / wyłączyć poszczególne funkcje wystarczy wybrać odpowiednią opcję i nacisnąć lewy klawisz funkcyjny lub klawisz OK.

15.8 Tematy

Funkcja ta umożliwia zmianę formy prezentowania wszelkich treści w telefonie. Do wyboru są dwa rodzaje tematów.

15.9 Sprawdź aktualizację

Funkcja ta zapewnia możliwość zainstalowania aktualizacji oprogramowania, jeżeli takie się pojawi w przyszłości.

16 INTERNET

W stanie czuwania wybierz Menu > Internet. Jest to uniwersalna przeglądarka internetowa, służąca do przeglądania stron WWW w postaci mobilnej. Funkcja Internet wymaga zainstalowania karty SIM w telefonie oraz włączenia transmisji danych. W celu poprawnego działania tej funkcji w Menu > Ustawienia > Sieć > Punkty dostępu APN muszą być zawarte odpowiednie ustawienia przyznawane przez operatora. W celu uzyskania większej ilości informacji w tym zakresie należy kontaktować się z operatorem.

17 PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA

Możesz podłączyć telefon do komputera za pomocą kabla USB, dzięki czemu możesz kopiować i przenosić pliki między telefonem i komputerem. Aby podłączyć telefon:

1. Włóż kabel do gniazda USB-C telefonu,
2. Podłącz drugi koniec kabla do gniazda USB w komputerze,
3. Na ekranie telefonu zostanie wyświetlony komunikat: „Ładowanie”, „Udisk” oraz „PC transmisja danych”. Wybierz urządzenia pamięci masowej.

18 FAQ (ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW)

Dokonywanie napraw telefonu jest możliwe, tylko i wyłącznie przez autoryzowany serwis. Nie wolno dokonywać napraw ani przeróbek samemu pod groźbą utraty gwarancji!

„Nie można nawiązać połączenia”	Należy sprawdzić czy wybierany numer jest poprawny. Wybierając numer innego kraju należy zawsze dodać odpowiedni prefiks (np. Niemcy 0049 lub +49). Jeżeli użytkownik posiada kartę typu prepaid (zasilenia kartą), należy sprawdzić, czy dostępne są środki na koncie, by wykonać połączenie.
---------------------------------	---

„Karta SIM jest włożona, ale możliwe jest tylko wykonywanie połączeń alarmowych (112)”	Należy upewnić się czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
„Telefon nie działa, po podłączeniu ładowarki do telefonu, bateria się nie ładuje”	Po dłuższym nie korzystaniu z telefonu akumulator może być w stanie tzw. „głębokiego rozładowania”. Aby przywrócić prawidłową pracę należy pozostać podłączoną ładowarkę mimo, że na wyświetlaczu nic się nie pokazuje.
„Czy można wykonywać połączenia będąc za granicą?”	Jeżeli użytkownik znajduje się poza granicami kraju, telefon loguje się automatycznie do sieci zagranicznej, jeżeli włączony został ROAMING. Należy zasięgnąć informacji u operatora.
„Czy możliwe jest wykonanie połączenia alarmowego w miejscu, gdzie nie ma zasięgu lub gdy na koncie nie ma środków?”	Nie można wykonać jakiegokolwiek połączenia, jeżeli telefon nie jest w zasięgu sieci. Jeżeli użytkownik nie posiada środków na koncie możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numer 112.
„Jak można zwiększyć zasięg sieci?”	Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis „Nie działa”, oznacza to brak odpowiedniego sygnału lub środków na koncie. Jednakże w tym przypadku możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numerem 112 pod warunkiem, że znajdujemy się w zasięgu sieci innego operatora. Miejsca takie jak budynki ograniczają zasięg, należy zbliżyć się do okna, bądź wyjść poza teren skupiający wiele budowli.
„Co to jest centrum wiadomości SMS?”	Numer centrum operatora, gdzie przechowywane są wiadomości tekstowe. Numer jest przechowywany na karcie SIM, lecz w menu telefonu można go zmienić i wprowadzić inny.
„Kiedy naliczana jest opłata za połączenie?”	Opłata jest naliczana zaraz po ustanowieniu połączenia. Należy zasięgnąć informacji u operatora, jaki jest tryb naliczania opłat.

„Jak sprawdzić, czy SMS dotarł do odbiorcy?”	Należy włączyć opcję Raport doręczeń. Po dostarczeniu wiadomości nadejdzie SMS zwrotny, z informacją, że wiadomość dostarczono (usługa sieciowa).
--	---

19 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

19.1 Główne funkcje:

Kolorowy wyświetlacz: 1.77" 160x128 pix

Funkcja głośnomówiąca

Książka telefoniczna: 500 wpisów

Funkcja wysyłania i odbierania SMS i MMS

Szybkie wybieranie numerów (3÷9)

Temat: Wysoki kontrast

Radio FM

Odtwarzacz plików audio (MP3 / MIDI / AMR)

Odtwarzacz plików wideo (MP4 / AVI / 3GP)

Dyktafon

Kalendarz, kalkulator, latarka, budzik

Pamięć RAM + ROM: 48MB+128MB

Obsługa kart microSD: do 32GB

Karta SIM: Nano SIM

Akumulator: 1000 mAh

Czas czuwania: 100h*

Czas rozmów: 10h*

Waga słuchawki z baterią: 77,3g

Wymiary: 121x46x14 mm

* w zależności od warunków sygnału sieci komórkowej

19.2 Zasilacz

Zasilacz zewnętrzny do telefonu jest zgodny z rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/1782

Identyfikator modelu	Travel Charger DYK0051000
Napięcie wejściowe	AC 100-240V
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50/60Hz
Napięcie wyjściowe	DC 5.0V
Prąd wyjściowy	0.5A
Moc wyjściowa	2.5W
Średnia sprawność podczas pracy	70.6%(230V) 73.47%(115V)
Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %)	-
Zużycie energii w stanie bez obciążenia	0.04W(230V) 0.06W(115V)

19.3 Zakresy częstotliwości i maksymalna moc urządzenia

System	Zakres częstotliwości	Maksymalna emitowana moc
GSM 900	Uplink 880MHz~915MHz; Downlink 925MHz~960MHz	33.27dBm
GSM 1800	Uplink 1710MHz~1785MHz; Downlink 1805MHz~1880MHz	30.33dBm
WCDMA Band I	Uplink 1920MHz~1980MHz; Downlink 2110MHz~2170MHz	21.22dBm
WCDMA Band VIII	Uplink 880MHz~915MHz; Downlink 925MHz~960MHz	23.03dBm
LTE Band 1	Uplink 1920MHz~1980MHz; Downlink 2110MHz~2170MHz	22.72dBm
LTE Band 3	Uplink 1710MHz~1785MHz; Downlink 1805MHz~1880MHz	21.56dBm
LTE Band 7	Uplink 2500MHz~2570MHz; Downlink 2620MHz~2690MHz	24.17dBm
LTE Band 8	Uplink 880MHz~915MHz; Downlink 925MHz~960MHz	23.90dBm
LTE Band 20	Uplink 832MHz~862MHz; Downlink 791MHz~821MHz	24.00dBm
LTE Band 38	Uplink 2570MHz~2620MHz; Downlink	24.14dBm
Komunikacja krótkiego zasięgu BT (EDR)	2402MHz~2480MHz	6.37dBm
Radio FM	87.5MHz~108MHz	-

19.4 Informacje o SAR

Model ten spełnia międzynarodowe wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych. Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby nie przekroczyć limitów oddziaływania fal radiowych, zalecanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Te wytyczne wykorzystują jednostkę miary zwaną Specific Absorption Rate (SAR) – absorpcją właściwą.

Wartość SAR jest mierzona przy największej mocy nadawczej, rzeczywista wielkość w czasie pracy urządzenia jest zazwyczaj niższa od wyżej wskazanego poziomu. Wynika to z automatycznych zmian poziomu mocy urządzenia, celem zapewnienia, że urządzenie używa tylko minimum wymagane do połączenia z siecią. Chociaż mogą występować różnice w wartościach współczynnika SAR w przypadku różnych modeli telefonów, a nawet w przypadku różnych pozycji użytkownika – wszystkie one są zgodne z przepisami dotyczącymi bezpiecznego poziomu promieniowania. Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że obecne badania wykazały, że nie ma potrzeby stosowania żadnych specjalnych obostrzeń w stosowaniu urządzeń mobilnych. Zaznacza także, że w przypadku chęci zredukowania wpływu promieniowania należy ograniczyć długość rozmów lub w czasie rozmowy używać zestawu słuchawkowego, bądź głośnomówiącego by nie trzymać telefonu blisko ciała lub głowy. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci.

Najwyższa, zmierzona wartość SAR w testach		Limit
Współczynnik SAR – urządzenie przy głowie	1.152 W/kg 10g	2.0 W/kg
Współczynnik SAR – urządzenie przy tułowi (dystans 5mm)	1.553 W/kg 10g	2.0 W/kg

Współczynnik SAR – urządzenie przy kończyźnie (dystans 0mm)	3.116 W/kg 10g	4.0 W/kg
--	----------------	----------

20 INFORMACJE DOTYCZĄCE AKUMULATORA

W telefonie znajduje się akumulator, który może być ponownie ładowany za pomocą zasilacza dołączonego do kompletu.

Czas pracy telefonu uzależniony jest od różnych warunków pracy. Znacząco na krótszą pracę wpływa to jak daleko znajdujemy się od stacji przekątnikowej oraz długość i ilość prowadzonych rozmów. W czasie przemieszczania się, telefon na bieżąco przełącza się między stacjami przekątnikowymi, co również ma duży wpływ na czas pracy.

Akumulator po kilkuset ładowaniach i rozładowaniach w naturalny sposób traci swoje właściwości. Jeżeli użytkownik zaobserwuje znaczną utratę wydajności, należy zaopatrzyć się w nowy akumulator.

Należy używać tylko i wyłącznie akumulatorów zalecanych przez producenta. Nie należy pozostawiać podłączonej ładowarki dłużej niż na 2 - 3 dni.

Nie wolno trzymać telefonu w miejscach o zbyt dużej temperaturze. Może to mieć negatywny wpływ na akumulator jak i sam telefon.

Nigdy nie wolno używać akumulatora z widocznymi uszkodzeniami. Może to doprowadzić do uszkodzenia telefonu. Akumulator należy wkładać zgodnie z polaryzacją.

Pozostawianie akumulatora w miejscach o zbyt wysokiej lub niskiej temperaturze obniży jego żywotność. Akumulator należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C.

21 INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY ŚRODOWISKA



Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim pojemniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je

do miejsca zbiórki.

NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI AKUMULATORÓW DO OGNIA!

Uwaga! To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



■ Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga! Tego sprzętu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych.

Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Aby umożliwić recykling materiałów użytych do produkcji opakowania telefonu, stosuj zasady dotyczące sortowania materiałów, ustanowione lokalnie dla tego typu odpadów.

22 UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Maxcom S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego: telefon komórkowy MAXCOM MM718 jest zgodny z:

Dyrektywą 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r (Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHS);

Dyrektywą 2014/53/UE RED z dnia 16 kwietnia 2014 r (Radio Equipment Directive) – dyrektywa dot. urządzeń radiowych.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Ten podręcznik jest przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych. Niektóre opisane funkcje i opcje mogą się różnić w zależności oprogramowania i kraju.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, nadużywaniem bądź nie zastosowanie się instrukcji.

Uwaga! Producent zastrzega sobie prawo do zmiany lub wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Znaki towarowe wymienione lub użyte w tym materiale są własnością ich właścicieli.

**MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60**

**www.maxcom.pl
office@maxcom.pl**

