

Εγχειρίδιο χρήσης
Κινητό τηλέφωνο GSM
Maxcom **MM720BB**



Αν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ακόλουθη τηλεφωνική γραμμή:

(+48) 325 32 07 00. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε ένα e-mail:

serwis@maxcom.pl

Η ιστοσελίδα μας:

<http://www.maxcom.pl/>

Περιεχόμενα της συσκευασίας:

Τηλέφωνο GSM

Φορτιστής

Μπαταρία

Εγχειρίδιο χρήσης

Κάρτα εγγύησης

Σετ ακουστικών

Επιτραπέζιος φορτιστής

Συνίσταται να φυλάξετε τη συσκευασία, μπορεί να αποβεί χρήσιμη σε περίπτωση μεταφοράς.

Επιπλέον, πρέπει να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εννύησης.

Σημείωση – το τηλέφωνο δουλεύει σε δίκτυο GSM 900/1800MHz. Πριν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πρέπει να τοποθετήσετε σωστά τουλάχιστον μία κάρτα SIM.

Κινητό τηλέφωνο GSM 900/1800

Μεγάλα φωτιζόμενα πλήκτρα

Έγχρωμη οθόνη 2.2" (176/220) 65 χιλ. χρώματα

Φωτογραφική μηχανή

Υποδοχή κάρτας μνήμης MicroSD

Κουμπί έκτακτης ανάγκης (εκπέμπει ένα δυνατό ήχο, καθώς και στέλνει ένα μήνυμα κειμένου και καλεί τα προκαθορισμένα άτομα)

Μεγάλη γραμματοσειρά, απλό κύριο μενού

Λειτουργία Hands-free

Μεγάλος χώρος στο τηλεφωνικό κατάλογο – 100 επαφές

Λειτουργία αποστολής και λήψης μηνυμάτων SMS

Ταχεία κλήση σε 7 αριθμούς

Εμφάνιση διάρκειας κλήσης

Bluetooth

Ραδιόφωνο FM

Φακός

Αριθμομηχανή

Ξυπνητήρι

Μπαταρία 800 mAh

Χρόνος αναμονής: έως και 300 ώρες*

Χρόνος ομιλίας: έως και 5 ώρες*

Βάρος: 83 γραμμάρια

* ανάλογα με τις συνθήκες και το δίκτυο GSM

Περιεχόμενα:

1. Όροι ασφαλούς χρήσης	7
2. Εγκατάσταση των αξεσουάρ	8
2.1 Εγκατάσταση της κάρτας SIM και του φορτιστή	8
2.2 Φόρτωση της μπαταρίας.....	11
2.2.1 Επιτραπέζιος φορτιστής (προαιρετικά)	11
2.3 Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας	12
3. Τοποθεσία πλήκτρων	13
Βασικές λειτουργίες των πλήκτρων	14
4. Χρήση του τηλεφώνου	17
4.1 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου.....	17
4.2 Απενεργοποίηση του τηλεφώνου.....	18
4.3 Κατάσταση αναμονής	18
4.4 Κλείδωμα του πληκτρολογίου	20
5. Διαχείριση του ΜΕΝΟΥ	20
6. Τηλεφωνικός κατάλογος	20
6.1 Αποθήκευση επαφών	21
6.2 Προβολή επαφών	22
6.3 Διαγραφή επαφών	23
6.3.1 Διαγραφή μίας επαφής	23
6.3.2 Διαγραφή πολλών επαφών.....	23
6.3.3 Διαγραφή όλων των επαφών	23
6.4 Αντιγραφή επαφών.....	24
6.4.1 Αντιγραφή μίας επαφής	24
6.4.2 Αντιγραφή πολλών επαφών.....	24
6.5 Μετακίνηση επαφών.....	25
6.6 Επισήμανση πολλών	25
6.7 Ρυθμίσεις του τηλεφωνικού καταλόγου	25
6.7.1 Ταχεία κλήση.....	25
6.7.2 Πρόσθετοι αριθμοί.....	26
6.7.3 Κατάσταση μνήμης	26
7. Κλήσεις.....	26
7.1 Άμεση κλήση	26
7.2 Πραγματοποίηση κλήσης από την λίστα των επαφών.....	27
7.3 Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα των πρόσφατων κλήσεων	27
7.4 Ταχεία κλήση	28
7.5 Αλλαγή της έντασης του ήχου	28

7.6	Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες μόνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.....	28
7.7	Κουμπί ICE.....	29
7.8	Κλήση έκτακτης ανάγκης	29
7.8.1	Προσθήκη, διαγραφή και τροποποίηση των επαφών έκτακτης ανάγκης	30
7.8.2	Πληροφορίες για τον χρήστη.....	31
7.8.3	Μήνυμα έκτακτης ανάγκης.....	31
7.8.4	Απενεργοποίηση ήχου έκτακτης ανάγκης	32
7.8.5	Δήλωση έκτακτης ανάγκης.....	32
7.8.6	Πλήκτρο έκτακτης ανάγκης	33
7.9	Λήψη κλήσεων.....	33
8.	Ιστορικό κλήσεων	33
9.	Μηνύματα SMS και MMS.....	35
9.1	Δημιουργία και αποστολή των μηνυμάτων SMS	36
9.2	Ανάγνωση και απάντηση σε μηνύματα κειμένου (SMS)	37
9.3	Φάκελος μηνυμάτων SMS	38
9.3.1	Εισερχόμενα.....	38
9.3.2	Απεσταλμένα.....	38
9.3.3	Πρόχειρα	39
9.3.4	Εξερχόμενα	39
9.4	Διαγραφή μηνυμάτων	39
9.5	Ρυθμίσεις μηνυμάτων	39
9.5.1	SMS	39
9.5.2	MMS.....	40
9.6	Φωνητικό ταχυδρομείο	41
10.	Άλλες εφαρμογές	41
10.1	Ημερολόγιο.....	42
10.2	Αριθμομηχανή	42
10.3	Ξυπνητήρι.....	42
10.4	Φακός.....	43
10.5	Υπηρεσίες δικτύου	43
10.5.1	WAP	43
10.5.2	Υπηρεσίες SIM	44
10.6	Διαχειριστής αρχείων	45
11.	Φωτογραφική μηχανή	45
12.	Ραδιόφωνο ΦΜ.....	48
13.	Πολυμέσα	50

13.1	Άλμπτουμ φωτογραφιών	50
13.2	Βιντεοσκοπήση.....	50
13.3	Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο	51
13.4	Πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου	51
13.5	Συσκευή εγγραφής ήχου	52
14.	Ρυθμίσεις.....	53
14.1	Τα προφίλ μου.....	53
14.2	Ρυθμίσεις τηλεφώνου	54
14.2.1	Ημερομηνία και ώρα	54
14.2.2	Αλλαγή γλώσσας.....	54
14.2.3	Οθόνη.....	55
14.2.4	Αυτόματο κλείδωμα οθόνης	55
14.3	Ρυθμίσεις κλήσεων	55
14.3.1	Απόκρυψη αριθμού	55
14.3.2	Αναμονή κλήσεων	56
14.3.3	Προώθηση κλήσεων	57
14.3.4	Φραγή κλήσεων.....	58
14.3.5	Ρυθμίσεις για προχωρημένους	58
14.4	Ρυθμίσεις δικτύου	59
14.5	Συνδεσιμότητα	59
14.5.1	Bluetooth	59
14.5.2	Προφίλ APN	60
14.6	Ρυθμίσεις ασφάλειας	61
14.6.1	Κωδικός PIN.....	61
14.6.2	Κωδικός κλειδώματος του τηλεφώνου.....	61
14.7	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	61
15.	Σύνδεση τηλεφώνου με υπολογιστή	61
16.	ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ).....	62
17.	Όροι χρήσης και ασφαλείας	66
18.	Όροι εγγύησης.....	68
19.	Πληροφορίες για την μπαταρία	68
20.	Πληροφορίες για SAR (Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης).....	70
21.	Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος	72
22.	Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή.....	73

1. Όροι ασφαλούς χρήσης

Τηρώντας τις ακόλουθες αρχές, θα ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο λανθασμένης χρήσης του τηλεφώνου σας.

- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινάδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, γιατί θα μπορούσατε έτσι να εκθέσετε τους άλλους σε κίνδυνο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, αν ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές γύρω σας!
- Κατά την οδήγηση, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας χωρίς το κατάλληλο σετ εξωτερικών ηχείων αυτοκινήτου.
- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινάδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- Το τηλέφωνο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ιατρικών εξοπλισμών. Συνιστάται ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστών μεταξύ του τηλεφώνου και των εμφυτευμάτων. Ο γιατρός σας ή οι κατασκευαστές του εν λόγω εξοπλισμού μπορούν να σας παράσχουν τις σχετικές συμβουλές. Τα άτομα με βηματοδότη δεν πρέπει να μεταφέρουν το τηλέφωνό τους σε τσέπη κοντά στο στήθος, καθώς και θα πρέπει να κρατήσουν το τηλέφωνό τους στην απέναντι πλευρά του σώματός τους απ' ό,τι η ιατρική συσκευή τους για να ελαχιστοποιήσουν το ενδεχόμενο

παρεμβολών και να απενεργοποιήσουν αμέσως το τηλέφωνό τους μόλις υποψιαστούν ότι υπάρχουν κάποιες παρεμβολές.

- Η συσκευή και τα αξεσουάρ της ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά κομμάτια. Το τηλέφωνο και ο εξοπλισμός του πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.
- Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που συνιστώνται από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου. Η χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή έκρηξη. NEPO - το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο. Πρέπει να διατηρείται σε ξηρό μέρος.

2. Εγκατάσταση των αξεσουάρ

Πριν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πρέπει να τοποθετήσετε σωστά την κάρτα SIM. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκληθεί καμία ζημιά στην κάρτα κατά την εισαγωγή της.


Οι κάρτες SIM πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.

2.1 Εγκατάσταση της κάρτας SIM και του φορτιστή

Πριν τοποθετήσετε την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο. Ο φορτιστής πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένος. Για να τοποθετήσετε την κάρτα

SIM θα πρέπει πρώτα να αποσυνδέσετε την μπαταρία, σύμφωνα με τα σχέδια και την περιγραφή:

- Όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, στη δεξιά πλευρά στο κάτω μέρος του τηλεφώνου ανασηκώστε το κάλυμμα της μπαταρίας με το νύχι.
- Αφαιρέστε απαλά την μπαταρία με το νύχι.
- Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή της, με τις χρυσαφένιες επαφές στραμμένες προς τα κάτω. Βεβαιωθείτε ότι η εγκοπή στην κάρτα είναι στραμμένη προς τα πάνω.

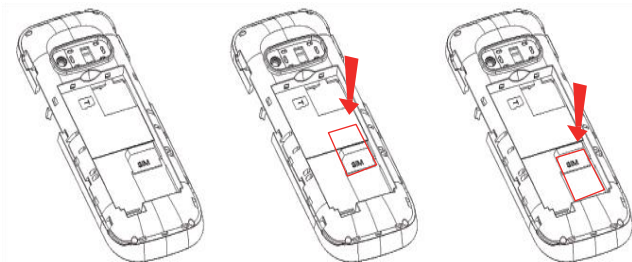


- Πάνω από την υποδοχή της κάρτας SIM, στα δεξιά υπάρχει μια θέση για μια κάρτα μνήμης MicroSD. Ωθήστε τη λαβή της υποδοχής της κάρτας προς τα δεξιά και στη συνέχεια ανασηκώστε τη. Τοποθετήστε την κάρτα microSD έτσι ώστε οι επαφές της να αγγίζουν τις ακροδέκτες του τηλεφώνου, ασφαλίστε τη λαβή και σύρετε την προς τα αριστερά.

Σας συνιστούμε να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση της κάρτας μνήμης, ιδιαίτερα όταν την τοποθετείτε ή αφαιρείτε. Ορισμένες κάρτες μνήμης, πριν από την πρώτη χρήση τους, πρέπει να διαμορφωθούν μέσω ηλεκτρικού υπολογιστή.

Πρέπει να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων, αν χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης SD και σε άλλες συσκευές. Η μη σωστή χρήση ή άλλοι παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή απώλεια των δεδομένων της κάρτας.

- Τοποθετήστε την μπαταρία έτσι ώστε οι επαφές της είναι ευθυγραμμισμένες με τους ακροδέκτες του τηλεφώνου.
- Μετά την τοποθέτηση της μπαταρίας, τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας ξανά στη θέση του και πιέστε απαλά τις άκρες.

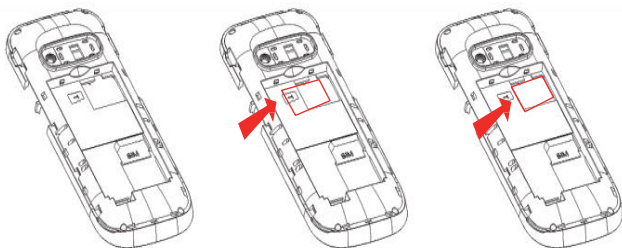

2.2 Φόρτωση της μπαταρίας

Προσοχή! Χρησιμοποιείτε μόνο την μπαταρία που περιλαμβάνεται στο σετ. Χρησιμοποιώντας μια διαφορετική μπαταρία μπορείτε να προκαλέσετε βλάβη στο τηλέφωνο σας και θα ακυρώσετε την εγγύηση. Μην συνδέσετε το φορτιστή όταν το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου σας λείπει.

Για να φορτίσετε το τηλέφωνο:

1. Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα.
2. Συνδέστε το φορτιστή στην υποδοχή που βρίσκεται στο δεξί μέρος του τηλεφώνου σας. Αφού συνδέσετε την μπαταρία, το εικονίδιο της στην οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα, και στη συνέχεια το καλώδιο από το τηλέφωνο.

Μετά τη φόρτιση, αφότου η ένδειξη της μπαταρίας σταματήσει να αναβοσβήνει, η οθόνη θα δείξει "Η φόρτιση ολοκληρώθηκε".

2.2.1 Επιτραπέζιος φορτιστής (προαιρετικά)

Εάν χρησιμοποιείτε ένα επιτραπέζιο φορτιστή, θα πρέπει πρώτα να τοποθετήσετε το μικρό βύσμα του κανονικού φορτιστή στην υποδοχή του επιτραπέζιου φορτιστή, και στη συνέχεια να συνδέσετε το επιτραπέζιο φορτιστή στην πρίζα. Για να φορτίσετε την μπαταρία,

τοποθετήστε το τηλέφωνο έτσι ώστε οι επαφές του είναι ευθυγραμμισμένες με τους ακροδέκτες του επιτραπέζιου φορτιστή.

Σημείωση:

- Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία φόρτισης, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκατασταθεί σωστά την μπαταρία.
- Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης μην αφαιρείτε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου - ενδέχεται να βλάψετε τη συσκευή σας.
- Εάν η ισχύς της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή για τη σωστή λειτουργία του τηλεφώνου, εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι το τηλέφωνο θα σβήσει αυτόματα, και στη συνέχεια το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα.
- Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης.

2.3 Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας

Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο (αν οι ήχοι προειδοποίησης είναι ενεργοποιημένοι) και εμφανίζεται το μήνυμα "Χαμηλή μπαταρία". Στην οθόνη θα εμφανιστεί το εικονίδιο . Αν εμφανιστεί τέτοιο μήνυμα, φορτίστε την μπαταρία.

3. Τοποθεσία πλήκτρων



1	Υποδοχή ακουστικών	10	Πλήκτρο επάνω/κάτω
2	Αύξηση της έντασης του ήχου	11	Μενού ICE
3	Μείωση της έντασης του ήχου	12	Αριθμητικό πληκτρολόγιο

4	Φακός	13	Υποδοχή MicroUSB/φόρτισης
5	Ηχείο	14	Πλήκτρο φακού
6	Δείκτης αναπάντητης κλήσης / νέου μηνύματος SMS	15	Πλήκτρο κλειδώματος πληκτρολογίου
7	Οθόνη	16	Κάλυμμα μπαταρίας
8	Κόκκινο πλήκτρο ακουστικού	17	Πλήκτρο έκτακτης ανάγκης
9	Πράσινο πλήκτρο ακουστικού	18	Φωτογραφική μηχανή

Βασικές λειτουργίες των πλήκτρων

Πλήκτρο	Λειτουργία
Κόκκινο πλήκτρο ακουστικού	Σύντομο πάτημα: επιστροφή στην κατάσταση αναμονής, τερματισμός κλήσης. Παρατεταμένο πάτημα: ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του τηλεφώνου.

Πράσινο πλήκτρο ακουστικού		Σύντομο πάτημα: πραγματοποίηση κλήσης, μετακίνηση στο Αρχείο Κλήσεων σε κατάσταση αναμονής, στο ΜΕΝΟΥ επιβεβαίωση των επιλογών σας. Παρατεταμένο πάτημα: όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, στην οθόνη εμφανίζεται ή τρέχουσα ώρα
Πλήκτρα πλοήγησης	Επάνω	ΜΕΝΟΥ
	Κάτω	Τηλεφωνικός κατάλογος
	1	Σύντομο πάτημα: ψηφίο 1 Παρατεταμένο πάτημα: φωνητικό ταχυδρομείο
	2	Σύντομο πάτημα: ψηφίο 2 Παρατεταμένο πάτημα: Προβολή του μενού ICE (<σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης>)
	0	Ψηφίο 0
	3-9	Σύντομο πάτημα: ψηφία 3-9 Παρατεταμένο πάτημα: επιλογή ενός προγραμματισμένου αριθμού ταχείας κλήσης.
	*	Εισαγωγή χαρακτήρων: *, +, P, W. Όταν γράφετε ένα μήνυμα SMS: ειδικοί χαρακτήρες
	#	Σύντομο πάτημα: Αλλαγή μεθόδου εισαγωγής κειμένου όταν γράφετε

		ένα μήνυμα SMS, εισαγωγή του χαρακτήρα #
		Παρατεταμένο πάτημα: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας Πάτημα κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: σίγαση κουδουνίσματος
	Πλευρικό πλήκτρο +/-	Σύντομο πάτημα: κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή αναπαραγωγής ραδιοφώνου – ρύθμιση της έντασης του ήχου, ενώ σε κατάσταση αναμονής – ρύθμιση της έντασης του ήχου των πλήκτρων. Παρατεταμένο πάτημα σε κατάσταση αναμονής: πλήρης σίγαση / αύξηση της έντασης του ήχου των πλήκτρων, ενώ παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου «+» κατά τη διάρκεια μιας κλήσης – ενεργοποίηση της ηχογράφησης συνομιλίας.
Πλήκτρα λειτουργίας	Έκτακτη ανάγκη	Παρατεταμένο πάτημα – ενεργοποίηση διαδικασίας έκτακτης ανάγκης, κατά την οποία το τηλέφωνο θα καλέσει τους προκαθορισμένους αριθμούς και θα τους στείλει ένα μήνυμα έκτακτης ανάγκης
	Φακός	Πατήστε παρατεταμένα αυτό το πλήκτρο για να

		ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το φακό
	Κλειδωμά του πληκτρολογίου	Σύντομο πάτημα: κλειδωμά πληκτρολογίου σε κατάσταση αναμονής. Παρατεταμένο πάτημα: ξεκλειδωμά πληκτρολογίου, εάν είναι κλειδωμένο.

4. Χρήση του τηλεφώνου

4.1 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου

Πατήστε παρατεταμένα το κόκκινο πλήκτρο τερματισμού κλήσης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας.

Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN, πρέπει να τον εισάγετε. Θα το βρείτε στο αρχικό σετ της κάρτας SIM.

Μετά την εισαγωγή του κωδικού επιβεβαιώστε τον, πατώντας το πράσινο ακουστικό.

Προειδοποίηση: Εάν εισάγετε λάθος PIN τρεις φορές, θα σας ζητηθεί να εισάγετε το PUK (Personal Unlocking Key) προκειμένου να ενεργοποιήσετε ξανά την κάρτα SIM.

Εάν εισάγετε έναν εσφαλμένο κωδικό PUK δέκα

Στη συνέχεια, όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας για πρώτη φορά με μία συγκεκριμένη κάρτα SIM (ή μετά από

επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων), θα έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε την τρέχουσα ημερομηνία και την ώρα, και μετά να αντιγράψετε τις επαφές σας από την κάρτα SIM στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου. Πρώτα εισάγετε τη σωστή ώρα χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο, πατήστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ και με τον ίδιο τρόπο εισάγετε τη σωστή ημερομηνία, ενώ στο τέλος πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού. Θα εμφανιστεί το εξής μήνυμα: Επιθυμείτε αντιγραφή όλων από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο; Πατήστε **Ναι**, εάν θέλετε να αντιγράψετε τις επαφές σας από την κάρτα SIM στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου. Διαφορετικά, κάντε κλικ στην επιλογή **Όχι**.

4.2 Απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

4.3 Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, αλλά δεν εκτελεί καμία ενέργεια, τότε βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.



1. Σήμα δικτύου
2. Εικονίδια οθόνης

	Μόνο ήχος		Τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα
	Ήχος + δόνηση		Νέο μήνυμα SMS
	Δόνηση, μετά κουδούνισμα		Νέο μήνυμα MMS
	Μόνο δόνηση		Λειτουργία σίγασης
	Ενεργό ξυπνητήρι		Ενεργοποιημένη προώθηση κλήσεων
	Ενεργοποιημένος φακός		Κλειδωμένο πληκτρολόγιο
	Αναπάντητη κλήση		Ενεργή περιαγωγή
Τα εικονίδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού		* Το εικονίδιο  εμφανίζεται επίσης όταν χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα δύο δίκτυα διάφορων παρόχων υπηρεσιών	

3. Επίπεδο μπαταρίας

4. Όνομα του παρόχου των υπηρεσιών σας
5. Ώρα
6. Ημερομηνία

4.4 Κλείδωμα του πληκτρολογίου

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πατήστε το πλήκτρο κλειδώματος στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου σας. Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλειδώματος μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο ενός ανοιχτού λουκέτου. Δεν χρειάζεται να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να απαντήσετε σε μια κλήση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πληκτρολόγιο κλειδώνει (αυτόματα ή χειροκίνητα), μόνο όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

5. Διαχείριση του ΜΕΝΟΥ

Για να μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ, πατήστε το πλήκτρο **ΠΑΝΩ**, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Για να πλοηγηθείτε στο μενού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **ΠΑΝΩ** και **ΚΑΤΩ**.

Για να επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη λειτουργία, πατήστε το πράσινο πλήκτρο τηλεφώνου.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού (αναίρεση), πατήστε το κόκκινο πλήκτρο τηλεφώνου. Για να μεταβείτε σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κόκκινο πλήκτρο τηλεφώνου.

6. Τηλεφωνικός κατάλογος

6.1 Αποθήκευση επαφών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή με έναν από τους δύο ακόλουθους τρόπους:

1. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό που θέλετε, επιλέγοντάς τον από τη λίστα αναπάντητων και εισερχομένων κλήσεων. Για να το κάνετε αυτό, όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού, επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε και πατήστε **«Επιλογές»** (πράσινο πλήκτρο ακουστικού). Επιλέξτε **«Αποθήκευση στις επαφές»**, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού και ορίστε τον τόπο αποθήκευσης. Πατήστε **Επιλογές-> Επεξεργασία** και εισάγετε το όνομα της επαφής. Πατήστε **Αποθήκευση** και μετά **Επιλογές-> Αποθήκευση**.
2. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια νέα επαφή απευθείας στο τηλεφωνικό κατάλογο. Για να το κάνετε αυτό, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Πάνω, και στη συνέχεια επιλέξτε **Επαφές > Νέα επαφή > Προσθήκη**. Επιλέξτε πού θέλετε να αποθηκεύσετε την επαφή. Πατήστε **Επιλογές-> Επεξεργασία** και εισάγετε το όνομα της επαφής. Πατήστε **Αποθήκευση**). Πατώντας το πλήκτρο ΚΑΤΩ θα μεταβείτε στο πεδίο αριθμού. Μετά πατήστε **Επιλογές-> Επεξεργασία** και πληκτρολογήστε έναν αριθμό. Πατήστε **Αποθήκευση** και μετά **Επιλογές-> Αποθήκευση**.

6.2 Προβολή επαφών

Η πρώτη μέθοδος

1. Πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε Επαφές
2. Πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος που αναζητάτε
3. Το τηλέφωνό σας θα μεταβεί σε ονόματα που αρχίζουν με αυτό το γράμμα Μπορείτε να μετακινηθείτε στη λίστα μέσα από τα πλήκτρα πλοήγησης ΑΝΩ/ΚΑΤΩ

Πατώντας το πλήκτρο «#» θα αλλάξετε τον τρόπο εισαγωγής κειμένου

Η δεύτερη μέθοδος

1. Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ
2. Πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος που αναζητάτε
3. Το τηλέφωνό σας θα μεταβεί σε ονόματα που αρχίζουν με αυτό το γράμμα Μπορείτε να μετακινηθείτε στη λίστα μέσα από τα πλήκτρα πλοήγησης ΑΝΩ/ΚΑΤΩ

Πατώντας το πλήκτρο «#» θα αλλάξετε τον τρόπο εισαγωγής κειμένου

6.3 Διαγραφή επαφών

6.3.1 Διαγραφή μίας επαφής

Αν θέλετε να διαγράψετε μία επαφή από το τηλέφωνο ή την κάρτα SIM, κάντε τα εξής:

1. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε Επαφές
2. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να διαγράψετε, και στη συνέχεια πατήστε Επιλογές-> Διαγραφή
3. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης (πράσινο ακουστικό) για να επιβεβαιώσετε

6.3.2 Διαγραφή πολλών επαφών

Αν θέλετε να διαγράψετε πολλές επαφές από το τηλέφωνο ή την κάρτα SIM, κάντε τα εξής:

1. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Επαφές-> Επιλογές-> Επισήμανση πολλών -> Διαγραφή πολλών
2. Επιλέξτε την επιθυμητή επαφή και μετά πατήστε Επιλογές-> Επισήμανση. Μπορείτε να επαναλάβετε αυτό το βήμα για όσες επαφές θέλετε.
3. Στη συνέχεια επιλέξτε Επιλογές-> Διαγραφή επισημασμένων.

6.3.3 Διαγραφή όλων των επαφών

Αν θέλετε να διαγράψετε όλες τις επαφές από το τηλέφωνο ή την κάρτα SIM, κάντε τα εξής:

1. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Επαφές-> Επιλογές-> Ρυθμίσεις-> Διαγραφή όλων

2. Επιλέξτε αν θέλετε να αφαιρέσετε τις επαφές από την κάρτα SIM ή από τη μνήμη του τηλεφώνου και επιβεβαιώστε την επιλογή σας (πλήκτρο Ναι).

6.4 Αντιγραφή επαφών

6.4.1 Αντιγραφή μίας επαφής

Για να αντιγράψετε μια επαφή από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο (ή από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM), κάντε τα εξής:

1. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε Επαφές
2. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να διαγράψετε
3. Πατήστε Επιλογές-> Διαγραφή, και στη συνέχεια επιλέξτε όπου θέλετε να αντιγράψετε την επαφή και πατήστε το πλήκτρο κλήσης (πράσινο ακουστικό).

6.4.2 Αντιγραφή πολλών επαφών

Για να αντιγράψετε πολλές επαφές από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο ή από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM, κάντε τα εξής:

1. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Επαφές-> Επιλογές-> Ρυθμίσεις-> Αντιγραφή όλων
2. Επιλέξτε όπου θέλετε να αντιγράψετε τις επαφές.
3. Επισημάνετε τις επαφές που θέλετε να αντιγράψετε. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε Επιλογές-> Επισημάνση. Επαναλάβετε αυτό το βήμα για άλλες επαφές. Αν θέλετε να διαγράψετε όλες τις επαφές σας, επιλέξτε Επιλογές-> Επιλογή όλων.
4. Στη συνέχεια ξαναπατήστε Επιλογές και επιλέξτε Αντιγραφή επιλεγμένων.

6.5 Μετακίνηση επαφών

Μπορείτε να μετακινήσετε τις επαφές σας από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου ή το αντίστροφο. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε ΜΕΝΟΥ-> Επαφές-> Επιλογές-> Ρυθμίσεις-> Μετακίνηση όλων. Προχωρήστε όπως κατά την αντιγραφή πολλών επαφών (σημείο 6.4.2).

6.6 Επισήμανση πολλών

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Επαφές-> Επιλογές-> Επισήμανση πολλών, και στη συνέχεια:

- Αποστολή SMS, αν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου σε πολλούς παραλήπτες.
- Διαγραφή πολλών, αν θέλετε να διαγράψετε πολλές επαφές, δείτε το σημείο 6.3.2

6.7 Ρυθμίσεις του τηλεφωνικού καταλόγου

6.7.1 Ταχεία κλήση

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Επαφές-> Επιλογές-> Ρυθμίσεις-> Ταχεία κλήση-> Κατάσταση, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας κλήσης. Με τις ταχείες κλήσεις μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση πατώντας και κρατώντας πατημένο ένα αριθμητικό πλήκτρο (3-9) σε κατάσταση αναμονής, αν έχετε ήδη αντιστοιχίσει ένα αριθμητικό πλήκτρο σε έναν αριθμό τηλεφώνου.

Για να αντιστοιχίσετε ένα αριθμητικό πλήκτρο σε έναν αριθμό τηλεφώνου, μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε Επαφές-> Επιλογές-> Ρυθμίσεις-> Ταχεία κλήση-> Ορισμός πλήκτρων. Στη συνέχεια ορίστε ποιο πλήκτρο θέλετε να αντιστοιχίσετε σε έναν αριθμό, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού, επιλέξτε έναν αριθμό από τη λίστα επαφών και ξαναπατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού.

6.7.2 Πρόσθετοι αριθμοί

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε Επαφές> Επιλογές-> Ρυθμίσεις-> Πρόσθετοι αριθμοί-> Επιτρεπόμενες κλήσεις, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή την υπηρεσία που δε σας επιτρέπει να έχετε κλήση με άλλους αριθμούς παρά τους οποίους που έχετε επιλέξει νωρίτερα.

6.7.3 Κατάσταση μνήμης

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ελέγξετε την κατάσταση μνήμης της κάρτας SIM σας και του τηλεφώνου σας. Μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε Επαφές-> Επιλογές-> Ρυθμίσεις-> Κατάσταση μνήμης

7. Κλήσεις

7.1 Άμεση κλήση

1. Απλά πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε

Για διεθνείς κλήσεις, θα πρέπει να εισάγετε "00" ή "+" πριν από τον αριθμό. Για να πληκτρολογήσετε «+», πατήστε δύο φορές το πλήκτρο „*”

2. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης (πράσινο ακουστικό) για να καλέσετε τον επιλεγμένο αριθμό
3. Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού.

7.2 Πραγματοποίηση κλήσης από την λίστα των επαφών

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το δεξιό πλήκτρο ΚΑΤΩ για να μεταβείτε στη λίστα επαφών (στο τηλεφωνικό κατάλογο).

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να εντοπίσετε την επαφή που αναζητάτε, ή πατήστε το πρώτο γράμμα της αναζητούμενης επαφής για να δείτε τα ονόματα επαφών που αρχίζουν με αυτό το γράμμα. Για να καλέσετε την επιλεγμένη επαφή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης και επιλέξτε Κλήση.

7.3 Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα των πρόσφατων κλήσεων

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού για να δείτε τις πρόσφατες κλήσεις σας. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα

ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να πλοηγηθείτε στη λίστα κλήσεων.
Πατήστε το πράσινο ακουστικό τηλεφώνου και στη συνέχεια επιλέξτε Κλήση για να καλέσετε τον επιλεγμένο αριθμό.

7.4 Ταχεία κλήση

Με τις ταχείες κλήσεις μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση πατώντας και κρατώντας πατημένο ένα αριθμητικό πλήκτρο (3-9) σε κατάσταση αναμονής, αν έχετε ήδη αντιστοιχίσει ένα αριθμητικό πλήκτρο σε έναν αριθμό τηλεφώνου.

7.5 Αλλαγή της έντασης του ήχου

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλευρικό πλήκτρο +/- στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου σας για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου της συνομιλίας.

7.6 Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες μόνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε Επιλογές για να ενεργοποιήσετε τις ακόλουθες πρόσθετες λειτουργίες:

- Μεγάφωνο: ενεργοποιεί / απενεργοποιεί το μεγάφωνο
- Αναστολή κλήσης: αναστέλλει μια κλήση
- Τερματισμός κλήσης: τερματίζει μια κλήση
- Επαφές: σας επιτρέπει να μεταβείτε στις επαφές, π.χ. για να ελέγξετε έναν αριθμό
- Ιστορικό κλήσεων: εμφάνιση της λίστας κλήσεων

- Μηνύματα: σας επιτρέπει να δείτε τα ληφθέντα / αποθηκευμένα μηνύματά σας
- Συσκευή εγγραφής ήχου: ηχογραφεί τη συνομιλία σας
- Σίγαση: ενεργοποιεί / απενεργοποιεί το μικρόφωνο.

7.7 Κουμπί ICE

ICE (In Case of Emergency - Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης) - χάρη σ' αυτό το κουμπί οι διασώστες ξέρουν ποια άτομα πρέπει να καλέσουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο 2 εμφανίζετε τις σχετικές επαφές και τις πληροφορίες για εσάς.

Η συντόμευση ICE είναι γνωστό στους διασώστες ανά όλο τον κόσμο και δίνει σημαντικές πληροφορίες για τους τραυματίες. Για αυτό το λόγο σας ενθαρρύνουμε να συμπληρώσετε τις επαφές έκτακτης ανάγκης (Επαφές ICE) και να δίνετε πληροφορίες για τους εαυτούς σας - δείτε παρακάτω: *Προσθήκη, διαγραφή και τροποποίηση των επαφών έκτακτης ανάγκης και Πληροφορίες για τον χρήστη*

7.8 Κλήση έκτακτης ανάγκης

Αν δεν έχετε ορίσει κανένα αριθμό έκτακτης ανάγκης, κρατώντας πατημένο αυτό το κουμπί θα καλέσετε τον αριθμό 112.

Μπορείτε να ρυθμίσετε πέντε διαφορετικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης. Αφού πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί έκτακτης ανάγκης (το οποίο βρίσκεται

πίσω από την οθόνη), η λειτουργία έκτακτης ανάγκης θα ενεργοποιηθεί. Σε αυτή την περίπτωση το τηλέφωνό σας εκπέμπει ένα δυνατό ήχο, καθώς και καλεί τις προκαθορισμένες επαφές έκτακτης ανάγκης τη μία μετά την άλλη. Το τηλέφωνό σας θα προσπαθήσει να καλέσει κάθε προκαθορισμένη επαφή τρεις φορές. Σε περίπτωση που το τηλέφωνο θα αποτύχει να συνδεθεί με έναν αριθμό, μετά από 20 δευτερόλεπτα θα καλέσει το επόμενο προκαθορισμένο άτομο.

Αφότου ένας από τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης απαντήσει στην κλήση, το τηλέφωνο ενεργοποιεί το μεγάφωνο και η διαδικασία της έκτακτης ανάγκης τελειώνει.

Εάν κανένας από τους προκαθορισμένους αριθμούς δεν απαντήσει στην κλήση έκτακτης ανάγκης, το τηλέφωνο θα στείλει αυτόματα ένα μήνυμα έκτακτης ανάγκης στα προκαθορισμένα άτομα, καθώς και θα εμφανίσει την ασθένειά σας και θα παραμείνει σε κατάσταση συναγερμού για μία ώρα, δηλαδή κάθε εισερχόμενη κλήση θα απαντηθεί αυτόματα στη λειτουργία μεγαφώνου. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί έκτακτης ανάγκης.

7.8.1 Προσθήκη, διαγραφή και τροποποίηση των επαφών έκτακτης ανάγκης

Μπορείτε να επιλέξετε μέχρι 4 αριθμούς έκτακτης ανάγκης. Για να ορίσετε μια επαφή έκτακτης ανάγκης γρήγορα, μεταβείτε στο κύριο ΜΕΝΟΥ πατώντας το πλήκτρο ΕΠΑΝΩ. Στη συνέχεια επιλέξτε: Ρυθμίσεις έκτακτης

ανάγκης-> Επαφές ICE. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε, πατήστε το πλήκτρο κλήσης και επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Επεξεργασία - για να αλλάξετε έναν αποθηκευμένο αριθμό έκτακτης ανάγκης ή να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης χειροκίνητα.

Προσθήκη από τη λίστα επαφών – για να προσθέσετε έναν νέο αριθμό έκτακτης ανάγκης. Αφού επιλέξετε τον αριθμό που θέλετε, επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πράσινο πλήκτρο ακουστικού.

Διαγραφή - για να διαγράψετε έναν αποθηκευμένο αριθμό έκτακτης ανάγκης.

Διαγραφή όλων – για να διαγράψετε όλους τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης.

7.8.2 Πληροφορίες για τον χρήστη

Επιλέξτε ΜΕΝΟΥ -> Ρυθμίσεις -> Ρυθμίσεις έκτακτης ανάγκης -> Πληροφορίες για τον χρήστη, για να ορίσετε το όνομά σας, τις ασθένειές σας, τις αλλεργίες σας και την ομάδα αίματός σας.

Αυτές οι πληροφορίες εμφανίζονται όταν πατάτε το πλήκτρο «2» (ICE).

7.8.3 Μήνυμα έκτακτης ανάγκης

Μπορείτε να αλλάξετε το κείμενο του μηνύματος SMS που αποστέλλεται κατά μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Το προεπιλεγμένο μήνυμα φαίνεται ως εξής: «Μήνυμα έκτακτης ανάγκης! Κάλεσέ με.» Για να αλλάξετε αυτό το προεπιλεγμένο μήνυμα, όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ επιλέξτε Ρυθμίσεις έκτακτης ανάγκης-> Μήνυμα έκτακτης

ανάγκης-> Μήνυμα έκτακτης ανάγκης -> Επεξεργασία.
Πληκτρολογήστε ό,τι κείμενο θέλετε και πατήστε
Αποθήκευση.

Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε αν θέλετε το τηλέφωνό σας να στέλνει τα μηνύματα έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έκτακτης ανάγκης. Για να το κάνετε αυτό, πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε:
Ρυθμίσεις έκτακτης ανάγκης -> Μήνυμα έκτακτης ανάγκης
-> Κατάσταση.

7.8.4 Απενεργοποίηση ήχου έκτακτης ανάγκης

Έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ήχο έκτακτης ανάγκης που εκπέμπεται όταν το τηλέφωνό σας πραγματοποιεί μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Για να το κάνετε αυτό, πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε:
Ρυθμίσεις έκτακτης ανάγκης-> Συναγερμός έκτακτης ανάγκης.

7.8.5 Δήλωση έκτακτης ανάγκης

Αν η δήλωση έκτακτης ανάγκης είναι ενεργοποιημένη και η κλήση έκτακτης ανάγκης απαντηθεί, ο παραλήπτης θα ακούσει το ακόλουθο μήνυμα: «Κλήση έκτακτης ανάγκης, πατήστε το πλήκτρο 5». Αν ο παραλήπτης δεν πατήσει το πλήκτρο 5 σε 10 δευτερόλεπτα, το τηλέφωνο καλεί τον επόμενο αριθμό που είναι αποθηκευμένος στη λίστα των αριθμών έκτακτης ανάγκης. Η απάντηση της κλήσης με το πάτημα του πλήκτρου 5 βεβαιώνει ότι η κλήση απαντήθηκε από έναν άνθρωπο και όχι π.χ. από τον τηλεφωνητή.

Η δήλωση έκτακτης ανάγκης μπορεί να απενεργοποιηθεί μόνο όταν είμαστε σίγουροι ότι οι αποθηκευμένες επαφές έκτακτης ανάγκης έχουν ακυρωθεί όλες τις εκτροπές στον τηλεφωνητή (όταν είναι απασχολημένος, όταν δεν ανταποκρίνεται, όταν είναι εκτός εμβέλειας, όταν δεν είναι συνδεδεμένος κτλ.).

7.8.6 Πλήκτρο έκτακτης ανάγκης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το πλήκτρο έκτακτης ανάγκης. Για να το κάνετε αυτό, πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Ρυθμίσεις έκτακτης ανάγκης -> Κατάσταση.

7.9 Λήψη κλήσεων

Για να απαντήσετε στην κλήση, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού.

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού.

Για να μην ηχεί το τηλέφωνό σας όταν δεν θέλετε να σας ενοχλούν, μπορείτε να κάνετε σίγαση του κουδουνίσματος πατώντας το πλήκτρο #.

8. Ιστορικό κλήσεων

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων, μεταβείτε στο κύριο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε Ιστορικό κλήσεων. Θα εμφανιστούν οι ακόλουθες επιλογές:

Αναπάντητες κλήσεις (για να δείτε τις αναπάντητες κλήσεις). Αν δεν έχετε απαντήσει σε μία κλήση και το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, στο πάνω

αριστερό μέρος της οθόνης θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο ακουστικού.

Εξερχόμενες κλήσεις (για να δείτε τις εξερχόμενες κλήσεις).

Εισερχόμενες κλήσεις (για να δείτε τις εισερχόμενες κλήσεις).

Διαγραφή ιστορικού κλήσεων (για να διαγράψετε τις κλήσεις που θέλετε).

Όλες οι κλήσεις (για να δείτε όλες τις κλήσεις σας).

Χρόνος συνομιλίας (για να ελέγξετε τη διάρκεια μιας κλήσης)

Σημείωση: Για να προβάλετε το ιστορικό κλήσεων, απλά πατήστε το **ΑΠΛ** όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Τα χρωματιστά σύμβολα υποδεικνύουν τον τύπο σύνδεσης.



Εξερχόμενες κλήσεις



Εισερχόμενες κλήσεις



Αναπάντητες κλήσεις

Αφού επιλέξετε μια κλήση, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού ώστε να εμφανιστούν οι ακόλουθες πρόσθετες επιλογές:

- **Κλήση** (τηλεφωνείτε στον ίδιο αριθμό)

- **Αποστολή μηνύματος SMS**, σας επιτρέπει να στείλετε ένα μήνυμα SMS
- **Προεπισκόπηση**, σας επιτρέπει να δείτε όλες τις λεπτομέρειες της κλήσης
- **Αποστολή μηνύματος MMS**, σας επιτρέπει να στείλετε ένα μήνυμα πολυμέσων
- **Αποθήκευση στις Επαφές**, σας επιτρέπει να προσθέσετε έναν αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλόγό σας
- **Επεξεργασία πριν από τη σύνδεση**, σας επιτρέπει να αλλάξετε τον αριθμό πριν από την πραγματοποίηση μιας κλήσης
- **Διαγραφή** (για να διαγράψετε ένα στοιχείο)

9. Μηνύματα SMS και MMS

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε τα μηνύματα κειμένου (SMS) και τα μηνύματα πολυμέσων (MMS). Όταν

στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο , αυτό σημαίνει ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα.

Επιπλέον, το ότι έχετε ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα επισημαίνεται από ένα δείκτη LED που αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.

Για να μεταβείτε στο μενού των μηνυμάτων SMS, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο ΕΠΑΝΩ και στη συνέχεια επιλέξτε Μηνύματα-> Εισερχόμενα. Αν ο φάκελος Εισερχόμενα είναι πλήρης, το

εικονίδιο  θα αναβοσβήνει. Σε μια τέτοια περίπτωση διαγράψτε κάποια μηνύματα για να αυξηθεί ο ελεύθερος χώρος αποθήκευσης μηνυμάτων.

9.1 Δημιουργία και αποστολή των μηνυμάτων SMS

1. Εισέλθετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Μηνύματα-> Δημιουργία μηνύματος-> SMS, για να ανοίξετε τον επεξεργαστή των μηνυμάτων SMS.
2. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.
 - **Αλλαγή μεθόδου εισαγωγής κειμένου:** Για να αλλάξετε τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου (αριθμοί, κεφαλαία ή πεζά γράμματα) πατήστε το πλήκτρο <#>, και αν θέλετε να πληκτρολογήσετε ένα σύμβολο, πατήστε το πλήκτρο «*».
3. **Αποστολή μηνύματος:** Πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού για να εισάγετε τις επιλογές, επιλέξτε "Αποστολή" και αποφασίστε αν θέλετε να εισάγετε τον αριθμό μόνοι σας ή να τον επιλέξετε από τη λίστα επαφών. Πληκτρολογήστε η επιλέξτε τον αριθμό και πατήστε Εντάξει. Αν θέλετε να στείλετε το μήνυμά σας σε πιο πολλά άτομα, μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον αριθμούς. Για να στείλετε ένα μήνυμα, πατήστε «Αποστολή».
4. **Αποθήκευση μηνυμάτων:** Για να αποθηκεύσετε ένα μήνυμα, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού και επιλέξτε «Αποθήκευση». Το επιλεγμένο μήνυμα θα αποθηκευτεί στο φάκελο **Πρόχειρα**. Επιπλέον, μπορείτε να ρυθμίσετε, ότι όλα τα εξερχόμενα μηνύματα θα αποθηκευτούν αυτόματα. Για να το κάνετε αυτό, πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Μηνύματα-> Ρυθμίσεις-> Μηνύματα SMS-> Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων.

Αν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα MMS, μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Μηνύματα-> Δημιουργία μηνύματος-> Μήνυμα MMS, εισάγετε το μήνυμα, πατήστε Επιλογές και επιλέξτε το περιεχόμενο, μετά επιλέξτε Επιλογές-> Αποστολή.

9.2 Ανάγνωση και απάντηση σε μηνύματα κειμένου (SMS)

1. Όταν στην οθόνη βλέπετε το εικονίδιο μη αναγνωσμένου μηνύματος ή θέλετε να διαβάσετε τα ληφθέντα μηνύματά σας, μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Μηνύματα-> Εισερχόμενα. Για να διαβάσετε το μήνυμα, πατήστε «Επιλογές» και επιλέξτε "Προεπισκόπηση". Κατά την ανάγνωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πρόσθετες επιλογές πατώντας το πράσινο πλήκτρο ακουστικού.
2. Το εικονίδιο  δίπλα σε ένα μήνυμα σημαίνει ότι δεν έχετε διαβάσει αυτό το μήνυμα.
Πατώντας <Επιλογές> κατά την ανάγνωση των μηνυμάτων θα εμφανίσετε πρόσθετες επιλογές:
 - Απάντηση με SMS: στείλτε ένα SMS στον αποστολέα
 - Απάντηση με MMS: στείλετε ένα MMS στον αποστολέα
 - Κλήση: να καλέσετε τον αποστολέα
 - Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα
 - Προώθηση: σας επιτρέπει να προωθήσετε το μήνυμα σε κάποιον άλλον

- Για προχωρημένους: σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση URL.

9.3 Φάκελος μηνυμάτων SMS

9.3.1 Εισερχόμενα

Σε αυτό το φάκελο μπορείτε να δείτε τα εισερχόμενα μηνύματά σας (ταξινομημένα ανά ημερομηνία παραλαβής).

Για να πλοηγηθείτε στο φάκελο εισερχομένων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **ΠΑΝΩ** και **ΚΑΤΩ**.

Για να εμφανιστούν πρόσθετες λειτουργίες, πατήστε το πλήκτρο "Επιλογές" κατά την προβολή των εισερχομένων μηνυμάτων σας:

Προεπισκόπηση: σας επιτρέπει να διαβάσετε ένα μήνυμα,

- Απάντηση με SMS: στείλτε ένα SMS στον αποστολέα
- Απάντηση με MMS: στείλετε ένα MMS στον αποστολέα
- Κλήση: να καλέσετε τον αποστολέα
- Προώθηση: σας επιτρέπει να προωθήσετε το μήνυμα σε κάποιον άλλον
- Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα
- Διαγραφή όλων: διαγράφει όλα τα μηνύματα από το φάκελο εισερχομένων

9.3.2 Απεσταλμένα

Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή Αποστολή και Αποθήκευση, όλα τα εξερχόμενα μηνύματά σας αποθηκεύονται στο φάκελο «Απεσταλμένα».

Για να πλοηγηθείτε στο φάκελο απεσταλμένων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **ΠΑΝΩ** και **ΚΑΤΩ**.

9.3.3 Πρόχειρα

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα μη απεσταλμένα μηνύματα στο φάκελο "Πρόχειρα". Για να το κάνετε αυτό, γράψτε το μήνυμά σας και αφού πατήσετε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού, επιλέξτε "Αποθήκευση".

Ανοίξτε το φάκελο Πρόχειρα για να στείλετε, να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε τα αποθηκευμένα μηνυματά σας.

9.3.4 Εξερχόμενα

Αν αποτύχετε να στείλετε ένα μήνυμα, θα αποθηκευτεί αυτόματα στο φάκελο **Εξερχόμενα**.

9.4 Διαγραφή μηνυμάτων

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα, μεταβείτε στις επιλογές και επιλέξτε "Διαγραφή".

9.5 Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Μπείτε στο μενού και επιλέξτε: Μηνύματα-> Ρυθμίσεις, και στη συνέχεια επιλέξτε:

9.5.1 SMS

- SIM
- **Αρ. κέντρου μηνυμάτων**: Το κέντρο μηνυμάτων μεσολαβεί μεταξύ συνδρομητών όταν αποστέλλεται ένα μήνυμα SMS. Για να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα SMS

από το κινητό τηλέφωνό σας, θα πρέπει να εισάγετε τον σωστό αριθμό του κέντρου των μηνυμάτων σας. Τον αριθμό αυτό θα το λάβετε από τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

- **Αναφορά παράδοσης:** Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας, έτσι ώστε να λάβετε ένα απαντητικό SMS κάθε φορά που το μήνυμα SMS το οποίο στείλατε παραδοθεί στον αποστολέα του (υπηρεσία δικτύου)

- **Διαδρομή απάντησης:** επιτρέπει την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της διαδρομής απάντησης.

- Κατάσταση μνήμης

Μπορείτε να ελέγξετε πόσο ελεύθερο χώρο έχει η κάρτα SIM σας και το τηλέφωνό σας

- Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ορίσετε αν θέλετε να αποθηκεύονται τα απεσταλμένα μηνύματά σας.

- Προτιμώμενη μνήμη

Σας επιτρέπει να επιλέξετε αν θέλετε να αποθηκευτούν τα μηνύματά σας στο τηλέφωνο ή στην κάρτα SIM

9.5.2 MMS

- Λογαριασμός δεδομένων

Μέσω αυτής της επιλογής μπορείτε να επιλέξετε έναν λογαριασμό δεδομένων που απαιτείται για την αποστολή των μηνυμάτων πολυμέσων (MMS)

- Κοινές ρυθμίσεις

- **Σύνθεση:** σας επιτρέπει να ορίσετε τον χρόνο διαφάνειας και την αυτόματη υπογραφή

- **Αποστολή:** σας επιτρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις σχετικά με αναφορές παράδοσης, προτεραιότητα και αυτόματη αποθήκευση
- **Λήψη:** σας επιτρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις σχετικά με λήψη των μηνυμάτων MMS σε ένα οικιακό δίκτυο και κατά την περιαγωγή, καθώς και να ρυθμίσετε τα φίλτρα μηνυμάτων
- **Προτιμώμενη αποθήκευση:** επιλέξτε τη θέση αποθήκευσης των μηνυμάτων σας
- **Κατάσταση μνήμης:** μπορείτε να ελέγξετε πόσο ελεύθερο χώρο έχει η κάρτα SIM σας και το τηλέφωνό σας

9.6 Φωνητικό ταχυδρομείο

Το φωνητικό ταχυδρομείο είναι μια υπηρεσία του φορέα δικτύου, με τη χρήση της οποίας είστε σε θέση να ηχογραφήσετε τη φωνή σας, την οποία στη συνέχεια θα μπορέσει να ακούσει αυτός που αποτυγχάνει να συνδεθεί μαζί σας. Για να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου σας. Αν θέλετε να αλλάξετε τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου σας, εισέλθετε στο MENOY και επιλέξτε: Μηνύματα-> Ρυθμίσεις-> SMS-> SIM> Φωνητικό Ταχυδρομείο, μετά εισάγετε τον σωστό αριθμό. Ο φορέας του δικτύου σας μπορεί να σας παράσχει τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου σας. Για να συνδεθείτε με το Φωνητικό Ταχυδρομείο, απλά πατήστε το πλήκτρο 

10. Άλλες εφαρμογές

10.1 Ημερολόγιο

Για να ενεργοποιήσετε το ημερολόγιο, από το ΜΕΝΟΥ επιλέξτε: Άλλες εφαρμογές -> Ημερολόγιο.

Για να μεταβείτε στην επόμενη / προηγούμενη μέρα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω.

Πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού για να εμφανιστούν οι ακόλουθες πρόσθετες επιλογές:

- Μετακίνηση σε ημερομηνία: εισάγετε την ημερομηνία στην οποία θέλετε να μεταπηδήσετε
- Μετακίνηση στη σημερινή ημερομηνία: σας επιτρέπει να μεταπηδήσετε στην τρέχουσα ημερομηνία (στο ημερολόγιο)

10.2 Αριθμομηχανή

Για να ενεργοποιήσετε την αριθμομηχανή, στο ΜΕΝΟΥ επιλέξτε: Άλλες εφαρμογές -> Αριθμομηχανή. Το τηλέφωνό σας είναι εξοπλισμένο με ένα υπολογιστή που εκτελεί τέσσερις βασικές λειτουργίες για να σας βοηθήσει να εκτελέσετε απλούς υπολογισμούς.

Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 0-9, επιλέξτε τον τύπο υπολογισμού χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΕΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ και πατήστε Εντάξει, έπειτα πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό και ξαναπατήστε Εντάξει.

10.3 Ξυπνητήρι

Μπορείτε να ρυθμίσετε πέντε ανεξάρτητα ξυπνητήρια στο τηλέφωνό σας. Για να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι, εισέλθετε

στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Άλλες εφαρμογές -> Ξυπνητήρι. Επιλέξτε το επιθυμητό ξυπνητήρι και πατήστε Επεξεργασία. Έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι, να ρυθμίσετε την ώρα και τον τύπο ξυπνητηριού, καθώς και την λειτουργία επανάληψης ξυπνητηριού. Το ξυπνητήρι λειτουργεί ανεξάρτητα από το αν το τηλέφωνο βρίσκεται σε λειτουργία ή όχι (αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς όμως, το ξυπνητήρι δεν θα δουλέψει). Όταν θα ενεργοποιηθεί ο ήχος του ξυπνητηριού, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού για να τον απενεργοποιήσετε. Πατήστε το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναβολής αφύπνισης - το ξυπνητήρι θα ηχήσει ξανά μετά από 5 λεπτά.

10.4 Φακός

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το φακό μέσω από το ΜΕΝΟΥ του τηλεφώνου σας. Ο φακός μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί / απενεργοποιηθεί με το πάτημα ενός ειδικού πλήκτρου.

10.5 Υπηρεσίες δικτύου

10.5.1 WAP

Το πρόγραμμα περιήγησης στο τηλέφωνο σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε διάφορες υπηρεσίες WAP.

Στο τηλέφωνό σας είναι αποθηκευμένες οι ρυθμίσεις ορισμένων παρόχων δικτύου. Για να ενεργοποιήσετε, πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε:
Άλλες εφαρμογές -> Δικτυακές Υπηρεσίες-> WAP-> Ρυθμίσεις-> Λογαριασμός δεδομένων, μετά επιλέξτε έναν λογαριασμό και πατήστε Εντάξει.

Το μικρό μέγεθος της οθόνης του τηλεφώνου μπορεί να προκαλέσει ότι η εμφάνιση των ιστοσελίδων ενδέχεται να διαφέρει από την πρωτότυπη, ενώ ορισμένες λεπτομέρειες των ιστοσελίδων μπορεί να μην είναι ορατές.

Σε σχέση με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών, τις τιμές και τις σχετικές οδηγίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

Τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για το πρόγραμμα περιήγησης μπορείτε να τις λάβετε από τον πάροχο των υπηρεσιών σας – δείτε το σημείο 14.5.2 «Προφίλ APN».

Επιπλέον, ορισμένοι πάροχοι των κινητών τηλεφωνιών επιτρέπουν μια απομακρυσμένη διαμόρφωση του τηλεφώνου σας.

10.5.2 Υπηρεσίες SIM

Ανεξάρτητα από τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο τηλέφωνο, η κάρτα SIM μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες. Το όνομα και τα περιεχόμενα αυτού του μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες που απαιτούν σύνδεση στο διαδίκτυο μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.

10.6 Διαχειριστής αρχείων

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Άλλες εφαρμογές-> Διαχειριστής αρχείων

Πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού [Επιλογές]:

- Άνοιγμα - για να ανοίξετε τον επιλεγμένο φάκελο
- Μετατροπή - για να μορφοποιήσετε το επιλεγμένο δίσκο
- Λεπτομέρειες

Αφού ανοίξετε το φάκελο, πατώντας το αριστερό πλήκτρο λειτουργίας θα αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- Άνοιγμα
- Δημιουργία φακέλου - σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο στην επιλεγμένη θέση
- Μετονομασία φακέλου
- Διαγραφή: μπορείτε να διαγράψετε τον τρέχοντα φάκελο

Για να ανοίξετε ένα αρχείο, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού [Επιλογές] και επιλέξτε Προεπισκόπηση ή Αναπαραγωγή Μπορείτε επίσης να επιλέξετε άλλες λειτουργίες.

11. Φωτογραφική μηχανή

Το τηλέφωνό σας είναι εξοπλισμένο με μια φωτογραφική μηχανή.

Για να ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή, εισέλθετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Φωτογραφική μηχανή. Αφού ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή θα δείτε μια εικόνα στην οθόνη. Η φωτογραφική μηχανή σας διαθέτει ψηφιακό ζουμ (λειτουργία μεγέθυνσης). Για να μεγεθύνετε το αντικείμενο που θέλετε να φωτογραφήσετε, πατήστε το πλήκτρο Επάνω, και αντίστοιχα για να το σμικρύνετε, πατήστε το πλήκτρο Κάτω.

Για να αλλάξετε το μέγεθος μιας φωτογραφίας (176x220, 160x120, 320x240, 640x480), πατήστε Επιλογές-> Ρυθμίσεις εικόνας-> Μέγεθος φωτογραφίας.

Πατώντας το πλήκτρο 5 θα τραβήξετε μια φωτογραφία. Οι φωτογραφίες που τραβάτε αποθηκεύονται αυτόματα.

Για περισσότερες επιλογές, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού.

Εναλλαγή σε βίντεο	Ενεργοποίηση της κάμερας
Φωτογραφίες	Άνοιγμα του άλμπουμ φωτογραφιών
Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής	Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής σας, για παράδειγμα την <u>διόρθωση τρεμοπαίγματος οθόνης</u> .
Ρυθμίσεις εικόνας	Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος και την ποιότητα της εικόνας
Ισορροπία λευκού	Σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την ισορροπία λευκού
Επιλογή σκηνικού	Αυτοματικό ή νυχτερινό σκηνικό
Μνήμη	Σας επιτρέπει να επιλέξετε αν θέλετε οι φωτογραφίες να αποθηκευτούν στην

	κάρτα μνήμης ή στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου σας
Επαναφορά προεπιλογών	Χρησιμοποιώντας αυτή την επιλογή, μπορείτε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής

Η εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου σας επιτρέπει να τραβήξετε μόνο μερικές φωτογραφίες. Για να είστε σε θέση να αποθηκεύσετε περισσότερες φωτογραφίες, θα πρέπει να εγκαταστήσετε μια κάρτα μνήμης MicroSD.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Φωτογραφίας**, πατώντας τα πλήκτρα Επάνω/Κάτω επιλέξετε την φωτογραφία που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού για να εμφανίσετε τις παρακάτω επιλογές:

- Προεπισκόπηση: μεγεθύνει την επιλεγμένη εικόνα. Αν θέλετε να δείτε μια άλλη εικόνα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Επάνω/Κάτω
 - Αποστολή: για να στείλετε μια φωτογραφία ως ένα μήνυμα MMS ή μέσω Bluetooth
 - Μετονομασία: σας επιτρέπει να μετονομάσετε μια φωτογραφία
 - Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα
 - Μνήμη: σας επιτρέπει να επιλέξετε αν θέλετε να εμφανιστούν οι φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα μνήμης ή στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου σας
 - Πληροφορίες: εμφανίζονται οι λεπτομέρειες της εικόνας.
- Μετά από τη μεγέθυνση μιας εικόνας, μεταβείτε στις Επιλογές για να εμφανίσετε πρόσθετες λειτουργίες:

- Αναπαραγωγή: ενεργοποιεί τη εμφάνιση διαφανειών
- Περιστροφή προβολής: περιστρέφει την εικόνα
- Χρήση ως: για να χρησιμοποιήσετε μια φωτογραφία ως φόντο ή ως προφύλαξη οθόνης
- Αποστολή: για να στείλετε μια φωτογραφία ως ένα μήνυμα MMS ή μέσω Bluetooth
- Πληροφορίες: εμφανίζονται οι λεπτομέρειες της εικόνας

12. Ραδιόφωνο ΦΜ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει έναν ενσωματωμένο δέκτη ραδιοφώνου FM. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να συνδέσετε ένα σετ ακουστικών, το οποίο λειτουργεί ως μια κεραία.

Προειδοποίηση: Η ποιότητα λήψης εξαρτάται από την περιοχή που βρίσκεται ο χρήστης σε σχέση με την πλησιέστερη κεραία εκπομπής. Υπάρχουν πολλοί εξωτερικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα λήψης, αυτά

Για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Ραδιόφωνο ΦΜ. Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πατήστε το πλήκτρο #. Αν η επιλογή Αναπαραγωγή στο παρασκήνιο είναι ενεργοποιημένη, πριν απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο σταματήστε την αναπαραγωγή πατώντας το πλήκτρο #, και στη συνέχεια πατώντας το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού, αλλιώς το ραδιόφωνο θα συνεχίζει να παίζει.

Κατά την αναπαραγωγή του ραδιοφώνου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα πλήκτρα:

- +/- (στην αριστερή πλευρά): μείωση/αύξηση της έντασης του ήχου
- ΠΑΝΩ: αύξηση συχνότητας κατά 0,1 MHz
- ΚΑΤΩ: μείωση συχνότητας κατά 0,1 MHz
- #: παύση/συνέχιση της αναπαραγωγής
- * (αστερίσκος): αυτόματη αναζήτηση σταθμών
- Κόκκινο πλήκτρο ακουστικού: επιστροφή στο μενού
- Πράσινο πλήκτρο ακουστικού - εμφανίζει τις ως κάτω επιλογές: Λίστα καναλιών, χειροκίνητη εισαγωγή συχνότητας, αυτόματη αναζήτηση, ρυθμίσεις (αναπαραγωγή στο παρασκήνιο, ηχείο)
- Πλήκτρα 1-9: επιλογή ραδιοφωνικών σταθμών από τη λίστα καναλιών (οι σταθμοί πρέπει να είναι αποθηκευμένοι)

13. Πολυμέσα

13.1 Άλμπουμ φωτογραφιών

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Πολυμέσα> Άλμπουμ φωτογραφιών Μπορείτε να εμφανίσετε τις εικόνες που έχετε τραβήξει προηγουμένως. Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες στο Άλμπουμ φωτογραφιών είναι οι ίδιες όπως στη λειτουργία Φωτογραφίας και περιγράφηκαν στο σημείο 11.

13.2 Βιντεοσκόπηση

Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, εισέλθετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Πολυμέσα-> Κάμερα. Για να ρυθμίσετε τις επιλογές βιντεοσκόπησης, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού.

Η εγγραφή βίντεο αρχίζει όταν πατάτε το πλήκτρο 5. Για παύση της βιντεοσκόπησης, χρησιμοποιήστε επίσης το πλήκτρο 5. Για να τερματίσετε τη βιντεοσκόπηση, πατήστε το κόκκινο πλήκτρο τηλεφώνου.

Για να χρησιμοποιήσετε την κάμερα πρέπει να εγκαταστήσετε πρώτα μια κάρτα MicroSD (δεν παρέχεται) και να ορίσετε τον τρόπο αποθήκευσης δεδομένων ως κάρτα μνήμης (Επιλογές-> Μνήμη και στη συνέχεια επιλέξτε την κάρτα μνήμης).

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που κάνετε με το τηλέφωνό σας μπορούν να μεταφερθούν στον υπολογιστή σας. Για

περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο σημείο
Σύνδεση του τηλεφώνου σας με έναν υπολογιστή.

13.3 Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Πολυμέσα->
Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο Χάρη στο πρόγραμμα
αναπαραγωγής βίντεο είστε σε θέση να δείτε τα βίντεο που
έχετε ήδη τραβήξει (φάκελος Τα βίντεο). Επιλέξτε την
εγγραφή που θέλετε, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα
Επάνω/Κάτω. Για να ξεκινήσετε και να διακόψετε μια
αναπαραγωγή βίντεο, πατήστε το πλήκτρο #. Για το
σταμάτημα μιας αναπαραγωγής βίντεο, πατήστε το
πλήκτρο *. Για να μεταβείτε σε προβολή πλήρους οθόνης,
πατήστε το πλήκτρο 1.

Το τηλέφωνό σας αναπαράγει τα αρχεία AVI και 3GP.
Όταν προβάλλετε τη λίστα των εγγραφών, μεταβείτε στις
Επιλογές για να εμφανίσετε τις ακόλουθες πρόσθετες
επιλογές:

- Αναπαραγωγή
- Αποστολή
- Μετονομασία
- Διαγραφή

13.4 Πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου
μπορείτε να αναπαράγετε τα εγγεγραμμένα αρχεία ήχου
σας, οι οποίες πρέπει όμως να βρίσκονται στο φάκελο Η
μουσική μου. Αν έχετε εγγράψει νέα αρχεία, αφού

ξεκινήσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής επιλέξτε Επιλογές-> Ανανέωση λίστας εγγραφών ήχου. Για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο #. Αν δεν θέλετε τα αρχεία να αναπαράγονται στο παρασκήνιο, πριν εξέλθετε από το πρόγραμμα αναπαραγωγής σταματήστε την αναπαραγωγή πατώντας το πλήκτρο #.

Επιπλέον, μπορείτε να μετακινηθείτε μεταξύ των εγγραφών σας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΠΑΝΩ και ΚΑΤΩ. Για να αλλάξετε τις επιλογές αναπαραγωγής, επιλέξτε:

Λίστα εγγραφών ήχου> Επιλογές-> Ρυθμίσεις.
Πατήστε το πλήκτρο * για να αλλάξετε τις επιλογές επανάληψης.

Την ένταση του ήχου μπορείτε να τη ρυθμίσετε χρησιμοποιώντας τα πλευρικά πλήκτρα «+» και «-» στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τις ακόλουθες μορφές αρχείων: WAV, AAC, AMR.

13.5 Συσκευή εγγραφής ήχου

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή μουσικής ή ήχων περιβάλλοντος.

- Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Πολυμέσα-> Συσκευή εγγραφής ήχου
- Έναρξη ή παύση εγγραφής: πατήστε «*».
- Διακοπή εγγραφής: πατήστε το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού.

Από προεπιλογή, οι εγγραφές ήχου αποθηκεύονται στο φάκελο Διαχειριστής αρχείων-> Κάρτα μνήμης-> Ήχος.

⊖ Επιλέξτε **Επιλογές** για να ρυθμίσετε τη συσκευή εγγραφής ήχου (λίστα εγγραφών, τόπος αποθήκευσης αρχείων, ποιότητα εγγραφής).

14. Ρυθμίσεις

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Ρυθμίσεις, και μετά:

14.1 Τα προφίλ μου

Μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου σας ανάλογα με τις διαφορετικές καταστάσεις στις οποίες βρίσκεστε. Κάθε προφίλ μπορεί να ενεργοποιηθεί και να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες σας. Τα ακόλουθα προφίλ είναι διαθέσιμα: Κανονικό, Σίγαση, Σε συνάντηση και Δυνατό.

Σε κάθε προφίλ μπορείτε να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις, χρησιμοποιώντας την επιλογή Προσαρμογή:

- Το είδος του συναγερμού (μόνο το κουδούνι, μόνο δόνηση, κ.λπ.)
- Το είδος του ήχου (εφάπαξ ή επαναλαμβανόμενος)
- Ο ήχος του κουδουνίσματος
- Η ένταση του κουδουνίσματος
- Ο ήχος των μηνυμάτων
- Η ένταση ήχου των μηνυμάτων
- Ο ήχος του πληκτρολογίου
- Η ένταση ήχου των πλήκτρων
- Προειδοποιητικοί ήχοι (π.χ. για το χαμηλό επίπεδο μπαταρίας)

Όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # για να ενεργοποιήσετε το προφίλ **Σε συνάντηση**, ξαναπατήστε το ίδιο πλήκτρο και κρατήστε το πατημένο για να γυρίσετε στο προηγούμενο προφίλ.

14.2 Ρυθμίσεις τηλεφώνου

14.2.1 Ημερομηνία και ώρα

Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα, μπειίτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις τηλεφώνου-> Ημερομηνία και ώρα. Επιλέξτε "Ζώνη ώρας" για να ορίσετε την πόλη σας, και στη συνέχεια επιλέξτε "Ρύθμιση ώρας / ημερομηνίας" για να εισάγετε την ώρα και την ημερομηνία. Για να μετακινηθείτε μεταξύ της ημερομηνίας και της ώρας χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Επάνω/Κάτω, και για να εισάγετε την ημερομηνία και την ώρα χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 0-9.

Έχετε επίσης τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τη μορφή ώρας (προβολή ημερολογίου με τις ρυθμίσεις 24-ωρης και 12-ωρης μορφής ώρας) και τη μορφή ημερομηνίας (HH / MM / EEEE, MM / HH / EEEE, EEEE / MM / HH).

Σε περίπτωση που έχετε αφαιρέσει την μπαταρία, αφότου ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας θα πρέπει να ξαναρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα.

14.2.2 Αλλαγή γλώσσας

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα συστήματος του τηλεφώνου σας. Σε περίπτωση που κατά λάθος έχετε ορίσει μια ξένη γλώσσα, όταν το τηλέφωνο

βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής πατήστε τα παρακάτω πλήκτρα:

- 1 φορά το πλήκτρο ΕΠΑΝΩ
- 2 φορές το πλήκτρο ΚΑΤΩ
- 1 φορά το πράσινο πλήκτρο ακουστικού
- 1 φορά το πλήκτρο ΚΑΤΩ
- 1 φορά το πράσινο πλήκτρο ακουστικού
- 1 φορά το πλήκτρο ΚΑΤΩ
- 1 φορά το πράσινο πλήκτρο ακουστικού

επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε και πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού.

14.2.3 Οθόνη

Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε την ταπετσαρία της οθόνης, την αντίθεση της οθόνης και το χρόνο φωτισμού. Μπορείτε επίσης να ορίσετε μια προσαρμοσμένη ταπετσαρία (π.χ. μια φωτογραφία), καθώς και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προβολής της ημερομηνίας και της ώρας κατά τη φόρτιση του τηλεφώνου σας.

14.2.4 Αυτόματο κλείδωμα οθόνης

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ρυθμίσετε ένα χρονικό διάστημα μετά το οποίο το πληκτρολόγιο θα κλειδωθεί αυτόματα.

14.3 Ρυθμίσεις κλήσεων

14.3.1 Απόκρυψη αριθμού

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία,

θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση. Με την λειτουργία απόκρυψης αριθμού επιλέγετε εσείς αν θα εμφανίζεται ο τηλεφωνικός αριθμός σας στην οθόνη του τηλεφώνου που καλείτε.

Έχετε τρεις επιλογές εδώ:

A) Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του φορέα δικτύου (προεπιλογή δικτύου).

B) Αποκρύψετε τον αριθμό σας – το άτομο που καλείτε δεν είναι σε θέση να δει τον αριθμό σας (εμφανίζεται η φράση "ιδιωτικός αριθμός").

Γ) Εμφάνιση του αριθμού - το άτομο που καλείτε βλέπει τον αριθμό σας.

14.3.2 Αναμονή κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση.

Μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Ρυθμίσεις->

Ρυθμίσεις κλήσεων-> Αναμονή κλήσεων. Τώρα μπορείτε να ελέγξετε αν αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη και να αποφασίσετε, αν θέλετε να την ενεργοποιήσετε.

Εφόσον ενεργοποιήσετε την υπηρεσία αυτή, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης κάθε νέα εισερχόμενη κλήση θα υποδεικνύεται μέσω ενός ειδικού ηχητικού σήματος και θα εμφανιστεί ο αριθμός του καλούντος. Έχετε την επιλογή να κρατάτε σε αναμονή τον πρώτο συνομιλητή και να περάσετε στο δεύτερο.

14.3.3 Προώθηση κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση. Η προώθηση κλήσεων ανακατευθύνει τις εισερχόμενες κλήσεις προς άλλο προορισμό, ο οποίος μπορεί να είναι ένα κινητό τηλέφωνο ή μία υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου.

1. Για να ρυθμίσετε την υπηρεσία προώθησης κλήσεων, όταν βρίσκεστε στο κύριο ΜΕΝΟΥ επιλέξτε: Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις κλήσεων-> Προώθηση κλήσεων.
2. Στη συνέχεια επιλέξτε πότε και πως θέλετε να προωθήσετε τις κλήσεις: **1 Όλες οι φωνητικές κλήσεις**(προώθηση όλων των εισερχόμενων κλήσεων σε ένα επιλεγμένο αριθμό), **2 Όταν δεν είμαι διαθέσιμος** (προωθεί τις εισερχόμενες κλήσεις όταν έχετε κλειστό το κινητό σας ή είστε εκτός εμβέλειας), **3 Όταν δεν απαντάω** (προωθεί τις εισερχόμενες κλήσεις όταν δεν απαντάτε σε αυτές), **4 Όταν είμαι ήδη σε συνομιλία**, **5 Προώθηση όλων των συνδέσεων δεδομένων**, **6 Ακύρωση της λειτουργίας προώθησης**.
3. Πατήστε **Ενεργοποίηση** και πληκτρολογήστε τον αριθμό στον οποίο θέλετε να προωθήσετε τις κλήσεις για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία ή πατήστε **Απενεργοποίηση** για να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία.

Για να δείτε σε ποια κατάσταση βρίσκεται η υπηρεσία, επιλέξτε **Έλεγχος κατάστασης**.

14.3.4 Φραγή κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση. Η υπηρεσία αυτή σας επιτρέπει την ενεργοποίηση φραγής εισερχόμενων (προς) ή εξερχόμενων (από) κλήσεων όταν κάποιος προσπαθεί να συνδεθεί με τον αριθμό σας.

1. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε:

Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις κλήσεων-> Φραγή κλήσεων.

2. Από τη λίστα, επιλέξτε τον τύπο των κλήσεων που θέλετε να αποκλείσετε. Η ομάδα υπηρεσίας φραγής κλήσεων αποτελείται από πέντε ανεξάρτητες υπηρεσίες. Μπορείτε μεμονωμένα να εγγραφείτε ή να διαγραφείτε σε κάθε μία από αυτές τις υπηρεσίες ξεχωριστά, που έχουν ως κατωτέρω: φραγή όλων των εξερχόμενων κλήσεων, φραγή εξερχόμενων διεθνών κλήσεων, φραγή εξερχόμενων διεθνών κλήσεων εκτός από αυτές που δρομολογούνται προς το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της δικής σας χώρας, φραγή όλων των εισερχόμενων κλήσεων και φραγή εισερχόμενων κλήσεων κατά την περιαγωγή εκτός της χώρας σας. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώματος.

14.3.5 Ρυθμίσεις για προχωρημένους

- Επανάληψη κλήσης: Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνό σας θα προσπαθήσει να επανασυνδεθεί αυτόματα, αν αποτύχει να πραγματοποιήσει μια κλήση.
- Υπενθύμιση του χρόνου συνομιλίας Μπορείτε να ρυθμίσετε την σηματοδότηση των κλήσεών σας.

Κάθε τόσο (31-60 δευτ.) ή μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα (2-3000 δευτ.), κατά τη διάρκεια μιας κλήσης θα ακούσετε ότι έχει παρέλθει ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

- Λήψη κλήσεων: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία που θα σας επιτρέψει να απαντάτε στις εισερχόμενες κλήσεις πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο και, επίσης, να ενεργοποιήσετε την αυτόματη λήψη κλήσεων, αν έχετε συνδέσει τα ακουστικά.

14.4 Ρυθμίσεις δικτύου

- Επιλογή δικτύου: Μπορείτε να επιλέξετε τον διαχειριστή του δικτύου σας χειροκίνητα ή αυτόματα.
- Σύνδεση GPRS: Σας επιτρέπει να επιλέξετε εάν θέλετε η σύνδεση GPRS να είναι πάντα ενεργή ή μόνο όταν χρειάζεται
- Προτιμώμενη μεταφορά GPRS

14.5 Συνδεσιμότητα

14.5.1 Bluetooth

Χάρη στη σύνδεση Bluetooth μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε διάφορα αρχεία. Είστε επίσης σε θέση να συνδέσετε άλλες συσκευές, όπως για παράδειγμα ένα ασύρματο ακουστικό.

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth

Στο μενού Bluetooth μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Κατάσταση Bluetooth	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Bluetooth
Ορατότητα	Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να μπορούν οι άλλοι να βρουν το τηλέφωνό σας
Η συσκευή μου	Εμφάνιση των συσκευών στις οποίες έχετε ήδη συνδεθεί
Το όνομά μου	Επιλέξτε το όνομα της συσκευής σας

Τα αρχεία που αποστέλλονται στο κινητό τηλέφωνο mm720 αποθηκεύονται στο φάκελο Ληφθέντα αρχεία.

14.5.2 Προφίλ APN

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Ρυθμίσεις-> Συνδεσιμότητα και πηγαίνετε στο Προφίλ APN.

Ως προεπιλογή, στη συσκευή σας είναι αποθηκευμένες οι ρυθμίσεις WAP / MMS και GPRS ορισμένων διαχειριστών δικτύου. Για να επεξεργαστείτε / αφαιρέσετε / προσθέσετε ένα λογαριασμό, πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Ρυθμίσεις-> Συνδεσιμότητα-> Προφίλ APN.

Ο πάροχος των υπηρεσιών σας μπορεί να σας παράσχει τις σωστές ρυθμίσεις του προφίλ APN. Επιπλέον, ορισμένοι φορείς των κινητών τηλεφωνιών επιτρέπουν την απομακρυσμένη διαμόρφωση.

14.6 Ρυθμίσεις ασφάλειας

14.6.1 Κωδικός PIN

Μπορείτε να ορίσετε αν πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου σας, καθώς και να αλλάξετε τον κωδικό PIN.

14.6.2 Κωδικός κλειδώματος του τηλεφώνου

Ο κωδικός κλειδώματος του τηλεφώνου εμποδίζει τους άλλους να χρησιμοποιούν το τηλέφωνό σας χωρίς την άδειά σας. Κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό κλειδώματος. Ο αρχικός κωδικός είναι 0000.

14.7 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Με αυτή την επιλογή μπορείτε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε:

Ρυθμίσεις-> Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος του τηλεφώνου σας. Στο τέλος επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πράσινο πλήκτρο ακουστικού.

Προειδοποίηση: Ο προεπιλεγμένος κωδικός

15. Σύνδεση τηλεφώνου με υπολογιστή

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με έναν υπολογιστή (χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB) έτσι

ώστε θα είστε σε θέση να αντιγράψετε και να μετακινήσετε διάφορα αρχεία μεταξύ των εν λόγω συσκευών.

Πραγματοποίηση της ως άνω σύνδεσης:

- συνδέστε το καλώδιο USB στο τηλέφωνο
- συνδέστε το άλλο άκρο καλωδίου σε μια θύρα του υπολογιστή σας
- στην οθόνη θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα: «Μέσα μαζικής αποθήκευσης» και «Θύρα COM». Τώρα επιλέξτε τη σωστή συσκευή μαζικής αποθήκευσης.

16. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ)

Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις, αλλιώς μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή!

«Αναβοσβήνει ένας πράσινος δείκτης LED.»	Αυτό σημαίνει ότι έχετε ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα κειμένου ή μια αναπάντητη κλήση.
«Αδυναμία σύνδεσης»	Βεβαιωθείτε ότι ο καλούμενος αριθμός είναι σωστός. Όταν καλείτε μια άλλη χώρα, πάντα προσθέστε το κατάλληλο πρόθεμα (πχ. 0049 ή +49 για τη Γερμανία). Αν έχετε μια προπληρωμένη κάρτα (καρτοκινητή), ελέγξτε αν υπάρχουν αρκετά χρήματα στο λογαριασμό σας για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

«Η κάρτα SIM δεν έχει τοποθετηθεί, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης (112).»	Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM σας έχει τοποθετηθεί σωστά.
«Το τηλέφωνο δεν λειτουργεί και δε φαίνεται να μπορώ να το φορτίσω.»	Ίσως το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, προσπαθήστε να το ενεργοποιήσετε πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης (κόκκινο πλήκτρο ακουστικού) για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης.
«Μπορώ να κάνω κλήσεις στο εξωτερικό;»	Εάν βρίσκεστε έξω από τη χώρα σας, το τηλέφωνο συνδέεται αυτόματα με ένα ξένο δίκτυο στην περίπτωση που έχετε ενεργοποιηθεί τη λειτουργία περιαγωγής (roaming). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας.
«Είναι δυνατόν να πραγματοποιήσω μια επείγουσα κλήση σε ένα μέρος όπου δεν υπάρχει κάλυψη δικτύου ή αν δε διαθέτω αρκετά χρήματα στο λογαριασμό μου;»	Δεν μπορείτε να εκτελέσετε οποιαδήποτε κλήση, αν δεν είστε εντός της εμβέλειας ενός δικτύου. Αν δεν έχετε χρήματα στο λογαριασμό σας, είναι δυνατόν να πραγματοποιείτε τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης (αριθμός 112).

»Πώς μπορώ να αυξήσω την εμβέλεια του δικτύου μου;»	Στην περίπτωση που η οθόνη δείχνει "δεν λειτουργεί", αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε αρκετά χρήματα στο λογαριασμό σας ή δεν βρίσκεστε στην εμβέλεια του δικτύου σας. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση είναι πάντα δυνατόν να πραγματοποιείτε τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης στον αριθμό 112 (με την προϋπόθεση, ότι βρίσκεστε στην εμβέλεια δικτύου κάποιου άλλου φορέα). Κτίρια, λόφοι, βουνά κτλ. περιορίζουν την εμβέλεια δικτύου – πρέπει να πλησιάσετε ένα παράθυρο ή να απομακρυνθείτε από μια τέτοια περιοχή.
«Η οθόνη δείχνει „Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ξεκλειδώματος", τα πλήκτρα δεν λειτουργούν.»	Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πρέπει να το ξεκλειδώσετε πατώντας το πλήκτρο κλειδώματος στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου σας.
«Τι είναι το κέντρο μηνυμάτων SMS;»	Το κέντρο μηνυμάτων SMS είναι ο αριθμός του κέντρου του φορέα σας που αποθηκεύονται τα μηνύματα κειμένου. Ο αριθμός αυτός είναι αποθηκευμένος στην κάρτα SIM σας, αλλά μπορείτε να τον αλλάξετε και να εισάγετε έναν άλλο αριθμό.
«Πότε γίνεται η χρέωση για την κλήση?»	Η χρέωση γίνεται αμέσως μετά τη σύνδεση. Ενημερωθείτε από τον πάροχό σας ποιος είναι ο τρόπος υπολογισμού της χρέωσης.

«Πώς μπορώ να ελέγξω αν το μήνυμά μου έφτασε στον παραλήπτη;»	Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την λειτουργία αναφοράς παράδοσης. Μετά την παράδοση του μηνύματος έρχεται το απαντητικό SMS, δηλώνοντας ότι το μήνυμα παραδόθηκε (υπηρεσία δικτύου).
---	---

17. Όροι χρήσης και ασφαλείας

- Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, αν ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές γύρω σας!
- Κατά την οδήγηση, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας χωρίς το κατάλληλο σετ εξωτερικών ηχείων αυτοκινήτου.
- Το τηλέφωνο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ιατρικών εξοπλισμών.
Συνιστάται ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστών μεταξύ του τηλεφώνου και των εμφυτευμάτων. Ο γιατρός σας ή οι κατασκευαστές του εν λόγω εξοπλισμού μπορούν να σας παράσχουν τις σχετικές συμβουλές. Τα άτομα με βηματοδότη δεν πρέπει να μεταφέρουν το τηλέφωνό τους σε τσέπη κοντά στο στήθος, καθώς και θα πρέπει να κρατήσουν το τηλέφωνό τους στην απέναντι πλευρά του σώματός τους απ' ό,τι η ιατρική συσκευή τους για να ελαχιστοποιήσουν το ενδεχόμενο παρεμβολών και να απενεργοποιήσουν αμέσως το τηλέφωνό τους μόλις υποψιαστούν ότι υπάρχουν κάποιες παρεμβολές.
- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινάδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.

- Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις.
- Η συσκευή και τα αξεσουάρ της ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά κομμάτια. Το τηλέφωνο και ο εξοπλισμός του πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.
- Το τηλέφωνο απαγορεύεται να καθαρίζεται με χημικά ή διαβρωτικά υλικά.
- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε μικρή απόσταση από χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες - είναι πιθανόν να χάσετε τα δεδομένα μιας τέτοιας κάρτας.
- Για λόγους ασφαλείας, παρακαλούμε να μην μιλήσετε στο τηλέφωνο όταν ο φορτιστής της μπαταρίας είναι συνδεδεμένος.
- Το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο, μην το εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ένα μέρος όπου μπορεί να πιτσιλιστεί με νερό ή να είναι εκτεθειμένο στην υγρασία.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως ούτε και σε υψηλή υγρασία. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συστήματα θέρμανσης, πχ. ψυγεία, θερμάστρες, φούρνους, τζάκια, σχάρες, κ.λπ.
- Προστατέψτε την ακοή σας!



Η παρατεταμένη έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης ενδέχεται να σας προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν

χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο. Πριν συνδέσετε τα ακουστικά, πάντα χαμηλώνετε την ένταση.

18. Όροι εγγύησης

Η προϋπόθεση για την επιδιόρθωση στα πλαίσια της εγγύησης είναι η ισχύουσα, πλήρως συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης, η απόδειξη αγοράς και η περιγραφή του σφάλματος.

Η επιδιόρθωση των σφαλμάτων και των βλαβών που οφείλονται στην ακατάλληλη ή τη λανθασμένη χρήση αυτού του προϊόντος, στις εξάρσεις τάσεως στο δίκτυο του ρεύματος ή του τηλεφώνου και στους κεραυνούς ΔΕΝ είναι δωρεάν. Όλα τα σφάλματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις, αλλιώς η εγγύηση του κατασκευαστή ακυρώνεται.

Η εγγύηση δεν αποκλείει, περιορίζει ή αναστείλει τα δικαιώματα του αγοραστή που προκύπτουν από την έλλειψη συμμόρφωσης.

19. Πληροφορίες για την μπαταρία

Το τηλέφωνο έρχεται με μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που μπορεί να φορτιστεί με το φορτιστή, ο οποίος παρέχεται στο σετ.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από διάφορες συνθήκες και επηρεάζεται σημαντικά από το πόσο μακριά βρίσκεστε από το σταθμό αναμετάδοσης και πόσες κλήσεις κάνετε. Όταν μετακινείστε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το τηλέφωνό σας ψάχνει διάφορους σταθμούς

αναμετάδοσης και αυτό επίσης επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Μετά από εκατοντάδες επαναφορτίσεις και αποφορτώσεις, η μπαταρία σιγά σιγά χάνει τις φυσικές ιδιότητές της. Εφόσον παρατηρήσετε μια σημαντική απώλεια στην επίδοση της μπαταρίας, θα πρέπει να αποκτήσετε μια νέα μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μην αφήνετε το φορτιστή στην πρίζα για περισσότερο από 2-3 ημέρες.

Μην κρατάτε το τηλέφωνο σε χώρους με πολύ υψηλή θερμοκρασία, επειδή αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην μπαταρία και το ίδιο το τηλέφωνο.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία που έχει εμφανείς ζημιές, γιατί Αν παρουσιαστεί βραχυκύκλωμα στην μπαταρία, μπορεί να προκληθεί έκρηξη! Επίσης, μη φορτίσετε την μπαταρία με ανάποδη πολικότητα.

Μην αφήσετε την μπαταρία σε μέρη με υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, γιατί αυτό θα μειώσει τη διάρκεια της ζωής της. Η μπαταρία πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 15 ° C έως 25 ° C. Στην περίπτωση που τοποθετήσετε μια κρύα μπαταρία, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά και υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά.

Στο σετ παρέχεται μια μπαταρία ιόντων λιθίου. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες είναι επιβλαβείς για το



περιβάλλον και πρέπει να συγκεντρώνονται στους ειδικούς χώρους περισυλλογής των μπαταριών και μάλιστα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα!

Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά, γιατί μπορεί να προκληθεί έκρηξη!

20. Πληροφορίες για SAR (Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις διεθνείς οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων. Η κινητή σας συσκευή είναι ένας πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους. Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως ρυθμός ειδικής απορρόφησης (SAR). Το όριο SAR το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον SAR διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο SAR μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι

χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή, επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η απαιτούμενη ισχύς για τη σύνδεση με το δίκτυο.

Διάφορα μοντέλα τηλεφώνου και ο τρόπος στον οποίο χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαφορετικές τιμές του SAR. Όλες αυτές οι τιμές είναι όμως σύμφωνες με τις διατάξεις για τα ασφαλές επίπεδα ακτινοβολίας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαπίστωσε ότι οι τρέχουσες έρευνες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ανάγκη για οποιουσδήποτε ειδικούς περιορισμούς στη χρήση των κινητών συσκευών.

Σημειώνει, επίσης, ότι αν θέλετε να μειωθούν οι επιπτώσεις της ακτινοβολίας θα πρέπει να περιορίσετε τη διάρκεια των κλήσεων. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σετ ακουστικών ή ένα μεγάφωνο ώστε να μην κρατάτε το τηλέφωνο κοντά στο σώμα ή το κεφάλι σας.

Η υψηλότερη μετρούμενη τιμή του SAR στις δοκιμές (για αυτό το μοντέλο τηλεφώνου): 0.881W/kg για το EGSM900 και 0.365W/kg για το DCS1800.

Οι τιμές του SAR ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου.

21. Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος

Σημείωση: Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96 / ΕΚ και την Πολωνική νομοθεσία για τα απόβλητα ηλεκτρικών ειδών.



Η εν λόγω σήμανση αποτελείται από ένα  διεγραμμένο τροχοφόρο κάδο απορριμμάτων και πληροφορεί ότι αυτή η συσκευή, μετά από την περίοδο χρήσης της, δεν μπορεί να τοποθετηθεί μαζί με τα άλλα απόβλητα των νοικοκυριών.

Σημείωση: αυτή η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στους κοινούς κάδους απορριμμάτων του Δήμου - πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικά σημεία περισυλλογής σχεδιασμένα για την απόρριψη τέτοιου είδους συσκευών! Η κατάλληλη διάθεση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βοηθάει στην αποφυγή επιβλαβών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες προκύπτουν από την παρουσία των επικίνδυνων υλικών και την ακατάλληλη αποθήκευση και επεξεργασία του εν λόγω εξοπλισμού.

22. Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή



www.maxcom.pl

MAXCOM S.A. 43-100 Tychy, ul. Towarowa 23a, tel. +48 32 327 70 89, fax +48 32 327 7860

Deklaracja Zgodności 4/2014/EC

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

**Dwuzakresowy telefon komórkowy GSM do użytku w publicznych
sieciach 900/1800MHz
Maxcom MM720BB z dołączonym zasilaczem**

jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz spełnia wszystkie kluczowe wymagania Dyrektywy 1999/5/EC - R&TTE (Wyposażenie radiowe i terminali telekomunikacyjnych).

Telefon jest zgodny niżej wymienionymi normami zharmonizowanymi.

Bezpieczeństwo EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EMC: ETSI EN 301 489-1V1.9.2 (2011-09)
ETSI EN 301 489-1V1.3.1 (2005-11)
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
EN300 328 V1.7.1 (2006-10)

SAR: EN50360-2001+A1:2012

Radio: ETSI EN301 511 V9.0.2 (2003-03)

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

Bay Area Compliance Laboratories Corp., Notified Body No 1313

Raporty techniczne i świadectwa badań:

Report No.: RSZ140310001-03 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo
Report No.: RSZ140310001-02 Kompatybilność elektromagnetyczna EMC
Report No.: RSZ140310001-11, RSZ140310001-22 Łączność radiowa
Report No.: RSZ140310001-20 Współczynnik absorpcji swoistej (SAR):

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE : 14

MaxCom S.A.
43-100 TYCHY, ul. Towarowa 23a
tel. 32/3277089, fax 32/3277860
NIP: 646-25 57-364 REGON: 277708921

Tychy, 28 marca 2014
miejscowość, data

"MAXCOM" S.A.
PROJECT MANAGER
Adam Goryd

imię i nazwisko osoby upoważnionej

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000410197

ING Bank Śląski Oddział w Tychach rachunek nr : 60 1050 1214 1000 0022 6197 4329

NIP 646-25-37-364 REGON 277703221 Numer Rejestru GIOŚ.E0001274WZBW

Μερικές από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του τηλεφώνου σας. Αυτό εξαρτάται από το εγκατεστημένο λογισμικό, τον πάροχο των υπηρεσιών σας και την κάρτα SIM σας. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει αυτό το προϊόν και τις λειτουργίες του χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Εάν απαιτείται τεχνική βοήθεια, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το τεχνικό μας επιτελείο στο τηλέφωνο: 32 325 07 00 ή στο e-mail serwis@maxcom.pl

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
ΠΟΛΩΝΙΑ
τηλ. 32 327 70 89
φάξ 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

C € 1313

MM720 v03/-03-2014