

Lietošanas pamācība
Mobilais telefons GSM
MM720BB



Ja nepieciešams tehniskais atbalsts, lūdzu, sazinieties ar palīdzības līniju pa tālruni

Mūsu tīmekļa vietne:

Komplekta saturs

Telefons GSM

Lādētājs

Akumulators

Lietošanas pamācība

Garantijas karte

Austiņas

Galda lādētājs

Ir ieteicams saglabāt iepakojumu, jo tas var būt noderīgs iespējamās pārvadāšanas laikā.

Saglabājiet kases čeku, tas ir garantijas neatņemama sastāvdaļa.

Uzmanību – Telefons darbojas GSM 900/1800 tīklā. Pirms ieslēgšanas ievietojiet pareizi SIM karti.

Mobilais telefons GSM 900/1800

Lieli apgaismoti taustiņi

Krāsu displejs 2.2" (176/220) 65 tūkstoši krāsu

Fotoaparāts

MicroSD atmiņas kartes slots

SOS poga (Tā izstaro trauksmi un automātiski zvana un nosūta SMS uz iepriekš definētiem numuriem)

Liels fonts, vienkārša Izvēlne

Brīvroku funkcija

Telefona katalogs – 100 ierakstu

SMS īsziņu sūtīšanas un saņemšanas funkcija

Ātra sastādīšana 7 numuri

Zvana laika rādīšana

Bluetooth

FM radio

Lukturis

Kalkulators

Modinātājs

Akumulators 800 mAh

Miega režīms: līdz 300 st.*

Sarunu laiks līdz 5 st.*

Svars:83g

*atkarībā no GSM tīkla apstākļiem un signāla

Satura rādītājs

1. Noteikumi par drošu lietošanu.....	8
2. Elementu instalācija.....	9
2.1 SIM kartes un akumulatora instalācija.....	9
2.2 Akumulatora lādēšana.....	11
2.2.1 Galda lādētājs (opcija).....	12
2.3 Zema baterijas līmeņa signalizācija.....	13
3. Pogu atrašanās vieta.....	13
Pogu pamatfunkcijas.....	15
4. Telefona lietošana.....	16
4.1 Telefona ieslēgšana.....	16
4.2 Izslēgšana.....	17
4.3 Miega režīms.....	18
4.4 Tastatūras bloķēšana.....	19
5. IZVĒLNES darbība.....	19
6. Telefona katalogs.....	20
6.1 Kontaktu saglabāšana.....	20
6.2 Kontaktu pārlūkošana.....	21
6.3 Kontaktu dzēšana.....	21
6.3.1 Viena kontakta dzēšana.....	21
6.3.2 Vairāku kontaktu dzēšana.....	22
6.3.3 Visu kontaktu dzēšana.....	22
6.4 Kontaktu kopēšana.....	22
6.4.1 Viena kontakta kopēšana.....	22
6.4.2 Vairāku kontaktu kopēšana.....	23
6.5 Kontaktu pārņemšana.....	23
6.6 Atlasīt vairākus.....	23
6.7 Telefona kataloga iestatījumi.....	24
6.7.1 Ātrie numuri.....	24
6.7.2 Papildu numuri.....	24
6.7.3 Atmiņas stāvoklis.....	24
7. Zvani.....	24
7.1 Tieša numura sastādīšana.....	24
7.2 Numuru sastādīšana no telefona kataloga.....	25
7.3 Numuru sastādīšana no zvani vēstures.....	25
7.4 Ātra sastādīšana.....	26
7.5 Zvana skaļuma maiņa.....	26
7.6 Opcijas zvana laikā.....	26

7.7	ICE poga	26
7.8	Ārkārtas zvani.....	27
7.8.1	Ārkārtas kontaktu ievadīšana, dzēšana, modifikācija	28
7.8.2	Informācija par lietotāju.....	28
7.8.3	Trauksmes teksts	28
7.8.4	SOS trauksmes izslēgšana.....	29
7.8.5	SOS paziņojums.....	29
7.8.6	SOS poga.....	29
7.9	Zvanu saņemšana	29
8.	Zvanu saraksts	30
9.	SMS un MMS īsziņas.....	31
9.1	SMS īsziņu rakstīšana un sūtīšana	31
9.2	Atbildēšana uz SMS īsziņām un to lasīšana	32
9.3	SMS kastes	33
9.3.1	Iesūtne	33
9.3.2	Nosūtītās īsziņas	33
9.3.3	Melnraksti.....	34
9.3.4	Izsūtne.....	34
9.4	Īsziņu dzēšana.....	34
9.5	Īsziņas iestatījumi	34
9.5.1	SMS	34
9.5.2	MMS.....	35
9.6	Balss pasts	35
10.	Palīgīrki	36
10.1	Kalendārs	36
10.2	Kalkulators.....	36
10.3	Modinātājs	37
10.4	Lukturis.....	37
10.5	Tīkla pakalpojumi.....	37
10.5.1	WAP.....	37
10.5.2	SIM pakalpojumi	38
10.6	Failu pārvaldnieks.....	38
11.	Aparāts	39
12.	FM radio	41
13.	Multivide	42
13.1	Fotoattēlu pārlūks	42
13.2	Video ierakstīšana	42
13.3	Video atskaņotājs	43

13.4	Audio atskaņotājs	43
13.5	Diktofons	44
14.	Iestatījumi	44
14.1	Profili	44
14.2	Telefona iestatījumi.....	45
14.2.1	Datuma un laika iestatījumi.....	45
14.2.2	Valoda	46
14.2.3	Displejs.....	46
14.2.4	Automātiska ekrāna bloķēšana	46
14.3	Zvanu iestatījumi	47
14.3.1	Numura slēpšana	47
14.3.2	Zvanu gaidīšana	47
14.3.3	Zvanu pāradresēšana.....	47
14.3.4	Zvanu bloķēšana	48
14.3.5	Papildu iestatījumi	48
14.4	Tīkla iestatījumi.....	49
14.5	Savienojumi.....	49
14.5.1	Bluetooth	49
14.5.2	APN profils	50
14.6	Drošības iestatījumi	50
14.6.1	PIN kods.....	50
14.6.2	Telefona aizsardzība	51
14.7	Atjaunot rūpnīcas iestatījumus	51
15.	Savienošana ar datoru.....	51
16.	FAQ (Problēmu risināšana).....	52
17.	Lietošanas un drošības nosacījumi	54
18.	Garantijas noteikumi	56
19.	Informācija par akumulatoru.....	56
20.	Informācija par SAR.....	57
21.	Informācija par vides aizsardzību	59
22.	Atbilstības deklarācija	60

1. Noteikumi par drošu lietošanu

Iepazīšanās ar sekojošiem noteikumiem samazinās nepareiza telefona lietošanas risku.

- Nedrīkst lietot telefonu vietā, kur tas ir aizliegts, piem., slimnīcās, lidmašīnās, pie degvielas uzpildes stacijām un viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā. Telefona lietošana šādās vietās var pakļaut citus cilvēkus briesmām. Neieslēdziet telefonu, ja tas var radīt traucējumus citu ierīču darbībā!
- Nedrīkst lietot telefonu auto vadīšanas laikā bez attiecīgas iekārtas.
- Nedrīkst lietot telefonu slimnīcās, lidmašīnās, pie degvielas uzpildes stacijām vai viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā.
- Telefons izstaro elektromagnētisko lauku, kas var negatīvi ietekmēt citas elektroniskās ierīces, tostarp medicīnas iekārtas. Ieteicams saglabāt medicīnas iekārtu ražotāju ieteikto attālumu starp telefonu un implantētu medicīnas iekārtu, piemēram, sirds kardiostimulatoru. Personām ar implantētām iekārtām vajadzētu iepazīties ar implantētās medicīnas iekārtas ražotāja vadlīnijām un ievērot šos norādījumus. Personām ar sirds kardiostimulatoru nevajadzētu nēsāt telefonu krūšu kabatā, bet vajadzētu turēt pie auss ķermeņa pretējā pusē attiecībā uz medicīnisko iekārtu, lai mazinātu traucējumu risku un nekavējoties izslēgtu tālruni, ja rodas aizdomas par traucējumiem;

- Ierīce un tās piederumi var sastāvēt no nelielām daļām. Telefons un tā sastāvdaļas ir jāsargā no bērniem.
- Nedrīkst veikt remontdarbus vai izmaiņas patstāvīgi, jebkādos bojājumus drīkst novērst tikai kvalificēts serviss.
- Izmantojiet tikai oriģinālos akumulatorus un lādētājus. Neoriģinālu piederumu lietošana var izraisīt ierīces bojājumus vai eksploziju.

ŪDENSNECAURLAIDĪBA – telefons nav ūdensizturīgs. Tas ir jāuzglabā sausā vietā.

2. Elementu instalācija

Pirms telefona ieslēgšanas ir jāinstalē SIM karte. Pievērsiet uzmanību, lai ievietošanas laikā nesabojātu karti.


SIM kartes turiet bērniem nepieejamā vietā.

2.1 SIM kartes un akumulatora instalācija


Pirms SIM kartes ievietošanas, pārliecinieties, ka telefons ir izslēgts. Lādētājam ir jābūt atvienotam. Lai ievietotu SIM karti, vispirms izņemiet bateriju saskaņā ar zīmējumiem un aprakstu:

- Kad tālrunis ir izslēgts, noņemiet akumulatora vāciņu no labās puses telefona apakšdaļā.
- Izņemiet bateriju, izspiežot to ar nagu no telefona augšdaļas

- Ievietojiet SIM karti „SIM SLOTĀ” ar metāla kontaktiem uz leju. Pārliecinieties, vai kartes slēpšpāis stūris ir vērsts uz telefona augšdaļu.

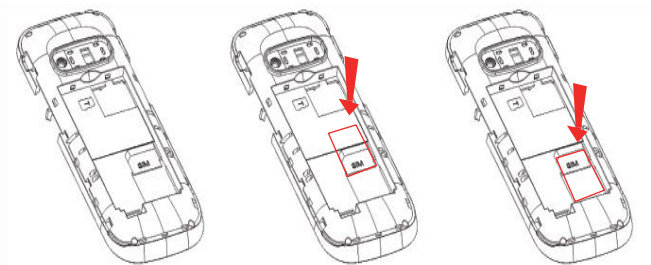

- Virs SIM kartes slota labajā pusē atrodas MicroSD atmiņas kartei paredzēta vieta. Pārvietojiet tapu pa labi un paceliet to uz augšu. Ievietojiet microSD karti tā, lai microSD kartes kontakti pieskartos telefona savienojumiem, aizveriet tapu un pārvietojiet to pa kreisi.

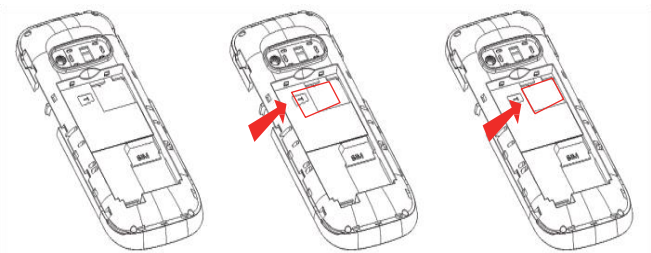

ievietojiet piesardzību atmiņas kartes lietošanas laikā, it īpaši tās ievietošanas vai izņemšanas laikā. Dažas atmiņas kartes nepieciešams formatēt pirms pirmās lietošanas ar datora palīdzību.

Ja izmantojat SD kartes, regulāri dublējiet informāciju, kas ietverta citu ierīču izmantotajās kartēs! Nepareizs lietojums vai citi faktori var izraisīt kartes satura bojājumus vai zaudējumus

- Ievietojiet baretiju tā, lai kontakti +/- būtu vērsti uz telefona apakšdaļu.
- Pēc baterijas ievietošanas uzlieciet akumulatora vāciņu uz telefona un viegli piespiediet malas.

2.2 Akumulatora lādēšana

Uzmanību! Izmantojiet komplektā iekļauto akumulatoru. Cita akumulatora lietošana var bojāt telefonu vai izraisīt garantijas zaudējumu.

Nedrīkst pievienot lādētāju, kad aizmugurējais korpuss vāciņš ir noņemts.

Lai uzlādētu telefonu:

1. Pievienojiet lādētāju elektrības kontaktligzdai.
2. Ievietojiet lādētāja kontaktdakšu kontaktligzdā, kas atrodas telefona labajā malā. Displejā parādīsies informācija par lādētāja pievienošanu, un lādēšanas laikā parādīsies un pazudīs līnijas uz akumulatora uzlādes indikatora.

3. Kad akumulators būs pilnībā uzlādēts, atvienojiet lādētāju no elektrības kontaktligzdas un sekojoši kabeli no telefona.

Kad lādēšanas process beigsies, uz displeja uz īsu brīdi parādīsies paziņojums "Lādēšana pabeigta", un pēc apgaismošanas baterijas simbols pārstās mirgot.

2.2.1 Galda lādētājs (opcija)

Ja jūs izmantojat galda lādētāju, vispirms pievienojiet tīkla lādētāja mazo kontaktu galda lādētāja ligzdai, un sekojoši savienojiet barošanas bloku ar tīklu. Lai uzlādētu akumulatoru, vienkārši ievietojiet telefonu galda lādētājā ar kontaktiem uz leju

Uzmanību:

- Pirms lādēšanas procesa uzsākšanas pārliedzieties, ka akumulators ir pareizi instalēts
- Neizņemiet akumulatoru lādēšanas procesa laikā, jo tas var sabojāt telefonu
- Ja telefona spriegums ir pārāk zems, lai telefons varētu pareizi darboties, tiks parādīts paziņojums, ka telefons tiks automātiski izslēgts, un sekojoši tiks automātiski izslēgts aparāts.
- Ja akumulators tiks pilnībā izlādēts (piem., atstājot ieslēgtu lukturi), pēc lādētāja pievienošanas uzgaidiet dažas minūtes, līdz parādīsies uzlādes simbols.

2.3 Zema baterijas līmeņa signalizācija

Telefons brīdinās jūs ar skaņas signālu (ja profilā ir aktivizētas brīdinājuma skaņas) un ar paziņojumu uz displeja „Baterija izlādēta”, kad baterijas līmenis būs pārāk zems. Ekrānā tiks parādīts simbols . Uzlādējiet bateriju, kad parādīsies šāds paziņojums.

3. Pogu atrašanās vieta



1	Austiņu ligzda	10	Poga UZ AUGŠU/UZ LEJU
---	----------------	----	--------------------------

2	Skaļuma palielināšana	11	ICE IZVĒLNE
3	Skaļuma samazināšana	12	Ciparu pogas
4	Lukturis	13	Micro USB/lādēšanas ligzda
5	Skaļrunis	14	Luktura poga
6	Neatbildētā zvana/jaunas īzziņas indikators	15	Tastatūras bloķēšanas poga
7	Displejs	16	Akumulatora vāciņš
8	Sarkana klausule	17	SOS poga
9	Zaļa klausule	18	Fotoaparāts

Pogu pamatfunkcijas

Poga		Funkcija
Sarkana klausule		Īsi nospiežot: atgriezīsieties miega režīmā; zvana beigšana. Ilgi paturot: telefona ieslēgšana/izslēgšana
Zaļa klausule		Īsi nospiežot: zvanu veikšana; miega režīmā ieeja zvanu reģistrā; IZVĒLNĒ izvēles apstiprinājums. Ilgi paturot: kad tastatūra ir bloķēta, tiks parādīts pulkstenis
Navigācijas pogas	Uz augšu	IZVĒLNE
	Uz leju	Telefona katalogs
	1	Īsi nospiežot: cipars 1 Paturot: balss pasts
	2	Īsi nospiežot: cipars 2 Paturot: Parādīs ICE IZVĒLNI „Ārkārtas gadījumos”
	0	Cipars 0
	3-9	Īsi nospiežot: ciparus 3 līdz 9 Paturot: sastāda ieprogrammētā ātrā zvana numuru
*		Rakstzīmju ievadīšana: *, +, P, W. Rakstot SMS: īpašas rakstzīmes

	#	Īsi nospiežot: levades režīma maiņa SMS rakstīšanas laikā; # rakstzīmes ievadīšana
		Paturot: Klusuma režīma ieslēgšana/izslēgšana Nospiežot savienojuma laikā: zvana signāla izslēgšana
	Sānu poga +/-	Īsi nospiežot: zvana laikā, radio atskaņošanas skaļuma regulācija; miega režīmā pogu skaļuma regulācija. Paturot miega režīmā: pilnīga pogu skaņas izslēgšana/ieslēgšana; praturot + sarunas laikā ieslēdz sarunas ierakstīšanu.
Funkciju pogas	SOS	Paturot to tiks aktivizēta trauksmes procedūra. Piezvanīs uz definēto numuru un nosūtīs SMS
	Lukturis	Paturot ieslēgsies/izslēgsies lukturis
	Tastatūras bloķēšana	Īsi nospiežot: tastatūras bloķēšana miega režīmā. Ilgi paturot: atbloķē tastatūru, kad tā ir bloķēta

4. Telefona lietošana

4.1 Telefona ieslēgšana

Nospiediet un paturiet sarkano atvienošanas pogu, lai
ieslēgtu telefonu.

Ja tiks pieprasīts PIN kods, ievadiet to. Jūs to atradīsiet SIM kartes sākuma komplektā.

Pēc koda ievadīšanas apstipriniet ar zaļo klausules pogu.

Brīdinājums: Nepareiza PIN koda ievadīšana 3 reizes pēc kārtas bloķēs SIM karti.

Karti var atbloķēt, izmantojot PUK kodu. Nepareizi ievadot PUK kodu 10 reizes, SIM karte tiks bloķēta pastāvīgi.

Pēc tam, kad pirmo reizi ieslēgsiet doto SIM karti (vai pēc rūpnīcas iestatījumu atjaunošanas), parādīsies opcija ievadīt pašreizējo datumu un laiku un kopēt kontaktus no SIM kartes uz telefonu. Vispirms ievadiet pareizu laiku, izmantojot ciparu pārgaismas pogas, nospiediet pogu UZ LEJU un tādā pašā veidā ievadiet pareizu datumu un piespiediet zaļās klausules pogu. Parādīsies šāds paziņojums: Kopēt visu no SIM uz telefonu? Izvēlieties Jā, ja vēlaties kopēt kontaktus no SIM kartes uz telefona atmiņu. Pretējā gadījumā nospiediet Nē.

4.2 Izslēgšana

Lai izslēgtu telefonu, nospiediet un paturiet atvienošanas pogu.

4.3 Miega režīms

Kad telefons ir ieslēgts, bet netiek veiktas nekādas darbības, tas ir miega režīmā.



1. Tīkla signāls
2. Ikonas, kas norāda funkcijas:

	Tikai skaņas signāls		Pieslēgtas ausiņas
	Skaņas signāls + vibrācijas		Jauns SMS
	Vibrācija, vēlāk zvans		Jauns MMS
	Tikai vibrācijas		Izslēgta skaņa
	Modinātājs ir aktīvs		Zvanu pā adresācija ir iespējota
	Lukturis ieslēgts		Tastatūra bloķēta
	Neatbildēts zvans		Viesabonēšana ir aktīva

Ikonas var atšķirties
atkarībā no
programmatūras versijas

* Ikona **R** parādās arī
vietējā viesabonēšanā
laikā, kad abonents
izmanto cita operatora
tīklu

3. Baterijas līmenis
4. Operatora nosaukums
5. Laiks
6. Datums

4.4 Tastatūras bloķēšana

Lai bloķētu tastatūru, nospiediet bloķēšanas pogu telefona labajā pusē. Lai atbloķētu tastatūru, paturiet nospiestu bloķēšanas pogu, līdz parādīsies atvērtas piekaramās slēdzenes simbols. Nav nepieciešams atbloķēt tastatūru, lai atbildētu uz zvanu.

UZMANĪBU: Tastatūra tiks bloķēta (automātiski vai manuāli) tikai tad, ja telefons atrodas miega režīmā.

5. IZVĒLNES darbība

Lai ieietu IZVĒLNĒ, miega režīmā nospiediet pogu **UZ AUGŠU**.

Lai pārvietotos pa IZVĒLNI, izmantojiet pogas **UZ AUGŠU** un **UZ LEJU**.

Lai apstiprinātu izvēlēto funkciju, nospiediet zaļās klausules pogu.

Lai atgrieztos iepriekšējā IZVĒLNĒ (atgriezties), nospiediet labo sarkanās klausules pogu. Lai pārietu uz miega režīmu, paturiet sarkano klausuli.

6. Telefona katalogs

6.1 Kontaktu saglabāšana

Jaunu kontaktu varat saglabāt vienā no diviem veidiem:

1. Jūs varat saglabāt numuru no neatbildēto un saņemto zvanu saraksta. Lai to izdarītu, miega režīmā nospiediet zaļo klausuli, izvēlieties numuru, kuru vēlaties saglabāt, un nospiediet "Opcijas" (zaļa klausule). Izvēlieties „Saglabāt kontaktos”, nospiediet zaļo klausuli, izvēlieties vietu, kur vēlaties saglabāt. Nospiediet Opcijas->Rediģēt un ievadiet kontakta nosaukumu. Nospiediet Saglabāt, un sekojoši Opcijas->Saglabāt.
2. Varat pievienot jaunu kontaktu tieši telefona katalogā. Lai to izdarītu, miega režīmā nospiediet pogu Uz augšu, un sekojoši izvēlieties Kontakti->Jauns kontakts->Pievienot. Izvēlieties, kur vēlaties saglabāt kontaktu. Nospiediet Opcijas->Rediģēt un ievadiet kontakta nosaukumu. Nospiediet Saglabāt. Nospiežot pogu UZ LEJU, pārejiet uz numura lauku, nospiediet Opcijas->Rediģēt un ievadiet numuru. Nospiediet Saglabāt, un sekojoši Opcijas->Saglabāt.

6.2 Kontakta pārlūkošana

Metode 1

1. Ieejiet IZVĒLNĒ un atlasiet Kontakti
2. Ievadiet meklējamā vārda pirmo burtu
3. Telefons pāries uz šī burta nosaukumiem. Jūs varat ritināt sarakstu ar navigācijas pogām UZ AUGŠU/UZ LEJU

nospiežot pogu "#", tiek mainīts teksta ievades režīms

Metode 2

1. Miega režīmā nospiediet pogu UZ LEJU
2. Ievadiet meklējamā vārda pirmo burtu
3. Telefons pāries uz šī burta nosaukumiem. Jūs varat ritināt sarakstu ar navigācijas pogām UZ AUGŠU/UZ LEJU

nospiežot pogu "#", tiek mainīts teksta ievades režīms

6.3 Kontakta dzēšana

6.3.1 Viena kontakta dzēšana

Ja vēlaties dzēst kontaktu no telefona vai SIM kartes, veiciet sekojošas darbības:

1. IZVĒLNĒ atlasiet Kontakti
2. Atlasiet kontaktu, kuru vēlaties dzēst, nospiediet Opcijas -> Dzēst
3. Nospiediet zaļo klausuli, lai apstiprinātu.

6.3.2 *Vairāku kontaktu dzēšana*

Ja vēlaties dzēst vairākus kontaktus no telefona vai SIM kartes, veiciet sekojošas darbības:

1. **IZVĒLNĒ** atlasiet: Kontakti->Opcijas-> Atlasīt vairākus ->Dzēst vairākus
2. Atlasiet atbilstošo kontaktu, un sekojoši Opcijas->Atlasīt. Varat atkārtot šo darbību vairākiem kontaktiem.
3. Sekojoši izvēlieties Opcijas-> Dzēst atlasītos.

6.3.3 *Visu kontaktu dzēšana*

Ja vēlaties dzēst visus kontaktus no telefona vai SIM kartes, veiciet sekojošas darbības:

1. **IZVĒLNĒ** atlasiet: Kontakti->Opcijas-> Iestatījumi->Dzēst visus kontaktus
2. Izvēlieties, vai vēlaties dzēst kontaktus no SIM kartes vai telefona atmiņas, un apstipriniet, nospiežot Jā.

6.4 *Kontaktu kopēšana*

6.4.1 *Viena kontakta kopēšana*

Lai kopētu kontaktus no SIM kartes uz telefonu vai no telefona uz SIM karti:

1. **IZVĒLNĒ** atlasiet Kontakti
2. Atlasiet kontaktu, kuru vēlaties kopēt
3. Nospiediet Opcijas->Kopēt, un sekojoši izvēlieties vietu, kur vēlaties kopēt kontaktu, un nospiediet zaļo klausuli.

6.4.2 Vairāku kontaktu kopēšana

Lai kopētu vairākus kontaktus no SIM kartes uz telefonu vai no telefona uz SIM karti:

1. IZVĒLNĒ atlasiet: Kontakti->Opcijas->Iestatījumi->Kopēt visus
2. Izvēlieties, kur vēlaties kopēt kontaktus.
3. Atlasiet kontaktus, kurus vēlaties kopēt. Lai to izdarītu, nospiediet Opcijas->Atlasīt. Atkārtojiet darbību citiem kontaktiem. Ja vēlaties kopēt visus kontaktus, izvēlieties Opcijas-> Atlasīt visus.
4. Atkārtoti nospiediet Opcijas-> Kopēt atlasītos.

6.5 Kontaktu pārvešana

Jūs varat pārņemt kontaktus no SIM kartes uz telefona atmiņu vai otrādi. Lai to izdarītu, izvēlieties IZVĒLNĒ->Kontakti->Opcijas->Iestatījumi->Pārņemt visu. Vēlāk rīkojieties līdzīgi kā vairāku kontaktu kopēšanā (6.4.2 sadaļa).

6.6 Atlasīt vairākus

IZVĒLNĒ atlasiet: Kontakti->Opcijas->Atlasīt vairākus un sekojoši:

- Sūtiet SMS, ja vēlaties nosūtīt SMS īsziņu vairākiem adresātiem
- Dzēst vairākus, ja vēlaties dzēst vairākus kontaktus, sk.

6.3.2 sadaļu

6.7 Telefona kataloga iestatījumi

6.7.1 Ātrie numuri

IZVĒLNĒ atlasiet: Kontakti->Opcijas->Iestatījumi->Ātrie numuri->Statuss, lai iespējotu vai atspējotu ātros numurus. Ja ātro numuru funkcija ir iespējota un pogām 3-9 ir piešķirti numuri, pēc attiecīgas pogas paturēšanas tiks veikts zvans uz ierakstīto numuru.

Lai piešķirtu numuru pogai, IZVĒLNĒ atlasiet Kontakti->Opcijas->Iestatījumi->Ātrie numuri->Pogu iestatījumi. Sekojoši izvēlieties ciparu, kuram vēlaties piešķirt numuru, nospiediet zaļo klausuli, atlasiet numuru no kontaktu saraksta un atkārtoti nospiediet zaļo klausuli.

6.7.2 Papildu numuri

IZVĒLNĒ atlasiet Kontakti->Opcijas->Iestatījumi->Papildu numuri->Fiksētie zvani, lai iespējotu vai atspējotu fiksēto zvanu funkciju.

6.7.3 Atmiņas stāvoklis

Opcija ļauj parbaudīt kartes un telefona atmiņas stāvokli. IZVĒLNĒ atlasiet->Kontakti->Opcijas->Iestatījumi->Atmiņas stāvoklis

7. Zvani

7.1 Tieša numura sastādīšana

1. Ievadiet telefona numuru, uz kuru vēlaties veikt zvanu

Starptautiskajiem zvaniem pirms numura ir jāievada „00” vai „+”. Lai ievadītu „+”, divreiz nospiediet taustiņu „*”.

2. Nospiediet zaļo klausuli, lai veiktu savienojumu ar izvēlēto numuru
3. Lai pabeigtu sarunu, nospiediet sarkano klausuli.

7.2 Numuru sastādīšana no telefona kataloga

Miega režīmā nospiediet labo pogu UZ LEJU, lai iieietu telefona katalogā. Izmantojiet pogas UZ AUGŠU/UZ LEJU, izvēlieties attiecīgo kontaktu. Ja vēlaties ātri pāriet uz kontaktu, kas sākas ar, piemēram, burtu U, divreiz nospiediet pogu 8. Lai piezvanītu uz izvēlēto kontaktu, nospiediet zaļo klausuli un izvēlieties zvanīt.

7.3 Numuru sastādīšana no zvanu vēstures

Nospiediet zaļo klausuli, kad telefons ir miega režīmā, lai pārietu uz izsaukumu sarakstu. Izmantojiet pogas UZ AUGŠU/UZ LEJU, lai pārvietotos pa izsaukumu sarakstu. Nospiediet zaļo klausuli, un sekojoši izvēlieties Zvanīt, lai veiktu savienojumu.

7.4 Ātra sastādīšana

Ja iepriekš esat piešķīris kontaktus 3-9 cipariem, miega režīmā nospiediet un paturiet atbilstošo ciparu, lai veiktu zvanu.

7.5 Zvana skaļuma maiņa

Zvana laikā nospiediet pogu + kreisajā pusē vai – skaļuma palielināšanai un samazināšanai, lai palielināt vai samazināt sarunas skaļumu.

7.6 Opcijas zvana laikā

Zvana laikā nospiediet Opcijas, lai ieslēgtu papildu funkcijas:

- Brīvroku funkcija: ieslēdz/izslēdz brīvroku režīmu
- Aizturēt: aptur zvanu
- Beigt zvanu: beidz zvanu
- Kontakti: ļauj ieiet Kontaktos, piemēram, lai pārbaudītu numuru
- Sastādītie numuri: ļauj pārbaudīt zvanu reģistru
- Īsziņas: ļauj pārbaudīt saņemtās/saglabātās īsziņas
- Diktofors: sāk sarunas ierakstu
- Izslēgta skaņa: iespējo/ atspējo mikrofonu.

7.7 ICE poga

ICE (angļu In Case of Emergency, - ārkārtas gadījumos) - īsceļš, kas informē glābējus, kur viņiem būtu jāzvana

ārkārtas gadījumos. Nospiežot un paturot 2 ICE pogu, tiek parādīti kontakti un informācija par lietotāju ICE saīsinājums ir zināms glābējiem visā pasaulē un ļauj iegūt svarīgu informāciju par cietušo, tādēļ ieteicams aizpildīt ārkārtas kontaktus (ICE Kontakti) un informāciju par lietotāju - skatiet zemāk: *Ārkārtas kontaktu ievadīšana, dzēšana, modificēšana un Informācija par lietotāju*

7.8 Ārkārtas zvani

Ja neesat iestatījis nekādu SOS numuru, turot SOS pogu, tiks veikts zvans uz numuru 112.

Jūs varat iestatīt piecus ārkārtas numurus. Nospiežot un turot pogu SOS (atrodas telefona aizmugurē), SOS funkcija tiks iespējota. Telefons aktivizēs trauksmi un automātiski zvanīs iepriekš iestatītiem ārkārtas kontaktiem vienam pēc otra. Tiks veikti trīs mēģinājuma zvani uz katru iestatīto kontaktu. Telefons veiks zvanu nākošajam kontaktam, ja 20 sekunžu laikā neizdosies veikt savienojumu ar iepriekšējo.

Ja viens no ārkārtas numuriem atbildēs uz zvanu, telefons ieslēgs brīvroku režīmu un beigs SOS procedūru.

Ja neviens no iepriekš ieprogrammētajiem numuriem neatbildēs uz zvanu, telefons automātiski nosūtīs ārkārtas SMS uz ieprogrammētajiem numuriem, parādīs slimības, ar kurām slimo ģimēnieks, un paliks trauksmes stāvoklī vienas stundas garumā, tas ir, katrs ienākošais zvans tiks automātiski atbildēts brīvroku režīmā. Lai izslēgtu SOS režīmu, turiet SOS pogu.

7.8.1 Ārkārtas kontaktu ievadīšana, dzēšana, modifikācija

Jūs varat izvēlēties ne vairāk kā 4 ārkārtas numurus. Lai ātri iestatītu ārkārtas kontaktus, dodieties uz galveno IZVĒLNI, nospiežot pogu UZ AUGŠU. Sekojoši izvēlieties: iestatījumi -> SOS iestatījumi -> ICE kontakti. Izvēlieties, kuru pozīciju vēlaties mainīt, nospiediet zaļās klausules pogu un izvēlieties opcijas:

Rediģēt, lai mainītu jau saglabāto ārkārtas numuru vai ievadīt ārkārtas numuru manuāli.

Pievienot no telefona kataloga, lai pievienotu jaunu ārkārtas numuru no kontaktiem, pēc atbilstoša numura izvēles, apstipriniet, nospiežot zaļo klausuli.

Dzēst, lai dzēstu jau saglabāto ārkārtas numuru

Dzēst visu, lai dzēstu visus ārkārtas numurus.

7.8.2 Informācija par lietotāju

IZVĒLNĒ izvēlieties SOS iestatījumi -> Informācija par lietotāju, lai iestatītu lietotāja uzvārdu, viņa slimības, alerģijas un asins grupu.

Šī informācija tiks parādīta, nozpiežot pogu „2”(ICE).

7.8.3 Trauksmes teksts

Jūs varat mainīt SMS īsziņas tekstu, kas tiek nosūtīta ārkārtas procedūras laikā. Pēc noklusējuma tiek ievadīts teksts: „Trauksmes SMS! Piezvani man”. Lai mainītu SOS īsziņas saturu, IZVĒLNĒ izvēlieties SOS iestatījumi -> SOS īsziņa -> SOS īsziņa->Rediģēt. Ievadiet atbilstošu tekstu un nospiediet Saglabāt. Jūs varat iespējot vai atspējot SOS īsziņu nosūtīšanu ārkārtas režīmā. Lai to izdarītu,

IZVĒLNĒ izvēlieties: SOS iestatījumi ->SOS īsziņa -
>Statuss.

7.8.4 SOS trauksmes izslēgšana

Jūs varat iespējot/atspējot trauksmes signālu SOS zvana laikā. Lai to izdarītu, IZVĒLNĒ izvēlieties: SOS iestatījumi ->SOS trauksme.

7.8.5 SOS paziņojums

Ja paziņojums ir ieslēgts un SOS zvans tiks atbildēts, saņēmējs dzirdēs paziņojumu: „Ārkārtas zvans, nospiediet pogu 5”. Ja saņēmējs 10 sekunžu laikā nespiedīs pogu 5, telefons izvēlēsies nākošo numuru, kas saglabāts ārkārtas numuru sarakstā. Zvana saņemšanas apstiprināšana, nospiežot pogu 5, nodrošina, ka uz zvanu ir atbildējis cilvēks, nevis, piemēram, balss pasts. SOS paziņojumu var izslēgt tikai gadījumā, kad esat pārliecināti, ka saglabātie ārkārtas kontakti ir anulējuši visas pāradresācijas uz balss pastu (ja aizņemts, ja neatbild, ja ārpus zonas, ja nav pieejams...).

7.8.6 SOS poga

Jūs varat iespējot vai atspējot SOS pogu. Lai to izdarītu, IZVĒLNĒ izvēlieties: SOS iestatījumi ->Statuss.

7.9 Zvanu saņemšana

Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet zaļo klausuli.
Lai noraidītu ienākošo zvanu, nospiediet sarkano klausuli.
Lai izslēgtu ienākošā zvana signālu, nospiediet pogu #.

8. Zvanu saraksts

Lai ieietu zvanu sarakstā, dodieties uz galveno IZVĒLNI un izvēlieties Zvanu sarakstu, un sekojoši izvēlieties: **Neatbildētie zvani** (lai apskatītu neatbildētos zvanus). Ja neatbildējāt uz zvanu, gatavības režīmā tiks attēlots klausules simbols ekrāna augšējā kreisajā stūrī.

Sastādītie numuri (ļauj pārbaudīt zvanu reģistru)

Saņemtie zvani (lai apskatītu saņemtos zvanus)

Dzēst reģistru (lai dzēstu atlasītos zvanus no reģistra)

Visi zvani (lai apskatītu visus zvanus)

Zvana ilgums (ļauj pārbaudīt izvēlēto zvanu ilgumu)

Uzmanību: Lai apskatītu zvanu reģistru, vienkārši nospiediet zaļo klausuli gatavības režīmā. Krāsainie simboli informē par zvana veidu



Sastādītie numuri



Saņemtie zvani



Neatbildētie zvani

Pēc atbilstoša zvana izvēles nospiediet zaļās klausules pogu, lai parādīt papildu opcijas:

- **Zvanīt**, veic zvanu uz doto numuru
- **Sūtīt SMS**, ļauj sūtīt SMS
- **Priekšskatījums**, parāda zvana detaļas

- **Sūtīt MMS**, ļauj sūtīt multivides īsziņas
- **Saglabāt kontaktos**, ļauj pievienot numuru telefona katalogam
- **Rediģēt pirms zvana**, ļauj mainīt numuru pirms zvana veikšanas
- **Dzēst**, dzēš doto pozīciju

9. SMS un MMS īsziņas

Telefons ļauj nosūtīt un saņemt SMS teksta īsziņas un multivides MMS. Ja ikona  tiek parādīta uz ekrāna, tas nozīmē, ka ir vismaz viena neizlasīta īsziņa. Turklāt, ka SMS īsziņa ir neizlasīta, informē mirgojošs zaļš LED indikators.

Lai ieietu **SMS īsziņu IZVĒLNĒ**, miega režīmā nospiediet pogu UZ AUGŠU, un sekojoši izvēlēties Īsziņas-

>Iesūtne.Kad iesūtne ir pilna, ikona  mirgos. Dzēsiet īsziņas no iesūtnes, lai atrisinātu problēmu.

9.1 SMS īsziņu rakstīšana un sūtīšana

1. Ieejiet IZVĒLNĒ un sekojošu izvēlēties: Īsziņas - >Izveidot īsziņu ->SMS, lai atvērtu īsziņu redaktoru.
2. Ievadiet savu īsziņu.
 - **Teksta ievades metodes maiņa:** Lai mainītu teksta ievades metodi (ciparus, lielos vai mazos burtus) nospiediet pogu „#”, ja vēlaties ievadīt simbolu, nospiediet „*” pogu.

3. **Īsziņas sūtīšana:** Nospiediet zaļās klausules pogu, lai pārietu uz opcijām, izvēlieties „Sūtīt uz” un izvēlieties, vai vēlaties manuāli ievadīt numuru vai izvēlēties no kontaktiem. Izvēlieties numuru un nospiediet OK. Ja vēlaties nosūtīt SMS vairākiem adresātiem, varat pievienot nākošos numurus. Lai sūtītu īsziņu, nospiediet „Sūtīt”.
4. **Īsziņas saglabāšana:** Lai saglabātu tikko uzrakstīto īsziņu, nospiediet zaļās klausules pogu un sekojoši izvēlieties „Saglabāt”. Īsziņa tiks saglabāta mapē Melnraksti. Varat iestatīt automātisku nosūtīto īsziņu saglabāšanu, lai to izdarītu, dodieties uz IZVĒLNE un izvēlieties: Īsziņas->Iestatījumi->SMS-> Saglabāt nosūtītās īsziņas

Ja vēlaties sūtīt MMS īsziņu, IZVĒLNE izvēlieties: Īsziņas->Izveidot īsziņu->MMS, ievadiet īsziņas tekstu, nospiediet Opcijas un izvēlieties saturs, un sekojoši izvēlieties Opcijas un Sūtīt.

9.2 Atbildēšana uz SMS īsziņām un to lasīšana

1. Kad displejā parādīsies neizlasītas īsziņas ikona, vai vēlaties izlasīt saņemtās īsziņas, IZVĒLNE izvēlieties: Īsziņas->Iesūtne. Lai izlasītu īsziņu, nospiediet „Opcijas” un izvēlieties „Priekšskatījums”. Lasīšanas laikā varat izmantot papildu opcijas, nospiežot zaļo klausuli.
2. Ikona  pie īsziņas nozīmē, ka tā ir neizlasīta īsziņa.

Nospiežot „Opcijas” īsziņas lasīšanas laikā, tiks parādītas papildu funkcijas:

- Atbildēt ar SMS: uzrakstīt SMS sūtītājam
- Atbildēt ar MMS: uzrakstīt MMS sūtītājam
- Zvanīt: zvanīt sūtītājam
- Dzēst: dzēš īsziņu
- Pārsūtīt: ļauj nosūtīt īsziņu citam adresātam
- Papildu: ļauj izmantot numuru vai URL.

9.3 SMS kastes

9.3.1 *Iesūtne*

Rāda saņemtās īsziņas, kas sašķirotas pēc saņemšanas datuma.

Lai pārvietotos iesūtnē, izmantojiet **UZ AUGŠU** un **UZ LEJU** pogas.

Lai parādītu papildu funkcijas pārlūkojot iesūtni, nospiediet „Opcijas”:

- Priekšskatījums: ļauj izlasīt īsziņu
- Atbildēt ar SMS: uzrakstīt SMS sūtītājam
- Atbildēt ar MMS: uzrakstīt MMS sūtītājam
- Zvanīt: zvanīt sūtītājam
- Pārsūtīt: ļauj nosūtīt īsziņu citam adresātam
- Dzēst: dzēš īsziņu
- Dzēst visu: dzēš visas īsziņas no iesūtnes

9.3.2 *Nosūtītās īsziņas*

Ja izmantojat opciju Sūtīt un saglabāt nosūtītās īsziņas, tad tās tiek saglabātas mapē „Nosūtītie”.

Lai pārvietotos kastē nosūtītās, izmantojiet **UZ AUGŠU** un **UZ LEJU** pogas.

9.3.3 *Melnraksti*

Jūs varat saglabāt nenosūtītās īsziņas mapē „Melnraksti”. Lai to izdarītu, uzrakstiet īsziņu un, nospiežot zaļo klausules pogu, izvēlieties „Saglabāt”. Ieejiet Melnrakstos, lai nosūtītu, dzēstu vai rediģētu saglabātās īsziņas.

9.3.4 *Izsūtne*

Ja neizdevās nosūtīt īsziņu, tā tiks saglabāta izsūtņē.

9.4 **Īsziņu dzēšana**

Lai dzēstu atlasīto īsziņu, dodieties uz opcijām un izvēlieties „Dzēst”.

9.5 **Īsziņas iestatījumi**

Ieejiet IZVĒLNĒ un izvēlieties: Īsziņas ->Iestatījumi, un sekojoši izvēlieties:

9.5.1 **SMS**

- SIM
- **Īsziņas centra numurs**: Nodrošina starpniecību starp abonentiem, sūtot SMS īsziņas. Lai nosūtītu SMS īsziņu no mobilā telefona, ievadiet pareizi SMS centra numuru. Šo numuru iegūsiet no pakalpojumu sniedzēja.

- **Piegādes atskaite:** Varat iestatīt telefonu, lai saņemtu SMS atbildi ar informāciju, ka jūsu īsziņa tika piegādāta adresātam (tīkla pakalpojums)

- **Atbildes ceļš:** ļauj iespējot/atspējot atbildes ceļu

- Atmiņas stāvoklis

Ļauj pārbaudīt atmiņas stāvokli SIM kartē un telefonā.

- Saglabāt nosūtītās īsziņas

Ļauj iespējot/atspējot nosūtīto īsziņu saglabāšanu.

- Vēlamā atmiņa

Ļauj izvēlēties, vai īsziņas saglabāt SIM kartē vai telefonā.

9.5.2 MMS

- Datu konts

Ļauj atlasīt datu kontu, kas nepieciešams MMS nosūtīšanai.

- Kopīgs

- **Dizains:** ļauj iestatīt slaida laiku un automātisko parakstu

- **Sūtīšana:** ļauj iestatīt piegādes atskaites, prioritāti, automātisko saglabāšanu.

- **Lejupielāde:** ļauj iestatīt multivides īsziņu lejupielādi mājas un viesabonēšanas tīklā un iestatīt īsziņu filtrus.

- **Vēlamā atmiņa:** ļauj izvēlēties vietu, kur saglabāt īsziņas

- **Atmiņas stāvoklis:** ļauj pārbaudīt atmiņas stāvokli.

9.6 Balss pasts

Balss pasts ir operatora pakalpojums, kas ļauj atstāt balss ierakstus, kad kādam neizdosies sazināties ar jums. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar savu operatoru. Ja vēlaties mainīt savu balss pastkastes numuru IZVĒLNĒ izvēlieties:

Īsziņas->Iestatījumi->SMS->SIM->Balss pasts un ievadiet atbilstošu numuru.

Jūs varat saņemt savu balss pasta numuru no pakalpojumu sniedzēja. Lai zvanītu balss pastam, vienkārši nospiediet pogu 

10. Palīgrīki

10.1 Kalendārs

Lai iespējot kalendāra funkciju, IZVĒLNĒ izvēlieties: Palīgrīki->Kalendārs.

Izmantojiet pogas Uz augšu/Uz leju, lai pārietu uz nākošo/iepriekšējo dienu.

Nospiediet zaļās klausules pogu, lai iegūtu papildu opcijas:

- Pāriet uz datumu: ievadiet datumu, uz kuru vēlaties doties

- Pāriet uz šodienas datumu: ļauj doties uz kalendāra pašreizējo datumu.

10.2 Kalkulators

Lai iespējotu kalkulatoru, IZVĒLNĒ izvēlieties: Palīgrīki->Kalkulators. Ir iespējamās sekojošas matemātiskas darbības: pievienošana, atņemšana, reizināšana un dalīšana.

Ievadiet pirmo skaitli, izmantojot ciparus 0-9, sekojoši, izmantojot UZ AUGŠU/UZ LEJU, izvēlieties darbību un nospiediet OK, ievadiet otro skaitli un atkārtoti nospiediet OK pogu.

10.3 Modinātājs

Telefonā varat iestatīt piecus neatkarīgus modinātājus. Lai to iespējotu IZVĒLNĒ izvēlieties: Palīgrīki->Modinātājs. Izvēlieties atbilstošo modinātāju un nospiediet Rediģēt. Varat iespējot/atspējot modinātāju, iestatīt modinātāja laiku, veidu un atkārtojumu. Ja telefons ir izslēgts, modinātāja funkcija turpinās darboties, ja akumulatora stāvoklis to pieļauj. Ja signāls ieslēgsies, nospiediet zaļās klausules pogu, lai izslēgtu modinātāju. Nospiediet sarkanās klausules pogu, lai ieslēgtu snaudas funkciju, modinātājs atkārtoti ieslēgsies pēc 5 minūtēm.

10.4 Lukturis

Varat iespējot/atspējot lukturi ar telefona IZVĒLNĒS palīdzību. Jūs varat arī iespējot/atspējot lukturi, nospiežot pogu uz telefona korpusa.

10.5 Tīkla pakalpojumi

10.5.1 WAP

Telefona pārlūks ļauj izmantot dažādus WAP pakalpojumus.

Telefonā ir iestatīti dažu operatoru iestatījumi. Lai aktivizētu IZVĒLNĒ izvēlieties:

Palīgrīki->Tīkla pakalpojumi->WAP->Iestatījumi->Datu kods->*izvēlieties atbilstošo kodu un nospiediet OK.*

Telefona displeja lielums var izraisīt, ka lapu izskats var atšķirties no oriģināla. Dažas tīmekļa vietņu detaļas var būt neredzamas.

Par pakalpojumu pieejamību, cenām un norādījumiem sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Pārlūkošanai nepieciešamos konfigurācijas iestatījumus var iegūt no operatora, skatīt 14.5.2 sadaļu APN Profils
Daži operatori sniedz attālu telefona konfigurāciju

10.5.2 SIM pakalpojumi

Neatkarīgi no paša telefona funkcijas, SIM karte var piedāvāt papildu pakalpojumus. Šīs izvēlnes nosaukums un funkcijas ir atkarīgas no pieejamo pakalpojumu veida. Pakalpojumi, kuriem nepieciešams Interneta savienojums, var būt nepieejami.

10.6 Failu pārvaldnieks

IZVĒLNĒ izvēlieties: Palīgrīki->Failu pārvaldnieks
Nospiediet zaļās klausules pogu [Opcijas]:

- Atvērt: atlasiet, lai atvērtu izvēlēto mapi.
- Formatēt - lai formatētu atlasīto disku
- Detaļas

Pēc mapes atvēršanas kreisajā programmas pogā ir pieejamas sekojošas opcijas:

- Atvērt
- Izveidot mapi – lai izveidot jaunu mapi izvēlētajā vietā

- Mainīt mapes nosaukumu
- Dzēst: Dzēst doto mapi

Lai atvērtu doto failu, nospiediet zaļās klausules pogu [Opcijas] un izvēlieties priekšskatījums vai atvērt. Varat izvēlēties arī citas funkcijas.

11. Aparāts

Telefons sniedz iespēju uzņemt fotoattēlus un ierakstīt video.

Lai ieslēgtu aparātu, **IZVĒLNĒ** izvēlieties: Aparāts. Pēc ieslēgšanas redzēsiet ekrānā attēlu. Aparāts ir aprīkots ar digitālo tālummaiņu (palielināšana). Lai tuvinātu nofotografēto priekšmetu, nospiediet pogu Uz augšu, lai attālinātu, nospiediet Uz leju.

Lai mainītu fotoattēla izmēru (176x220, 160x120, 320x240, 640x480), nospiediet Opcijas->Attēla iestatījumi->Attēla izmērs.

Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet ciparu 5. Fotoattēls tiks saglabāts automātiski.

Lai apskatītu citas opcijas, nospiediet zaļo klausuli.

Pārslēgties uz video	Ieslēdz kameru
Fotoattēli	Ieslēdz fotoattēlu skatītāju
Aparāta iestatījumi	Ļauj mainīt aparāta iestatījumus, piemēram, anti-mirgošanu, taimeri
Attēla iestatījumi	Varat mainīt fotoattēla izmēru un kvalitāti

Baltā balanss	Ļauj pielāgot baltā balansu
Sižetu režīmi	Automātiska vai nakts
Atmiņa	Ļauj izvēlēties, vai fotoattēlus saglabāt atmiņas kartē vai telefona iekšējā atmiņā
Atjaunot noklusējumu	Atjauno aparāta noklusējuma iestatījumus

Telefona iekšējā atmiņa ļauj uzņemt tikai dažus fotoattēlus. Lai uzglabātu vairāk fotoattēlu, instalējiet Micro SD atmiņas karti.

Lietojot funkciju **Fotoattēli**, izvēlieties atbilstošo fotoattēlu ar Uz augšu/Uz leju pogu palīdzību un nospiediet zaļo klausuli, lai parādītu opcijas:

- Priekšskatījums, palielina izvēlēto fotoattēlu. Lai apskatītu nākamo fotoattēlu, izmantojiet pogas Uz augšu/Uz leju
- Sūtīt, ļauj nosūtīt fotoattēlu kā MMS vai, izmantojot Bluetooth
- Pārdēvēt, ļauj mainīt fotoattēla nosaukumu
- Dzēst, dzēš fotoattēlu
- Atmiņa, ļauj izvēlēties, vai attēlot fotoattēlus no atmiņas kartes vai no telefona atmiņas
- Informācija par fotoattēlu, parāda attēla detaļas.

Palielinot fotoattēlu, nospiediet Opcijas, lai parādītu papildu funkcijas:

- Atskaņot – ieslēdz slaidrādi
- Pagriezt skatu – pagriež fotoattēlu
- Lietot kā – varat lietot fotoattēlu kā fona attēlu vai ekrānsaudzētāju

- Sūtīt – sūtīt fotoattēlu ar MMS vai, izmantojot Bluetooth
- Informācija par fotoattēlu – parāda attēla detaļas

12. FM radio

Telefonam ir iebūvēts FM radio uztvērējs. Varat to izmantot, pieslēdzot austiņas, kas darbojas arī kā antena.

Brīdinājums: Radio uztveršanas kvalitāte ir atkarīga no vietas, kur atrodaties. Radiostaciju uztveršanu ietekmē daudzi ārējie faktori, kas var izraisīt sliktu uztveršanas kvalitāti, bet tas nav pamats preces sūdzībai.

Lai ieslēgtu radio, IZVĒLNĒ izvēlieties: FM radio. Lai izslēgtu radio, nospiediet # pogu. Ja ir iespējota opcija Atskaņot fonā, pirms radio izslēgšanas apturiet atskaņošanu ar # pogas palīdzību, un sekojoši nospiediet sarkano klausuli. Pretējā gadījumā radio tiks atskaņots visu laiku.

Pogu funkcijas radio atskaņošanas laikā:

- +/- (uz kreisā sāna): skaļāk/klusāk
- UZ AUGŠU: palielina frekvenci par 0,1 MHz
- UZ LEJU: samazina frekvenci par 0,1 MHz
- #: askaņošanas apturēšana/atsākšana
- * (zvaigznīte): automātiski meklē radiostaciju
- Sarkana klausule: atgriezties izvēlnē

- Zaļa klausule– opcijas: Kanālu saraksts, manuāla frekvences ievadīšana, automātiska meklēšana, iestatījumi (atskaņot fonā, skaļrunis)
- Cipari 1 – 9: radiostacijas izvēle no kanālu saraksta (radiostacijas ir jāsaģlabā)

13. Multivide

13.1 Fotoattēlu pārlūks

IZVĒLNĒ izvēlieties: Multivide->Fotoattēlu pārlūks. Varat apskatīt iepriekš uzņemtos fotoattēlus. Fotoattēlu pārlūkā pieejamās opcijas ir tādas pašas kā funkcijā Fotoattēli un ir aprakstītas sadaļā 11.

13.2 Video ierakstīšana

Lai iespējotu kameru, IZVĒLNĒ izvēlieties: Multivide->Kamera. Lai iestatītu ierakstīšanas opcijas, nospiediet zaļās klausules pogu.

Ierakstīšana sākas, nospiežot ciparu 5. Lai apturētu ierakstīšanu, izmantojiet arī ciparu 5. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet sarkano klausuli.

Lai izmantotu kameras funkciju, nepieciešams instalēt MicroSD karti (nav iekļauta komplektā) un iestatīt saglabāšanu atmiņas kartē

Opcijas ->Atmiņa un izvēlēties atmiņas karti.

Varat pārsūtīt uz datoru fotoattēlus un video, kas uzņemti ar telefonu. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Telefona savienošana ar datoru.

13.3 Video atskaņotājs

IZVĒLNĒ izvēlieties: Multivide->Video atskaņotājs. Ar video atskaņotāja palīdzību varat apskatīt iepriekš uzņemtos video (mape Videos). Atlasiet attiecīgo ierakstu, izmantojot pogas Uz augšu/Uz leju. Lai sāktu un apturētu atskaņošanu, nospiediet # pogu. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet * pogu. Lai palielinātu attēlu uz visu ekrānu, nospiediet ciparu 1.

Telefons atskaņo AVI un 3GP formāta failus
Ierakstu saraksta apskatīšanas laikā nospiediet „Opcijas”, lai parādītu papildu opcijas:

- Atskaņot
- Sūtīt
- Mainīt nosaukumu
- Dzēst

13.4 Audio atskaņotājs

Izmantojot audio atskaņotāju, varat atskaņot ierakstītos skaņas failus. Tiem jāatrodas mapē My Music. Ja tika ierakstīti jauni faili, pēc atskaņotāja ieslēgšanas izvēlieties Opcijas->Atsvoidzināt sarakstu. Lai ieslēgtu vai apturētu atskaņošanu, nospiediet # pogu. Ja jūs nevēlaties, lai jūsu faili tiktu atskaņoti fonā, pirms iziešanas no atskaņotāja, apturiet atskaņošanu, nospiežot #.

Jūs varat pāriet no iepriekšējā ieraksta uz nākamo, izmantojot pogu UZ AUGŠU un UZ LEJU. Lai mainītu atskaņošanas opcijas, izvēlieties:

Saraksts->Opcijas->Iestatījumi.

Nospiediet * pogu, lai mainītu atkārtotības opcijas.

Varat regulēt skaļumu, izmantojot pogas + un – kreisajā telefona pusē.

Telefons atskaņo sekojošus failu formātus: WAV, AAC, AMR.

13.5 Diktofons

Varat ierakstīt mūziku vai ārējās skaņas.

- IZVĒLNĒ izvēlieties: Multivide->Diktofons

- Lai uzsāktu vai apturētu ierakstu, nospiediet *.

- Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties sarkano klausuli.

Pēc noklusējuma ieraksti tiek saglabāti mapē Failu pārvaldnieks->Atmiņas karte->Audio.

☉ Izvēlieties **Opcijas**, lai ievadītu atbilstošus diktofona iestatījumus (ierakstu saraksts, failu saglabāšanas vieta, ieraksta kvalitāte).

14. Iestatījumi

Izvēlieties IZVĒLNĒ: Iestatījumi, un sekojoši:

14.1 Profili

Telefonā ir pieejami vairāki profili, ar kuru palīdzību varat ātri pielāgot telefonu dažādām situācijām. Katru profilu var aktivizēt un pielāgot atbilstoši jūsu vajadzībām. Pieejamie profili: Vispārīgs; Kluss; Sapulce, Ārā.

Katrā profilā, izmantojot opciju Pielāgot, ir iespēja mainīt:

- Brīdinājuma veidu (tikai skaņa, tikai vibrācija utt.)
- Zvana veidu (vienreizējs vai atkārtots)
- Zvana signālu
- Zvana skaļumu
- Īsziņas signālu
- Īsziņas signāla skaļumu
- Tastatūras signālu
- Tastatūras skaļumu
- Brīdinājumu signālu (piemēram, zems akumulatora līmenis)

Miega režīmā nospiediet un paturiet # pogu, lai aktivizētu sapulces profilu, paturiet atkārtoti # pogu, lai atgrieztos iepriekšējā profilā.

14.2 Telefona iestatījumi

14.2.1 Datuma un laika iestatījumi

Lai iestatītu datumu un laiku, IZVĒLNĒ izvēlieties: iestatījumi->Telefona iestatījumi->Laiks un datums. Atlasiet „Laika josla”, lai iestatītu attiecīgo pilsētu, un sekojoši „Iestatīt laiku/datumu”, lai ievadītu laiku un datumu. Lai pārvietotos starp datumu un laiku, izmantojiet pogas Uz augšu/Uz leju, lai ievadītu datumu un laiku, izmantojot ciparus 0-9.

Varat arī iestatīt laika formātu (12h vai 24h), datuma formātu (DD/MM/GGGG, MM/DD/GGGG vai GGGG/MM/DD).

Ja akumulators tiks izņemts no telefona, pēc tā atkārtotas ievietošanas jums ir jāievada datums un laiks.

14.2.2 Valoda

Ļauj mainīt izvēlnes valodu telefonā. Ja nejauši iestatīsit svešvalodu, lai to mainītu uz atbilstošu, nospiediet miega režīmā:

- 1x UZ AUGŠU
- 2x UZ LEJU
- 1x Zaļa klausule
- 1x UZ LEJU
- 1x Zaļa klausule
- 1x UZ LEJU
- 1x Zaļa klausule

izvēlieties atbilstošu valodu un nospiediet zaļo klausuli.

14.2.3 Displejs

Varat iestatīt fona tapeti, displeja kontrastu un apgaismojuma laiku. Varat arī iestatīt savu fona tapeti (piem., fotoattēlu) un iespējot pulksteņa parādīšanas funkciju telefona lādēšanas laikā.

14.2.4 Automātiska ekrāna bloķēšana

Funkcija ļauj iespējot un iestatīt laiku, pēc kāda tastatūra automātiski tiks bloķēta.

14.3 Zvanu iestatījumi

14.3.1 Numura slēpšana

Tas ir tīkla pakalpojums. Ja operators piedāvā šo pakalpojumu, ir jāveic atbilstoša konfigurācija. Šī funkcija ļauj sarunas laikā slēpt savu numuru. Izvēlieties „Noteikt tīklu”, „Slēpt numuru” vai „Sūtīt numuru” un nospiediet „Ok”.

14.3.2 Zvanu gaidīšana

Tas ir tīkla pakalpojums. Ja operators piedāvā šo pakalpojumu, ir jāveic atbilstoša konfigurācija. Pārejot uz IZVĒLNES opcijām: Iestatījumi->Zvanu iestatījumi->Zvanu gaidīšana, varat pārbaudīt pieejamības statusu un izvēlēties, vai vēlaties aktivizēt šo funkciju. Ja zvanu gaidīšana ir iespējota un lietotājs veic sarunu, katrs nākošais ienākošais zvans tiks signalizēts ar otra zvana nosūtīto signālu, tiks parādīts arī zvanītāja numurs. Ir iespējams saņemt otru zvanu un apturēt pirmo.

14.3.3 Zvanu pāradresēšana

Tas ir tīkla pakalpojums. Ja operators piedāvā šo pakalpojumu, ir jāveic atbilstoša konfigurācija. Lietotājs var iestatīt ienākošo zvanu pāradresēšanu tieši uz balss pastu vai uz citu izvēlēto numuru.

Lai iestatītu Zvanu pāradresēšanas pakalpojumu, IZVĒLNĒ ieejiet: Iestatījumi->Zvanu iestatījumi->Zvanu pāradresēšana.

1. Sekojoši izvēlieties, kad vēlaties pāradresēt zvanus no pieejamā saraksta: **1 Visus balss zvanus** (Visu

ienākošo zvanu pāradresēšana uz izvēlēto numuru), **2 Ja nav pieejams** (Pāradresē zvanus, kad jūsu telefons ir izslēgts vai atrodas ārpus zonas), **3 Kad neatbildu** (Pāradresē ienākošos zvanus, kad neatbildat uz zvanu), **4 Kad aizņemts** (Ienākošo zvanu pāradresēšana, ja pašlaik veicat sarunu), **5 Pāradresēt visus datu zvanus**, **6 Atcelt visas pāradresācijas.**

2. Nospiediet **Aktivizēt** un sastādiet numuru, uz kuru vēlaties pāradresēt zvanus, lai aktivizētu pakalpojumu vai **Atspējot**, lai atspējotu pakalpojumu.

Lai pārbaudītu, kāds ir pašlaik izvēlētais pakalpojuma stāvoklis, izvēlieties opcijas **Pārbaudīt stāvokli**

14.3.4 Zvanu bloķēšana

Tas ir tīkla pakalpojums. Ja operators piedāvā šo pakalpojumu, ir jāveic atbilstoša konfigurācija. Šī funkcija ļauj bloķēt dažāda veida zvanus.

1. **IZVĒLNĒ** dodieties uz:

Iestatījumi->Zvanu iestatījumi->Zvanu bloķēšana

2. Sarakstā atlasiet zvanu veidu, kuru vēlaties bloķēt. Jūs varat bloķēt visus izejošos zvanus, visus izejošos starptautiskos zvanus, starptautiskos zvanus ((izņemot zvanus uz valsti), visus ienākošos zvanus un ienākošos zvanus viesabonēšanas laikā. Varat arī mainīt bloķēšanas paroli.

14.3.5 Papildu iestatījumi

- Automātiska atkārtošana: Kad funkcija ir iespējota un sarunu biedrs neatbild uz zvanu, telefons automātiski sastādīs numuru vēlreiz.

- Sarunas laika atgādinājums: Jūs varat iestatīt zvana ilguma signālu. Ik pēc kāda laika (31-60sekundes) vai pēc noteiktā laika (2-3000sekundes) sarunas laikā jūs dzirdēsiet signālu, kas paziņos, ka ir pagājis noteikts laiks.
- Zvanu saņemšana: Jūs varat iespējot ienākošo zvanu atbildēšanu ar jebkuru pogu un automātiski atbildēt uz zvaniem, ja ir pievienotas austiņas.

14.4 Tīkla iestatījumi

- Tīkla izvēle: varat iestatīt operatoru manuāli vai automātiski.
- GPRS savienojums: ļauj izvēlēties, vai veikt GPRS savienojumu nepieciešamības gadījumā vai vienmēr
- Vēlamā GPRS pārsūtīšana

14.5 Savienojumi

14.5.1 Bluetooth

Pateicoties Bluetooth savienojumam, jūs varat nosūtīt un saņemt failus. Varat arī pievienot citas ierīces, piemēram, bezvadu austiņas.

IZVĒLNĒ izvēlieties: Iestatījumi->Savienojumi un dodieties uz Bluetooth

Bluetooth Izvēlnē varat izvēlieties vienu no sekojošām opcijām:

Bluetooth statuss	Ieslēdziet vai izslēdziet Bluetooth
-------------------	-------------------------------------

Redzamība	Ieslēdziet, lai citi varētu atrast jūsu telefonu
Mana ierīce	Ierīces, ar kurām jau iepriekš tika veikts savienojums
Mans nosaukums	Norādiet savas ierīces nosaukumu

Nosūtītie faili uz telefonu mm720 tiek saglabāti mapē Received.

14.5.2 APN profils

IZVĒLNĒ izvēlieties: Iestatījumi->Savienojumi un pārējiet uz APN Profils.

Telefonā ir ievadīti dažu operatoru WAP/MMS un GPRS savienojumu iestatījumi. Lai rediģētu/dzēstu/pievienotu kontu, IZVĒLNĒ izvēlieties: Iestatījumi->Savienojumi->APN Profils

Pareizu konfigurāciju varat saņemt no sava operatora. Daži operatori sniedz attālu telefona konfigurāciju.

14.6 Drošības iestatījumi

14.6.1 PIN kods

Varat iespējot/atspējot PIN koda pieprasījumu, kad telefons tiek ieslēgts, kā arī mainīt PIN kodu

14.6.2 Telefona aizsardzība

Varat iespējot telefona bloķēšanu. Ieslēdzot telefonu, būs nepieciešams ievadīt bloķēšanas kodu. Noklusējuma kods ir 0000.

14.7 Atjaunot rūpnīcas iestatījumus

Pateicoties šai opcijai, varat atjaunot rūpnīcas iestatījumus. **IZVĒLNĒ** izvēlieties:
Iestatījumi->Atjaunot rūpnīcas iestatījumus, un sekojoši ievadiet drošības paroli. Beigās apstipriniet ar zaļās klausules pogu.

Brīdinājums: Noklusējuma drošības parole ir: 0000

15. Savienošana ar datoru

Jūs varat savienot telefonu ar datoru, izmantojot USB kabeli, pateicoties tam, varat kopēt un pārsūtīt failus no sava telefona uz datoru

Savienošana:

- pievienojiet USB kabeli telefonam
- pievienojiet kabeļa otru galu datora pieslēgvietai
- telefona ekrānā tiks parādīts paziņojums: „Lielapjoma atmiņas ierīces” un „Pieslēgvieta COM”. Atlasiet Lielapjoma atmiņas ierīces.

16. FAQ (Problēmu risināšana)

Jebkādus bojājumus drīkst novērst tikai kvalificēts serviss. Nedrīkst veikt remontdarbus vai izmaiņas patstāvīgi, savādāk varat zaudēt garantiju!

Mirgo zaļās gaismas diode (LED indikators)	Jums ir neizlasīta īsziņa vai neatbildēts zvans
„Nevar izveidot savienojumu”	Pārbaudiet, vai sastādītais numurs ir pareizs. Izvēloties citas valsts numuru, vienmēr pievienojiet atbilstošo prefiksu (piem., Vācija 0049 vai +49) Ja lietotājam ir priekšapmaksas karte (kartes maksājums), pārbaudiet, vai jūsu kontā ir līdzekļi, lai veiktu zvanu.
„SIM karte ir ievietota, ir iespējams veikt tikai ārkārtas zvanus (112)”	Pārliedzinieties, vai SIM karte ir pareizi instalēta.
Telefons nedarbojas, pēc lādētāja pievienošanas tas netiek lādēts	Iespējams, telefons ir izslēgts, ieslēdziet telefonu, nospiežot ieslēgšanas pogu (sarkana klausule) apmēram 3 sekundes. Pēc tam, kad telefons netika lietots ilgu laiku, akumulators var atrasties „dziļas izlādes” stāvoklī, lai atjaunotu pareizu darbību, atstājiet savienotu lādētāju, kaut arī displejā nekas nav redzams.
„Vai var veikt zvanus, atrodoties ārzemēs?”	Ja lietotājs atrodas ārpus valsts, telefons automātiski piesakās ārzemju tīklam, ja ROAMING ir iespējots. Lai iegūtu informāciju, lūdzu, sazinieties ar savu operatoru.

„Vai ir iespējams veikt ārkārtas zvanu vietā, kur nav pārklājuma vai ja kontā nav līdzekļu?”	Nevar veikt jebkādu zvanu, ja telefons atrodas ārpus tīkla pārklājuma. Ja lietotājam nav līdzekļu kontā, ārkārtas zvanus var veikt uz numuru 112.
„Kā palielināt tīkla pārklājumu?”	Ja displejā parādīsies uzraksts „Nedarbojas”, tas nozīmē, ka trūkst atbilstoša signāla vai līdzekļu kontā. Tomēr šajā gadījumā ir iespējams veikt ārkārtas zvanus uz numuru 112, ar nosacījumu, ka atrodamies cita operatora tīkla pārklājumā. Tādas vietas kā ēkas ierobežo pārklājumu, nepieciešams pieiet tuvāk logam vai doties ārpus apgabala, kurā atrodas ēkas.
„Displejā tiks parādīts „Nospied Atbloķēt un sekojoši*”, pogas nedarbojas”.	Tastatūra ir bloķēta. Atbloķējiet tastatūru, nospiežot bloķēšanas pogu telefona labajā pusē.
„Kas ir SMS īsziņu centrs?”	Operatora centra numurs, kurā tiek saglabātas teksta īsziņas. Numurs tiek saglabāts SIM kartē, bet to var mainīt telefona izvēlnē un ievadīt citu.
„Kad tiek iekasēta maksa par zvanu?”	Maksa tiek iekasēta, tiklīdz zvans ir izveidots. Sazinieties ar operatoru, lai uzzinātu, kāds aprēķinu veids ir pielietots.

Kā pārbaudīt, vai SMS ir sasniedzis adresātu?	Ieslēdziet opciju Piegādes atskaite. Pēc īsziņas piegādes saņemsiet SMS atbildi ar informāciju, ka īsziņa tika piegādāta (tīkla pakalpojums).
---	---

17. Lietošanas un drošības nosacījumi

- Neieslēdziet telefonu, ja tas var radīt traucējumus citu ierīču darbībā!
- Nedrīkst lietot telefonu auto vadīšanas laikā bez attiecīgas iekārtas.
- Telefons izstaro elektromagnētisko lauku, kas var negatīvi ietekmēt citas elektroniskās ierīces, tostarp medicīnas iekārtas. Ieteicams saglabāt medicīnas iekārtu ražotāju ieteikto attālumu starp telefonu un implantētu medicīnas iekārtu, piemēram, sirds kardiostimulatoru. Personām ar implantētām iekārtām vajadzētu iepazīties ar implantētās medicīnas iekārtas ražotāja vadlīnijām un ievērot šos norādījumus. Personām ar sirds kardiostimulatoru nevajadzētu nēsāt telefonu krūšu kabatā, bet vajadzētu turēt pie auss ķermeņa pretējā pusē attiecībā uz medicīnisko iekārtu, lai mazinātu traucējumu risku un nekavējoties izslēgtu tālruni, ja rodas aizdomas par traucējumiem;
- Nedrīkst lietot telefonu slimnīcās, lidmašīnās, pie degvielas uzpildes stacijām un viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā.
- Nedrīkst veikt remontdarbus vai izmaiņas patstāvīgi, jebkādos bojājumus drīkst novērst tikai kvalificēts serviss.

- Ierīce un tās piederumi var sastāvēt no nelielām daļām. Telefons un tā sastāvdaļas ir jāsargā no bērniem.
- Telefonu nedrīkst tīrīt ar ķīmiskām vai kodīgām vielām.
- Nedrīkst lietot telefonu tuvu norēķinu kartēm vai kredītkartēm – tas var izraisīt datu zaudēšanu kartē.
- Drošības apsvērumu dēļ, lūdzu, nerunājiet pa telefonu, kad lādētājs ir pievienots tīklam.
- Telefons nav ūdensizturīgs, nepakļaujiet to ūdens vai citu šķidru vielu darbībai.
Nenovietojiet ierīci vietā, kur tā var tikt apšļakstīta ar ūdeni vai citu šķidrumu.
- Nepakļaujiet ierīci zemu vai augstu temperatūru darbībai un tiešiem saules stariem. Nedrīkst novietot ierīci apkures sistēmas tuvumā, piem., radiatoru, sildītāju, cepeškrāsns, CO krāsns, ugunsкура, grila utt.
- Aizsargājiet savu dzirdi!



Ilgstošs kontakts ar skaļām skaņām var izraisīt dzirdes traucējumus. Klausieties mūziku mērenā līmenī un, lietojot skaļruni, neturiet ierīci tuvu pie auss. Pirms austiņu pievienošanas vienmēr samaziniet skaļumu.

18. Garantijas noteikumi

Telefonam tiek piešķirta garantija, kuras neatņemama sastāvdaļa ir pirkuma apliecinājums.

Par telefonu remontu neatbilstošas lietošanas, elektrostatiskas izlādes vai zibens spēriena gadījumā tiks iekasēta maksa. Ja lietotājs veica remontdarbus vai izmaiņas patstāvīgi, garantija tiek uzskatīta par spēkā neesošu!

Iepriekš minētā informācija ir iekļauta informatīvos nolūkos.

19. Informācija par akumulatoru

Telefonā atrodas akumulators, kuru var atkārtoti uzlādēt, izmantojot komplektā iekļauto lādētāju.

Telefona darba laiks ir atkarīgs no dažādiem darba apstākļiem. Nozīmīgi īsāku darba laiku ietekmē tas, cik tālu atrodaties no releju stacijas un sarunu ilgums un skaits. Pārvietošanās laikā telefons regulāri pārslēdzas uz releju stacijām, kas arī būtiski ietekmē darba laiku. Akumulators pēc pāris simts uzlādēm un izlādēm dabiski zaudē savas īpašības. Ja lietotājs novēro ievērojamus veiktspējas zudumus, ir jāiegūst jauns akumulators.

Lietojiet tikai šī telefona ražotāja ieteiktos akumulatorus. Neatstājiet pieslēgtu lādētāju vairāk nekā 2-3 dienas.

Neturiet telefonu vietās, kur pārāk augsta temperatūra. Tas var negatīvi ietekmēt akumulatoru, kā arī pašu telefonu.

Nekad nelietojiet akumulatoru ar redzamiem bojājumiem. Tas var izraisīt īssavienojumu un telefona bojājumus. Ievietojiet akumulatoru saskaņā ar polaritāti.

Atstājot akumulatoru vietās, kur temperatūra ir pārāk augsta vai zema, tiks samazināts tā kalpošanas ilgums. Akumulatoru jāuzglabā temperatūrā no 15°C līdz 25°C. Ja telefonā tiks ievietota auksta baterija, telefons var darboties nepareizi un pastāv bojājumu risks.



Komplektā ir iekļauts Li-ion akumulators. Izlietotie akumulatori ir kaitīgi videi. Tie ir jāuzglabā šim nolūkam paredzētajā vietā, piemērotā konteinerā saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. Baterijas un

akumulatorus nedrīkst izmest sadzīves atkritumos, tos nepieciešams nodot savākšanas punktos.

NEDRĪKST MEST BATERIJAS UN AKUMULATORUS UGUNĪ!

20. Informācija par SAR

Šis modelis atbilst starptautiskajām vadlīnijām radioviļņu ietekmes jomā. Šī ierīce ir radioviļņu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes robežas, kuras iesaka starptautiskās vadlīnijas. Šīs vadlīnijas izstrādāja neatkarīga zinātniskā organizācija ICNIRP, ņemot vērā drošības rezervi, lai nodrošinātu visu

cilvēku aizsardzību neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa. Šīs vadlīnijas izmanto mērvienību, ko sauc par Specific Absorption Rate (SAR) – pareiza absorbcija. ICNIRP noteiktā SAR koeficienta robežvērtība mobilajām ierīcēm ir 2,0 W/kg. SAR vērtība tiek mērīta pie visaugstākās pārraides jaudas, faktiskais lielums ierīces darbības laikā parasti ir zemāks par iepriekš norādīto līmeni. Tas ir saistīts ar automātiskām izmaiņām ierīces jaudas līmenī, lai nodrošinātu, ka ierīce izmanto tikai nepieciešamo minimumu, lai izveidotu savienojumu ar tīklu.

Lai gan dažādu telefonu modeļu gadījumā var rasties atšķirības SAR koeficienta vērtībās, un pat dažādu izmantošanas pozīciju gadījumā – visas atbilst noteikumiem par drošu radiācijas līmeni. Pasaules Veselības Organizācija konstatēja, ka pašreizējie pētījumi liecina, ka mobilo ierīču izmantošanai nav nepieciešami īpaši ierobežojumi. Organizācija arī norāda, ka starojuma ietekmes samazināšanai nepieciešams tikai ierobežot sarunu ilgumu vai sarunas laikā izmantot austiņas vai brīvroku režīmu, lai neturētu telefonu tuvu ķermenim vai galvai.

Šo modeļa gadījumā, visaugstākā izmērītā SAR vērtība testu laikā vienāda ar 0.881W/kg priekš EGSM900 un 0.365W/kg priekš DCS1800.

SAR vērtības var atšķirties atkarībā no valsts ziņošanas un testēšanas prasībām un frekvences joslas dotajā tīklā.

21. Informācija par vides aizsardzību

Uzmanību: Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2002/96/EK un saskaņā ar Likumu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem ar simbolu nosvītrotā atkritumu konteinera uzriteņiem.



Šāds marķējums norāda, ka šo iekārtu pēc lietošanas perioda nevar novietot kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.

Uzmanību: šo iekārtu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem!!! Produkts jāiznīcina, izmantojot selektīvo savākšanu punktos, kas paredzēti šim nolūkam. Lietoto elektrisko un elektronisko iekārtu atbilstoša utilizācija palīdz novērst kaitīgu ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, kas rodas no bīstamu sastāvdaļu klātbūtnes un nepareizas šādu iekārtu uzglabāšanas un apstrādes.

22. Atbilstības deklarācija



MaxCom S.A.
ul. Towarowa 23a | 43-100 Tychy

Tel.: +48 32 327 70 89
Fax +48 32 780 30 00

office@maxcom.pl
www.maxcom.pl

EN

EU Declaration of Conformity 07/2017/RED

Name and address of the manufacturer:

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Poland

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration:

Mobile phone

Model Name: MM720BB

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Directive 2014/53/UE

Directive 2011/65/UE (RoHS)

References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared.

EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)	Test Report RSZ170703010-11A1, 2017-07-27 Test Report RSZ170703010-22A1, 2017-08-21
EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03) EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03) EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)	Test Report RSZ170703010-02A1, 2017-07-27
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013	Test Report RSZ170703010-03A, 2017-07-18
EN 50360: 2001 + A1: 2012, EN 50566: 2013 EN 62479: 2010	Test Report RSZ170703010-20A1, 2017-08-16

The notified body

Bay Area Compliance Laboratories Corp. (BACL), number: 1313

performed intervention in accordance with Annex III (Module B) Directive 2014/53/EU and issued the EU-type examination certificate:

Certificate No. B1708082

Signed for and on behalf of: MAXCOM S.A.

place and date of issue:

Tychy, 2017-09-01

name, function:

Adam Grzys, Development Director

Daļa informācijas, kas iekļauta šajā lietošanas pamācībā, var atšķirties atkarībā no telefona konfigurācijas. Tas ir atkarīgs no instalētās programmatūras, pakalpojumu sniedzēja un SIM kartes. Ražotājs patur sev visas tiesības veikt izmaiņas produktā un tā funkcijās bez iepriekšēja paziņojuma par šo tēmu.

Tehniskais atbalsts, - tālrunis: 32 325 07 00, email serwis@maxcom.pl

**MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60**

**www.maxcom.pl
office@maxcom.pl**



MM720 V03-03-2014