

Návod k obsluze mobilní telefon Maxcom **MM724**



Pro technickou podporu se prosím obraťte na naši telefonní linku (+48) 32 325 07 00 nebo prostřednictvím e-mailu: serwis@maxcom.pl

Naše internetová stránka:
<http://www.maxcom.pl/>

Pro případnou přepravu doporučujeme zachovat obal zařízení.

Doklad o zaplacení je nedílnou součástí záruky.

Upozornění: telefon pracuje v síti GSM: 900/1800, WCDMA: 900/2100MHz, LTE band:1/3/7/8/20/38.

Před prvním použitím je třeba vložit SIM kartu.

Obsah

1.	Obsah balení	7
2.	Technické informace	7
2.1	Frekvenční rozsah a maximální vysokofrekvenční výkon zařízení	8
2.2	Nabíječka	9
3.	Zásady bezpečného používání	9
4.	Instalace základních součástí	11
4.1	Instalace SIM karty a akumulátoru	11
4.2	Nabíjení akumulátoru	15
4.2.1	Stolní nabíječka (volitelné)	16
4.3	Upozornění na slabou baterii	16
5.	Rozmístění tlačítek	17
6.	Používání telefonu	21
6.1	Zapnutí telefonu	21
6.2	Vypnutí telefonu	21
6.3	Pohotovostní režim	21
6.4	Uzamčení klávesnice	23
7.	Vstup a obsluha Menu telefonu	24
8.	Telefonní seznam	24
8.1	Ukládání kontaktů	24
8.2	Zobrazení kontaktů	25
8.3	Odstranění kontaktů	25
8.3.1	Odstranění jednoho kontaktu	25
8.3.2	Odstranění několika kontaktů	26
8.3.3	Mazání všech kontaktů	26
8.4	Kopírování kontaktů	26
8.5	Rychlá volba	27
8.6	Stav paměti	27
9.	Telefonické hovory	27
9.1	Přímé vytáčení	27
9.2	Volání z telefonního seznamu	28
9.3	Volání ze seznamu posledních hovorů	28
9.4	Změna hlasitosti hovoru	28
9.5	Volby během hovoru	28
9.6	Tlačítko ICE	29

9.7	Tísňové volání.....	30
9.7.1	Informace o uživateli	31
9.7.2	Úprava nouzových kontaktů	31
9.7.3	SOS tlačítko	31
9.7.4	Nouzová SMS	31
9.7.5	Deaktivace SOS alarmu	32
9.8	Příjem hovorů.....	32
10.	Registr volání	32
11.	Zprávy SMS a MMS	34
11.1	Psaní a odesílání SMS	34
11.2	Psaní a odesílání MMS	35
11.3	Čtení a odpovídání na zprávy.....	36
11.4	SMS složky	37
11.4.1	Přijaté zprávy	37
11.4.2	Odeslané zprávy	38
11.4.3	Koncepty	39
11.4.4	K odeslání	39
11.5	Mazání zpráv.....	39
11.6	Nastavení zpráv	39
11.6.1	SMS	39
11.6.2	MMS	40
11.7	Odkazová schránka.....	40
12.	Multimédia.....	41
12.1	Nahrávání videa	41
12.2	Prohlížeč fotografií	42
12.3	Audio přehrávač	42
12.4	Videopřehrávač	42
12.5	Diktafon.....	43
13.	Kalendář.....	43
14.	Příslušenství.....	44
14.1	Bluetooth.....	44
14.2	Baterka (svítilna)	44
14.3	LED upozornění (kontrolka).....	44
14.4	Budík.....	44
14.5	Internetový prohlížeč	45
14.6	Kalkulačka.....	45

14.7	Poznámky	45
14.8	Služby SIM	46
14.9	Správce souborů	46
14.10	Světový čas	46
14.11	Konvertor jednotek	46
15.	Fotoaparát	46
16.	FM rádio	47
17.	Nastavení	48
17.1	Profily	48
17.2	Nastavení telefonu	49
17.2.1	Nastavení data a času	49
17.2.2	Jazyk	50
17.2.3	Preferovaná metoda psaní	50
17.2.4	Energetický management	50
17.2.5	Obnovení výrobních nastavení	50
17.3	Nastavení hovorů	50
17.3.1	Přesměrování hovorů	50
17.3.2	Čekající hovor	51
17.3.3	Blokování hovorů	52
17.3.4	Skrýt mou identitu (Skrýt ID)	52
17.3.5	Rozšířené nastavení	52
17.4	Nastavení sítě	53
17.5	Displej	53
17.6	Nastavení zabezpečení	54
17.6.1	PIN kód	54
17.6.2	Změna PIN2 kódu	54
17.6.3	Zabezpečení telefonu	54
17.6.4	Změna hesla telefonu	54
17.6.5	Ochrana soukromí	54
17.6.6	Automatické blokování klávesnice	54
17.6.7	Pevný seznam	54
17.6.8	Černý seznam	55
17.7	Čtení čísel	55
18.	Připojení k počítači	55
19.	FAQ (řešení častých problémů)	56
20.	Podmínky používání a bezpečnost	58
21.	Záruka	60

22.	Informace o akumulátoru zařízení	60
23.	Informace o ochraně životního prostředí.....	62
24.	Informace o SAR.....	63
25.	Prohlášení o shodě	65

1. Obsah balení

GSM telefon

Nabíječka

Kolébka stolní nabíječky

USB kabel

Akumulátor (baterie)

Návod k obsluze

Záruční list

Sluchátka

2. Technické informace

Hlavní funkce:

- Velké podsvícené klávesy
- Barevný displej 2,4" (240/320) 65 tis. barev
- Fotoaparát 2 Mpix
- Podpora microSD paměťové karty
- SOS tlačítko (spustí poplach a automaticky zavolá a odešle SMS na předdefinované čísla)
- Velké písmo, jednoduché Menu
- Hlasitý odposlech
- Telefonní seznam: 500 kontaktů
- Posílání a příjem SMS a MMS
- 7 čísel rychlé volby
- Zobrazení délky hovoru

- Bluetooth 5.0
- FM rádio
- Svítilna
- Kalkulačka
- Budík
- Akumulátor (baterie): 1300 mAh
- Kompatibilní s naslouchátky HAC T4/M4;
- Pohotovostní doba: až 400 hod.*
- Doba hovoru: až 3 hod.*
- Hmotnost: 99 g

* v závislosti na podmínkách a pokrytí sítě GSM

2.1 Frekvenční rozsah a maximální vysokofrekvenční výkon zařízení

Systém	Frekvenční rozsah	Maximální vysokofrekvenční výkon
EGSM 900	880-915 MHz (TX); 925-960 MHz (RX)	31,7 dBm
DCS 1800	1710-1785 MHz (TX); 1805-1880 MHz (RX)	22,14dBm
WCDMA Band I	1920-1980 MHz (TX); 2110-2170 MHz (RX)	22,90 dBm
WCDMA Band VIII	880-915 MHz (TX); 925-960 MHz (RX)	22,91 dBm
LTE Band 1	1920-1980 MHz (TX); 2110-2170 MHz (RX)	22,3 dBm
LTE Band 3	1710-1785 MHz (TX) ; 1805-1880 MHz (RX)	23,3 dBm

LTE Band 7	2500-2570 MHz (TX); 2620-2690 MHz (RX)	19,6 dBm
LTE Band 8	880-915 MHz (TX); 925-960 MHz (RX)	23,5 dBm
LTE Band 20	832-862 MHz (TX); 791-821 MHz (RX)	24,1 dBm
LTE Band 38	2570-2620 MHz (TX); 2570-2620 MHz (RX)	23,7 dBm
Bluetooth BDR(GFSK)	2402-2480 MHz	8,23 dBm
FM rádio	87,5 MHz -108 MHz	-

2.2 Nabíječka

Nabíječka je v souladu s nařízením Komise (EU) 2019/1782.

Model	HJ-0500600B2-EU
Vstupní napětí	AC 100-240 V
Vstupní frekvence	50/60 Hz
Výstupní napětí	DC 5,0 V
Výstupní proud	0,6 A
Výstupní výkon	3,0 W
Průměrná pracovní účinnost	71,07 % (230 V) 73,11 % (115 V)
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	-
Spotřeba energie bez zatížení	0,040 W (230 V) 0,020 W (115 V)

3. Zásady bezpečného používání

Pozorně si přečtěte následující pravidla, minimalizujete tím riziko nesprávného použití telefonu:

- Nepoužívejte telefon na místech, kde je to zakázáno, např. při čerpacích stanicích nebo v nemocnici. Používání telefonu na takových místech může vystavit jiné osoby nebezpečí. Zapnutý telefon může rušit jiné zařízení,
- Při řízení používejte schválené prostředky jako například soupravu „volné ruky“,
- Váš telefon vysílá elektromagnetické pole, což může mít negativní vliv na jiné elektronické zařízení, například medicínské. Je třeba dodržovat doporučení výrobců lékařských přístrojů, zejména vzdálenost mezi telefonem a implantovaným zdravotnickým zařízením, jako je např. kardiostimulátor. Lidé s takovými zařízeními by se měli seznámit s pokyny výrobce implantovaného lékařského přístroje. Například lidé s kardiostimulátorem by neměli nosit mobilní telefon v náprsní kapse, telefon by měli přikládat k hlavě na opačné straně těla ve vztahu ke zdravotnické technice, aby se tak minimalizovalo riziko rušení, případně telefon okamžitě vypnout, pokud mají podezření, že způsobuje rušení,
- Přístroj a jeho příslušenství může obsahovat malé součásti. Telefon a příslušenství odstraňte z dosahu dětí,
- Neprovádějte opravy nebo úpravy svépomocí. Všechny chyby by měly být odstraněny kvalifikovaným servisním technikem,

- Používejte pouze originální baterie a nabíječky. Používání neoriginálního příslušenství může vést k poškození zařízení nebo až k jeho výbuchu.
- **Voděodolnost** – tento telefon není vodotěsný. Udržujte ho v suchu.
- **Naslouchátko** – tento telefon byl testován a kvalifikovaný pro použití s naslouchátky. Je však možné, že váš telefon používá novější bezdrátové technologie, které nebyly testovány pro použití s naslouchátky, a proto některé naslouchací přístroje nemusí s telefonem správně fungovat. Doporučujeme vám v telefonu zapnout funkci HAC kvůli kompatibilitě s naslouchátky.
- Chcete-li funkci zapnout, během hovoru vyberte: Možnosti -> režim HAC.
Měli byste pečlivě zvolit hlasitost telefonu a podle toho nastavit citlivost přístroje.

4. Instalace základních součástí

Před zapnutím telefonu je třeba vložit SIM kartu. Dávejte pozor, abyste během vkládání kartu nepoškodili.


SIM karty a paměťové karty uchovávejte mimo dosah dětí!

4.1 Instalace SIM karty a akumulátoru


Telefon je určen pouze pro použití s kartou Micro SIM. Používání jiných SIM karet může poškodit kartu nebo telefon kartou Micro SIM.

Před vložením se ujistěte, že telefon je vypnutý, vyjměte akumulátor (baterii) a nepřipojujete nabíječku.

- Když je telefon vypnutý, nehtem nebo tupým nástrojem uvolněte zadní kryt pomocí zářezu ve spodní straně telefonu,

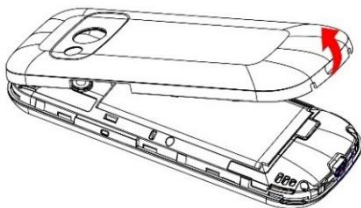

- Nehtem uvolněte akumulátor (baterii),

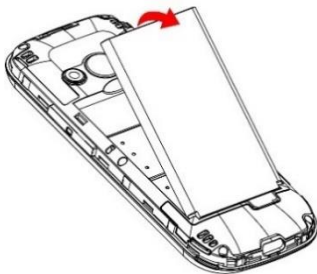

- Otevřete držák SIM karty opatrným pohybem ve směru šipky „OPEN“, SIM kartu vložte opatrně na místo podle nákresu níže, kovovými kontakty směrem ke kontaktům v držáku, a tento uzavřete ve směru „LOCK“,



- Vedle SIM karty se nachází držák na paměťovou kartu. Otevřete držák paměťové karty opatrným pohybem ve směru šipky „OPEN“, paměťovou kartu vložte opatrně na její místo podle nákresu níže, kovovými kontakty paměťové karty směrem ke kontaktům v držáku, a tento uzavřete ve směru „LOCK“,



Při použití paměťové karty je třeba být opatrný zejména při vkládání a vyjímání. Některé paměťové karty je

třeba před prvním použitím naformátovat pomocí počítače.


Pravidelně zálohujte informace na paměťové kartě, zvláště pokud ji používáte také v jiných zařízeních!

Nesprávné používání nebo jiné faktory mohou způsobit poškození nebo ztrátu dat na kartě.

- Vložte akumulátor (baterii) tak, aby její kontakty směřovaly ke kontaktům v telefonu,



- Následně založte zadní kryt a jemným stiskem telefon uzavřete.

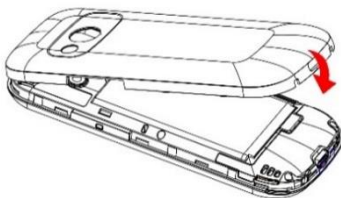


4.2 Nabíjení akumulátoru

Upozornění! Používejte pouze akumulátory a baterie dodané a schválené výrobcem. Použitím jiné baterie může dojít k poškození telefonu, čímž bude zrušena platnost záruky.

Nepřipojujte nabíječku, když není na telefonu nasazen zadní kryt.

Nabíjení telefonu:

1. Nabíječku zapojte do elektrické sítě,
2. Konektor nabíječky připojte do USB zásuvky na spodní straně telefonu,

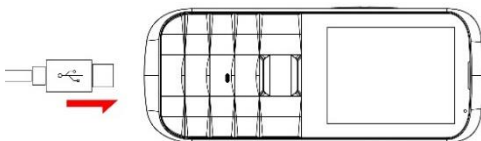

Na obrazovce se zobrazí informace o připojení nabíječky. O průběhu nabíjení bude pulzováním informovat grafický indikátor nabíjení umístěn na obrazovce zařízení,

3. Pokud je baterie plně nabitá, odpojte nabíječku ze zásuvky a pak konektor nabíječky od telefonu.

Pokud je nabíjení dokončeno, na displeji se krátce zobrazí informace „Nabíjení dokončeno“ a grafický indikátor přestane pulzovat.

4.2.1 Stolní nabíječka (volitelné)

Pro nabíjení je možné použít i stolní nabíjecí kolébku. K ní je třeba před jejím použitím připojit běžnou nabíječku, a pak tuto zapojit do elektrické sítě. Pokud chcete nabíjet telefon, stačí tento vložit do stolní nabíjecí stanice, a to kontakty směrem k nabíječce.

Upozornění:

- Před zahájením procesu nabíjení, zkontrolujte, zda je baterie správně nainstalována.
- Během procesu nabíjení neodebírejte baterii, můžete poškodit svůj telefon.
- Pokud je pro správnou funkci telefonu napětí baterie příliš nízké, zobrazí se zpráva, že telefon se automaticky vypne. Následně proběhne proces jeho automatického vypnutí.
- Pokud je baterie zcela vybitá (např. po ponechání zapnutého svítidla) může se objevit symbol nabíjení až několik minut po připojení nabíječky.

4.3 Upozornění na slabou baterii

Telefon upozorňuje na vybitou baterii pípnutím (v případě, že v aktuálním profilu nejsou vypnuté výstražné tóny) a zobrazením informace „Slabá baterie“. Na obrazovce bude zobrazen následující symbol . Připojte nabíječku podle výše zmíněných pokynů a nabíjte baterii.

5. Rozmístění tlačítek



1	Konektor pro sluchátka	12	Tlačítko dolů (šipka)
2	Tlačítko hlasitosti (+)	13	Tlačítko 5 (Vybrat)
3	Tlačítko hlasitosti (-)	14	Numerická klávesnice
4	Upevnění poutka / šňůrky	15	Tlačítko baterky
5	Blesk / Baterka	16	Tlačítko blokování klávesnice
6	Reproduktor	17	Otevření krytu baterie
7	Dioda oznámení	18	USB-C konektor
8	Displej	19	Nabíjecí kontakty (stolní nabíjecí kolébka)
9	Tlačítko nahoru (šipka)	20	Objektiv fotoaparátu
10	Zelené tlačítko / OK	21	SOS tlačítko
11	Červené tlačítko / tlačítko Zpět		

Základní funkce tlačítek

Tlačítko	Funkce
Červené tlačítko	Krátké stisknutí: návrat do pohotovostního režimu / ukončení hovoru. Dlouhé stisknutí: zapnutí / vypnutí telefonu.
Zelené tlačítko	Krátkým stisknutím přijmout příchozí hovor. V pohotovostním režimu vstup do Registru hovorů. V Menu funkce potvrzení (OK).
Nahoru	MENU / Navigační tlačítko
Dolů	Telefonní seznam / navigační tlačítko
1	Krátké stisknutí: číslo 1. Přidržení: hlasová schránka
2	Krátké stisknutí: číslo 2. Přidržení: zobrazení ICE možností
5	Krátké stisknutí: číslo 5. v MENU: Výběr (vyfotit / upravit budík...)
0	číslo 0, prostor při psaní
3-9	Krátké stisknutí: čísla 3 do 9. Přidržení: volání přiřazených čísel rychlé volby.

* +	Vkládání znaků: *, + Během psaní SMS: speciální znaky, vlevo (v některých možnostech).
#	Krátké stisknutí: při psaní SMS změna režimu zadávání znaků, vkládání znaku #, vpravo (v některých možnostech). Přidržení: aktivace / deaktivace tichého režimu.
Boční tlačítka +/-	V pohotovostním režimu ovládání hlasitosti zvuků. Během hovoru: ztlumit vyzvánění. Během rozhovoru; hraní rádia - nastavení hlasitosti.
SOS	Podržením aktivujete proceduru SOS. Bude zavoláno na předdefinované číslo a bude poslána SMS.
Baterka	Zapnutí / vypnutí baterky
Blokování klávesnice	V pohotovostním režimu krátkým stisknutím uzamčení klávesnice. Když jsou tlačítka zamčené dlouhým stiskem odemčení.

6. Používání telefonu

6.1 Zapnutí telefonu

Pro zapnutí stiskněte a podržte červené tlačítko. Pokud budete vyzváni k zadání kódu PIN je ho třeba zadat. PIN kód najdete ve startovací sadě vaší SIM karty. Zadání kódu je nutné potvrdit zeleným tlačítkem.

Upozornění: po sobě nesprávně zadaný PIN kód zablokuje SIM kartu. Tuto můžete odblokovat správným zadáním PUK kódu.

10x po sobě nesprávně zadaný kód PUK zablokuje SIM kartu natrvalo.


6.2 Vypnutí telefonu

Chcete-li vypnout telefon, v pohotovostním režimu stiskněte a podržte červené tlačítko.

6.3 Pohotovostní režim

V tomto režimu je telefon zapnutý, ale nejsou spuštěny žádné operace, je tedy v pohotovostním režimu.

Popis displeje (obrazovka)

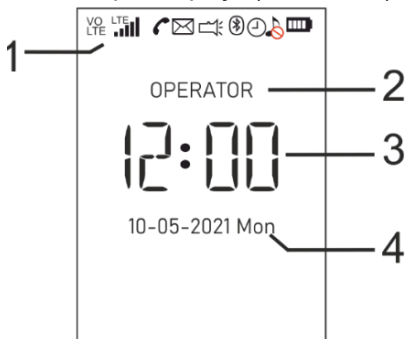

1. Ikony zobrazující funkce:

	Stav mobilního signálu		Žádná SIM karta / Chyba SIM karty
	Žádné služby		Nedostatečné pokrytí
VO LTE	Služba VoLTE je aktivní	LTE	LTE mobilní síť
3G	3G mobilní síť	E	2G mobilní síť
	Nová SMS		Zmeškaný hovor
	Nová MMS		
	Pouze vibrace		Tichý režim
	Budík aktivní		Přesměrování aktivní

	Baterka zapnutá		Bluetooth aktivní
	Sluchátka připojené		Roaming aktivní
	Baterie nabitá Baterie takmer vybitá Baterie vybitá	SOS	Režim SOS aktivní
Ikony se mohou lišit v závislosti na verzi telefonu		* Ikona  se objevuje také v národním roamingu, kdy účastník využívá síť jiného operátora	

2. Název operátora
3. Čas
4. Datum

6.4 Uzamčení klávesnice

Pro zablokování klávesnice stiskněte příslušné tlačítko na pravé straně telefonu. Pro odemknutí klávesnice toto tlačítko stiskněte a podržte, dokud se neobjeví symbol otevřeného zámku. Pro příjem příchozího hovoru není třeba klávesnici odemykat.

POZOR: klávesnice se uzamkne (automaticky nebo manuálně) pouze pokud je telefon v pohotovostním režimu. Zámek klávesnice se nevztahuje na tlačítko baterky a SOS tlačítko.

7. Vstup a obsluha Menu telefonu

Pro vstup do Menu telefonu musí být tento v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko nahoru.

Pro navigaci v Menu použijte tlačítka nahoru / dolů (šipky).

Pro potvrzení vybrané funkce stiskněte tlačítko OK (zelené tlačítko). (v některých případech stiskněte tlačítko 5).

Pro návrat k předchozímu menu (vrátit se) nebo o úroveň výš stiskněte červené tlačítko. Pro návrat k pohotovostnímu režimu podržte červené tlačítko.

8. Telefonní seznam

8.1 Ukládání kontaktů

Vytvořit a uložit nový kontakt můžete jedním z uvedených způsobů:

1. V pohotovostním režimu stiskněte zelené tlačítko, šipkami zvolte číslo, které chcete uložit a vyberte Možnosti -> Uložit do kontaktů a vyberte paměť, do které chcete kontakt uložit. Zadejte jméno a následně Možnosti -> Uložit.
2. Podobně můžete uložit číslo ze seznamu zmeškaných a přijatých hovorů. V pohotovostním režimu stiskněte zelené tlačítko, vyberte číslo, které chcete uložit, a postupujte podle výše uvedeného postupu.
3. Nový kontakt můžete přidat přímo do telefonního seznamu. V pohotovostním režimu stiskněte šipku

nahoru a následně vyberte Kontakty -> Možnosti -> Nový kontakt. Vyberte paměť, kam chcete uložit kontakt. Zvolte Volby -> Jméno -> Upravit, zadejte jméno kontaktu a stisknutím šipky dolů se přesuňte do pole s číslem a zadejte číslo. Zvolte Možnosti -> Uložit.

Pokud jste se rozhodli uložit kontakt do telefonu, můžete mu přiřadit vyzváněcí tón.

8.2 Zobrazení kontaktů

1. Přejděte do Menu a vyberte kontakty, nebo v pohotovostním režimu stiskněte šipku dolů,
2. Zadejte první písmeno jména, které hledáte,
3. Telefon vyhledá první kontakt začínající uvedeným písmenem. Můžete se posouvat šipkami nahoru a dolů.

Stisknutím klávesy „#” se mění způsob zadávání textu.

8.3 Odstranění kontaktů

8.3.1 Odstranění jednoho kontaktu

Chcete-li odstranit kontakt z paměti telefonu nebo ze SIM karty, postupujte následovně:

1. V Menu vyberte Kontakty,
2. Vyberte kontakt, který chcete odstranit, stiskněte Možnosti -> Odstranit,
3. Pro potvrzení stiskněte zelené tlačítko.

8.3.2 Odstranění několika kontaktů

Pokud chcete vymazat z telefonu nebo SIM karty několik kontaktů najednou, postupujte následovně:

1. V Menu vyberte: Kontakty -> Možnosti -> Označit více -> Odstranit několik,
2. Vyberte kontakt, který chcete odstranit, vyberte pomocí tlačítka 5, (nebo vyberte položku Možnosti -> Označit),
3. Potom vyberte Možnosti -> OK.

8.3.3 Mazání všech kontaktů

Pokud chcete vymazat všechny kontakty z telefonu nebo SIM karty najednou, postupujte následovně:

1. Menu vyberte: Kontakty -> Možnosti -> Odstranit několik -> Možnosti -> Označit všechny -> OK,
2. Potvrďte stisknutím OK.

8.4 Kopírování kontaktů

Chcete-li kopírovat kontakty ze SIM karty do telefonu nebo z telefonu na SIM kartu postupujte:

1. V Menu vyberte Kontakty -> Možnosti -> Kopírovat,
2. Stiskněte tlačítko Možnosti -> Vybrat, můžete vybrat, kam mají být kontakty zkopírovány,
3. Stiskněte tlačítko Možnosti -> Kopírovat,
4. Vyberte kontakty, které chcete kopírovat,
5. Stiskněte tlačítko Možnosti -> OK.

8.5 Rychlá volba

Tlačítkům 3–9 můžete přiřadit čísla, v pohotovostním režimu se pak po delším podržení příslušného tlačítka naváže spojení s uloženým číslem.

V Menu vyberte:

- Kontakty -> Možnosti -> Ostatní -> Rychlá volba -> OK,
- Vyberte tlačítko, kterému chcete přiřadit číslo,
- Stiskněte zelené tlačítko -> Tlačítko 5 (nebo Možnosti -> Upravit),
- Napište číslo nebo vyberte číslo ze seznamu kontaktů a potvrďte zeleným tlačítkem,
- Pro uložení znovu potvrďte zeleným tlačítkem.

8.6 Stav paměti

Stav paměti telefonu a SIM karty týkající se kontaktů můžete zkontrolovat následovně:

Menu -> Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Stav paměti.

9. Telefonické hovory

9.1 Přímé vytáčení

1. V pohotovostním režimu na klávesnici zadejte telefonní číslo, na které chcete volat,

Při mezinárodních hovorech je třeba před číslem zadat „00” nebo „+”. Pro zadání znaku „+” stiskněte dvakrát tlačítko „*”.

2. Stisknutím zeleného tlačítka toto telefonní číslo vytočíte,
3. Pro ukončení hovoru stiskněte červené tlačítko.

9.2 Volání z telefonního seznamu

Pro přístup k telefonnímu seznamu stiskněte v pohotovostním režimu šipku dolů. Pro procházení seznamu použijte šipky nahoru / dolů. Vybrané číslo zavolejte zeleným tlačítkem.

Chcete-li rychle přejít na kontakt začínající například písmenem U, dvakrát stiskněte tlačítko 8, pomocí šipek nahoru / dolů vyberte číslo. Hovor uskutečňte stisknutím zeleného tlačítka.

9.3 Volání ze seznamu posledních hovorů

V pohotovostním režimu stiskněte zelené tlačítko a v Menu přejděte na položku Výpis volání. Pro procházení seznamu použijte šipky nahoru / dolů. Vybrané číslo zavolejte zeleným tlačítkem.

9.4 Změna hlasitosti hovoru

Během hovoru stiskněte tlačítko + nebo - na levé straně zařízení pro zvýšení nebo snížení hlasitost hovoru.

9.5 Volby během hovoru

Během hovoru pro další funkce stiskněte Volby:

- Režim HAC: když je funkce aktivována, eliminuje zbytečné rušení a zpětnou vazbu mezi

naslouchátkem a telefonem,

- Reproduktor: zapíná a vypíná hlasitý odposlech,
- Připojit k náhlavní soupravě: na hovor můžete přepnout pomocí náhlavní soupravy Bluetooth,
- Nový hovor: navázání nového hovoru,
- Přidržet: podržet spojení (přerušit, no neukončovat),
- Diktafon: umožňuje nahrát hovor,
- Ztlumit: zapíná / vypíná mikrofon,
- Hlasitost: umožňuje zvýšit nebo snížit hlasitost konverzace,
- Kontakty: umožňuje přístup ke kontaktům, např. pokud chcete zjistit číslo,
- Registr hovorů: umožňuje zkontrolovat hovory,
- Zprávy: můžete zkontrolovat přijaté / uložené zprávy.

9.6 Tlačítko ICE

ICE (ang. In Case of Emergency – V případě nouze) zkratka informující záchranáře koho je v případě nouze potřebné informovat. Stisknutím a podržením tlačítka 2 „ICE“ se zobrazí kontakty a informace o uživateli.

Doporučujeme tedy vyplnit tísňové kontakty (ICE kontakty) a informace o uživateli, viz níže: Nastavení a úprava nouzových kontaktů a Informace o uživateli.

9.7 Tísňové volání

Pokud nenastavíte SOS číslo jinak, bude po jeho podržení uskutečněn tísňový hovor 112.

V Menu telefonu je možné nastavit čtyři nouzové kontakty. Po stisknutí a podržení SOS tlačítka, které je umístěno na zadní straně telefonu, se spustí funkce SOS. Telefon aktivuje výstražný signál a automaticky zavolá na předem nastavené nouzové kontakty, a to v nastaveném pořadí.

Celkově se uskuteční tři pokusy o volání na každý nastavený kontakt. Telefon zavolá na následující kontakt, pokud nedorazí ke spojení s předchozím kontaktem do přibližně 45 sekund.

Pokud na volání odpoví alespoň jeden z nouzových kontaktů, telefon zapne hlasitý odposlech, čímž se funkce SOS ukončí.

Pro ukončení SOS hovoru stiskněte červené tlačítko.

Pokud žádné z nouzových kontaktů na telefonický hovor neodpoví, telefon automaticky rozešle na nastavené nouzové kontakty předpřipravenou nouzovou SMS (pokud je tato možnost povolena v SOS Menu).

Pro ukončení SOS režimu stiskněte a podržte SOS tlačítko.

9.7.1 Informace o uživateli

Zvolte Menu -> SOS nastavení -> Informace o uživateli a nastavte jeho jméno, nemoci, alergie, krevní skupinu apod.

Tyto informace se zobrazí po stisknutí a podržení tlačítka 2 (ICE).

9.7.2 Úprava nouzových kontaktů

Je možné nastavit 4 nouzové kontakty.

Pro rychlé nastavení nouzových kontaktů, vejděte do hlavního Menu stisknutím šipky nahoru. Následně vyberte: Nastavení SOS -> Kontakty ICE. Vyberte, které číslo chcete změnit, stiskněte zelené tlačítko a vyberte Možnosti:

Upravit: pokud chcete změnit již uložený nouzový kontakt, nebo manuálně zadat nový kontakt.

Smazat: vymazání nouzového kontaktu.

Nouzové kontakty by měli mít vypnutou hlasovou schránku, protože nahrávání do hlasové schránky se považuje za přijetí hovoru.

9.7.3 SOS tlačítko

Můžete povolit nebo zakázat tlačítko SOS. Pokud to chcete udělat, zvolte v Menu: Nastavení SOS -> Stav.

9.7.4 Nouzová SMS

Text nouzové SMS, která se odesílá v rámci SOS režimu, můžete změnit. Výchozí text je: „Nouzová SMS! Zavolejte mi!“. Pro změnu obsahu této zprávy zvolte Menu -> SOS nastavení -> SOS zpráva. Zadejte požadovaný text a uložte. V nastaveních nouzového

režimu pak můžete povolit nebo zakázat odesílání takové zprávy Menu -> SOS nastavení -> SOS zpráva -> Stav.

9.7.5 *Deaktivace SOS alarmu*

Při navazování SOS spojení je možné zapnout / vypnout zvuk výstražného signálu, a to v Menu -> Nastavení -> SOS nastavení -> SOS signál.

9.8 Příjem hovorů

Chcete-li přijmout příchozí hovor, stiskněte zelené tlačítko.

Chcete-li ztlumit vyzvánění příchozího hovoru, stiskněte červené tlačítko nebo hlasitosti + / -.

Chcete-li odmítnout příchozí hovor, dvakrát stiskněte červené tlačítko.

10. Registr volání

Pro zobrazení registru hovorů vstupte do Menu a zvolte Registr volání. Následně můžete vybrat:

- **Zmeškané hovory:** pro zobrazení zmeškaných hovorů. Signalizace zmeškaného hovoru se objevuje na obrazovce pohotovostního režimu v levém horním rohu,
- **Volaná čísla:** zobrazí volaná čísla,
- **Přijaté hovory:** zobrazí přijaté hovory,
- **Odmítnuté hovory:** hovory, které byly automaticky odmítnuty z důvodu jejich umístění naseznam blokováných čísel,

- **Vymazat všechny:** pro smazání všech hovorů z registru.

Poznámka: pokud chcete zobrazit registr všech hovorů, jednoduše v pohotovostním režimu stiskněte zelené tlačítko. Barevné symboly označují typ hovoru.



Volaná čísla
(zelené)



Přijaté hovory
(modré)



Zmeškané hovory
(červené)



Odmítnuté hovory
(šedé)

Po zvolení požadovaného čísla, stiskněte zelené tlačítko pro zobrazení dalších možností:

- **Spojení:** naváže spojení s uvedeným číslem,
- **Podrobnosti:** zobrazuje podrobnosti o připojení,
- **Poslat SMS:** můžete odeslat SMS nebo MMS,
- **Uložit do kontaktů:** můžete přidat číslo do telefonního seznamu,
- **Přidat na černý seznam:** umožňuje blokovat nechtěné hovory a SMS,
- **Smazat:** vymaže dané číslo,
- **Smazat všechny:** vymaže všechny hovory z registru.

11. Zprávy SMS a MMS

S tímto zařízením můžete odesílat a přijímat textové zprávy SMS a multimediální zprávy MMS. Tato ikona



zobrazena na obrazovce naznačuje, že v telefonu se nachází alespoň jedna nepřečtená zpráva. Signalizační dioda také oznamuje, že v telefonu se nachází alespoň jedna nepřečtená zpráva.

Pro vstup do SMS zpráv zvolte v pohotovostním režimu Menu a zvolte Zprávy -> Přijaté zprávy. Pokud je schránka doručených zpráv plná, zobrazí se zpráva, že paměť zpráv je plná. Problém vyřešte odstraněním zpráv ze seznamu doručených zpráv.

11.1 Psaní a odesílání SMS

1. Pro vstup do telefonního seznamu stiskněte šipku dolů, následně vyberte kontakt, na který chcete odeslat zprávu,
2. Stiskněte Možnosti -> Napsat zprávu -> SMS,
3. Napište zprávu,
4. Stiskněte Možnosti -> Odeslat.

nebo:

1. Pro vstup do zpráv stiskněte šipku nahoru,
2. Vyberte: Menu -> Napsat zprávu -> Možnosti -> Otevřít -> Nová SMS,
3. Vložte telefonní číslo nebo vyberte číslo z telefonního seznamu (Možnosti -> Zvolit kontakt -> OK),

4. Stiskněte šipku dolů, pro napsání textu zprávy napište zprávu,
5. Stiskněte Možnosti -> Odeslat.

Chcete-li odeslat zprávu více příjemcům, tak při zadávání čísla zadejte další číslo za středníkem nebo přidejte čísla uložená v telefonním seznamu. (Možnosti -> Zvolit kontakt -> OK),

Vybrané kontakty se zobrazí v hlavičce zprávy. Po vložení všech čísel můžete pokračovat v psaní textu zprávy stiskem šipky dolů.

- Změna způsobu zadávání textu: pokud chcete změnit způsob zadávání textu (číslice, velká nebo malá písmena), stiskněte tlačítko „#“, pokud chcete zadat symbol, stiskněte tlačítko „*“,
- Při psaní zpráv můžete:
 - vložit šablonu,
 - přidat informace o kontaktu uloženém v telefonním seznamu,
 - přidat emotikon,
 - uložit koncept zprávy (zpráva je uložena ve složce Koncepty).

11.2 Psaní a odesílání MMS

1. Pro vstup do zpráv stiskněte šipku nahoru,
2. Vyberte: Menu -> Napsat zprávu -> Možnosti -> Otevřít -> Nová MMS,
3. Vložte telefonní číslo (Možnosti -> Upravit -> Vlož kontakt -> OK) nebo vyberte číslo z telefonního

seznamu (Možnosti -> Zvolit příjemce -> Vyhledat kontakt -> OK),

Chcete-li přidat další kontakt, stiskněte šipku nahoru, vyberte jiný kontakt a stiskněte -> OK -> OK),

4. Stiskněte šipku dolů -> Možnosti -> Upravit, pro napsání předmětu zprávy,

5. Stiskněte šipku dolů -> Možnosti -> Upravit, pro napsání předmětu zprávy,

6. Stiskněte šipku dolů -> Možnosti -> Upravit, pro výběr typu souboru, který chcete odeslat:



fotka/video



zvukový soubor



přidat další soubory

7. Stiskněte -> Možnosti -> Upravit a vyberte soubor,

8. Stiskněte -> Možnosti -> Odeslat.

11.3 Čtení a odpovídání na zprávy

1. Když se objeví ikona nepřečtených zpráv, nebo si chcete přečíst už přijaté zprávy, zvolte Menu -> Zprávy -> Přijaté zprávy. Na přečtení zprávy stiskněte tlačítko OK. Při čtení můžete použít další možnosti stisknutím zeleného tlačítka,

2. Táto ikona  při správě znamená, že se jedná o nepřečtenou zprávu.

Stisknutím tlačítka Možnosti při čtení zprávy můžete zobrazit další funkce:

- Odpovědět přes SMS: napsat SMS odesílateli,
- Odpovědět přes MMS: napsat MMS odesílateli,
- Zavolat: zavolat odesílateli,
- Smazat: smazat zprávu,
- Přeposlat: umožňuje poslat zprávu jinému příjemci,
- Rozšířené: umožňuje použít číslo apod.

11.4 SMS složky

11.4.1 Přijaté zprávy

Obsahuje přijaté zprávy, tyto jsou seřazeny podle data přijetí.



Nepřečtená
zpráva
(uložená v pa-
měti telefonu.)



Nepřečtená
zpráva
(uložená na
SIM kartě)



Přečtená
zpráva
(uložená v pa-
měti telefonu.)



Přečtená
zpráva
(uložená na
SIM kartě)



Nepřečtená
zpráva MMS
(růžová)



Přečtená
zpráva MMS
(růžová)

Ikony se mohou lišit v závislosti na verzi telefonu.

Pro navigaci ve složce Přijaté zprávy použijte šipky nahoru / dolů.

Chcete-li zobrazit další funkce při prohlížení přijatých zpráv, stiskněte tlačítko Možnosti:

- Náhled: umožňuje číst zprávy,
- Odpovědět přes SMS: napsat SMS odesílateli,
- Odpovědět přes MMS: napsat MMS odesílateli,
- Smazat: smazat zprávu,
- Smazat vše: smazat všechny zprávy ze složky přijatých zpráv,
- Zavolat: zavolat odesílateli,
- Zablokovat: zabraňuje vymazání zprávy. Pokud ji chcete zablokovat, zpráva musí být uložena v paměti telefonu,
- Označe: například pokud chcete odstranit více zpráv, zprávy vyberte pomocí tlačítka 5,
- Seřadit: pro řazení podle data, kontaktů, témat MMS, typů MMS / SMS),
- Přidat odesílatele do kontaktů umožňuje uložit číslo do telefonního seznamu,
- Odstranit stejné číslo vymaže zprávy z daného čísla,
- Přidat na pevný seznam: blokuje hovory, SMS a MMS z tohoto čísla.

11.4.2 Odeslané zprávy

Pokud aktivujete možnost uložit odeslané zprávy, budou tyto uloženy v této složce. Pro pohyb ve složce

použijte tlačítka nahoru / dolů (šipky). Pokud zpráva nebyla úspěšně odeslána, bude uložena do složky K odeslání.

11.4.3 Koncepty

Zde se ukládají neodeslané, ale uložené zprávy. Pro uložení rozepsané zprávy zvolte zeleným tlačítkem položku Uložit.

Po vstupu do položky Koncepty můžete zprávy mazat, upravovat a následně odeslat.

11.4.4 K odeslání

Pokud se z nějakého důvodu nepodařilo odeslat zprávu, bude tato uložena ve složce K odeslání.

11.5 Mazání zpráv

Chcete-li odstranit zprávu, zvolte Možnosti a vyberte Odstranit.

11.6 Nastavení zpráv

Vstupte do Menu a zvolte Zprávy -> Nastavení:

11.6.1 SMS

- SIM
 - Centrum zpráv: umožňuje nastavit číslo centra SMS zpráv (obvykle se načte ze SIM karty),
 - Platnost zprávy: umožňuje nastavit dokdy má být zpráva doručována příjemci, pokud je tento nedostupný. Tato služba musí být podporována poskytovatelem služeb,

- Výpis o doručení: můžete nastavit, pokud si přejete být informován o úspěšném přijetí vaší SMS příjemcům. Tato služba musí být podporována poskytovatelem služeb),
- Uložit odeslané zprávy
 - Umožní zapnout / vypnout ukládání odeslaných zpráv,
- Preferovaná paměť
 - Můžete vybrat, zda se budou zprávy ukládat do telefonu nebo na SIM kartu.

11.6.2 MMS

- MMS konto
 - Zde můžete vybrat konto dat potřebné k odeslání MMS zprávy,
- Další nastavení:
 - Příjem: umožňuje nastavit stahování MMS v domácí nebo roamingové síti,
 - Možnosti odesílání: umožňuje nastavit dobu platnosti, doručenek, anonymní odesílání,
 - Paměť: umožňuje vybrat místo uložení zpráv
 - Přehrávání zvuků: zapnout / vypnout přehrávání zvuků,
 - Obnovit výchozí: obnovení nastavení MMS.

11.7 Odkazová schránka

Hlasová schránka je poskytována poskytovatelem vašich služeb. Umožňuje zanechání odkazů volajícími, kterým se nepodaří s vámi spojit. Chcete-li se dozvědět více, obraťte se na svého poskytovatele služeb.

Pokud byste chtěli změnit číslo hlasové schránky, zvolte Menu -> Zprávy -> Nastavení -> SMS -> Hlasová schránka a zadejte správné číslo.

Číslo Hlasové schránky získáte od poskytovatele služeb.

Pro spojení s hlasovou schránkou jednoduše stiskněte a podržte tlačítko .

12. Multimédia

12.1 Nahrávání videa

Pro aktivaci video kameru zvolte Menu -> Multimédia -> Fotoaparát. Pro nastavení možnosti nahrávání stiskněte zelené tlačítko.

Nahrávání se spustí po stisknutí tlačítka 5. Pro pozastavení nahrávání také použijte tlačítko 5. Chcete-li zastavit nahrávání, stiskněte červené tlačítko.

Chcete-li přepnout na fotografii / video, stiskněte 0.

Pokud chcete používat video kameru je doporučeno nainstalovat paměťová kartu microSD (není součástí dodávky) a nastavit úložiště v Možnosti -> Paměť, kde vyberete položku pro paměťovou kartu.

Fotografie a videa pořízené telefonem, můžete přenášet do počítače.

12.2 Prohlížeč fotografií

Můžete si prohlížet předtím pořízené fotografie.

Pokud chcete uložit více fotografií, nainstalujte si paměťovou kartu microSD.

Při použití funkce Fotografie, vyberte fotografii pomocí tlačítek (šipka) nahoru / dolů a stisknutím zeleného tlačítka zobrazíte další možnosti.

Telefon podporuje následující formáty souborů: png, jpg, gif.

12.3 Audio přehrávač

Pomocí Přehrávače audia můžete přehrávat nahrané zvukové soubory. Přehrávání spustíte nebo pozastavíte stisknutím tlačítka 5.

Mezi předchozí a další nahrávkou se můžete pohybovat pomocí tlačítek nahoru / dolů.

Stisknutím zeleného tlačítka zobrazíte další možnosti.

Hlasitost můžete upravit pomocí tlačítek + / - na levé straně telefonu.

Telefon podporuje následující formáty: mp3, wav, amr.

12.4 Videopřehrávač

Vyberte Menu -> Multimédia -> Videopřehrávač. Použitím videopřehrávače můžete přehrát starší videa.

Vyberte správnou nahrávku pomocí tlačítek nahoru / dolů. Pro spuštění a pozastavení přehrávání stiskněte tlačítko 5.

Pro otočení obrazu stiskněte tlačítko 2, a potom tlačítkem 7 zvětšete na celou obrazovku.

Pro návrat stiskněte 5.

Další možnosti nabízí zelené tlačítko a tlačítko #.

Telefon přehrává soubory: avi, mp4 a 3gp.

12.5 Diktafon

Můžete nahrávat hudbu nebo okolní zvuky. V Menu vyberte Multimedia -> Diktafon:

Pro spuštění nebo pozastavení nahrávání stiskněte tlačítko 5.

Pro zastavení nahrávání stiskněte červené tlačítko.

Vyberte Možnosti pro nastavení diktafonu.

13. Kalendář

Pro přístup do Kalendáře zvolte Menu -> Nástroje -> Kalendář.

Pro pohyb mezi dny, použijte tlačítka nahoru / dolů.

Pro přidání nové události zadání stiskněte zelené tlačítko -> Přidat úlohu.

Můžete zadat předmět, změnit datum, čas, zapnout budík a změnit režim opakování (pro změnu stiskněte tlačítko 5).

Pro přístup k dalším možnostem stiskněte zelené tlačítko.

14. Příslušenství

14.1 Bluetooth

Bluetooth je technologie, kterou můžete posílat a přijímat soubory, také můžete připojit další zařízení např. bezdrátová sluchátka apod.

Vyberte Menu-> Nastavení -> Připojení a přejděte na Bluetooth.

V nabídce Bluetooth můžete zapnout Bluetooth, změnit viditelnost, zkontrolovat spárované zařízení, změnit název vašeho zařízení, preferovanou paměť pro ukládání přenesených souborů.

14.2 Baterka (svítilna)

Baterku je možné zapnout / vypnout stisknutím a podržením bočního tlačítka baterky nebo pomocí nabídky Menu -> Nástroje -> svítilno -> OK.

14.3 LED upozornění (kontrolka)

LED diodu lze zapnout / vypnout pomocí Menu -> Nástroje -> LED upozornění -> Zapnuto / Vypnuto.

14.4 Budík

V telefonu můžete nastavit pět nezávislých budíků. Pokud chcete přejít na Budík vyberte: Nástroje -> Budík. Vyberte příslušný budík a stiskněte tlačítko 5. Můžete nastavit čas budíku, typ budíku nebo opakování.

Pro aktivaci / deaktivaci budíku stiskněte zelené tlačítko na příslušném budíku.

Když budík zvoní, pro vypnutí stiskněte zelené tlačítko. Červené tlačítko zapne funkci odloženého buzení, budík se znovu spustí o 5 minut.

Pokud je telefon vypnutý, bude funkce budíku i nadále funkční, pokud to dovoluje stav baterie.

14.5 Internetový prohlížeč

Pro vstup do prohlížeče vyberte: Menu -> Nástroje -> Internet.

Na prohlížení webových stránek v mobilní formě slouží univerzální webový prohlížeč.

Telefon má implementovány nastavení 4 největších domácích operátorů. Pokud používáte jiné služby, navštivte webovou stránku operátora a do možností zadejte příslušná nastavení pro internet a MMS.

14.6 Kalkulačka

Pro zapnutí kalkulačky vyberte v nabídce Menu -> Nástroje -> Kalkulačka.

Umožňuje provádět následující matematické operace: sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Zadejte první číslo pomocí tlačítek 0-9, pak pomocí nahoru / dolů vyberte požadovanou operaci a zadejte další číslo. Nakonec stiskněte tlačítko OK.

14.7 Poznámky

Tento nástroj umožňuje zaznamenat 1000 znaků do poznámky.

14.8 Služby SIM

Kromě funkcí dostupných v telefonu, může dodatečně služby poskytovat také SIM karta. Název a obsah Menu těchto služeb závisí na poskytovateli SIM karty.

Služby, které vyžadují internetové připojení nemusí být k dispozici.

14.9 Správce souborů

Vyberte menu: Nástroje -> Správce souborů, pro další možnosti stiskněte zelené tlačítko.

Mezi pamětí telefonu a paměťovou kartou můžete přepínat stisknutím tlačítek * / #.

14.10 Světový čas

Tato funkce umožňuje zkontrolovat čas v jiných regionech světa.

14.11 Konvertor jednotek

Konvertor se používá na konverzi hmotnostních a délkových jednotek, například: kilometr -> míle nebo kilogram -> Unce.

15. Fotoaparát

Tento telefon umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat video.

Chcete-li fotoaparát zapnout, vstupte do Menu -> Fotoaparát. Po zapnutí uvidíte na displeji obraz.

Fotoaparát má digitální zoom (přiblížení). Pro přiblížení předmětu stiskněte tlačítko nahoru, na oddálení stiskněte dole.

Pro změnu rozměru fotografie stiskněte tlačítko 3.

Pro další možnosti, stiskněte zelené tlačítko -> Další možnosti. Pomocí tlačítek 4 a 6 zvolte další možnosti, změňte tlačítkem nahoru / dolů a výběr potvrďte tlačítkem OK.

Pořídte fotografii stisknutím tlačítka 5. Fotografie se automaticky uloží.

Chcete-li zobrazit další možnosti, stiskněte zelené tlačítko přijímače.

16. FM rádio

Tento telefon má vestavěný FM rozhlasový přijímač. Můžete jej použít po připojení sluchátek, které fungují jako anténa tohoto rádia.

Upozornění: kvalita příjmu závisí na lokality, ve které se nacházíte. Vliv na příjem rozhlasového vysílání má mnoho vnějších faktorů, které mohou způsobit špatnou kvalitu příjmu, toto ale není podkladem pro reklamování zboží.

Chcete-li vybrat FM rádio, zvolte Menu -> FM rádio a pro zapnutí / vypnutí rádia, stiskněte tlačítko 5. Přehrávat na pozadí, je třeba před vypnutím rádia

zastavit přehrávání stisknutím tlačítka 5, a stisknutím červeného tlačítka ukončit. V opačném případě bude rádio stále hrát na pozadí, a tím se může snižovat výdrž baterie.

Funkce tlačítek během přehrávání rádia:

- +/- (na levém boku): hlasitěji / tišeji,
- Nahoru: zvýšit frekvenci 0,1 MHz,
- Dole: snížit frekvenci 0,1 MHz,
- 5: pozastavení / obnovení přehrávání,
- Červené tlačítko: návrat do pohotovostního stavu,
- Tlačítka 1-9: uložené rozhlasové stanice, ty musí být nejprve nalezeny a uloženy,
- Zelené tlačítko: možnosti: seznam kanálů, manuální zadávání frekvence, automatické vyhledávání, nastavení (přehrávání na pozadí, reproduktor).

17. Nastavení

Vyberte Menu -> Nastavení:

17.1 Profily

Telefon má několik profilů, se kterými můžete rychle přizpůsobit svůj telefon různým situacím. Každý z těchto profilů můžete aktivovat a přizpůsobit podle svých potřeb. K dispozici jsou profily Normální, Tichý, Jednání, Venku.

V každém z profilů pomocí možnosti Upravit můžete změnit:

- Název,
- Vyzváněcí tón,
- Hlasitost vyzvánění,
- Typ vyzvánění (pouze vyzvánění, pouze vibrace apod.),
- Ostatní zvuky: upozornění (zvuk tlačítek, upozornění na slabou baterii, zvuk zapnutí / vypnutí telefonu).

V pohotovostním režimu stiskněte a držte tlačítko # pro aktivaci Tichého profilu, pro návrat k předchozímu profilu opět podržte tlačítko.

17.2 Nastavení telefonu

17.2.1 Nastavení data a času

Chcete-li nastavit datum a čas, zvolte Menu -> Nastavení -> Nastavit telefon -> Čas a datum.

„Nastavit čas / datum“: pro nastavení času a data. Mezi datem a časem se můžete přesouvat pomocí tlačítek nahoru / dolů, na zadání data a času použijte tlačítka 0 – 9.

Můžete také nastavit formát času (12 h nebo 24 h), formát data.

Pokud je z telefonu odebrán akumulátor (baterie), je třeba po opětovném spuštění zařízení datum a čas znovu nastavit (pokud telefon nedostane údaje ze sítě GSM nebo je zakázána automatická aktualizace).

17.2.2 Jazyk

Umožňuje změnit jazyk Menu telefonu. Pokud náhodou nastavíte cizí jazyk, změnit zpět ho můžete stisknutím v pohotovostním režimu:

- 8x šipka nahoru,
- 1x zelené sluchátko,
- 1x šipka dolů,
- 1x zelené sluchátko,
- 1x šipka dolů,
- 1x zelené sluchátko,

vyberte správný jazyk a stiskněte zelené sluchátko.

17.2.3 Preferovaná metoda psaní

Vyberte preferovaný způsob zadávání textu používaný v poli pro editaci textu (Abc, ABC, abc, 123).

17.2.4 Energetický management

Můžete zkontrolovat stav nabití baterie.

17.2.5 Obnovení výrobních nastavení

Tímto můžete obnovit tovární nastavení. Zvolte Menu -> Nastavení -> Obnovit nastavení, a potom zadejte heslo. Potvrďte zeleným tlačítkem.

Upozornění: výchozí heslo je 0000

17.3 Nastavení hovorů

17.3.1 Přesměrování hovorů

Je služba sítě, kterou musí podporovat váš poskytovatel služeb. Uživatel může nastavit

přesměrování příchozích hovorů přímo do hlasové schránky nebo na jiné vybrané číslo.

1. Po vstupu do Menu -> Nastavení -> Nastavení hovoru -> Přesměrování:
2. Pak vyberte, jaký typ přesměrování chcete aktivovat:
 - **Všechny:** přesměrování všech příchozích hovorů na vybrané číslo,
 - **Pokud je obsazeno:** přesměrování příchozích hovorů v případě aktuální konverzace, pokud je zároveň vypnuta služba čekající hovor,
 - **Pokud neodpovídá:** přesměruje příchozí hovory, pokud hovor nezvednete,
 - **Pokud není k dispozici:** přesměruje, pokud je telefon vypnutý telefon nebo mimo dosah,
 - **Zrušit všechny přesměrování,**
3. Stiskněte Aktivovat, zadejte číslo, na které chcete přesměrovat hovory službu aktivovat, nebo Zrušit pro zakázání služby.

Chcete-li zobrazit aktuálně zvolený stav služby, vyberte příkaz Dotaz na stav.

17.3.2 Čekající hovor

Je služba sítě, kterou musí podporovat váš poskytovatel služeb. Po vstupu do Menu -> Nastavení -> Nastavení volání -> Čekání hovoru můžete ověřit dostupnost a zvolit, zda chcete tuto funkci aktivovat.

Pokud je aktivován čekající hovor a uživatel již telefonuje, bude každé další příchozí volání signalizováno pípnutím, během již existujícího hovoru.

Tento je potom možné přijmout a první hovor tím pozdržet.

17.3.3 Blokování hovorů

Je služba sítě, kterou musí podporovat váš poskytovatel služeb. Tato funkce umožňuje blokovat různé typy hovorů.

Po vstupu do Menu -> Nastavení -> Nastavení volání -> Blokování hovorů:

Ze seznamu vyberte typ blokování hovorů, které chcete použít. Můžete blokovat všechny odchozí hovory, všechny mezinárodní odchozí hovory, mezinárodní hovory (kromě hovorů do domácí sítě), všechny příchozí hovory a příchozí hovory v roamingu. Můžete také změnit zámek pro blokování hovorů.

17.3.4 Skrýt mou identitu (Skrýt ID)

Toto je služba sítě, kterou musí podporovat váš poskytovatel služeb. Tato funkce umožňuje skrýt číslo volajícího a neukázat ho volanému.

Vyberte Nastaveno sítí, Skrýt mou identitu nebo Odeslat moji identitu a potvrďte „OK”.

17.3.5 Rozšířené nastavení

Můžete nastavit:

- Připomenutí trvání hovoru,
- Automatické vytáčení, když je obsazeno,
- Vibrace, když se připojí,
- Odpověď formou SMS po odmítnutí hovoru,
- Režim Letadlo.

17.4 Nastavení sítě

- Konektivita: správnou konfiguraci můžete získat od svého operátora. Někteří operátoři umožňují nakonfigurovat telefon na dálku,
- Spojení GPRS: umožňuje vybrat, zda se má navázat spojení GPRS,
- Datový roaming: umožňuje vám zvolit, zda se během roamingu budou vytvářet datové připojení,
- Výběr sítě: můžete vybrat ručně nebo automaticky,
- Typ sítě: můžete vybrat preferovaný typ připojení k síti 4G / 3G / 2G,
- VoLTE: můžete povolit nebo zakázat telefonování prostřednictvím LTE sítě.

17.5 Displej

Můžete nastavit:

- animaci při vypnutí telefonu,
- tapetu,
- zobrazení data, času, názvu operátora v pohotovostním režimu,
- během nabíjení telefonu povolte funkci zobrazování hodin,
- kontrast displeje,
- doba podsvícení displeje,
- doba podsvícení klávesnice.

17.6 Nastavení zabezpečení

17.6.1 PIN kód

Můžete zapnout / vypnout požadavek na zadání PIN kódu při spuštění telefonu nebo změnit PIN kód.

17.6.2 Změna PIN2 kódu

Můžete změnit PIN2 kód, pokud jej máte. Ne všichni operátoři toto umožňují.

17.6.3 Zabezpečení telefonu

Můžete zapnout zámek telefonu. Při použití telefonu budete muset vždy zadat zamykací kód. Základní kód je nastaven následovně: 0000.

17.6.4 Změna hesla telefonu

Můžete změnit kód zámku telefonu.

17.6.5 Ochrana soukromí

Přístup do konkrétní nabídky telefonu můžete chránit přidáním kódu.

17.6.6 Automatické blokování klávesnice

Automatické uzamčení klávesnice umožňuje zapnout a nastavit čas, po kterém se klávesnice automaticky uzamkne.

17.6.7 Pevný seznam

Pevný seznam: služba je poskytována mobilním operátorem. Vyžaduje PIN2.

17.6.8 Seznam blokovanych čísel

Pokud přidáte libovolné číslo na seznam blokovanych čísel, nebude z tohoto čísla přijatý hovor nebo SMS zpráva (v závislosti na nastavení). Volající, který se bude pokoušet dovolat, uslyší signál odmítnutého hovoru.

17.7 Čtení čísel

Pro zapnutí / vypnutí funkce vyberte Menu -> Nastavení -> Čtení čísel. Můžete povolit / zakázat:

- Tlačítka: vysloví se číslice vytočeného čísla,
- Vyslovení čísla při příchozím hovoru: nejdříve uslyšíte čísla příchozího hovoru a pak zvolený tón hovoru.

18. Připojení k počítači

Telefon můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB, kdy můžete kopírovat a přesouvat soubory mezi telefonem a počítačem.

Postup:

Zasuňte kabel USB do telefonu,

- Druhý konec kabelu do USB zásuvky na počítači,
- Na displeji telefonu objeví výzva na výběr: Velkokapacitní úložiště nebo COM port,
- Vyberte Velkokapacitní úložiště.

19. FAQ (řešení častých problémů)

Při poruše zařízení se obraťte na náš autorizovaný servis. Není dovoleno provádět opravy nebo úpravy svépomocí. Takové jednání může vést ke ztrátě záruky!

„Zelená LED dioda bliká“ (indikátor)	Máte nepřechtenou zprávu nebo zmeškaný hovor
„Nelze se připojit.“	Zkontrolujte, zda je volané číslo správné. Při mezinárodní volbě je třeba vždy přidat odpovídající předčísli – prefix (např. Německo 0049 nebo +49) Pokud máte předplacenou kartu (prepaid), zkontrolujte, zda máte dostatečný kredit.
„SIM karta je vložena, ale můžete provést pouze nouzové volání (112).“	Ujistěte se, že SIM karta je správně nainstalována.
„Telefon nefunguje, po připojení nabíječky se nenabíjí.“	Telefon může být vypnutý, telefon zapnete stisknutím červeného tlačítka po dobu cca. 3 sekundy. Po delším čase nepoužívání telefonu může být baterie ve stavu „hlubokého vybití“. Tehdy může chvíli trvat, dokud baterie zareaguje na připojenou nabíječku. Nechte nabíječku připojenou, dokud se baterie plně nenabije.

„Mohu uskutečňovat hovory v zahraničí?“	Pokud se nacházíte v zahraničí a máte aktivovanou službu Roaming, telefon se automaticky přihlásí do zahraniční sítě. O aktivaci této služby se poraďte s vaším poskytovatelem služeb.
„Je možné uskutečnit tísňová volání v místě, kde není pokrytí, nebo pokud je na Vašem účtu nedostatek prostředků?“	V případě, že telefon není v dosahu sítě, nemůžete přijímat žádné hovory. Tísňová volání, např. číslo 112 je možné volat i pokud nemáte prostředky na účtu. Pokud se na displeji zobrazí „mimo síť“, znamená to, že telefon je mimo pokrytí poskytovatele služeb, případně na účtu nejsou finanční prostředky. Avšak i v tomto případě je možné nouzové volání 112, za předpokladu, že se uskuteční v rámci jiné, dostupné sítě.
„Jak je možné zvýšit kvalitu signálu?“	Lokality, jako jsou budovy mohou omezit příjem signálu, doporučujeme přesunout se blíže k oknu, nebo jít mimo budovu.

„Na displeji se objeví Odblokovat klávesnici a klávesy nefungují.“	Klávesnice je uzamčena, odemknout ji můžete stiskem tlačítka na pravé straně telefonu.
„Co je centrum SMS zpráv?“	Centrum SMS zpráv je číslo, které je třeba k zasílání SMS zpráv. Toto číslo je obvykle uloženo na kartě SIM, nebo v menu telefonu. Toto číslo získáte u poskytovatele Vašich služeb.
„Jaký je poplatek za hovor?“	O poplatcích a účtování se informujte u poskytovatele služeb.
„Jak zkontrolovat, zda poslanou SMS příjemce přijal?“	Před posláním SMS nastavte Výpis o doručení. Po doručení zprávy se zobrazí na obrazovce stav o přijetí SMS (tuto službu musí podporovat váš poskytovatel služeb).
„Nelze se mi dovolat, nedostávám SMS zprávy.“	Seznam blokových čísel povolena. Vypněte seznam blokových čísel nebo odstraňte číslo ze seznamu blokových čísel

20. Podmínky používání a bezpečnost

- Nezapínejte telefon, pokud to může způsobovat rušení jiných zařízení!

- Nepoužívejte telefon bez sady "hands free" při řízení motorového vozidla,
- Váš telefon vysílá elektromagnetické pole, což může mít negativní vliv na jiné elektronické zařízení, například medicínské. Je třeba dodržovat doporučení výrobců lékařských přístrojů, zejména vzdálenost mezi telefonem a implantovaným zdravotnickým zařízením, jako je např. kardiostimulátor. Lidé s takovými zařízeními by se měli seznámit s pokyny výrobce implantovaného lékařského přístroje. Například lidé s kardiostimulátorem by neměly nosit mobilní telefon v náprsní kapse, telefon by měly přikládat k hlavě na opačné straně těla ve vztahu ke zdravotnické technice, aby se tak minimalizovalo riziko rušení, případně telefon okamžitě vypnout, pokud mají podezření, že způsobuje rušení,
- Nepoužívejte telefon v nemocnicích, letadlech, na čerpacích stanicích, v blízkosti hořlavých materiálů,
- Neprovádějte opravy nebo úpravy svépomocí. Všechny chyby by měly být odstraněny kvalifikovaným servisním technikem,
- Přístroj a jeho příslušenství může obsahovat malé součásti. Telefon a příslušenství odstraňte z dosahu dětí,
- Nemyjte telefon chemikáliemi nebo korozivní,
- Nepoužívejte telefon v blízkosti debetních nebo kreditních karet. Může to vést ke ztrátě dat na kartě,
- Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte telefon, pokud je připojen k nabíječce,

- Telefon není vodotěsný, nevystavujte ho vodě ani jiným tekutinám. Zařízení neumísťujte na místa, kde by mohlo být postříkány vodou nebo jinou tekutinou,
- Nevystavujte zařízení vysokým a nízkým teplotám a přímému slunečnímu záření. Neodkládejte přístroj v blízkosti topného systému, při ohříváči, sporáku, ohnisku, grilu atd.,
- Chraňte svůj sluch:



dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může způsobit poškození sluchu. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud používáte hlasitý odposlech. Před připojením sluchátek vždy snižte hlasitost.

21. Záruka

Na telefonu se vztahuje záruka, jejíž nedílnou součástí je doklad o koupi.

Opravy a poškození telefonu způsobené nesprávným používáním nebo elektrostatickým výbojem blesku budou zpoplatněny. Pokud se uživatel pokusil o vlastní opravu nebo modifikaci následkem bude zrušení záruky!

Výše uvedené informace jsou poskytovány pro informační účely.

22. Informace o akumulátoru zařízení

Telefon obsahuje dobíjecí baterii, tzv. akumulátor, který lze dobít pomocí dodané nabíječky.

Pohotovostní doba telefonu je závislá na různých provozních podmínkách. Například vzdálenost od pozemní vysílací stanice, délky a množství rozhovorů apod. Během pohybu se telefon přepíná na mezi pozemními stanicemi, což má také velký vliv na výslednou pracovní dobu.

Baterie po několik set nabíjecích cyklech přirozeně ztrácí své vlastnosti. Pokud pozorujete značnou ztrátu výkonu, doporučujeme nákup nové baterie.

Používejte pouze originální baterii doporučenou výrobcem.

Nenechávejte nabíječku v zásuvce déle než 2-3 dny.

Nenechávejte telefon v místech s příliš vysokou teplotou. Může to mít negativní dopad na baterii a také samotný telefon.

Nikdy nepoužívejte baterie s viditelnými poškozeními. Může dojít ke zkratu a poškození telefonu. Vždy dbejte na správnou polaritu baterie.

Ponecháním baterie na místech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou se snižuje její životnost. Baterie by měla být skladována při teplotě 15 °C až 25 °C. Pokud je v telefonu vložena studená baterie, nemusí tento fungovat správně a je zde riziko poškození.



Součástí balení je i baterie typu Li-ion. Použité baterie jsou škodlivé pro životní prostředí. Měly by být skladovány ve speciálně navržených kontejnerech v souladu s platnými předpisy. Baterie a akumulátory se nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem, odevzdejte je na příslušném odběrném místě.

NIKDY NEVYHAZUJTE BATERIE DO OHNĚ!

23. Informace o ochraně životního prostředí



Pozor: Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU a českými zákony o odpadcích z elektrických a elektronických zařízení, a to symbolem přeškrtnuté popelnice.

Toto označení informuje, že zařízení se po době životnosti nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem.

Upozornění: Toto zařízení se nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem!

Odpad by se měl sbírat prostřednictvím selektivního sběru na místech k tomu určených.

Správné zacházení s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními přispívá k předcházení škodlivých následků na lidském zdraví a životním

prostředí, v důsledku přítomnosti nebezpečných látek, které mohou uniknout i při nesprávném skladování nebo zpracování mimo autorizovaných zařízení.

24. Informace o SAR

Tento model splňuje mezinárodní směrnice pro vystavení rádiovým vlnám. Přístroj je rádiový vysílač a přijímač. Je navržen tak, aby nepřekročil limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují bezpečnostní rezervy tak, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav. Tyto směrnice používají měrnou jednotku známou jako Specific Absorption Rate (SAR) - Specifická absorpční hodnota. Doporučeným limitem ICNIRP SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg. SAR se měří při nejvyšším vysílacím výkonu zařízení, přičemž běžná hodnota provozu je zpravidla nižší než výše uvedená úroveň. Toto je ošetřeno automatickými změnami úrovně výkonu zařízení, aby se zajistilo, že zařízení využívá pouze minimální požadovanou energii pro připojení k mobilní síti.

Ačkoli mohou existovat rozdíly v úrovních SAR jednotlivých modelů telefonů, a to i pro různé polohy použití, všechny jsou v souladu s ustanoveními o bezpečné úrovni radiace.

Světová zdravotnická organizace uvedla, že současné studie ukázaly, že nejsou zapotřebí žádná zvláštní omezení týkající se používání mobilních zařízení.

Rovněž konstatuje, že pokud chcete snížit účinky záření musíte omezit délku hovorů nebo během hovoru používat náhlavní soupravu (sluchátka), nebo použít hlasitý odposlech, a tedy nedržet telefon blízko u těla nebo u hlavy.

Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků na testy a frekvenčních pásmech použitých v mobilní síti.

Systém	Nejvyšší naměřená hodnota SAR při testech	Limit (W/Kg)
EGSM 900	0,69 W/kg 10 g Hlava SAR 0,81 W/kg 10 g Tělo SAR	2,0
DCS 1800	0,27 W/kg 10 g Hlava SAR 0,66 W/kg 10 g Tělo SAR	
WCDMA Band I	0,29 W/kg 10 g Hlava SAR 0,67 W/kg 10 g Tělo SAR	
WCDMA Band VIII	0,48 W/kg 10 g Hlava SAR 0,74 W/kg 10 g Tělo SAR	
LTE Band 1	0,25 W/kg 10 g Hlava SAR 0,70 W/kg 10 g Tělo SAR	
LTE Band 3	0,42 W/kg 10 g Hlava SAR 0,92 W/kg 10 g Tělo SAR	
LTE Band 7	0,27 W/kg 10 g Hlava SAR 0,76 W/kg 10 g Tělo SAR	
LTE Band 8	0,70 W/kg 10 g Hlava SAR 1,23 W/kg 10 g Tělo SAR	
LTE Band 20	0,44 W/kg 10 g Hlava SAR 0,83 W/kg 10 g Tělo SAR	
LTE Band 38	0,06 W/kg 10 g Hlava SAR 0,21 W/kg 10 g Tělo SAR	

25. Prohlášení o shodě

Maxcom S.A. prohlašuje, že rádiové zařízení:

Mobilní telefon MAXCOM MM724

je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a 2011/65/EU (RoHS).

Všechny nezbytné rádiové testy byly provedeny.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese:

<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny na produktu a jeho vlastnostech obsažených v této příručce bez předchozího upozornění.

Některé popisované funkce se mohou lišit v závislosti na konfiguraci telefonu, nainstalovaném softwaru, poskytovateli mobilních služeb a na použité SIM kartě.

Všechny ochranné známky uvedené nebo použité v této příručce jsou ve vlastnictví příslušných držitelů.

Technická podpora:

tel.: + 48 32 325 07 00

email: serwis@maxcom.pl

MAXCOM S.A.

43-100 Tychy,

ul Towarowa 23a

POLSKO

tel. +48 32 327 70 89

fax +48 32 327 78 60

www.maxcom.pl

office@maxcom.pl

