

maxcom

Kasutusjuhend
Mobiiltelefon
Maxcom **MM724**



Kui vajate tehnilist tuge, võtke ühendust infoliiniga: (+48) 32 325 07 00 või serwis@maxcom.pl

Meie veebileht:
<http://www.maxcom.pl/>

Pakend on soovitatav alles jätta, kuna see võib osutuda vajalikuks võimaliku transpordi puhul.

Hoidke ostukviitung alles, see on garantii lahutamatu osa.

Märkus: telefon töötab GSM-võrgus: 900/1800,
WCDMA :900/2100MHz, LTE band:1/3/7/8/20/38.
Enne sisselülitamist sisestage SIM-kaart.

Sisu kirjeldus

1. Komplekti sisu	7
2. Tehnilised andmed	7
2.1 Seadme sagedusvahemik ja maksimaalne jõudlus	8
2.2 Laadija.....	9
3. Ohutu kasutamise reeglid	10
4. Komponentide paigaldamine.....	11
4.1 SIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	12
4.2 Aku laadimine	15
4.2.1 Laualaadija (valikuline)	16
4.3 Madala akutaseme hoiatus	16
5. Nuppude asukoht.....	16
6. Telefoni kasutamine.....	20
6.1 Telefoni sisselülitamine.....	20
6.2 Väljalülitamine	21
6.3 Ooterežiim	21
6.4 Klahvistiku lukk	22
7. MENU.....	23
8. Telefoniraamat.....	23
8.1 Kontaktide salvestamine	23
8.2 Kontaktide kuvamine	24
8.3 Kontaktide kustutamine	24
8.3.1 Üksiku kontakti kustutamine	24
8.3.2 Mitme kontakti kustutamine	25
8.3.3 Kõigi kontaktide kustutamine	25
8.4 Kontaktide kopeerimine	25
8.5 Kiirvalimine	25
8.6 Mälu olek	26
9. Ühendused	26
9.1 Otsevalimine.....	26
9.2 Telefoniraamatus oleva numbriga valimine	27
9.3 Numbriga valimine viimaste kõnede loendist	27
9.4 Kõne helitugevuse muutmine.....	27
9.5 Valikud kõne ajal	27

9.6	ICE-võti	28
9.7	Hädaabikõne	28
9.7.1	Kasutajateave	29
9.7.2	Hädaabikontaktide sisestamine, kustutamine, muutmine	30
9.7.3	SOS-nupp	30
9.7.4	Hädaabi tekst	30
9.7.5	SOS häire desaktiveerimine	31
9.8	Kõnede vastuvõtmine	31
10.	Kõnede loend	31
11.	SMS ja MMS	32
11.1	SMS-ide kirjutamine ja saatmine	33
11.1	MMS-i kirjutamine ja saatmine	34
11.2	SMS-i lugemine ja neile vastamine	35
11.3	SMS-postkastid	35
11.3.1	Sissetulevad sõnumid	35
11.3.2	Väljaminevad sõnumid	37
11.3.3	Mustandid	37
11.3.4	Saadetud sõnumid	37
11.4	Sõnumite kustutamine	37
11.5	Sõnumi seaded	38
11.5.1	SMS	38
11.5.2	MMS	38
11.6	Kõnepost	39
12.	Multimeedia	39
12.1	Videosalvestus	39
12.2	Pildid	40
12.1	Heli	40
12.2	Video	40
12.3	Diktofon	41
13.	Kalender	41
14.	Lisad	42
14.1	Bluetooth	42
14.2	Taskulamp	42
14.3	LED märguanne	42
14.1	Äratuskell	42

14.2	Internet.....	43
14.3	Kalkulaator	43
14.1	Märkused.....	43
14.2	SIM-teenused	44
14.3	Failihaldur.....	44
14.1	Aeg.....	44
14.1	Ühikute konverter	44
15.	Kaamera.....	44
16.	FM-raadio	45
17.	Seaded	46
17.1	Profiilid	46
17.2	Telefoni seaded	47
17.2.1	Kuupäeva ja kellaaja seaded	47
17.2.2	Keel.....	47
17.2.3	Kirjakeel	47
17.2.4	Energiahaldus	48
17.2.5	Tehaseseadetele lähtestamine	48
17.3	Ühendused	48
17.3.1	Kõne suunamine.....	48
17.3.2	Ootel kõne	49
17.3.3	Kõnepiirang	49
17.3.4	Numbri peitmine (Peida ID).....	50
17.3.5	Muud seaded.....	50
17.4	Võrguseaded (võrk)	50
17.5	Ekraan.....	51
17.6	Turvaseaded (turvalisus)	51
17.6.1	PIN-kood	51
17.6.2	Muuda PIN2	51
17.6.3	Telefoni lukk	51
17.6.4	Muuda telefoni parooli	52
17.6.5	Privaatsuskaitse	52
17.6.6	Automaatlukustus	52
17.6.7	Fikseeritud numbrid	52
17.6.8	Must nimekiri	52
17.7	Numbrite lõpetamine.....	52
18.	Arvutiga ühendamine	53

19. KKK (tõrkeotsing)	53
20. Kasutustingimused ja ohutus	55
21. Garantiitingimused.....	57
22. Teave aku kohta	57
23. Keskkonnakaitsealne teave	58
24. SAR-teave	59
25. Vastavusdeklaratsioon.....	61

1. Komplekti sisu

GSM telefon

Laadija

Laualaadija

USB-kaabel

Aku

Kasutusjuhend

Garantii kaart

Kõrvaklapid

2. Tehnilised andmed

Peamised funktsioonid:

- Suured taustvalgustusega klahvid
- 2,4" (240/320) värviline ekraan 65 tuh. värvi
- 2Mpix kaamera
- MicroSD-mälukaardi pesa
- SOS-nupp (väljastab häire ja helistab automaatselt ning saadab SMS-i eelmääratletud numbritele)
- Suur font, lihtne menüü
- Käed-vabad funktsioon
- Telefoniraamat -500 kirjet

- SMS-i ja MMS-i saatmise ja vastuvõtmise funktsioon
- 7 numbri kiirvalimine
- Kõneaja kuvamine
- Bluetooth 5.0
- FM-raadio
- Taskulamp
- Kalkulaator
- Alarm
- 1300 mAh aku
- SIM-kaardi pesa: MICRO SIM
- Ühildub HAC T4 / M4 kuulmisaparaatidega;
- Ooteaeg: umbes 400 tundi*
- Kõneaeg: umbes 3 tundi*
- Kaal: 99

* olenevalt tingimustest ja GSM-võrgust

2.1 Seadme sagedusvahemik ja maksimaalne jõudlus

Süsteem	Sagedusvahemik	Maksimaalne eralduv võimsus
EGSM 900	880-915 MHz(TX); 925-960 MHz(RX)	31.7 dBm
DCS 1800	1710-1785 MHz(TX); 1805-1880 MHz(RX)	22.14dBm

WCDMA Band I	1920-1980MHz(TX); 2110-2170MHz(RX)	22.90 dBm
WCDMA Band VIII	880-915 MHz(TX); 925-960 MHz(RX)	22.91 dBm
LTE Band 1	1920-1980MHz(TX); 2110-2170MHz(RX)	22.3 dBm
LTE Band 3	1710-1785MHz(TX) ; 1805-1880MHz(RX)	23.3 dBm
LTE Band 7	2500-2570MHz(TX); 2620-2690MHz(RX)	19.6 dBm
LTE Band 8	880-915MHz(TX); 925-960MHz(RX)	23.5 dBm
LTE Band 20	832-862MHz(TX); 791-821MHz(RX)	24.1 dBm
LTE Band 38	2570-2620MHz(TX); 2570-2620MHz(RX)	23.7 dBm
Bluetooth BDR(GFSK)	2402-2480 MHz	8.23 dBm
Radio FM	87.5MHz -108MHz	-

2.2 Laadija

Väline telefoni toiteadapter vastab Komisjoni määrusele (EL) 2019/1782

Mudeli identifikaator	Switching Adapter HJ-0500600B2-EU
Sisendpinge	AC 100-240V
Vahelduvvoolu sisendsagedus	50/60Hz
Väljundpinge	DC 5.0V
Väljundvool	0.6A

Väljundvõimsus	3.0W
Keskmine efektiivsus töö ajal	71.07%(230V) 73.11%(115V)
Tõhusus madalal koormusel (10%)	-
Voolutarve koormuseta	0.040W(230V) 0.020W(115V)

3. Ohutu kasutamise reeglid

Järgmiste reeglite järgimine vähendab ohtu telefoni väärkasutamiseks:

- Ärge kasutage telefoni kohtades, kus see on keelatud, nt bensiinijaamad, haiglad, lennukid või kergestisüttivate materjalide läheduses. Telefoni kasutamine sellistes kohtades võib ohustada teisi;
- Ärge kasutage telefoni sõidu ajal ilma õige peakomplektita;
- Telefon kiirgab elektromagnetvälja, mis võib avaldada negatiivset mõju teistele elektroonikaseadmetele, sealhulgas meditsiiniseadmetele. Hoidke meditsiiniseadmete tootjate poolt soovitatud vahemaad telefoni ja meditsiiniseadmete (nt südamestimulaatori) vahel. Isikud, kellel on implanteeritud seade, peaksid lugema ja järgima implanteeritud meditsiiniseadme tootja juhiseid. Südamestimulaatoriga inimesed ei tohiks telefoni kanda rinnataskus ja häirete ohu vähendamiseks peaksid nad telefoniga rääkima meditsiiniseadmega vastaspoolel asuva kõrva kaudu ning häirete kahtluse korral telefoni kohe välja lülitama;

- Seade ja selle tarvikud võivad sisaldada väikeseid osi. Telefon ja selle elemendid peavad olema laste eest kaitstud.
- Keelatud on telefoni iseseisvalt remontida või selles muudatusi teha. Kõik defektid tuleb kõrvaldada kvalifitseeritud teeninduses.
- Kasutage ainult originaalakusid ja -laadijaid. Mitteoriginaalsete tarvikute kasutamine võib seadet kahjustada või see võib isegi plahvatada.
- **Veekindlus** – telefon ei ole veekindel. Hoidke seda kuivas kohas.
- **Kuulmisaparaadid** – seda telefoni on testitud ja see kvalifitseerub koos kuulmisaparaatidega kasutamiseks. Siiski on võimalik, et teie telefon kasutab uuemaid juhtmevabasid tehnoloogiaid, mida ei ole kuulmisaparaatidega kooskasutamiseks testitud ja seetõttu ei pruugi mõned kuulmisaparaadid telefoniga korralikult töötada. Kuulmisaparaadi ühilduvuse tagamiseks on soovitatav lülitada sisse HAC-funktsioon.
- Funktsiooni aktiveerimiseks kõne ajal valige:
Valikud> HAC-režiim
Peaksite hoolikalt valima telefoni helitugevust ja seadistama selle järgi kaamera tundlikkuse

4. Komponentide paigaldamine

Enne telefoni sisselülitamist paigaldage SIM-kaart. Olge ettevaatlik, et kaarti sisestades seda mitte kahjustada. Hoidke SIM-kaardid lastele kättesaamatus kohas.


4.1 SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Telefon on mõeldud kasutamiseks ainult Micro SIM-kaardiga. Teiste SIM-kaartide kasutamine võib kaarti või telefoni kahjustada


Enne SIM-kaardi sisestamist veenduge, et telefon on välja lülitatud. Laadija tuleb lahti ühendada.

- Kui telefon on välja lülitatud, tõstke küünega telefoni paremas alanurgas olev akukate.
- Eemaldage aku, tõmmates seda küünega

telefoni
ülaosast
(kui see
on

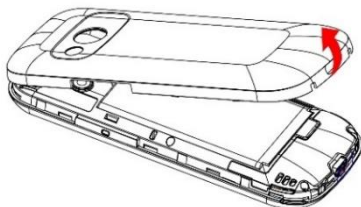


sisestatud)

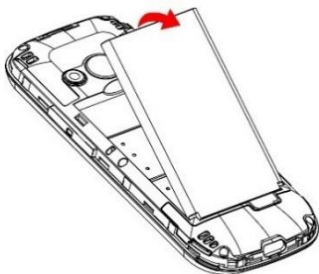

- Lükake SIM-kaardi pesa tihvt alla ja kallutage seda

- Sisestage SIM-kaart "SIM SOCKET" pessa nii, et metallkontaktid jäävad allapoole. Veenduge, et kaardi väljalõige oleks suunatud telefoni ülaosa poole.
- Sulgege tihvt, libistades seda üles

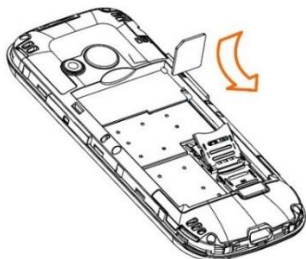

- SIM-kaardi pesa all, paremal pool on koht MicroSD mälukaardi jaoks.
- Lükake kaardipesa tihvti alla ja kallutage välja
- Sisestage microSD-kaart metallkontaktidega allapoole




Olge mälukaardi kasutamisel ettevaatlik, eriti selle sisestamisel ja eemaldamisel. Mõned mälukaardid


vajavad enne esmakordset kasutamist arvutiga vormindamist.

Kui kasutate SD-kaarte, tehke teistes seadmetes kasutatavate kaartide teabest regulaarselt varukoopiaid!
Ebaõige kasutamine või muud tegurid võivad kaartide sisu kahjustada või kaotada

- Sisestage aku nii, et kontaktid jäävad allapoole

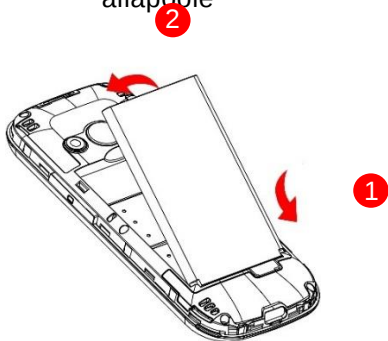

Asetage akukate telefonile ja vajutage kergelt servadele.

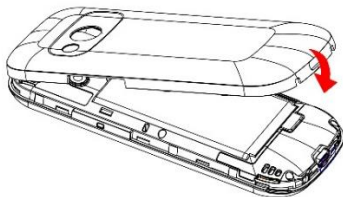


4.2 Aku laadimine

Tähelepanu! Kasutage kaasasolevat akut. Teistsuguse aku kasutamine võib telefoni kahjustada ja tühistada garantii.

Ärge ühendage laadijat, kui korpuse tagumine kate on eemaldatud.

Telefoni laadimiseks toimige järgmiselt.

1. Ühendage laadija pistikupessa.
2. Ühendage laadija pistik telefoni allosas olevasse pessa.

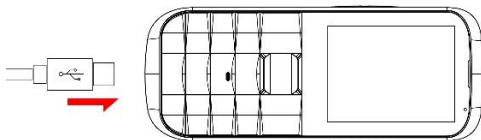

Ekraanil kuvatakse teave selle kohta, et laadija on ühendatud ja aku laetuse indikaatori tase ilmub ekraanile ja kaob laadimise ajal.

3. Kui aku on täielikult laetud, ühendage laadija seinakontaktist lahti ja seejärel eemaldage kaabel telefoni küljest.

Kui laadimisprotsess on lõppenud, ilmub ekraanile hetkeks teade "Laadimine on lõpetatud" ja aku sümbol ei vilgu.

4.2.1 Laualaadija (valikuline)

Laualaadijat kasutades ühendage esmalt seinalaadija väike pistik laualaadija pistikupessa ja seejärel ühendage toiteplokk vooluvõrku. Aku laadimiseks tuleb see asetada laualaadijasse nii, et kontaktid jäävad allapoole

Tähelepanu:

- Enne laadimisprotsessi alustamist veenduge, et aku on korralikult paigaldatud
- Ärge eemaldage laadimise ajal akut – see võib telefoni kahjustada
- Kui aku tase on liiga madal, et telefon korralikult töötaks, kuvatakse teade, et telefon lülitub automaatselt välja.
- Kui aku on täielikult tühjenenud (nt taskulambi põlema jättes), oodake pärast laadija ühendamist mitu minutit, enne kui ilmub laadimissümbol.

4.3 Madala akutaseme hoiatus

Kui aku laetuse tase on liiga madal, hoiatab telefon sellest helisignaali (kui hoiatushelid on profiilis lubatud) ja ekraanile ilmub teade "Madal akutase". Ekraanile ilmub sümbol . Selle teate ilmumisel laadige aku.

5. Nuppude asukoht



1	Kõrvaklappide pesa	12	Allanupp
2	Helitugevuse reguleerimine	13	Nupp 5 (vali)
3	Hääletugevuse reguleerimine	14	Klawiatura numeryczna

4	Paelahoidja	15	Taskulambi nupp
5	Taskulamp	16	Klahvistiku lukustusnupp
6	Kõne helitase	17	Akukaane avamine
7	Märguande LED (laadimine, vastamata kõne / uus SMS)	18	USB-C (laadimis) pesa
8	Ekraan	19	Laadimiskontaktid (laualaadija jaoks)
9	Üles nupp	20	Kaamera
10	Roheline vastuvõtja OK	21	SOS nupp
11	Punane telefonitoru / Tagaklahv		

Peaminsed nuppude funktsioonid

Nupp	Funktsioon
Punane telefonitoru	Lühike vajutus: ooterežiimi naasmine; kõne lõpetamine. Pikk vajutus: lülitage telefon välja / sisse
Roheline telefonitoru	Lühike vajutus: helistamine; ooterežiimis kõneregistrisse sisenemine; valiku

	kinnitamine MENU-s (OK).
Üles	MENU/navigeerimisklahv
Alla	Telefoniraamat/navigeerimisklahv
Nupp 1	Lühike vajutus: number 1 Hoides: kõnepost
Nupp 2	Lühike vajutus: number 2 Hoides: Näita ICE MENU "Hädaolukorras"
Nupp 5	Lühike vajutus: number 5 MENU: Valige (pildistage/redigeerige äratust...)
Nupp 0	Number 0, sisestamisel tühik
Nupud 3-9	Lühike vajutus: numbrid 3 kuni 9 Hoides: valib eelprogrammeeritud kiirvalimisnumbri
* +	Märkide sisestamine: *, + SMS-i kirjutamisel: erimärgid, vasakul (mõnede valikute puhul)
#	Lühike vajutus: SMS-i kirjutamisel sisestusrežiimi muutmine; # märgi sisestamine paremale (mõnede valikute puhul) Hoides: lülitage vaikne režiim sisse/välja

Kõlgklahv +/-	Ooterežiimis helina helitugevuse reguleerimine. Kõne ajal: vaigista helin Vestluse ajal; raadio mängib - helitugevuse reguleerimine
SOS	Selle all hoidmine aktiveerib häireprotseduuri. See helistab määratud numbrile ja saadab SMS-i
Taskulamp	Seda hoides lülitatakse taskulamp sisse/välja
Klaviatuuri lukk	Lühike vajutus ooterežiimis: lukustab klahvistiku pikk vajutus: kui klahvistik on lukus, avage klahvistik.

6. Telefoni kasutamine

6.1 Telefoni sisselülitamine

Telefoni sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all punast telefonitoru nuppu.

Kui küsitakse PIN-koodi, peate selle sisestama. Leiate selle SIM-kaardi stardikomplektist.

Pärast koodi sisestamist kinnitage roheline nupuga.

Hoiatus: 3 korda järjest vale PIN-koodi sisestamine blokeerib SIM-kaardi

Selle saab deblokeerida PUK-koodiga. Kui sisestate 10 korda vale PUK-koodi, blokeeritakse SIM-kaart jäädavalt


6.2 Väljalülitamine

Telefoni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all punast vastuvõtja nuppu, kinnitage nupuga OK.

6.3 Ooterežiim

Kui telefon on sisse lülitatud, kuid ühtegi toimingut ei tehta, on see ooterežiimis.

Näidiku kirjeldus

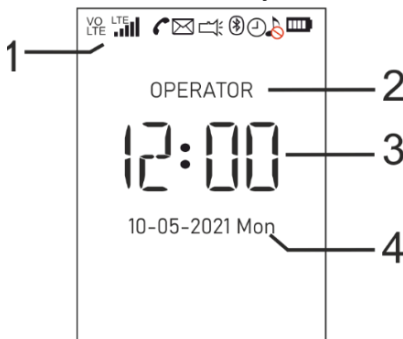

1. Funktsioone näitavad ikoonid:

	Võrgu signaal		SIM-kaart puudub / SIM-kaardi viga
	Võrguteenus puudub		Katvuse puudumine/
VO LTE	VoLTE teenus aktiivne	LTE	LTE leviala
3G	3G leviala	E	2G vahemik

	Uus SMS Uus MMS		Vastamata kõne
	Ainult vibratsioonid		Vaigistatud
	Alarm aktiivne		Kõne suunamine lubatud
	Taskulamp sees		Bluetooth sisse lülitatud
	Kõrvaklapid on ühendatud		Roaming aktiivne
	Aku täis Aku peaaegu tühi Aku on tühi		SOS-režiim sisse lülitatud
Ikoonid võivad olenevalt tarkvara versioonist erineda		* Icoon  kuvatakse ka riigisisese roamingu puhul, kui abonent kasutab teise operaatori võrku	

2. Operaatori nimi
3. Tund
4. Kuupäev

6.4 Klahvistiku lukk

Klahvistiku lukustamiseks vajutage telefoni paremal küljel olevat lukustusnuppu. Klaviatuuri avamiseks hoidke lukustusnuppu all, kuni suletud tabaluku sümbol kaob. Kõnele vastamiseks ei pea te klahvistikku avama.

MÄRKUS. Klaviatuur lukustub ainult siis, kui ekraan on ooterežiimis. Klahvistiku lukk ei kehti taskulambi ja SOS nupule

7. MENU

MENUsse sisenemiseks vajutage ooterežiimis klahvi **ÜLES**.

MENUs navigeerimiseks kasutage **ÜLES** ja **ALLA** klahve.

Validud funktsiooni kinnitamiseks vajutage rohelist vastuvõtja nuppu (mõnel juhul vajutage nuppu 5).

Eelmisse MENUsse naasmiseks vajutage parempoolset punase vastuvõtja nuppu. Ooterežiimi lülitumiseks hoidke all punast vastuvõtjat.

8. Telefoniraamat

8.1 Kontaktide salvestamine

Uue kontakti saate salvestada mitmel viisil:

1. Valige ooterežiimis soovitud number, vajutage Valikud>Lisa kontakt, vajutage rohelist vastuvõtjat ja valige kuhu soovite salvestada (uue kontaktina või numbri lisamiseks olemasolevale kontaktile, valige mälu (telefon või SIM) ja sisestage kontakti nimi.
2. Samamoodi saate salvestada numbri vastamata ja vastuvõetud kõnede loendist. Selleks vajutage ooterežiimis rohelist vastuvõtja nuppu, valige

number, mida soovite salvestada ja jätkake ülaltoodud viisil

3. Telefoniraamatu menüüs saate lisada uue kontakti. Selleks vajutage ooterežiimis üles klahvi ja seejärel valige Kontaktid>VALIKUD> Uus kontakt. Valige, kuhu soovite kontakti salvestada. Valige Valikud>Nimi> Muuda. Sisestage kontakti nimi. Numbriväljale liikumiseks ja numbri sisestamiseks vajutage klahvi ALLA. Seejärel vajutage Valikud>Salvesta.

Kui salvestasite kontakti telefoni, saate kontaktile määrata helina

8.2 Kontaktide kuvamine

1. MENUsse ja valige Kontaktid või ooterežiimis vajutage ALLA klahvi
2. Sisestage osa otsitavast nimest
3. Telefon otsib üles kõik kirjed, mis sisaldavad antud nimeosa. Loendit saate kerida navigeerimisklahvidega ÜLES/ALLA

"#" vajutamine muudab tekstisisestusrežiimi

8.3 Kontaktide kustutamine

8.3.1 Üksiku kontakti kustutamine

Kui soovite kontakti telefonist või SIM-kaardilt eemaldada, tehke järgmist.

1. Valige MENUs Kontaktid
2. Valige kontakt, mida soovite kustutada ja vajutage Valikud>Kustuta

3. Vajutage kinnitamiseks rohelist vastuvõtja nuppu.

8.3.2 Mitme kontakti kustutamine

Kui soovite telefonist või SIM-kaardilt eemaldada mitut kontakti, tehke järgmist.

1. Valige MENUs: Kontaktid>Valikud>Kustuta mitu
2. Valige soovitud kontakt, märkige klahviga 5 (või valige Valikud>Märgi)
3. Seejärel valige Valikud>OK.

8.3.3 Kõigi kontaktide kustutamine

Kui soovite telefonist kõik kontaktid eemaldada, tehke järgmist.

1. Valige MENUs: Kontaktid>Valikud>Kustuta mitu>Valikud>Vali kõik>OK
2. Kinnitage, vajutades nuppu OK.

8.4 Kontaktide kopeerimine

Kontaktide kopeerimiseks SIM-kaardilt telefoni või telefonist SIM-kaardile tehke järgmist:

1. Valige MENUs Kontaktid>Valikud>Kopeeri
2. Vajutades Valikud>Vali, saate valida, kuhu soovite kontaktid kopeerida
3. Vajutage Valikud>Kopeeri
4. Valige kontaktid, mida soovite kopeerida
5. Vajutage Valikud>OK

8.5 Kiirvalimine

Saate määrata numbreid klahvidele 3-9, seejärel luuakse pärast vastava klahvi ooterežiimis hoidmist ühendus salvestatud numbriga.

MENUs valige:

- Kontaktid>Valikud>Muu>Kiirvalimine>OK
- Valige, millisele klahvile soovite numbri määrata
- Vajutage rohelist vastuvõtjat>klahvi 5 (või valikud>Redigeeri)
- Sisestage number ja valige number kontaktiloendist, vajutades rohelist vastuvõtja nuppu
- Salvestamiseks vajutage uuesti rohelist vastuvõtja nuppu.

8.6 Mälu olek

Valik võimaldab kontrollida kaardi ja telefoni mälu olekut.

Valige MENUs>Kontaktid>Valikud>Muu>Mälu olek

9. Ühendused

9.1 Otsevalimine

1. Sisestage telefoninumber, millele soovite helistada

Rahvusvaheliste kõnede puhul tuleb numbri ette sisestada "00" või "+". "+" sisestamiseks vajutage kaks korda klahvi "*".

2. Valitud numbriga ühenduse loomiseks vajutage kaks korda rohelist vastuvõtjat
3. Kõne lõpetamiseks vajutage punast vastuvõtjat.

9.2 Telefoniraamatus oleva numbri valimine

Ooterežiimis vajutage telefoniraamatusse sisenemiseks parempoolset ALLA klahvi. ÜLES/ALLA nuppude abil valige õige kontakt, vajutage rohelist vastuvõtja nuppu ja valige kõne.

Kui soovite kiiresti minna näiteks U-tähega algava kontakti juurde, vajutage kaks korda klahvi 8, tõstke ÜLES/ALLA klahvidega esile soovitud kontakt, vajutage rohelist vastuvõtja nuppu ja valige kõne.

9.3 Numbrite valimine viimaste kõnede loendist

Kui telefon on ooterežiimis, vajutage rohelist vastuvõtjat, et avada viimaste kõnede loend. Kasutage kõneloendis navigeerimiseks ÜLES/ALLA klahve. Vajutage rohelist vastuvõtja nuppu ja seejärel valige helistamiseks Ühenda.

9.4 Kõne helitugevuse muutmine

Kõne ajal kõne helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage vasakpoolset klahvi + või -.

9.5 Valikud kõne ajal

Lisafunktsioonide lubamiseks vajutage kõne kestel Valikud:

- HAC-režiim Kui see funktsioon on aktiveeritud, välistab see tarbetud häired ja tagasiside kuulmisaparaadi ja telefoni vahel.
- Käed-vaba seade: lülitub käed-vab/telefonirežiimile

- Ühendage kõrvaklappidega: Bluetooth-kõrvaklappide kaudu saate kõnele lülituda
- Lisa uus kõne: võimaldab teil teha uue kõne
- Ootel: paneb kõne ootele
- Alusta salvestamist: alustab kõne salvestamist
- Vaigista: lubab/keelab mikrofoni
- Helitugevus: saate vestluse helitugevust suurendada või vähendada.
- Kontaktid: võimaldab sisestada kontaktid, et näiteks numbrit kontrollida
- Kõnelogi: võimaldab teil kõnelogi kontrollida
- Sõnumid: saate vaadata vastuvõetud/salvestatud sõnumeid

9.6 ICE-võti.

ICE (ingl. Case of Emergency) – lühend, mis annab päästjatele teada, kellele hädaolukorras helistada.

Vajutades ja hoides all klahvi 2 ICE, kuvatakse kontaktid ja kasutajateave

ICE lühendit teavad päästjad üle kogu maailma ja see võimaldab saada olulist teavet kannatanu kohta, mistõttu on soovitatav täita hädaabi kontaktid (ICE kontaktid) ja teave kasutaja kohta – vaata allpool:

Hädaabiolukorra sisestamine, kustutamine, muutmine kontaktid ja kasutajateave

9.7 Hädaabikõne

Kui teil pole hädaabinumbrit määratud, helistatakse teile pärast SOS-nupu all hoidmist numbrilt 112.

Saate määrata neli hädaabinumbrit. Pärast SOS-nupu (asub telefoni tagaküljel) vajutamist ja hoidmist aktiveeritakse SOS-funktsioon. Telefon aktiveerib häire, saadab hädaabi SMS-i eelnevalt seatud hädaabikontaktidele (kui valik on sisse lülitatud) ja helistab automaatselt ükshaaval eelseadistatud numbritele. Igale määratud kontaktile proovitakse kolm korda helistada. Telefon helistab järgmisele kontaktile, kui see ei saa 45 sekundi jooksul ühendust eelmisega.

Kui kõnele vastab üks hädaabinumbritest, aktiveerib telefon käed-vaba režiimi ja lõpetab hädaabiprotseduuri.

Kui soovite hädaabikõne tühistada, vajutage vastuvõtja punast nuppu.

Kui ükski programmeeritud number kõnele ei vasta, kuvatakse kasutaja kohta ICE info ja telefon jääb üheks tunniks häireolekusse, st igale sissetulevale kõnele vastatakse automaatselt käed-vabas režiimis. SOS-režiimi keelamiseks hoidke all telefoni tagaküljel olevat SOS-nuppu

9.7.1 Kasutajateave

Valige MENUs SOS seaded>Teave kasutaja kohta, et määrata kasutaja nimi, tema haigused, allergiad ja veregrupp.

See teave kuvatakse pärast klahvi "2" (ICE) vajutamist.

9.7.2 Hädaabikontaktide sisestamine, kustutamine, muutmine

Saate valida kuni 4 hädaabinumbrit.

Hädaabikontakti kiireks seadistamiseks sisenege põhi MENUsse, vajutades ÜLES-klahvi. Seejärel valige: SOS-seaded>ICE-kontaktid. Valige, millist elementi soovite muuta, vajutage vastuvõtja rohelist nuppu ja tehke valik:

Muuda, et muuta juba salvestatud hädaabinumbrit või sisestada hädaabinumber.

Kustuta juba salvestatud hädaabinumbri kustutamiseks

Hädaabikontaktidel peab kõnepost olema välja lülitatud, kuna kõneposti salvestamist käsitletakse kõnele vastamisena.

9.7.3 SOS-nupp

Saate SOS-nupu lubada või keelata. Selleks valige MENUs: SOS seaded>Olek.

9.7.4 Hädaabi tekst

Hädaabikõne ajal saadetava SMS-i teksti saate muuta. Vaikimisi sisestatakse järgmine tekst: "Hädaabi SMS! Helista mulle "Hädaabisõnumi sisu muutmiseks valige MENUs SOS-seaded>SMS-i seaded>Hädasõnum>OK. Sisestage õige tekst ja vajutage nuppu OK. Hädaabisõnumite saatmise saate lubada või keelata. Selleks valige MENUs: SOS seaded>SMS seaded>Olek.

9.7.5 SOS häire desaktiveerimine

Hädaabiheli saate hädaabikõne tegemise ajal sisse/välja lülitada. Selleks valige MENUs: SOS seaded>SOS alarm.

9.8 Kõnede vastuvõtmine

Sissetulevale kõnele vastamiseks vajutage vastuvõtja rohelist nuppu.

Sissetuleva kõne helina vaigistamiseks vajutage punast vastuvõtjat või helitugevusnuppu +/-

Sissetulevast kõnest keeldumiseks vajutage 2 korda punast nuppu

10. Kõnede loend

Kõnelogi sisenemiseks sisenege põhi MENUsse ja valige Kõneloend, seejärel valige:

Vastamata kõned (vastamata kõnede vaatamiseks).

Kui teil on vastamata kõne, kuvatakse ooterežiimis ekraani vasakus ülanurgas vastuvõtja sümbol.

Valitud numbrid (valitud numbrite vaatamiseks).

Vastuvõetud kõned (vastuvõetud kõnede vaatamiseks)

Keeldutud kõned (numbri musta nimekirja lisamise tõttu automaatselt tagasi lükatud kõnede kuvamiseks)

Kustuta kõik (registrist kõikide ühenduste kustutamiseks)

Märkus: Kõnelogi vaatamiseks piisab, kui vajutada ooterežiimis rohelist vastuvõtjat. Värvilised sümbolid teavitavad teid ühenduse tüübist



Valitud numbrid
(roheline)



Vastuvõetud kõned
(sinine)



Vastamata kõned
(punane)



Tagaislõkatud kõned
(hall)

Pärast õige ühenduse valimist vajutage lisavalikute kuvamiseks rohelist vastuvõtja nuppu:

- **Ühendage**, ühendub antud numbriga
- **Üksikasjad**, kuvab ühenduse üksikasjad
- **Kirjutage sõnum**, võite saata SMS-i või MMS-i
- **Lisa kontaktidesse**, võimaldab salvestada numbri telefoniraamatusse
- **Lisage musta nimekirja**, saate blokeerida soovimatud kõned ja SMS-id
- **Kustutage**, kustutab antud üksuse
- **Kustutage kõik**, eemaldab kõik kirjed antud registrist

11. SMS ja MMS

Telefon võimaldab saata ja vastu võtta SMS-tekstsõnumeid ja multimeedia MMS-sõnumeid. Kui

ekraanil kuvatakse  tähendab see, et vähemalt üks sõnum on lugemata. Lisaks näitab vilkuv LED indikaator (kui see on lubatud), et SMS on lugemata.

SMS-sõnumite MENUsse sisenemiseks vajutage ooterežiimis ÜLES-klahvi ja seejärel valige Sõnumid>Saabunud. Kui sisendkaust on täis, saate

teate, et sõnumite mälu on täis. Probleemi lahendamiseks kustutage oma postkastist sõnumid.

11.1 SMS-ide kirjutamine ja saatmine

1. Telefoniraamatusse sisenemiseks vajutage klahvi ALLA, otsige üles kontakt, kellele soovite sõnumi saata
2. Vajutage Valikud>Kirjuta sõnum>SMS või MMS
3. Sisestage oma sõnum.
4. Vajutage Valikud>Saada

või:

1. Sõnumi sisestamiseks vajutage klahvi ÜLES
2. Valige: Kirjuta sõnum>Valikud>Ava>Uus SMS
3. Sisestage vajalik number või valige number telefoniraamatust (Valikud>Vali kontakt>OK)
4. Sõnumi sisestamiseks vajutage klahvi ALLA, kirjutage sõnum.
5. Vajutage Valikud>Saada

Kui soovite saata sõnumit mitmele inimesele, lisage numbri sisestamisel semikooloni järel järgmine number või lisage telefoniraamatusse salvestatud numbrid. (Valikud>Vali kontakt>OK)
Valitud kontaktid kuvatakse sõnumi päises. Kui olete numbrite lisamise lõpetanud, vajutage sõnumi sisestamise jätkamiseks klahvi ALLA.

- Tekstisisestusmeetodi muutmine:
tekstisisestusmeetodi (numbrid, suur- või

väiketähed) muutmiseks vajutage klahvi "#", sümboli sisestamiseks vajutage klahvi „*“.

- Kirjutamise ajal saate puudutada valikuid, et:
 - sisestage šabloon
 - lisada teavet telefoniraamatusse salvestatud kontakti kohta
 - lisage emotikon
 - salvestage mustandsõnum (kiri salvestatakse kausta Mustandid).

11.1 MMS-i kirjutamine ja saatmine

1. Sõnumi sisestamiseks vajutage klahvi ÜLES
2. Valige: Kirjuta sõnum>Valikud>Ava>Uus MMS
Sisestage vajaliku number
(VALIKUD>Muuda>sisesta number>OK) või valige number telefoniraamatust (Valikud>Lisa adressaat>otsi kontakti>OK
kui soovite lisada veel ühe kontakti, vajutage ÜLES klahvi, valige teine kontakt ja vajutage>OK>OK)
3. Sõnumi teema sisestamiseks vajutage klahvi ALLA>Valikud>Redigeeri.
4. Sõnumi sisestamiseks vajutage klahvi ALLA>Valikud>Redigeeri.
5. Vajutage ALLA klahvi, et valida faili tüüp, mida soovite saata:



foto/video



helifail



lisage rohkem faile

6. Valikud>Redigeeri ja valige fail
7. Vajutage Valikud>Saada

11.2 SMS-i lugemine ja neile vastamine

Kui ekraanile ilmub lugemata sõnumi ikoon või soovite lugeda vastuvõetud sõnumeid, valige MENUS:

1. Sõnumid>Sisendkaust>Valikud>Ava
2. Otsige üles soovitud sõnum
3. Vajutage Valikud>Ava

Lugemise ajal saate rohelist vastuvõtja nuppu vajutades kasutada lisavalikuid.

- Ava
- Kustuta (kustutab sõnumi)
- Vastake SMS-i / MMS-iga
- Edasta (võimaldab saata sõnumi teisele adressaadile)
- Ühendage (helistage saatjale)
- Teisalda (teisaldab sõnumi SIM-i/telefoni mällu)
- Lisa kontakt (võimaldab salvestada numbri telefoniraamatusse)

11.3 SMS-postkastid

11.3.1 Sissetulevad sõnumid

Näitab vastuvõetud sõnumeid, sorteerituna nende vastuvõtmise kuupäeva järgi.



Lugemata sõnum
(salvestatud telefoni mälli)



Lugemata sõnum
(salvestatud SIM-ile)



Lugege sõnumit
(salvestatud telefoni mälli)



Lugege sõnumit
(salvestatud SIM-ile)



Lugemata
MMS (roosa)



Loetud MMS
(roosa)

Ikoonid võivad olenevalt tarkvara versioonist erineda.

Postkastis navigeerimiseks kasutage **ÜLES** ja **ALLA** klahve.

Lisafunktsioonide vaatamiseks sisendkausta vaatamise ajal vajutage "Valikud":

- Ava: saate sõnumit lugeda
- Vasta: kirjutage saatjale SMS/MMS
- Kustuta: kustutab sõnumi
- Kustuta kõik: kustutab postkastist kõik kirjad
- Kõne (helistage saatjale)
- Blokeeri (takistab sõnumi kustutamist. Blokeerimiseks tuleb sõnum telefoni mälli salvestada
- Märgi (nt rohkemate sõnumite kustutamiseks)

Sõnumite valimiseks kasutage klahvi 5

- Sorteereri (sorteereri kuupäeva, kontaktide, MMS-i teemade, MMS-i/SMS-i tüüpide järgi)
- Lisage saatja kontaktidesse (võimaldab salvestada numברי telefoniraamatusse)
- Kustuta number (kustutab sõnumid antud numbrilt)
- Lisa musta nimekirja (blokeerib sellelt numbrilt kõned, SMS-id ja MMS-id)

11.3.2 Väljaminevad sõnumid

Kui sõnumit ei saa saata, salvestatakse see kausta Saatmiseks.

11.3.3 Mustandid

Saate salvestada saatmata sõnumid kausta "Mustandid". Selleks kirjutage oma sõnum ja pärast rohelise vastuvõtja nupu vajutamist valige "Salvesta mustandsõnumina".

Wejdź do Wersji roboczych, aby wysłać, usunąć lub edytować zapisane wiadomości. Salvestatud sõnumite saatmiseks, kustutamiseks või muutmiseks sisestage Mustandid.

11.3.4 Saadetud sõnumid

Kui kasutate valikut Salvesta saadetud sõnumid, salvestatakse need kausta "Saadetud".

Postkastis navigeerimiseks kasutage **ÜLES** ja **ALLA** klahve.

11.4 Sõnumite kustutamine

Valitud sõnumi kustutamiseks avage valikud ja valige "Kustuta".

11.5 Sõnumi seaded

Minge MENUSse ja valige:

Sõnumid>Valikud>Seaded ja seejärel valige:

11.5.1 SMS

- SIM
- **Sõnumikeskus:** SIM-kaardilt loetud number
- **Kehtivusaeg:** võimaldab määrata SMS-i kehtivusaja
- **Kohaletoimetamise aruanne:** saate määrata, et telefon võtaks vastu sõnumi, et teie SMS on saatjale kohale toimetatud (võrguteenus)

- Salvesta saadetud sõnumid

Võimaldab lubada/keelata saadetud sõnumite salvestamise

- Eelistatud mälu

See võimaldab valida, kas sõnumid salvestatakse telefoni või SIM-kaardile

11.5.2 MMS

- Võimaldab valida MMS-i saatmiseks vajaliku andmekonto.
- **Vastuvõtuvalikud:** saate määrata MMS-i allalaadimiseks kodu- ja roaminguvõrgus
- **Saatmisvalikud:** saate määrata tarnearuannete kehtivusaja, anonüümse saatmise.
- **Mälu salvestamine:** võimaldab valida, kuhu sõnumid salvestatakse
- **Helide esitamine:** lubab/keelab helide esitamise
- **Taasta vaikeseaded** - taastab vaikimisi MMS-i seaded

11.6 Kõnepost

Kõnepost on operaatori teenus, mis võimaldab helistajatel jätta häälsalvestisi, kui neil ei õnnestu meiega ühendust võtta. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma operaatoriga. Kui soovite oma kõneposti numbrit muuta, valige MENU:

Sõnumid>Kõnepostiserver

Kõnepostinumbri saate oma teenusepakkuvalt. Kõnepostiga ühenduse loomiseks vajutage lihtsalt klahvil 

12. Multimeedia

12.1 Videosalvestus

Kaamera sisselülitamiseks valige MENU: Multimeedia>Kaamera. Salvestusvalikute määramiseks vajutage vastuvõtjal rohelist nuppu. Salvestamine algab pärast klahvi 5 vajutamist. Salvestamise peatamiseks kasutage ka klahvi 5. Salvestamise lõpetamiseks vajutage vastuvõtjal rohelist nuppu.

Fotole/videole lülitumiseks vajutage 0

Kaamera funktsioonide kasutamiseks on soovitatav paigaldada MicroSD-kaart (ei kuulu komplekti) ja seadistada salvestamine mälukaardile
Valikud>Seaded>Eelistatud mälu>Mälukaart

Telefoniga tehtud fotod ja videod saab saata arvutisse..

12.2 Pildid

MENUs valige: Multimeedia>Fotod

Näete enne tehtud fotosid.

Rohkemate fotode salvestamiseks paigaldage Micro SD-mälukaart.

Fotofunktsiooni kasutamisel valige ÜLES/ALLA nuppudega sobiv foto ja vajutage lisavalikute kuvamiseks rohelist vastuvõtja nuppu

Telefon toetab järgmisi failivorminguid: png, jpg, gif

12.1 Heli

Audiomängijat kasutades saate esitada salvestatud helifaile. Esitamise alustamiseks või peatamiseks vajutage klahvi 5.

Eelmise ja järgmise salvestuse vahel saate liikuda ÜLES ja ALLA klahvide abil.

Lisavalikute kuvamiseks vajutage vastuvõtjal rohelist nuppu

Helitugevust saate reguleerida telefoni vasakul küljel olevate + ja - klahvidega.

Telefon toetab järgmisi failivorminguid: MP3, WAV, AMR

12.2 Video

MENUs valige: Multimeedia>Videopleier. Videopleieri abil saab näha varem filmitud videoid.

Valige ÜLES/ALLA klahve kasutades sobiv salvestis. Taasesituse alustamiseks ja peatamiseks vajutage klahvi 5.

Pildi pööramiseks vajutage klahvi 2, seejärel klahvi 7, et pilti kogu ekraanil suurendada,

Naasmiseks vajutage klahvi 5.

Telefon odvarza pliki formatu AVI, MP4 oraz 3GP
Rohkem valikuid leiata rohelise vastuvõtja klahvi ja klahvi # alt

Telefon mängib AVI, MP4 ja 3GP faile

12.3 Diktofon

Saate salvestada muusikat või ümbritsevaid helisid.

- Valige MENU: Multimeedia> Diktofon

- Salvestamise alustamiseks või peatamiseks vajutage 5.

- Salvestamise lõpetamiseks valige punane vastuvõtja.

Diktofonile sobivate seadete sisestamiseks valige

Valikud.

13. Kalender

Päevade vahel liikumiseks kasutage ÜLES/ALLA nuppe.

Ülesande lisamiseks vajutage rohelist vastuvõtjaklahvi>Lisa ülesanne

Saate sisestada teema, muuta kuupäeva, kellaaega, aktiveerida äratuse ja muuta kordusrežiimi (muutmiseks vajutage 5)

Lisavalikute kuvamiseks vajutage vastuvõtja rohelist nuppu

14. Lisad

14.1 Bluetooth

Tänu Bluetooth-ühendusele saate faile saata ja vastu võtta. Saate ühendada ka muid seadmeid, näiteks juhtmevaba peakomplekti.

Valige MENU: Tarvikud>Bluetooth

Bluetoothi menüüs saate Bluetoothi sisse lülitada, muuta nähtavust, näha seotud seadmeid, muuta oma seadme nime, eelistatud mälu ülekantud failide salvestamiseks

14.2 Taskulamp

Taskulambi saab sisse/välja lülitada, vajutades ja hoides all külgmist taskulambi nuppu või menüükäsuga Menu>Lisad>Taskulamp>OK

14.3 LED märguanne

LED-i saab sisse/välja lülitada menüüst Menu>Lisad>Märguande LED>Sees (Sees)/Väljas

14.1 Äratuskell

Saate oma telefonis määrata viis sõltumatut äratust.

Äratuse sisselülitamiseks valige MENU:

Lisad>Äratuskell. Valige sobiv äratust ja vajutage klahvi 5.

Saate määrata äratuse aja, äratuse tüübi ja korduse.

Häire aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks vajutage vastava häire rohelist vastuvõtja nuppu

Kui äratus on käivitunud, vajutage äratuskella väljalülitamiseks rohelist vastuvõtja klahvi. Kordusfunktsiooni aktiveerimiseks vajutage vastuvõtja punast nuppu, äratus kõlab uuesti 5 minuti pärast. Kui telefon on välja lülitatud, töötab äratusfunktsioon edasi, kuni aku seisund seda võimaldab

14.2 Internet

Sisenemiseks valige: **Menüü->Lisad>Internet**
Mobiilsel kujul veebilehtede sirvimiseks on olemas universaalne veebibrauser.

Seade on rakendanud 4 suurima kodumaise operaatori seaded. Kui klient kasutab muid teenuseid, minge müügisalongi või külastage operaatori **veebilehte** ja sisestage suvanditesse interneti ja MMS-i jaoks sobivad seaded.

14.3 Kalkulaator

Kalkulaatori lubamiseks valige MENUs:
Lisad>Kalkulaator. Võimalikud on järgmised matemaatikatehted: liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine.

Sisestage esimene number klahvidega 0–9, seejärel kasutage toimingu valimiseks ÜLES/ALLA, sisestage teine number ja vajutage uuesti OK.

14.1 Märkused

See valik võimaldab teha kuni 1000 tähemärgi pikkuseid märkmeid.

14.2 SIM-teenused

Sõltumata telefoni enda funktsioonidest võib SIM-kaart pakkuda lisateenuseid. Selle menüü nimi ja funktsioonid sõltuvad saadaolevate teenuste tüübist.

14.3 Failihaldur

Valige MENU: Lisad>Minu lemmikud

Lisavalikute kuvamiseks vajutage vastuvõtjal rohelist nuppu

Telefoni mälu ja mälukaardi vahel valimiseks vajutage klahve */#

14.1 Aeg

Funkcja pozwala sprawdzić czas w innych rejonach świata. Funktsioon võimaldab teil kontrollida kellaaega teistes maailma piirkondades.

14.1 Ühikute konverter

Teisendajat kasutatakse kaaluühikute ja pikkuseühikute teisendamiseks, näiteks: Km → Miilid või Kg → Untsid.

15. Kaamera

Telefonil on võimalus pildistada ja videoid salvestada.

Kaamera sisselülitamiseks valige MENU: Kaamera.

Pärast selle sisselülitamist näete ekraanil pilti. Kaamera on varustatud digitaalse suumiga (suurendus).

Pildistatud objekti suurendamiseks vajutage nuppu

ÜLES, väljasuümimiseks nuppu ALLA.

Foto suuruse muutmiseks vajutage klahvi 3

Suvandite muutmiseks vajutage vastuvõtjal rohelist klahvi >Rohkem valikuid

Kasutage nuppe 4 ja 6 lisavalikute valimiseks, muutke ÜLES/ALLA nupuga ja kinnitage valik nupuga OK

Foto tegemiseks vajutage 5. Foto salvestatakse automaatselt.

Rohkemate valikute vaatamiseks vajutage vastuvõtjal rohelist nuppu.

16. FM-raadio

Telefonil on sisseehitatud FM-raadio vastuvõtja. Saate seda kasutada pärast peakomplekti ühendamist, mis töötab ka lisaantennina.

Hoiatus: vastuvõtu kvaliteet sõltub teie asukohast. Raadiojaamade vastuvõttu mõjutavad paljud välised tegurid, mis võivad põhjustada halva vastuvõtukvaliteedi, kuid see ei saa olla aluseks kaebuste esitamisele.

Raadio sisselülitamiseks valige MENU: Raadio FM. Raadio väljalülitamiseks vajutage klahvi 5. Kui suvand Esita on taustal lubatud, lõpetage enne raadio väljalülitamist raadio esitamine klahviga 5 ja seejärel vajutage punast vastuvõtjat. Muidu mängib raadio kogu aeg.

Nuppude funktsioonid raadio taasesituse ajal:

- +/- (vasakul): valjem/vaiksem

- ÜLES: suurendage sagedust 0,1 MHz võrra
- ALLA: vähendage sagedust 0,1 MHz võrra
- 5: esituse peatamine/jätkamine
- Punane vastuvõtja: naaske menüüsse
- Klahvid 1–9: valige jaamade loendist raadiojaam (jaamad tuleb salvestada)
- Roheline vastuvõtja – lisavalikud: Kanalite loend, käsitsi sagedussisend, automaatne otsing, seaded (taustal esitamine, kõlar).

17. Seaded

Valige MENUst: Seadistused ja seejärel:

17.1 Profiilid

Telefonil on mitu profiili, mille abil saate telefoni kiiresti erinevateks olukordadeks kohandada. Iga profiili saab aktiveerida ja kohandada vastavalt teie vajadustele.

Saadaval on järgmised profiilid: Tavaline, Vaikne, Koosolek, Õues,

Igas profiilis saate suvandi Kohanda abil muuta:

- Nimi
- Helin
- Helina helitugevus
- Helina tüüp (ainult helin, ainult vibratsioon jne)
- Muud märguandehelid (klahviheli, aku tühjenemise hoiatus, telefoni sisselülitamise heli)

Ooterežiimis vajutage ja hoidke all klahvi # koosolekuprofiili aktiveerimiseks, eelmisele profiilile naasmiseks hoidke klahvi # uuesti all.

17.2 Telefoni seaded

17.2.1 Kuupäeva ja kellaaja seaded

Kuupäeva ja kellaaja määramiseks valige MENUS:

Seaded>Telefon>Kellaaeg ja kuupäev.

"Määrake kellaaeg/kuupäev" kellaaja ja kuupäeva sisestamiseks. Kuupäeva ja kellaaja vahel liikumiseks kasutage ÜLES/ALLA nuppe ning kuupäeva ja kellaaja sisestamiseks kasutage nuppe 0-9.

Samuti saate määrata kellaaja vormingu (12h või 24h) ja kuupäeva vormingu

Kui aku on telefonist eemaldatud, tuleb pärast selle uuesti sisestamist määrata kuupäev ja kellaaeg (kui telefon ei saa GSM-võrgust andmeid või automaatvärskendus on keelatud).

17.2.2 Keel

See võimaldab teil muuta telefoni menüü keelt. Kui valisite kogemata võõrkeele, vajutage ooterežiimis õige keele valimiseks:

- 8x ÜLES 8x ALLA
- 1x roheline kõrvaklapp
- 1x ALLA
- 1x roheline kõrvaklapp
- 1x ALLA
- 1x roheline kõrvaklapp

valige õige keel ja vajutage vastuvõtjal rohelist nuppu.

17.2.3 Kirjakeel

Saate määrata vaikesisestuse meetodi.

17.2.4 Energiahaldus

Saate kontrollida aku laetuse olekut

17.2.5 Tehaseseadetele lähtestamine

Selle valikuga saate taastada tehaseseaded. Valige MENU:

Seaded>Telefon>Taasta tehase vaikeseaded ja seejärel sisestage turvaparool. Lõpuks kinnitage vastuvõtjal rohelise nupuga.

Hoiatus: Vaikimisi turvaparool on: 0000

17.3 Ühendused

17.3.1 Kõne suunamine

See on võrguteenus. Kui operaator seda teenust pakub, tuleks teha sobiv konfiguratsioon. Kasutaja saab määrata sissetulevate kõnede suunamise otse kõneposti või mõnele teisele valitud numbrile.

1. Kõnesuunamisteenuse seadistamiseks sisestage MENU: Seaded>Kõned>Kõne suunamine
2. Seejärel valige saadaolevast loendist, millal soovite oma kõned suunata:

Tingimusteta (kõikide sissetulevate kõnede suunamine valitud numbrile),

Kui hõivatud (sissetulevate kõnede suunamine kõne ajal),

Kui ma ei vasta (suunab sissetulevad kõned, kui te telefonile ei vasta),

Kui pole kättesaadav (suunab kõned, kui telefon on välja lülitatud või olete levialast väljas),

Tühistage kõik suunamised.

3. Teenuse aktiveerimiseks vajutage **Aktiveeri** ja sisestage number, millele soovite kõned suunata, või **Deaktiveeri**, et teenus välja lülitada.

Praegu valitud teenuse oleku kontrollimiseks valige suvand Kontrolli olekut

17.3.2 Ootel kõne

See on võrguteenus. Kui operaator seda teenust pakub, tuleks teha sobiv konfiguratsioon.

Pärast MENUsse sisenemist valige:

Seaded>Kõned>ootel kõned, saate kontrollida saadavuse olekut ja valida, kas soovite selle funktsiooni aktiveerida.

Kui ühenduse ootamine on sisse lülitatud ja kasutaja vestleb, annab igast järgmisest sissetulevast kõnest märku teise kõne signaal. Võimalik on vastata teisele kõnele ja panna esimene ootele.

17.3.3 Kõnepiirang

See on võrguteenus. Kui operaator seda teenust pakub, tuleks teha sobiv konfiguratsioon. See funktsioon võimaldab blokeerida erinevat tüüpi kõnesid.

1. Mine MENUsse, et:

Seaded>Kõne seaded>Kõnepiirang

2. Valige loendist kõnede tüüp, mida soovite blokeerida. Saate blokeerida kõik väljuvad kõned, kõik väljuvad rahvusvahelised kõned, rahvusvahelised kõned (välja arvatud kõned teie kodumaale), kõik

sissetulevad kõned ja kõik sissetulevad kõned roamingu ajal. Samuti saate luku parooli muuta.

17.3.4 Numbri peitmine (Peida ID)

See on võrguteenus. Kui operaator seda teenust pakub, tuleks teha sobiv konfiguratsioon. See funktsioon võimaldab teil kõne ajal oma numbrit peita.

Valige "Peida number" või "Saada number" "Valige võrk" ja vajutage "OK".

17.3.5 Muud seaded

Saate määrata:

- Kõne kestuse meeldetuletuse.
- Automaatse kordusvalimise, kui olete hõivatud.
- Ühendamisel vibreerimise.
- SMS-vastuse pärast kõne tagasilükkamist
- Lennukirežiimi.

17.4 Võrguseaded (võrk)

- Ühenduvus: õige konfiguratsiooni saate oma operaatorilt. Mõned operaatorid võimaldavad teil telefoni kaugjuhtimisega konfigurioneerida.
- GPRS-ühendus: saate valida, kas GPRS-ühendus luuakse
- Roaming andmed: võimaldab valida, kas luua roamingu ajal andmesideühendusi
- Võrgu valik: saate valida operaatori käsitsi või automaatselt.
- Võrgu tüüp: saate valida eelistatud ühenduse tüübi 4G/3G/2G võrguga

- VoLte: saate lubada või keelata LTE kaudu helistamise

17.5 Ekraan

Saate määrata:

- animatsioon telefoni väljalülitamisel
- tausta,
- kuupäeva, kellaaja ja operaatori nime kuvamise ooterežiimis
- lubada telefoni laadimise ajal kella kuvamise funktsioon
- ekraani kontrastsus
- ekraani taustvalgustuse aeg
- klahvistiku taustvalgustuse aeg

17.6 Turvaseaded (turvalisus)

17.6.1 PIN-kood

PIN-koodi küsimise saate telefoni käivitamisel lubada/keelata ja PIN-koodi muuta

17.6.2 Muuda PIN2

Kui teil on PIN2-kood, saate seda muuta. Kõik operaatorid seda ei paku.

17.6.3 Telefoni lukk

Saate telefoni luku sisse lülitada. Telefoni sisselülitamisel peate sisestama lukukoodi. Vaikekood on 0000.

17.6.4 Muuda telefoni parooli

Možesz zmienić kod blokady telefon. Saate muuta telefoni lukukoodi.

17.6.5 Privaatsuskaitse

Saate kaitsta juurdepääsu teatud telefonimenüüle koodi lisamisega.

17.6.6 Automaatlukustus

Automaatne ekraanilukk võimaldab teil sisse lülitada ja määrata aja, mille möödudes klaviatuur automaatselt lukustatakse.

17.6.7 Fikseeritud numbrid

Fikseeritud numbrid: teenus on võimalik pärast selle kättesaadavaks tegemist operaatori poolt. Nõutav PIN2.

17.6.8 Must nimekiri

Kui valik on aktiivne ja valitud numbrid on lisatud musta nimekirja, keeldub telefon pärast selliselt numbrilt automaatselt kõne või SMS saamist (olenevalt seadistusest)

17.7 Numbrite lõpetamine

Valige MENU >Sätted>Lõpeta numbrid hääljuhiste funktsiooni lubamiseks või keelamiseks. Vihjeid saate lubada/keelata:

- klahvid: öeldakse valitud numbrid
- numbri ütlemine sissetuleval kõnel: kõigepealt öeldakse numbrid, seejärel sissetuleva kõne valimistoon

18. Arvutiga ühendamine

Saate oma telefoni USB-kaabli abil arvutiga ühendada, et saaksite faile telefoni ja arvuti vahel kopeerida ja edastada

Ühendamine:

- sisestage USB-kaabel telefoni
- ühendage kaabli teine ots arvuti porti
- telefoni ekraanile kuvatakse järgmine teade: "USB-mälu" ja "COM-port". Valige Massmäluseadmed

19. KKK (törkeotsing)

Telefoni saab parandada ainult volitatud teeninduskeskus. Ärge telefoni ise remontige ega muutke, et mitte garantiid kaotada!

Roheline tuli (LED-indikaator) vilgub	Teil on lugemata SMS või vastamata kõne
"Ei saa ühendust luua"	Kontrollige, kas valitud number on õige. Teise riigi numbri valimisel lisage alati sobiv eesliide (nt Saksamaa 0049 või +49) Kui kasutajal on ettemaksukaart (kaardi täiendamine), kontrollige, kas kontol on raha helistamiseks.
"SIM-kaart on sisestatud, saab teha ainult hädaabikõnesid (112)"	Veenduge, et SIM-kaart on õigesti paigaldatud.
Telefon ei tööta, peale	

laadija ühendamist ei lae	Võimalik, et telefon on välja lülitatud, lülitage telefon sisse, hoides umbes 3 sekundit all sisselülitusnuppu (punane vastuvõtja). Pärast telefoni pikemat mittekasutamist võib aku olla nõ "Sügavatühjenenud", õige töö taastamiseks jätke laadija ühendatuks, kuigi ekraan ei näita midagi.
"Kas ma saan välismaal olles helistada?"	Kui kasutaja on väljaspool riiki, logib telefon automaatselt sisse välisvõrku, kui ROAMING on lubatud. Küsige teavet operaatorilt.
"Kas on võimalik teha hädaabikõnet kohas, kus pole levi või kui kontol pole raha?"	Kui telefon ei ole võrgu levialas, ei saa helistada. Kui kasutajal kontol raha ei ole, on võimalik helistada hädaabinumbril 112.
"Kuidas ma saan leviala suurendada?"	Kui ekraanil kuvatakse "Ei tööta", tähendab see, et kontol pole signaali või raha. Sel juhul on aga kõne võimalik teha hädaabinumbril 112, kui oleme teise operaatori võrgu levialas. Sellised kohad nagu hooned piiravad leviala, peaksite minema akna juurde või kaugemale hoonestusest.

"Ekraan näitab" Avamiseks hoidke all ", klahvid ei tööta."	Klaviatuurilukk on sisse lülitatud. Peate klahvistiku avama, hoides all telefoni paremal küljel olevat lukustusnuppu.
"Mis on SMS-sõnumikeskus?"	See on operaatorkeskuse number, kuhu tekstsõnumid salvestatakse. Number on salvestatud SIM-kaardile, kuid saate seda muuta ja sisestada telefoni menüüsse teise.
"Millal liitumistasu võetakse?"	Tasu võetakse kohe peale ühenduse loomist. Küsige operaatorilt arvutusrežiimi.
Kuidas kontrollida, kas SMS on adressaadini jõudnud?	Suvand Tarnearuanne peab olema lubatud. Pärast sõnumi kohaletoimetamist saate vastuse SMS-iga, et sõnum on kohale toimetatud (võrguteenus).
Teid ei saa kätte Te ei saa SMS-i	MUST NIMEKIRI on lubatud Keelake must nimekiri või eemaldage number sellest.

20. Kasutustingimused ja ohutus

- Ärge lülitage telefoni sisse, kui see võib häirida teiste seadmete tööd!
- Ärge kasutage telefoni ilma sobiva käed-vaba peakomplektita.
- Telefon kiirgab elektromagnetvälja, mis võib avaldada negatiivset mõju teistele elektroonikaseadmetele, sealhulgas meditsiiniseadmetele. Hoidke meditsiiniseadmete tootjate soovitatud vahemaad telefoni ja siirdatud

meditsiiniseadmete (nt südamestimulaatori) vahel. Isikud, kellel on implanteeritud seade, peaksid lugema ja järgima implanteeritud meditsiiniseadme tootja juhiseid. Südamestimulaatoriga inimesed ei tohiks telefoni rinnataskus kaasas kanda, ohu minimeerimiseks hoidke telefoni meditsiiniseadmele vastaskehapoolle oleva kõrva juures ning häirete kahtluse korral lülitage telefon kohe välja;

- Ärge kasutage telefoni haiglates, lennukites, bensiinijaamade ja kergestisüttivate materjalide läheduses.
- Keelatud on iseseisvalt remontida või muudatusi teha. Kõik defektid tuleb kõrvaldada kvalifitseeritud teeninduses.
- Seade ja selle tarvikud võivad sisaldada väikeseid osi. Telefon ja selle elemendid peavad olema laste eest kaitstud.
- Telefoni ei saa puhastada keemiliste või söövitavate ainetega.
- Ärge kasutage telefoni makse- ja krediitkaartide vahetus läheduses – see võib põhjustada kaardil olevate andmete kadumise.
- Ohutuse huvides ärge rääkige telefoniga, kui laadija on ühendatud.
- Telefon ei ole tolmu- ega veekindel, see ei tohi kokku puutuda vee ega muude vedelikega. Ärge asetage seadet kohta, kus see võib vee või muu vedelikuga pritsida.
- Ärge jätke seadet madalate ja kõrgete temperatuuride ning otsese päikesevalguse kätte.

Seadet ei tohi paigutada küttesüsteemi lähedusse. nt radiaator, küttekeha, ahi, keskkütte pliit, kamin, grill jne.

- Kaitske oma kuulmist



Pikaajaline kokkupuude valju heliga võib kahjustada teie kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva lähedal, kui valjuhääldit kasutate. Enne kõrvaklappide ühendamist keerake heli alati vaiksemaks.

21. Garantiitingimused

Telefoniga on kaasas garantii, mille lahutamatuks elemendiks on ostutõend.

Ebaõigest kasutamisest, elektrostaatilisest laengust või pikselöögist tekkinud kahjustusi garantii raames tasuta ei eemaldata.

Ülaltoodud teave on esitatud informatiivsel eesmärgil.

22. Teave aku kohta

Telefonis on aku, mida saab laadida komplektis oleva laadija abil.

Telefoni tööaeg sõltub erinevatest töötingimustest.

Oluliselt lühemat tööd mõjutavad nii see, kui kaugel asume edastusjaamast, kui ka vestluste pikkus ja arv. Liikudes lülitub telefon pidevalt releejaamade vahel, millel on ka suur mõju tööajale.

Mõnesaja laadimise ja tühjenemise järel kaotab aku loomulikult oma omadused. Kui kasutaja märkab jõudluse olulist langust, peaks ta hankima uue aku.

Kasutage ainult tootja poolt soovitatud akusid. Ärge jätke laadijat ühendatuks kauemaks kui 2-3 päevaks.

Ärge hoidke telefoni liiga kõrge temperatuuriga kohtades. See võib negatiivselt mõjutada akut ja telefoni ennast.

Ärge kunagi kasutage nähtavate kahjustustega akut. See võib tekitada lühise ja telefoni kahjustada. Patarei tuleb sisestada õige polaarsusega.

Aku jätmine liiga kõrge või madala temperatuuriga kohtadesse vähendab selle eluiga. Hoidke akut temperatuuril 15 °C kuni 25 °C. Kui telefonisse sisestatakse külm aku, ei pruugi telefon korralikult töötada ja tekib kahjustuste oht.



Komplekti kuulub taaslaetav liitium-ioon aku. Kasutatud akud on keskkonnale kahjulikud. Neid tuleks hoida spetsiaalselt selleks ette nähtud kohas sobivas konteineris vastavalt kehtivatele

eeskirjadele. Patareisid ja akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka, need tuleb viia kogumispunkti. AKUSID EGA PATAREISID EI TOHI TULLE VISATA!

23. Keskkonnakaitsealane teave

Märkus: see seade on märgistatud vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EL ja Poola kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete seadusele jäätmemahuti sümboliga.



Selline märgistus annab teada, et seda seadet ei tohi pärast selle kasutusega koos muude olmejäätmega ära visata.

Märkus: seda seadet ei tohi visata olmejätmete hulka!!! Toode tuleb kõrvaldada selektiivse kogumise teel selleks ettevalmistatud kohtades. Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete õige käsitlemine aitab vältida inimeste tervist ja looduskeskkonda kahjustavaid tagajärgi, mis tulenevad ohtlike komponentide olemasolust ning selliste seadmete ebaõigest hoidmisest ja töötlemisest.

24. SAR-teave

See mudel vastab rahvusvahelistele juhiste raadiolainete kokkupuute valdkonnas. See seade on raadiolainete saatja ja vastuvõtja ning on konstrueeritud nii, et see ei ületaks rahvusvahelistes juhistes soovitatud raadiolainetega kokkupuute piire. Need juhised töötati välja sõltumatu teadusorganisatsiooni ICNIRP poolt ohutusvaruga, et tagada kaitse kõigile inimestele, olenemata vanusest ja tervislikust seisundist. Nendes juhistes kasutatakse mõõtühikut, mida nimetatakse erineeldumiskiiruseks (SAR) – erineeldumine.

ICNIRP poolt määratud mobiilseadmete SAR-i piirmäär on 2,0 W/kg. SAR-i väärtust mõõdetakse suurima saatevõimsuse juures, tegelik väärtus seadme töötamise ajal on tavaliselt madalam kui ülaltoodud tase. Selle põhjuseks on automaatsed muudatused

seadme võimsustasemes, tagamaks, et seade kasutab ainult võrguga ühenduse loomiseks vajalikku miinimumi. Kuigi erinevate telefonimudelite ja isegi erinevate kasutuasendite SAR-koefitsiendi väärtused võivad erineda, vastavad need kõik ohutu kiirgustaseme eeskirjadele. Maailma Terviseorganisatsioon teatas, et praegused uuringud on näidanud, et mobiilseadmete kasutamisel pole vaja mingeid eripiiranguid rakendada. Samuti juhib ta tähelepanu sellele, et kui soovite kiirguse mõju vähendada, tuleks piirata vestluse pikkust või kasutada vestluse ajal peakomplekti või valjuhääldit, et mitte hoida telefoni keha või pea lähedal.

SAR-i väärtused võivad samuti erineda olenevalt riiklikest aruandlus- ja testimisnõuetest ning võrgu sagedusalast

Süsteem	Testide käigus mõõdetud kõrgeim SAR-väärtus	Piirang (W/Kg)
EGSM 900	0.69 W/kg 10g Head SAR 0.81 W/kg 10g Body SAR	2,0
DCS 1800	0.27 W/kg 10g Head SAR 0.66 W/kg 10g Body SAR	
WCDMA Band I	0.29 W/kg 10g Head SAR 0.67 W/kg 10g Body SAR	
WCDMA Band VIII	0.48 W/kg 10g Head SAR 0.74 W/kg 10g Body SAR	
LTE Band 1	0.25 W/kg 10g Head SAR 0.70 W/kg 10g Body SAR	

LTE Band 3	0.42 W/kg 10g Head SAR 0.92 W/kg 10g Body SAR	
LTE Band 7	0.27 W/kg 10g Head SAR 0.76 W/kg 10g Body SAR	
LTE Band 8	0.70 W/kg 10g Head SAR 1.23 W/kg 10g Body SAR	
LTE Band 20	0.44 W/kg 10g Head SAR 0.83 W/kg 10g Body SAR	
LTE Band 38	0.06 W/kg 10g Head SAR 0.21 W/kg 10g Body SAR	

25. Vastavusdeklaratsioon

Maxcom S.A. kinnitab käesolevaga, et raadioseadme tüüp:

MAXCOM MM724 mobiiltelefon vastab direktiivile 2014/53/EL ja direktiivile 2011/65/EL (RoHS)

EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel interneti-aadressil:

<http://www.maxcom.pl/deklaracj>

Teatud teave selles juhendis võib olenevalt telefoni konfiguratsioonist erineda. See sõltub installitud tarkvarast, teenusepakkujust ja SIM-kaardist. Jätame endale õiguse teha tootes ja selle funktsioonides muudatusi ette teatamata.

Tehniline tugi, - number: 32 325 07 00 või e-kiri
serwis@maxcom.pl

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
Ul. Towarowa 23a
POOLA
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

