

Navodila za uporabo Mobilni telefon GSM Maxcom **MM730BB**



Vsebina kompleta

Telefon GSM

Polnilec

Namizni polnilec

Kabel USB

Baterija

Navodila za uporabo

Garancijski list

Slušalke

Priporoča se embalažo shraniti, da jo uporabite pri morebitnem transportu izdelka.

Shranite blagajniško potrdilo (račun), ker je sestavni del garancije.

Opomba - Telefon deluje v omrežju GSM 900/1800. Pred vklopom pravilno vstavite kartico SIM.

Mobilni telefon GSM 900/1800

Velike osvetljene tipke

Barvni zaslon 2.2" (176/220) 65 tis. barv

Fotografski aparat 2Mpix

Reža za pomnilniške kartice MicroSD

Tipka SOS (odda alarm ter samodejno kliče in pošlje sporočilo SMS na vnaprej določene številke)

Veliki znaki pisave, enostaven meni

Prostoročna funkcija

Telefonski imenik -500 vnosov

Funkcija pošiljanja in prejemanja sporočil SMS

Hitro klicanje na 7 števil

Prikaz časa trajanja klicne povezave

Bluetooth

Radio FM

Svetilka

Kalkulator

Budilka

Baterija 800 mAh

Čas del. v načinu napripravljenosti: do 250 ur*.

Čas pogovorov do 7 ur*

Teža: 78g

*odvisno od pogojev in signala omrežja GSM

Kazalo

Navodila za varno uporabo	8
1. Namestitev elementov	9
1.1 Namestitev kartice SIM in baterije	9
1.2 Polnjenje baterije	11
1.2.1 Namizni polnilec (opsijsko)	12
1.3 Signaliziranje skoraj prazne baterije	12
2. Lokacije tipk	13
Osnovne funkcije tipk	14
3. Uporaba telefona	16
3.1 Vklop telefona	16
3.2 Izklapljanje	16
3.3 Način pripravljenosti	17
3.4 Zaklepanje tipkovnice	18
4. Uporaba MENIJA	18
5. Telefonski imenik	19
5.1 Shranjevanje kontaktnih števil	19
5.2 Przegledovanje seznama kontaktnih števil	19
5.3 Brisanje pozicij z imenika	20
5.3.1 Brisanje posamezne kontaktne številke	20
5.3.2 Brisanje nekaj pozicij hkrati	20
5.3.3 Brisanje vseh pozicij	21
5.4 Kopiranje pozicij imenika	21
5.4.1 Kopiranje posamezne pozicije	21
5.4.2 Kopiranje nekaj pozicij hkrati	21
5.5 Prenašanje pozicij imenika	22
5.6 Izberi nekaj	22
5.7 Nastavitve telefonskega imenika	22
5.7.1 Hitro klicanje	22
5.7.2 Dodatne številke	23
5.7.3 Stanje pomnilnika	23
6. Izvajanje klicev	23
6.1 Neposredni vpis številke	23
6.2 Klicanje na številko iz imenika	23

6.3	Klicanje števil s seznama zadnjih opravljenih klicev	24
6.4	Hitro klicanje	24
6.5	Sprememba glasnosti klicne komunikacije	24
6.6	Možnosti tekom trajanja povezave	24
6.7	Tipka ICE	25
6.8	Klic v sili	25
6.8.1	Vnašanje, brisanje, spreminjanje imen oseb/števil za nujne klice 26	
6.8.2	Informacije o uporabniku	27
6.8.3	Besedilo nujnega sporočila SMS	27
6.8.4	Izklop alarma SOS	27
6.8.5	Sporočilo SOS	27
6.8.6	Tipka SOS	28
6.9	Sprejemanje klicev	28
7.	Seznam klicev	28
8.	Sporočila SMS in MMS	29
8.1	Pisanje in pošiljanje SMS-ov	30
8.2	Odčitavanje SMS-ov in odgovarjanje nanje	31
8.3	Nabiralniki in predali s sporočili SMS	31
8.3.1	Sprejemni nabiralnik	31
8.3.2	Poslana sporočila	32
8.3.3	Osnutki	32
8.3.4	Odpremni nabiralnik	32
8.4	Brisanje sporočil	33
8.5	Nastavitve sporočil	33
8.5.1	SMS	33
8.5.2	MMS	34
8.6	Glasovna pošta	34
9.	Pripomočki	35
9.1	Koledar	35
9.2	Kalkulator	36
9.3	Alarm (buditka)	36
9.4	Storitve SIM	36
9.5	Čas drugje po svetu	36
9.6	Upravljalnik datotek	37

10. Aparat za fotografiranje in video posnetke	37
11. Radio FM	39
12. Multimedij	40
12.1 Pregledovalnik fotografij	40
12.2 Video snemanje	40
12.3 Video predvajalnik	41
12.4 Avdio predvajalnik	41
12.5 Diktafon	42
13. Nastavitve	42
13.1 Profili	42
13.2 Nastavitve telefona	43
13.2.1 Nastavitve datuma in časa	43
13.2.2 Jezik	44
13.2.3 Nastavitve vnašanja besedil	44
13.2.4 Zaslona	44
13.2.5 Osvetlitev zaslona	44
13.2.6 Kontrast	44
13.2.7 Letalski način	45
13.3 Nastavitve klicnih povezav	45
13.3.1 Skrivanje lastne telefonske številke	45
13.3.2 Čakajoča klicna povezava	45
13.3.3 Preusmerjanje klicev	45
13.3.4 Blokiranje klicnih povezav	46
13.3.5 Napredne nastavitve	47
13.4 Nastavitve omrežja	47
13.5 Povezljivost	47
13.5.1 Povezljivost	47
13.5.2 Profil APN	48
13.6 Zaščitne nastavitve	48
13.6.1 Koda PIN	48
13.6.2 Zaščita telefona	49
13.7 Povrnitev tovarniških nastavitev	49
14. Povezova z računalnikom	49
15. Pogosta vprašanja (Reševanje problemov)	49
16. Pogoji uporabe in varnosti	51

17. Garancijski pogoji.....	53
18. Informacije v zvezi z baterijo.....	53
19. Informacije v zvezi z varstvom okolja.....	55
20. Informacije o SAR	56
21. Frekvenčna območja in maksimalna moč radijske frekvence, v kateri deluje radijska naprava.....	57
22. Polnilec - tehnični podatki.....	58
23. Izjava o skladnosti.....	59

Navodila za varno uporabo

Seznanjenost s spodnjimi načeli in pravili spravi na minimum tveganje nepravilne uporabe telefona.

- Ne sme se uporabljati telefona na območjih, kjer je to prepovedano, npr. na bencinskih črpalkah, v bolnišnicah ipd. Uporaba telefona na takih mestih lahko spravi v nevarnost druge osebe. Ne sme se vklapljati telefona, če lahko to povzroči motenje delovanja drugih naprav!
- Ne sme uporabljati telefona brez ustreznih slušalk med vožnjo z avtomobilom
- Ne sme se uporabljati telefona v bolnišnicah, na letalih, pri bencinskih črpalkah in v bližini vnetljivih materialov.
- Telefon oddaja elektromagnetno polje, ki lahko negativno vpliva na druge elektronske naprave, v tem npr. na medicinsko opremo. Treba je zagotavljati oddaljenost med telefonom in v telo vsajenimi medicinskimi aparati, kot je npr. srčni spodbujevalnik, skladno s priporočili proizvajalcev takih medicinskih aparatov. Osebe z vsajenimi napravami se morajo seznaniti z navodili proizvajalca njihove vsajene

medicinske naprave in se po njih ravnati. Osebe s srčnimi spodbujevalniki ne smejo nositi telefona v naprsnem žepu, telefon naj držijo ob ušesu na strani, nasprotni strani telesa, na kateri je vsajen medicinski pripomoček, da tako zmanjšajo tveganje motenj. Morajo tudi takoj izključiti telefon ob sumu povzročanja motenj;

- Naprava in elementi njene dodatne opreme lahko vsebujejo majhne dele. Zato je treba telefon in njegove dele hraniti izven dosega otrok.
- Ni dovoljeno, da bi sami izvajali popravila ali predelave naprave. Morebitne okvare sme odpravljati le za to kvalificiran servis.
- Uporabljajte samo originalne baterije in polnilce. Uporaba neoriginalne opreme lahko povzroči poškodovanje naprave ali eksplozijo.

VODOODPORNOST: Telefon ni vodotesen. Hraniti ga je treba na suhem mestu.

1. Namestitev elementov


Pred vklopom telefona namestite kartico SIM. Pazite, da med vstavljanjem kartice le-te ne poškodujete.

Kartice SIM hranite izven dosega otrok.


1.1 Namestitev kartice SIM in baterije

Pred vstavitvijo kartice SIM, se prepričajte, da je telefon izklopljen. Polnilec mora biti odklopljen. Kartico SIM vstavite tako, da prej odstranite baterijo, kot je prikazano na slikah in podano v opisu:

- Ko je telefon izklopljen, z nohtom pridvignite pokrov baterije na spodnji desni strani telefona.
- Vstavite Kartico SIM v "REŽO SIM" s kovinskimi kontakti obrnjenimi navzdol. Prepričajte se, da se zareza na kartici nahaja zgoraj.

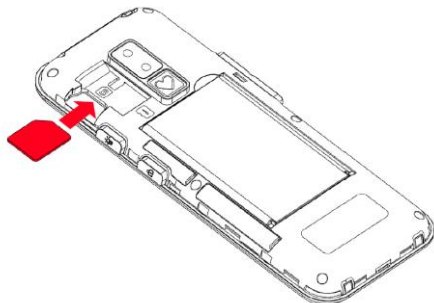

- Nad režo za kartico SIM na desni strani je prostor za pomnilniško kartico MicroSD. Vstavite kartico microSD tako, da bodo kontakti kartice microSD pod kartico in da se bodo nahajali spodaj.

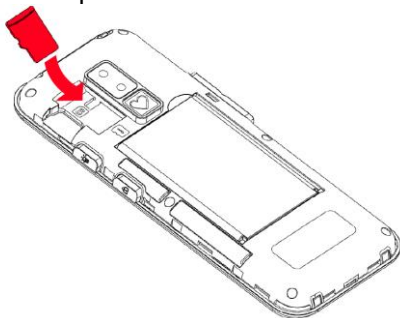

Bodite pazljivi pri uporabi pomnilniške kartice, še zlasti ko jo vstavljate in odstranujete iz telefona. Nekatere pomnilniške kartice je treba pred prvo uporabo formatirati z uporabo računalnika.

Redno delajte varnostne kopije podatkov na karticah, ki se uporabljajo v drugih napravah, če uporabljate kartice tipa SD! Nepravilna uporaba ali drugi dejavniki lahko povzročijo poškodovanje ali izgubo vsebine na karticah.

- Namestite pokrov prostora baterije na telefon in rahlo pritisnite robove.

1.2 Polnjenje baterije

Pozor! Obvezna je uporaba telefonu priložene baterije. Uporaba druge baterije lahko poškoduje telefon, za posledico ima tudi razveljavitev garancije. Ne sme se priklapljati polnilnilca, ko je zadnji pokrov prostora za baterijo odstranjen.

Polnjenje telefona:

1. Vključite vtič voda polnilca v vtičnico električnega omrežja.
2. Vključite drugi vtič voda polnilca v vtičnico na levi strani telefona. Na zaslonu se prikaže informacija o tem, da je polnilnik priključen, črtice na indikatorju napolnjenosti baterije na zaslonu pa bodo med polnjenjem utripale.
3. Ko je baterija popolnoma napolnjena, izklopite najprej vtič polnilca iz stenske vtičnice, nato pa še iz vtičnice telefona.

Ko je postopek polnjenja končan, se na zaslonu za trenutek prikaže sporočilo "Polnjenje končano", po osvetlitvi ozadja pa simbol baterije ne bo utripal.

1.2.1 Namizni polnilec (opcijsko)

V cilju uporabe namiznega polnilca, najprej vklopite mali vtič v vtičnico namiznega polnilca, nato pa veliki vtič polnilca vklopite v vtičnico električnega omrežja. V takem primeru v cilju napolnitve baterije samo vstavite telefon v namizni polnilec s kontakti obrnjenimi navzdol.

Pozor:

- Pred začetkom postopka polnjenja se prepričajte, da je baterija pravilno nameščena
- Med postopkom polnjenja ne odstranjujte baterije – s tem se lahko poškoduje telefon
- Če je napetost baterije prenizka za pravilno delovanje telefona, se bo prikazalo sporočilo, da se bo telefon samodejno izklopil, čemur bo sledil samodejni izklop telefona
- Če se baterija popolnoma izprazne (npr. če pustite prižgano svetilko), po priključitvi polnilca traja nekaj minut, preden se prikaže simbol polnjenja.

1.3 Signaliziranje skoraj prazne baterije

Telefon odda zvočni signal (če so v profilu omogočeni opozorilni zvoki) in prikaže sporočilo "Baterija skoraj prazna" na zaslonu, ko postane nivo polnosti baterije prenizek. Na zaslonu se prikaže simbol . Napolnite baterijo, ko se prikaže tako sporočilo.

2. Lokacije tipk



1	Vtičnica za polnjenje USB-C	11	Rdeča slušalka
2	Povečanje glasnosti	12	Tipka Dol
3	Zmanjšanje glasnosti	13	Številčna tipkovnica
4	Držalo za vrvico	14	Tipka za svetilko
5	Vtičnica za slušalke	15	Tipka za zaklepanje tipkovnice

6	Dioda LED (nesprejet klic/SMS)	16	Fotografski aparat
7	Zvočnik pogovorov	17	Svetilka
8	Zaslon	18	Tipka SOS
9	Zelena slušalka	19	Zvočnik zvonjenja/multimedijev
10	Tipka Gor		

Osnovne funkcije tipk

Tipka		Funkcija
Rdeča slušalka		Kratek pritisk: vrnitev v stanje pripravljenosti; končanje klicne povezave. Pritisk s pridržanjem: izklop/vklop telefona.
Zelena slušalka		Kratek pritisk: klicanje; v stanju pripravljenosti vstop v register klicev; potrditev izbire v MENIJU.
Navigacijske tipke	Gor	MENI
	Dol	Telefonski imenik
	1	Kratek pritisk: številka 1 Pridržanje: glasovna pošta

	2	Kratek pritisk: številka 2 Pridržanje: Prikaz MENIJA ICE "V nujnem primeru"
	0	Številka 0
	3-9	Kratek pritisk: številke 3 do 9 Pridržanje: pokliče na vnaprej programirano številko za hitro klicanje
	*	Vnašanje znakov: *, +, P, W. Pri pisanju SMS-a: posebni znaki
	#	Kratek pritisk : Sprememba način vnašanja med pisanjem SMS-a; vnašanje znaka # Pridržanje: Vklop/izklop tihega načina Pritisk med trajanjem klicne povezave: utišanje zvonca
Funkcijske tipke	Stranska tipka +/-	Kratek pritisk: med klicem - predvajanje radia, regulacija glasnosti; v stanju pripravljenosti - regulacija glasnosti tipk. Pridržanje v stanju pripravljenosti: povečanje/zmanjšanje glasnosti zvoka tipk; pridržanje + med klicem, aktivira se snemanje klica.
	SOS	Pridržanje aktivira postopek klica v sili. Pokliče vnaprej določeno številko in pošlje SMS
	Svetilka	Pridržanje vklopi/izklopi svetilko

	Zaklenitev tipkovnice	Kratek pritisk: zaklenitev tipkovnice v stanju pripravljenosti. Dolg pritisk: ko je tipkovnica zaklenjena, odklene tipkovnico.
--	-----------------------	---

3. Uporaba telefona

3.1 Vkllop telefona

Pritisnite in pridržite rdečo tipko za prekinitev povezave, da vklopite telefon.

Če se zahteva koda PIN, jo morate vnesti. Najdete jo v začetnem kompletu kartice SIM.

Po vnosu kode vnos potrdite z tipko zelene slušalke.

Opozorilo: Vpis napačne kode PIN trikrat zaporedoma blokira kartico SIM. Kartico se lahko odblokira s kodo PUK. 10-kratni napačni vnos kode PUK povzroči trajno blokiranje kartice SIM.


Nato se ob prvi aktivaciji z dano kartico SIM (ali po povrnitvi tovarniških nastavitev) pojavi naslednje sporočilo: Kopirati vse s SIM na telefon? Izberite Da, če želite kopirati kontaktne podatke s kartice SIM v pomnilnik telefona. V nasprotnem primeru pritisnite Ne.

3.2 Izklapljanje

Za izklop telefona pritisnite in pridržite tipko za prekinitev povezave.

3.3 Način pripravljenosti

Ko je telefon vklopljen, vendar se ne izvajajo nobene operacije, je telefon v stanju pripravljenosti.

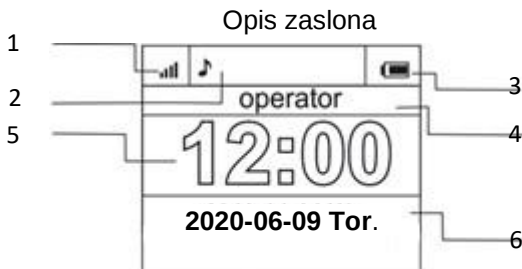

1. Signal omrežja
2. Ikone, označujoče funkcije:

	Samo zvočni signal		Slušalke priključene
	Zvočni signal + vibriranje		Nov SMS
	Vibriranje, nato zvonjenje		Nov MMS
	Samo vibriranje		Utišan
	Alarm aktiven		Aktivirano preusmerjanje klicev
	Vklopljena svetilka		Zaklenjena tipkovnica

	Nesprejet klic		Gostovanje aktivno
Ikone se lahko razlikujejo glede na različico programske opreme		* Ikona  se pojavlja tudi v primeru notranjega gostovanja, kadar uporabnik uporablja omrežje drugega operaterja	

3. Raven polnosti baterije
4. Ime operaterja
5. Čas
6. Datum

3.4 Zaklepanje tipkovnice

Da zaklenite tipkovnico, pritisnite tipko za zaklepanje na desni strani telefona. Tipkovnico odklenete s pridržanjem pritiska na tipko za zaklepanje, vse dokler se ne prikaže simbol odprte ključavnice. Za sprejem klica ni treba odkleniti tipkovnice.

OPOMBA: Tipkovnica se zaklene (samodejno ali ročno) le, ko je telefon v stanju pripravljenosti.

4. Uporaba MENIJA

Za vstop v MENI je treba v stanju pripravljenosti pritisniti tipko **GOR**.

Po MENIJU se pomikate z uporabo tipk **GOR** in **DOL**. Za potrditev izbrane funkcije pritisnete tipko zelene slušalke.

Za vrnitev v prejšnji MENI (vrnitev nazaj) pritisnite desno tipko z rdečo slušalko. Za prehod v stanje pripravljenosti, pridržite tipko z rdečo slušalko.

5. Telefonski imenik

5.1 Shranjevanje kontaktnih števil

Novo kontaktno številko lahko shranite na enega od dveh načinov:

1. Lahko shranite številko s seznama nesprejetih in sprejetih klicev. To storite tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete zeleno tipko slušalke, izberete številko, ki jo želite shraniti, in pritisnete "Možnosti" (zeleno slušalko). Izberite »Shrani med kontaktne številke«, pritisnite zeleno tipko slušalke in izberite, kam želite shraniti. Vnesite ime kontakta in nato Možnosti->Shrani.
2. Novo kontaktno številko lahko dodate neposredno v imenik. To storite tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete tipko Gor in nato izberete Imenik->Nova kontaktna številka. Izberite, kam želite shraniti. Vnesite ime kontakta. S pritiskom tipke DOL se pomaknete v polje za vnos številke in vnesite številko. Pritisnite Možnosti->Shrani.

5.2 Przegledovanje seznama kontaktnih števil

Metoda 1

1. Vstopite v MENI in izberite Imenik
2. Vnesite prvo črko imena ali priimka, ki ga iščete

3. Telefon bo prešel na imena/priimke, ki se začnejo s to črko. Lahko se pomikate po seznamu z uporabo navigacijskih tipk GOR/DOL

s pritiskom na tipko "#" spremenite način vnosa besedila

Metoda 2

1. V načinu pripravljenosti pritisnite tipko DOL
2. Vnesite prvo črko imena/priimka, ki ga iščete
3. Telefon bo prešel na imena/priimke, ki se začnejo s to črko. Po seznamu se lahko pomikate z uporabo navigacijskih tipk GOR/DOL.

s pritiskom na tipko "#" spremenite način vnosa besedila

5.3 Brisanje pozicij z imenika

5.3.1 *Brisanje posamezne kontaktne številke*

Če želite odstraniti kontaktno številko iz telefona ali kartice SIM, storite naslednje:

1. V MENIJU izberite Imenik
2. Izberite pozicijo, ki jo želite brisati, in pritisnite Možnosti->Odstrani
3. Za potrditev pritisnite tipko zelene slušalke.

5.3.2 *Brisanje nekaj pozicij hkrati*

Če želite odstraniti nekaj kontaktnih števil iz telefona ali kartice SIM, storite naslednje:

1. V MENIJU izberite: Imenik->Možnosti->Izberi nekaj->Izbriši nekaj

2. Izberite ustrezno pozicijo in nato Možnosti->Označi. Ta korak lahko ponovite za več pozicij.
3. Nato izberite Možnosti->Izbriši nekaj.

5.3.3 *Brisanje vseh pozicij*

Če želite odstraniti vse pozicije iz telefona ali kartice SIM, storite naslednje:

1. V MENIJU izberite: Imenik->Možnosti->Nastavitve->Izbriši vse
2. Izberite, ali želite izbrisati pozicije iz kartice SIM ali iz pomnilnika telefona, ter izbor potrdite s pritiskom na Da.

5.4 Kopiranje pozicij imenika

5.4.1 *Kopiranje posamezne pozicije*

Če želite kopirati pozicije z imenika na kartici SIM v telefon ali iz telefona na kartico SIM:

1. V MENIJU izberite Imenik
2. Izberite pozicijo, ki jo želite kopirati
3. Pritisnite Možnosti->Kopiraj, nato izberite, kam želite kopirati pozicijo, in pritisnite tipko zelene slušalke.

5.4.2 *Kopiranje nekaj pozicij hkrati*

Če želite kopirati hkrati več pozicij s kartice SIM v telefon ali iz telefona na kartico SIM:

1. V MENIJU izberite: Imenik->Možnosti->Nastavitve->Kopiraj vse
2. Izberite, kam želite kopirati izbrane pozicije.
3. Izberite pozicije, ki jih želite kopirati. Za kopiranje pritisnite Možnosti->Označi. Ponovite korak za druge

pozicije. Če želite izbrisati vse pozicije, izberite Možnosti->Označi vse.

4. Ponovno pritisnite Možnosti->Kopiraj izbrane.

5.5 Prenašanje pozicij imenika

Lahko prenesete pozicije imenika s kartice SIM v pomnilnik telefona ali obratno. V ta namen izberite MENI->Imenik->Možnosti->Nastavitve->Prenesi vse. V nadaljevanju ravnajte enako kot pri kopiranju več pozicij (točka 5.4.2).

5.6 Izberi nekaj

V MENIJU izberite Imenik->Možnosti->Izberi nekaj ter nato:

- Pošlji SMS, če želite poslati SMS več prejemnikom
- Pošlji MMS, če želite poslati MMS več prejemnikom
- Izbrišite nekaj, če želite izbrisati več pozicij imenika, glejte točko 5.3.2

5.7 Nastavitve telefonskega imenika

5.7.1 Hitro klicanje

V MENJU izberite: Imenik->Možnosti->Nastavitve->Hitro klicanje->Status, da omogočite ali onemogočite hitro klicanje. Če je hitro klicanje vklopljeno in so tipkam 3-9 dodeljene telefonske številke, se po pridržanju ustrezne tipke sproži klic na telefonsko številko, shranjeno pod to številko.

Če želite tipki dodeliti telefonsko številko, v MENIJU izberite Imenik->Možnosti->Nastavitve->Hitro klicanje->Nastavi tipke. Nato izberite tipko, ki ji želite dodeliti telefonsko številko, pritisnite tipko zelene slušalke, izberite

številko s seznama imetnikov telefonskih števil in znova pritisnite tipko zelene slušalke.

5.7.2 Dodatne številke

V MENIJU izberite Imenik->Možnosti->Nastavitve->Dodatne številke->Predpisano klicanje, da omogočite ali onemogočite funkcijo predpisanega klicanja.

5.7.3 Stanje pomnilnika

Ta opcija omogoča preverjanje stanja pomnilnika kartice in telefona.

V MENIJU izberite ->Imenik->Možnosti->Nastavitve->Stanje pomnilnika

6. Izvajanje klicev

6.1 Neposredni vpis številke

1. Vnesite telefonsko številko, ki jo želite poklicati

Pri mednarodnih klicih morate pred številko vnesti "00" ali "+". Za vnos znaka "+" dvakrat pritisnite tipko „*“

2. Dvakrat pritisnite tipko zelene slušalke, da se povežete z izbrano številko
3. Če želite končati klic, pritisnite tipko rdeče slušalke

6.2 Klicanje na številko iz imenika

V stanju pripravljenosti pritisnite desno tipko DOL za vstop v telefonski imenik. Z uporabo tipk GOR/DOL izberite

ustrezno številko. Če želite hitro preiti na imena imetnikov števil, ki se začenjajo na primer s črko U, dvakrat pritisnite tipko 8. Za klic na izbrano kontaktno številko pritisnite zeleno tipko slušalke in izberite Poveži.

6.3 Klicanje števil s seznama zadnjih opravljenih klicev

Pritisnite tipko zelene slušalke, ko je telefon v stanju pripravljenosti, da vstopite v seznam zadnjih opravljenih klicev. Za pomikanje po seznamu klicev uporabljajte tipki GOR/DOL. Pritisnite tipko zelene slušalke in nato izberite Poveži, da aktivirate klic.

6.4 Hitro klicanje

Če ste predhodno dodelili kontaktne številke tipkam 3-9, v stanju pripravljenosti pritisnite in pridržite ustrezno tipko za izvedbo klica.

6.5 Sprememba glasnosti klicne komunikacije

Tekom klicne povezave pritisnite na levi strani nahajajočo se tipko + ali -, da povečate ali zmanjšate glasnost pogovora.

6.6 Možnosti tekom trajanja povezave

Tekom trajanja povezave pritisnite Možnosti, za aktiviranje dodatnih funkcij:

- Način zvočnika: vklopi/izklopi zvočnik za prostoročni način
- Prekini: prekine klicno povezavo
- Končaj klic: konča klicno povezavo

- Nova povezava: omogoča vzpostavitev naslednje klicne povezave
- Imenik: omogoča vstop v imenik, da lahko na primer preverite številko
- Seznam klicev: omogoča pregled registra klicev
- Sporočila: omogoča pregled prejetih/shranjenih sporočil
- Snemalnik zvoka: omogoča snemanje klicne komunikacije
- Utišaj: vklopi/izklopi mikrofona
- DTMF: omogoča vklop/izklop funkcije DTMF.

6.7 Tipka ICE.

ICE (In Case of Emergency – v nujnem primeru) - kratica, ki obvešča reševalce, koga poklicati v nujnem primeru. S pritiskom in pridržanjem tipke 2 ICE, se prikažejo kontaktna imena/številke ter informacije o uporabniku telefona.

Kratiko ICE poznajo reševalci po vsem svetu, omogoča pa pridobitev pomembnih podatkov o pomoči potrebnim osebam, zato je priporočljivo izpolniti seznam oseb za klicanje v nujnih primerih (Imenik ICE) ter vnesti informacije o uporabniku telefona – glej spodaj: *Vnašanje, brisanje, spreminjanje imen oseb/številke za nujne klice ter Informacije o uporabniku telefona*

6.8 Klic v sili

Če nimate nastavljene številke SOS, se po pridržanju pritiska na tipko SOS izvede klic na 112.

Nastavite lahko štiri številke za klic v sili. Po pritisku in pridržanju tipke SOS (ki se nahaja na hrbtani strani telefona)

se aktivira funkcija SOS. Telefon bo sprožil alarm in samodejno poklical, na predhodno nastavljene kontaktne številke za klice v sili, najprej na eno, potem drugo itd.. Na vsako izmed prednastavljenih številke bo telefon klical, po potrebi, do tri krat. Telefon bo poklical na naslednjo številko s seznama, če mu v 25 sekundah ne bo uspelo vzpostaviti povezave s prvo klicano številko.

Če ena od klicanih številke za klic v sili sprejme klic, bo telefon aktiviral prostoročno telefoniranje in zaključil postopek SOS.

Če se nobena od prednastavljenih številke ne odzove na klic v sili, telefon samodejno pošlje nujno sporočilo SMS na te iste številke (če je ta opcija omogočena), prikaže, kakšne bolezenske težave ima lastnik telefona, in ostane v stanju alarma eno še uro, tj. vsak dohodni klic bo samodejno sprejet v prostoročnem načinu. Za izklop načina SOS pridržite tipko SOS.

6.8.1 Vnašanje, brisanje, spreminjanje imen oseb/številke za nujne klice

Izberete lahko do 4 številke za klic v sili.

Za hitro nastavitve številke za klic v sili vstopite v glavni MENI s pritiskom na tipko GOR. Nato izberite: Nastavitve SOS->Imenik ICE. Izberite pozicijo, ki jo želite spremeniti, pritisnite tipko zelene slušalke in izberite možnost:

Uredi, če želite spremeniti že vnešeno številko za klic v sili ali ročno vnesti številko za klic v sili.

Dodaj z Imenika, če želite dodati novo številko za klic v sili iz imenika - po izbiri ustrezne številke potrdite s pritiskom na tipko zelene slušalke.

Zbriši, če želite odstraniti že vnešeno številko za klic v sili

Zbriši vse, če želite odstraniti vse številke za klic v sili.

6.8.2 *Informacije o uporabniku*

V MENIJU izberite Nastavitve SOS.->Informacije o uporabniku, da nastavite ime/priimek uporabnika, vnesete informacije njegovih boleznih, alergijah in krvni skupini. Ta informacija se bo prikazala po pritisku tipke „2” (ICE).

6.8.3 *Besedilo nujnega sporočila SMS*

Lahko spremenite besedilo sporočila SMS, ki se pošlje v okviru klicanja sili. Privzeto vneseno je naslednje besedilo: „Nujno sporočilo SMS! Pokličite me!” Za spremembo vsebine nujnega sporočila SOS v MENIJU izberite Nastavitve SOS->Sporočilo SOS->Sporočilo SOS->Uredi. Vnesite ustrezno besedilo in pritisnite V redu.

V alarmnem načinu lahko pošiljanje sporočil SOS omogočite ali onemogočite. To storite tako, da v MENIJU izberete: Nastavitve SOS->Sporočilo SOS->Status.

6.8.4 *Izklop alarma SOS*

Med vzpostavljanjem klicne povezave SOS lahko vklopite/izklopite alarmni zvok. To storite tako, da v MENIJU izberete: Nastavitve SOS->Alarm SOS.

6.8.5 *Sporočilo SOS*

Če je sporočilo omogočeno in je bil klic SOS sprejet, sprejemnik klica zasliši sporočilo: "Klic SOS, pritisnite tipko 5". Če sprejemnik klica ne pritisne tipke 5 v 10 sekundah, telefon pokliče naslednjo številko, shranjeno na seznamu števil za klicanje v sili. Potrditev sprejema klica s

pritiskom na tipko 5 je zagotovitev, da je klic sprejela živa oseba in ne npr. glasovna pošta.

Sporočilo SOS lahko izklopimo le, če smo prepričani, da so za shranjene številke za klicanje v sili anulirani vsi prenosi na glasovno pošto (ki bis e sicer izvedli, kadar je klicana številka zasedena, ko se klica ne sprejme, ko je telefon zunaj dosega, ko nikogar ni pri telefonu ...)

6.8.6 Tipka SOS

Lahko omogočite ali onemogočite tipko SOS. To storite tako, da v MENIJU izberete: Nastavitve SOS->Status.

6.9 Sprejemanje klicev

Če želite sprejeti dohodni klic, pritisnite tipko zelene slušalke.

Če želite zavrniti dohodni klic, pritisnite tipko rdeče slušalke.

Če želite utišati zvočni signal dohodnega klica, pritisnite tipko #.

7. Seznam klicev

Za vstop v register klicev vstopite v glavni MENI in izberite Seznam klicev, nato izberite:

Neodgovorjeni klici (za prikaz neodgovorjenih klicev). Če niste sprejeli klica, bo v stanju pripravljenosti v zgornjem levem kotu zaslona prikazan simbol slušalke.

Klicane številke (za prikaz klicanih števil).

Sprejeti klici (za prikaz sprejetih klicev).

Briši s seznama (za brisanje izbranih pozicij z registra klicev)

Opomba: Za ogled seznama klicev je dovolj v stanju pripravljenosti pritisniti tipko zelene slušalke. Barvni simboli obveščajo o vrsti povezave



Klicane številke



Sprejeti klici



Nesprejeti klici

Po izboru ustrezne kontaktne številke pritisnite tipko zelene slušalke za prikaz dodatnih možnosti:

- **Klič** - kliče dano številko
- **Pošlji SMS** – omogoča poslati sporočilo SMS
- **Ogled** - prikaže podrobnosti povezave
- **Pošlji MMS** - omogoča poslati multimedijско sporočilo
- **Shrani v imenik** - omogoča dodati številko v telefonski imenik
- **Uredi pred klicanjem** - omogoča spremeniti številko pred klicanjem
- **Briši** – odstrani dano pozicijo

8. Sporočila SMS in MMS

Telefon omogoča pošiljanje in prejemanje besedilnih sporočil SMS in večpredstavnostnih sporočil MMS. Ko se na zaslonu prikaže ikona , to pomeni, da obstaja vsaj eno neprebrano sporočilo. Poleg tega signalizira to, da sporočilo SMS še ni bilo prebrano, v zeleni barvi utripajoč indikator LED.

Za vstop v **MENI Sporočila SMS** je treba v stanju pripravljenosti pritisniti tipko GOR in nato izbrati Sporočila->Sprejemni nabiralnik. Ko je sprejemni nabiralnik poln,

utripa ikona . Odstranite stara sporočila iz sprejemnega nabiralnika, da odpravite problem.

8.1 Pisanje in pošiljanje SMS-ov

1. Vstopite v MENI in nato izberite: Sporočila->Ustvari sporočilo->SMS, da odprete urejevalnik sporočil.
2. Vpišite svoje sporočilo.
 - **Spreminjanje načina vnosa besedila:** Način vnosa besedila (številke, velike ali male črke) spremenite s pritiskom tipke "#", za vnos simbola pritisnite tipko „*“.
3. **Pošiljanje sporočila:** Pritisnite tipko zelene slušalke za vstop v to možnost, izberite "Pošlji do" in izberite, ali želite številko vnesti ročno ali jo izbrati iz imenika. Izberite številko in pritisnite V redu. Če želite poslati SMS več osebam, dodajte še druge številke. Pritisnite "Pošlji", da pošljete sporočilo.
4. **Shranjevanje sporočil:** Če želite shraniti ravnokar napisano sporočilo, pritisnite tipko zelene slušalke in nato izberite "Shrani". Sporočilo se bo shranilo v mapo Osnutki. Lahko izvedete nastavitve tako, da se bo vsako poslano sporočilo hkrati samodejno shranilo - v ta namen vstopite v MENI in izberite: Sporočila->Nastavitve->SMS->Shrani vsako poslano sporočilo.

Če želite poslati sporočilo MMS, izberite v MENIJU: Sporočila->Ustvari sporočilo->MMS, vnesite besedilo sporočilo, pritisnite Možnosti in izberite vsebino, nato

izberite Možnosti in Pošlji.

8.2 Odčitavanje SMS-ov in odgovarjanje nanje

1. Ko se na zaslonu pojavi ikona še neprebranega sporočila ali kadar želite prebrati prejeta sporočila, v MENIJU izberite: Sporočila->Sprejemni nabiralnik. Da preberete sporočilo, pritisnite "Možnosti" in izberite "Ogled". Med branjem sporočila se lahko poslužujete dodatnih možnosti s pritiski na tipko zelene slušalke.
2. Ikona  ob sporočilu pomeni, da gre za še ne prebrano sporočilo.
S pritiski na "Možnosti" tekom branja sporočila se prikažejo dodatne funkcije:
 - Odgovori z SMS-om: napišite SMS pošiljatelju
 - Odgovori z MMS-om: napišite MMS pošiljatelju
 - Pokliči: pokličite pošiljatelja
 - Briši: briše sporočilo
 - Posreduj: omogoča posredovanje sporočila drugemu prejemniku
 - Napredno: omogoča uporabo številke ali naslova URL.

8.3 Nabiralniki in predali s sporočili SMS

8.3.1 Sprejemni nabiralnik

Prikazuje prejeta sporočila, razvrščena po datumu prejema.

Za pomikanje po seznamu prejetih sporočil uporabljajte tipki **GOR** in **DOL**.

Za prikaz dodatnih funkcij med pregledovanjem sprejemnega nabiralnika pritisnite »Možnosti«:

- Ogled: omogoča prebrati sporočilo
- Odgovori z SMS-om: napišite SMS pošiljatelju
- Odgovori z MMS-om: napišite MMS pošiljatelju
- Pokliči: pokličite pošiljatelja
- Posreduj: omogoča posredovanje sporočila drugemu prejemniku
- Briši: briše sporočilo
- Briši vse: briše vsa sporočila iz sprejemnega nabiralnika.
- Shrani v imenik: omogoča shranitev številke pošiljatelja v telefonski imenik

8.3.2 Poslana sporočila

Če se poslužujete opcije Pošlji in shrani, se bodo poslana sporočila shranjevala v nabiralniku »Poslano«.

Za pomikanje po seznamu poslanih sporočil uporabljate tipki **GOR** in **DOL**.

8.3.3 Osnutki

Neposlana sporočila lahko shranjujete v nabiralnik (mapo) »Osnutki«. Besedilo neposlanega sporočila shranite tako, da napišete svoje sporočilo in po pritisku tipke zelene slušalke izberete »Shrani«.

Vstopite v Osnutki, da pošljete, brišete shranjena sporočila ali jih uredite.

8.3.4 Odpremni nabiralnik

Če sporočila ni bilo možno poslati, se shrani v odpremni nabiralniku.

8.4 Brisanje sporočil

Če želite brisati izbrano sporočilo, vstopite v možnosti in izberite »Briši«.

8.5 Nastavitve sporočil

Vstopite v MENI in izberite: Sporočila->Nastavitve in nato izberite:

8.5.1 SMS

- **SIM**
 - **Profili:** Omogoča konfigurirati nekaj profilov SMS. Profil posreduje med različnimi uporabniki pri pošiljanju sporočil SMS. Če želite poslati sporočilo SMS z mobilnega telefona, morate imeti vpisano pravilno številko centra SMS.
To številko boste prejeli od svojega ponudnika storitev.
 - **Veljavnost sporočila:** Omogoča nastavitve obdobja veljavnosti sporočila SMS
 - **Tip sporočila:** Izberete lahko, kakšen naj bo tip sporočila SMS
 - **Informacija o dostavi:** Telefon lahko nastavite tako, da boste prejeli povratni SMS z odgovorom, da je bilo vaše sporočilo SMS dostavljeno prejemniku (omrežna storitev)
 - **Glasovna pošta:** Lahko spremenite številko glasovne pošte. Dobite jo pri svojem operaterju.
- **Stanje pomnilnika**
Omogoča preveriti stanje pomnilnika na kartici SIM in v telefonu.
- **Števce sporočil**
Omogoča preveriti število poslanih in prejetih sporočil

- Shranjuj poslana sporočila
- Omogoča vklopiti/izklopiti shranjevanje poslanih sporočil
- Prednostni pomnilnik
- Omogoča izbrati, ali naj se sporočila shranjujejo v telefon ali na SIM kartico

8.5.2 MMS

- Podatkovni račun
- Omogoča izbrati podatkovni račun, potreben za pošiljanje MMS-ov.
- Skupno
- **Sestavitev:** Omogoča nastavitev časa diapozitiva in izvedbo samodejnega podpisa
 - **Pošiljanje:** Omogoča nastaviti informiranje o dostavi, prioriteto, samodejno shranjevanje.
 - **Prenos:** Omogoča nastavitev prenosa MMS-ov v domačem in gostujočem omrežju ter nastavitev filtrov sporočil.
 - **Prednostni pomnilnik:** Omogoča izbiro, kam želite shranjevati sporočila
 - **Stanje pomnilnika:** omogoča preveriti stanje pomnilnika.

8.6 Glasovna pošta

Glasovna pošta je storitev operaterja, ki omogoča puščanje glasovnih posnetkov, kadar nekomu ne uspe klicno povezati se z nami. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja. Če želite spremeniti svojo številko telefonskega predala v MENIJU izberite: Sporočila->Nastavitve->SMS->SIM->Glasovna pošta in vnesite ustrezno številko.

Številko glasovne pošte lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Za povezavo z glasovno pošto je treba le pritisniti tipko 

9. Pripomočki

9.1 Koledar

Za vklop funkcije koledarja izberite v MENIJU: Pripomočki->Koledar.

Za pomikanje med posameznimi dnevi uporabljajte tipki Gor/Dol.

Za dodatne možnosti pritisnite tipko zelene slušalke:

- Ogled: Omogoča ogled zapisanih opravil za opravitev v danem dnevu,
- Poglej vse: Omogoča ogled vseh zapisanih opravil, ki jih morate opraviti,
- Dodaj dogodek: Omogoča dodati novo opravilo (nalogo). Izberete lahko vrsto opravila, njegov začetek in konec, predmet, opis in vklopite alarm. Nalogo shranite tako, da se po nastavitvi vseh možnosti pomaknete na Začetek, Konec ali Alarm in pritisnete levo funkcijsko tipko (Shrani).
- Briši opravilo: Omogoča brisanje opravil: vseh, zapadlih ali iz določenega obdobja,
- Pojdi na datum: Vnesite datum, na katerega želite preiti,
- Pojdi na današnji datum: Omogoča, da se v koledarju pomaknete na datum tekočega dne,
- Prikaz tedna, preklopi prikaz koledarja,
- Začetek tedna: Omogoča nastaviti dan kot prvi dan v tednu

9.2 Kalkulator

Za vklop kalkulatorja v MENIJU izberite: Pripomočki->Kalkulator. Možne so naslednje matematične operacije: seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje.

Vnesite prvo številko z uporabo tipk 0-9, nato s tipkama GOR/DOL izberite operacijo in pritisnite V redu, vnesite drugo številko in ponovno pritisnite V redu.

9.3 Alarm (budilka)

V telefonu lahko nastavite pet neodvisnih alarmov. Za vklop alarma izberite v MENIJU: Pripomočki->Alarm(Budilka). Izberite ustrezen alarm in pritisnite Uredi. Lahko vklopite/izklopite alarm, nastavite čas alarma, vrsto alarma in ponavljanje. Če je telefon izklopljen, bo funkcija alarma delovala še naprej, če bo stanje baterije to dopuščalo. Če se alarm sproži, pritisnite tipko zelene slušalke, da budilko izklopite. Pritisnite tipko rdeče slušalke, da aktivirate funkcijo dremeža, alarm se bo znova oglasil čez 5 minut.

9.4 Storitve SIM

Kartica SIM lahko nudi dodatne storitve neodvisno od funkcij samega telefona. Ime in funkcije tega menija so odvisne od vrste storitev, ki so na voljo.

Možno je, da storitve, ki zahtevajo internetno povezavo, ne bodo na voljo.

9.5 Čas drugje po svetu

Funkcija omogoča preverjanje časa v drugih delih sveta.

9.6 Upravljalnik datotek

V MENIJU izberite: Pripomočki->Upravljalnik datotek
Pritisnite tipko zelene slušalke [Možnosti]:

- Odpri - izberite, da odprete izbrano mapo
- Formatiraj - za formatiranje izbranega pogona
- Podrobnosti

Ko odprete mapo, so s pritiskom na levo funkcijsko tipko na voljo naslednje možnosti:

- Odpri
- Ustvari mapo – da ustvarite novo mapo na izbranem mestu
- Preimenujte mapo
- Briši: Brišite obstoječo mapo
- Razvrsti po: Mape lahko razvrščate po: tipu, imenu, datumu, velikosti

Če želite odpreti dano datoteko, pritisnite tipko zelene slušalke [Možnosti] ter izberite ogled ali odprtje. Izberete lahko tudi druge funkcije.

10. Aparat za fotografiranje in video posnetke

S telefonom je možno fotografirati in delati video posnetke. Za vklop aparata izberite v MENIJU: Aparat. Po vklopu se na zaslonu prikaže slika. Aparat je opremljen z digitalnim zoomom (povečava). Za povečavo (približanje) fotografiranega predmeta pritisnite tipko GOR, za njegovo pomanjšanje pritisnite tipko DOL.

Če želite spremeniti velikost fotografije (možnosti 176x220, 640x480, 800x600, 1280x960, 1600x1200), pritisnite Možnosti->Nastavitve slike->Velikost fotografije.

Za fotografiranje pritisnite 5. Posneta fotografija se samodejno shrani.

Za prikaz več možnosti pritisnite tipko zelene slušalke.

Preklopi na video	Vklopi kamero
Fotografije	Aktivira pregledovalnik fotografij
Nastavitev aparata	Omogoča spreminjanje nastavitev aparata, npr. preprečevanje utripanja, samosprožilec
Nastavitev slike	Lahko spremenite velikost fotografije in kakovost slike
Ravnovesje beline	Omogoča nastavitve ravnovesja beline
Scenski načini	Samodejni ali nočni
Pomnilnik	Omogoča izbiro med shranitvijo fotografije na pomnilniško kartico ali v notranji pomnilnik telefona.
Povrni privzete	Povrne privzete nastavitve aparata

Notranji pomnilnik telefona vam omogoča posneti le nekaj fotografij. Če želite shraniti več fotografij, namestite pomnilniško kartico Micro SD.

Ko uporabljate funkcijo **Fotografije**, izberite ustrezno fotografijo z uporabo tipk Gor/Dol in pritisnite tipko zelene slušalke za prikaz možnosti:

- Ogled, poveča izbrano fotografijo. Če želite videti naslednjo fotografijo, uporabite tipki Gor/Dol
- Pošlji, omogoča poslati fotografijo kot MMS ali prek Bluetooth

- Preimenuj, omogoča preimenovati fotografije
 - Briši, briše fotografijo
 - Razvrsti po, omogoča razvrščanje fotografij po imenu, datumu ali velikosti
 - Briši vse, briše vse fotografije
 - Pomnilnik, omogoča izbrati, ali želite prikazati fotografije s pomnilniške kartice ali iz pomnilnika telefona
 - Informacije o fotografiji, prikaže informacije o fotografiji.
- Po povečanju fotografije pritisnite Možnosti za prikaz dodatnih funkcij:
- Predvajaj - zažene diaproyekcijo
 - Zasukaj - zasukava fotografijo
 - Uporabi kot - fotografijo lahko uporabite kot ozadje ali ohranjevalnik zaslona
 - Pošlji - pošljite fotografijo z MMS-om ali prek Bluetooth
 - Informacije o fotografiji - prikaže infoemacije o fotografiji

11. Radio FM

Telefon ima vgrajen sprejemnik radia FM. Uporabite ga lahko po priključitvi slušalk, ki delujejo tudi kot dodatna antena.

Opozorilo: Kakovost sprejema je odvisna od tega, kje se nahajate. Na kakovost sprejema radijskih postaj vpliva veliko zunanjih dejavnikov, ki lahko povzročijo slabšo kakovost sprejema, vendar to ne more biti podlaga za reklamacijo izdelka.

Za vklop radia izberite v MENIJU: Radio FM. Za izklop radia pritisnite tipko #. Če je omogočena možnost Predvajaj v ozadju, pred izklopom radia ustavite njegovo

predvajanje s tipko # in nato pritisnite tipko rdeče slušalke. V nasprotnem primeru bo radio igral ves čas.

Funkcije tipk med predvajanjem radia:

- +/- (na levi strani): glasneje/tišje
- GOR: povečanje frekvence za 0,1 MHz
- DOL: zmanjšanje frekvence za 0,1 MHz
- #: premor/nadaljevanje predvajanja
- * (zvezdica): samodejno iskanje postaj
- rdeča slušalka: vrnitev v meni
- zelena slušalka - možnosti: seznam kanalov, ročni vnos frekvence, samodejno iskanje, nastavitve (predvajanje v ozadju, zvočnik)
- tipke 1 - 9: izbiranje radijsko postajo s seznama kanalov (postaje morajo biti shranjene)

12. Multimedij

12.1 Pregledovalnik fotografij

V MENIJU izberite: Multimedij->Pregledovalnik fotografij.

Lahko si ogledate prej posnete fotografije. Možnosti, ki so na voljo v pregledovalniku fotografij, so enake kot pri funkciji Fotografije in so opisane v točki 10.

12.2 Video snemanje

Za vklop kamere izberite v MENIJU: Multimedij->Kamera. Za nastavitev možnosti snemanja pritisnite tipko zelene slušalke.

Snemanje se začne po pritisku na tipko 5. Za premor snemanja uporabite tudi tipko 5. Za končanje snemanja pritisnite tipko rdeče slušalke.

Za uporabo funkcije kamere morate namestiti kartico MicroSD (ni priložena) in nastaviti shranjevanje na pomnilniško kartico Možnosti ->Pomnilnik ter izbrati pomnilniško kartico.

Fotografske in video posnetke, posnete s telefonom, lahko prenesete v računalnik. Za več informacij glejte Povezovanje telefona z računalnikom.

12.3 Video predvajalnik

V MENIJU izberite: Multimedij->Video predvajalnik. Z video predvajalnikom si lahko ogledate že posnete video posnetke (mapa Videoposnetki). S tipkama Gor/Dol izberite ustrezni posnetek. Za začetek in prekinitev predvajanja pritisnite tipko #. Za ustavitev snemanja pritisnite tipko *. Za razširitev slike na celoten zaslon pritisnite tipko 1.

Telefon predvaja datoteke formatov AVI, MP4 in 3GP. Med ogledom seznama posnetkov pritisnite "Možnosti" za prikaz dodatnih možnosti:

- Predvajaj
- Pošlji
- Preimenuj
- Briši

12.4 Avdio predvajalnik

Z uporabo avdio predvajalnika lahko predvajate posnete zvočne datoteke. Nahajati se morajo v mapi Moja glasba. Če so bile posnete nove datoteke, po zagonu predvajalnika izberite Možnosti->Osveži seznam. Za začetek ali prekinitev predvajanja pritisnite tipko #. Če ne

želite, da bi se datoteke predvajale v ozadju, pred izhodom iz predvajalnika prekinite predvajanje s pritiskom na #. Lahko se pomaknete s prejšnjega na naslednji posnetek ali obratno z uporabo tipk GOR in DOL. Če želite spremeniti opcijo predvajanja, izberite: Seznam->Možnosti->Nastavitve. Pritisnite tipko *, da spremenite opcijo ponavljanja. Glasnost lahko prilagodite s tipkama + in - na levi strani telefona. Telefon predvaja naslednje formate datotek: WAV, AAC, AMR.

12.5 Diktafon

Snemate lahko glasbo ali zvoke okolice.

- V MENIJU izberite: Multimedij->Diktafon
 - Za začetek ali prekinitev snemanja pritisnite *.
 - Če želite končati snemanje, izberite rdečo slušalko.
- Privzeto se posnetki shranjujejo v mapo Upravljalnik datotek->Pomnilniška kartica->Zvok.

⊖ Izberite **Možnosti**, da vnesete ustrezne nastavitve za diktafon (seznam posnetkov, mesto shranjevanja datotek, kakovost snemanja).

13. Nastavitve

V MENIJU izberite Nastavitve, nato pa:

13.1 Profili

Telefon ima nekaj profilov, s katerimi lahko telefon hitro prilagodite različnim situacijam. Vsakega izmed profilov lahko aktivirate in prilagodite svojim potrebam. Na voljo so ti profili: Splošni, Tihi, Sestanek, Na prostem, Moj.

V vsakem od profilov lahko z koriščenjem možnosti Prilagodi spremenite:

- Vrsto opozarjanj (samo zvonjenje, samo vibriranje ipd.)
- Vrsta zvonjenja (samo enkrat ali ponavljajoče se)
- Ton zvonjenja
- Glasnost zvonjenja
- Opozorilo o sporočilu
- Glasnost opozorila o sporočilu
- Zvok tipkovnice
- Glasnost tipk
- Zvok ob vklopu in izklopu
- Zvok opozoril (npr. o nizki ravni baterije)

V stanju pripravljenosti pritisnite in držite tipko #, da aktivirate profil srečanje, ponovno pritisnite in pridržite tipko #, da se vrnete na prejšnji profil.

13.2 Nastavitve telefona

13.2.1 Nastavitve datuma in časa

Za nastavitvev datuma in časa izberite v MENIJU:

Nastavitve->Nastav. telefona->Čas in datum. Izberite

»Časovni pas«, da nastavite ustrezno mesto, in nato

»Nastavi čas/datum«, da vnesete čas in datum. Za prehajanje med datumom in časom uporabite tipki Gor/Dol, za vnos datuma in časa pa tipke 0-9.

Nastavite lahko tudi zapisno obliko časa (12h ali 24h) ter datuma (DD/MM/LLLL, MM/DD/LLLL ali LLLL/MM/DD).

Če je baterija odstranjena iz telefona, morate po ponovni vstavitvi le-te nastaviti datum in čas (če telefon ne pridobi podatkov iz omrežja GSM).

13.2.2 Jezik

Omogoča spremeniti jezika menija telefona. Če pomotoma nastavite tuj jezik, za preklop na pravega pritisnite v stanju pripravljenosti:

- 2x GOR
- 1x Zelena slušalka
- 1x DOL
- 1x Zelena slušalka
- 1x DOL
- 1x Zelena slušalka

izberite ustrezní jezik in pritisnite tipko zelene slušalke.

13.2.3 Nastavitve vnašanja besedil

Nastavite lahko eno izmed teh načinov vnašanja besedila: Abc, abc, ABC ali številski način.

13.2.4 Zaslón

Nastavite lahko ozadje, kontrast zaslóna in čas osvetljevanja ozadja. Nastavite lahko tudi lastni motiv ozadja (npr. fotografijo), omogočite lahko funkcijo prikaza ure med polnjenjem telefóna ter vklopite/izklopite prikaz datuma in časa v stanju pripravljenosti.

Funkcija samodejnega zaklepanja zaslóna omogoča vklop samodejnega zaklepanja in nastavitve časa, po poteku katerega se tipkovnica samodejno zaklene.

13.2.5 Osvetlitev zaslóna

Lahko nastavite čas in intenziteto osvetlitve zaslóna.

13.2.6 Kontrast

Nastavite lahko normalen ali visok kontrast.

13.2.7 Letalski način

Vklopite lahko letalski način. Kadar je le-ta aktiven, telefon ni povezan z omrežjem GSM, niso možni pogovori, ni možno pošiljati/prejemati sporočil itd.

Možno je klicanje v sili na številko 112, če je telefon v zasegu omrežja GSM.

13.3 Nastavitve klicnih povezav

13.3.1 Skrivanje lastne telefonske številke

To je omrežna storitev. Če operater nudi to storitev, je treba izvesti ustrezno konfiguracijo. Ta funkcija omogoča, da je med trajanjem klicne povezave vaša telefonska številka skrita.

Izberite "Nastavi z omrežjem", "Skrij številko" ali "Pošlji številko" in pritisnite "V redu".

13.3.2 Čakajoča klicna povezava

To je omrežna storitev. Če operater nudi to storitev, je treba izvesti ustrezno konfiguracijo.

Po vstopu v MENI v opcijo: Nastavitve->Nast. klicnih povezav->Čakajoča klicna povezava lahko preverite stanje dostopnosti in izberete, ali želite aktivirati to funkcijo.

Če je čakanje na povezavo omogočeno in opravljate pogovor, bo vsak naslednji dohodni klic signaliziran z oddanim signalom, opozarjajočim na drugo povezavo. Lahko sprejmete drugi klic in postavite prvega na čakanje.

13.3.3 Preusmerjanje klicev

To je omrežna storitev. Če operater nudi to storitev, je treba izvesti ustrezno konfiguracijo. Uporabnik lahko

nastavi preusmerjanje dohodnih klicev neposredno na glasovno pošto ali na drugo izbrano številko.

1. Za nastavitve storitve preusmerjanja klicev je treba v MENIJU vstopiti v: Nastavitve->Nast. klicnih povezav->Preusmerjanje povezav
2. Nato izberite, kdaj želite preusmerjati klice s seznama, ki je na voljo: **1 Vse glasovne povezave** (Preusmerjanje vseh dohodnih klicev na izbrano številko), **2 Kadar nisem dosegljiv** (Preusmeri dohodne klice, kadar ste izklopili telefon ali ste izven dosega), **3 Kadar ne sprejemam klica** (Preusmeri dohodne klice, kadar se ne oglasite), **4 Ko sem zaseden** (Preusmeri dohodne klice, kadar ravno opravljate drug telefonski pogovor), **5 Preusmerjaj vse povezave podatkov**, **6 Prekliči vsa preusmerjanja**.
3. Pritisnite **Aktiviraj** in vnesite številko, na katero želite preusmerjati klice, da aktivirate storitev, ali **Deaktiviraj**, da deaktivirate storitev.
Za preveritev trenutno izbranega stanja storitve izberite opcijo **Preveri stanje**.

13.3.4 Blokiranje klicnih povezav

To je omrežna storitev. Če operater nudi to storitev, je treba izvesti ustrezno konfiguracijo. Ta funkcija omogoča blokiranje različnih tipov povezav.

1. Vstopite v MENI v:
Nastavitve->Nast. klicnih povezav->Blokiranje klicev
2. S seznama izberite vrste klicnih povezav, ki jih želite blokirati. Blokirate lahko vse odhodne klice, vse odhodne mednarodne klice, mednarodne klice (razen klicev v domačo državo), vse dohodne klice in vse dohodne klice

med gostovanjem. Prav tako lahko spremenite geslo za izvajanje blokiranja.

13.3.5 Napredne nastavitve

- Samodejno ponavljanje: Kadar je funkcija vklopljena in je poskus vzpostavitve povezave neuspešen, se bo telefon samodejno poskušal znova povezati.
- Časovni opomnik: Nastavite lahko opozarjanje na čas trajanja klica. Vsakih toliko nastavljenega časa (31-60 sek.) ali po določenem času (2-3000 sek.) med pogovorom zaslišite signal, obveščajoč, da je navedeni čas potekel.
- Sprejemanje klicev: Možna je nastavitev, da se klici sprejemajo s pritiskom na katero koli tipko ali samodejno, kadar so na telefon priključene slušalke.

13.4 Nastavitve omrežja

- Izbira omrežja: Operaterja lahko izberete ročno ali samodejno.
- Povezava GPRS: Omogoča vam izbrati, ali naj se povezava GPRS vzpostavi po potrebi ali vedno
- Pref. transfer GPRS

13.5 Povezljivost

13.5.1 Povezljivost

Zahvaljujoč povezljivosti Bluetooth lahko pošiljate in prejimate datoteke. Lahko tudi priklapljate druge naprave, kot npr. brezžične slušalke.

V MENIJU izberite: Nastavitve->Povezljivost in pojdite na Bluetooth

V meniju Bluetooth lahko izbirate med naslednjimi možnostmi:

Stanje Bluetooth	Vklopi ali izklopi Bluetooth
Vidnost	Vklopi, da bodo drugi lahko našli tvoj telefon
Moja naprava	Naprave, s katerimi si se že povezoval(-a)
Moje ime	Izberi ime za svojo napravo

Datoteke, poslane na telefon mm730, se shranjujejo v mapi Prejeto.

13.5.2 Profil APN

V MENIJU izberite: Nastavitve->Povezljivost ter pojdite na profil APN.

Telefon ima uvedene nastavitve povezav WAP/MMS in GPRS nekaterih operaterjev. Za urejanje/brisanje/dodajanje računa izberite v MENIJU: Nastavitve->Povezljivost->Profil APN

Pravilno konfiguracijo lahko dobite pri svojem operaterju. Nekateri operaterji omogočajo daljinsko konfiguriranje telefona.

13.6 Zaščitne nastavitve

13.6.1 Koda PIN

Lahko vklopite/izklopite zahtevo vnašanja kode PIN ob aktivaciji telefona ter lahko spremenite kodo PIN.

13.6.2 Zaščita telefona

Lahko vklopite blokiranje telefona. V tem primeru boste morali za vklop telefona vnesti kodo za odblokiranje. Privzeta koda je 0000.

13.7 Povrnitev tovarniških nastavitev

S to funkcijo lahko povrnete tovarniške nastavitve. V MENIJU izberite:

Nastavitve->Povrni tov. nastavitve, nato vnesite varnostno geslo. Na koncu potrdite s tipko zelene slušalke.

Opozorilo: Privzeto varnostno geslo je: 0000

14. Povezava z računalnikom

Telefon lahko povežete z računalnikom z vodom USB, kar omogoča kopiranje in prenašanje datotek med telefonom in računalnikom.

Vzpostavitev povezave:

- vklopite en konec voda USB v telefon
- drugi konec voda vklopite v port na vašem računalniku
- na zaslonu telefona se prikaže naslednje sporočilo: "Pomnilnik USB" in "Port COM". Izberite Naprave za masovno shranjevanje

15. Pogosta vprašanja (Reševanje problemov)

Popravila telefona sme izvajati le pooblaščen servis. Drugačna popravila ali predelave telefona v lastni režiji dajejo pravico razveljavitve garancije!

Utripa zelena dioda
(indikator LED)

Imate neprebrano sporočilo SMS ali
neodgovorjen klic

"Ni možno vzpostaviti povezave"	Prepričajte se, da je klicana številka pravilna. Kadar kličete v drugo državo je klicani številki vedno treba dodati ustrezno predpono (npr. za Nemčijo 0049 ali +49). Če ima uporabnik predplačniško kartico (polnjenje s kartico), preverite, ali so na računu sredstva, ki omogočajo klic.
»Kartica SIM je vstavljena, možni so le klici v sili (112)«	Preverite, ali je kartica SIM pravilno nameščena.
Telefon ne dela, po priklopu polnilca se telefon ne polne.	Možno je, da je telefon izklopljen; vklopite telefon s pritiskom in pribl. 3-sekundnim pridržanjem tipke za vklop (rdeča slušalka). Po daljšem času neuporabe telefona je lahko baterija v stanju t.i "globoke izpraznjenosti"; za ponovno vzpostavitev pravilnega delovanja je treba pustiti polnilec priključen na telefon, čeprav zaslon telefona ne prikazuje ničesar.
"Ali lahko kličem, ko sem v tujini?"	Če se uporabnik nahaja zunaj države, se telefon samodejno prijavi v tuje omrežje, če je omogočeno GOSTOVANJE (Roaming). Za podrobne informacije se obrnite na operaterja.
"Ali je možno opraviti klic v sili v kraju, ki je izven zasega omrežja ali ko na računu ni sredstev?"	Ni možno vzpostaviti nobene povezave, kadar telefon ni v zasegu omrežja. Če uporabnik nima sredstev na računu, je možen klic v sili na številko 112.

"Kako lahko povečam zaseg?"	Če se na zaslonu pojavi napis "Ne deluje", to pomeni, da bodisi ni ustreznega signala ali na računu ni sredstev. Je pa v tem primeru možno klicanje v sili na številko 112, pod pogojem, da smo v zasegu omrežja drugega operaterja. Mesta, kot so zgradbe, omejujejo zaseg, približajte se oknu ali se premestite s telefonom izven območja s številnimi zgradbami.
"Na zaslonu se pojavlja " Za odblokiranje pridrži", tipke ne delujejo."	Tipkovnica je zaklenjena. Treba je odkleniti tipkovnico s pridržanjem tipke za zaklepanje na desni strani telefona.
"Kaj je to center za sporočila SMS?"	Številka centra operaterja, kjer so shranjena besedilna sporočila. Številka je shranjena na kartici SIM, vendar jo je možno v meniju telefona spremeniti in vnesti drugo.
"Kdaj se zaračuna plačilo za povezavo?"	Plačilo se zaračuna takoj po opravitvi povezave. Za podrobnosti o zaračunavanju se obrnite na operaterja.
Kako preveriti, ali je sporočilo SMS prispelo do prejemnika?	Vklopiti je treba funkcijo Informiranje o dostavi. Po dostavitvi sporočila boste prejeli odgovor SMS z informacijo, da je bilo sporočilo dostavljeno (omrežna storitev).

16. Pogoji uporabe in varnosti

- Ne sme se vklapljati telefona, če lahko to povzroči motenje delovanja drugih naprav!

- Ne sme uporabljati telefona brez ustreznih slušalk med vožnjo z avtomobilom.
- Telefon oddaja elektromagnetno polje, ki lahko negativno vpliva na druge elektronske naprave, v tem npr. na medicinsko opremo. Treba je zagotavljati oddaljenost med telefonom in v telo vsajenimi medicinskimi aparati, kot je npr. srčni spodbujevalnik, skladno s priporočili proizvajalcev takih medicinskih aparatov. Osebe z vsajenimi napravami se morajo seznaniti z navodili proizvajalca njihove vsajene medicinske naprave in se po njih ravnati. Osebe s srčnimi spodbujevalniki ne smejo nositi telefona v naprsnem žepu, telefon naj držijo ob ušesu na strani, nasprotni strani telesa, na kateri je vsajen medicinski pripomoček, da tako zmanjšajo tveganje motenj; morajo tudi takoj izključiti telefon ob sumu povzročanja motenj;
- Ne sme se uporabljati telefona v bolnišnicah, na letalih, pri bencinskih črpalkah in v bližini vnetljivih materialov.
- Ni dovoljeno, da bi sami izvajali popravila ali predelave naprave. Morebitne okvare sme odpravljati le za to kvalificiran servis.
- Naprava in elementi njene dodatne opreme lahko vsebujejo majhne dele. Zato je treba telefon in njegove dele hraniti izven dosega otrok.
- Ne sme se čistiti telefona s kemičnimi ali jedkimi sredstvi.

- Ne sme se uporabljati telefona v bližini plačilnih in kreditnih kartic – to lahko povzroči izgubo podatkov na kartici.
- Iz varnostnih razlogov prosimo, da se ne pogovarjate po telefonu, kadar je le-ta priključen na polnilec.
- Telefon ni odporen na prah in vodo in se ga ne sme izpostavljati vodi ali drugim tekočinam.
Ne postavljajte naprave na mesto, kjer bi jo lahko poškropila voda ali druga tekočina.
- Ne izpostavljajte naprave nizkim in visokim temperaturam ter neposredni sončni svetlobi. Naprave se ne sme puščati v bližini elementov grelnega ali ogrevalnega sistema, na primer radiatorja, grelca, pečice, peči za centralno ogrevanje, kamina, žara, v bližini odprtega ognja ipd.
- Ščitite svoj sluh



Dolgotrajna izpostavljenost glasnim zvokom lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti in naprave ne držite preblizu ušesa, kadar uporabljate zvočnik. Pred priklopom slušalk je vedno treba prej zmanjšati glasnost.

17. Garancijski pogoji

Telefon ima garancijo, katere neločljivi del je dokazilo o nakupu.

Poškodbe, ki so posledica nepravilne uporabe, elektrostatične razelektritve ali strele, ne bodo odpravljene brezplačno v okviru garancije.

Zgornje informacije so podane v informativne namene.

18. Informacije v zvezi z baterijo

V telefonu se nahaja baterija, ki se jo lahko izpraznjeno ponovno napolne z uporabo polnilca, priloženega napravi. Čas delovanja telefona z enim polnjenjem baterije je odvisen od različnih pogojev uporabe. Bistveno krajši čas delovanja je posledica tako tega, kako daleč stran od relejne postaje se nahajamo, kot tudi dolžine in števila opravljenih pogovorov. Ko se premeščamo, se telefon, ki ga mamó s seboj, nenehno preklaplja med relejnimi postajami, kar močno vpliva tudi na čas delovanja. Po nekaj sto polnjenjih in praznjenjih se lastnosti baterije seveda poslabšajo. Če uporabnik opazi znatno poslabšanje zmogljivosti, mora nabaviti novo baterijo.

Uporabljati se sme izključno samo baterije, ki jih priporoča proizvajalec. Ne sme se puščati polnilca priključenega več kot 2-3 dni.

Telefona se ne sme imeti na mestih s previsoko temperaturo. To ima lahko negativen vpliv na baterijo in sam telefon.

Nikoli se ne sme uporabljati baterije z vidnimi poškodbami. To lahko povzroči kratek stik in poškodovanje telefona. Baterija mora biti vložena s pravilno polariteto.

Puščanje baterije na mestih s previsoko ali prenizko temperaturo ima za posledico skrajšanje njene življenjske dobe. Baterija naj se nahaja v pogojih temperature med +15 in +25 °C. Če se v telefon vstavi mrzlo baterijo, je

možno, da telefon ne bo deloval pravilno, to povzroči tudi nevarnost poškodovanja.



Komplet vsebuje baterijo Li-ion. Odrabljene baterije so škodljive za okolje. Odrabljeno baterijo je treba oddati na posebej določeno zbirno mesto, kjer se odrabljene baterije hrani v ustreznih posodah, skladno z

veljavnimi predpisi. Baterij in akumulatorjev se ne sme odlagati med navadne komunalne odpadke, pač pa se jih mora oddajati na ustrezna zbirna mesta.

BATERIJ IN AKUMULATORJEV SE NE SME ODMETAVATI V OGENJ!

19. Informacije v zvezi z varstvom okolja

Pozor: Ta naprava je skladno z evropsko direktivo 2012/19/EU in poljskim Zakonom o odrabljani električni in elektronski opremi označena s simbolom prečrtanega zabojnika za odpadke.



Takšna oznaka obvešča, da se te opreme po prenehanju njene uporabnosti oz. uporabe ne sme odlagati skupaj z navadnimi gospodinjskimi odpadki.

Pozor: Te opreme se ne sme odlagati med komunalne odpadke!!! Izdelek je treba odstraniti s selektivnim zbiranjem – z oddajo na mestih, posebej namenjenih za te vrste odpadkov. S pravilnim ravnanjem z odrabljeno električno in elektronsko opremo preprečimo posledice, škodljive za zdravje ljudi in naravno okolje, ki bi nastopile zaradi v njej prisotnih nevarnih komponent v pogojih nepravilnega skladiščenja in obdelave take opreme.

20. Informacije o SAR

Ta model izpolnjuje mednarodne smernice na področju učinkovanja radijskih valov. Ta naprava je oddajnik in sprejemnik radijskih valov. Zasnovana je tako, da ne prekoračuje mejnih vrednosti učinkovanja radijskim valovom, ki jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP ob upoštevanju zadostne varnostne rezerve za zagotovitev zaščite za vseh ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje. Te smernice operirajo z mersko enoto, imenovano Specific Absorption Rate (SAR) – specifična absorpcija.

Mejna vrednost koeficienta SAR za mobilne naprave, ki jo je določila ICNIRP, je 2,0 W/kg. Vrednost SAR se meri pri največji oddajni moči, pri čemer je dejanska vrednost med delovanjem naprave običajno nižja od zgoraj navedene ravni. To je posledica samodejnih sprememb nivoja moči naprave, katerih cilj je zagotovitev, da naprava uporablja le minimum, ki je potreben za povezavo z omrežjem. Čeprav lahko prihaja do razlik v vrednostih SAR za različne modele telefonov ter tudi pri različnih položajih uporabe istega telefona, so vse te vrednosti skladne s predpisi o varnih ravneh sevanja. Svetovna zdravstvena organizacija je ugotovila, da do zdaj opravljene raziskave kažejo, da ni potrebno uvajati posebnih omejitev pri uporabi mobilnih naprav. Poudarja tudi, da je treba v želji zmanjšati vplive sevanja omejiti dolžine pogovorov ali pa med pogovori uporabljati slušalke ali glasni zvočnik, da telefona ni treba držati blizu telesa ali glave.

Najvišja v testih izmerjena vrednost SAR	
Koeficient SAR - naprava pri glavi	0.913 W/kg 10g (GSM900) 0.253 W/kg 10g (GSM1800)
Koeficient SAR - naprava pri glavi	1.721 W/kg 10g (GSM900) 1.167 W/kg 10g (GSM1800)

Vrednosti SAR se lahko razlikujejo tudi v odvisnosti od različnosti zahtev glede poročanja in testiranja po državah ter od različnosti frekvenčnih pasov v posameznih omrežjih.

21. Frekvenčna območja in maksimalna moč radijske frekvence, v kateri deluje radijska naprava

Sistem	Frekvenčno območje	Maksimalna oddajana moč
Bluetooth	2402MHz 2480MHz	3.45dBm
EGSM900	880/925MHz - 915/960MHz	32.7dBm(GMSK)
DCS1800	1710/1805MHz-1785/1880MHz	30.6 dBm (GMSK)
Radio FM	87.5MHz -108MHz	-

22. Polnilec - tehnični podatki

Zunanji napajalnik za telefon je skladen z uredbo Komisije (EU) 2019/1782

Identifikator modela	Switching Adapter HJ-0500600B2-EU
Vhodna napetost	AC 100-240V
Vhodna frekvenca izmeničnega toka	50/60Hz
Izhodna napetost	DC 5.0V
Izhodni tok	0.6A
Izhodna moč	3.0W
Povprečna učinkovitost delovanja	71.07%(230V) 73.11%(115V)
Učinkovitost pri nizki obremenitvi (10%)	-
Poraba energije v stanju brez obremenitve	0.040W(230V) 0.020W(115V)

23. Izjava o skladnosti

Maxcom S.A. s tem izjavlja, da je tip radijske naprave:
mobilni telefon MAXCOM MM730
skladen z Direktivo 2014/53/EU in Direktivo 2011/65/EU
(RoHS)

Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na
naslednjem spletnem naslovu:
<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Nekatere informacije v teh navodilih se lahko razhajajo v odvisnosti od konfiguracije telefona. Vpliv imajo nameščena programska oprema, ponudnik storitev in kartica SIM. Pridržujemo si pravico do spreminjanja izdelka in njegovih funkcij brez predhodnega obvestila.

MAXCOM S.A.
Ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy
POLJSKA
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

