

Návod na obsluhu GSM mobilný telefón Maxcom **MM730BB**



Obsah balenia

GSM telefón

Nabíjačka

Kolíska stolnej nabíjačky

USB kábel

Akumulátor (batéria)

Návod na obsluhu

Záručný list

Slúchadlá

Pre prípadnú prepravu odporúčame zachovať obal zariadenia.

Doklad o zaplatení je neoddeliteľnou súčasťou záruky.

Upozornenie: telefón pracuje v sieti GSM 900/1800. Pred prvým použitím je potrebné vložiť SIM kartu.

Mobilný telefón GSM 900/1800

Veľké podsvietené klávesy

Farebný displej 2.2" (176x220) 65 tis. farieb

Fotoaparát 2 Mpix

Podpora MicroSD pamäťovej karty

SOS tlačidlo (spustí poplach a automaticky zavola a odošle SMS na preddefinované čísla)

Veľké písmo, jednoduché Menu

Hlasitý odposluch

Telefónny zoznam: 500 kontaktov

Podpora SMS

7 čísel rýchlej voľby

Zobrazenie dĺžky hovoru

Bluetooth

FM rádio

Funkcia baterky

Kalkulačka

Budík

Akumulátor (batéria): 800 mAh

Pohotovostná doba: až 250 hod.*

Doba hovoru: až 7 hod.*

Hmotnosť: 78 g

*v závislosti od podmienok a pokrytia siete GSM

Obsah

1.	Zásady bezpečného používania	9
2.	Inštalácia základných súčastí.....	10
2.1	Inštalácia SIM a pamäťovej karty	10
2.2	Nabíjanie akumulátora	12
2.2.1	Stolná nabíjacia kolíska	13
2.3	Upozornenie na slabú batériu	13
3.	Rozmiestnenie tlačidiel	14
4.	Používanie telefónu	17
4.1	Zapnutie telefónu.....	17
4.2	Vypnutie telefónu.....	18
4.3	Pohotovostný režim	18
4.4	Uzamknutie klávesnice	19
5.	Vstup a obsluha Menu telefónu.....	19
6.	Telefónny zoznam	20
6.1	Ukladanie kontaktov	20
6.2	Zobrazenie kontaktov	20
6.3	Odstránenie kontaktov	21
6.3.1	Odstránenie jedného kontaktu	21
6.3.2	Odstránenie niekoľkých kontaktov	21
6.3.3	Mazanie všetkých kontaktov	22
6.4	Kopírovanie kontaktov	22
6.4.1	Kopírovanie jedného kontaktu	22
6.4.2	Kopírovanie všetkých kontaktov	22
6.5	Presun kontaktov.....	23
6.6	Možnosti pri vybraní niekoľkých	23
6.7	Nastavenie telefónneho zoznamu.....	23
6.7.1	Rýchla voľba	23
6.7.2	Ďalšie čísla.....	24
6.7.3	Stav pamäte	24
7.	Telefonické hovory	24
7.1	Priame vytáčané	24
7.2	Volanie z telefónneho zoznamu	25
7.3	Volanie zo zoznamu posledných hovorov	25

7.4	Rýchla voľba	25
7.5	Zmena hlasitosti hovoru	25
7.6	Voľby počas hovoru	25
7.7	Tlačidlo ICE	26
7.8	Tiesňové volanie	26
7.8.1	Nastavenie a úprava núdzových kontaktov	27
7.8.2	Informácie o užívateľovi	28
7.8.3	Text núdzovej SMS	28
7.8.4	Vypnutie SOS zvukovej výstrahy	28
7.8.5	SOS komunikácia	28
7.8.6	SOS tlačidlo	29
7.9	Príjem hovoru	29
8.	Register hovorov	29
9.	Správy SMS a MMS	30
9.1	Písanie a odosielanie SMS	31
9.2	Čítanie a odpovedanie na správy	32
9.3	SMS priečinky	32
9.3.1	Prijaté správy	32
9.3.2	Odoslané správy	33
9.3.3	Koncepty	33
9.3.4	Na odoslanie	34
9.4	Mazanie správ	34
9.5	Nastavenia správ	34
9.5.1	SMS	34
9.5.2	MMS	35
9.6	Hlasová odkazová schránka	36
10.	Nástroje	36
10.1	Kalendár	36
10.2	Kalkulačka	37
10.3	Budík	37
10.4	STK (Služby SIM)	37
10.5	Svetový čas	38
10.6	Správca súborov	38
11.	Fotoaparát	38
12.	FM rádio	41

13.	Multimédiá	42
13.1	Prehliadač obrázkov	42
13.2	Nahrávanie videa.....	42
13.3	Videoprehrávač	42
13.4	Audio prehrávač	43
13.5	Nahrávanie zvuku, diktafón.....	44
14.	Nastavenia	44
14.1	Profily	44
14.2	Nastavenia telefónu	45
14.2.1	Nastavenie dátumu a času	45
14.2.2	Jazyk.....	46
14.2.3	Preferovaná metóda písania.....	46
14.2.4	Displej	46
14.2.5	Podsvietenie.....	46
14.2.6	Témy	47
14.2.7	Režim Lietadlo.....	47
14.3	Nastavenia hovoru.....	47
14.3.1	Skryť moju identitu.....	47
14.3.2	Čakajúci hovor.....	47
14.3.3	Presmerovanie hovoru	48
14.3.4	Blokovanie hovorov	49
14.3.5	Rozšírené nastavenia	49
14.4	Nastavenia siete	50
14.5	Pripojiteľnosť	50
14.5.1	Bluetooth	50
14.5.2	Profil APN.....	51
14.6	Nastavenie zabezpečenia.....	51
14.6.1	PIN kód	51
14.6.2	Zabezpečenie telefónu	51
14.7	Obnovenie výrobných nastavení.....	51
15.	Pripojenie k počítaču	52
16.	FAQ (riešenie častých problémov).....	52
17.	Podmienky používania a bezpečnosť	55
18.	Záruka	56
19.	Informácie o akumulátore zariadenia	57

20.	Informácie o ochrane životného prostredia	58
21.	Informácie o SAR.....	59
22.	Frekvenčný rozsah a maximálny vysokofrekvenčný výkon, s ktorým toto rádiové zariadenie pracuje	60
23.	Technické informácie o nabíjačke	61
24.	Vyhlásenie o zhode.....	62

1. Zásady bezpečného používania

Pozorne si prečítajte nasledujúce pravidlá, minimalizujete tým riziko nesprávneho použitia telefónu.

- Nepoužívajte telefón na miestach, kde je to zakázané, napr. pri čerpacích staniciach alebo v nemocnici. Používanie telefónu na takýchto miestach môže vystaviť iné osoby nebezpečenstvu. Zapnutý telefón môže rušiť iné zariadenia!
- Pri šoférovaní používajte schválené prostriedky ako napríklad súpravu „voľné ruky“,
- Nepoužívajte telefón v nemocniciach, lietadlách, na čerpacích staniciach, alebo v blízkosti horľavých materiálov,
- Váš telefón vysiela elektromagnetické pole, čo môže mať negatívny vplyv na iné elektronické zariadenia, napríklad medicínske. Je potrebné dodržiavať odporúčania výrobcov lekárskeho prístroja, najmä vzdialenosť medzi telefónom a implantovaným zdravotníckym zariadením, ako je napr. kardiostimulátor. Ľudia s takýmito zariadeniami by sa mali oboznámiť s pokynmi výrobcu implantovaného lekárskeho prístroja. Napríklad ľudia s kardiostimulátorom by nemali nosiť mobilný telefón v náprsnom vrecku, telefón by mali prikladať k hlave na opačnej strane tela vo vzťahu ku zdravotníckej technike, aby sa tak minimalizovalo riziko rušenia, prípadne telefón okamžite vypnúť, ak majú podozrenie, že spôsobuje rušenie,
- Prístroj a jeho príslušenstvo môže obsahovať drobné súčiastky. Telefón a príslušenstvo odstráňte z dosahu

detí,

- Nevykonávajte opravy alebo úpravy svojpomocne. Všetky chyby by mali byť odstránené kvalifikovaným servisným technikom,
- Používajte iba originálne batérie a nabíjačky. Používanie neoriginálneho príslušenstva môže viesť k poškodeniu zariadenia alebo až k jeho výbuchu,
- PRACHOTESNOSŤ: tento telefón nie je prachotesný, nevystavujte ho kontaktu s prachom, kovovými pilinami a pod., toto môže spôsobiť poruchu,
- VODEODOLNOSŤ: tento telefón nie je vodotesný. Udržujte ho v suchu.

2. Inštalácia základných súčastí

Pred zapnutím telefónu je potrebné vložiť SIM kartu. Dávajte pozor, aby ste počas vkladania kartu nepoškodili. SIM karty a pamäťové karty uchovávajte mimo dosahu detí!


2.1 Inštalácia SIM a pamäťovej karty

Pred vložením sa uistite, že telefón je vypnutý, vyberte akumulátor (batériu) a nepripájate nabíjačku.


SIM kartu vkladajte podľa popisu a nasledujúcich obrázkov:

- Keď je telefón vypnutý, otočte ho obrazovkou dole a nechtom vypáčte zadný kryt pomocou zárezu v spodnej strane telefónu,
- Opatrne vsuňte SIM kartu do príslušnej pozície podľa nižšie uvedeného obrázku, a to kovovými plôškami

smerom ku kontaktom v telefóne,

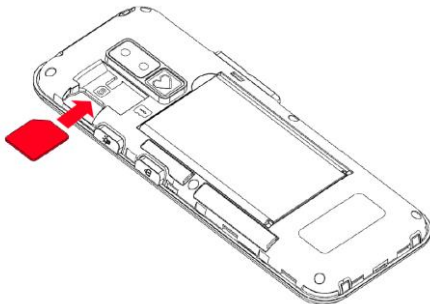

- V blízkosti držíaku SIM karty sa nachádza držiak microSD pamäťovej karty. Kartu zasuňte podľa obrázku, kovovými kontaktami pamäťovej karty smerom ku kontaktom v telefóne.

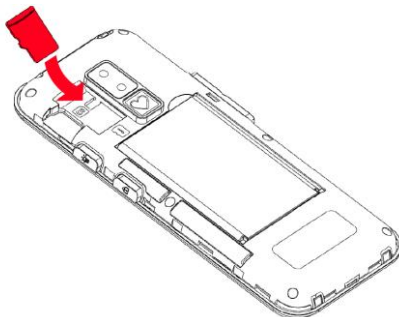

Pri použití pamäťovej karty je potrebné byť opatrný najmä pri vkladaní a vyberaní. Niektoré pamäťové karty je potrebné pred prvým použitím naformátovať pomocou počítača.

Pravidelne zálohujte informácie na pamäťovej karte, najmä ak ju používate aj v iných zariadeniach!

Nesprávne používanie alebo iné faktory môžu spôsobiť poškodenie, alebo stratu dát na karte.

- Vložte akumulátor (batériu) tak, aby jej kontakty (+/-) smerovali ku kontaktom v telefóne. Následne založte zadný kryt a jemným stiskom telefón uzavrite.

2.2 Nabíjanie akumulátora

Upozornenie! Používajte len akumulátory a batérie dodané a schválené výrobcom. Použitím inej batérie môže dôjsť k poškodeniu telefónu, čím bude zrušená platnosť záruky. Nepripájajte nabíjačku, keď nie je na telefóne nasadený zadný kryt.

Nabíjanie telefónu:

1. Nabíjačku zapojte do elektrickej siete,
2. Konektor nabíjačky pripojte do USB zásuvky na spodnej strane telefónu. Na obrazovke sa zobrazí informácia o pripojení nabíjačky. O priebehu nabíjania bude pulzovaním informovať grafický indikátor nabíjania umiestnený na obrazovke zariadenia,
3. Ak je batéria plne nabitá, odpojte nabíjačku zo zásuvky a potom konektor nabíjačky od telefónu.

Ak je nabíjanie dokončené, na displeji sa krátko zobrazí informácia „Nabíjanie dokončené“ a grafický indikátor prestane pulzovať.

2.2.1 Stolná nabíjacia kolíska

Na nabíjanie je možné použiť aj stolnú nabíjaciú kolísku. Pred jej použitím je potrebné k nej najprv pripojiť bežnú nabíjačku, a potom túto zapojiť do elektrickej siete. Ak chcete nabíjať telefón, stačí tento vložiť do stolnej nabíjacej stanice kontaktami smerom k nabíjačke.

Upozornenie:

- Pred začatím procesu nabíjania, skontrolujte, či je batéria správne nainštalovaná.
- Počas procesu nabíjania neodoberajte batériu, môžete poškodiť svoj telefón.
- Pokiaľ je pre správnu funkciu telefónu napätie batérie príliš nízke, zobrazí sa správa, že telefón sa automaticky vypne. Následne prebehne proces jeho automatického vypnutia.
- Pokiaľ je batéria úplne vybitá (napr. po ponechaní zapnutého svetidla) môže sa objaviť symbol nabíjania až niekoľko minút po pripojení nabíjačky.

2.3 Upozornenie na slabú batériu

Telefón upozorňuje na vybitú batériu pípnutím (v prípade, že v aktuálnom profile nie sú vypnuté výstražné tóny) a zobrazením informácie „Slabá batéria“.

Na obrazovke bude zobrazený nasledujúci symbol  . Pripojte nabíjačku podľa vyššie spomínaných pokynov a nabite batériu.

3. Rozmiestnenie tlačidiel



1	USB konektor typ C	11	Červené tlačidlo
2	Tlačidlo hlasitosti (+)	12	Tlačidlo dole (šípka)
3	Tlačidlo hlasitosti (-)	13	Numerická klávesnica
4	Upevnenie pútka / šnúrk	14	Tlačidlo baterky

5	Konektor pre slúchadlá	15	Tlačidlo blokovanie klávesnice
6	Dióda oznámení	16	Objektív fotoaparátu
7	Reproduktor	17	Blesk / Baterka
8	Displej	18	SOS tlačidlo
9	Zelené tlačidlo	19	Reproduktor vyzváňania
10	Tlačidlo hore (šípka)		

Základné funkcie tlačidiel

Tlačidlo	Funkcia
Červené tlačidlo	Krátke stlačenie: návrat do pohotovostného režimu / ukončenie spojenia. Dlhým podržaním zapnutie / vypnutie telefónu.
Zelené tlačidlo	Krátkym stlačením príjem prichádzajúceho hovoru. V pohotovostnom režime vstup do Registra hovorov. V Menu funkcia potvrdenia (OK).

Navigačné tlačidlá a klávesnica	Hore	Menu
	Dole	Telefónny zoznam
	1	Krátke stlačenie: číslo 1. Pridržanie: hlasová schránka
	2	Krátke stlačenie: číslo 2. Pridržanie: zobrazenie ICE možností.
	0	Číslo 0
	3-9	Krátke stlačenie: čísla 3 do 9. Pridržanie: volania priradených čísiel rýchlej voľby.
	*	Vkladanie znakov: *, +, P, W. Počas písania SMS: špeciálne znaky.
	#	Krátke stlačenie: pri písaní SMS zmena režimu zadávania znakov, vkladanie znaku #. Pridržanie: aktivácia / deaktivácia tichého režimu. Počas prichádzajúceho hovoru stlačením stlmenie zvonenia.
	Bočné tlačidlá +/-	V pohotovostnom režime ovládanie hlasitosti zvukov. Počas hovoru alebo prehrávania multimédií ovládanie hlasitosti. Podržaním + počas hovoru sa aktivuje nahrávanie hovoru.

Funkčné tlačidlá	SOS	Podržaním aktivujete procedúru SOS. Bude zavolané na definované číslo a bude poslaná SMS.
	Baterka	Zapnutie / vypnutie baterky
	Blokovanie klávesnice	V pohotovostnom režime krátkym stlačením uzamknutie klávesnice. Keď sú tlačidlá zamknuté dlhým stlačením odomknutie.

4. Používanie telefónu

4.1 Zapnutie telefónu

Pre zapnutie stlačte a podržte červené tlačidlo.

Ak budete vyzvaný na zadanie kódu PIN je ho potrebné zadať. PIN kód nájdete v štartovacej súprave vašej SIM karty. Zadanie kódu je potrebné potvrdiť zeleným tlačidlom.

Upozornenie: 3x po sebe nesprávne zadaný PIN kód zablokuje SIM kartu. Túto môžete odblokovat' správnym zadaním PUK kódu.

10x po sebe nesprávne zadaný kód PUK zablokuje SIM kartu natrvalo.


Následne sa pri prvom spustení (alebo po obnovení pôvodných nastavení) zobrazí možnosť kopírovať všetky kontakty zo SIM karty do telefónu. Ak vyberiete Áno, skopírujú sa kontakty zo SIM karty do pamäte telefónu. Tento krok preskočíte zvolením Nie.

4.2 Vypnutie telefónu

Ak chcete vypnúť telefón, stlačte a podržte červené tlačidlo.

4.3 Pohotovostný režim

V tomto režime je telefón zapnutý, ale nie sú vyžadované žiadne operácie, je teda v pohotovostnom režime.

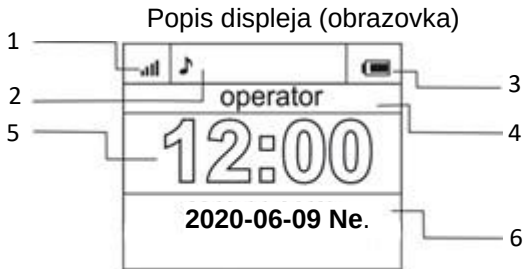

1. Stav mobilného signálu,
2. Ikony zobrazujúce vlastnosti a funkcie:

	Bežné zvukové signály		Slúchadlá pripojené
	Zvukový signál a vibrácie		Nová SMS
	Vibrácie, potom zvukový signál		Nová MMS
	Iba vibrácie		Tichý režim

	Budík zapnutý		Presmerovanie hovorov aktívne
	Baterka zapnutá		Klávesnica zablokovaná
	Zmeškaný hovor		Roaming aktívny*
Ikony sa môžu líšiť v závislosti na verzii telefónu		*ikona  sa objavuje tiež v národnom roamingu, kedy účastník využíva sieť iného operátora.	

3. Stav akumulátora (batérie)
4. Názov operátora
5. Čas
6. Dátum

4.4 Uzamknutie klávesnice

Pre zablokovanie klávesnice stlačte príslušné tlačidlo na pravej strane telefónu. Pre odomknutie klávesnice toto tlačidlo stlačte a podržte, kým sa nezobrazí symbol otvoreného zámku. Pre príjem prichádzajúceho hovoru nie je potrebné klávesnicu odomykať.

Poznámka: klávesnica sa uzamkne (automaticky alebo manuálne) iba ak je telefón v pohotovostnom režime.

5. Vstup a obsluha Menu telefónu

Pre vstup do Menu telefónu musí byť tento v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo hore.

Pre navigáciu v Menu použite tlačidlá hore / dole (šípky).

Pre potvrdenie vybranej funkcie stlačte tlačidlo OK (zelené tlačidlo).

Pre návrat k predchádzajúcemu menu (vrátiť sa), alebo o úroveň vyššie stlačte červené tlačidlo. Pre návrat k pohotovostnému režimu podržte červené tlačidlo.

6. Telefónny zoznam

6.1 Ukladanie kontaktov

Vytvoriť a uložiť nový kontakt môžete jedným z uvedených spôsobov:

1. Môžete uložiť číslo zo zoznamu zmeškaných a prijatých hovorov. V pohotovostnom režime stlačte zelené tlačidlo, šípkami zvolte číslo, ktoré chcete uložiť a vyberte Možnosti -> Uložiť do kontaktov a vyberte pamäť, do ktorej chcete kontakt uložiť. Zadaťte meno a následne Možnosti -> Uložiť,
2. Nový kontakt môžete pridať priamo do telefónneho zoznamu. V pohotovostnom režime stlačte zelené tlačidlo, následne pomocou šípok vyberte Kontakty. Šípkou hore vyberte Nový kontakt -> Možnosti -> Vybrať. Vyberte pamäť kam chcete uložiť kontakt. Zadaťte meno a číslo a následne Možnosti -> Uložiť.

6.2 Zobrazenie kontaktov

Spôsob 1

1. Prejdite do Menu a vyberte kontakty,
2. Zadaťte prvé písmeno mena, ktoré hľadáte,

3. Telefón vyhľadá prvý kontakt začínajúci uvedeným písmenom. Môžete sa posúvať šípkami hore a dolu.

Stlačením klávesy „#” sa mení spôsob zadávania textu.

Spôsob 2

1. V pohotovostnom režime stlačte červené tlačidlo,
2. Zadajte prvé písmeno mena, ktoré hľadáte,
3. Telefón vyhľadá prvý kontakt začínajúci uvedeným písmenom. Môžete sa posúvať šípkami hore a dolu.

Stlačením klávesy „#” sa mení spôsob zadávania textu.

6.3 Odstránenie kontaktov

6.3.1 Odstránenie jedného kontaktu

Ak chcete odstrániť kontakt z pamäte telefónu alebo zo SIM karty, postupujte nasledovne:

1. V Menu vyberte Kontakty,
2. Vyberte kontakt, ktorý chcete odstrániť, stlačte Možnosti -> Odstrániť,
3. Pre potvrdenie stlačte zelené tlačidlo.

6.3.2 Odstránenie niekoľkých kontaktov

Ak chcete vymazať z telefónu alebo SIM karty niekoľko kontaktov naraz, postupujte nasledovne:

1. V Menu vyberte: Kontakty -> Možnosti -> Označiť viaceré -> Vymazať viaceré,

2. Vyberte príslušný kontakt označte Možnosti -> Označiť. Túto akciu opakujte pre všetky požadované kontakty,
3. Potom vyberte Možnosti -> Odstrániť niekoľko -> OK.

6.3.3 Mazanie všetkých kontaktov

Ak chcete vymazať všetky kontakty z telefónu alebo SIM karty naraz, postupujte nasledovne:

1. V Menu vyberte: Kontakty -> Možnosti -> Nastavenie -> Odstrániť všetky,
2. Vyberte ktoré kontakty chcete zmazať, zo SIM alebo z telefónu a potvrdte OK.

6.4 Kopírovanie kontaktov

6.4.1 Kopírovanie jedného kontaktu

Ak chcete kopírovať kontakty zo SIM karty do telefónu, alebo z telefónu na SIM kartu postupujte:

1. V Menu vyberte Kontakty,
2. Vyberte kontakt, ktorý chcete kopírovať,
3. Stlačte tlačidlo Možnosti -> Kopírovať a vyberte kam chcete skopírovať kontakt (SIM, telefón), potvrdte zeleným tlačidlom.

6.4.2 Kopírovanie všetkých kontaktov

Pre kopírovanie všetkých kontaktov zo SIM karty do telefónu alebo naopak, postupujte takto:

1. V Menu vyberte: Kontakty -> Možnosti -> Nastavenia -> Kopírovať všetko,
2. Vyberte, kam chcete skopírovať kontakty,

3. Označte niektoré alebo všetky kontakty, ktoré chcete kopírovať a potvrdte zeleným tlačidlom.

6.5 Presun kontaktov

Kontakty zo SIM karty môžete presunúť do pamäte telefónu alebo naopak. Ak tak chcete urobiť, vyberte Menu -> Kontakty -> Možnosti -> Nastavenia -> Premiestniť všetko. Ďalej postupujte ako pri kopírovaní všetkých kontaktov, viac vid' **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania..**

6.6 Možnosti pri vybratí niekoľkých

V Menu vyberte: Kontakty -> Možnosti -> Vyberte niekoľko a potom:

- Poslať SMS: pre poslanie SMS viacerým príjemcom,
 - Poslať MMS: pre poslanie MMS viacerým príjemcom,
 - Vymazať niektoré: pre vymazanie viacerých kontaktov,
- viac vid' **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania..**

6.7 Nastavenie telefónneho zoznamu

6.7.1 Rýchla voľba

Pre zapnutie rýchlej voľby vyberte: Menu -> Kontakty -> Možnosti -> Nastavenia -> Rýchla voľba -> Stav.

Tu zapnete alebo vypnete rýchlu voľbu. Ak je rýchla voľba zapnutá a tlačidlá 3-9 majú priradené svoje čísla, stačí ich v pohotovostnom režime dlhšie podržať a príslušné telefónne číslo bude vytočené.

Ak chcete priradiť číslo ku konkrétnemu tlačidlu, v Menu vyberte Kontakty -> Možnosti -> Nastavenia -> Rýchla voľba -> Nastaviť tlačidlá. Vyberte tlačidlo, ku ktorému chcete priradiť číslo, potvrdte zeleným tlačidlom, vyberte číslo zo zoznamu kontaktov a potvrdte zeleným tlačidlom.

6.7.2 *Ďalšie čísla*

V Menu zvolte Kontakty -> Možnosti -> Nastavenia -> Ďalšie čísla -> Pevné vytáčanie, čím povolíte alebo zakážete funkciu pevného vytáčania.

6.7.3 *Stav pamäte*

Stav pamäte telefónu a SIM karty týkajúci sa kontaktov môžete skontrolovať nasledovne:

Menu -> Kontakty -> Možnosti -> Nastavenia -> Stav pamäte.

7. Telefonické hovory

7.1 Priame vytáčanie

1. V pohotovostnom režime na klávesnici zadajte telefónne číslo, na ktoré chcete volať,

Pri medzinárodných hovoroch je potrebné pred číslom zadať „00“ alebo „+“. Pre zadanie znaku „+“ stlačte dvakrát tlačidlo „*“.

2. Stlačením zeleného tlačidla toto telefónne číslo vytočíte,

3. Pre ukončenie hovoru stlačte červené tlačidlo.

7.2 Volanie z telefónneho zoznamu

Pre prístup k telefónnemu zoznamu stlačte v pohotovostnom režime zelené tlačidlo a prejdite na položku Kontakty. Pomocou šípok hore / dole vyberte príslušný kontakt. Ak chcete rýchlo prejsť na kontakt začínajúci napr. na písmeno U, stlačte dvakrát klávesu 8. Pre vytočenie čísla zvoleného kontaktu stlačte zelené tlačidlo.

7.3 Volanie zo zoznamu posledných hovorov

V pohotovostnom režime stlačte zelené tlačidlo a v Menu prejdite na položku Register hovorov. Pre prechádzanie zoznamu použite šípky hore / dole. Vybrané číslo zavolaťte zeleným tlačidlom.

7.4 Rýchla voľba

V pohotovostnom režime na uskutočnenie hovoru stlačte a podržte príslušné tlačidlo, ak ste predtým na klávesy 3-9 pridelili kontakty rýchlej voľby.

7.5 Zmena hlasitosti hovoru

Počas hovoru stlačte tlačidlo + alebo - na ľavej strane zariadenie pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosť hovoru.

7.6 Vol'by počas hovoru

Počas hovoru pre ďalšie funkcie stlačte Vol'by:

- Reproduktor: zapína a vypína hlasitý odposluch,
- Podržať: podržať spojenie (prerušiť, no neukončiť),
- Ukončiť: ukončiť spojenie,
- Nový hovor: nadviazanie nového hovoru,
- Kontakty: umožňuje prístup ku kontaktom, napr. ak chcete zistiť číslo,
- Register hovorov: umožňuje skontrolovať hovory,
- Správy: môžete skontrolovať prijaté / uložené správy,
- Diktafón: umožňuje nahráť hovor,
- Stlmiť: zapína / vypína mikrofón,
- DTMF: umožňuje zapnúť alebo vypnúť DTMF.

7.7 Tlačidlo ICE

ICE (ang. In Case of Emergency – V prípade núdze) skratka informujúca záchranárov koho je v prípade núdze potrebné informovať. Stlačením a podržaním tlačidla 2 „ICE“ sa zobrazia kontakty a informácie o užívateľovi.

Odporúčame teda vyplniť tiesňové kontakty (ICE kontakty) a informácie o používateľovi, vid' nižšie: Nastavenie a úprava núdzových kontaktov a Informácie o užívateľovi.

7.8 Tiesňové volanie

Pokiaľ nenastavíte SOS číslo inak, bude po jeho podržaní uskutočnený tiesňový hovor 112.

V Menu telefónu je možné nastaviť štyri núdzové kontakty. Po stlačení a podržaní SOS tlačidla, ktoré je umiestnené na

zadnej strane telefónu, sa spustí funkcia SOS. Telefón aktivuje výstražný signál a automaticky zavolá na vopred nastavené núdzové kontakty, a to v nastavenom poradí.

Celkovo sa uskutočnia tri pokusy o volanie na každý nastavený kontakt. Telefón zavolá na nasledujúci kontakt, ak nedôjde k spojeniu s predchádzajúcim kontaktom do približne 25 sekúnd.

Ak na volanie odpovie aspoň jeden z núdzových kontaktov, telefón zapne hlasitý odposluch, čím sa funkcia SOS ukončí.

Ak žiadne z núdzových kontaktov na telefonický hovor neodpovie, telefón automaticky rozpošle na nastavené núdzové kontakty predpripravenú núdzovú SMS (ak je táto možnosť povolená v SOS Menu).

Zariadenie následne ostane v stave poplachu jednu hodinu, tj. každý prichádzajúci hovor bude automaticky prijatý v režime hlasného odposluchu.

Pre ukončenie SOS režimu stlačte a podržte SOS tlačidlo.

7.8.1 Nastavenie a úprava núdzových kontaktov

Je možné nastaviť 4 núdzové kontakty.

Pre nastavenie prejdite na Menu -> SOS nastavenia -> SOS kontakty a vyberte ktorú položku, ktorú hľadáte:

- Upraviť: ak chcete zmeniť už uložený núdzový kontakt, alebo manuálne zadať nový kontakt,
- Kontakty: ak chcete pridať nový núdzový kontakt z telefónneho zoznamu, prípadne môžete manuálne zadať nový kontakt,
- Zmazať: vymazanie núdzového kontaktu,
- Zmazať všetko: vymazanie všetkých núdzových

kontaktov.

7.8.2 Informácie o užívateľovi

Vyberte položku Menu -> SOS nastavenia -> Informácie o užívateľovi a nastavte jeho meno, choroby, alergie, krvnú skupinu apod.

Tieto informácie sa zobrazia po stlačení a podržaní tlačidla 2 (ICE).

7.8.3 Text núdzovej SMS

Text núdzovej SMS, ktorá sa odosiela v rámci SOS režimu, môžete zmeniť. Predvolený text je: „Núdzová SMS! Zavolajte mi!“.

Pre zmenu obsahu tejto správy vyberte Menu -> SOS nastavenia -> SOS správa. Zadať požadovaný text a uložte. V nastaveniach núdzového režimu potom môžete povoliť alebo zakázať odosielanie takejto správy (Menu -> SOS nastavenia -> SOS správa -> Stav).

7.8.4 Vypnutie SOS zvukovej výstrahy

Pri nadväzovaní SOS spojenia je možné zapnúť / vypnúť zvuk výstražného signálu, a to v Menu -> Nastavenia -> SOS nastavenia -> SOS signál.

7.8.5 SOS komunikácia

Príjemca núdzového SOS hovoru bude vo svojom telefóne počuť správu: „Núdzové volanie, na prijatie stlačte tlačidlo 5“. Ak príjemca nestlačí tlačidlo 5 v nasledujúcich 10 sekundách, hovor sa ukončí a telefón v núdzovom stave bude kontaktovať nasledujúci núdzový kontakt.

Potvrdenie prijatia hovoru stlačením tlačidla 5 zaist'uje, že hovor je prijatý osobou, nie napríklad automatickou hlasovou schránkou.

Túto funkciu je možné vypnúť, ale odporúčame urobiť tak až vtedy, keď vaše núdzové kontakty zrušia všetky svoje presmerovania do hlasových odkazových schránok.

7.8.6 SOS tlačidlo

Celkovú funkcionálnosť tlačidla SOS môžete zapnúť alebo vypnúť v Menu -> SOS nastavenia -> SOS tlačidlo.

7.9 Prijem hovoru

Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, stlačte zelené tlačidlo. Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, stlačte červené tlačidlo.

Ak chcete stlmiť zvonenie prichádzajúceho hovoru bez jeho ukončenia, stlačte tlačidlo #.

8. Register hovorov

Pre zobrazenie registra hovorov vstúpte do Menu a vyberte Register hovorov. Následne môžete vybrať:

- Zmeškané hovory: pre zobrazenie zmeškaných hovorov. Signalizácia zmeškaného hovoru sa objavuje na obrazovke pohotovostného režimu v ľavom hornom rohu,
- Volané čísla: zobrazí volané čísla,
- Prijaté hovory: zobrazí prijaté hovory,
- Vymazať register: zmazanie registra hovorov.

Poznámka: ak chcete zobrazíť register všetkých hovorov, jednoducho v pohotovostnom režime stlačte zelené tlačidlo. Farebné symboly označujú typ hovoru.



Volané čísla



Prijaté hovory



Zmeškané hovory

Po zvolení požadovaného čísla, stlačte zelené tlačidlo pre zobrazenie ďalších možností:

- Spojenie: nadviaže spojenie s uvedeným číslom,
- Poslať SMS: môžete odoslať SMS,
- Náhľad: pre zobrazenie podrobností o hovore,
- Poslať MMS: môžete odoslať MMS,
- Uložiť do kontaktov: môžete pridať číslo do telefónneho zoznamu,
- Úprava pred zavolaním: upraviť číslo a zavolať,
- Zmazať: vymaže dané číslo.

9. Správy SMS a MMS

S týmto zariadením môžete odosielať a prijímať textové správy SMS a multimedialne správy MMS.

Táto ikona  zobrazená na obrazovke naznačuje, že v telefóne sa nachádza aspoň jedna neprečítaná správa.

Signalizačná dióda tiež oznamuje, že v telefóne sa nachádza aspoň jedna neprečítaná správa.

Pre vstup do SMS správ zvolte v pohotovostnom režime Menu a vyberte Správy -> Prijaté správy.

Keď je schránka správ plná, ikona  bude blikať. Na vyriešenie tejto situácie odporúčame vymazať niektoré správy z priečinka doručenej pošty.

9.1 Písanie a odosielanie SMS

1. Vstúpte do Menu a potom vyberte: Správy -> Napísať správu -> SMS, tým sa otvorí editor správ,
2. Napíšte správu,
 - Zmena spôsobu zadávania textu: ak chcete zmeniť spôsob zadávania textu (čísllice, veľké alebo malé písmená), stlačte tlačidlo „#“, ak chcete zadať symbol, stlačte tlačidlo „*“,
3. Odoslanie správy: Stlačte Voľby -> Poslať a vložte číslo príjemcu ručne alebo ho môžete vybrať z kontaktov. Vyberte toto číslo a stlačte tlačidlo OK. Ak chcete SMS poslať na viac kontaktov, môžete pridať ďalšie čísla. Ak chcete odoslať správu, stlačte Voľby -> Poslať,
4. Uloženie správy: Ak chcete správu uložiť ako rozpísanú stlačte Voľby -> Uložiť. Správa sa uloží do zložky Koncepty. Môžete tiež nastaviť ukladanie odoslaných správ, ktoré sa potom automaticky ukladajú. Pre toto nastavenie vstúpte do Menu a vyberte: Správy -> Nastavenia -> SMS -> Uložiť odoslané správy.

Ak chcete poslať správu MMS, vyberte Menu -> Správy

-> Vytvoriť správu -> MMS a zadajte text správy, stlačte Možnosti a vyberte obsah (pridajte prílohu, tj. fotografiu, zvuk alebo video), potom vyberte Možnosti, pridajte príjemcu a Poslať.

9.2 Čítanie a odpovedanie na správy

1. Keď sa objaví ikona neprečítaných správ, alebo si chcete prečítať už prijaté správy, vyberte Menu -> Správy -> Prijaté správy. Na prečítanie správy stlačte tlačidlo OK. Pri čítaní môžete použiť ďalšie možnosti stlačením zeleného tlačidla,
2. Táto ikona  pri správe znamená, že sa jedná o neprečítanú správu.

Stlačením tlačidla Možnosti pri čítaní správy môžete zobrazíť ďalšie funkcie:

- Odpovedať cez SMS: napísať SMS odosielateľovi,
- Odpovedať cez MMS: napísať MMS odosielateľovi,
- Zavolať: zavolať odosielateľovi,
- Zmazať: zmazať správu,
- Preposlať: umožňuje poslať túto správu inému príjemcovi,
- Rozšírené: umožňuje použiť číslo, apod.

9.3 SMS priečinky

9.3.1 Prijaté správy

Obsahuje prijaté správy, tieto sú zoradené podľa dátumu prijatia.

Pre navigáciu v priečinku Prijaté správy použite šípky hore / dole.

Ak chcete zobrazit' ďalšie funkcie pri prezeraní prijatých správ, stlačte tlačidlo Možnosti:

- Náhľad: umožňuje čítať správy,
- Odpovedať cez SMS: napísať SMS odosielateľovi,
- Odpovedať cez MMS: napísať MMS odosielateľovi,
- Zavolať: zavolať odosielateľovi,
- Preposlať: umožňuje poslať túto správu inému príjemcovi,
- Zmazať: zmazať správu,
- Zmazať všetko: zmazať všetky správy z priečinka prijatých správ,
- Uložiť kontakt: uloženie čísla odosielateľa do kontaktov.

9.3.2 Odoslané správy

Ak aktivujete možnosť uložiť odoslané správy, budú tieto uložené v tejto zložke. Pre pohyb v priečinku použite klávesy hore / dole (šípky).

9.3.3 Koncepty

Tu sa ukladajú neodoslané, ale uložené správy. Pre uloženie rozpísanej správy zvolte zeleným tlačidlom položku **Uložiť**.

Po vstupe do položky Koncepty môžete správy mazať, upravovať a následne odoslať.

9.3.4 Na odoslanie

Ak sa z nejakého dôvodu nepodarilo odoslať správu, bude táto uložená v zložke Na odoslanie.

9.4 Mazanie správ

Ak chcete vymazať správu, zvolte Možnosti a vyberte Vymazať.

9.5 Nastavenia správ

Vstúpte do Menu a vyberte Správy -> Nastavenia:

9.5.1 SMS

- SIM
 - Profily: umožňuje nakonfigurovať profil SMS, ktorým sa realizuje posielanie SMS správ a pre úspešné odoslanie SMS z mobilného telefónu musí byť najmä nastavené Číslo SMS centra. Toto číslo dostanete od svojho poskytovateľa služieb,
 - Platnosť správy: umožňuje nastaviť dokedy má byť správa doručovaná prijímateľovi, ak je tento nedostupný. Táto služba musí byť podporovaná poskytovateľom služieb,
 - Typ správy: umožňuje zadať typ správy, ktorú budete odosielať,
 - Výpis o doručení: môžete nastaviť ak si želáte byť informovaný o úspešnom prijatí vašej SMS prijímateľom. Táto služba musí byť podporovaná poskytovateľom služieb),

- Hlasová schránka: umožňuje nastaviť číslo servera hlasovej pošty,
- Stav pamäti
 - Môžete skontrolovať stav pamäte na SIM karte a v telefóne,
- Počítadlo správ
 - Môžete zistiť množstvo odoslaných / prijatých správ,
- Uložiť odoslané správy
 - Umožní zapnúť / vypnúť ukladanie odoslaných správ,
- Preferovaná pamäť
 - Môžete vybrať, či sa budú správy ukladať do telefónu alebo na SIM kartu.

9.5.2 MMS

- Dátové konto
 - Tu môžete vybrať konto dát potrebné na odoslanie MMS správy,
- Všeobecné nastavenia
 - Komponovanie: nastavenie časovania snímok a automatický podpis,
 - Odosielanie: umožňuje nastaviť potvrdenie o doručení, priority, automatické ukladanie,
 - Preberanie: umožňuje nastaviť sťahovanie MMS správy v domácej sieti, v roamingu a nastavenie filtrov MMS správ,
 - Preferovaná pamäť: umožňuje vybrať miesto uloženia MMS,
 - Stav pamäte: umožňuje skontrolovať stav pamäte.

9.6 Hlasová odkazová schránka

Hlasová schránka je poskytovaná poskytovateľom vašich služieb. Umožňuje zanechanie odkazov volajúcimi, ktorým sa nepodarí s vami spojiť. Ak sa chcete dozvedieť viac, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Ak by ste chceli zmeniť číslo hlasovej odkazovej schránky, vyberte Menu -> Správy -> Nastavenia -> SMS -> Hlasová schránka a zadajte správne číslo.

Číslo Hlasovej schránky môžete získať od vášho poskytovateľa služieb.

Pre spojenie s hlasovou schránkou jednoducho stlačte a podržte klávesu .

10. Nástroje

10.1 Kalendár

Pre prístup do Kalendára zvolte Menu -> Nástroje -> Kalendár.

Pre pohyb medzi dňami, použite klávesy hore / dole.

Stlačte zelené tlačidlo pre prístup k nasledujúcim možnostiam:

- Náhľad: umožňuje náhľad udalostí vo zvolenom dátume,
- Zobrazíť všetko: zobrazí všetky udalosti,
- Pridať udalosť: umožňuje vytvoriť novú udalosť,
- Odstrániť úlohu: umožňuje odstránenie udalosti,
- Prejsť na dátum: zadať požadovaný dátum,
- Prejsť na dnes: umožňuje ísť v kalendári na aktuálny dátum,
- Zobrazíť týždenné zobrazenie: prepne zobrazenie

kalendára,

- Začiatok týždňa: umožňuje nastaviť prvý deň v týždni (nedeľa alebo pondelok).

10.2 Kalkulačka

Pre zapnutie kalkulačky vyberte v ponuke Menu -> Nástroje -> Kalkulačka.

Umožňuje vykonávať nasledovné matematické operácie: sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie.

Zadajte prvé číslo pomocou tlačidiel 0-9, potom pomocou hore / dole vyberte požadovanú operáciu a zadajte ďalšie číslo. Nakoniec stlačte klávesu OK.

10.3 Budík

V telefóne môžete nastaviť päť nezávislých budíkov. Ak chcete prejsť na Budík vyberte Nástroje -> Budík.

Vyberte požadovaný budík a stlačte tlačidlo Upraviť. Budík môžete zapnúť / vypnúť, nastaviť čas budíka, typ a jeho opakovanie. Ak je telefón vypnutý, bude funkcia budíka aj naďalej funkčná, pokiaľ to povoľuje batéria. Keď budík zvoní, pre vypnutie stlačte zelené tlačidlo. Červené tlačidlo zapne funkciu odloženého budenia, budík sa znovu spustí o 5 minút.

10.4 STK (Služby SIM)

Okrem funkcií dostupných v telefóne, môže dodatočné služby poskytovať tiež SIM karta. Názov a obsah Menu týchto služieb závisí od poskytovateľa SIM karty.

Služby, ktoré vyžadujú internetové pripojenie nemusia byť k dispozícii.

10.5 Svetový čas

Táto funkcia umožňuje skontrolovať čas v iných regiónoch sveta.

10.6 Správca súborov

Vyberte menu: Nástroje -> Správca súborov, pre ďalšiu ponuku stlačte zelené tlačidlo:

- Otvoriť: zvoliť, či otvoriť vybranú zložku,
- Formát: formátovať vybraný disk,
- Podrobnosti: zobrazenie podrobností o súbore.

Po otvorení zložky sú k dispozícii po zvolení Možnosti nasledujúce funkcie:

- Otvoriť: otvoriť príslušnú položku,
- Vytvoriť adresár: vytvorenie novej zložky vo vybranej lokalite,
- Premenovať zložku: premenovanie priečinku,
- Odstrániť: odstráni aktuálny priečinok,
- Triediť: atribút, podľa ktorého majú byť triedené zložky.

11. Fotoaparát

Tento telefón umožňuje zhotovovať fotografie a nahrávať video. Ak chcete fotoaparát zapnúť, vstúpte do Menu -> Fotoaparát.

Po zapnutí uvidíte na displeji obraz. Fotoaparát má digitálny zoom (priblíženie). Pre priblíženie predmetu stlačte tlačidlo hore, na oddialenie stlačte dole.

Ak chcete zmeniť rozlíšenie obrazu (176x220, 640x480, 800x600, 1280x960, 1600x1200), stlačte tlačidlo Možnosti -> Nastavenie obrazu -> Veľkosť obrazu.

Ak chcete urobiť snímku, stlačte tlačidlo 5. Fotografia sa automaticky uloží. Počas tohto procesu s telefónom nehýbte.

Pre viac možností stlačte zelené tlačidlo:

Prepnúť na kameru	Zapnutie videokamery
Galéria	Spustí prehliadač fotografií
Nastavenie fotoaparátu	Umožňuje zmeniť nastavenie fotoaparátu: proti blikanie, samospúšť, blesk, kontrast, EV, zvuk uzávierky
Nastavenie fotografie	Môžete zmeniť veľkosť a kvalitu obrazu
Vyváženie bielej farby	Zmena vyváženia bielej farby
Scénický režim	Automatický alebo nočný
Pamäť	Umožňuje zvoliť, či sú snímky uložené na pamäťovej karte, alebo v internej pamäti telefónu
Obnoviť základné	Obnoví predvolené nastavenia fotoaparátu

Vnútrotná pamäť telefónu umožňuje uchovať iba niekoľko snímok (v závislosti na rozlíšení). Ak chcete uložiť viac fotografií, nainštalujte pamäťovú kartu microSD.

Pri používaní funkcie fotografií, vyberte obrázok pomocou tlačidla hore / dole a stlačte zelené tlačidlo Možnosti:

- Náhľad: zväčší vybranú snímku. Ak chcete zobrazíť ďalšiu snímku, použite hore / dole,
- Odoslať: pre odoslanie fotografie cez MMS alebo Bluetooth,
- Premenovať: umožňuje premenovať fotky,
- Odstrániť: odstránenie fotografie,
- Usporiadať: triedi snímky podľa vybraného parametra,
- Odstrániť všetky: odstráni všetky zábery,
- Pamäť: umožňuje zvoliť typ pamäte, pamäťovú kartu alebo pamäť telefónu,
- Informácie o fotografii: zobrazí detaily obrazu.

Po vybratí konkrétneho záberu, stlačte Voľby pre zobrazenie ďalších funkcií:

- Otvoriť: spustí prezentáciu,
- Otočiť náhľad: otočí snímku,
- Použiť ako: môžete nastaviť fotografiu ako tapetu a pod,
- Odoslať: pre odoslanie fotografie cez MMS alebo Bluetooth,
- Informácie o fotografii: zobrazí detaily obrazu.

12. FM rádio

Tento telefón má vstavaný FM rozhlasový prijímač. Môžete ho použiť po pripojení slúchadiel, ktoré fungujú ako anténa tohto rádia.

Upozornenie: kvalita príjmu závisí od lokality, v ktorej sa nachádzate. Vplyv na príjem rozhlasového vysielania má mnoho vonkajších faktorov, ktoré môžu spôsobiť zlé kvalitu príjmu, toto ale nie je podkladom pre reklamovanie tovaru.

Ak chcete vybrať FM rádio, vyberte Menu -> FM rádio a pre zapnutie / vypnutie rádia, stlačte tlačidlo #. Ak je zapnutá voľba Prehrávať na pozadí, je potrebné pred vypnutím rádia zastaviť prehrávanie stlačením tlačidla #, a potom stlačením červeného tlačidla ukončiť. V opačnom prípade bude rádio stále hrať na pozadí, a tým sa môže znižovať výdrž batérie.

Funkcie tlačidiel počas prehrávania rádia:

- +/- (na ľavom boku): hlasnejšie / tichšie,
- Hore: zvýšiť frekvenciu 0,1 MHz,
- Dole: znížiť frekvenciu 0,1 MHz,
- #: pozastavenie / obnovenie prehrávania,
- * (hviezdička): automatické vyhľadávanie staníc,
- Červené tlačidlo: návrat do pohotovostného stavu
- Zelené tlačidlo: možnosti,
- Klávesy 1-9: uložené rozhlasové stanice, tie musia byť najskôr nájdené a uložené).

13. Multimédia

13.1 Prehliadač obrázkov

V Menu vyberte Multimédia -> Prehliadač obrázkov. Tu môžete prezerať urobené snímky. Voľby v prehliadači obrázkov sú rovnaké ako vo funkcii Fotoaparát a sú popísané v kapitole č. 11.

13.2 Nahrávanie videa

Ak chcete aktivovať video kameru vyberte Menu -> Multimédia -> Fotoaparát. Pre nastavenie možnosti nahrávania stlačte zelené tlačidlo.

Nahrávanie sa spustí po stlačení tlačidla 5. Pre pozastavenie nahrávania tiež použite klávesu 5. Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte červené tlačidlo.

Ak chcete používať video kameru je odporúčané nainštalovať pamäťovú kartu microSD (nie je súčasťou dodávky) a nastaviť úložisko v Možnosti -> Pamäť, kde vyberiete položku pre pamäťovú kartu.

Fotografie a videá urobené telefónom, môžete prenášať do počítača. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Pripojenie telefónu k počítaču.

13.3 Videoprehrávač

Vyberte Menu -> Multimédia -> Videoprehrávač. Použitím videoprehrávača môžete prehrať staršie videá uložené v zložke „Videos“. Vyberte správnu nahrávku pomocou

tlačidiel hore / dole. Pre spustenie a pozastavenie prehrávania stlačte tlačidlo #. Pre spustenie a pozastavenie prehrávania stlačte tlačidlo *. Prehrávanie na celú obrazovku spustíte stlačením tlačidla 1.

Telefón môže prehrávať súbory vo formáte AVI, MP4 a 3GP.

Pre ďalšie možnosti pri prezeraní zoznamu nahrávok stlačte tlačidlo Voľby:

- Prehrať,
- Odoslať,
- Premenovať,
- Odstrániť.

13.4 Audio prehrávač

Pomocou Prehrávača audia môžete prehrávať nahrané zvukové súbory. Tento musí byť umiestnený v priečinku „My music“. Ak boli nahraté nové súbory, môžete obnoviť zoznam prehrávača cez Možnosti -> Obnoviť zoznam.

Ak chcete spustiť alebo pozastaviť prehrávanie, stlačte tlačidlo #. Ak nechcete, aby audio súbory boli prehrávané na pozadí, pred odchodom z prehrávača zastavte prehrávanie stlačením tlačidla #.

Medzi predchádzajúcou a ďalšou nahrávkou sa môžete pohybovať s použitím tlačidiel hore / dole. Ak chcete zmeniť možnosti prehrávania, vyberte Voľby -> Nastavenia.

Stlačením tlačidla * zmeníte možnosti opakovania.

Hlasitosť môžete upraviť pomocou klávesov + / - na ľavej strane telefónu.

Telefón podporuje nasledujúce formáty: WAV, AAC, AMR.

13.5 Nahrávanie zvuku, diktafón

Môžete nahrávať hudbu alebo okolité zvuky. V Menu vyberte Multimédia -> Diktafón:

- Pre spustenie alebo pozastavenie nahrávania stlačte tlačidlo *,
- Pre zastavenie nahrávania stlačte červené tlačidlo.

Nahrávky sú uložené v priečinku „Audio”.

Na zobrazenie / zadanie ďalších nastavení zvolte Možnosti a zobrazte napr. zoznam nahrávok, kam sa má uložiť súbor, kvalitu záznamu a pod.

14. Nastavenia

Vyberte Menu -> Nastavenia:

14.1 Profily

Telefón má niekoľko profilov, s ktorými môžete rýchlo prispôbiť svoj telefón rôznym situáciám. Každý z týchto profilov môžete aktivovať a prispôbiť podľa svojich potrieb. K dispozícii sú profily Normál, Tichý, Schôdzka, Vonku, Môj štýl.

V každom z profilov pomocou možnosti Upraviť môžete zmeniť:

- Typ výstrahy (len zvonenie, vibrácie iba, atď.),
- Typ zvonenia (jednorazovo aj opakovane),
- Tón zvonenia,
- Hlasitosť vyzváňania,
- Signál správy,

- Hlasitosť signálu správy,
- Zvuk klávesnice,
- Hlasitosť klávesnice,
- Zvuk zapnutia / vypnutia,
- Varovné zvuky (napr. pri slabej batérii).

V pohotovostnom režime stlačte a držte tlačidlo # pre aktiváciu Tichého profilu, pre návrat k predchádzajúcemu profilu opäť podržte tlačidlo.

14.2 Nastavenia telefónu

14.2.1 Nastavenie dátumu a času

Ak chcete nastaviť dátum a čas, vyberte Menu -> Nastavenia -> Nastaviť telefón -> Čas a dátum.

Vyberte Časová zóna pre nastavenie správneho miesta, a potom Nastaviť čas / dátum, kde zadajte čas a dátum. Pre pohyb medzi dátumom a časom použite tlačidlá hore / dole / doľava / doprava, dátum a čas zadajte pomocou tlačidiel 0-9.

Môžete tiež nastaviť formát času (12 h alebo 24 h), formát dátumu (DD / MM / RRRR, MM / DD / RRRR alebo RRRR / MM / DD).

Ak je z telefónu odobratý akumulátor (batéria), je potrebné po opätovnom spustení zariadenia dátum a čas znova nastaviť.

14.2.2 Jazyk

Toto umožňuje meniť jazyk Menu vášho telefónu. Ak náhodou nastavíte cudzí jazyk, zmeniť späť ho môžete nasledovným postupom vychádzajúc z pohotovostného režimu:

- 2x hore
- 1x zelené tlačidlo
- 1x dole
- 1x zelené tlačidlo
- 1x dole
- 1x zelené tlačidlo

Tu vyberte svoj jazyk a potvrdíte ho zeleným tlačidlom.

14.2.3 Preferovaná metóda písania

Vyberte preferovaný spôsob zadávania textu používaný v poli pre editáciu textu.

14.2.4 Displej

Tu môžete nastaviť tapetu obrazovky, tapetu zapnutia / vypnutia a aktivovať / deaktivovať funkciu zobrazovania času a dátumu v pohotovostnom režime.

Automatický zámok klávesnice umožňuje zapnúť a nastaviť čas, kedy sa klávesnica automaticky uzamkne.

14.2.5 Podsvietenie

Nastavenia podsvietenia displeja.

14.2.6 Témy

Nastavenie normálnej témy, alebo témy s vysokým kontrastom.

14.2.7 Režim Lietadlo

Tu môžete zapnúť režim Lietadlo. Keď je tento režim aktivovaný, nie je telefón pripojený k sieti GSM, nie je možné telefonovať, posilať / prijímať správy, atď.

V tomto režime je možné núdzové volanie 112 ak je telefón v dosahu akejkoľvek siete GSM.

14.3 Nastavenia hovoru

14.3.1 Skryť moju identitu

Toto je služba siete, ktorú musí podporovať váš poskytovateľ služieb. Táto funkcia umožňuje skryť číslo volajúceho a neukázať ho volanému.

Vyberte Nastavené sieťou, Skryť moju identitu alebo Poslať moju identitu a potvrdíte zeleným tlačidlom.

14.3.2 Čakajúci hovor

Je služba siete, ktorú musí podporovať váš poskytovateľ služieb. Po vstupe do Menu -> Nastavenia -> Nastavenia hovoru -> Čakajúci hovor môžete overiť dostupnosť a zvoliť, či chcete túto funkciu aktivovať.

Ak je aktivovaný čakajúci hovor a užívateľ už telefonuje, bude každé ďalšie prichádzajúce volanie signalizované

pípnutím počas už existujúceho hovoru. Tento je potom možné prijať a prvý hovor tým pozdržať.

14.3.3 Presmerovanie hovoru

Je služba siete, ktorú musí podporovať váš poskytovateľ služieb. Užívateľ môže nastaviť presmerovanie prichádzajúcich hovorov priamo do odkazovej schránky, alebo na iné vybrané číslo.

1. Po vstupe do Menu -> Nastavenia -> Nastavenia hovoru -> Presmerovanie:
2. Potom vyberte aký typ presmerovania chcete aktivovať:
 - a. Všetky hovory (všetky prichádzajúce volania),
 - b. Ak nie je k dispozícii (presmeruje, ak je telefón vypnutý telefón alebo mimo dosahu),
 - c. Ak neodpovedá (presmeruje prichádzajúce hovory ak hovor nezdvihnete),
 - d. Ak je obsadené (presmerovanie prichádzajúcich hovorov v prípade aktuálnej konverzácie, ak je zároveň vypnutá služba Čakajúceho hovoru),
 - e. Presmerovať všetky dátové hovory,
 - f. Zrušiť všetky presmerovania.
3. Stlačte Aktivovať, zadajte číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory službu aktivovať, alebo Zrušiť pre zakázanie služby.

Ak chcete zobrazíť aktuálne zvolený stav služby, vyberte príkaz Dotaz na stav.

14.3.4 Blokovanie hovorov

Je služba siete, ktorú musí podporovať vás poskytovateľ služieb. Táto funkcia umožňuje blokovať rôzne typy hovorov.

1. Po vstupe do Menu -> Nastavenia -> Nastavenia hovoru -> Blokovanie hovorov:
2. Zo zoznamu vyberte typ blokovania hovorov, ktoré chcete použiť. Môžete blokovať všetky odchádzajúce hovory, všetky medzinárodné odchádzajúce hovory, medzinárodné hovory (okrem hovorov do domácej siete), všetky prichádzajúce hovory a prichádzajúce hovory v roamingu. Môžete tiež zmeniť zámok pre blokovanie hovorov.

14.3.5 Rozšírené nastavenia

- Automatické opakovanie: keď je táto funkcia aktivovaná a volaný účastník neprijme hovor, telefón automaticky znova vytočí toto číslo ,
- Pripomienka času: môžete nastaviť signalizáciu dĺžky hovoru. V určitom okamihu, alebo po určitej dobe bude počuť počas hovoru signál oznamujúci, že určený čas vypršal,
- Prijatie hovoru: môžete nastaviť funkciu, pri ktorej sa bude dať prichádzajúci hovor zdvihnúť stlačením ľubovoľného tlačidla alebo automaticky, ak sú pripojené slúchadlá.

14.4 Nastavenia siete

- Voľba siete: môžete manuálne alebo automaticky vybrať operátora,
- GPRS pripojenie: umožňuje zvoliť, či má byť GPRS spojenie stále alebo nadväzované podľa potreby,
- Preferencie GPRS prenosu.

14.5 Pripojiteľnosť

14.5.1 Bluetooth

Bluetooth je technológia, ktorou môžete posilať a prijímať súbory, taktiež môžete pripojiť ďalšie zariadenia napr. bezdrôtové slúchadlá a pod.

Vyberte Menu-> Nastavenia -> Pripojiteľnosť a prejdite na Bluetooth.

V ponuke Bluetooth môžete vybrať jednu z nasledujúcich možností:

Stav Bluetooth	Zapnúť alebo vypnúť Bluetooth
Viditeľnosť	Ostatné zariadenia môžu nájsť váš telefón
Moje zariadenia	Zariadenia, ktoré už boli predtým pripojené s vaším telefónom
Názov zariadenia	Meno, ktorévidia iné zariadenia ako meno vášho telefónu

Súbory prijaté na váš telefón cez Bluetooth budú uložené v zložke „Received“.

14.5.2 Profil APN

Zvoľte Menu -> Nastavenia -> Pripojenia a vstúpte do Profilu APN.

Tento telefón už obsahuje nastavenia WAP / internet / MMS a GPRS pre niektorých operátorov. Ak chcete upraviť / odobrať / pridať profil, vyberte Menu -> Nastavenia -> Pripojiteľnosť -> Profil APN.

Správne nastavenie môžete získať od Vášho poskytovateľa služieb. Niektorí operátori umožňujú vzdialenú konfiguráciu telefónu.

14.6 Nastavenie zabezpečenia

14.6.1 PIN kód

Môžete zapnúť / vypnúť požiadavku na zadanie PIN kódu pri spustení telefónu alebo zmeniť PIN kód.

14.6.2 Zabezpečenie telefónu

Môžete zapnúť zámok telefónu. Pri použití telefónu budete musieť vždy zadať blokovací kód. Základný kód je nastavený nasledovne: 0000.

14.7 Obnovenie výrobných nastavení

Týmto môžete obnoviť továrenské nastavenia. Zvoľte Menu -> Nastavenia -> Obnoviť výrobné nastavenia, a potom zadajte heslo. Potvrďte zeleným tlačidlom.

Upozornenie: predvolené heslo je 0000

15. Pripojenie k počítaču

Telefón môžete pripojiť k počítaču pomocou kábla USB, kedy môžete kopírovať a presúvať súbory medzi telefónom a počítačom.

Postup:

- Zasuňte kábel USB do telefónu,
- Pripojte druhý koniec kábla do USB zásuvky na Vašom počítači,
- Na displeji telefónu zobrazí výzva na výber: Veľkokapacitné úložisko alebo COM port,
- Vyberte Veľkokapacitné úložisko.

16. FAQ (riešenie častých problémov)

Pri poruche zariadenia sa obráťte na náš autorizovaný servis. Nie je dovolené uskutočňovať opravy alebo úpravy svojpomocne. Takéto konanie môže viesť k strate záruky!

„Zelená LED dióda bliká“ (indikátor)	Máte neprečítanú správu alebo zmeškaný hovor
„Nedá sa pripojiť“	Skontrolujte, či je volané číslo správne. Pri medzinárodnej voľbe je potrebné vždy pridať zodpovedajúce predčíslenie - prefix (napr. Nemecko 0049 alebo +49) Pokiaľ máte predplatenú kartu (prepaid), skontrolujte, či máte dostatočný kredit.
„SIM karta je vložená, ale môžete vykonať iba núdzové volanie (112)“	Uistite sa, že SIM karta je správne nainštalovaná.

„Telefón nefunguje, po pripojení nabíjačky sa nenabíja“	Telefón môže byť vypnutý, telefón zapnete stlačením červeného tlačidla po dobu cca. 3 sekundy. Po dlhšom čase nepoužívania telefónu môže byť batéria v stave "hlbokého vybitia". Vtedy môže chvíľu trvať kým batéria zareaguje na pripojenú nabíjačku. Nechajte nabíjačku pripojenú kým sa batéria plne nenabije.
„Môžem uskutočňovať hovory v zahraničí?“	Ak sa nachádzate v zahraničí a máte aktivovanú službu Roaming, telefón sa automaticky prihlási do zahraničnej siete. O aktivácii tejto služby sa poraďte s vaším poskytovateľom služieb.
„Je možné uskutočniť tiesňové volania v mieste, kde nie je pokrytie, alebo ak je na Vašom účte nedostatok prostriedkov?“	V prípade, že telefón nie je v dosahu siete, nemôžete prijímať žiadne hovory. Tiesňové volania, napr. číslo 112 je možné volať aj ak nemáte prostriedky na účte. Ak sa na displeji zobrazí „mimo siete“, znamená to, že telefón je mimo pokrytia poskytovateľa služieb, prípadne na účte nie sú finančné prostriedky. Avšak aj v tomto prípade je možné núdzové volanie 112, za predpokladu, že sa uskutočnia v rámci inej, dostupnej siete.

„Ako je možné zvýšiť kvalitu signálu?“	Lokality, ako sú budovy môžu obmedziť príjem signálu, odporúčame presunúť sa bližšie k oknu, alebo ísť mimo budovu.
„Na displeji sa zobrazí „Klávesnica zablokovaná“ a tlačidlá nefungujú “.	Klávesnica je uzamknutá, odomknúť ju môžete stlačením tlačidla na pravej strane telefónu.
„Čo je centrum SMS správ?“	Centrum SMS správ je číslo, ktoré je potrebné k zasielaniu SMS správ. Toto číslo je obvykle uložené na karte SIM, alebo v menu telefónu. Toto číslo získate u poskytovateľa Vašich služieb.
„Aký je poplatok za hovor?“	O poplatkoch a účtovaní sa informujte u vášho poskytovateľa služieb.
„Ako skontrolovať, či poslanú SMS príjemca prijal“	Pred poslaním SMS nastavte Výpis o doručení. Po doručení správy sa zobrazí na obrazovke stav o prijatí SMS (túto službu musí podporovať váš poskytovateľ služieb).

17. Podmienky používania a bezpečnosť

- Nezapínajte telefón ak to môže spôsobovať rušenie iných zariadení!
- Nepoužívajte telefón bez sady „voľné ruky“ počas vedenia motorového vozidla,
- Váš telefón vysiela elektromagnetické pole, čo môže mať negatívny vplyv na iné elektronické zariadenia, napríklad medicínske. Je potrebné dodržiavať odporúčania výrobcov lekárskeho prístrojov, najmä vzdialenosť medzi telefónom a implantovaným zdravotníckym zariadením, ako je napr. kardiostimulátor. Ľudia s takýmito zariadeniami by sa mali oboznámiť s pokynmi výrobcu implantovaného lekárskeho prístroja. Napríklad ľudia s kardiostimulátorom by nemali nosiť mobilný telefón v náprsnom vrecku, telefón by mali prikladať k hlave na opačnej strane tela vo vzťahu ku zdravotníckej technike, aby sa tak minimalizovalo riziko rušenia, prípadne telefón okamžite vypnúť, ak majú podozrenie, že spôsobuje rušenie,
- Nepoužívajte telefón v nemocniciach, lietadlách, na čerpacích staniciach, v blízkosti horľavých materiálov,
- Nevykonávajte opravy alebo úpravy svojpomocne. Všetky chyby by mali byť odstránené kvalifikovaným servisným technikom,
- Prístroj a jeho príslušenstvo môže obsahovať drobné súčiastky. Telefón a príslušenstvo odstráňte z dosahu detí,
- Neumývajte telefón chemikáliami alebo korozívami,

- Nepoužívajte telefón v blízkosti debetných alebo kreditných kariet. Môže to viesť k strate dát na karte,
- Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte telefón ak je pripojený k nabíjačke,
- Telefón nie je vodotesný, nevystavujte ho vode ani iným tekutinám. Zariadenie neumiestňujte na miesta, kde by mohlo byť postriekané vodou alebo inou tekutinou,
- Nevystavujte zariadenie vysokým a nízkym teplotám a priamemu slnečnému žiareniu. Neodkladajte prístroj v blízkosti vykurovacieho systému, pri ohrievači, sporáku, ohnisku, grile, atď.,
- Chráňte svoj sluch:



dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže spôsobiť poškodenie sluchu. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nedržte prístroj pri uchu, ak používate hlasitý odposluch. Pred pripojením slúchadiel vždy znížte hlasitosť.

18. Záruka

Na telefóne sa vzťahuje záruka, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je doklad o kúpe.

Opravy a poškodenia telefónu spôsobené nesprávnym používaním alebo elektrostatickým výbojom blesku budú spoplatnené. Pokiaľ sa užívateľ pokúsil o vlastnú opravu alebo modifikáciu následkom bude zrušenie záruky!

Vyššie uvedené informácie sú poskytované na informačné účely.

19. Informácie o akumulátore zariadenia

Telefón obsahuje dobíjaciú batériu, tzv. akumulátor, ktorý je možné dobíjať pomocou dodanej nabíjačky.

Pohotovostná doba telefónu je závislá na rôznych prevádzkových podmienkach. Napríklad vzdialenosť od pozemnej vysielacej stanice, dĺžky a množstvo rozhovorov a pod. Počas pohybu sa telefón prepína na medzi pozemnými stanicami, čo má tiež veľký vplyv na výslednú pracovnú dobu.

Batéria po niekoľko sto nabíjacích cykloch prirodzene stráca svoje vlastnosti. Ak pozorujete značnú stratu výkonu, odporúčame nákup novej batérie.

Používajte len originálnu batériu doporučenú výrobcom.

Nenechávajte nabíjačku v zásuvke dlhšie ako 2-3 dni.

Nenechávajte telefón v miestach s príliš vysokou teplotou. Môže to mať negatívny dopad na batériu a aj samotný telefón.

Ponechaním batérie na miestach s príliš vysokou alebo nízkou teplotou sa znižuje jej životnosť. Batéria by mala byť skladovaná pri teplote 15 °C až 25 °C. Ak je v telefóne vložená studená batéria, nemusí tento fungovať správne a je tu riziko poškodenia.



Súčasťou balenia je aj batéria typu Li-ion. Použité batérie sú škodlivé pre životné prostredie. Mali by byť skladované v špeciálne navrhnutých kontajneroch v súlade s platnými predpismi. Batérie a akumulátory sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom, odovzdajte ich na príslušnom odbernom mieste.

NIKDY NEVYHADZUJTE BATÉRIE DO OHŇA!

20. Informácie o ochrane životného prostredia



Pozor: Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ a slovenskými zákonmi o odpade z elektrických a elektronických zariadení, a to symbolom preškrtnutého odpadkového koša.

Toto označenie informuje, že zariadenie sa po dobe životnosti nesie likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Upozornenie: Toto zariadenie sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom!

Odpad by sa mal vyzbierať prostredníctvom selektívneho zberu na miestach na to určených.

Správne zaobchádzanie s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami prispieva k predchádzaniu škodlivých následkov na ľudskom zdraví a životnom prostredí, v dôsledku prítomnosti nebezpečných látok, ktoré môžu uniknúť aj pri nesprávnom skladovaní alebo spracovaní mimo autorizovaných zariadení.

21. Informácie o SAR

Tento model spĺňa medzinárodné smernice pre expozíciu rádiovými vlnami. Prístroj je rádiový vysielateľ a prijímač. Je navrhnutý tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami odporúčané medzinárodnými pravidlami. Tieto pravidlá boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy tak, aby bola zaistená bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na vek a zdravotný stav. Tieto smernice používajú mernú jednotku známu ako Specific Absorption Rate (SAR) - Špecifická absorpčná hodnota.

Odporúčaným limitom ICNIRP SAR pre mobilné zariadenia je 2,0 W/kg. SAR sa meria pri najvyššom vysielacom výkone zariadenia, pričom bežná hodnota prevádzky je spravidla nižšia ako vyššie uvedená úroveň. Toto je ošetrené automatickými zmenami úrovne výkonu zariadenia, aby sa zabezpečilo, že zariadenie používa iba minimálnu požadovanú energiu pre pripojenie k mobilnej sieti.

Hoci môžu existovať rozdiely v úrovniach SAR jednotlivých modelov telefónov, a to aj pre rôzne polohy použitia, všetky sú v súlade s ustanoveniami o bezpečnej úrovni rádiácie.

Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že súčasné štúdie ukázali, že nie sú potrebné žiadne zvláštne obmedzenia týkajúce sa používania mobilných zariadení. Tiež konštatuje, že ak chcete znížiť účinky žiarenia musíte obmedziť dĺžku hovorov alebo počas hovoru používať náhlavnú súpravu (slúchadlá), alebo použiť hlasitý odposluch, a teda nedržať telefón blízko pri tele alebo pri hlave.

Najvyššia nameraná hodnota SAR pri testoch	
SAR - zariadenie pri hlave	0.913 W/kg 10 g (GSM900) 0.253 W/kg 10 g (GSM1800)
SAR - zariadenie pri tele	1.721 W/kg 10 g (GSM900) 1.167 W/kg 10 g (GSM1800)

Hodnoty SAR sa môžu líšiť podľa národných požiadaviek na testy a frekvenčných pásiem použitých v mobilnej sieti.

22. Frekvenčný rozsah a maximálny vysokofrekvenčný výkon, s ktorým toto rádiové zariadenie pracuje

System	Frekvenčný rozsah	Maximálny vysokofrekvenčný výkon
Bluetooth	2402 MHz - 2480 MHz	3.45 dBm
EGSM900	880/925 MHz - 915/960 MHz	32.7 dBm (GMSK)
DCS1800	1710/1805 MHz - 1785/1880 MHz	30.6 dBm (GMSK)
Rádio FM	87.5 MHz - 108 MHz	-

23. Technické informácie o nabíjačke

Nabíjačka je v súlade s nariadením Komisie EÚ 2019/1782.

Model	HJ-0500600B2-EU
Vstupné napätie	100-240 V
Vstupná frekvencia	50/60 Hz
Výstupné napätie	DC 5.0 V
Výstupný prúd	0.6 A
Výstupný výkon	3.0 W
Priemerná pracovná účinnosť	71.07 % (230 V) 73.11 % (115 V)
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10%)	-
Spotreba energie bez zaťaženia	0.040 W (230 V) 0.020 W (115 V)

24. Vyhlásenie o zhode

Maxcom S.A. vyhlasuje, že rádiové zariadenie:

Mobilný telefón MAXCOM MM730

je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a 2011/65/EÚ (RoHS).

Všetky nevyhnutné rádiové testy boli vykonané.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny na produkte a jeho vlastnostiach obsiahnutých v tejto príručke bez predchádzajúceho upozornenia.

Niektoré popisované funkcie sa môžu líšiť v závislosti na konfigurácii telefónu, nainštalovanom softvéri, poskytovateľovi mobilných služieb a od použitej SIM karty. Všetky ochranné známky uvedené alebo použité v tejto príručke sú vo vlastníctve príslušných držiteľov.

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul. Towarowa 23a
POLSKO
tel. +48 32 327 70 89
fax +48 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

