

Návod k obsluze
GSM mobilní telefon
Maxcom **MM735BB**
a
SOS náramek Maxcom **FW735**



Pro technickou podporu se prosím obraťte na naši
telefonní linku (+48) 32 325 07 00
nebo prostřednictvím e-mailu: serwis@maxcom.pl

Naše internetová stránka:
<http://www.maxcom.pl/>

Pro případnou přepravu doporučujeme zachovat obal
zařízení.

Doklad o zaplacení je nedílnou součástí záruky.

Upozornění: telefon pracuje v síti GSM 900/1800.
Před prvním použitím je třeba vložit SIM kartu.

Obsah

1. Obsah balení.....	8
2. Technické informace	8
2.1 Mobilní telefon Maxcom MM735.....	8
2.2 Frekvenční rozsah a maximální vysokofrekvenční výkon, se kterým toto rádiové zařízení pracuje	9
2.3 SOS náramek Maxcom FW735.....	10
2.4 Technické informace o nabíječce	10
3. Zásady bezpečného používání.....	11
4. Instalace základních součástí.....	12
4.1 Instalace SIM karty a akumulátoru	12
4.2 Nabíjení akumulátoru	14
4.2.1 Stolní nabíječka	15
4.3 Upozornění na slabou baterii.....	16
5. Rozmístění tlačítek.....	17
6. Používání telefonu.....	21
6.1 Zapnutí telefonu	21
6.2 Vypnutí telefonu	21
6.3 Pohotovostní režim	22
6.4 Uzamčení klávesnice	23
7. Vstup a obsluha Menu telefonu	24
8. Telefonní seznam.....	24
8.1 Ukládání kontaktů	24
8.2 Zobrazení kontaktů	25
8.3 Odstranění kontaktů	25
8.3.1 Odstranění jednoho kontaktu	25
8.3.2 Odstranění několika kontaktů	26
8.3.3 Mazání všech kontaktů	26
8.4 Kopírování kontaktů	26
8.4.1 Kopírování jednoho kontaktu.....	26
8.4.2 Kopírování všech kontaktů	27
8.5 Přesun kontaktů	27
8.6 Možnosti při vybrání několika	27
8.7 Nastavení telefonního seznamu	27

8.7.1	Rychlá volba.....	27
8.7.2	Další čísla.....	28
8.7.3	Stav paměti	28
9.	Telefonické hovory.....	28
9.1	Přímé vytáčení.....	28
9.2	Volání z telefonního seznamu.....	29
9.3	Volání ze seznamu posledních hovorů	29
9.4	Rychlá volba.....	29
9.5	Změna hlasitosti hovoru.....	30
9.6	Volby během hovoru.....	30
9.7	Tlačítko ICE.....	30
9.8	Příjem hovoru	30
10.	Registr volání.....	31
11.	Zprávy SMS a MMS.....	32
11.1	Psaní a odesílání SMS	32
11.2	Čtení a odpovídání na zprávy	33
11.3	SMS složky.....	34
11.3.1	Přijaté zprávy.....	34
11.3.2	Odeslané zprávy.....	35
11.3.3	Koncepty	35
11.3.4	K odeslání	35
11.4	Mazání zpráv.....	35
11.5	Nastavení zpráv.....	35
11.5.1	SMS	35
11.5.2	MMS.....	36
11.5.3	Servisní zprávy (síťové).....	37
11.6	Hlasová odkazová schránka	37
12.	Nástroje	38
12.1	Kalendář.....	38
12.2	Kalkulačka	38
12.3	Budík.....	39
12.4	STK (Služby SIM).....	39
12.5	Světový čas	39
12.6	Správce souborů	39

13. Fotoaparát.....	40
14. FM rádio.....	42
15. Multimédia.....	44
15.1 Prohlížeč obrázků	44
15.2 Nahrávání videa	44
15.3 Videopřehrávač.....	44
15.4 Audio přehrávač.....	45
15.5 Záznam zvuku, diktafon	46
16. Nastavení.....	46
16.1 Profily.....	46
16.2 Nastavení telefonu	47
16.2.1 Nastavení data a času	47
16.2.2 Jazyk	48
16.2.3 Plánované zapnutí / vypnutí	48
16.2.4 Preferovaná metoda psaní	48
16.2.5 Displej.....	48
16.2.6 Automatické blokování klávesnice.....	48
16.2.7 Podsvícení	49
16.2.8 Dioda upozornění.....	49
16.2.9 Témata	49
16.2.10 Velikost písma.....	49
16.2.11 Režim Letadlo	49
16.3 Nastavení hovoru	49
16.3.1 Skrýt mou identitu	49
16.3.2 Čekající hovor.....	50
16.3.3 Přesměrování hovoru.....	50
16.3.4 Blokování hovorů	51
16.3.5 Rozšířené nastavení	51
16.4 Nastavení SOS	53
16.4.1 Informace o uživateli	53
16.4.2 Nastavení a úprava nouzových kontaktů (ICE).....	53
16.4.3 Stav	53
16.4.4 Nouzová SMS.....	54
16.4.5 Vypnutí SOS zvukové výstrahy	54
16.4.6 SOS komunikace	54
16.4.7 Připojení SOS náramku.....	55

16.5 SOS tlačítko	55
16.6 Vzdálená lokalizace GPS.....	56
16.6.1 Nastavení lokalizace GPS	57
16.7 Nastavení sítě.....	58
16.8 Připojitelnost.....	58
16.8.1 Bluetooth	58
16.8.2 Profil APN.....	59
16.9 Nastavení zabezpečení	59
16.9.1 PIN kód	59
16.9.2 Zabezpečení telefonu	60
16.10 Obnovení výrobních nastavení	60
17. Připojení k počítači	60
18. SOS náramek FW735.....	61
18.1 Připojení s telefonem	61
18.2 SOS volání	62
18.3 Vyhledání telefonu	62
18.4 Odpojení.....	62
18.5 Odpojení SOS náramku FW735	63
18.5.1 Odpojení z telefonu	63
18.5.2 Odpojení z SOS náramku	63
18.6 Výměna baterie v SOS náramku FW735	63
19. FAQ (řešení častých problémů)	66
20. Podmínky používání a bezpečnost	70
21. Záruka	72
22. Informace o akumulátoru zařízení	72
23. Informace o ochraně životního prostředí	73
24. Informace o SAR	74
25. Prohlášení o shodě	76

1. Obsah balení

- GSM telefon
- SOS náramek
- Nabíječka
- Kolébka stolní nabíječky
- USB kabel USB 1,5m
- Akumulátor (baterie)
- Návod k obsluze
- Záruční list
- Sluchátka

2. Technické informace

2.1 Mobilní telefon Maxcom MM735

- Velké podsvícené klávesy
- Barevný displej 2.2" (240/320) 65 tis. barev
- Fotoaparát 2 Mpix
- Podpora microSD paměťové karty
- SOS tlačítko: spustí poplach a automaticky zavolá a odešle SMS na předdefinované číslo
- Funkce GPS: zasílání polohy při tísňovém volání, vzdálené zjištění polohy
- Velké písmo, jednoduché Menu
- Hlasitý odposlech
- Telefonní seznam: 500 kontaktů
- Podpora SMS
- 7 čísel rychlé volby
- Zobrazení délky hovoru

- Bluetooth 3.0
- Bluetooth 5.0: pro připojení SOS náramku
- FM rádio
- Funkce baterky
- Kalkulačka
- Budík
- Akumulátor (baterie): 1400 mAh
- Pohotovostní doba: až 400 hod. (bez GPS a Bluetooth)*
- Doba hovoru: až 12 hod*
- Váha: 110 g

*v závislosti na podmínkách a pokrytí sítě GSM

Zapnutá funkce GPS může pohotovostní dobu zařízení výrazně zkrátit. Nastavení GPS viz část „Lokalizace GPS“.

2.2 Frekvenční rozsah a maximální vysokofrekvenční výkon, se kterým toto rádiové zařízení pracuje

Systém	Frekvenční rozsah	Maximální vysokofrekvenční výkon
EGSM900	880-915 MHz (TX) 925-960 MHz (RX)	32.39 dBm,
DCS1800	1710-1785 MHz (TX) 1805-1880 MHz (RX)	30.20 dBm
Bluetooth/ BLE:	2402-2480 MHz	Bluetooth: 0.09 dBm BLE: -2.11 dBm
FM rádio	87.5-108 MHz	-
GPS:	559-1610 MHz RX	-

2.3 SOS náramek Maxcom FW735

- Bluetooth 5.0,
- Frekvenční rozsah: 2402-2480 MHz,
- Výstupní výkon: -0,71 dBm,
- Voděodolnost: IP67,
- Dosah: max 20 m (uvnitř), max 60 m (otevřený prostor),
- Váha: 26 g,
- Baterie: CR2025 (životnost baterie je, v závislosti na použití, přibližně 2 roky)

2.4 Technické informace o nabíječce

Nabíječka je v souladu s nařízením Komise EU 2019/1782.

Model	HJ-0502000W2-EU
Vstupní napětí	AC 100-240 V
Vstupní frekvence	50 / 60 Hz
Výstupní napětí	DC 5.0 V
Výstupní proud	2.0 A
Výstupní výkon	10.0 W
Průměrná pracovní účinnost	79.69 % (230 V) 78.85 % (115 V)
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	-
Spotřeba energie bez zatížení	0.05 W (230 V) 0.03 W (115 V)

3. Zásady bezpečného používání

Pozorně si přečtěte následující pravidla, minimalizujete tím riziko nesprávného použití telefonu:

- Nepoužívejte telefon na místech, kde je to zakázáno, např. při čerpacích stanicích nebo v nemocnici. Používání telefonu na takových místech může vystavit jiné osoby nebezpečí. Zapnutý telefon může rušit jiné zařízení!
- Při řízení používejte schválené prostředky jako například soupravu „volné ruky“,
- Nepoužívejte telefon v nemocnicích, letadlech, na čerpacích stanicích nebo v blízkosti hořlavých materiálů,
- Váš telefon vysílá elektromagnetické pole, což může mít negativní vliv na jiné elektronické zařízení, například medicínské. Je třeba dodržovat doporučení výrobců lékařských přístrojů, zejména vzdálenost mezi telefonem a implantovaným zdravotnickým zařízením, jako je např. kardiostimulátor. Lidé s takovými zařízeními by se měli seznámit s pokyny výrobce implantovaného lékařského přístroje. Například lidé s kardiostimulátorem by neměly nosit mobilní telefon v náprsní kapse, telefon by měly přikládat k hlavě na opačné straně těla ve vztahu ke zdravotnické technice, aby se tak minimalizovalo riziko rušení, případně telefon okamžitě vypnout, pokud mají podezření, že způsobuje rušení,
- Přístroj a jeho příslušenství může obsahovat malé součásti. Telefon a příslušenství odstraňte z dosahu dětí,
- Neprovádějte opravy nebo úpravy svépomocí. Všechny

chyby by měly být odstraněny kvalifikovaným servisním technikem,

- Používejte pouze originální baterie a nabíječky. Používání neoriginálního příslušenství může vést k poškození zařízení nebo až k jeho výbuchu,
- PRACHOTĚSNOST: tento telefon není prachotěsný, nevystavujte ho kontaktu s prachem, kovovými pilinami apod., toto může způsobit poruchu,
- VODĚODOLNOST: tento telefon není vodotěsný. Udržujte ho v suchu.

4. Instalace základních součástí

Před zapnutím telefonu je třeba vložit SIM kartu. Dávejte pozor, abyste během vkládání kartu nepoškodily.

SIM karty a paměťové karty uchovávejte mimo dosah dětí!


4.1 Instalace SIM karty a akumulátoru

Před vložením se ujistěte, že telefon je vypnutý, vyjměte akumulátor (baterii) a nepřipojíte nabíječku.


SIM kartu vkládejte podle popisu a následujících obrázků:

Pokud máte SIM kartu jiné velikosti, bez možnosti vyloupnout ji v požadovaném rozměru, požádejte o její výměnu vašeho operátora.


- Když je telefon vypnutý, otočte ho obrazovkou dolů a nehtem nebo tupým nástrojem uvolněte zadní kryt pomocí zářezu ve spodní straně telefonu,
- Nehtem uvolněte akumulátor (baterii),

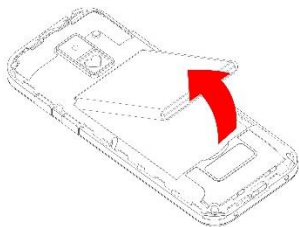

- Otevřete držák SIM karty opatrným pohybem ve směru šipky „OPEN“, SIM kartu vložte opatrně na místo podle nákresu níže, kovovými kontakty směrem ke kontaktům v držáku, a tento uzavřete ve směru „LOCK“.

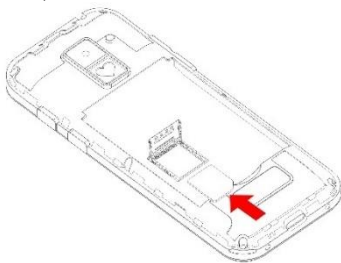

- Vedle SIM karty se nachází držák na paměťovou kartu. Otevřete držák paměťové karty opatrným pohybem ve směru šipky „OPEN“, paměťovou kartu vložte opatrně na její místo podle nákresu níže, kovovými kontakty paměťové karty směrem ke kontaktům v držáku, a tento uzavřete ve směru „LOCK“,

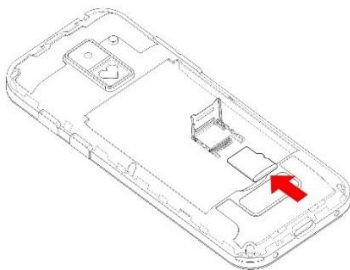

Při použití paměťové karty je třeba být opatrný zejména při vkládání a vyjímání. Některé paměťové karty je třeba před prvním použitím naformátovat pomocí počítače.

Pravidelně zálohujte informace na paměťové kartě, zvláště pokud ji používáte také v jiných zařízeních!

Nesprávné používání nebo jiné faktory mohou způsobit poškození nebo ztrátu dat na kartě.

- Vložte akumulátor (baterii) tak, aby její kontakty (+/-) směřovaly ke kontaktům v telefonu,
- Následně založte zadní kryt a jemným stiskem telefon uzavřete.

4.2 Nabíjení akumulátoru

Upozornění! Používejte pouze akumulátory a baterie dodané a schválené výrobcem. Použitím jiné baterie může dojít k poškození telefonu, čímž bude zrušena platnost záruky.

Nepřipojujte nabíječku, když není na telefonu nasazen zadní kryt.

Nabíjení telefonu:


1. Nabíječku zapojte do elektrické sítě,
2. Konektor nabíječky připojte do USB zásuvky na spodní straně telefonu. Na obrazovce se zobrazí informace o připojení nabíječky. O průběhu nabíjení bude pulzováním informovat grafický indikátor nabíjení umístěn na obrazovce zařízení,
3. Pokud je baterie plně nabitá, odpojte nabíječku ze zásuvky a pak konektor nabíječky od telefonu.

Pokud je nabíjení dokončeno, na displeji se krátce zobrazí informace „Nabíjení dokončeno“ a grafický indikátor přestane pulzovat.

4.2.1 Stolní nabíječka

Pro nabíjení je možné použít i stolní nabíjecí kolébku. K ní je třeba před jejím použitím připojit běžnou nabíječku, a pak tuto zapojit do elektrické sítě. Pokud chcete nabíjet telefon, stačí tento vložit do stolní nabíjecí stanice, a to kontakty směrem k nabíječce.

Poznámka: na stolní nabíječce se nachází USB výstup sloužící k nabíjení jiných USB zařízení.

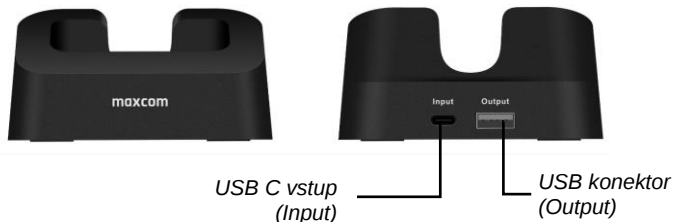

Upozornění:

- Před zahájením procesu nabíjení, zkontrolujte, zda je baterie správně nainstalována.
- Během procesu nabíjení neodebírejte baterii, můžete poškodit svůj telefon.
- Pokud je pro správnou funkci telefonu napětí baterie příliš nízké, zobrazí se zpráva, že telefon se automaticky vypne. Následně proběhne proces jeho automatického vypnutí.
- Pokud je baterie zcela vybitá (např. po ponechání zapnutého svítidla) může se objevit symbol nabíjení až několik minut po připojení nabíječky.

4.3 Upozornění na slabou baterii

Telefon upozorňuje na vybitou baterii pípnutím (v případě, že v aktuálním profilu nejsou vypnuté výstražné tóny) a zobrazením informace „Slabá baterie“.

Na obrazovce bude zobrazen následující symbol .

Připojte nabíječku podle výše zmíněných pokynů a nabíjte baterii.

5. Rozmístění tlačítek



1	Nabíjecí kontakty (pro stolní nabíječku)	11	Zelené tlačítko
2	USB konektor typ C	12	Červené tlačítko
3	Tlačítko hlasitosti (+)	13	Tlačítko dolů (šipka)
4	Tlačítko hlasitosti (-)	14	Numerická klávesnice
5	Konektor pro sluchátka	15	Blesk / Baterka
6	Upevnění poutka / šňůrky	16	Objektiv fotoaparátu
7	Dioda oznámení	17	SOS tlačítko
8	Reproduktor	18	Reproduktor vyzvánění
9	Displej	19	Tlačítko baterky
10	Tlačítko nahoru (šipka)	20	Tlačítko blokování klávesnice

Základní funkce tlačítek

Tlačítko		Funkce
Červené tlačítko		Krátké stisknutí: návrat do pohotovostního režimu; ukončení, odmítnutí hovoru. Dlouhé stisknutí: zapnutí / vypnutí telefonu.
Zelené tlačítko		Krátkým stisknutím přijmout příchozí hovor. V pohotovostním režimu vstup do registru hovorů. V Menu funkce potvrzení (OK).
Navigační tlačítka a klávesnice	Nahoru	Menu
	Dolů	Telefonní seznam
	1	Krátké stisknutí: číslo 1. Přidržení: hlasová schránka
	2	Krátké stisknutí: číslo 2. Přidržení: zobrazení ICE možností.
	0	Číslo 0
	3-9	Krátké stisknutí: čísla 3 do 9. Přidržení: volání přiřazených čísel rychlé volby.
	*	Vkládání znaků: *, +, P, W. Během psaní SMS: speciální znaky.

	#	Krátké stisknutí: při psaní SMS změna režimu zadávání znaků, vkládání znaku #.
		Přidržení: aktivace / deaktivace tichého režimu. Během příchozího hovoru stisknutím ztlumení vyzvání.
	Boční tlačítka +/-	V pohotovostním režimu ovládání hlasitosti zvuků. Během hovoru nebo přehrávání multimédií ovládání hlasitosti. Podržením + během hovoru se aktivuje nahrávání hovoru.
Funkční tlačítka	SOS	Podržením aktivujete proceduru SOS. Bude zavoláno na předdefinované číslo a bude poslána SMS.
	Baterka	Zapnutí / vypnutí baterky
	Blokování klávesnice	V pohotovostním režimu krátkým stisknutím uzamčení klávesnice.

6. Používání telefonu

6.1 Zapnutí telefonu

Pro zapnutí stiskněte a podržte červené tlačítko.

Pokud budete vyzváni k zadání kódu PIN je ho třeba zadat. PIN kód najdete ve startovací sadě vaší SIM karty. Zadání kódu je nutné potvrdit zeleným tlačítkem.

Upozornění: 3x po sobě nesprávně zadaný PIN kód zablokuje SIM kartu. Tuto můžete odblokovat správným zadáním PUK kódu.
10x po sobě nesprávně zadaný kód PUK zablokuje SIM kartu natrvalo.

Následně se při prvním spuštění (nebo po obnovení na výrobní nastavení) objeví možnost kopírovat všechny kontakty ze SIM karty do telefonu. Pokud vyberete Ano, zkopírují se kontakty ze SIM karty do paměti telefonu. Tento krok přeskočíte zvolením Ne.


6.2 Vypnutí telefonu

Chcete-li vypnout telefon, v pohotovostním režimu stiskněte a podržte červené tlačítko.

6.3 Pohotovostní režim

V tomto režimu je telefon zapnutý, ale nejsou spuštěny žádné operace, je tedy v pohotovostním režimu.

Popis displeje (obrazovka)

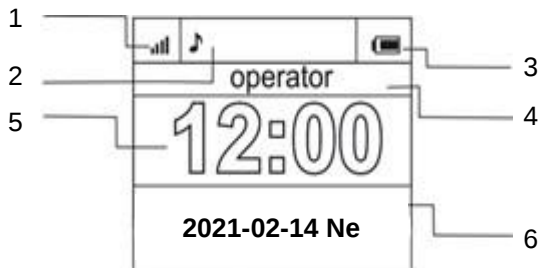

1. Stav mobilního signálu,
2. Ikony zobrazující vlastnosti a funkce:

	Běžné zvukové signály		Sluchátka připojené
	Zvukový signál a vibrace		Nová SMS
	Vibrace, pak zvukový signál		Nová MMS
	Pouze vibrace		Tichý režim
	Bluetooth aktivní		Telefon je připojen k USB

	Budík aktivní		Přesměrování hovorů aktivní
SOS	Režim SOS aktivní		Paměťová karta nainstalována
	SOS náramek připojený		SOS náramek mimo dosah
	Baterka zapnutá		Klávesnice zablokovaná
	Zmeškaný hovor		Roaming aktivní*
Ikony se mohou lišit v závislosti na verzi telefonu		*ikona R se objevuje také v národním roamingu, kdy účastník využívá síť jiného operátora.	

3. Stav baterie (akumulátoru),
4. Název operátora GSM,
5. Čas
6. Datum.

6.4 Uzamčení klávesnice

Pro zablokování klávesnice stiskněte příslušné tlačítko na pravé straně telefonu. Pro odemknutí klávesnice toto tlačítko stiskněte a podržte, dokud se neobjeví symbol otevřeného zámku. Pro příjem příchozího hovoru není třeba klávesnici odemykat.

Poznámka: klávesnice se uzamkne (automaticky nebo manuálně) pouze pokud je telefon v pohotovostním režimu.

7. Vstup a obsluha Menu telefonu

Pro vstup do Menu telefonu musí být tento v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko nahoru.

Pro navigaci v Menu použijte tlačítka nahoru / dolů (šipky). Pro potvrzení vybrané funkce stiskněte tlačítko OK (zelené tlačítko).

Pro návrat k předchozímu menu (vrátit se) nebo o úroveň výš stiskněte červené tlačítko. Pro návrat k pohotovostnímu režimu podržte červené tlačítko.

8. Telefonní seznam

8.1 Ukládání kontaktů

Vytvořit a uložit nový kontakt můžete jedním z uvedených způsobů:

1. Můžete uložit číslo ze seznamu zmeškaných a přijatých hovorů. V pohotovostním režimu stiskněte zelené tlačítko, šipkami zvolte číslo, které chcete uložit a vyberte Možnosti -> Uložit do kontaktů a vyberte paměť, do které chcete kontakt uložit. Zadejte jméno a následně Možnosti -> Uložit.
2. Nový kontakt můžete přidat přímo do telefonního seznamu. V pohotovostním režimu krátce stiskněte červené tlačítko, pomocí šipky dolů vyberte Nový kontakt. Vyberte místo, kam chcete uložit kontakt. Zadejte jméno a číslo a následně Možnosti -> Uložit.

8.2 Zobrazení kontaktů

Způsob 1

1. Přejděte do Menu a vyberte kontakty,
2. Zadejte první písmeno jména, které hledáte,
3. Telefon vyhledá první kontakt začínající uvedeným písmenem. Můžete se posouvat šipkami nahoru a dolů.

Stisknutím klávesy „#“ se mění způsob zadávání textu.

Způsob 2

1. V pohotovostním režimu stiskněte červené tlačítko,
2. Zadejte první písmeno jména, které hledáte,
3. Telefon vyhledá první kontakt začínající uvedeným písmenem. Můžete se posouvat šipkami nahoru a dolů.

Stisknutím klávesy „#“ se mění způsob zadávání textu.

8.3 Odstranění kontaktů

8.3.1 Odstranění jednoho kontaktu

Chcete-li odstranit kontakt z paměti telefonu nebo ze SIM karty, postupujte tak:

1. V Menu vyberte Kontakty,
2. Vyberte kontakt, který chcete odstranit, stiskněte Možnosti -> Odstranit,
3. Pro potvrzení stiskněte zelené tlačítko.

8.3.2 Odstranění několika kontaktů

Pokud chcete vymazat z telefonu nebo SIM karty několik kontaktů najednou, postupujte následovně:

1. V Menu vyberte: Kontakty -> Možnosti -> Označit více -> Odstranit několik,
2. Vyberte kontakt označte Možnosti -> Označit. Tuto akci opakujte pro všechny požadované kontakty,
3. Potom vyberte Možnosti -> Odstranit několik -> OK.

8.3.3 Mazání všech kontaktů

Pokud chcete vymazat všechny kontakty z telefonu nebo SIM karty najednou, postupujte následovně:

1. V Menu vyberte: Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Odstranit všechny,
2. Vyberte, které kontakty chcete smazat, ze SIM nebo z telefonu a potvrďte OK.

8.4 Kopírování kontaktů

8.4.1 Kopírování jednoho kontaktu

Chcete-li kopírovat kontakty ze SIM karty do telefonu nebo z telefonu na SIM kartu postupujte:

1. V Menu vyberte Kontakty,
2. Vyberte kontakt, který chcete kopírovat,
3. Stiskněte tlačítko Možnosti -> Kopírovat a vyberte kam chcete zkopírovat kontakt (SIM1, telefon), potvrďte zeleným tlačítkem.

8.4.2 Kopírování všech kontaktů

Pro kopírování všech kontaktů ze SIM karty do telefonu nebo naopak, postupujte následovně:

1. Menu vyberte: Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Kopírovat vše,
2. Vyberte, kam chcete zkopírovat kontakty.
3. Označte všechny nebo některé kontakty, které chcete kopírovat a potvrďte zeleným tlačítkem.

8.5 Přesun kontaktů

Kontakty ze SIM karty můžete přesunout do paměti telefonu nebo naopak. Pokud tak chcete udělat, zvolte Menu -> Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Přemístit vše. Dále postupujte jako při kopírování všech kontaktů.

8.6 Možnosti při vybrání několika

V Menu vyberte: Kontakty -> Možnosti -> Vyberte několik a pak:

- Poslat SMS: pro poslání SMS více příjemcům,
- Odeslat MMS: pro poslání MMS více příjemcům,
- Vymazat některé: pro vymazání více kontaktů.

8.7 Nastavení telefonního seznamu

8.7.1 Rychlá volba

Pro zapnutí rychlé volby vyberte: Menu -> Kontakty-> Možnosti -> Nastavení -> Rychlá volba -> Stav.

Zde zapnete nebo vypnete rychlou volbu. Pokud je rychlá volba zapnuta a tlačítka 3-9 mají přiřazeny své čísla, stačí je v pohotovostním režimu déle podržet a příslušné telefonní číslo bude vytočeno.

Chcete-li přiřadit číslo ke konkrétnímu tlačítku, v Menu vyberte Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Rychlá volba -> Nastavit tlačítka. Vyberte tlačítko, ke kterému chcete přiřadit číslo, potvrďte zeleným tlačítkem, vyberte číslo ze seznamu kontaktů a potvrďte zeleným tlačítkem.

8.7.2 *Další čísla*

V Menu zvolte Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Další čísla -> Pevné vytáčení, čímž povolíte nebo zakázáte funkci pevného vytáčení.

8.7.3 *Stav paměti*

Stav paměti telefonu a SIM karty týkající se kontaktů můžete zkontrolovat následovně:

Menu -> Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Stav paměti.

9. Telefonické hovory

9.1 Přímé vytáčení

1. V pohotovostním režimu na klávesnici zadejte telefonní číslo, na které chcete volat,

Při mezinárodních hovorech je třeba před číslem zadat „00” nebo „+”. Pro zadání znaku „+” stiskněte dvakrát tlačítko „*”.

2. Stisknutím zeleného tlačítka toto telefonní číslo vytočíte,
3. Pro ukončení hovoru stiskněte červené tlačítko.

9.2 Volání z telefonního seznamu

Pro přístup k telefonnímu seznamu stiskněte v pohotovostním režimu červené tlačítko. Pomocí šipek nahoru / dolů vyberte kontakt. Chcete-li rychle přejít na kontakt začínající např. na písmeno U, stiskněte dvakrát klávesu 8.

Pro vytočení čísla zvoleného kontaktu stiskněte zelené tlačítko.

9.3 Volání ze seznamu posledních hovorů

V pohotovostním režimu stiskněte zelené tlačítko, tím se dostanete k seznamu posledních hovorů. Pro procházení seznamu použijte šipky nahoru / dolů. Vybrané číslo zavolejte zeleným tlačítkem.

9.4 Rychlá volba

V pohotovostním režimu na uskutečnění hovoru podržte příslušné tlačítko, pokud jste předtím na klávesy 3-9 přidělili kontakty rychlé volby.

9.5 Změna hlasitosti hovoru

Během hovoru stiskněte tlačítko + nebo - na levé straně zařízení pro zvýšení nebo snížení hlasitosti hovoru.

9.6 Volby během hovoru

Během hovoru pro další funkce stiskněte Volby:

- Reproduktor: zapíná a vypíná hlasitý odposlech,
- Přidržet: podržet spojení (přerušit, no neukončovat),
- Ukončit: ukončit spojení,
- Nový hovor: navázání nového hovoru,
- Kontakty: umožňuje přístup ke kontaktům, např. pokud chcete zjistit číslo,
- Registr hovorů: umožňuje zkontrolovat hovory,
- Zprávy: můžete zkontrolovat přijaté / uložené zprávy,
- Diktafon: umožňuje nahrát hovor,
- Ztlumit: zapíná / vypíná mikrofon,
- DTMF: umožňuje zapnout nebo vypnout DTMF.

9.7 Tlačítko ICE

ICE (ang. In Case of Emergency – V případě nouze) zkratka informující záchranáře koho je v případě nouze potřebné informovat. Stisknutím a podržením tlačítka 2 „ICE“ se zobrazí kontakty a informace o uživateli.

Doporučujeme tedy vyplnit tísňové kontakty (ICE kontakty) a informace o uživateli, viz níže: Nastavení a úprava nouzových kontaktů a Informace o uživateli.

9.8 Příjem hovoru

Chcete-li přijmout příchozí hovor, stiskněte zelené tlačítko.

Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte červené tlačítko.

Chcete-li ztlumit vyzvánění příchozího hovoru bez jeho ukončení, stiskněte tlačítko #.

10. Registr volání

Pro zobrazení registru hovorů vstupte do Menu a zvolte Registr volání. Následně můžete vybrat:

- Zmeškané hovory: pro zobrazení zmeškaných hovorů. Signalizace zmeškaného hovoru se objevuje na obrazovce pohotovostního režimu v levém horním rohu,
- Volaná čísla: Zobrazí volaná čísla,
- Přijaté hovory: zobrazí přijaté hovory,
- Vymazat registr: smazání registru hovorů.

Poznámka: pokud chcete zobrazit registr všech hovorů, jednoduše v pohotovostním režimu stiskněte zelené tlačítko. Barevné symboly označují typ hovoru:



Volaná čísla



Přijaté hovory



Zmeškané hovory

Po zvolení požadovaného čísla, stiskněte zelené tlačítko pro zobrazení dalších možností:

- Spojení: naváže spojení s uvedeným číslem,

- Poslat SMS: můžete odeslat SMS,
- Náhled: pro zobrazení podrobností o hovoru,
- Odeslat MMS: můžete odeslat MMS,
- Uložit do kontaktů: můžete přidat číslo do telefonního seznamu,
- Úprava před voláním: upravit číslo a zavolat,
- Smazat: vymaže dané číslo.

11. Zprávy SMS a MMS

S tímto zařízením můžete odesílat a přijímat textové zprávy SMS a multimediální zprávy MMS.

Tato ikona  zobrazena na obrazovce naznačuje, že v telefonu se nachází alespoň jedna nepřečtená zpráva. Signalizační dioda také oznamuje, že v telefonu se nachází alespoň jedna nepřečtená zpráva.

Pro vstup do SMS zpráv zvolte v pohotovostním režimu Menu a zvolte Zprávy -> Přijaté zprávy.

Když je schránka zpráv plná, ikona  bude blikat. K vyřešení této situace doporučujeme vymazat některé zprávy ze složky doručené pošty.

11.1 Psaní a odesílání SMS

- Vstupte do Menu a vyberte: Zprávy -> Napsat zprávu -> SMS, tím se otevře editor zpráv,
1. Napište správu,
- Změna způsobu zadávání textu: Pokud chcete změnit způsob zadávání textu (číslice, velká nebo malá

písmena), stiskněte tlačítko „#“, pokud chcete zadat symbol, stiskněte tlačítko „*“,

2. Odeslání zprávy: Stiskněte Volby -> Odeslat a vložte číslo příjemce ručně nebo jej lze vybrat z kontaktů. Vyberte toto číslo a stiskněte tlačítko OK. Chcete-li SMS poslat na více kontaktů, můžete přidat další čísla. Chcete-li odeslat zprávu, stiskněte Volby -> Odeslat,
3. Uložení zprávy: Chcete-li zprávu uložit jako rozepsanou stiskněte Volby -> Uložit. Zpráva se uloží do složky Koncepty. Můžete také nastavit ukládání odeslaných zpráv, které se pak automaticky ukládají. Pro toto nastavení vstupte do Menu a vyberte: Zprávy -> Nastavení -> SMS -> Uložit odeslané zprávy.

Pokud chcete poslat zprávu MMS, zvolte Menu -> Zprávy -> Vytvořit zprávu -> MMS a zadejte text zprávy, stiskněte Možnosti a vyberte obsah (přidejte přílohu, tj. fotografii, zvuk nebo video), pak vyberte Možnosti, přidejte příjemce a Poslat.

11.2 Čtení a odpovídání na zprávy

1. Když se objeví ikona nepřečtených zpráv, nebo si chcete přečíst už přijaté zprávy, zvolte Menu -> Zprávy -> Přijaté zprávy. Na přečtení zprávy stiskněte tlačítko OK. Při čtení můžete použít další možnosti stisknutím zeleného tlačítka,
2. Táto ikona  při správě znamená, že se jedná o nepřečtenou zprávu.

Stisknutím tlačítka Možnosti při čtení zprávy můžete zobrazit další funkce:

- Odpovědět přes SMS: napsat SMS odesílateli,
- Odpovědět přes SMS: napsat SMS odesílateli,
- Zavolat: zavolat odesílateli,
- Smazat: smazat zprávu,
- Přeposlat: umožňuje poslat zprávu jinému příjemci,
- Rozšířené: umožňuje použít číslo apod.

11.3 SMS složky

11.3.1 Přijaté zprávy

Obsahuje přijaté zprávy, tyto jsou seřazeny podle data přijetí.

Pro navigaci ve složce Přijaté zprávy použijte šipky nahoru / dolů.

Chcete-li zobrazit další funkce při prohlížení přijatých zpráv, stiskněte tlačítko Možnosti:

- Náhled: umožňuje číst zprávy,
- Odpovědět přes SMS: napsat SMS odesílateli,
- Odpovědět přes MMS: napsat MMS odesílateli,
- Zavolat: zavolat odesílateli,
- Přeposlat: umožňuje poslat zprávu jinému příjemci,
- Smazat: smazat zprávu,
- Smazat vše: smazat všechny zprávy ze složky přijatých zpráv,
- Uložit kontakt: uložení čísla odesílatele do kontaktů.

11.3.2 Odeslané zprávy

Pokud aktivujete možnost uložit odeslané zprávy, budou tyto uloženy v této složce. Pro pohyb ve složce použijte klávesy nahoru / dolů (šipky).

11.3.3 Koncepty

Zde se ukládají neodeslané, ale uložené zprávy. Pro uložení rozepsané zprávy zvolte zeleným tlačítkem položku Uložit.

Po vstupu do položky Koncepty můžete zprávy mazat, upravovat a následně odeslat.

11.3.4 K odeslání

Pokud se z nějakého důvodu nepodařilo odeslat zprávu, bude tato uložena ve složce K odeslání.

11.4 Mazání zpráv

Chcete-li odstranit zprávu, zvolte Možnosti a vyberte Odstranit.

11.5 Nastavení zpráv

Vstupte do Menu a zvolte Zprávy -> Nastavení:

11.5.1 SMS

- SIM
 - Profily: umožňuje nakonfigurovat profil SMS, kterým se provádí posílání SMS zpráv a pro úspěšné odeslání SMS z mobilního telefonu musí být zejména

nastaveno Číslo SMS centra. Toto číslo dostanete od svého poskytovatele služeb,

- Platnost zprávy: umožňuje nastavit dokdy má být zpráva doručována příjemci, pokud je tento nedostupný. Tato služba musí být podporována poskytovatelem služeb,
- Typ zprávy: umožňuje zadat typ zprávy, kterou budete odesílat,
- Výpis o doručení: můžete nastavit, pokud si přejete být informován o úspěšném přijetí vaší SMS příjemcům. Tato služba musí být podporována poskytovatelem služeb),
- Hlasová schránka: umožňuje nastavit číslo serveru hlasové pošty,
- Stav paměti
 - Můžete zkontrolovat stav paměti na SIM kartě a v telefonu,
- Počítadlo zpráv
 - Můžete zjistit množství odeslaných / přijatých zpráv,
- Uložit odeslané zprávy
 - Umožní zapnout / vypnout ukládání odeslaných zpráv,
- Preferovaná paměť
 - Můžete vybrat, zda se budou zprávy ukládat do telefonu nebo na SIM kartu.

11.5.2 MMS

- Datové konto
 - Zde můžete vybrat konto dat potřebné k odeslání

MMS zprávy,

- Obecné nastavení
 - Komponování: nastavení časování snímků a automatický podpis,
 - Odesílání: umožňuje nastavit potvrzení o doručení, priority, automatické ukládání,
 - Stahování: umožňuje nastavit stahování MMS zprávy v domácí síti v roamingu a nastavení filtrů MMS zpráv,
 - Preferovaná paměť: umožňuje vybrat místo uložení MMS,
 - Stav paměti: umožňuje zkontrolovat stav paměti.

11.5.3 Servisní zprávy (síťové)

- Příjem zpráv od mobilního operátora (Zapnout vše / Vypnuto),
- Servisní instalace (Vždy se zeptat / Automaticky / Vypnuto).

11.6 Hlasová odkazová schránka

Hlasová schránka je poskytována poskytovatelem vašich služeb. Umožňuje zanechání odkazů volajícími, kterým se nepodaří s vámi spojit. Chcete-li se dozvědět více, obraťte se na svého poskytovatele služeb.

Pokud byste chtěli změnit číslo hlasové schránky, zvolte Menu -> Zprávy -> Nastavení -> SMS -> SIM1 nebo SIM2 -> Hlasová schránka a zadejte správné číslo.

Číslo Hlasové schránky získáte od poskytovatele služeb.

Pro spojení s hlasovou schránkou jednoduše stiskněte a podržte klávesu .

12. Nástroje

12.1 Kalendář

Pro přístup do Kalendáře zvolte Menu -> Nástroje -> Kalendář.

Pro pohyb mezi dny, použijte klávesy nahoru / dolů.

Stiskněte zelené tlačítko pro přístup k následujícím možnostem:

- Náhled: umožňuje náhled událostí ve zvoleném datu,
- Zobrazit vše: zobrazí všechny události,
- Přidat událost: umožňuje vytvořit novou událost,
- Odstranit úlohu: umožňuje odstranění události,
- Přejít na datum: zadat požadované datum,
- Přejít na dnes: umožňuje jít v kalendáři na aktuální datum,
- Zobrazit týdenní zobrazení: přepne zobrazení kalendáře,
- Začátek týdne: umožňuje nastavit první den v týdnu (neděle nebo pondělí).

12.2 Kalkulačka

Pro zapnutí kalkulačky vyberte Menu -> Nástroje -> Kalkulačka.

Umožňuje provádět následující matematické operace: sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Zadejte první číslo pomocí tlačítek 0-9, pak pomocí nahoru / dolů vyberte požadovanou operaci a zadejte další číslo. Nakonec stiskněte klávesu OK.

12.3 Budík

V telefonu můžete nastavit pět nezávislých budíků. Pokud chcete přejít na Budík vyberte Nástroje -> Budík.

Vyberte požadovaný budík a stiskněte tlačítko Upravit. Budík můžete zapnout / vypnout, nastavit čas budíku, typ a jeho opakování. Pokud je telefon vypnutý, bude funkce budíku i nadále funkční, pokud to povoluje baterie. Když budík zvoní, pro vypnutí stiskněte zelené tlačítko. Červené tlačítko zapne funkci odloženého buzení, budík se znovu spustí o 5 minut.

12.4 STK (Služby SIM)

Kromě funkcí dostupných v telefonu, může dodatečně služby poskytovat SIM karta. Název a obsah menu těchto služeb závisí na poskytovateli SIM karty.

Služby, které vyžadují internetové připojení nemusí být k dispozici.

12.5 Světový čas

Tato funkce umožňuje zkontrolovat čas v jiných regionech světa.

12.6 Správce souborů

Vyberte menu: Nástroje -> Správce souborů, pro další nabídku stiskněte zelené tlačítko:

- Otevřít: zvolit, zda otevřít vybranou složku,
- Formát: formátovat vybraný disk,
- Podrobnosti: zobrazení podrobností o souboru.

Po otevření složky jsou k dispozici po zvolení Možnosti následující funkce:

- Otevřít: otevřít příslušnou položku,
- Vytvořit adresář: vytvoření nové složky ve vybrané lokalitě,
- Přejmenovat složku: přejmenování složce,
- Odstranit: odstraní aktuální složku,
- Třídít: atribut, podle kterého mají být tříděny složky.

Pro otevření konkrétního souboru, stiskněte zelené tlačítko (Možnosti) a vyberte ukázkou nebo přehrát. Můžete zvolit i další funkce.

13. Fotoaparát

Tento telefon umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat video. Chcete-li fotoaparát zapnout, vstupte do Menu -> Fotoaparát.

Po zapnutí uvidíte na displeji obraz. Fotoaparát má digitální zoom (přiblížení). Pro přiblížení předmětu stiskněte tlačítko nahoru, na oddálení stiskněte dolů.

Pokud chcete změnit rozlišení obrazu (176x220, 640x480, 800x600, 1280x960, 1600x1200), stiskněte tlačítko Možnosti -> Nastavení obrazu -> Velikost obrazu.

Pokud chcete udělat snímek, stiskněte tlačítko 5. Fotografie se automaticky uloží. Během tohoto procesu s telefonem nehýbejte.

Pro více možností stiskněte zelené tlačítko.

Přepnout na kameru	Zapnutí kamery
Galerie	Spustí prohlížeč fotografií
Nastavení fotoaparátu	Umožňuje změnit nastavení fotoaparátu: proti blikání, samospoušť, blesk, kontrast, EV, zvuk závěrky
Nastavení fotografie	Můžete změnit velikost a kvalitu obrazu
Vyvážení bílé	Změna vyvážení bílé
Scénický režim	Automatický nebo noční
Paměť	Umožňuje zvolit, zda jsou snímky uloženy na paměťové kartě nebo v interní paměti telefonu
Obnovit základní	Obnoví výchozí nastavení fotoaparátu

Vnitřní paměť telefonu umožňuje uchovat pouze několik snímků (v závislosti na rozlišení). Pokud chcete uložit více fotografií, nainstalujte paměťovou kartu microSD.

Při používání funkce fotografií, vyberte obrázek pomocí tlačítka nahoru / dolů a stiskněte zelené tlačítko Možnosti:

- **Náhled:** zvětší vybranou snímek. Chcete-li zobrazit další snímek, použijte nahoru / dolů,
- **Odeslat:** pro odeslání fotografie přes MMS nebo Bluetooth,
- **Přejmenovat:** umožňuje přejmenovat fotky,
- **Odstranit:** odstranění fotografie,
- **Uspořádat:** třídí snímky podle vybraného parametru,
- **Odstranit všechny:** odstraní všechny snímky,
- **Paměť:** umožňuje zvolit typ paměti, paměťovou kartu nebo paměť telefonu,
- **Informace o fotografii:** zobrazí detaily obrazu.

Po vyjmutí konkrétního záběru, stiskněte Volby pro zobrazení dalších funkcí:

- **Otevřít:** spustí prezentaci,
- **Otočit náhled:** otočí snímek,
- **Použít jako:** můžete nastavit fotografii jako tapetu a pod,
- **Odeslat:** pro odeslání fotografie přes MMS nebo Bluetooth,
- **Informace o fotografii:** zobrazí detaily obrazu.

14. FM rádio

Tento telefon má vestavěný FM rozhlasový přijímač. Můžete jej použít po připojení sluchátek, které fungují jako anténa tohoto rádia.

Upozornění: kvalita příjmu závisí na lokalitě, ve které se nacházíte. Vliv na příjem rozhlasového vysílání má mnoho vnějších faktorů, které mohou způsobit špatnou kvalitu příjmu, toto ale není podkladem pro reklamování zboží.

Chcete-li vybrat FM rádio, zvolte Menu -> FM rádio a pro zapnutí / vypnutí rádia, stiskněte tlačítko #. Pokud je zapnutá volba Přehrávat na pozadí, je třeba před vypnutím rádia zastavit přehrávání stisknutím tlačítka #, a stisknutím červeného tlačítka ukončit. V opačném případě bude rádio stále hrát na pozadí, a tím se může snižovat výdrž baterie.

Funkce tlačítek během přehrávání rádia:

- +/- (na levém boku): hlasitěji / tišeji,
- Nahoru: zvýšit frekvenci 0,1 MHz,
- Dolů: snížit frekvenci 0,1 MHz,
- #: pozastavení / obnovení přehrávání,
- * (hvězdička): automatické vyhledávání stanic,
- Červené tlačítko: návrat do pohotovostního stavu,
- Zelené tlačítko: možnosti,
- Klávesy 1-9: uložené rozhlasové stanice, ty musí být nejprve nalezeny a uloženy.

15. Multimédia

15.1 Prohlížeč obrázků

V Menu vyberte Multimedia -> Prohlížeč obrázků. Zde můžete prohlížet pořízené snímky. Volby v prohlížeči obrázků jsou stejné jako ve funkci Fotoaparát a jsou popsány v kapitole č.13.

15.2 Nahrávání videa

Pro aktivaci video kamery zvolte Menu -> Multimédia -> Fotoaparát. Pro nastavení možnosti nahrávání stiskněte zelené tlačítko.

Nahrávání se spustí po stisknutí tlačítka 5. Pro pozastavení nahrávání také použijte klávesu 5. Chcete-li zastavit nahrávání, stiskněte červené tlačítko.

Pokud chcete používat video kameru je doporučeno nainstalovat paměťová kartu microSD (není součástí dodávky) a nastavit úložiště v Možnosti -> Paměť, kde vyberete položku pro paměťovou kartu.

Fotografie a videa pořízené telefonem, můžete přenášet do počítače. Podrobnější informace naleznete v části Připojení telefonu k počítači.

15.3 Videopřehrávač

Vyberte Menu -> Multimédia -> Videopřehrávač. Použitím videopřehrávače můžete přehrát starší videa uložená v složce „Videos“. Vyberte správnou nahrávku pomocí

tlačítek nahoru / dolů. Pro spuštění a pozastavení přehrávání stiskněte tlačítko #. Pro spuštění a pozastavení přehrávání stiskněte tlačítko *. Přehrávání na celou obrazovku spustíte stisknutím tlačítka 1.

Telefon může přehrávat soubory ve formátu AVI, MP4 a 3GP.

Pro další možnosti stiskněte při prohlížení seznamu nahrávek tlačítko Volby:

- Přehrát,
- Odeslat,
- Přejmenovat,
- Odstranit.

15.4 Audio přehrávač

Pomocí Přehrávače audia můžete přehrávat nahrané zvukové soubory. Tento musí být umístěn ve složce „My music“. Jestliže byly nahrány nové soubory, můžete obnovit seznam přehrávače přes Možnosti -> Obnovit seznam.

Chcete-li spustit nebo pozastavit přehrávání, stiskněte tlačítko #. Pokud nechcete, aby audio soubory byly přehrávány na pozadí, před odchodem z přehrávače zastavte přehrávání stisknutím tlačítka #.

Mezi předchozí a další nahrávkou se můžete pohybovat pomocí tlačítek nahoru / dolů. Pokud chcete změnit možnosti přehrávání, zvolte Volby -> Nastavení.

Stisknutím tlačítka * změníte možnosti opakování.

Hlasitost můžete upravit pomocí kláves + / - na levé straně telefonu.

Telefon podporuje následující formáty: WAV, AAC, AMR.

15.5 Záznam zvuku, diktafon

Můžete nahrávat hudbu nebo okolní zvuky. V Menu vyberte Multimedia -> Diktafon:

- Pro spuštění nebo pozastavení nahrávání stiskněte tlačítko * ,
- Pro zastavení nahrávání stiskněte červené tlačítko.

Nahrávky jsou uloženy ve složce „Audio”.

Na zobrazení / zadání dalších nastavení zvolte Možnosti a zobrazte např. seznam nahrávek, kam se má uložit soubor, kvalitu záznamu apod.

16. Nastavení

Vyberte Menu -> Nastavení:

16.1 Profily

Telefon má několik profilů, se kterými můžete rychle přizpůsobit svůj telefon různým situacím. Každý z těchto profilů můžete aktivovat a přizpůsobit podle svých potřeb. K dispozici jsou profily Normální, Tichý, Jednání, Venku, Můj styl.

V každém z profilů pomocí možnosti Upravit můžete změnit:

- Typ výstrahy (pouze vyzvánění, vibrace pouze atd.),
- Typ vyzvánění (jednorázově i opakovaně),
- Vyzváněcí tón,
- Hlasitost vyzvánění,

- Signál zprávy,
- Hlasitost signálu zprávy,
- Zvuk klávesnice,
- Hlasitost klávesnice,
- Zvuk zapnutí / vypnutí,
- Varovné zvuky (např. při slabé baterii).

V pohotovostním režimu stiskněte a držte tlačítko # pro aktivaci Tichého profilu, pro návrat k předchozímu profilu opět podržte toto tlačítko.

16.2 Nastavení telefonu

16.2.1 Nastavení data a času

Chcete-li nastavit čas a datum, zvolte Menu -> Nastavení -> Nastavení telefonu -> Čas a datum.

Vyberte Časová zóna pro nastavení správného místa, a pak Nastavit čas / datum, kde zadejte čas a datum. Pro pohyb mezi časem a datem použijte šipky nahoru / dolů, datum a čas zadejte pomocí tlačítek 0-9.

Můžete také nastavit formát času (12 h nebo 24 h), formát data (DD / MM / RRRR, MM / DD / RRRR nebo RRRR / MM / DD).

Pokud je z telefonu odebrán akumulátor (baterie), je třeba po opětovném spuštění zařízení opakovaně nastavit datum a čas.

16.2.2 Jazyk

Umožňuje změnit jazyk Menu telefonu. Pokud náhodou nastavíte cizí jazyk, změnit zpět ho můžete stisknutím Nastavení v pohotovostním režimu -> Nastavení telefonu -> Jazyk (výběr potvrďte zeleným tlačítkem).

16.2.3 Plánované zapnutí / vypnutí

Umožňuje nastavit kdy se má telefon automaticky zapnout nebo vypnout.

16.2.4 Preferovaná metoda psaní

Vyberte preferovaný způsob zadávání textu používaný v poli pro editaci textu (Abc, ABC, abc, 123).

16.2.5 Displej

Zde můžete nastavit tapetu, kontrast displeje a čas podsvícení. Můžete také nastavit vlastní tapetu (např. fotografii), povolit funkci zobrazení hodin během nabíjení a povolit / zakázat zobrazování data a času v pohotovostním režimu.

Automatické blokování klávesnice umožňuje nastavit čas, po kterém se klávesnice automaticky uzamkne.

16.2.6 Automatické blokování klávesnice

Tato funkce umožňuje zapnout a nastavit čas, po kterém se klávesnice automaticky uzamkne.

16.2.7 Podsvícení

Nastavení podsvícení displeje.

16.2.8 Dioda upozornění

Umožňuje zapnout / vypnout diodu (kontrolku) upozornění.

16.2.9 Témata

Nastavení normální témata nebo témata s vysokým kontrastem.

16.2.10 Velikost písma

Umožňuje změnit velikost písma v telefonu.

16.2.11 Režim Letadlo

Zde můžete zapnout režim Letadlo. Když je tento režim aktivován, není telefon připojen k síti GSM, není možné telefonovat, posílat / přijímat zprávy atd.

V tomto režimu je možné nouzové volání 112 pokud je telefon v dosahu jakékoliv sítě GSM.

16.3 Nastavení hovoru

16.3.1 Skrýt mou identitu

Toto je služba sítě, kterou musí podporovat váš poskytovatel služeb. Tato funkce umožňuje skrýt číslo volajícího a neukázat ho volanému.

Vyberte Nastaveno sítě, Skrýt mou identitu nebo Odeslat moji identitu a potvrďte zeleným tlačítkem.

16.3.2 Čekající hovor

Je služba sítě, kterou musí podporovat váš poskytovatel služeb. Po vstupu do Menu -> Nastavení -> Nastavení volání -> Čekání hovoru můžete ověřit dostupnost a zvolit, zda chcete tuto funkci aktivovat.

Pokud je aktivován čekající hovor a uživatel již telefonuje, bude každé další příchozí volání signalizováno pípnutím, během již existujícího hovoru. Tento je potom možné přijmout a první hovor tím pozdržet.

16.3.3 Přesměrování hovoru

Je služba sítě, kterou musí podporovat váš poskytovatel služeb. Uživatel může nastavit přesměrování příchozích hovorů přímo do hlasové schránky nebo na jiné vybrané číslo.

1. Po vstupu do Menu -> Nastavení -> Nastavení hovoru -> Přesměrování:
2. Pak vyberte, jaký typ přesměrování chcete aktivovat:
 - a. Všechny hovory (všechna příchozí volání),
 - b. Pokud není k dispozici (přesměruje, pokud je telefon vypnutý telefon nebo mimo dosah),
 - c. Neodpovídá (přesměruje příchozí hovory, pokud hovor nezvednete),
 - d. Pokud je obsazeno (přesměrování příchozích hovorů v případě aktuální konverzace, pokud je zároveň vypnuta služba Čekající hovor),
 - e. Přesměrovat všechny datové hovory,
 - f. Zrušit všechna přesměrování,

3. Stiskněte Aktivovat, zadejte číslo, na které chcete přeměrovat hovory službu aktivovat, nebo Zrušit pro zakázání služby,
4. Chcete-li zobrazit aktuálně zvolený stav služby, vyberte příkaz Dotaz na stav.

16.3.4 Blokování hovorů

Je služba sítě, kterou musí podporovat váš poskytovatel služeb. Tato funkce umožňuje blokovat různé typy hovorů.

1. Po vstupu do Menu -> Nastavení -> Nastavení volání -> Blokování hovorů:
2. Ze seznamu vyberte typ blokování hovorů, které chcete použít. Můžete blokovat všechny odchozí hovory, všechny mezinárodní odchozí hovory, mezinárodní hovory (kromě hovorů do domácí sítě), všechny příchozí hovory a příchozí hovory v roamingu. Můžete také změnit zámek pro blokování hovorů.

16.3.5 Rozšířené nastavení

- **Seznam blokovanych čísel:**

Pokud přidáte libovolné číslo na seznam blokovanych čísel, nebude z tohoto čísla přijatý hovor. Volající, který se bude pokoušet dovolat, uslyší signál odmítnutého hovoru.

Menu -> Nastavení -> Nastavení volání -> Rozšířené -> Seznam blokovanych čísel -> Povolit.

Na seznam blokovanych čísel je možné přidat i číslo ze seznamu příchozích hovorů. Vstupte do tohoto seznamu stisknutím

zeleného tlačítka a, pomocí šipek nahoru / dolů přejděte na zvolte číslo, zvolte Možnosti -> Přidat na Seznam blokovanych čísel -> OK.

Pro odstranění čísla z černého seznamu postupujte: Menu -> Nastavení -> Nastavení volání -> Rozšířené -> Seznam blokovanych čísel -> Blokována čísla -> Upravita vymažte požadované telefonní kontakty. Pro potvrzení vyberte Možnosti -> Hotovo.

- **Automatické opakování:**

Když je tato funkce aktivována a volaný účastník nepřijme hovor, telefon automaticky znovu vytočí toto číslo.

- **Upomínka času:**

Můžete nastavit signalizaci délky hovoru. V určitém okamžiku (31-60 sek) nebo po určité době (2-3000 sek) uslyší během hovoru signál oznamující, že určený čas vypršel.

- **Přijetí hovoru:**

Můžete nastavit funkci, při které se bude dát příchozí hovor přijmout stisknutím libovolného tlačítka nebo automaticky, pokud jsou připojena sluchátka.

16.4 Nastavení SOS

16.4.1 Informace o uživateli

Zvolte Menu -> SOS nastavení -> Informace o uživateli a nastavte jeho jméno, nemoci, alergie, krevní skupinu apod.

Tyto informace se zobrazí po stisknutí a podržení tlačítka 2 (ICE).

16.4.2 Nastavení a úprava nouzových kontaktů (ICE)

Je možné nastavit 4 nouzové kontakty.

Pro nastavení přejděte na Menu -> SOS nastavení -> SOS kontakty a vyberte kterou položku, kterou hledáte:

- Upravit: pokud chcete změnit již uložený nouzový kontakt, nebo manuálně zadat nový kontakt,
- Kontakty: pokud chcete přidat nový nouzový kontakt z telefonního seznamu, případně můžete manuálně zadat nový kontakt,
- Smazat: vymazání nouzového kontaktu,
- Smazat vše: vymazání všech nouzových kontaktů.

16.4.3 Stav

Umožňuje povolit / zakázat funkce tísňového volání SOS.

Menu -> SOS nastavení -> Stav -> Zapnuto / Vypnuto.

16.4.4 Nouzová SMS

Text nouzové SMS, která se odesílá v rámci SOS režimu, můžete změnit. Výchozí text je: „Nouzová SMS! Zavolejte mi!“.

Pro změnu obsahu této zprávy zvolte Menu -> SOS nastavení -> SOS zpráva. Zadejte požadovaný text a uložte. V nastaveních nouzového režimu pak můžete povolit nebo zakázat odesílání takové zprávy (Menu -> SOS nastavení -> SOS zpráva -> Stav).

16.4.5 Vypnutí SOS zvukové výstrahy

Při navazování SOS spojení je možné zapnout / vypnout zvuk výstražného signálu, a to v Menu -> Nastavení -> SOS nastavení -> SOS signál.

16.4.6 SOS komunikace

Příjemce nouzového SOS hovoru bude ve svém telefonu slyšet zprávu: „Nouzové volání, na přijetí stiskněte tlačítko 5“. Pokud příjemce nestiskne tlačítko 5 v následujících 10 sekundách, hovor se ukončí a telefon v nouzovém stavu bude kontaktovat následující nouzový kontakt.

Potvrzení přijetí hovoru stiskem tlačítka 5 zajišťuje, že hovor je přijat osobou, ne například automatickou hlasovou schránkou.

Tuto funkci lze vypnout, ale doporučujeme udělat tak až tehdy, když vaše nouzové kontakty zruší všechny své přesměrování do hlasových odkazových schránek.

16.4.7 Připojení SOS náramku

Tato funkce umožňuje odpojit / připojit SOS náramek Maxem FW 735 s telefonem Maxcom MM735.

16.5 SOS tlačítko

Po stisknutí a podržení SOS tlačítka, které je umístěno na zadní straně telefonu, spustí se funkce SOS. Telefon aktivuje výstražný signál a automaticky zavolá na předem nastavené nouzové kontakty, a to v nastaveném pořadí.

Celkově se uskuteční tři pokusy o volání na každý nastavený kontakt. Telefon zavolá na následující kontakt, pokud nedojde ke spojení s předchozím kontaktem do přibližně 25 sekund.

Pokud na volání odpoví alespoň jeden z nouzových kontaktů, telefon zapne hlasitý odposlech, čímž se funkce SOS ukončí.

Pokud ICE kontakty nepřijmou žádný hovor SOS, na obrazovce telefonu se zobrazí ikona SOS a zařízení začne automaticky odesílat SMS s aktuální pozicí každé 3 minuty všem ICE kontaktem. Zařízení navíc zobrazí předdefinované nemoci nebo omezení majitele zařízení.

Zařízení následně zůstane ve stavu nouze jednu hodinu, tj. každý příchozí hovor bude automaticky přijat v režimu hlasitého odposlechu.

Po uplynutí hodiny bude nouzový stav ukončen, zařízení nebude dále posílat SMS o poloze.

Aby funkce nouzového volání fungovala správně, musí být zapnuta: Menu -> Nastavení -> SOS nastavení -> Stav -> Zapnuto.

Odesílání polohy lze vypnout / zapnout v Menu -> Nastavení -> SOS nastavení -> SOS zpráva -> Lokalizační SMS -> Zapnuto / Vypnuto.

Poznámka: automatické odesílání SMS zpráv s informací o lokalizaci může být přerušeno příchozím hovorem nebo dlouhým stiskem SOS tlačítka, dokud nezmizí z displeje telefonu ikona SOS.

16.6 Vzdálená lokalizace GPS

Telefon MM735 umožňuje odeslat jeho polohu, a to zasláním žádosti o lokalizaci z jiného telefonu.

Telefonní číslo, které žádá o lokalizaci MM735 musí být uloženy jako kontakt ICE.

Zároveň musí být lokalizace v zařízení MM735 povolená Menu -> Nastavení -> Poloha GPS -> Heslo -> Čas obnovy GPS -> Zapnuté.

Pro vyžádání lokalizace zařízení MM735 pak odešlete textovou zprávu s následujícím obsahem: cxwz (4 malá písmena). Do přibližně 2 minut odešle MM735 SMS zprávu s linkami na: OpenStreetMap*, GoogleMaps**, a geografické souřadnice umístění MM735.

Pro nastavení parametrů ve složce GPS lokalizace, zadejte heslo telefonu (výchozí je to "0000"), a pak přejděte na nastavení lokalizace.

**odkazy lze upravovat v: Menu -> Nastavení -> Poloha GPS -> Heslo -> Odkazy na mapě.*

***z důvodů, které výrobce nemůže ovlivnit, se linky na mapy a související služby mohou změnit.*

16.6.1 Nastavení lokalizace GPS

GPS přijímač má výrazný vliv na celkovou spotřebu akumulátoru (baterie). Proto se doporučuje upravit parametry podle vlastní potřeby, případně GPS vypnout.

- **Čas obnovy GPS:**

Můžete zvolit, jak často bude telefon spouštět GPS lokalizaci a obnovovat informace o poloze (každé 1 / 2 / 4 / 8 / 12 nebo 24 hodin).

Pokud je tato funkce vypnuta, vzdálená lokalizace není možná: Menu -> Nastavení -> Poloha GPS -> Heslo -> Čas obnovy GPS -> Vypnuto.

Vypnutí této funkce nemá vliv na odeslání polohy po stisknutí tlačítka SOS, kdy proběhne jednorázová GPS lokalizace.

- **Pracovní doba GPS:**

Tato funkce umožňuje nastavit časové období, ve kterém bude GPS v zařízení MM735 pracovat. Čas lze nastavit tlačítky * a #.

Výchozí pracovní doba je od 06:00 do 22:00.

- **Linky na mapy:**

Složka obsahuje formáty odkazů pro maps.google, OpenStreetMap a geografické souřadnice.

V případě potřeby je lze upravit.

16.7 Nastavení sítě

- Nastavení sítě: manuálně nebo automaticky vybrat mobilního operátora,
- GPRS: umožňuje zvolit, zda se má GPRS spojení navázat, když je to nutné, nebo má být stále připojeny.

16.8 Připojitelnost

16.8.1 Bluetooth

Bluetooth je technologie, kterou můžete posílat a přijímat soubory, také můžete připojit další zařízení např. bezdrátová sluchátka apod.

Vyberte Menu-> Nastavení -> Připojitelnost a přejdete na Bluetooth.

V nabídce Bluetooth můžete vybrat jednu z následujících možností:

Stav Bluetooth	Zapnout nebo vypnout Bluetooth
Viditelnost	Ostatní zařízení mohou najít váš telefon
Moje zařízení	Zařízení, které již byly dříve připojeny s vaším telefonem
Název zařízení	Jméno, které uvidí ostatní zařízení jako jméno telefonu

Soubory přeneseny do tohoto telefonu budou uloženy ve složce „Received“.

16.8.2 Profil APN

Zvolte Menu -> Nastavení -> Připojení a vstupte do Profilu APN.

Tento telefon již obsahuje nastavení WAP / internet / MMS a GPRS pro některé operátory. Chcete-li upravit / odebrat / přidat profil, zvolte Menu -> Nastavení -> Připojení -> Profil APN.

Správné nastavení získáte od poskytovatele služeb. Někteří operátoři umožňují vzdálenou konfiguraci telefonu.

16.9 Nastavení zabezpečení

16.9.1 PIN kód

Můžete zapnout / vypnout požadavek na zadání PIN kódu při spuštění telefonu, nebo změnit PIN kód.

16.9.2 Zabezpečení telefonu

Můžete zapnout zámek telefonu. Při použití telefonu budete muset vždy zadat kód pro odemknutí zařízení. Přednastavený kód je nastaven následovně: 0000.

16.10 Obnovení výrobních nastavení

Tímto můžete obnovit tovární nastavení. Zvolte Menu -> Nastavení -> Obnovit nastavení, a potom zadejte heslo. Potvrďte zeleným tlačítkem.

Upozornění: přednastavené heslo je 0000


17. Připojení k počítači

Telefon můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB. Tehdy můžete kopírovat a přesouvat soubory mezi telefonem a počítačem.

Postup:

- USB kabel zasuněte do telefonu,
- Druhý konec připojte do USB zásuvky na počítači,
- Na displeji telefonu objeví výzva na výběr: „Velkokapacitní úložiště“ nebo „COM port“,
- Vyberte Velkokapacitní úložiště.

18. SOS náramek FW735

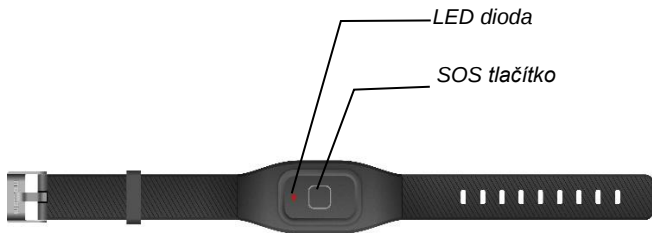

18.1 Připojení s telefonem

Pro připojení telefonu Maxcom MM735 a SOS náramku FW735, stiskněte jednu tlačítko na náramku. Červená LED kontrolka bude blikat jednu minutu. V Menu telefonu MM735 zvolte: Menu -> Nastavení -> SOS Nastavení -> Připojit náramek. Po připojení LED kontrolka na SOS náramku FW735 třikrát krátce zabliká. Zároveň se na displeji telefonu MM735 objeví ikona .

Pokud se SOS náramek FW735 nepřipojí k telefonu MM735 do jedné minuty, přejde náramek do režimu spánku, pro opětovnou aktivaci opět stiskněte tlačítko na náramku.

18.2 SOS volání

Nejdříve se ujistěte, že v telefonu je zapnuta funkce SOS signál (Menu -> Nastavení -> SOS nastavení -> SOS signál), pak na 3 sekundy stiskněte tlačítko SOS na SOS náramku FW735, modrá LED kontrolka začne blikat asi 15 sekund. Následně začne telefon MM735 uskutečňovat SOS proceduru – volat na definováno ICE kontakty (pokud první ICE číslo neodpoví, telefon volá na další atd.).

Pokud nejsou v telefonu zadány ICE kontakty, telefon zavolá na tísňové číslo 112.

Blikající červená LED kontrolka na SOS náramku znamená, že spojení selhalo. Zkontrolujte, zda je telefon správně nakonfigurován a spojený s SOS náramkem.

18.3 Vyhledání telefonu

Zapomenutý telefon MM735 vyhledáte tak, že třikrát rychle stisknete tlačítko na SOS náramku, modrá LED dioda třikrát zabliká a telefon MM735 začne zvonit.

18.4 Odpojení

Pokud se na telefonu MM735 zobrazí ikona , signalizuje tato, že náramek je příliš daleko od telefonu nebo je signál příliš slabý a další komunikace mezi zařízeními není možná.

18.5 Odpojení SOS náramku FW735

18.5.1 Odpojení z telefonu

Pro odpojení telefonu od SOS náramku přejděte na Menu -> Nastavení -> SOS Nastavení -> Odpojit náramek. Po odpojení přejde SOS náramek do režimu spánku.

Důležité: v případě, že je spojení mezi telefonem a SOS náramkem příliš slabé, nelze SOS náramek od telefonu odpojit.

18.5.2 Odpojení z SOS náramku


Pokud je spojení mezi telefonem a SOS náramkem příliš slabé nebo je telefon mimo dosah, můžete odpojit SOS náramek od telefonu. Na 10 sekund stisknete tlačítko na SOS náramku, červená LED dioda 3krát zabliká, a tím dojde k přerušení a odpojení. SOS náramek přejde do režimu spánku.

18.6 Výměna baterie v SOS náramku FW735


Pokud je baterie v SOS náramku téměř vybitá, červená LED kontrolka každou minutu rychle třikrát blikne.

Při výměně baterie v SOS náramku FW735 postupujte následovně:


- Z řemínku SOS náramku opatrně schránku samotného zařízení,

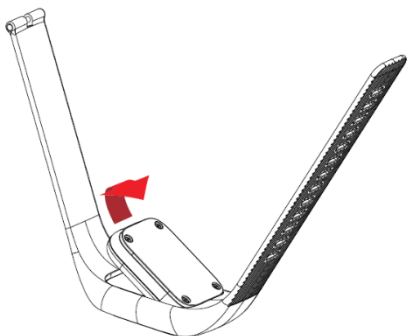


- Odšroubujte kryt zajišťující baterii,

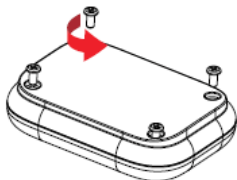

- Otevřete schránku zařízení,

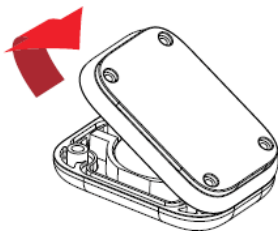

- Vyměňte baterii,

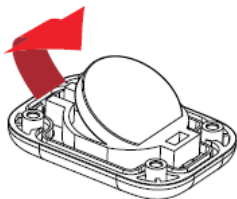

- Po výměně baterie opatrně zavřete kryt, utáhněte šrouby a vložte jej zpět do řemínku.

Důležité: SOS náramek používá baterie typu CR2032!

Upozornění!

- Dosah: max 20 m (uvnitř), max 60 m (otevřený prostor),
- Dosah SOS náramku závisí na konkrétním prostředí (terén, tloušťka stěny, elektromagnetické rušení atd.), a tím může být výrazně snížen,
- SOS náramek FW735 využívá technologii Bluetooth 5.0.

Kvůli elektromagnetickému rušení nemusí SOS náramek správně fungovat.

SOS signál se nedoporučuje v menu telefonu deaktivovat.

VODĚODOLNOST: SOS náramek má stupeň krytí IP67, tzn. je prachotěsný a neměl by být ohrožen krátkodobým ponořením do vody.

19. FAQ (řešení častých problémů)

Při poruše zařízení se obraťte na náš autorizovaný servis. Není dovoleno provádět opravy nebo úpravy svépomocí. Takové jednání může vést ke ztrátě záruky!

„Zelená LED dioda bliká.“ (indikátor)	Máte nepřechtenou zprávu nebo zmeškaný hovor
„Nelze se připojit.“	Zkontrolujte, zda je volané číslo správné. Při mezinárodní volbě je třeba vždy přidat odpovídající předčísli – prefix (např. Německo 0049 nebo +49) Pokud máte předplacenou kartu (prepaid), zkontrolujte, zda máte dostatečný kredit.
„SIM karta je vložena, ale můžete provést pouze nouzové volání (112).“	Ujistěte se, že SIM karta je správně nainstalována.
„Telefon nefunguje, po připojení nabíječky se nenabíjí.“	Telefon může být vypnutý, telefon zapnete stisknutím červeného tlačítka po dobu cca. 3 sekundy. Po delším čase nepoužívání telefonu může být baterie ve stavu „hlubokého vybití“. Tehdy může chvíli trvat, dokud baterie zareaguje na připojenou nabíječku. Nechte nabíječku připojenou, dokud se baterie plně nenabije.

„Mohu uskutečňovat hovory v zahraničí?“	Pokud se nacházíte v zahraničí a máte aktivovanou službu Roaming, telefon se automaticky přihlásí do zahraniční sítě. O aktivaci této služby se poraďte s vaším poskytovatelem služeb.
„Je možné uskutečnit tísňová volání v místě, kde není pokrytí, nebo pokud je na Vašem účtu nedostatek prostředků?“	V případě, že telefon není v dosahu sítě, nemůžete přijímat žádné hovory. Tísňová volání, např. číslo 112 je možné volat i pokud nemáte prostředky na účtu. Pokud se na displeji zobrazí „mimo síť“, znamená to, že telefon je mimo pokrytí poskytovatele služeb, případně na účtu nejsou finanční prostředky. Avšak i v tomto případě je možné nouzové volání 112, za předpokladu, že se uskuteční v rámci jiné, dostupné sítě.
„Jak je možné zvýšit kvalitu signálu?“	Lokality, jako jsou budovy mohou omezit příjem signálu, doporučujeme přesunout se blíže k oknu, nebo jít mimo budovu.
„Na displeji se objeví Odblokovat klávesnici a klávesy nefungují.“	Klávesnice je uzamčena, odemknout ji můžete stiskem tlačítka na pravé straně telefonu.
„Co je centrum SMS zpráv?“	Centrum SMS zpráv je číslo, které je třeba k zasílání SMS zpráv. Toto číslo je obvykle uloženo na kartě SIM, nebo v menu telefonu. Toto číslo získáte u poskytovatele Vašich služeb.

„Jaký je poplatek za hovor?“	O poplatcích a účtování se informujte u poskytovatele služeb.
„Jak zkontrolovat, zda poslanou SMS příjemce přijal?“	Před posláním SMS nastavte Výpis o doručení. Po doručení zprávy se zobrazí na obrazovce stav o přijetí SMS (tuto službu musí podporovat váš poskytovatel služeb).
„Fotku nelze uložit.“	Nedostatek paměti, nainstalujte paměťovou kartu SD.
„Baterie se rychle vybíjí.“	Zapnuto Bluetooth a / nebo GPS. Pokud tyto funkce nepoužíváte, vypněte je.
„Konkrétní osoba se vám nemůže dovolat.“	Zapnutý seznam blokováných čísel. Vypněte seznam blokováných čísel nebo. odstraňte číslo z seznamu blokováných čísel.
„Vzdálená lokalizace nefunguje.“	Číslo, ze kterého pošlete poptávku na lokalizaci musí být zadáno jako ICE kontakt. Odeslaná SMS musí být přesně ve tvaru: cxwz (4 malá písmena). Lokalizace musí být zapnuta v Menu -> Nastavení -> Poloha GPS -> Heslo -> Čas obnovy GPS -> Zapnuto.

„Přijaté linky
nefungují.“

Linky na mapy byly změněny poskytovateli
nebo změněny uživatelem.
Odkazy je možné upravovat v Menu ->
Nastavení -> Poloha GPS -> Heslo ->
Odkazy na mapě.
Formát odkazu uložený v telefonu:
<http://maps.google.com/?q= rrr,xxx>
[https://www.openstreetmap.org/?mlat
=Rrr&mlon=xxx](https://www.openstreetmap.org/?mlat=Rrr&mlon=xxx)
GPS: zeměpisná délka: xxx, zeměpisná
šířka: rrr

Zařízení MM735 se nepřipojí k internetu,
a proto nemůže automaticky aktualizovat
odkazy.
Formát odkazu lze zkontrolovat například
v aplikacích pro smartphony, které
umožňují sdílení polohy.

„V přijaté SMS nejsou
žádné GPS
souřadnice.“

Zkontrolujte, zda je povolena lokalizace
přes SMS v Menu -> Nastavení -> Poloha
GPS -> Heslo -> Čas obnovy GPS ->
Zapnuto
Signál GPS není k dispozici nebo je příliš
slabý.
Vyjďte se zařízením MM735 na volné
prostranství a počkejte několik minut, než
zařízení nezíská signál GPS.

„Na telefonu objevil symbol , a to i přes správnému spárování SOS náramku s telefonem.“	SOS náramek ztratil připojení k zařízení například z důvodu dosahu nebo vypnutí telefonu. Přemístěte SOS náramek blíže k telefonu, krátce stiskněte tlačítko SOS. Ikona se změní na .
„Telefon MM735 často odesílá SOS zprávy.“	Je aktivován SOS režim. Pro deaktivaci tohoto režimu stiskněte a podržte tlačítko SOS na zadní straně telefonu.
„SOS náramek nelze přihlásit do telefonu.“	Stiskněte a podržte tlačítko na SOS náramku asi na 10 sekund, dokud nezačne blikat červená LED kontrolka, SOS náramek se znovu spáruje s telefonem.

20. Podmínky používání a bezpečnost

- Nezapínejte telefon, pokud to může způsobovat rušení jiných zařízení!
- Nepoužívejte telefon bez sady "volné ruky" při řízení motorového vozidla,
- Váš telefon vysílá elektromagnetické pole, což může mít negativní vliv na jiné elektronické zařízení, například medicínské. Je třeba dodržovat doporučení výrobců lékařských přístrojů, zejména vzdálenost mezi telefonem a implantovaným zdravotnickým zařízením, jako je např. kardiostimulátor. Lidé s takovými zařízeními by se měli seznámit s pokyny výrobce implantovaného lékařského přístroje. Například lidé s kardiostimulátorem by neměli nosit mobilní telefon v náprsní kapse, telefon by měli přikládat k hlavě na opačné straně těla ve vztahu ke zdravotnické technice,

aby se tak minimalizovalo riziko rušení, případně telefon okamžitě vypnout, pokud mají podezření, že způsobuje rušení,

- Nepoužívejte telefon v nemocnicích, letadlech, na čerpacích stanicích, v blízkosti hořlavých materiálů,
- Neprovádějte opravy nebo úpravy svépomocí. Všechny chyby by měly být odstraněny kvalifikovaným servisním technikem,
- Přístroj a jeho příslušenství může obsahovat malé součásti. Telefon a příslušenství odstraňte z dosahu dětí,
- Nemyjte telefon chemikáliemi nebo korozivními prostředky,
- Nepoužívejte telefon v blízkosti debetních nebo kreditních karet. Může to vést ke ztrátě dat na kartě,
- Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte telefon, pokud je připojen k nabíječce,
- Telefon není vodotěsný, nevystavujte ho vodě ani jiným tekutinám. Zařízení neumísťujte na místa, kde by mohlo být postříkáno vodou nebo jinou tekutinou,
- Nevystavujte zařízení vysokým a nízkým teplotám a přímému slunečnímu záření. Neodkládejte přístroj v blízkosti topného systému, při ohřívači, sporáku, ohnisku, grilu atd,
- Chraňte svůj sluch:



dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může způsobit poškození sluchu. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud používáte hlasitý odposlech. Před připojením sluchátek vždy snižte hlasitost.

21. Záruka

Na telefonu se vztahuje záruka, jejíž nedílnou součástí je doklad o koupi.

Opravy a poškození telefonu způsobené nesprávným používáním nebo elektrostatickým výbojem blesku budou zpoplatněny. Pokud se uživatel pokusil o vlastní opravu nebo modifikaci následkem bude zrušení záruky!

Výše uvedené informace jsou poskytovány pro informační účely.

22. Informace o akumulátoru zařízení

Telefon obsahuje dobíjecí baterii, tzv. akumulátor, který lze dobít pomocí dodané nabíječky.

Pohotovostní doba telefonu je závislá na různých provozních podmínkách. Například vzdálenost od pozemní vysílací stanice, délky a množství rozhovorů apod. Během pohybu se telefon přepíná na mezi pozemními stanicemi, což má také velký vliv na výslednou pracovní dobu.

Baterie po několik set nabíjecích cyklech přirozeně ztrácí své vlastnosti. Pokud pozorujete značnou ztrátu výkonu, doporučujeme nákup nové baterie.

Používejte pouze originální baterii doporučenou výrobcem.

Nenechávejte telefon v místech s příliš vysokou teplotou. Může to mít negativní dopad na baterii a také samotný telefon.

Nikdy nepoužívejte baterie s viditelnými poškozeními. Může dojít ke zkratu a poškození telefonu. Vždy dbejte na správnou polaritu baterie.

Ponecháním baterie na místech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou se snižuje její životnost. Baterie by měla být skladována při teplotě 15 °C až 25 °C. Pokud je v telefonu vložena studená baterie, nemusí tento fungovat správně a je zde riziko poškození.



Součástí balení je i baterie typu Li-ion. Použité baterie jsou škodlivé pro životní prostředí. Měly by být skladovány ve speciálně navržených kontejnerech v souladu s platnými předpisy. Baterie a akumulátory se nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem, odevzdejte je na příslušném odběrném místě.

NIKDY NEVYHAZUJTE BATERIE DO OHNĚ!

23. Informace o ochraně životního prostředí



Pozor: Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU a českými zákony o odpadcích z elektrických a elektronických zařízení, a to symbolem přeškrtnuté popelnice.

Toto označení informuje, že zařízení se po době životnosti nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem.

Upozornění: Toto zařízení se nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem!

Odpad by se měl sbírat prostřednictvím selektivního sběru na místech k tomu určených.

Správné zacházení s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními přispívá k předcházení škodlivých následků na lidském zdraví a životním prostředí, v důsledku přítomnosti nebezpečných látek, které mohou uniknout i při nesprávném skladování nebo zpracování mimo autorizovaných zařízení.

24. Informace o SAR

Tento model splňuje mezinárodní směrnice pro vystavení rádiovým vlnám. Přístroj je rádiový vysílač a přijímač. Je navržen tak, aby nepřekročil limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují bezpečnostní rezervy tak, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav. Tyto směrnice používají měrnou jednotku známou jako Specific Absorption Rate (SAR) - Specifická absorpční hodnota.

Doporučeným limitem ICNIRP SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg. SAR se měří při nejvyšším vysílacím výkonu zařízení, přičemž běžná hodnota provozu je zpravidla nižší než výše uvedená úroveň. Toto je ošetřeno automatickými změnami úrovně výkonu zařízení, aby se zajistilo, že zařízení využívá pouze minimální požadovanou energii pro připojení k mobilní síti.

Ačkoli mohou existovat rozdíly v úrovních SAR jednotlivých modelů telefonů, a to i pro různé polohy použití, všechny jsou v souladu s ustanoveními o bezpečné úrovni radiace. Světová zdravotnická organizace uvedla, že současné studie ukázaly, že nejsou zapotřebí žádná zvláštní omezení týkající se používání mobilních zařízení. Rovněž konstatuje, že pokud chcete snížit účinky záření musíte omezit délku hovorů nebo během hovoru používat náhlavní soupravu (sluchátka), nebo použít hlasitý odposlech, a tedy nedržet telefon blízko u těla nebo u hlavy.

Nejvyšší naměřená hodnota SAR při testech	
SAR – zařízení u hlavy	0.73 W/kg 10 g (GSM900)
	1.13 W/kg 10 g (GSM1800)
SAR – zařízení u hlavy	1.09 W/kg 10 g (GSM900)
	0.8 W/kg 10 g (GSM1800)

Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků na testy a frekvenčních pásů použitých v mobilní síti.

25. Prohlášení o shodě

Maxcom S.A. prohlašuje, že rádiové zařízení:

Mobilní telefon MAXCOM MM735

a

SOS náramek FW735

jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU a 2011/65/EU (RoHS).

Všechny nezbytné rádiové testy byly provedeny.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese:

<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny na produktu a jeho vlastnostech obsažených v této příručce bez předchozího upozornění.

Některé popisované funkce se mohou lišit v závislosti na konfiguraci telefonu, nainstalovaném softwaru, poskytovateli mobilních služeb a na použité SIM kartě.

Všechny ochranné známky uvedené nebo použité v této příručce jsou ve vlastnictví příslušných držitelů.

Technická podpora:

tel.: +48 32 325 07 00

e-mail: serwis@maxcom.pl

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul. Towarowa 23a
POLSKO
tel.: +48 32 327 70 89
fax: +48 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

