

Käyttöohje
GSM-matkapuhelin
Maxcom **MM735BB**
FW735 SOS-ranneke



TÄRKEÄ TIETO GPS PAIKANNIN TOIMINTEESTA!

Hyvä asiakas, kiitos tämän Maxcom mallin hankinnastasi.

Tuotteessa on erittäin hyödyllinen käyttäjän turvallisuutta lisäävä GPS paikannin toiminne, jonka avulla esim. lähiomainen voi jäljittää puhelimen sijainnin lähettämällä tekstiviestin cxwz (pienillä kirjaimilla) MM735BB puhelimeen. Viestin lähettävän henkilön numero tulee olla lisättynä SOS-viestin saaja luetteloon ICE henkilöksi. Katso lisää käyttöohjeen sivulta 57.

Toimiakseen mahdollisimman tarkasti puhelin vaatii muistikortin asentamisen puhelimeen, joten muistathan asentaa sen SIM-kortin viereen. HUOM! Sijaintitieto saapuu satelliittien välityksellä eikä signaali välttämättä saavuta puhelinta esim. kauppakeskuksissa tai kellareissa.

Pakkauksen sisältö:

GSM-puhelin
SOS-ranneke
Laturi
Pöytälaturi
USB-kaapeli
Akku
Käyttöohje
Takuukortti
Kuulokkeet

Suosittelimme, että säilytät alkupe-
räisen pakkauksen, koska sitä voi-
daan tarvita kuljetuksessa. Säilytä
kuitti takuuta varten.

Tärkeää: Puhelin toimii GSM 900/1800-verkossa. Ennen puhelimen käynnistämistä, asenna siihen SIM-kortti oikein.

GSM 900/1800 matkapuhelin

Suuret taustavalolliset näppäimet

Värinäyttö 2,4" (240/320 pikseliä) 65 000 värisävyä

Kamera 2 Megapikseliä

MicroSD-muistikorttipaikka

SOS-näppäin (tuottaa hälytysäänen ja soittaa sekä lähettää tekstiviestin automaattisesti määritettyihin puhelinnumeroihin)

Suuri fonttikoko, helppokäyttöinen valikko

Kaiutinpuhelintoiminto

Puhelinluettelo - 500 muistipaikkaa

Tekstiviestien lähetys ja vastaanotto

7 pikavalintanumeroa

Puhelun keston näyttö

Bluetooth

FM-radio

Taskulamppu

Laskin

Herätyskello

1400 mAh akku

Valmiusaika: jopa 250 h*.

Puheaika: enintään 7 h*.

Paino: 78 g

* riippuen GSM-verkon tilasta ja signaalivahvuudesta

Sisällysluettelo

Turvatoimet.....	9
1. Aloitus.....	10
1.1 SIM-kortin ja akun asentaminen.....	10
1.2 Akun lataaminen.....	12
1.2.1 Pöytälatari	13
1.3 Alhaisen akkuvirran hälytys	14
2. Näppäimien sekä tärkeimpien osien sijainti.....	15
3. Puhelimen käyttö	19
3.1 Puhelimen käynnistys/sammutus.....	19
3.2 Sammutus	19
3.3 Valmiustila	19
3.4 Näppäimistö lukitus.....	21
4. VALIKKO	21
5. Puhelinluettelo	22
5.1 Uusien yhteystietojen lisääminen.....	22
5.2 Puhelinluettelon tarkastelu.....	22
5.3 Yhteystietojen poistaminen	23
5.3.1 Yhden yhteystiedon poistaminen	23
5.3.2 Useiden yhteystietojen poistaminen.....	23
5.3.3 Poista kaikki yhteystiedot.....	24
5.4 Yhteystietojen kopioiminen	24
5.4.1 Yhden yhteystiedon kopioiminen	24
5.4.2 Useiden yhteystietojen kopioiminen	24
5.5 Yhteystietojen siirtäminen	25
5.6 Merkitse useita	25
5.7 Puhelinluettelon asetukset.....	25
5.7.1 Pikavalinta.....	25
5.7.2 Lisänumerot.....	26
5.7.3 Muistin tila	26
6. Puhelut	26
6.1 Numeron valinta suoraan näppäimistöltä	26
6.2 Numeron valinta Puhelinluettelosta.....	27
6.3 Numeron valinta Puhelulokista.....	27

6.4	Pikavalinta	27
6.5	Äänenvoimakkuuden säätö	27
6.6	Menu puhelun aikana	27
6.7	ICE-pikanäppäin	28
6.8	Hätäpuheluiden soittaminen	28
6.8.1	ICE-yhteystietojen määrittäminen, poisto ja muokkaus	30
6.8.2	Omistajan tiedot	30
6.8.3	Hätätilannehälytys	31
6.8.4	Hätätilannehälytyksen (äänen) ottaminen pois käytöstä	31
6.8.5	Hätätilanneviestintä	31
6.8.6	SOS-painike	32
6.9	Puheluihin vastaaminen	32
7.	Puheluhistoria	32
8.	Teksti- ja multimediaviestit	34
8.1	Tekstiviestien luominen ja lähettäminen	34
8.2	Tekstiviestien lukeminen ja niihin vastaaminen	35
8.3	Viestikansiot	37
8.3.1	Saapuneet viestit	37
8.3.2	Lähetetyt	38
8.3.3	Luonnokset	38
8.3.4	Lähtevät viestit	38
8.4	Viestien poistaminen	38
8.5	Viestiasetukset	38
8.5.1	Tekstiviesti	38
8.5.2	Multimediaviesti	40
8.5.3	Palveluviestit	41
8.6	Äänivastaaja	41
9.	Kalenteri	41
10.	Työkalut	42
10.1	Laskin	42
10.2	Hälytys (herätyskello)	43
10.3	Taskulamppu	43
10.4	Maailman kello	43
10.1	SIM toolkit	43
10.2	Tiedostonhallinta	43

11. Kamera.....	44
12. FM-radio	47
13. Multimedia	48
13.1 Kuvien katseluohjelma.....	48
13.2 Videokamera	49
14. Videosoitin.....	49
14.1 Audiosoitin.....	50
14.2 Ääninauhuri	50
15. Menu	51
15.1 Profiilit	51
15.2 Puhelimen asetukset	52
15.2.1 Aika ja päivämäärä	52
15.2.2 Kieli	53
15.2.3 Ajastettu käynnistys/sammutus.....	53
15.2.4 Ensisijainen syöttötapa	53
15.2.5 Näyttö.....	53
15.2.6 Automaattinen näytönlukitus.....	53
15.2.7 Taustavalo.....	54
15.2.8 LED-ilmoitus	54
15.2.9 Teemat	54
15.2.10 Kirjasinkoko	54
15.2.11 Lentokonetila	54
15.3 Puheluasetukset.....	54
15.3.1 Soittajan tunniste.....	54
15.3.2 Puhelu odottaa	55
15.3.3 Soitonsiirto.....	55
15.3.4 Puhelunesto	56
15.3.5 Lisäasetukset	57
15.4 SOS-asetus	57
15.4.1 Omistajan tiedot.....	57
15.4.2 ICE-yhteyshenkilöt.....	58
15.4.3 SOS-painike	58
15.4.4 SOS-viesti	58
15.4.5 Hätätilannehälytys	59
15.4.6 Hätätilanneviesti	59
15.4.7 SOS-rannekkeen irtikytkentä	60

15.4.8 SOS-painike.....	60
15.5 GPS-sijainti	61
15.6 Verkoasetukset	63
15.7 Yhteydet.....	63
15.7.1 Bluetooth.....	63
15.7.2 Datatilit.....	63
15.8 Suojausasetukset.....	64
15.8.1 PIN-koodi ja suojauskoodi.....	64
15.8.2 Puhelimen suojaus.....	64
15.9 Palauta tehdasasetukset	65
16. Tietokoneen liittäminen	65
17. SOS-ranneke	66
17.1 Liitäntä MM735BB-puhelimeen	66
17.2 Hätäpuheluiden soittaminen	67
17.3 Hätäpuhelun uudelleensoitto	68
17.4 Katkennut yhteys rannekkeen ja puhelimen välillä.....	68
17.5 SOS-rannekkeen yhteyden katkaisu	69
17.5.1 Katkaise yhteys puhelimella	69
17.5.2 Katkaise yhteys SOS-rannekkeella	69
17.6 SOS-rannekkeen pariston vaihto.....	70
18. Usein kysyttyä (vianetsintä).....	73
19. Turvallinen käyttö	76
20. Takuuehdot	78
21. Tietoa akusta.....	78
22. Suojele ympäristöä.....	80
23. SAR- tietoa.....	80
24. Käyttötaajuudet ja enimmäisteho.....	82
25. Laturi – Tekniset tiedot	83
26. Vaatimustenmukaisuusvakuutus	83

Turvatoimet

Näiden ohjeiden lukeminen vähentää puhelimen väärinkäytön vaaraa.

- Älä koskaan käytä matkapuhelinta paikoissa, joissa matkapuhelimien käyttö on kiellettyä, kuten sairaaloissa tai polttoaineen tankkauspaikoilla. Puhelimen käyttö tällaisissa paikoissa voi vaarantaa ihmisten turvallisuuden. Älä koskaan käynnistä puhelinta, jos se voi häiritä muiden laitteiden toimintaa!
- Älä koskaan käytä puhelinta ajaessasi ajoneuvoa ilman suositeltuja lisävarusteita.
- Älä koskaan käytä puhelinta sairaaloissa, lentokoneissa, polttoaineen tankkauspisteissä tai helposti syttyvien materiaalien läheisyydessä.
- Tämä puhelin lähettää sähkömagneettista kenttää, joka voi vaikuttaa haitallisesti muiden elektronisten laitteiden kuten lääketieteellisten laitteiden toimintaan. Puhelimen ja implantoidun lääketieteellisen laitteen, kuten sydämentahdistimen, välillä on pidettävä lääketieteellisen laitteen valmistajan suosittelema välimatka. Implantoitujen laitteiden käyttäjien tulee tutustua laitteen valmistajan antamiin ohjeisiin ja noudattaa niitä. Sydämentahdistinta käyttävien ei pidä kantaa puhelinta rintataskussa ja heidän tulee pitää puhelinta lääketieteellisen laitteen sijaintiin nähden vastakkaisella korvalla häiriöiden minimoimiseksi. Puhelin on sammutettava välittömästi, jos epäilet vähäisimpiäkin häiriöitä.
- Laitteessa ja sen lisälaitteissa voi olla pieniä osia. Pidä puhelin ja kaikki sen osat poissa lasten ulottuvilta.

- Puhelimeesi ei saa tehdä korjauksia tai muutoksia. Kaikki ongelmat ja viat on korjattava ainoastaan valtuutetun huollon toimesta.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä akkuja ja latureita. Muiden lisälaitteiden käyttö voi vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa räjähdysriskin.

VEDENKESTÄVYYS – Tämä puhelin EI ole vedenkestävä. Pidä se aina kuivana.

1. Aloitus


Ennen puhelimen käynnistämistä siihen on asennettava SIM-kortti. Varo vahingoittamasta SIM-korttia, kun asetat sen paikalleen. Pidä SIM-kortit lasten ulottumattomissa.

1.1 SIM-kortin ja akun asentaminen

Varmista, että puhelin on sammutettu ja akku on poistettu ennen SIM-kortin asentamista. Puhelin on irrotettava laturista. Asenna SIM-kortti noudattamalla alapuolella kuvattuja ohjeita ja kuvia sekä irrota ensin akku:


- Kun puhelin on sammutettuna, nosta puhelimen akkukotelon kansi irti sormenkynnelläsi puhelimen oikeasta alareunasta.
- Nosta akku pois puhelimesta (Kuva 1).
- Aseta SIM-kortti paikalleen kohtaan "S" niin, että kortin metalliset kontaktit osoittavat alaspäin. Varmista, että kortissa oleva lovi osoittaa puhelimen alareunaa päin (Kuva 2).

Akun irrottaminen

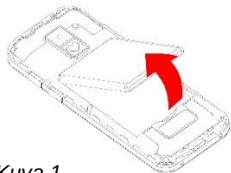

Kuva 1


SIM-kortin asentaminen

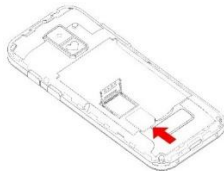

Kuva 2

- SIM-korttipaikan oikealla puolella on MicroSD-muistikorttipaikka (merkitty symbolilla "↑". Aseta MicroSD-kortti niin, että MicroSD-korttipaikan liittimet ovat kortin alapuolella ja ne osoittavat puhelimen alareunaa päin (Kuva 3).

SD-kortin asentaminen

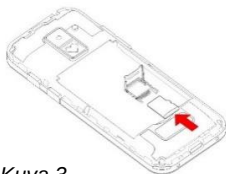

Kuva 3

- Aseta akku takaisin paikoilleen varmistaen samalla, että akun kolme kontaktipinniä osoittavat puhelimen yläreunaa kohti. Kontaktipinnit tulee asettaa puhelimen vastaavia kontakteja vasten.

Ole varovainen käyttäessäsi muistikortteja, erityisesti asettaessasi korttia paikalleen tai poistaessasi sitä. Jotkut muistikortit on alustettava tietokoneella ennen ensimmäistä käyttöä. Jos käytät SD-kortteja, tee säännöllisesti varmuuskopioita korteille tallennetuista tiedoista muille laitteille! Väärinkäyttö tai muut tekijät voivat vahingoittaa korttia tai aiheuttaa sen sisällön menetyksen.

- Aseta akkukotelon kansi takaisin paikalleen ja paina sitä varovaisesti reunoista käsin.

1.2 Akun lataaminen

Tärkeää! Käytä ainoastaan sarjan mukana toimitettua akkua. Muiden akkujen käyttö voi vahingoittaa puhelinta ja aiheuttaa takuun raukeamisen. Älä koskaan yritä ladata akkua takakannen ollessa irrotettu.

Puhelimen lataaminen:

1. Kytke laturi virtalähteeseen.
2. Liitä latausliitin puhelimen vasemmassa reunassa olevaan liitäntään. Näytölle ilmestyy laturin kytkenästä ilmoittava viesti, ja akun kuvake vilkkuu näytöllä latauksen aikana.
3. Heti kun akku on täysin ladattu, irrota laturi verkkovirrasta ja latausjohto puhelimesta.

Heti kun lataus on valmis, näytölle ilmestyy ilmoitus **"Lataus valmis"** ja akun kuvake lopettaa vilkkumisen.

1.2.1 Pöytälaturi

Jos käytät pöytälaturia, liitä ensin laturin pieni liitin pöytä-laturin latausliittimeen ja liitä tämän jälkeen laturi verkkovirtaan. Voit ladata puhelimen asettamalla puhelimen pöytälaturin päälle sen liittimien ollessa alaspäin.

Tärkeää: Pöytälaturissa on USB-lähtöliitäntä, joka mahdollistaa muiden elektronisten laitteiden lataamisen.



Tärkeää:

- Ennen kuin aloitat latauksen, varmista, että akku on asennettu kunnolla.
- Älä koskaan irrota akkua latauksen aikana – se voi vahingoittaa puhelinta.
- Jos akun lataus on niin matala, että puhelin ei toimi kunnolla, näytölle ilmestyy viesti, jossa ilmoitetaan, että puhelin sammuu pian automaattisesti. Sen jälkeen puhelin sammuu automaattisesti.

- Jos akku on täysin purkautunut (esim. taskulamppu on ollut päällä pitkään), odota muutaman minuutin ajan, kunnesn akun kuvake tulee näkyviin näytölle.

1.3 Alhaisen akkuvirran hälytys

Puhelin ilmoittaa erityisellä äänihälytyksellä (jos varoitukset on otettu käyttöön profiiliasetuksissa) ja **"Akku purkautunut"** -viesti näkyy näytöllä, jos akkuvirran taso on liian alhainen. Näytöllä näytetään kuvake . Lataa puhelin heti, kun näet tämän viestin.

2. Näppäimien sekä tärkeimpien osien sijainti



1	Latauskoskettimet (pöytälaturille)	11	Vihreä luuri, puhelinkuvake
2	USB-C-latausliitäntä	12	Punainen luuri, puhelinkuvake
3	Äänenvoimakkuus voimakkaammalle	13	Nuolipainike ALAS ▼
4	Äänenvoimakkuus pienemmälle	14	Numero-näppäimistö
5	Kuulokeliitäntä	15	Taskulampun LED- valo
6	Hihnan pidike	16	Kamera
7	LED-merkkivalo (vastaamaton puhelu / SMS-viesti)	17	SOS-painike
8	Kaiutin	18	Soittoääni/multi- mediakaiutin
9	Näyttö	19	Taskulamppun painike
10	Nuolipainike YLÖS ▲	20	Näppäimistön lukituspainike

Näppäimien ensisijaiset toiminnot

Näppäin		Toiminto
Punainen luuri		Paina: takaisin virransäästötilaan, puhelun lopetus. Pidä painettuna: puhelimen käynnistys/sammutus.
Vihreä luuri		Paina: soita puhelu, virransäästötilassa siirry puhelulokiin, vahvista valinta VALIKOSSA.
Nuolinäppäimet	Ylös	VALIKKO
	Alas	Puhelinluettelo
	1	Paina: numero 1 Pidä painettuna: Ääniviestit
	2	Paina: numero 2 Pidä painettuna: ICE-VALIKKO hätätilanteita varten
	0	Numero 0
	3-9	Paina: numerot 3-9 Pidä painettuna: soita määritettyyn pikavalintanumeroon
	*	Symbolien lisääminen: *, +, P, W. Tekstiviestin kirjoittamisen aikana: erikoismerkit
	#	Paina: Tekstiviestin syöttötavan muutos: lisää #

		Pidä painettuna: Äänetön tila käyttöön/pois käytöstä Paina puhelun aikana: soittoäänen mykistys
	Sivu- näppäin +/-	Paina: puhelun tai radion toiston aikana äänenvoimakkuuden säätönäppäintä, virransäästötilassa äänenvoimakkuuden säätönäppäintä Pidä painettuna virransäästötilassa: Äänenvoimakkuuden säätönäppäin ylös tai alas, pidä painettuna + puhelun aikana keskustelun tallentamiseksi
Toimintonäppäimet	SOS	Pidä painettuna hätäpuhelun aloittamiseksi Soitto/tekstiviesti määritettyyn puhelinnumeroon
	Tasku- lamppu	Pidä painettuna: taskulampun päällekytkentä
	Näppäimistön lukitus- näppäin	Paina: lukitse näppäimistö virransäästötilassa, avaa näppäimistö pitämällä painettuna, jos näppäimistö on lukittu

3. Puhelimen käyttö

3.1 Puhelimen käynnistys/sammutus

Pidä painettuna punaista luurinäppäintä (puhelun lopetus) puhelimen käynnistämiseksi.

Jos sinulta pyydetään PIN-koodia, anna PIN-koodi. PIN-koodi löytyy SIM-kortin pakkauksesta, jonka olet saanut operaattorilta. Kun PIN-koodi on annettu, vahvasta painamalla vihreää luurinäppäintä.

Tärkeää: Jos annat virheellisen PIN-koodin kolme (3) kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukitaan. SIM-kortin avaamiseen vaaditaan PUK-koodi. Jos annat PUK-koodin väärin kymmenen (10) kertaa peräkkäin, SIM-korttisi lukitaan ja sen avaamiseksi sinun tulee ottaa yhteyttä SIM-kortin operaattoriin lisäohjeiden saamiseksi.

Puhelimen ensimmäisen kytkennän jälkeen tietyllä SIM-kortilla (tai kun tehdasasetukset on nollattu), esille tulee ilmoitus: *"Kopioi kaikki SIM-kortilta puhelimeen?"* Valitse **Kyllä**, jos haluat kopioida kaikki yhteystiedot SIM-kortilta puhelimen muistiin. Muussa tapauksessa paina **Ei**.


3.2 Sammutus

Sammuta puhelin pitämällä punaista luuripainiketta (puhelun lopetus) painettuna.

3.3 Valmiustila

Jos puhelin on käynnistetty, mutta sitä ei käytetä, puhelin siirtyy virransäästötilaan.

Näytön kuvaus

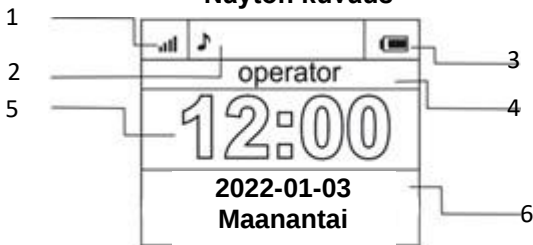

1. Matkapuhelinverkon kentänvoimakkuus
2. Toimintosymbolit:

	Vain soittoääni		Kuulokkeet käytössä
	Soittoääni + värinä		Uusi tekstiviesti
	Värinä, soittoääni loppuksi		Uusi multimediaviesti
	Vain värinä		Äänetön
	Herätyskello käytössä		Soitonsiirto käytössä
	Taskulamppu päällä		Näppäimistön lukitusnäppäin
	Vastaamaton puhelu		Verkkovierailu aktiivinen

Kuvakkeet voivat vaihdella ohjelmiston mukaan	* Kuvake R näkyy myös kotimaan verkkovierailuissa, jos käyttäjä käyttää toisen palveluntarjoajan verkkoa.
---	--

3. Akun varaustaso
4. Palveluntarjoajan (operaattorin) nimi
5. Aika
6. Päivämäärä ja viikonpäivä

3.4 Näppäimistö lukitus

Lukitse näppäimistö painamalla puhelimen oikealla puolella olevaa lukitusnäppäintä. Avaa näppäimistön lukitus pitämällä lukitusnäppäintä painettuna, kunnes avatun riippulukon kuvake näytetään näytöllä. Näppäimistön avaamista ei tarvita saapuvan puhelun vastaamiseen.

TÄRKEÄÄ: Näppäimistö lukittuu (automaattisesti tai manuaalisesti) vain jos puhelin on valmiustilassa.

4. VALIKKO

Siirry VALIKKOON valmiustilassa painamalla **YLÖS**. Liiku VALIKOSSA painamalla nuolinäppäimiä **YLÖS** ja **ALAS**. Vahvista valinta painamalla vihreää luurinäppäintä (**OK**).

Palaa edelliseen VALIKKOON painamalla punaista luurinäppäintä. Siirry valmiustilaan painamalla punaista luurinäppäintä.

5. Puhelinluettelo

5.1 Uusien yhteystietojen lisääminen

Voit lisätä uuden yhteystiedon kahdella tavalla:

1. Voit tallentaa puhelinnumeron vastaamattomien tai vastattujen puheluiden luettelosta. Paina vihreää luurinäppäintä valmiustilassa, valitse numero, jonka haluat tallentaa ja paina **"Menu"** (vihreä luuri, puhelinkuvake). Valitse **"Tallenna yhteystietoihin"** ja paina vihreää luurinäppäintä ja valitse tallennuskohde (**SIM-kortille** tai **Puhelimeen**). Syötä yhteystiedon **Nimi** (sekä tarvittaessa **Sähköpostiosoite**, **Soittajan kuva** (tiedosto) ja valitse soittoääni, jolla kyseisen henkilön tulevat puhelut ilmaistaan (**Soittoääni**). Valitse lopuksi **Menu > Tallenna**.
2. Voit myös lisätä uuden yhteystiedon suoraan puhelinmuistioon. Paina valmiustilassa nuolinäppäintä **Ylös** ja tämän jälkeen valitse **Puhelinluettelo > Ok > Lisää uusi yhteystieto**. Valitse, minne haluat tallentaa uuden yhteystiedon. Syötä yhteystiedon nimi. Siirry numerokenttään painamalla nuolinäppäintä **Alas** ja syötä numero. Paina **Menu > Tallenna**.

5.2 Puhelinluettelon tarkastelu

Tapa 1

1. Valitse **Menu > Puhelinluettelo > Ok**.
2. Kirjoita hakemasi yhteystiedon ensimmäinen kirjain.
3. Puhelin siirtyy tällä kirjaimella alkavaan nimiluetteloon. Voit vierittää luetteloa ylös ja alas nuolinäppäimillä **YLÖS/ALAS**.

Paina # vaihtaaksesi tekstinsyöttötapaa.

Tapa 2

1. Paina valmiustilassa nuolinäppäintä **ALAS**.
2. Kirjoita hakemasi yhteystiedon ensimmäinen kirjain.
3. Puhelin siirtyy nimiluetteloon tällä kirjaimella alkaen. Voit vierittää luetteloa ylös ja alas nuolinäppäimillä **YLÖS/ALAS**.

Paina # vaihtaaksesi tekstinsyöttötapaa.

5.3 Yhteystietojen poistaminen

5.3.1 Yhden yhteystiedon poistaminen

Jos haluat poistaa yhteystiedon puhelimeltasi tai SIM-kortilta, toimi näin:

1. Valitse **Menu > Ok > Puhelinluettelo**.
2. Valitse poistettava yhteystieto **YLÖS-/ALAS-** painikkeilla ja valitse **Menu > Poista**.
3. Vahvista painamalla vihreää luurinäppäintä (**Ok**).

5.3.2 Useiden yhteystietojen poistaminen

Jos haluat poistaa useita yhteystietoja puhelimeltasi tai SIM-kortilta, toimi näin:

1. Valitse **Menu > Ok > Puhelinluettelo > Menu > Valitse useita > Poista valitut**.
2. Valitse haluamasi yhteystieto ja paina tämän jälkeen **Merkitse**. Voit toistaa tämän useille yhteystiedoille.
3. Valitse seuraavaksi **Menu > Poista useita**.

4. Vahvasta painamalla vihreää luurinäppäintä (**Kyllä**).

5.3.3 Poista kaikki yhteystiedot

Jos haluat poistaa kaikki yhteystiedot puhelimestasi tai SIM-kortilta, toimi näin:

1. Valitse **Menu > Ok > Puhelinluettelo > Menu > Asetukset > Poista kaikki**
2. Valitse, haluatko poistaa yhteystiedot SIM-kortilta vai puhelimen muistista, ja vahvasta painamalla vihreää luurinäppäintä (**Kyllä**).

5.4 Yhteystietojen kopioiminen

5.4.1 Yhden yhteystiedon kopioiminen

Jos haluat kopioida yhteystietoja SIM-kortilta puhelimeen tai puhelimesta SIM-kortille, toimi seuraavasti:

1. Valitse **Menu > Ok > Puhelinluettelo > Ok**.
2. Valitse kopioitava yhteystieto **YLÖS-/ALAS-**painikkeilla.
3. Paina **Menu > Kopioi** ja valitse, minne haluat kopioida yhteystiedon (**Puhelimeen** tai **SIM-kortille**), ja paina vihreää luurinäppäintä.

5.4.2 Useiden yhteystietojen kopioiminen

Jos haluat kopioida useita yhteystietoja SIM-kortilta puhelimeen tai puhelimesta SIM-kortille, toimi seuraavasti:

1. Valitse **Menu > Ok > Puhelinluettelo > Ok > Menu > Asetukset > Kopioi kaikki**
2. Valitse, minne haluat tallentaa yhteystiedot (**Puhelimeen** tai **SIM-kortille**).
3. Merkitse kaikki yhteystiedot, jotka haluat kopioida painamalla **Menu > Merkitse**. Toista tämä useille

yhteystiedoille. (Jos haluat kopiooida kaikki yhteystiedot, valitse **Menu > Merkitse kaikki**).

4. Paina uudelleen **Menu > Kopioi merkityt**.

5.5 Yhteystietojen siirtäminen

Voit siirtää yhteystietoja SIM-kortilta puhelimen muistiin tai puhelimen muistista SIM-kortille. Valitse **Menu > Puhelinluettelo > Ok > Menu > Asetukset > Siirrä kaikki**. Suorita tämän jälkeen samat vaiheet kuin luvussa *Useiden yhteystietojen kopioiminen* (katso **Bląd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**).

5.6 Merkitse useita

Valitse **Menu > Puhelinluettelo > Ok > Menu > Valitse useita** ja tämän jälkeen:

- **Lähetä tekstiviesti**: jos haluat lähettää tekstiviestin useille vastaanottajille
- **Lähetä multimediaviesti**: jos haluat lähettää multimediaviestin useille vastaanottajille
- **Poista useita**: jos haluat poistaa useita yhteystietoja (katso **Bląd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**).

5.7 Puhelinluettelon asetukset

5.7.1 Pikavalinta

Valitse **Menu > Puhelinluettelo > Ok > Menu > Yhteystietoasetukset > Pikavalinta > Tila > Päällä/Pois**. Jos toiminto on käytössä ja numeroille "3-9" on määritetty puhelinnumerot, pidä painettuna valittua näppäintä puhelun soittamiseksi juuri tälle numerolle määritellyyn numeroon. Voit määrittää puhelinnumeron näppäimelle seuraavasti: valitse **Menu > Puhelinluettelo > Menu > Asetukset >**

Pikavalinta > Määritä numerot. Valitse tämän jälkeen näppäin, jolle määritetään puhelinnumero. Paina vihreää luurinäppäintä (**Muuta**), valitse puhelinnumero Puhelinluettelosta ja paina uudelleen vihreää luurinäppäintä (**Ok**).

5.7.2 Lisänumerot

Valitse **Menu > Ok > Puhelinluettelo > Menu > Asetukset > Lisänumerot > Kiinteä numerovalinta > Päällä/Pois.**

5.7.3 Muistin tila

Tämän toiminnon avulla voit tarkastaa kortin ja puhelimen muistin tilan (muistipaikkojen määrän ja käytetyt muistipaikat).

Valitse **Menu > Puhelinluettelo > Ok > Menu > Yhteystietoasetukset > Muistin tila.**

6. Puhelut

6.1 Numeron valinta suoraan näppäimistöltä

1. Syötä haluamasi henkilön puhelinnumero, kenelle haluat soittaa.

Kun soitat ulkomaanpuhelun, valitse + (Suomessa +, ulkomailla joissakin maissa 00) ennen varsinaista puhelinnumeroa. Syötä merkki + painamalla näppäintä * kaksi kertaa.

2. Soita puhelu painamalla vihreää luurinäppäintä.
3. Lopeta puhelu painamalla punaista luurinäppäintä ja valitse sitten **Valitse numero.**

6.2 Numeron valinta Puhelinluettelosta

Siirry Puhelinluetteloon valmiustilassa painamalla nuolinäppäintä alas. Valitse yhteystieto, kenelle haluat soittaa käyttämällä nuolinäppäimiä **YLÖS/ALAS**. Jos haluat etsiä U-kirjaimella alkavat yhteystiedot nopeasti, paina kaksi kertaa näppäintä ””. Soita valitulle yhteystiedolle painamalla vihreää luurinäppäintä ja painamalla **Valitse numero**.

6.3 Numeron valinta Puhelulokista

Paina vihreää luurinäppäintä valmiustilassa siirtyäksesi Puhelulokiin. Selaa puhelulokia ylös- ja alaspäin nuolinäppäimillä **YLÖS/ALAS**. Soita valitulle yhteystiedolle painamalla vihreää luurinäppäintä ja painamalla **Valitse numero**.

6.4 Pikavalinta

Jos olet jo määrittänyt yhteystietoja numeroille **3-9**, pidä haluamaasi painiketta painettuna valmiustilassa puhelun soittamiseksi.

6.5 Äänenvoimakkuuden säätö

Kun puhut puhelimesta, paina vasemmalla puolella olevaa sivunäppäintä **+** tai **-** keskustelun äänenvoimakkuuden säätämiseksi isommalle tai pienemmälle.

6.6 Menu puhelun aikana

Voit ottaa lisätoimintoja käyttöön puhelun aikana painamalla **Menu**:

- **Handsfree-laite**: handsfree-laitteen valinta
- **Aseta pittoon**: asettaa nykyisen puhelun pittoon
- **Lopeta yksittäinen puhelu**: lopettaa valitun puhelun
- **Uusi puhelu**: mahdollistaa välipuhelun ottamisen

- **Puhelinluettelo:** avaa puhelinluettelon
- **Puheluloki:** mahdollistaa puhelulokin tarkastelun
- **Viestit:** mahdollistaa viestien tarkastelun
- **Ääninauhuri:** mahdollistaa puheen nauhoituksen
- **Mykistys:** mahdollistaa mykistystoiminnon hallinnan
- **DTMF:** mahdollistaa DTMF-toiminnon hallinnan (DTMF on näppäinpainalluksilla annettavat äänikomennot).

6.7 ICE-pikanäppäin

ICE-pikanäppäin (häätätilanteessa) avaa ICE-toiminnon ICE-yhteystietoluettelon esimerkiksi ensihoidon pelastajille. Pidä näppäintä **"2"** (ICE) painettuna ICE-yhteyshenkilöluettelon ja Omistajan tietojen tarkastelemiseksi.

Pelastajat kaikkialla maailmassa tuntevat lyhenteen ICE, jolla he saavat tärkeää tietoa käyttäjästä, sen vuoksi on erittäin tärkeää syöttää hätätapauksessa käytettävät yhteystiedot (ICE-yhteystiedot) ja Omistajan tiedot, katso lisätietoja kohdasta: ICE-yhteystietojen *määrittäminen, poisto ja muokkaus*

6.8 Hätäpuheluiden soittaminen

Jos puhelimesta ei ole määritettyä hätänumeroa, SOS-näppäimen pitäminen painettuna soittaa hätänumeroon 112, mikäli toiminto on otettu käyttöön asetuksista.

HUOM! EI SUOMESSA, TOIMINTO ON OHJELMOITU POIS KÄYTÖSTÄ SUOMESSA MYYTÄVISTÄ PUHELIMISTA!

HUOM! Suomessa ja monissa muissa maissa automaattisen soittotoiminnon ohjelmoiminen soittamaan yleiseen hätänumeroon 112 on kielletty. Siksi on tärkeää

ohjelmoida vähintään yksi ICE-yhteystietonumero, jotta automaattinen hätäpuhelintoiminto soittaa hätätilanteessa haluttuun numeroon eli ICE-yhteyshenkilöluettelon henkilöille.

HUOM! Hätänumeroon 112 voi tietysti aina soittaa normaalin puhelun numeronäppäimistön avulla.

Voit valita itse omat ICE-yhteyshenkilösi ja heidän numeronsa. Käynnistä hätätoiminto (hätäpuheluiden ja/tai hätätekstiviestien ja/tai sijaintitietojen lähetys hätätekstiviestissä asetuksista riippuen) painamalla puhelimen takana olevaa SOS-näppäintä painettuna tai MM735BB:hen yhdistetyn rannekkeen hätäpainiketta painamalla. MM735BB käynnistää hälytystoiminnot ja soittaa automaattisesti aikaisemmin määriteltuihin ICE-puhelinnumeroihin, yksi numero kerrallaan (maks. 4 numeroa). Puhelin soittaa kuhunkin numeroon kolme kertaa. Jos vastausta ei kuulu n. 30 - 45 sekunnin kuluessa, puhelin soittaa seuraavaan puhelinnumeroon.

Jos kuka tahansa ICE-yhteyshenkilöistä vastaa puheluun, puhelin ottaa kaiutinpuhelun käyttöön ja päättää hätämenettelyn.

Jos kukaan ICE-yhteyshenkilöistä ei vastaa puheluun, puhelin lähettää automaattisesti omistajan puhelimen muistiin syöttämän ICE-hätätekstiviestin aikaisemmin määritettyihin ICE-hätänumeroihin. Puhelin näyttää myös käyttäjän lääkinnälliset tiedot (Omistajan tiedot) ja pysyy ICE-hätämenettelytilassa yhden tunnin ajan, jolloin kaikkiin saapuviin puheluihin vastataan kaiuttimen kautta. Voit

poistaa hätätilan käytöstä pitämällä SOS-näppäintä painettuna.

6.8.1 ICE-yhteystietojen määrittäminen, poisto ja muokkaus

HUOM! Voit määrittää korkeintaan neljä ICE-yhteystietoa.

Määritä ICE-yhteystiedot nopeasti siirtymällä PÄÄVALIKKOON painamalla nuolinäppäintä **YLÖS**. Valitse sitten:

Menu > Ok > SOS-asetus > ICE-yhteyshenki-

löt > Ok. Merkitse, mikä kohteen haluat määrittää ICE-yhteyshenkilöksi painamalla vihreää luurinäppäintä ja valitsemalla jokin seuraavista valinnoista:

Muuta: voit muokata aikaisemmin määriteltyä ICE-yhteystietoa tai syöttää ICE-yhteystiedon manuaalisesti.

Lisää yhteystiedoista: voit lisätä uuden ICE-yhteystiedon Puhelinluettelosta. Kun olet valinnut numeron, paina vihreää luurinäppäintä.

Poista: voit poistaa jo valmiiksi määritellyn ICE-yhteystiedon.

Poista kaikki: voit poistaa kaikki määritetyt ICE-yhteystiedot.

6.8.2 Omistajan tiedot

Valitse **Menu > Ok > SOS-asetus > Ok > Omistajan tiedot > Ok** antaaksesi käyttäjää koskevat tiedot:

- **Nimi:** omistajan koko nimi
- **Sairaus:** oleelliset perussairaudet
- **Allergia:** oleelliset allergiat, varsinkin lääkeaineallergiat
- **Veriryhmä:** vahvistettu varma tieto veriryhmästä

Voit tarkastella näitä tietoja painamalla ICE-pikapainiketta eli näppäintä **"2"** pitkään ja valitsemalla **Omistajan tiedot**.

6.8.3 Hätätilannehälytys

Voit määrittää SOS-viestin, joka lähetetään MM735BB-matkapuhelimen tai siihen liitetyn rannekkeen SOS-painikkeen painalluksesta. SOS-viestin oletuksena on: *"Hätätilanne! Soita minulle"*. Muuta viestiä valitsemalla **Menu > Ok > SOS-asetus > SOS-viesti > SOS-sisältö > Muuta**. Kirjoita haluamasi viesti ja paina **OK**.

HUOM! Muista ottaa SOS-painikkeen hätäviestilähetys käyttöön (tai poista käytöstä ellei sitä tarvita) seuraavasti: Valitse **Menu > Ok > SOS-asetus > Hätätilannehälytys > Tila > Päällä/Pois**.

6.8.4 Hätätilannehälytyksen (äänen) ottaminen pois käytöstä

Voit ottaa käyttöön/poistaa käytöstä hätätilannehälytyksen äänen hätäpuhelua soittaessasi. Valitse **Menu > Ok > SOS-asetus > Hätätilannehälytys**.

6.8.5 Hätätilanneviestintä

Jos Hätätilanneviestintä on asetettu tilaan **Päällä** ja ICE-yhteyshenkilö vastaa hätäpuheluun, kyseinen henkilö kuulee saneluna seuraavan ohjeen: *"Hätäpuhelu, paina 5"*. Jos näppäintä 5 ei ole painettu 10 sekunnin aikana, puhelin soittaa seuraavaan hätäyhteystietoluettelossa olevaan hätänumeroon. Vahvistaminen painamalla näppäintä 5 on välttämätöntä sen varmistamiseksi, että henkilö on vastannut puheluun, eikä puhelu on siirtynyt esimerkiksi äänivastaajaan.

Hätätilanneviestintä voidaan poistaa käytöstä vain, jos ollaan varmoja, että määritetyt ICE-yhteystietojen puhelut

eivät siirry äänivastajaan (häätänumeron ollessa varattuna, ilman vastausta, tavoittamattomissa).

6.8.6 SOS-painike

Voit ottaa SOS-painikkeen käyttöön/poistaa käytöstä. Valitse **Menu > Ok > SOS-asetus > SOS-PAINIKE > Ok > SOS-PAINIKE Pois/Päällä**.

6.9 Puheluihin vastaaminen

Vastaa saapuvaan puheluun painamalla vihreää luurinäppäintä.

Hylkää saapuva puhelu painamalla punaista luurinäppäintä.

Mykistä saapuva puhelu painamalla #.

7. Puheluhistoria

Siirry puheluhistoriaan valitsemalla VALIKOSSA:

Puheluhistoria > Ok > tämän jälkeen jokin seuraavista vaihtoehtoista:

- **Vastaamattomat puhelut:** luettelo vastaamattomista puheluista). Jos puhelimesta on vastaamaton puhelu, puhelinvälilaitteen kuva näytetään virransäätötilassa näytön vasemmalla yläosalla.
- **Soitetut numerot:** luettelo soitetuista puheluista.
- **Saapuneet numerot:** luettelo vastaanotetuista puheluista.
- **Poista puhelulokit:** tämän kautta voit poistaa puheluhistoriasta puheluja seuraavien vaihtoehtojen avulla:
 - **Soitetut puhelut**
 - **Vastaamattomat puhelut**
 - **Saapuneet puhelut**

- Kaikki puhelut

Tärkeää: Katso puhelutietoja virransäästötilassa painamalla vihreää luurinäppäintä. Eriväriset symbolit ilmaisevat sinulle erilaisista puhelutyypeistä:



Soitetut numerot



Vastatut puhelut



Vastaamattomat puhelut

Valittuasi puhelun, jota haluat tarkastella, paina vasenta vihreää luurinäppäintä saadaksesi lisävalintoja:

- **Valitse numero:** ottaa puhelun kyseiseen numeroon.
- **Näytä tiedot:** näyttää numeroon liittyviä soittotietoja.
- **Lähetä tekstiviesti:** voit lähettää tekstiviestin.
- **Lähetä multimediam viesti:** voit lähettää multimedia-viestin.
- **Lisää estoluetteloon:** voit estää soittajan puheluita hälyttämästä sinua tulevasta puhelusta.
- **Muuta:** voit muokata numeroa.
- **Poista:** voit poistaa numeron.
- **Valitse useita:** voit valita useita numeroita.

8. Teksti- ja multimediaviestit

Voit lähettää ja vastaanottaa puhelimella teksti- ja multimediaviestejä. Jos näytöllä näkyy kuvake , sinulla on vähintään yksi lukematon viesti. Lisäksi LED-merkkivalo vilkkuu vihreänä ja ilmaisee lukemattomasta viestistä.

Päästäksesi **Viestit-valikkon** valmiustilassa paina nuolinäppäintä YLÖS, ja valitse tämän jälkeen VALIKOSSA **Viestit > Ok > Saapuneet viestit**. Kun saapuneiden

viestien kansio on täynnä, kuvake  vilkkuu. Poista viestejä saapuneiden viestien kansiota ratkaistaksesi tämän ongelman.

8.1 Tekstiviestien luominen ja lähettäminen

1. Siirry VALIKKOON ja valitse: **Viestit > Ok > Kirjoita viesti > Tekstiviesti** tekstieditorin avaamiseksi.

2. Kirjoita viesti.

Tekstin syöttötavan muuttaminen: Vaihda tekstin syöttötapaa (numerot, isot ja pienet kirjaimet) painamalla näppäintä #, jos haluat syöttää symbolin, paina näppäintä *.

3. **Viestien lähettäminen:** Siirry kohtaan **Menu** painamalla vihreää luurinäppäintä. Paina **Lähetä vastaanottajalle** ja valitse **Syötä numero** jos haluat syöttää numeron manuaalisesti tai **Valitse yhteystiedoista**, jos haluat valita numeron yhteystietoluettelosta. Valitse numero ja paina **OK**. Mikäli haluat lähettää tekstiviestin usealle vastaanottajalle, voit lisätä lisänumeroita toistamalla edellisen ohjeen mukaan. Lähetä viesti painamalla **Lähetä**.

4. **Viestien tallentaminen:** Voit tallentaa juuri luomasi viesti painamalla vihreää luurinäppäintä ja tämän jälkeen valitsemalla **Tallenna**. Viesti tallennetaan **Luonnokset**-kansioon. Voit tallentaa lähetetyt viestit automaattisesti siirtymällä VALIKKOON ja valitsemalla: **Viestit > Ok > Viestiasetukset > Tekstiviesti > Tallenna lähetetyt viestit > Päällä/Pois**.

Jos haluat lähettää multimediatekstiä, siirry VALIKKOON ja valitse: **Viestit > Ok > Kirjoita viesti > Multimediateksti**, kirjoita teksti, paina **Menu** ja valitse sisältö.

Vaihtoehtoja ovat:

- **Lähetä vastaanottajalle:**
- **Syöttötapa:**
- **Lisää kuva:**
- **Lisää ääni:**
- **Lisää video:**
- **Lisää aihe:**
- **MMS-viestin esikatselu:**
- **Diakuvien asetukset:**
- **Lisäasetukset:** voit poistaa numeron.
- **Tallenna:** voit valita useita numeroita.

8.2 Tekstiviestien lukeminen ja niihin vastaaminen

1. Jos näytöllä näkyy lukemattoman viestin kuvake tai jos haluat tarkastaa vastaanotetut viestit, valitse VALIKKOSSA: **Viestit > Ok > Saapuneet viestit**. Katso viesti painamalla näppäintä **Menu** ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

- **Näytä tiedot:** näyttää tekstiviestin tiedot.
- **Vastaa tekstiviestillä:** lähetä tekstiviestivastaus lähettäjälle.
- **Vastaa MMS-viestillä:** lähetä multimediamiestivastaus lähettäjälle.
- **Soita lähettäjälle:** soita puhelu lähettäjälle.
- **Lähetä edelleen:** lähetä edelleen valitsemallesi vastaanottajalle.
- **Poista:** poista kyseinen viesti.
- **Poista kaikki:** poista kaikki viestit.
- **Tallenna yhteystietoihin:** jos lähettäjän numero ei löydy yhteystiedoista voit tallentaa sen tämän avulla.

Voit myös painaa viestin lukemisen aikana vihreää luurinäppäintä lisävalintojen käyttämiseksi.

2. Kuvake  viestin vieressä ilmaisee lukematonta viestiä.

Paina viestin lukemisen aikana **Menu** päästäksesi lisävalintoihin:

- **Vastaa tekstiviestillä (SMS):** luo tekstiviesti lähettäjälle
- **Vastaa MMS-viestillä)** luo multimediamiesti lähettäjälle
- **Soita lähettäjälle:** soita lähettäjälle
- **Lähetä edelleen:** poista viesti
- **Lähetä eteenpäin:** voit lähettää auki olevan viestin edelleen toiselle vastaanottajalle.
- **Poista:** voit poistaa viestin.

- **Tallenna yhteystietoihin:** voit tallentaa viestin lähettäjän yhteystietoihin.
- **Lisäasetukset**
 - * **Käytä numeroa:** näyttää lähettäjän puhelinnumeron
 - * **Käytä sähköpostia:** näyttää lähettäjän sähköpostiosoitteen (jos tallennettu yhteystietoihin)
 - * **Käytä USSD:tä:** käytä Android pikakoodeja

8.3 Viestikansiot

8.3.1 Saapuneet viestit

Saapuneiden viestien kansiossa on vastaanotettuja viestejä, jotka on tallennettu niiden vastaanottojärjestyksessä.

Selaa saapuneiden viestien luetteloa nuolinäppäimillä **YLÖS** ja **ALAS**.

Paina saapuneiden viestien tarkastamisen aikana vaihtoehtoa **Menu** päästäksesi lisävalintoihin:

- **Näytä tiedot:** voit tarkastella viestiä
- **Vastaa tekstiviestillä:** luo tekstiviesti lähettäjälle
- **Vastaa MMS-viestillä:** luo multimediasviesti lähettäjälle
- **Soita lähettäjälle:** soita lähettäjälle
- **Lähetä edelleen:** voit lähettää viestin toiselle vastaanottajalle
- **Poista:** poista viesti
- **Poista kaikki:** poista kaikki viestit saapuneet-kansiosta
- **Tallenna yhteystietoihin:** voit tallentaa lähettäjän numeron Yhteystietoihin.

8.3.2 *Lähetetyt*

Jos käytät vaihtoehtoa **Lähetä** ja **Tallenna lähetetyt viestit** asetus on tilassa **Päällä**, viestit tallennetaan **Lähetetyt-kansioon**. Voit liikkua **Lähetetyt-kansiossa** näppäimillä **YLÖS** ja **ALAS**.

8.3.3 *Luonnokset*

Voit tallentaa lähettämättömiä viestejä kansioon **Luonnokset**. Kirjoita viesti, ja painettuasi vihreää luuri-näppäintä valitse **Tallenna**. **Luonnokset-kansiossa** voit lähettää, poistaa tai muokata tallennettuja viestejä.

8.3.4 *Lähtevät viestit*

Jos viestin lähettäminen ei onnistu, se tallennetaan **Lähtevät-kansioon**.

8.4 *Viestien poistaminen*

Poista valittu viesti siirtymällä kohtaan **Menu** ja valitsemalla **Poista**.

8.5 *Viestiasetukset*

Siirry VALIKKOON ja valitse **Viestit > Viestiasetukset**, jonka jälkeen tarjolla on useita vaihtoehtoja.

8.5.1 *Tekstiviesti*

- **SIM-kortti** (paina Menu jolloin pääset eteenpäin):

Profiilit: Sallii tietyn tekstiviestiprofiilin määrittämisen. Profiili toimii välittäjänä käyttäjien välillä tekstiviestejä lähetettäessä. Lähettääksesi tekstiviestejä matkapuhe-

limesta, puhelimessa tulee olla oikea tekstiviestikeskuksen numero. Saat numeron palveluntarjoajaltasi.

Voimassaoloaika: Tässä voit valita viestin voimassaoloajan.

Viestin tyyppi: tässä voit määrittää tekstin viestityypin.

Toimitusraportti: Halutessasi voit vastaanottaa puhelimeesi toimitusraportin aina, kun viesti on toimitettu vastaanottajalle (verkkopalvelu)

Vastauspolku: Päällä/Pois

Ensisijainen yhteysmuoto:

Suosi GSM / Suosi GPRS / Vain GSM

Vastaajapalvelu: voit päivittää äänivastaajanumerosi. Saat äänivastaajanumeron palveluntarjoajaltasi.

- **Muistin tila**
Tämän toiminnon avulla voit tarkastaa SIM-kortin ja puhelimen muistin tilan.
- **Tekstiviestilaskuri**
Tämän toiminnon avulla voit tarkastaa lähetettyjen / vastaanotettujen viestien määrän.
- **Tallenna lähetetyt viestit**
Tämän toiminnon avulla voit ottaa lähetettyjen viestien tallennuksen käyttöön tai pois käytöstä.
- **Ensisijainen muisti**
Voit valita tallennetaanko tekstiviestit puhelimen omaan muistiin vai SIM-kortille.

HUOM! Muista poistaa turhia viestejä, sillä GPS toiminne ei välttämättä toimi, jos muisti on täynnä.

8.5.2 Multimediaviesti

- **Datatili**

Voit valita multimediaviestien lähettämiseen tarvittavan datatilin. Näytetyt vaihtoehdot riippuvat operaattorin SIM-kortista.

- **Yleiset asetukset**

Kirjoita

Diaesityksen kesto: määritä kesto

Luontitila: Vapaa / Rajoitettu / Varoitus

Automaattiinen aloitus: Päällä / Pois

Allekirjoitus: voit määrittää allekirjoituksen

Lähetetään

Toimitusraportti: Päällä / Pois

Lue raportti: Päällä / Pois

Prioriteetti: Matala / Normaali / Korkea

Toimitusaika: Heti / 1 h / 12 h / 24 h myöhemmin

Lähetä ja tallenna: Päällä / Pois

Nouto

Kotiverkko: Heti / Hylätty / Lykkäävä

Roaming: Kotina / Heti / Lykätty / Hylkäävä

Suodattimet: Nimetön ja Mainos (Salli / Hylkää)

Lue raportti: Älä lähetä koskaan / Pyyynnöstä /

Lähetä

Toimitusraportti: Päällä / Pois

Muistin tila

Puhelin: näyttää vapaan muistin määrän

8.5.3 Palveluviestit

- **Salli push-ilmoitukset**
Hyväksy kaikki / Poista käytöstä
- **Ladataan palvelua:**
Kehote / Automaattinen käynnistys / Poista käytöstä

8.6 Äänivastaaja

Äänivastaaja on verkkopalvelu, jonka avulla soittajat voivat jättää ääniviestin silloin, kun et pysty vastaamaan puheluun. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi. Jos haluat muuttaa äänivastaajasi numeroa, valitse VALIKOSSA **Viestit > Viestiasetukset > Tekstiviesti > SIM-kortti > Ok > Valitse > Ok > Vastaajapalelu** ja syötä haluamasi numero. Saat äänivastaajanumeron operaattoriltasi. Kuuntele äänivastaajan viestit pitämällä näppäintä

 painettuna

9. Kalenteri

Ota kalenteri käyttöön valitsemalla VALIKOSSA

Kalenteri > Ok.

Siirry tiettyjen päivien välillä käyttämällä nuolinäppäimiä **YLÖS/ALAS.**

Siirry lisävalintoihin painamalla **Menu** (vihreä luurinäppäin):

- **Näytä tiedot:** voit tarkastella valitulle päivälle aikataulutettuja tapahtumia

- **Näytä kaikki:** näyttää kaikki tapahtumat
- **Lisää tapahtuma:** voit lisätä uuden tapahtuman.
Voit valita tapahtuman tyyppin, sen alkamis- ja päättymisajan, aiheen, kuvauksen, ja ottaa käyttöön äänihälytyksen. Tallenna tapahtuma kaikkien valittujen valintojen jälkeen siirtymällä kohtaan: **Aloitus, Lopetus** tai **Hälytys** ja paina vasenta toimintonäppäintä (Tallenna).
- **Poista tehtävä:** voit poistaa tapahtumia:
Vaihtoehdot: **Kaikki, Menneet** tai **Tiettyltä ajalta**
- **Siirry päivämäärään:** anna päivämäärä, johon haluat siirtyä
- **Siirry tähän päivään:** voit siirtyä nykyiseen päivämäärään
- **Siirry viikoittaiseen näkymään:** voit katsoa koko viikon tapahtumia
- **Viikon alku:** voit määrittää viikon ensimmäisen päivän.

10. Työkalut

Työkalut-valikko sisältää erilaisia hyödyllisiä lisätoimintoja. Siirry VALIKOSSA **Työkalut > Ok.**

10.1 Laskin

Ota laskin käyttöön valitsemalla VALIKOSSA **Työkalut > Laskin**. Käytössä on neljä erilaista laskutoimitusta: Yhteenlasku, Vähennyslasku, Kertolasku ja Jakolasku. Käytä näppäimiä 0-9 ensimmäisen numeron syöttämiseksi. Tämän jälkeen käytä nuolinäppäimiä **YLÖS/ALAS**, valitse toiminto ja paina **OK**. Syötä toinen numero ja uudelleen **OK**.

10.2 Hälytys (herätyskello)

Voit määrittää viisi eri hälytystä puhelimeen. Ota herätyskello käyttöön valikossa valitsemalla: **Työkalut > Hälytys**. Valitse haluamasi hälytys ja paina **Muokkaa**. Voit ottaa hälytyksen käyttöön/poistaa käytöstä, määrittää hälytysajan päättymisen, soittoäänen ja toiston. Jos puhelin on sammutettu mutta akussa on virtaa, hälytys toimii silti. Jos hälytys annetaan, voit poistaa hälytyksen käytöstä painamalla vihreää luurinäppäintä. Käynnistä torkku-toiminto painamalla punaista luurinäppäintä; hälytys annetaan uudelleen viiden minuutin kuluttua.

10.3 Taskulamppu

Matkapuhelimen takaosassa on pieni LED-valo, jota voi käyttää taskulamppuna.

10.4 Maailman kello

Tämän valinnan avulla voit nähdä kellonajan eri puolilla maailmaa.

10.1 SIM toolkit

SIM-kortti voi tarjota lisätoimintoja, puhelimen ominaisuuksista riippumatta. Tällaisen valikon nimi ja valikon vaihtoehdot riippuvat saatavilla olevasta palvelusta. Jotkut verkkoyhteyttä edellyttävät palvelut eivät välttämättä ole käytettävissä.

10.2 Tiedostonhallinta

Valitse VALIKOSSA **Työkalut > Tiedostonhallinta**

Paina vihreää luurinäppäintä (**Ok**) :

- **Avaa** - paina valitun kansion avaamiseksi

- **Muoto** - paina valitun aseman muotoilemiseksi
- **Tiedot**

Kun kansio on avattu, seuraavat toiminnot ovat käytettävissä vasemman toimintonäppäimen alla:

- **Avaa**
- **Uusi kansio:** luo uusi kansio valittuun sijaintiin
- **Nimeä uudelleen:** voit antaa uuden nimen
- **Poista:** poista nykyinen kansio
- **Lajitteluperuste:** valitse lajitteluperusteet kansioden lajitteluun, kuten tyyppi, nimi, päivämäärä, koko
- **Valitse useita:** mahdollistaa useamman kansion valinnan
- **Kopioi:** mahdollistaa kansion kopioinnin
- **Siirrä:** mahdollistaa kansion siirron

Avaa tietty tiedosto painamalla vihreää luurinäppäintä (**Ok**) ja valitse **Esikatselu** tai **Toisto**. Voit myös valita erilaisia toimintoja.

11. Kamera

Voit ottaa valokuvia ja kuvata videoita puhelimella.

Ota kamera käyttöön valitsemalla VALIKOSSA **Kamera > Ok**. Kun kamera on otettu käyttöön, näytölle ilmestyy kuva. Kamerassa on digitaalinen zoomaus (suurennus). Jos haluat suurentaa valokuvaasi, paina nuolinäppäintä **YLÖS** ja pienentää valokuvaasi painamalla nuolinäppäintä **ALAS**. Muuta kuvan kokoa (176x220, 640x480, 800x600, 1280x960, 1600x1200) painamalla **Menu > Kuva-asetukset > Kuvan koko**.

Ota kuva painamalla näppäintä ”5”. Kuva tallennetaan automaattisesti.

Siirry kameran lisätoimintoihin painamalla vihreää luurinäppäintä (Ok).

Vaihda videokameraan	Ottaa käyttöön videokameran
Valokuvat	Aktivoi kuvien katseluohjelman
Kameran asetukset	Salama (Päällä/Pois) Sulkimen ääni (Pois/Ääni1/2/3) EV ($\pm 2.0/\pm 1.5/\pm 1.0/\pm 0.5/0$) Kontrasti (Normaali/Pieni/Korkea) Välkehdinnän esto (50 Hz/60 Hz) Viiveajastin (Pois/5s/10s/15s)
Kuva-asetukset	Kuvan koko 240/320 640/480 800x600 1280x960 1600x1200 Kuvan laatu Normaali/Heikko/Hyvä
Valkotasapaino	Automaattinen Päivänvalo Volframi Fluoresoiva Pilvinen Hehkulamppu
Näkymätila	Automaattinen Yö

Tehosteasetukset	Normaali Harmaasävy Seepia Seepianvihreä Seepiansininen Käänteisväri
Muisti	Voit valita, tallennetaanko kuvat muistikortille vai puhelimen muistiin
Palauta oletukset	Palauta kameran oletusasetukset

Voit ottaa vain muutaman valokuvan ja tallentaa ne puhelimen muistiin. Jos haluat tallentaa useampia kuvia, asenna puhelimeen MicroSD-muistikortti.

Käyttäessäsi **Valokuva**-toimintoa, käytä nuolinäppäimiä **YLÖS/ALAS** haluamasi kuvan valitsemiseksi ja paina vihreää luurinäppäintä siirtymiseksi seuraaviin toimintoihin:

- **Esikatselu:** suurentaa valitun kuvan. Katso seuraavaa/edeltävää valokuvaa painamalla nuolinäppäintä **YLÖS/ALAS**.

- **Lähetä:** voit lähettää kuvan multimediaviestinä tai Bluetooth-toiminnon kautta
- **Nimeä uudelleen:** voit nimetä kuvan uudelleen
- **Poista:** poistaa kuvan
- **Lajitteluperuste:** voit lajitella kuvat nimen, päivämäärän tai koon mukaan
- **Poista kaikki:** poistaa kaikki kuvat
- **Muisti:** voit valita, tarkastellaanko kuvaa ja tallennetaanko se muistikortille vai puhelimen muistiin

- **Kuvatiedot:** näyttää valokuvien tiedot.
un kuva on suurennettu, painamalla MENU saat
lisätoimintoja:
- **Näytä:** aloittaa diaesityksen
- **Käännä:** kääntää kuvan
- **Määritä:** voit käyttää kuvaa taustakuvana tai
näytönsäästäjänä
- **Lähetä:** voit lähettää kuvan multimediaviestinä tai
Bluetooth-toiminnon kautta
- **Kuvatiedot:** näyttää valokuvien tiedot.

12. FM-radio

Puhelimessa on sisäänrakennettu FM-radiovastaanotin. Voit käyttää kuulokkeita, koska ne toimivat myös lisäantennina mutta se ei ole välttämätöntä.

Varoitus: Vastaanoton laatu riippuu sijainnistasi. Laatuun voivat vaikuttaa useat tekijät, jotka voivat aiheuttaa radiokanavien vastaanoton heikkoa laatua. Tämä ei kuitenkaan anna perusteita valituksen tekemiselle tuotteen laadusta.

Ota radio käyttöön valitsemalla VALIKOSSA **FM-radio** > **Ok**.

Käynnistä radio painamalla **OK**. Jos käytössä on **Toista taustalla** -valinta, paina näppäintä # toiston pysäyttämiseksi ennen radion sammuttamista ja paina tämän jälkeen punaista luurinäppäintä. Muussa tapauksessa radio pysyy päällä kaiken aikaa.

Radion toiston näppäintoiminnot:

- **+/-** (vasemmalla puolella): äänenvoimakkuus ylös/alas
Oletusasetus: matala äänenvoimakkuus
- **YLÖS**: taajuus nousee portaittain, askelväli 0,1 MHz
- **ALAS**: taajuus laskee portaittain, askelväli 0,1 MHz
- **#**: pysäytä/keskeytä radion soittaminen
- ***** (tähti): radioasemien automaattinen haku
Jos haluat käyttää automaattista radioaseman hakutomintoa paina ***** (SUURENNUSLASI) -painiketta niin että se valittuna (vihreä väri) jolloin lyhyt **YLÖS**—painikkeen painallus hakee seuraavan ylemmällä taajuudella olevan radioaseman ja **ALAS** -painikkeen painallus vastaavasti seuraavan alemmalla taajuudella olevan radioaseman
- **Punainen luuri** - mene takaisin valikkoon
- **Vihreä luuri** - vaihtoehtoja: kanavaluettelo, taajuuden manuaalinen valinta, automaattinen haku, asetukset (soita taustalla, kaiutin)
- **Näppäimet 1-9**: radioaseman valinta kanavaluettelosta (tallennettava etukäteen).

13. Multimedia

13.1 Kuvien katseluohjelma

Valitse VALIKOSTA **Multimedia > Kuvien katseluohjelma**. Voit katsella aikaisemmin ottamiasi valokuvia. Kuvien katseluohjelman vaihtoehdot ovat samat kuin kamerassa (katso kappale 11).

13.2 Videokamera

Ota käyttöön videokamera valitsemalla VALIKOSTA **Multimedia > Videokamera**. Valitse tallennustoiminto painamalla vihreää luurinäppäintä (**Ok**).

Paina näppäintä **"5"** tallennuksen aloittamiseksi. Paina näppäintä **"5"** uudelleen tallennuksen keskeyttämiseksi. Lopeta tallennus painamalla punaista luurinäppäintä.

Videokameran käyttöä varten tarvitaan MicroSD-muistikortti (ei sisälly toimitukseen), joka valitaan muistipaikaksi videon tallentamista varten: **Menu > Muisti** ja valitse **Muistikortti**.

Puhelimella otetut valokuvat ja videot voidaan siirtää tietokoneelle. Lisätietoa kohdassa: *"Tietokoneen liittäminen"*.

14. Videosoitin

Valitse **Multimedia > Videosoitin**. Käytä videosoitinta aikaisemmin tallennettujen videoiden toistamiseen (Video-kansio). Valitse haluamasi video nuoli-näppäimillä **YLÖS/ALAS**. Paina näppäintä **#** ja aloita tai keskeytä tallennuksen toisto. Lopeta toisto painamalla näppäintä *****. Siirry koko näytön videokuvaan painamalla nuolinäppäintä **YLÖS**. Puhelin tukee AVI-, MP4- ja 3GP-tiedostomuotoja. Kuvattuja videoita selatessasi paina **"Menu"** päästäksesi lisävalintoihin:

- Toista
- Lähetä
- Nimeä uudelleen
- Poista
- Poista kaikki tiedostot

- Lajitteluperuste
- Muisti

14.1 Audiosoitin

Käytä äänisoitinta tallennettujen äänitiedostojen toistamiseen. Toistettavien tiedostojen on oltava tallennettuna kansioon **"Oma musiikki"**. Jos uusia tiedostoja on tallennettu soittimen käynnistämisen jälkeen, valitse **Menu > Päivitä lista**. Paina näppäintä # ja aloita tai keskeytä toisto. Jos et halua, että tiedostoja toistetaan taustalla ennen soittimen käytön lopettamista, paina näppäintä # toiston sammuttamiseksi.

Paina nuolinäppäimiä **YLÖS** ja **ALAS** aikaisempien ja seuraavien tallennusten selaamiseksi. Vaihda toistovalintoja valitsemalla: **Soittolista > Menu > Menu**. Vaihtoehdot:

- Ensisijainen soittolaite: Puhelin
- Automaattisesti lopetettava: Päällä / Pois
- Toista: Pois / Yksi / Kaikki
- Sekoitus: Päällä / Pois
- Taustasoitto: Päällä / Pois
- Lyriikat: Päällä / Pois

Vaihda toistovalintoja painamalla näppäintä *. Säädä äänenvoimakkuutta painamalla sivunäppäimiä + ja -. Puhelin tukee WAV-, AAC- ja AMR-tiedostomuotoja.

14.2 Ääninauhuri

Voit tallentaa musiikkia ja ympäröivää ääntä.

Valitse **Multimedia > Ääninauhuri**

- Aloita tai keskeytä tallennus painamalla *.
- Lopeta tallennus painamalla punaista luurinäppäintä.

Tallenteet tallennetaan oletuksena kansioon:

Tiedostonhallinta > Muistikortti > Ääni.

☉ Valitse **Menu** päästäksesi äänitallennuksen asetuksi:

- Uusi levy
- Luettelo
- Menu: Äänen laatu Matala / Korkea

15. Menu

Valitse Menu ja siirry sitten kohtaan:

15.1 Profiilit

Puhelimessa on erilaisiin tilanteisiin sopivia profiileita. Jokainen profiili on otettavissa käyttöön ja mukautettavissa. Seuraavat profiilit ovat valittavissa: **Yleinen, Äänetön, Tapaaminen, Ulkona, Oma tyyli.**

Valitse **Mukauta** profiilin muuttamiseksi seuraavasti:

- Hälytystyyppi (vain soittoääni, vain värinä jne.)
- Soittotapa (yksittäinen tai toistuva)
- Soittoääni
- Soittoäänen voimakkuus
- Viesti
- Tekstiviestin äänenvoimakkuus
- Numeronäppäimistön ääni
- Näppäimistön ääni
- Käynnistyk
- Sammuttaminen (akkujännitteen alhaisen tason hälytys)
- Järjestelmähälytys

Pidä näppäintä # painettuna valmiustilassa ottaaksesi käyttöön kokousprofiilin. Pidä painiketta # painettuna uudelleen palataksesi edelliseen profiiliin.

15.2 Puhelimen asetukset

15.2.1 Aika ja päivämäärä

Aseta aika ja päivämäärä valitsemalla **Menu > Puhelinasetukset > Aika ja päivämäärä**. Valitse **Kotikaupunki** valitaksesi haluamasi sijainnin eli aikavyöhykkeen (Suomi GMT+2 / Helsinki) ja tämän jälkeen **Aseta kellonaika/päivämäärä** antaaksesi ajan ja päivämäärän. Selaa ajan ja päivämäärien välillä nuolinäppäimillä **Ylös/Alas**. Käytä näppäimiä 0-9 ajan ja päivämäärän syöttämiseksi.

Voit valita aikamuodon (12 h tai 24 h) ja päivämäärän esitysmuodon (PP/KK/VVVV, KK/PP/VVVV tai VVVV/KK/PP) valitsemalla **Aseta muoto**. Asetuksen **Päivitä aikavyöhykkeen vaihdon jälkeen** (Päällä/Pois) avulla voit määrittää, päivitetäänkö kellonaika ja päivämäärä aikavyöhykkeen vaihdon jälkeen. Asetuksen **Automaattinen aikapäivitys** (Pois/Ensimmäiseksi vahvista/Päällä) avulla voit valita päivitetäänkö kellonaika automaattisesti operaattorin kellosta.

Jos akku poistetaan puhelimesta, sinun täytyy määrittää aika ja päivämäärä uudelleen (ellei niitä ladata automaattisesti GSM-verkosta) kun olet asentanut akun takaisin puhelimeen.

15.2.2 Kieli

Tällä toiminnolla voit muuttaa puhelimen valikkokielen. Jos valitset vahingossa kielen, mitä et halua käyttää, paina valmiustilassa:

- 2 x nuolinäppäin **YLÖS**
- 1 x vihreä luurinäppäin
- 1 x nuolinäppäin **ALAS**
- 1 x vihreä luurinäppäin
- 1 x nuolinäppäin **ALAS**
- 1 x vihreä luurinäppäin

Valitse haluamasi kieli ja paina vihreää luurinäppäintä.

Vaihtoehdot: Automaattinen / Suomi / Svenska / English.

15.2.3 Ajastettu käynnistys/sammutus

Tämän toiminnon avulla voit määrittää milloin puhelin kytkeytyy automaattisesti päälle ja/tai pois päältä.

15.2.4 Ensisijainen syöttötapa

Voit valita tekstisyöttötavan oletuksena: Abc, abc, ABC tai numeerinen tila.

15.2.5 Näyttö

Voit asettaa taustakuvan, näytön kontrastin ja ajan näytön taustavalolle. Voit myös valita oman taustakuvan (esim. valokuvan), antaa kellon näkyä puhelimen latauksen aikana ja ottaa käyttöön / poistaa käytöstä kellon ja päiväyksen näytön valmiustilassa.

15.2.6 Automaattinen näytönlukitus

Automaattisella näppäimistön lukituksella saat käyttöösi tietyn ajan, ennen kuin näppäimistö lukittuu automaattisesti.

15.2.7 Taustavalo

Voit valita, kuinka kauan ja kirkkaasti näytön taustavalo palaa.

15.2.8 LED-ilmoitus

Tämän toiminnon avulla voit helpottaa tulevien puheluiden ja viestien huomaamista, puhelimen vasemmassa yläkulmassa oleva LED-merkkivalo syttyy ja välkkyi muutaman kerran viestin tai puhelun saapuessa.

15.2.9 Teemat

Voit valita normaalin teeman tai korkean kontrastin teeman, joka voi helpottaa näytön tietojen näkyvyyttä.

15.2.10 Kirjasinkoko

Tämän asetuksen avulla voit valita sopivan kirjasinkoon näytön lukemisen helpottamiseksi. Vaihtoehdot pienimmästä suurimpaan: 20, 22, 24, 26, 28, 30.

15.2.11 Lentokonetila

Voit ottaa käyttöön lentokonetilaa. Lentokonetilaa ollessa käytössä puhelimella ei ole GSM-yhteyttä, jolloin puheluiden soittaminen sekä tekstiviestien lähettäminen/vastaanotto ei ole mahdollista.

Voit kuitenkin saada yhteyden 112-hätänumeroon, jos puhelin on GSM-verkon peittoalueella.

15.3 Puheluasetukset

15.3.1 Soittajan tunniste

Tämä on verkkopalvelu. Jos operaattorisi tarjoaa tämän palvelun, puhelin on määritettävä oikein. Tämän valinnan

avulla voit piilottaa oman numerosi puhelun aikana siten, että puhelun vastaanottaja ei näe soittajan (sinun) numeroa. Valitse **"Verkon asettama"**, **"Piilota tunniste"** tai **"Lähetä tunniste"** ja paina **"OK"**.

15.3.2 Puhelu odottaa

Tämä on verkkopalvelu. Jos palveluntarjoajasi tarjoaa tämän palvelun, puhelin on määritettävä oikein.

Kun olet siirtynyt toimintoon, valitse **Menu > Puheluasetukset > Puhelu odottaa**

Voit tarkistaa saatavuuden ja päättää, otatko toiminnon käyttöön vai ei.

Jos **Puhelu odottaa** -toiminto on käytössä ja käyttäjä puhuu puhelimessa, hänelle ilmoitetaan muista saapuvista puhe- luista erityisellä äänimerkillä. Voit vastata toiseen saapu- vaan puheluun ja laittaa ensimmäisen puhelun pitoon.

Asetusvaihtoehdot: Aktivoi (ota käyttöön), Deaktivoi (poista käytöstä), Tarkista tila (palauttaa operaattorin tiedon asetuksen tilasta).

15.3.3 Soitonsiirto

Tämä on verkkopalvelu. Jos palveluntarjoajasi tarjoaa tämän palvelun, puhelin on määritettävä oikein. Käyttäjä voi määrittää saapuvat puhelut siirretyiksi suoraan ääni- vastaajaan tai mihin tahansa muuhun numeroon oman mieltymyksensä mukaan.

1. Ota soitonsiirto käyttöön valitsemalla

Menu > Puheluasetukset > Soitonsiirto.

2. Valitse sitten luettelosta mitkä puhelut haluat siirtää:

Siirrä kaikki äänipuhelut (kaikki saapuvat äänipuhelut siirretään määritettyyn numeroon)

Siirrä mikäli ei tavoitettavissa (saapuvat puhelut siirretään, jos puhelin on sammutettu tai sillä ei ole vastaanottoa)

Siirrä mikäli ei vastausta (saapuvat puhelut siirretään, jos et vastaa puhelimeen)

Siirrä mikäli varattu (saapuvat puhelut siirretään, jos olet parhaillaan toisessa puhelussa)

Siirrä kaikki datapuhelut

Peruuta kaikki soitonsiirrot

3. Paina **Aktivoi** ja anna puhelinumero, johon haluat puhelut siirrettävän ottaaksesi tämän toiminnon käyttöön tai **Deaktivoi**, jos haluat toiminnon pois käytöstä.

Voit tarkastaa toiminnon nykyisen tilan valitsemalla:

Tarkista tila.

15.3.4 Puhelunesto

Tämä on verkkopalvelu. Jos palveluntarjoajasi tarjoaa tämän palvelun, se edellyttää määrittämistä. Tämän toiminnon avulla voit rajoittaa tietyn tyyppisiä puheluita.

1. Valitse: **Menu > Puheluasetukset > Puhelunesto**

2. Valitse luettelosta puhelutyyppi, jonka haluat estää.
Vaihtoehdot:

Lähtevät puhelut / Saapuvat puhelut / Peruuta kaikki / Muuta puheluneston salasanaa

Riippuen valinnasta seuraava valikkotaso antaa seuraavat lisävaihtoehdot:

Kaikki äänipuhelut / Kansainväliset äänipuhelut / Kansainväliset äänipuhelut paitsi koti PLMN:n

3. Voit siis estää kaikki lähtevät puhelut, kaikki lähtevät kansainväliset puhelut, kansainväliset puhelut (paitsi soitot kotimaahan), kaikki saapuvat puhelut ja saapuvat

puhelut verkkovierailun aikana. Voit myös vaihtaa lukituksen salasanan.

15.3.5 Lisäasetukset

Tämä valikko sisältää seuraavat vaihtoehdot:

Estoluettelo / Automaattinen numeron uudelleenvaihto / Puheluajan muistutus / Vastaamistila

Estoluettelo – vaihtoehdot **Hylkää estoluettelossa olevat numerot** ja **Aseta numeroita estoluetteloon**

- **Automaattinen uudelleenvaihto:** Jos tämä toiminto on käytössä eikä vastaanottaja vastaa puheluusi, puhelin valitsee numeron uudelleen automaattisesti.
- **Puhelun keston muistutus:** Voit määrittää puhelimen muistuttamaan sinua puhelun pituudesta. Määrätyn ajan kuluttua (31...60 s) tai tietyin aikaväleihin (2...3000 s), puhelun aikana kuulet erityisen äänimerkin, joka ilmoittaa sinulle kuluneen ajanjakson.
- **Puheluihin vastaaminen:** Voit määrittää saapuvaan puheluun vastaamisen mitä tahansa painiketta painamalla tai automaattisesti kuulokkeiden ollessa päällä.

15.4 SOS-asetus

15.4.1 Omistajan tiedot

Valitse **Menu > SOS-asetus > Tiedot**. Kohtaan **"Tietoa käyttäjästä"** voit syöttää omistajan tietoja seuraaviin alakohtiin:

- Nimi
- Sairaus
- Allergia
- Veriryhmä

Tiedot voit tuoda näytölle painamalla näppäintä ”2” (ICE).

15.4.2 ICE-yhteyshenkilöt

Voit määrittää korkeintaan neljä ICE-yhteyshenkilöä.

Valitse sitten: **Menu > SOS-asetus > Ok > ICE-yhteys-**
henkilöt. Valitse, minkä kohdan haluat vaihtaa, paina vih-
reää luurinäppäintä (**Ok**) ja valitse haluamasi vaihtoehto:

MUUTA - muokkaa jo tallennettua hätänumeroa tai syötä
ICE-yhteyshenkilön numero manuaalisesti;

LISÄÄ YHTEYSTIEDOISTA - lisää uusi ICE-yhteystieto
yhteystiedoista, kun olet valinnut oikean numeron, vahvista
painamalla vihreää luurinäppäintä (**Ok**).

POISTA - poista aikaisemmin tallennettu ICE-yhteystieto.

POISTA KAIKKI - poista kaikki tallennetut ICE-yhteys-
tiedot.

15.4.3 SOS-painike

Tämän avulla voit ottaa käyttöön / poistaa käytöstä SOS-
painiketoiminnon.

15.4.4 SOS-viesti

Tämän avulla voit muokata SOS-viestiin liittyviä asetuksia.

Vaihtoehtoja ovat:

- **Tila: PÄÄLLÄ/POIS**
- **Sijainti-SMS: PÄÄLLÄ/POIS**
- **SOS-sisältö**

Voit määrittää SOS-hätäviestin tekstiä, joka lähetetään hätäpuhelun yhteydessä.

Oletustekstinä on: **"Hätätekstiviesti! Soita minulle"**.

Voit vaihtaa hätäviestin sisältöä valitsemalla **Menu > SOS-asetus > Ok > SOS-viesti > Ok > SOS-sisältö > Ok**

Kirjoita haluamasi teksti ja paina **OK**.

Voit ottaa hätäviestin lähetyksen hätätilanteessa käyttöön/poistaa käytöstä valitsemalla **Menu > SOS-asetus > SOS-viesti > Tila**.

15.4.5 Hätätilannehälytys

Voit valita kuuluuko matkapuhelimesta hälytysääni kun soitat hälytyspuhelua: Valitse **Menu > Ok > SOS-asetus > SOS-hätätilannehälytys > Päällä/Pois**.

15.4.6 Hätätilanneviesti

Jos SOS-viesti on käytössä ja ICE-yhteyshenkilö vastaa hätäpueluun, vastaaja kuulee valmiiksi nauhoitetun hätäviestin: "SOS-hätäpuhelu, paina näppäintä "5" ". Jos vastaaja ei paina näppäintä 5...10 sekunnin kuluessa, MM735BB matkapuhelin valitsee seuraavan määritetyn ICE-yhteyshenkilön numeron ja yrittää soittaa siihen. ICE-yhteyshenkilö voi tällöin vahvistaa vastaanottaneensa SOS-viestin painamalla oman matkapuhelimensa näppäintä **"5"**, jolla vahvistetaan, että ihminen on vastannut puheluun, eikä puhelu ole mennyt esim. äänivastaajaan.

TÄRKEÄÄ! ICE-yhteyshenkilöiden matkapuhelimien on syytä olla a) kytkettynä päälle b) liittyneenä matkapuhelin-verkkoon c) **olla asetettuna toimimaan ilman vastaajapalvelua**. Tällöin on varmempaa, että MM735BB jatkaa hätäviestin lähettämistä ja puheluiden soittamista, kunnes joku todellinen henkilö vastaa puheluun vastaajan tai automaattisen vastauksen (operaattori) sijaan.

15.4.7 SOS-rannekkeen irtikytkentä

Toiminto mahdollistaa FW735 SOS-rannekkeen kytkennän/irtikytkennän MM735BB-puhelimesta.

Valitse **Menu > Ok > SOS-asetus > Ok > Katkaise yhteys rannekkeeseen**. Näyttöön tulee kysymys ”Katkaistaanko yhteys?”, vastaa Kyllä tai Ei.

15.4.8 SOS-painike

Kun SOS-painiketta on painettu (rannekkeesta tai puhelimen takaosassa, sydämenmuotoinen kuvake), SOS-toiminto on käynnistetty. Puhelin aktivoi hälytyksen ja soittaa automaattisesti etukäteen valittuihin hätäyhteystietoihin (ICE-yhteystiedot) yksi kerrallaan. Jokaiseen yhteystietoon yritetään soittaa kolme kertaa. Puhelin alkaa yrittää yhdistämään seuraa-vaan hätäyhteystietoon, jos yritys on epäonnistunut edellisen yhteystiedon kohdalla n. 25 sekunnin ajan.

Kun mikään määritetyistä ICE-yhteystiedoista ei ole vastannut SOS-hätäpuheluun, puhelimen näytölle tulee SOS-kuvake, ja MM735BB alkaa automaattisesti lähettää tekstiviestejä, joissa on teksti (ennalta ohjelmoitu tai

käyttäjän muokkaama) sekä paikkatiedot noin kolmen minuutin välein kaikille ICE-yhteystiedoille. Puhelin on hätätilassa yhden tunnin ajan (esim. jokaiseen tulevaan puheluun vastataan automaattisesti hands-free-tilassa). Tunnin kuluttua SOS-kuvake katoaa puhelimen näytöltä ja paikkatiedot sisältävät tekstiviestit on lähetetty.

Jos joku hätänumeroista vastaa puheluun, puhelin aktivoi hands-free-tilan ja suorittaa SOS-toimenpiteet.

Jotta SOS-hätäpuhelimet toimisivat virheettömästi, varmista, että tila (**Menu > Ok > SOS-asetus > Ok > SOS-PAINIKE > Ok > Päällä**) ja hätätekstiviestin paikannustoiminto (**Menu > Ok > SOS-asetus > SOS-viesti > Sijainti-SMS > Päällä**) on määritetty MM735BB-puhelimeen.

Huom: Saapuva puhelu tai SOS-painikkeen pitkä painallus voi keskeyttää MM735BB-matkapuhelimesta automaattisesti lähetettävät paikannustekstiviestit (kunnes SOS-kuvake katoaa puhelimen näytöltä).

Voit ottaa SOS-hätänäppäimen käyttöön/poistaa käytöstä. Valitse sitä varten **Menu > Ok > SOS-asetus > Ok > SOS-PAINIKE > Ok > Päällä/Pois**.

15.5 GPS-sijainti

Aseta parametrit GPS paikannuskansioon syöttämällä salasana (oletusarvoisesti **"0000"**), ja siirry paikannus-asetuksiin.

- GPS-paikannuskytkimellä voidaan asettaa aikaväli MM735BB:n sijainnin päivitykselle. Voit estää tämän toiminnon seuraavasti:

Menu > GPS-sijainti > Syötä puhelimen

salasana > GPS-sijainnin vaihto ja valitse **Pois**.

- **Mukautettu aika:** mahdollistaa aikavälin asetuksen, jolloin GPS toimii MM735BB:ssä (liukusäätimen ajan alkaminen ja päättyminen voidaan siirtää näppäimillä * ja #).
- **Karttalinkit:** linkkejä kansiossa ovat *maps.google*, *openstreetmap*, *longitude* *.

MM735:n paikannus etänä edellyttää, että sijaintia pyytävän käyttäjän numeron on tallennettu ICE-yhteystietoihin. Varmista myös, että GPS-paikannuskytkintä ei ole kytketty pois päältä (**Menu > GPS-sijainti > Syötä puhelimen salasana > GPS-sijainnin vaihto**).

Voit selvittää MM735:n sijainnin lähettämällä toisesta matkapuhelimesta, jonka numero on tallennettu ICE-yhteystietoihin, tekstiviestin **cxwz** (pienet kirjaimet). Noin kahden minuutin sisällä MM735BB lähettää paluuviestin ICE-yhteystietoon seuraavilla linkeillä:

- GoogleMaps**
- OpenStreetMap*
- MM735BB:n sijainnin maantieteelliset koordinaatit merkittyinä.

Huomio: MM735BB-mallista lähetetty viesti ei ole tallennettu viestikansioon, viestin hinta peritään palveluntarjoajan hinnaston mukaan.

* Voit muokata linkkejä seuraavasti: **Menu > GPS-sijainti > Syötä puhelimen salasana > Karttalinkit**.

** Valmistajasta riippumattomista syistä karttojen linkkejä voidaan muuttaa.

15.6 Verkkoasetukset

- **Verkon valinta:** Voit valita palveluntarjoajan, vaihtoehdot **Manuaalinen** ja **Automaattinen**.
- **GPRS-yhteys:** Tämän toiminnon avulla voit päättää, milloin GPRS-yhteys muodostetaan, vaihtoehdot **Tarpeen tullessa** ja **Aina**.
- **Ensisijaisesti GPRS-siirto:** vaihtoehdot **Ensisijaisesti data** ja **Ensisijaisesti puhelu**

15.7 Yhteydet

15.7.1 Bluetooth

Bluetooth®-yhteyden avulla voit lähettää ja vastaanottaa tiedostoja. Lisäksi voit muodostaa yhteyksiä muihin laitteisiin, kuten langattomiin kuulokkeisiin.

Valitse **Menu > Liitettävyyys > Bluetooth**

Valittavissa ovat seuraavat vaihtoehdot:

Virta	Ota Bluetooth-yhteys käyttöön/poista käytöstä
Näkyvyys	Anna muiden käyttäjien nähdä puhelimesi
Omat laitteet	Laitteet, joihin olet aikaisemmin muodostanut yhteyksiä
Oma nimi	Valitse nimi laitteellesi

MM735BB-puhelimeen siirretyt tiedot tallennetaan kansioon **Vastaanotetut**.

15.7.2 Datatilit

Valitse **Menu > Yhteydet > Datatilit > MMS/WAP ***

*** Vaihtoehdot riippuvat operaattorista.**

Jotkut palveluntarjoajat ovat esiasentaneet puhelimeen yhteysasetukset WAP/MMS ja/tai GPRS.

Muokkaa/poista/lisää tili valitsemalla

Menu > Muuta/Lisää PS-tili/Poista/Aseta oletukseksi.

Saat APN-määrittelyn palveluntarjoajaltasi. Jotkut palveluntarjoajat voivat tarjota puhelimen etämäärittystä, joka tapahtuu hyväksymällä operaattorilta lähetetty tekstiviesti.

15.8 Suojausasetukset

15.8.1 PIN-koodi ja suojauskoodi

Voit ottaa käyttöön/poistaa käytöstä puhelimen pyynnön syöttää PIN-koodi ja/tai puhelimen suojauskoodi aina kun puhelin käynnistetään. Voit myös vaihtaa sekä PIN-koodin että suojauskoodin. Muista, että PIN-koodin syöttäminen kolme peräkkäin kolme kertaa väärin aiheuttaa yleensä SIM-kortin lukkiutumisen. Avaamiseen tarvitset PIN2-koodia, jonka operaattorisi on toimittanut SIM-kortin mukana. Tarvittaessa soita operaattorillesi lisäohjeita varten.

15.8.2 Puhelimen suojaus

Voit suojata matkapuhelimen väärinkäytön varalta ottamalla käyttöön SIM-suojauksen ja/tai puhelimen suojauksen.

Valitse VALIKOSSA: **Menu > Ok > Suojausasetukset > SIM-suojaus tai Puhelimen suojaus**

SIM-suojaus

- PIN-lukitus **PÄÄLLÄ/POIS**
- Vaihda PIN
- Vaihda PIN2

Jos otat käyttöön SIM-suojauksen, sinua pyydetään syöttämään SIM-korttisi PIN1-koodi aina kun käynnistät puhelimen. Oletusarvoinen PIN-koodi riippuu operaattorista ja saat tiedon operaattoriltasi. Yleensä **"0000"** tai **"1234"**.

Puhelimen suojaus

- Puhelinlukko **PÄÄLLÄ/POIS**
- Vaihda salasana

Jos otat käyttöön puhelimen suojauksen, sinua pyydetään syöttämään suojauskoodi aina kun käynnistät puhelimen. Suojauskoodin oletusasetus on **"0000"**.

15.9 Palauta tehdasasetukset

Tämän toiminnon avulla voit palauttaa tehdasasetukset. Valitse **Menu > Palauta tehdasasetukset**, ja anna sitten suojauskoodi. Vahvista painamalla vihreää luurinäppäintä.

Tärkeää: Suojauskoodin oletusasetus: 0000

16. Tietokoneen liittäminen

Voit liittää puhelimen tietokoneeseen USB-kaapelilla. Voit kopioida ja siirtää tiedostoja puhelimen ja tietokoneen välillä.

Yhteyden muodostaminen:

- liitä USB-kaapeli puhelimeen
- liitä USB-kaapelin toinen pää tietokoneen USB-liitäntään
- näytöllä näkyy otsikko **"USB-määr"** *LED-valo*
"Massamuisti".

17. SOS-ranneke



17.1 Liitäntä MM735BB-puhelimeen

Liitä MM735BB-puhelin FW735 SOS-rannekkeeseen painamalla kerran rannekkeen SOS-painiketta. Tässä vaiheessa punainen LED-merkkivalo vilkkuu yhden minuutin ajan. Valitse tämän jälkeen MM735BB-puhelimesta: **Menu > SOS-asetus > Liitä ranneke**. Kun liitäntä on valmis, FW735 SOS-rannekkeen LED-

merkkivalo vilkkuu lyhyesti kolme kertaa. Samanaikaisesti kuvake  näytetään MM735BB-puhelimen näytöllä.

Jos FW735 SOS-ranneke ei saa muodostettua yhteyttä MM735BB-puhelimeen yhden minuutin kuluessa, ranneke menee lepotilaan. Aktivoi ranneke painamalla rannekkeen SOS-painiketta uudelleen.

17.2 Hätäpuheluiden soittaminen

Hätäpuheluiden soittaminen / hätäviestien lähettäminen edellyttää, että matkapuhelimen SOS HÄLYTYS -toiminto on kytketty käyttöön: **Menu > SOS-asetus > SOS-PAINIKE > Päällä** ja SOS-viestien lähetys vastaavasti sitä, että hätäviestien lähetys on kytketty käyttöön: **Menu > SOS-asetus > SOS-viesti > Päällä**

Soita hätäpuhelu / lähetä hätäviesti painamalla FW735BB:n SOS-rannekkeen SOS-painiketta kolmen sekunnin ajan, jolloin sininen LED vilkkuu noin 15 sekunnin ajan. Vaihtoehtoisesti paina matkapuhelimen takana olevaa sydänpainiketta pitkään.

Tämän jälkeen MM735BB alkaa soittaa ICE-yhteystietojen numeroihin. Jos ensimmäinen ICE-yhteystietonumero ei vastaa noin 1 min 30 sekunnin kuluessa, MM735BB soittaa seuraavaan numeroon. ICE-luetteloon voi tallentaa neljä numeroa. Mikäli neljäskään ICE-yhteystietonumero ei vastaa, MM735BB alkaa soittoyrityksien kierroksen uudelleen ja toistaa soittoyrityksiä kolme kertaa. Soittokertojen jälkeen MM735BB lähettää puhelimeen ohjelmoidun hätäviestin ICE-yhteystietonumeroihin.

HUOM! ICE-yhteystietonumerot eivät saa olla numeroita, joihin on liitetty puhelinvastaajatoiminto, sillä tällöin on riski, että soittoketju katkeaa eikä hälytysviestiä saa sellainen henkilö, joka voi reagoida hätäviestiin viiveettä. MM735BB ei pysty erottelemaan vastaako puheluyritykseen vastaaja vai todellinen fyysinen henkilö.

HUOM! Tarkista, että ICE-yhteystietonumerot ovat varmasti syötetty oikein, sillä soitto numeroon, joka ei ole käytössä tuottaa operaattorin automaattisen vastaajan viestin, minkä MM735BB tulkitsee onnistuneeksi hälytyssoitoksi.

HUOM! Suomessa ja useissa muissa maissa on laitonta ohjelmoida automaattista soittotoimintoa soittamaan yleiseen hätänumeroon. Siksi soitto 112-hätänumeroon tulee olla kytketty pois päältä asetuksista.

Rannekkeessa vilkkuva punainen LED tarkoittaa, että yhteys on epäonnistunut. Tarkista, että puhelimen ja rannekkeen välinen yhteys on muodostettu oikein.

17.3 Hätäpuhelun uudelleensoitto

Soita hätäpuhelu uudelleen painamalla rannekkeen SOS-painiketta kolme kertaa nopeasti; laitteen LED-merkkivalo vilkkuu kolme kertaa ja MM735BB aloittaa soittamisen.

17.4 Katkennut yhteys rannekkeen ja puhelimen välillä

Seuraava kuvake  näkyy MM735BB-puhelimessa ilmaisten, että ranneke on liian kaukana puhelimesta tai että signaali on liian heikko laitteiden väliselle viestinnälle.

Kuvake ei nollaudu vaikka ranneke siirretään takaisin lähelle matkapuhelinta, voit nollata kuvakkeen kytkemällä puhelimesta virran pois ja takaisin päälle.

17.5 SOS-rannekkeen yhteyden katkaisu

17.5.1 *Katkaise yhteys puhelimella*

Katkaise puhelimen yhteys rannekkeeseen:

Valitse VALIKOSSA: **Menu > SOS-asetus > Katkaise yhteys rannekkeeseen**. Yhteyden katkaisun jälkeen ranneke siirtyy lepotilaan.

Tärkeää: Jos puhelimen ja rannekkeen välinen yhteys on heikko, ranneketta ei voida kytkeä pois puhelimesta.

17.5.2 *Katkaise yhteys SOS-rannekkeella*


Jos puhelimen ja rannekkeen välinen yhteys on heikko tai puhelin on kantama-alueen ulkopuolella, voit kytkeä laitteiden välisen yhteyden pois päältä FWT735 SOS-rannekkeella. Paina tässä tapauksessa rannekkeen SOS-painiketta 10 sekunnin ajan, punainen LED vilkkuu kolme kertaa ilmaisten, että laitteiden välinen yhteys on katkaistu. Yhteyden katkaisun jälkeen ranneke siirtyy lepotilaan.

17.6 SOS-rannekkeen pariston vaihto


Kun paristojännite on alhainen, punainen merkkivalo vilkkuu nopeasti kolme kertaa yhden minuutin välein.

Vaihda paristo FW735 SOS-rannekkeeseen seuraavasti:


- 1. Poista FW735 SOS-rannekkeen neliskulmainen osa hihnasta.**

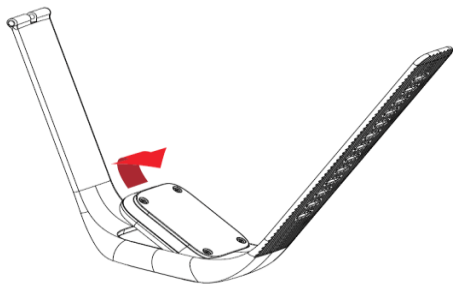


- 2. Ruuvaa paristoa suojaava kansi irti**

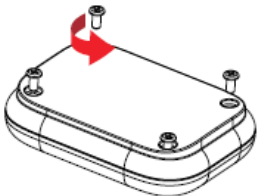

4. Avaa FW735 SOS-rannekkeen neliskulmainen osa

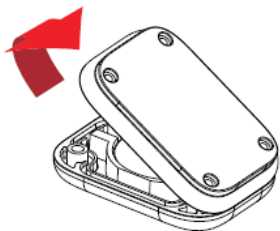

5. Vaihda paristo

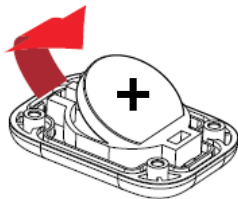

Tärkeää: FW735 SOS-ranneke on yhteensopiva CR2032 paristojen kanssa. Varmista, että asennat pariston oikein päin, plus-napa (merkitty paristoon ”+” merkinnällä) tulee

osoittaa ylöspäin. Jos et pysty vaihtamaan paristoa itse, käänny esimerkiksi kelloseppäliikkeen puoleen

Varoitus!

Huoneessa rannekkeen kantama-alue on noin 25 metriä, avoimessa tilassa noin 60 metriä.

Rannekkeen kantama-alue riippuu ympäristöstä (maasto, seinien paksuus, sähkömagneettiset häiriöt jne.) ja voi olla erittäin rajoitettu.

SOS-ranneke käyttää Bluetooth 5.0 teknologiaa.

Radiohäirintää ilmetessä SOS-ranneke ei ehkä toimi normaalilla tavalla. Hätäsignaali on ehkä vahvistus, että SOS-yhteys on saatu. Sen vuoksi emme suosittele SOS-hälytyksen poistamista MM735BB-puhelimen valikosta.

VEDENPITÄVÄ - SOS-rannekkeella on IP67-luokitus, eli kotelo on täysin pölytiivis ja kestää upotuksen enintään 1 metrin syvyydelle veteen enintään 30 minuutin ajan.

18. Usein kysyttyä (vianetsintä)

Vain pätevät huoltoliikkeen edustajat saavat korjata puhelinta. Kaikki luvattomat korjaus- ja muutosyritykset ovat kiellettyjä ja ne voivat mitätöidä valmistajan takuun!

"Vihreä valo (LED-merkkivalo) vilkkuu"	Puhelimessa on lukematon viesti tai vastaamaton puhelu
"Puhelun soittaminen ei onnistu"	Varmista, että olet valinnut oikean numeron. Jos soitat ulkomaille, valitse maakoodi ennen varsinaista puhelinnumeroa (esim. 0049 tai +49, jos soitat Saksaan). Jos sinulla on prepaid-kortti, tarkista, että kortilla on riittävästi varoja puhelun soittamiseen.
"SIM-kortti paikallaan, vain hätäpuhelut (112)"	Varmista, että SIM-kortti on asennettu oikein tai ota kortti käyttöön VALIKOSSA.
"Puhelin ei toimi, puhelin ei lataudu laturiin kytkettynä"	Puhelin voi olla sammutettu. Käynnistä puhelin pitämällä punaista luuripainiketta painettuna noin kolmen sekunnin ajan. Jos et ole käyttänyt puhelinta pitkään aikaan, voi akku olla "syväpurkautunut". Elvytä erittäin tyhjä akku jättämällä laturi kytketyksi virtalähteeseen, vaikka näytöllä ei näkyisi kuvaa (tämä voi kestää jopa tunnin).

"Voinko soittaa puheluita ulkomailla?"	Jos olet ulkomailla ja VERKKOVIERAILU on otettu käyttöön, puhelimesi käyttää automaattisesti ulkomaan puhelinverkkoa. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.
"Voinko soittaa hätäpuhelun, jos vastaanottoa ei ole tai tililläni ei ole varoja?"	Jos puhelin on paikassa, jossa ei ole minkään verkon vastaanottoa, et voi soittaa mitään puheluita. Jos tililläsi ei ole varoja, voit silti soittaa hätänumeroon 112.
"Voinko soittaa hätäpuhelun, vaikka puhelimesa ei olisi SIM-korttia?"	Kyllä, voit soittaa hätänumeroon 112 kunhan akussa on virtaa ja puhelin on jonkin yhteensopivan matkapuhelinverkon kantaman alueella.
"Voinko soittaa hätäpuhelin, vaikka en muistaisi tai tietäisi PIN-koodia?!"	Kyllä, voit soittaa hätänumeroon 112 kunhan akussa on virtaa ja puhelin on jonkin yhteensopivan matkapuhelinverkon kantaman alueella.
"Miten saan parhaan vastaanoton?"	Jos näytöllä on viesti "Ei toimi", signaalia ei ole tai tililläsi ei ole tarpeeksi varoja.

Paikoissa, joissa rakennukset rajoittavat vastaanottoa, siirry ikkunaan päin tai poistu alueelta, jossa on paljon rakennuksia. Jos olet maastossa siirry korkealle kohtaan maastoa mikäli mahdollista, sillä tämä voi mahdollistaa matkapuhelinverkon kuuluvuuden parantumisen tasolle, jolla puhelut ovat mahdollisia.

Viesti "Paina * ja avaa" näytöllä, näppäimet eivät toimi.

Näppäimistön lukitus on otettu käyttöön. Avaa näppäimistön lukitus painamalla puhelimen oikealla puolella olevaa avausnäppäintä.

"Mikä on tekstiviestikeskus?"

Se on palveluntarjoajan keskusnumero, jossa säilytetään kaikki tekstiviestit. Numero on tallennettu SIM-kortille, mutta voit vaihtaa numeron VALIKOSSA ja tallentaa toisen numeron.

"Milloin minulta peritään maksu puhelusta?"

Puhelusta peritään maksu heti, kun puhelu soitetaan. Jos haluat lisätietoa laskutuksesta, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.

"Voinko varmistaa jollain tavoin, että tekstiviestini on toimitettu vastaanottajalle?"

Ota käyttöön Toimitusraportti. Heti kun tekstiviesti on toimitettu vastaanottajalle, saat vastausviestin (verkkopalvelu).

19. Turvallinen käyttö

- Älä koskaan käytä puhelinta, jos se voi vaikuttaa muiden laitteiden toimintaan!
- Älä koskaan käytä puhelinta ilman kuulokkeita ajaessasi.
- Tämä puhelin lähettää sähkömagneettista kenttää, joka voi vaikuttaa haitallisesti muiden elektronisten laitteiden kuten lääketieteellisten laitteiden toimintaan. Puhelimen ja implantoidun lääketieteellisen laitteen, kuten sydämentahdistimen, välillä on pidettävä lääketieteellisen laitteen valmistajan suosittelema välimatka. Implantoitujen laitteiden käyttäjien tulee tutustua laitteen valmistajan antamiin ohjeisiin ja noudattaa niitä. Sydämentahdistinta käyttävien käyttäjien ei pidä kantaa puhelinta rintataskussa ja heidän tulee pitää puhelinta lääketieteellisen laitteen sijaintiin nähden vastakkaisella korvalla häiriöiden minimoimiseksi. Puhelin on sammutettava välittömästi, jos epäilet vähäisimpiäkin häiriöitä.
- Älä koskaan käytä puhelinta sairaaloissa, lentokoneessa, polttoaineen tankkausasemilla tai helposti syttyvien materiaalien läheisyydessä.
- Älä koskaan korjaa puhelinta tai tee siihen muutoksia itse. Vain valtuutetut henkilöt saavat korjata puhelinta.
- Laitteessa ja sen lisälaitteissa voi olla pieniä osia. Pidä puhelin ja kaikki sen osat lasten ulottumattomissa.
- Älä koskaan puhdista puhelinta kemikaaleilla tai syövyttävillä aineilla.
- Älä käytä puhelinta pankki- tai luottokorttien läheisyydessä – kortille tallennetut tiedot voidaan menettää.

- Oman turvallisuutesi kannalta älä puhu puhelimeen laturin ollessa kytkettynä.
- Puhelin ei ole pölyn- eikä vedenkestävä; älä altista sitä vedelle tai muille nesteille. Älä jätä puhelinta paikkoihin, joissa sen päälle voi roiskua vettä tai muita nesteitä.
- Älä koskaan altista puhelinta liian matalille tai korkeille lämpötiloille, suoralle auringonpaisteelle ja kosteudelle. Älä koskaan laita puhelinta lämmityslaitteiden, kuten lämpöpattereiden, uunien, tulisijojen, grillien jne. läheisyyteen.
- Suojele kuuloasi:



Pitkäaikainen altistuminen voimakkaille äänille voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele musiikkia sopivalla äänenvoimakkuudelle äläkä pidä puhelinta liian lähellä korvaa kaiutinpuhelinta käyttäessäsi. Alenna äänenvoimakkuutta ennen kuulokkeiden käyttöä.

20. Takuuehdot

Puhelimella on takuu. Takuuta varten tarvitaan ostotodistus.

Jos puhelin on vahingoittunut väärinkäytön, staattisen purkauksen tai salaman iskun takia, sen korjauksesta veloitetaan. Puhelimen korjaus- tai muuntoyritykset käyttäjän toimesta mitätöivät takuun!

Yllä olevat tiedonannot on annettu ainoastaan tiedotustarkoituksessa.

21. Tietoa akusta

Puhelimessa on akku. Akku voidaan ladata mukana toimitetulla laturilla.

Akun käyttöikä riippuu olosuhteista, joissa puhelinta käytetään. Käyttäjän ja lähetysvälittimen välinen etäisyys, puheluiden lukumäärä ja pituus vähentävät akunkestoa merkittävästi. Liikkeessä puhelin vaihtelee jatkuvasti lähetysvälittimien välillä, ja myös tällainen vaihtelu vaikuttaa merkittävästi akunkestoon.

Useiden latausten ja purkautumisten seurauksena akku menettää kykyään pitää latausta. Tämä on normaalia. Hanki uusi akku, jos huomaat merkittävän heikkenemisen akun suorituskyvyssä.

Käytä vain valmistajan suosittelemia akkuja. Älä koskaan jätä akkua kytketyksi 2...3 päivää kauemmin.

Älä koskaan säilytä puhelinta liian kuumissa paikoissa. Korkea lämpötila voi vaikuttaa haitallisesti niin akkuun kuin puhelimeenkin.

Älä koskaan käytä akkua, joka on selvästi vahingoittunut. Se voi aiheuttaa oikosulun ja vahingoittaa puhelinta. Tarkista, että akku on asennettu oikein napaisuuden suhteen.

Akun jättäminen liian kuumaan tai kylmään paikkaan lyhentää akunkestoa. Suositeltu säilytyslämpötilaväli on +15...+25 °C. Kylmän akun asentaminen puhelimeen voi aiheuttaa puhelimen virhetoimintaa ja vahingoittaa puhelinta.



Puhelimen mukana toimitetaan litiumioni-akku. Vanhat akut ovat haitallisia ympäristölle. Ne tulee hävittää niille tarkoitetussa paikassa ja niille tarkoitetussa säiliössä voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Älä hävitä vanhoja akkuja tai latureita kotitalousjätteen mukana. Ne on toimitettava erikoisjätteiden keräyspaikalle.

**ÄLÄ KOSKAAN HEITÄ AKKUJA JA LATUREITA
AVOTULEEN!**

22. Suojele ympäristöä

Puhelimessa on merkintä Euroopan sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2012/19/EU ja Puolan sähkö- ja elektroniikkalaittejäätettä koskevan lain mukaisuudesta, sekä sähkölaiteromun symboli.



Symboli merkitsee, että laitetta ei saa käytön jälkeen hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tärkeää: Älä heitä puhelinta kaatopaikalle!!! Laitetta tulee käyttää vain luvallisissa paikoissa.

Koska laitteessa on vaarallisia osia, sen asiattomalla säilytyksellä ja käytöllä voi olla vakavia seurauksia, jotka ovat haitallisia niin ihmisille kuin ympäristölle. Tällaisten seurausten välttämiseksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromun asianmukainen käsittely on keskeisen tärkeää.

23. SAR- tietoa

Tämä puhelin vastaa kaikkia kansainvälisiä radioaaltoja koskevia standardeja. Tuote sekä vastaanottaa että lähettää radioaaltoja. Se on suunniteltu sellaiseksi, että se ei ylitä kansainvälisten ohjeiden suosittelemia radioaaltorajoituksia. Nämä ohjeet on laatinut Kansainvälinen säteilysuojelutoimikunta (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection, ICNIRP), joka on riippumaton tieteellinen organisaatio tehtävänänsä suojata kaikkia ihmisiä näiden iästä ja terveydentilasta huolimatta. Ohjeissa käytetään mittayksikköä nimeltä ominaisabsorptiionopeus (Specific Absorption Rate, SAR).

ICNIRP:n suositusten mukaan SAR:n raja-arvo kannettaville laitteille on 2,0 wattia per kilogramma (W/kg). SAR-arvo määräytyy suurimman lähetystehon mukaan. Käytössä olevan laitteen varsinainen SAR-arvo on yleensä yllä ilmoitettua matalampi. Tällaiset eroavuudet johtuvat automaattisista muutoksista laitteen tehossa, joita tarvitaan varmistamaan, että laite toimii tehotasolla, joka on pienin verkon kanssa yhteyden muodostamiseen tarvittava.

Vaikka SAR-arvot voivat vaihdella erimallisten puhelinten kesken tai jopa saman mallin puhelinten kesken, jotka ovat eri asennoissa, ovat ne kaikki turvallisia säteilytasoja koskevien säännösten mukaisia.

WHO:n viimeaikaisen tutkimuksen mukaan kannettavien laitteiden käyttöä ei ole tarpeen rajoittaa erityisellä tavalla. WHO:n mukaan säteilyn vähentämiseksi puhelun pituutta tulisi lyhentää tai käyttää kuulokkeita tai kaiutinpuhelinta, tai puhelinta ei tulisi pitää lähellä päätä tai kehoa.

Korkeimmat SAR-arvot testeissä	
SAR – laite pään vieressä	0,913 W/kg 10 g (GSM900)
	0,253 W/kg 10 g (GSM1800)
SAR – laite kehon vieressä	1,721 W/kg 10 g (GSM900)
	1,167 W/kg 10 g (GSM1800)

SAR-arvot voivat vaihdella myös eri maissa voimassa olevien ilmoitus- ja testausvaatimusten mukaan ja tiettyjen verkkojen eri taajuuksista riippuen.

24. Käyttötaajuudet ja enimmäisteho

Järjestelmä	Taajuusalue [MHz]	Maksimiteho [dBm]
Bluetooth	2402 - 2480	3,45
EGSM900	880/925 - 915/960	32,7 (GMSK)
DCS1800	1710/1805 - 1785/1880	30,6 (GMSK)
FM-radio	87,5 -108	-

25. Laturi – Tekniset tiedot

Puhelimen AC-virtalähde on yhteensopiva Euroopan komission (EU) asetuksen 2019/1782 mukaisesti.

Mallitunnus	Kytkevä virtalähde HJ-0500600B2-EU
Syöttöjännite	100-240 VAC
AC-syöttötaajuus	50/60 Hz
Lähtöjännite	5,0 VDC
Lähtövirta	0,6 A
Lähtöteho	3,0 W
Keskimääräinen suorituskäytön aikana	71,07 % (230 V) 73,11 % (115 V)
Suorituskyky täydellä kuormituksella (10 %)	-
Virrankulutus virransäästötilassa	0,040 W (230 V) 0,020 W (115 V)

26. Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Maxcom S.A. vakuuttaa tässä, että radiolaitetyyppi: Matkapuhelin MAXCOM MM735BB on yhteensopiva direktiivin 2014/53/EU ja direktiivin 2011/65/EU (RoHS) mukaisesti.

Katso EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti verkkosivustolta: <http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Jotkut tämän käyttöohjeen tiedot voivat vaihdella puhelimen määrittämisestä riippuen. Ne riippuvat asennetusta ohjelmistosta, palveluntarjoajastasi ja SIM-kortista. Valmistaja pidättää oikeuden muokata tuotetta ja sen toimintoja ilman etukäteen annettavaa, näitä muutoksia koskevaa ilmoitusta.

**MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND
Puh. +48 32 327 70 89
Faksi +48 32 327 78 60**

**www.maxcom.pl
office@maxcom.pl**



