

Εγχειρίδιο χρήσης
Κινητό τηλέφωνο GSM
Maxcom MM735BB
και
Περιβραχιόνιο SOS **FW735**



Εάν χρειάζεστε τεχνική βοήθεια, επικοινωνήστε με την τηλεφωνική γραμμή (+48) 32 325 07 00, ή στείλτε ένα μήνυμα e-mail στη διεύθυνση serwis@maxcom.pl.

Η ιστοσελίδα μας:
<http://www.maxcom.pl/>

Συνίσταται να φυλάξετε τη συσκευασία, μπορεί να αποβεί χρήσιμη σε περίπτωση μεταφοράς.

Επιπλέον, πρέπει να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εγγύησης.

Σημείωση – το τηλέφωνο δουλεύει σε δίκτυο GSM 900/1800MHz.

Πριν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πρέπει να τοποθετήσετε σωστά μια κάρτα SIM.

Περιεχόμενα:

1. Περιεχόμενο του σετ:	7
2. Τεχνικά δεδομένα	7
2.1 Κινητό τηλέφωνο MM735.....	7
2.2 Περιβραχιόνιο SOS.....	9
2.3 Φορτιστής.....	9
3. Όροι ασφαλούς χρήσης	10
4. Εγκατάσταση των αξεσουάρ	11
4.1 Εγκατάσταση της κάρτας SIM και του φορτιστή	12
4.2 Φόρτωση της μπαταρίας.....	14
4.2.1 Επιτραπέζιος φορτιστής (προαιρετικά)	15
4.3 Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας	16
5. Τοποθεσία πλήκτρων	16
6. Χρήση του τηλεφώνου	21
6.1 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου	21
6.2 Απενεργοποίηση	22
6.3 Κατάσταση αναμονής	22
6.4 Κλείδωμα του πληκτρολογίου	24
7. Διαχείριση του ΜΕΝΟΥ	24
8. Τηλεφωνικός κατάλογος	25
8.1 Αποθήκευση επαφών	25
8.2 Προβολή επαφών	26
8.3 Διαγραφή επαφών	27
8.3.1 Διαγραφή μίας επαφής	27
8.3.2 Διαγραφή πολλών επαφών.....	27
8.3.3 Διαγραφή όλων των επαφών	27
8.4 Αντιγραφή επαφών	28
8.4.1 Αντιγραφή μίας επαφής	28
8.4.2 Αντιγραφή πολλών επαφών.....	28
8.5 Μετακίνηση επαφών	29
8.6 Επισήμανση πολλών	29
8.7 Ρυθμίσεις του τηλεφωνικού καταλόγου	29
8.7.1 Ταχεία κλήση.....	29
8.7.2 Πρόσθετοι αριθμοί.....	30

8.7.3	Κατάσταση μνήμης.....	30
9.	Κλήσεις	30
9.1	Άμεση κλήση.....	31
9.2	Πραγματοποίηση κλήσης από την λίστα των επαφών	31
9.3	Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα των πρόσφατων κλήσεων 32	
9.4	Ταχεία κλήση	32
9.5	Αλλαγή της έντασης του ήχου	32
9.6	Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες μόνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.....	32
9.7	Κουμπί ICE	33
9.8	Εισερχόμενη κλήση	34
10.	Ιστορικό κλήσεων	34
11.	Μηνύματα SMS και MMS	35
11.1	Δημιουργία και αποστολή των μηνυμάτων SMS.....	36
11.2	Ανάγνωση και απάντηση σε μηνύματα κειμένου (SMS).....	37
11.3	Φάκελοι μηνυμάτων SMS.....	38
11.3.1	Εισερχόμενα	38
11.3.2	Απεσταλμένα	39
11.3.3	Πρόχειρα.....	39
11.3.4	Εξερχόμενα.....	40
11.4	Διαγραφή μηνυμάτων.....	40
11.5	Ρυθμίσεις μηνυμάτων.....	40
11.5.1	SMS.....	40
11.5.2	MMS	41
11.5.3	Μηνύματα υπηρεσίας (δικτύου).....	42
11.6	Φωνητικό ταχυδρομείο	42
12.	Άλλες εφαρμογές.....	43
12.1	Ημερολόγιο	43
12.2	Αριθμομηχανή.....	44
12.3	Ξυπνητήρι	44
12.4	Υπηρεσίες SIM.....	45
12.5	Παγκόσμια ώρα.....	45
12.6	Διαχειριστής αρχείων	45

13. Φωτογραφική μηχανή	46
14. Ραδιόφωνο ΦΜ.....	49
15. Πολυμέσα	50
15.1 Άλμπουμ φωτογραφιών	50
15.2 Εγγραφή βίντεο	50
15.3 Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο	51
15.4 Πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου	52
15.5 Πρόγραμμα εγγραφής ήχου	53
16. Ρυθμίσεις.....	53
16.1 Τα προφίλ μου.....	53
16.2 Ρυθμίσεις τηλεφώνου	54
16.2.1 Ημερομηνία και ώρα	54
16.2.2 Γλώσσα	55
16.2.3 Σχεδιασμός ενεργ. / απενεργ.	55
16.2.4 Προτιμώμενη μέθοδος εισαγωγής.....	56
16.2.5 Οθόνη.....	56
16.2.6 Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου	56
16.2.7 Φωτισμός	56
16.2.8 Λυχνία ειδοποιήσεων.....	57
16.2.9 Θέματα	57
16.2.10 Μέγεθος γραμματοσειράς	57
16.2.11 Λειτουργία πτήσης.....	57
16.3 Ρυθμίσεις κλήσεων	57
16.3.1 Απόκρυψη αριθμού	57
16.3.2 Αναμονή κλήσεων	58
16.3.3 Προώθηση κλήσεων	58
16.3.4 Φραγή κλήσεων.....	59
16.3.5 Ρυθμίσεις για προχωρημένους	60
• Μαύρη Λίστα	60
• Επανάληψη κλήσης.....	61
• Υπενθύμιση του χρόνου συνομιλίας.....	61
• Λήψη κλήσεων:.....	61
16.4 Ρυθμίσεις έκτακτης ανάγκης	62
16.4.1 Πληροφορίες για τον χρήστη.....	62
16.4.2 Επαφές ICE.....	62
16.4.3 Κατάσταση	63

16.4.4	Μηνύματα έκτακτης ανάγκης.....	63
16.4.5	Συναγερμός SOS	64
16.4.6	Δήλωση έκτακτης ανάγκης.....	64
16.4.7	Αποσύνδεση περιβραχιονίου	65
16.5	Πλήκτρο έκτακτης ανάγκης (SOS).....	65
16.6	Απομακρυσμένη τοποθεσία GPS	66
16.6.1	Ρυθμίσεις τοποθεσίας GPS.....	67
•	Χρόνος ανανέωσης GPS.....	68
•	Ώρες εργασίας GPS	68
•	Σύνδεσμοι χαρτών	69
16.7	Ρυθμίσεις δικτύου.....	69
16.8	Συνδεσιμότητα	69
16.8.1	Bluetooth.....	69
16.8.2	Προφίλ APN.....	70
16.9	Ρυθμίσεις ασφάλειας.....	71
16.9.1	Κωδικός PIN	71
16.9.2	Κωδικός κλειδώματος τηλεφώνου	71
16.10	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.....	71
17.	Σύνδεση τηλεφώνου με υπολογιστή	71
18.	Περιβραχιόνιο SOS FW735.....	72
18.1	Σύνδεση με τηλέφωνο:	72
18.2	Πραγματοποίηση κλήσεων SOS	73
18.3	Εντοπισμός του τηλεφώνου	74
18.4	Διακοπή σύνδεσης.....	74
18.5	Αποσύνδεση του περιβραχιονίου SOS FW735.....	74
18.5.1	Αποσύνδεση με χρήση του τηλεφώνου	74
18.5.2	Αποσύνδεση με χρήση του περιβραχιονίου.....	75
18.6	Αντικατάσταση της μπαταρίας στο περιβραχιόνιο SOS FW735....	75
19.	ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ)	78
20.	Όροι χρήσης και ασφαλείας.....	83
21.	Όροι εγγύησης	86
22.	Πληροφορίες για τον συσσωρευτή.....	86
23.	Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος	88
24.	Πληροφορίες για SAR (Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης)	89

1. Περιεχόμενο του σετ:

Τηλέφωνο GSM
Περιβραχιόνιο SOS
Φορτιστής δικτύου
Επιτραπέζιος φορτιστής
Καλώδιο USB 1.5m
Μπαταρία
Εγχειρίδιο χρήσης
Κάρτα εγγύησης
Σετ ακουστικών

2. Τεχνικά δεδομένα

2.1 Κινητό τηλέφωνο MM735

- Μεγάλα φωτιζόμενα πλήκτρα
- Έγχρωμη οθόνη 2.4" (240/320) 65 χιλ. χρώματα
Φωτογραφική μηχανή 2MPix
- Υποδοχή κάρτας μνήμης MicroSD
- Κουμπί έκτακτης ανάγκης (εκπέμπει ένα δυνατό ήχο, καθώς και στέλνει ένα μήνυμα κειμένου και καλεί τα προκαθορισμένα άτομα)
- Λειτουργία GPS - αποστολή της τοποθεσίας σας στους αριθμούς έκτακτης ανάγκης, δυνατότητα απομακρυσμένης τοποθεσίας
- Μεγάλη γραμματοσειρά, απλό κύριο μενού
- Λειτουργία μεγαφώνου

- Μεγάλος χώρος στο τηλεφωνικό κατάλογο (έως 500 επαφές)
- Λειτουργία αποστολής και λήψης μηνυμάτων SMS
- Ταχεία κλήση σε 7 αριθμούς
- Εμφάνιση διάρκειας κλήσης
- Bluetooth 3.0
- Bluetooth 5.0 (για τη σύνδεση με το περιβραχιόνιο SOS)
- Ραδιόφωνο ΦΜ
- Φακός
- Αριθμομηχανή
- Ξυπνητήρι
- Μπαταρία 1400 mAh
- Χρόνος αναμονής: μέγιστη διάρκεια περίπου 400 ώρες (χωρίς GPS, Bluetooth)*.
- Χρόνος ομιλίας: έως και 12 ώρες*
- Βάρος: 110 γρ

Σύστημα	Εύρος συχνοτήτων	Μέγιστη ισχύς εξόδου
EGSM900	880-915 MHz (TX) 925- 960MHz (RX)	32.39 dBm,
DCS1800	1710-1785 MHz (TX) 1805-1880 MHz (RX)	30.20 dBm)
Bluetooth/ BLE:	2402MHz 2480MHz	Bluetooth:0.09 dBm BLE: -2.11 dBm
Ραδιόφωνο ΦΜ	87.5MHz -108MHz	-
GPS:	559-1610 MHz RX	-

* ανάλογα με τις συνθήκες και το δίκτυο GSM

Όταν είναι ενεργοποιημένο το GPS, ο χρόνος αναμονής μειώνεται σημαντικά.

Η λειτουργία GPS εξαρτάται από τον ρυθμισμένο χρόνο ανανέωσης και τις ώρες λειτουργίας του GPS. Βλέπε το σημείο *Τοποθεσία GPS*

2.2 Περιβραχιόνιο SOS

Bluetooth 5.0

Εύρος συχνοτήτων: 2402-2480 MHz

Ισχύς εξόδου: -0.71 dBm

Αντοχή στο νερό: IP67

Μέγιστη εμβέλεια περίπου 20m στους εσωτερικούς χώρους, περίπου 60m στους εξωτερικούς χώρους

Βάρος: 26 γρ

Μπαταρία CR2025 (διάρκεια ζωής μπαταρίας: περίπου 2 χρόνια, ανάλογα με τη χρήση)

2.3 Φορτιστής

Το εξωτερικό τροφοδοτικό της συσκευής συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1782 της Επιτροπής.

Αναγνωριστικό μοντέλου	Switching Adapter HJ-0502000W2-EU
Τάση εισόδου:	AC 100-240V
Συχνότητα εισόδου AC	50 και 60Hz
Τάση εξόδου	DC 5.0V
Ρεύμα εξόδου	2.0A
Ισχύς εξόδου:	10.0W

Μέση απόδοση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας	79,69%(230V) 78.85%(115V)
Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10%)	-
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση χωρίς φορτίο	0.05W(230V) 0.03W(115V)

3. Όροι ασφαλούς χρήσης

Τηρώντας τις ακόλουθες αρχές, θα ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο λανθασμένης χρήσης του τηλεφώνου σας.

- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινάδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά. γιατί θα μπορούσατε έτσι να εκθέσετε τους άλλους σε κίνδυνο.
- Κατά την οδήγηση, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας χωρίς το κατάλληλο σετ εξωτερικών ηχείων αυτοκινήτου.
- Το τηλέφωνο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ιατρικών εξοπλισμών. Συνιστάται ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστών μεταξύ του τηλεφώνου και των εμφυτευμάτων. Ο γιατρός σας ή οι κατασκευαστές του εν λόγω εξοπλισμού μπορούν να σας παράσχουν τις σχετικές συμβουλές. Τα άτομα με βηματοδότη δεν πρέπει να μεταφέρουν το τηλέφωνό τους σε τσέπη κοντά στο στήθος, καθώς και θα πρέπει

να κρατήσουν το τηλέφωνό τους στην απέναντι πλευρά του σώματός τους απ' ό,τι η ιατρική συσκευή τους για να ελαχιστοποιήσουν το ενδεχόμενο παρεμβολών και να απενεργοποιήσουν αμέσως το τηλέφωνό τους μόλις υποψιαστούν ότι υπάρχουν κάποιες παρεμβολές.

- Η συσκευή και τα αξεσουάρ της ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά κομμάτια. Το τηλέφωνο και ο εξοπλισμός του πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.
- Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου. Η χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή ακόμη και έκρηξη. **NEPO** - το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο. Πρέπει να διατηρείται σε ένα στεγνό μέρος.

4. Εγκατάσταση των αξεσουάρ


Πριν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πρέπει να τοποθετήσετε σωστά την κάρτα SIM. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκληθεί καμία ζημιά στην κάρτα κατά την εισαγωγή της.

Οι κάρτες SIM πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.


4.1 Εγκατάσταση της κάρτας SIM και του φορτιστή

Πριν τοποθετήσετε την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο. Ο φορτιστής πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένος. Για να τοποθετήσετε την κάρτα SIM θα πρέπει πρώτα να αποσυνδέσετε την μπαταρία, σύμφωνα με τα σχέδια και την περιγραφή:


- Όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, στην αριστερή πλευρά στο κάτω μέρος του τηλεφώνου ανασηκώστε το κάλυμμα της μπαταρίας με το νύχι.
- Αφαιρέστε την μπαταρία βγάζοντάς την με το νύχι σας από το κάτω μέρος του τηλεφώνου.

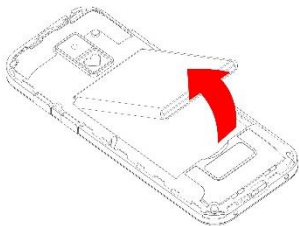

- Ωθήστε τη λαβή της υποδοχής προς «OPEN» και μετά ανασηκώστε την. Τοποθετήστε την κάρτα microSIM έτσι ώστε οι επαφές της να αγγίζουν τις ακροδέκτες του τηλεφώνου και στη συνέχεια ασφαλίστε τη λαβή σύροντάς την προς LOCK.

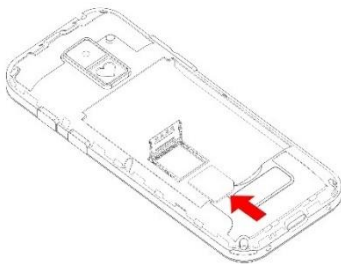

- Δίπλα στην υποδοχή της κάρτας SIM, στα δεξιά υπάρχει μια θέση για μια κάρτα μνήμης MicroSD. Ωθήστε τη λαβή της υποδοχής προς «OPEN» και μετά ανασηκώστε την. Τοποθετήστε την κάρτα microSD έτσι ώστε οι επαφές της να αγγίξουν τις ακροδέκτες του τηλεφώνου και στη συνέχεια ασφαλίστε τη λαβή σύροντάς την προς LOCK.

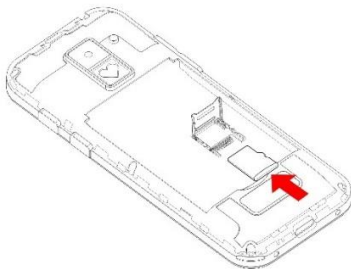

Σας συνιστούμε να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση της κάρτας μνήμης, ιδιαίτερα όταν την τοποθετείτε ή αφαιρείτε. Ορισμένες κάρτες μνήμης, πριν από την πρώτη χρήση

τους, πρέπει να διαμορφωθούν μέσω ηλεκτρικού υπολογιστή.

Πρέπει να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων, αν χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης SD και σε άλλες συσκευές. Η μη σωστή χρήση ή άλλοι παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή απώλεια των δεδομένων της κάρτας.

- Τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας στη θέση του και πιέστε απαλά τις άκρες.

4.2 Φόρτωση της μπαταρίας

Σημείωση! Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την μπαταρία που περιλαμβάνεται στο σετ. Χρησιμοποιώντας μια διαφορετική μπαταρία μπορείτε να προκαλέσετε βλάβη στο τηλέφωνο σας και θα ακυρώσετε την εγγύηση. Μην συνδέσετε το φορτιστή όταν το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου σας λείπει.

Για να φορτίσετε το τηλέφωνο:

1. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή που βρίσκεται στην αριστερή άκρη του τηλεφώνου και, στη συνέχεια, συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Η οθόνη θα εμφανίσει πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση του φορτιστή, ενώ οι γραμμές στην ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας θα εμφανίζονται και θα εξαφανίζονται κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

2. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα, και στη συνέχεια το καλώδιο από το τηλέφωνο.

Μετά τη φόρτιση, αφότου η ένδειξη της μπαταρίας σταματήσει να αναβοσβήνει, η οθόνη θα δείξει "Η φόρτιση ολοκληρώθηκε".

4.2.1 Επιτραπέζιος φορτιστής (προαιρετικά)

Εάν χρησιμοποιείτε ένα επιτραπέζιο φορτιστή, θα πρέπει πρώτα να τοποθετήσετε το μικρό βύσμα του κανονικού φορτιστή στην υποδοχή του επιτραπέζιου φορτιστή (INPUT), και στη συνέχεια να συνδέσετε το επιτραπέζιο φορτιστή στην πρίζα. Για να φορτίσετε την μπαταρία, τοποθετήστε το τηλέφωνο έτσι ώστε οι επαφές του είναι ευθυγραμμισμένες με τους ακροδέκτες του επιτραπέζιου φορτιστή.

Σημείωση: Υπάρχει μια είσοδος USB (Output) στον επιτραπέζιο φορτιστή, ώστε να μπορείτε να φορτίζετε άλλες ηλεκτρικές συσκευές.



Υποδοχή USB C
Input (είσοδος)
15

Υποδοχή USB
OUTPUT
(Εξοδος)

Σημείωση:

- Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία φόρτισης, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκατασταθεί σωστά την μπαταρία.
- Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης μην αφαιρείτε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου - ενδέχεται να βλάψετε τη συσκευή σας.
- Εάν η ισχύς της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή για τη σωστή λειτουργία του τηλεφώνου, εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι το τηλέφωνο θα σβήσει αυτόματα, και στη συνέχεια το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα.
- Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης.

4.3 Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας

Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο (αν οι ήχοι προειδοποίησης είναι ενεργοποιημένοι) και εμφανίζεται το μήνυμα "Χαμηλή μπαταρία". Στην οθόνη θα εμφανιστεί το εικονίδιο . Αν εμφανιστεί τέτοιο μήνυμα, φορτίστε την μπαταρία.

5. Τοποθεσία πλήκτρων



1	Επαφές φόρτισης επιτραπέζιου φορτιστή	11	Πράσινο πλήκτρο ακουστικού
2	Υποδοχή USB-C / φόρτισης	12	Κόκκινο πλήκτρο ακουστικού
3	Αύξηση της έντασης του ήχου	13	Πλήκτρο Κάτω
4	Μείωση της έντασης του ήχου	14	Αριθμητικό πληκτρολόγιο
5	Υποδοχή ακουστικών	15	Λυχνία φακού
6	Λαβή λουριού	16	Φωτογραφική μηχανή
7	Λυχνία LED (αναπάντητη κλήση/SMS)	17	Πλήκτρο έκτακτης ανάγκης
8	Ηχείο κλήσης	18	Ηχείο κουδουνισμάτων /
9	Οθόνη	19	Πλήκτρο φακού
10	Πλήκτρο Επάνω	20	Πλήκτρο κλειδώματος πληκτρολογίου

Βασικές λειτουργίες των πλήκτρων

Πλήκτρο		Λειτουργία
Κόκκινο πλήκτρο ακουστικού		Σύντομο πάτημα: επιστροφή στην κατάσταση αναμονής, τερματισμός κλήσης. Παρατεταμένο πάτημα: ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του τηλεφώνου
Πράσινο πλήκτρο ακουστικού		Σύντομο πάτημα: πραγματοποίηση κλήσης, μετακίνηση στο Αρχείο Κλήσεων σε κατάσταση αναμονής, στο ΜΕΝΟΥ επιβεβαίωση των επιλογών σας.
Πλήκτρα πλοήγησης	Επάνω	ΜΕΝΟΥ
	Κάτω	Τηλεφωνικός κατάλογος
	1	Σύντομο πάτημα: ψηφίο 1 Παρατεταμένο πάτημα: φωνητικό ταχυδρομείο
	2	Σύντομο πάτημα: ψηφίο 2 Παρατεταμένο πάτημα: Προβολή του μενού ICE (<σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης>)
	0	Ψηφίο 0
	3-9	Σύντομο πάτημα: ψηφία 3-9 Παρατεταμένο πάτημα: επιλογή ενός προγραμματισμένου αριθμού ταχείας κλήσης.

	*	Εισαγωγή χαρακτήρων: *, +, P, W. Κατά τη σύνταξη SMS: ειδικοί χαρακτήρες, αριστερά (σε ορισμένες λειτουργίες)
	#	Σύντομο πάτημα: Αλλαγή μεθόδου εισαγωγής κειμένου όταν γράφετε ένα μήνυμα SMS, εισαγωγή του χαρακτήρα #, δεξιά (σε ορισμένες λειτουργίες)
		Παρατεταμένο πάτημα: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας Πάτημα κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: σίγαση κουδουνίσματος
α Πλήκτρ	Πλευρικό πλήκτρο +/-	Σύντομο πάτημα: κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή αναπαραγωγής ραδιοφώνου – ρύθμιση της έντασης του ήχου, ενώ σε κατάσταση αναμονής – ρύθμιση της έντασης του ήχου των πλήκτρων. Παρατεταμένο πάτημα σε κατάσταση αναμονής: σίγαση / αύξηση της έντασης του ήχου των πλήκτρων, ενώ παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου «+» κατά τη διάρκεια μιας κλήσης – ενεργοποίηση της ηχογράφησης συνομιλίας.
	Έκτακτη ανάγκη	Πατώντας αυτό το πλήκτρο και κρατώντας το πατημένο θα ενεργοποιήσετε τη διαδικασία

		έκτακτης ανάγκης Το τηλέφωνό σας θα καλέσει τον προκαθορισμένο αριθμό και θα στείλει ένα μήνυμα κειμένου
	Φακός	Πατήστε παρατεταμένα αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το φακό
	Κλείδωμα του πληκτρολογίου	Σύντομο πάτημα: κλείδωμα πληκτρολογίου σε κατάσταση αναμονής. Παρατεταμένο πάτημα: ξεκλείδωμα πληκτρολογίου, εάν είναι κλειδωμένο.

6. Χρήση του τηλεφώνου

6.1 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου

Πατήστε παρατεταμένα το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN, πρέπει να τον εισάγετε. Θα το βρείτε στο αρχικό σελ της κάρτας SIM.

Μετά την εισαγωγή του κωδικού επιβεβαιώστε τον, πατώντας το πράσινο ακουστικό.

Προειδοποίηση: Εάν εισάγετε λάθος PIN τρεις φορές, θα σας ζητηθεί να εισάγετε το PUK (Personal Unlocking Key) προκειμένου να ενεργοποιήσετε ξανά την κάρτα SIM.
Εάν εισάγετε έναν εσφαλμένο κωδικό PUK δέκα

Στη συνέχεια, κατά την πρώτη εκκίνηση με μια δεδομένη κάρτα SIM (ή μετά την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων), θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΡΤΑ SIM ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ,
Επιλέξτε ΝΑΙ αν θέλετε να αντιγράψετε τις επαφές από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Διαφορετικά, κάντε κλικ στην επιλογή Όχι.


6.2 Απενεργοποίηση

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο πατήστε παρατεταμένα το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού.

6.3 Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, αλλά δεν εκτελεί καμία ενέργεια, τότε βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Περιγραφή της οθόνης

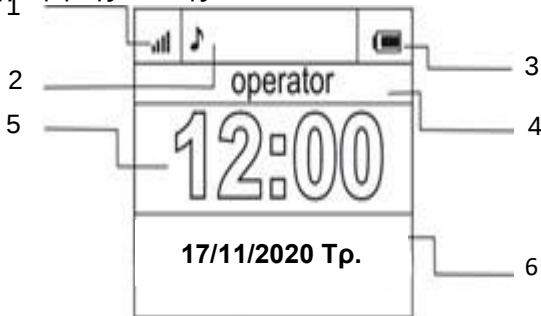

1. Σήμα δικτύου
2. Εικονίδια οθόνης

	Μόνο ήχος		Τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα
	Ήχος + δόνηση		Νέο μήνυμα SMS
	Δόνηση και μετά κουδούνισμα		Νέο μήνυμα MMS
	Μόνο δόνηση		Λειτουργία σίγασης
	Ενεργοποιημένο Bluetooth		Τηλέφωνο συνδεδεμένο σε θύρα USB
	Ενεργό ξυπνητήρι		Ενεργοποιημένη προώθηση κλήσεων
SOS (έκτακτη ανάγκη)	Λειτουργία SOS ενεργοποιημένη		Εγκατεστημένη κάρτα μνήμης
	συνδεδεμένο περιβραχιόνιο		περιβραχιόνιο εκτός εμβέλειας
	Ενεργοποιημένος φακός		Κλειδωμένο πληκτρολόγιο
	Αναπάντητη κλήση		Ενεργή περιαγωγή

Τα εικονίδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού	* Το εικονίδιο R εμφανίζεται επίσης όταν χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα δύο δίκτυα διάφορων παρόχων υπηρεσιών
--	---

3. Επίπεδο ισχύος μπαταρίας
4. Όνομα του παρόχου των υπηρεσιών σας
5. Ώρα
6. Ημερομηνία

6.4 Κλειδώμα του πληκτρολογίου

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πατήστε το πλήκτρο κλειδώματος στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου σας. Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλειδώματος μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο ενός ανοιχτού λουκέτου. Δεν χρειάζεται να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να απαντήσετε σε μια κλήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το πληκτρολόγιο κλειδώνει (αυτόματα ή χειροκίνητα), μόνο όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

7. Διαχείριση του ΜΕΝΟΥ

Για να μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ, πατήστε το πλήκτρο **ΕΠΑΝΩ** όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Για να πλοηγηθείτε στο μενού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **ΠΑΝΩ** και **ΚΑΤΩ**.

Για να επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη λειτουργία, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού (αναίρεση), πατήστε το δεξιό κόκκινο πλήκτρο ακουστικού. Για να μεταβείτε σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κόκκινο πλήκτρο τηλεφώνου.

8. Τηλεφωνικός κατάλογος

8.1 Αποθήκευση επαφών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή με έναν από τους δύο ακόλουθους τρόπους:

1. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό που θέλετε, επιλέγοντάς τον από τη λίστα αναπάντητων και εισερχομένων κλήσεων. Για να το κάνετε αυτό, όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού, επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε και πατήστε **«Επιλογές»** (πράσινο πλήκτρο ακουστικού). Επιλέξτε **«Αποθήκευση στις επαφές»**, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού και ορίστε τον τόπο αποθήκευσης. Πληκτρολογήστε το όνομα της επαφής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις **Επιλογές->Αποθήκευση**.

2. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια νέα επαφή απευθείας στο τηλεφωνικό κατάλογο. Για να το κάνετε αυτό, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Πάνω, και στη συνέχεια επιλέξτε **Επαφές > Νέα επαφή**. Επιλέξτε πού θέλετε να αποθηκεύσετε την επαφή. Πληκτρολογήστε το όνομα της επαφής. Πατήστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ για να μετακινηθείτε

στο πεδίο αριθμού και πληκτρολογήστε τον αριθμό και, στη συνέχεια, πατήστε Επιλογές->Αποθήκευση.

8.2 Προβολή επαφών

Η πρώτη μέθοδος

1. Πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε Επαφές.
2. Πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος που αναζητάτε
3. Το τηλέφωνό σας θα μεταβεί σε ονόματα που αρχίζουν με το γράμμα / τα γράμματα που πληκτρολογήσατε. Μπορείτε να μετακινηθείτε στη λίστα μέσα από τα πλήκτρα πλοήγησης ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ

Πατώντας το πλήκτρο «#» θα αλλάξετε τον τρόπο εισαγωγής κειμένου

Η δεύτερη μέθοδος

1. Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ
2. Πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος που αναζητάτε
3. Το τηλέφωνό σας θα μεταβεί σε ονόματα που αρχίζουν με το γράμμα / τα γράμματα που πληκτρολογήσατε. Μπορείτε να μετακινηθείτε στη λίστα μέσα από τα πλήκτρα πλοήγησης ΑΝΩ/ΚΑΤΩ

Πατώντας το πλήκτρο «#» θα αλλάξετε τον τρόπο εισαγωγής κειμένου

8.3 Διαγραφή επαφών

8.3.1 Διαγραφή μίας επαφής

Αν θέλετε να διαγράψετε μία επαφή από το τηλέφωνο ή την κάρτα SIM, κάντε τα εξής:

1. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε Επαφές.
2. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να διαγράψετε, και στη συνέχεια πατήστε Επιλογές-> Διαγραφή.
3. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης (πράσινο ακουστικό) για να επιβεβαιώσετε

8.3.2 Διαγραφή πολλών επαφών

Αν θέλετε να διαγράψετε πολλές επαφές από το τηλέφωνο ή την κάρτα SIM, κάντε τα εξής:

1. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Επαφές -> Επιλογές -> Επισήμανση -> πολλών -> Διαγραφή πολλών.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή επαφή και μετά πατήστε Επιλογές-> Επισήμανση. Μπορείτε να επαναλάβετε αυτό το βήμα για όσες επαφές θέλετε.
3. Μετά επιλέξτε Επιλογές -> Διαγραφή πολλών.

8.3.3 Διαγραφή όλων των επαφών

Αν θέλετε να διαγράψετε όλες τις επαφές από το τηλέφωνο ή την κάρτα SIM, κάντε τα εξής:

1. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Επαφές-> Επιλογές-> Ρυθμίσεις-> Διαγραφή όλων.

2. Επιλέξτε αν θέλετε να αφαιρέσετε τις επαφές από την κάρτα SIM ή από τη μνήμη του τηλεφώνου και επιβεβαιώστε την επιλογή σας (πλήκτρο NAI).

8.4 Αντιγραφή επαφών

8.4.1 Αντιγραφή μίας επαφής

Για να αντιγράψετε μια επαφή από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο (ή από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM), κάντε τα εξής:

1. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε Επαφές.
2. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να διαγράψετε
3. Πατήστε Επιλογές-> Αντιγραφή, και στη συνέχεια επιλέξτε όπου θέλετε να αντιγράψετε την επαφή και πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού.

8.4.2 Αντιγραφή πολλών επαφών

Για να αντιγράψετε πολλές επαφές από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο ή από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM, κάντε τα εξής:

1. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Επαφές -> Επιλογές -> Ρυθμίσεις -> Αντιγραφή όλων.
2. Επιλέξτε όπου θέλετε να αντιγράψετε τις επαφές.
3. Επισημάνετε τις επαφές που θέλετε να αντιγράψετε. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε Επιλογές-> Επισημάνση. Επαναλάβετε αυτό το βήμα για άλλες επαφές. Αν θέλετε να αντιγράψετε όλες τις επαφές σας, επιλέξτε Επιλογές-> Επισημάνση όλων.
4. Ξαναπατήστε Επιλογές -> Αντιγραφή επισημασμένων.

8.5 Μετακίνηση επαφών

Μπορείτε να μετακινήσετε τις επαφές σας από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου ή το αντίστροφο. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε **MENΟΥ -> Επαφές -> Επιλογές -> Ρυθμίσεις -> Μετακίνηση όλων**. Προχωρήστε όπως κατά την αντιγραφή πολλών επαφών (βλ. σημείο 8.4.2).

8.6 Επισήμανση πολλών

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: **Επαφές -> Επιλογές -> Επισήμανση πολλών**, και στη συνέχεια:

- Αποστολή SMS εάν θέλετε να στείλετε ένα SMS σε πολλούς παραλήπτες (Αποστολή SMS -> Επιλογές -> Επισήμανση/Επισήμανση όλων -> Επιβεβαίωση (πράσινο ακουστικό)

- Διαγραφή πολλών, εάν θέλετε να διαγράψετε πολλές επαφές/πολλούς παραλήπτες (Διαγραφή πολλών -> Επιλογές -> Επισήμανση/Επισήμανση όλων -> Επιβεβαίωση (πράσινο ακουστικό)

8.7 Ρυθμίσεις του τηλεφωνικού καταλόγου

8.7.1 Ταχεία κλήση

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: **Επαφές-> Επιλογές-> Ρυθμίσεις-> Ταχεία κλήση-> Κατάσταση**, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας κλήσης. Με τις ταχείες κλήσεις μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση πατώντας και κρατώντας πατημένο ένα αριθμητικό πλήκτρο (3-9) σε κατάσταση

αναμονής, αν έχετε ήδη αντιστοιχίσει ένα αριθμητικό πλήκτρο σε έναν αριθμό τηλεφώνου.

Για να αντιστοιχίσετε ένα αριθμητικό πλήκτρο σε έναν αριθμό τηλεφώνου, μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε Επαφές-> Επιλογές-> Ρυθμίσεις-> Ταχεία κλήση-> Ορισμός πλήκτρων. Στη συνέχεια ορίστε ποιο πλήκτρο θέλετε να αντιστοιχίσετε σε έναν αριθμό, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού, επιλέξτε έναν αριθμό από τη λίστα επαφών και ξαναπατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού.

8.7.2 Πρόσθετοι αριθμοί

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε **Επαφές -> Επιλογές -> Ρυθμίσεις -> Πρόσθετοι αριθμοί -> Επιτρεπόμενες κλήσεις**, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή την υπηρεσία που δε σας επιτρέπει να έχετε κλήση με άλλους αριθμούς παρά τους οποίους που έχετε επιλέξει νωρίτερα.

8.7.3 Κατάσταση μνήμης

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ελέγχετε την κατάσταση μνήμης της κάρτας SIM σας και του τηλεφώνου σας. Μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε Επαφές-> Επιλογές-> Ρυθμίσεις-> Κατάσταση μνήμης.

9. Κλήσεις

9.1 Άμεση κλήση

1. Απλά πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε

Για διεθνείς κλήσεις, θα πρέπει να εισάγετε "00" ή "+" πριν από τον αριθμό. Για να πληκτρολογήσετε «+», πατήστε δύο φορές το πλήκτρο „*”

2. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης (πράσινο ακουστικό) δύο φορές για να καλέσετε τον επιλεγμένο αριθμό.
3. Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού.

9.2 Πραγματοποίηση κλήσης από την λίστα των επαφών

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ για να μεταβείτε στη λίστα επαφών (στο τηλεφωνικό κατάλογο). Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να εντοπίσετε την επαφή που αναζητάτε, ή πατήστε το πρώτο γράμμα της αναζητούμενης επαφής για να δείτε τα ονόματα επαφών που αρχίζουν με αυτό το γράμμα. Για να καλέσετε την επιλεγμένη επαφή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης και επιλέξτε Κλήση.

9.3 Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα των πρόσφατων κλήσεων

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού για να δείτε τις πρόσφατες κλήσεις σας. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να πλοηγηθείτε στη λίστα κλήσεων. Πατήστε το πράσινο ακουστικό τηλεφώνου και στη συνέχεια επιλέξτε Κλήση για να καλέσετε τον επιλεγμένο αριθμό.

9.4 Ταχεία κλήση

Με τις ταχείες κλήσεις μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση πατώντας και κρατώντας πατημένο ένα αριθμητικό πλήκτρο (3-9) σε κατάσταση αναμονής, αν έχετε ήδη αντιστοιχίσει ένα αριθμητικό πλήκτρο σε έναν αριθμό τηλεφώνου.

9.5 Αλλαγή της έντασης του ήχου

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλευρικό πλήκτρο +/- στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου σας για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου της συνομιλίας.

9.6 Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες μόνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε Επιλογές για να ενεργοποιήσετε τις ακόλουθες πρόσθετες λειτουργίες:

- Λειτουργία ηχείου: ενεργοποιεί / απενεργοποιεί τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης

- Αναστολή κλήσης: αναστέλλει μια κλήση
- Τερματισμός κλήσης: τερματίζει μια κλήση
- Νέα κλήση: πραγματοποίηση νέας κλήσης
- Επαφές: σας επιτρέπει να μεταβείτε στις επαφές, π.χ. για να ελέγξετε έναν αριθμό
- Ιστορικό κλήσεων: εμφάνιση της λίστας κλήσεων
- Μηνύματα: σας επιτρέπει να δείτε τα ληφθέντα / αποθηκευμένα μηνύματά σας
- Εγγραφή ήχου: ηχογραφεί τη συνομιλία σας
- Σίγαση: ενεργοποιεί / απενεργοποιεί το ηχείο
- DTMF: σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη λειτουργία DTMF.

9.7 Κουμπί ICE

ICE (In Case of Emergency - Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης) - χάρη σ' αυτό το κουμπί οι διασώστες ξέρουν ποια άτομα πρέπει να καλέσουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Πατώντας παρατεταμένα το κουμπί 2 ICE εμφανίζετε τις επαφές και τις πληροφορίες χρήστη (όπως το όνομα, τις ασθένειες, τις αλλεργίες και την ομάδα αίματος).

Η συντόμευση ICE είναι γνωστό στους διασώστες ανά όλο τον κόσμο και δίνει σημαντικές πληροφορίες για τους τραυματίες. Για αυτό το λόγο σας ενθαρρύνουμε να συμπληρώσετε τις επαφές έκτακτης ανάγκης (Επαφές ICE) και να δίνετε πληροφορίες για τους εαυτούς σας - δείτε παρακάτω:

9.8 Εισερχόμενη κλήση

Για να απαντήσετε στην κλήση, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού.

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού.

Για να μην ηχεί το τηλέφωνό σας όταν δεν θέλετε να σας ενοχλούν, μπορείτε να κάνετε σίγαση του κουδουνίσματος πατώντας το πλήκτρο #.

10. Ιστορικό κλήσεων

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων, μεταβείτε στο κύριο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε Ιστορικό κλήσεων. Θα εμφανιστούν οι ακόλουθες επιλογές:

Αναπάντητες κλήσεις (για να δείτε τις αναπάντητες κλήσεις). Αν δεν έχετε απαντήσει σε μία κλήση και το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο ακουστικού.

Εξερχόμενες κλήσεις (για να δείτε τις εξερχόμενες κλήσεις σας).

Εισερχόμενες κλήσεις (για να δείτε τις εισερχόμενες κλήσεις).

Διαγραφή ιστορικού κλήσεων (για να διαγράψετε τις κλήσεις που θέλετε).

Σημείωση: Για να προβάλετε το ιστορικό κλήσεων, απλά πατήστε το **ΑΠΕ** όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε

κατάσταση αναμονής. Τα χρωματιστά σύμβολα υποδεικνύουν τον τύπο σύνδεσης.



Εξερχόμενες κλήσεις



Εισερχόμενες κλήσεις



Αναπάντητες κλήσεις

Αφού επιλέξετε μια κλήση, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού ώστε να εμφανιστούν οι ακόλουθες πρόσθετες επιλογές:

- **Κλήση**(τηλεφωνείτε στον ίδιο αριθμό)
- **Αποστολή μηνύματος SMS**, σας επιτρέπει να στείλετε ένα μήνυμα SMS
- **Προεπισκόπηση**, σας επιτρέπει να δείτε όλες τις λεπτομέρειες της κλήσης
- **Αποστολή μηνύματος MMS**, σας επιτρέπει να στείλετε ένα μήνυμα πολυμέσων
- **Αποθήκευση στις Επαφές**, σας επιτρέπει να προσθέσετε έναν αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλόγό σας
- **Επεξεργασία πριν από τη σύνδεση**, σας επιτρέπει να αλλάξετε τον αριθμό πριν από την πραγματοποίηση μιας κλήσης
- **Διαγραφή**(για να διαγράψετε ένα στοιχείο)

11. Μηνύματα SMS και MMS

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε τα μηνύματα κειμένου (SMS) και τα μηνύματα πολυμέσων (MMS). Όταν

στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο , αυτό σημαίνει ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα. Επιπλέον, ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα SMS υποδεικνύεται από μια πράσινη ένδειξη LED που αναβοσβήνει.

Για να μεταβείτε στο **μενού των μηνυμάτων SMS**, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο ΕΠΑΝΩ και στη συνέχεια επιλέξτε Μηνύματα-> Εισερχόμενα. Αν ο φάκελος Εισερχόμενα είναι πλήρης, το εικονίδιο  θα αναβοσβήνει. Σε μια τέτοια περίπτωση κλικάρετε **Διαγραφή μηνυμάτων από τα εισερχόμενα** για να αυξηθεί ο ελεύθερος χώρος αποθήκευσης μηνυμάτων.

11.1 Δημιουργία και αποστολή των μηνυμάτων SMS

1. Εισέλθετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Μηνύματα-> Δημιουργία μηνύματος SMS, για να ανοίξετε τον επεξεργαστή των μηνυμάτων SMS.
2. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.
 - **Αλλαγή μεθόδου εισαγωγής κειμένου:** Για να αλλάξετε τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου (αριθμοί, κεφαλαία ή πεζά γράμματα) πατήστε το πλήκτρο « # », και αν θέλετε να πληκτρολογήσετε ένα σύμβολο, πατήστε το πλήκτρο « * ».
3. **Αποστολή μηνυμάτων:** Πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού για να εισάγετε τις επιλογές, επιλέξτε "Αποστολή" και αποφασίστε αν θέλετε να εισάγετε τον αριθμό μόνοι σας ή να τον επιλέξετε από

τη λίστα επαφών. Επιλέξτε τον αριθμό και πατήστε Εντάξει. Αν θέλετε να στείλετε το μήνυμά σας σε πιο πολλά άτομα, μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον αριθμούς. Για να στείλετε ένα μήνυμα, πατήστε «Αποστολή».

4. **Αποθήκευση μηνυμάτων:** Για να αποθηκεύσετε ένα μήνυμα, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού και επιλέξτε «Αποθήκευση». Το επιλεγμένο μήνυμα θα αποθηκευτεί στο φάκελο Πρόχειρα. Επιπλέον, μπορείτε να ρυθμίσετε, ότι όλα τα εξερχόμενα μηνύματα θα αποθηκευτούν αυτόματα. Για να το κάνετε αυτό, πηγαίνετε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε: Μηνύματα-> Ρυθμίσεις-> Μηνύματα SMS-> Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων.

- Εάν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα MMS, εισέλθετε στο μενού και επιλέξτε Μηνύματα-> Δημιουργία μηνύματος-> MMS, εισάγετε το μήνυμα, πατήστε Επιλογές και επιλέξτε το περιεχόμενο, μετά επιλέξτε Επιλογές-> Αποστολή.

11.2 Ανάγνωση και απάντηση σε μηνύματα κειμένου (SMS)

1. Όταν στην οθόνη βλέπετε το εικονίδιο μη αναγνωσμένου μηνύματος ή θέλετε να διαβάσετε τα ληφθέντα μηνύματά σας, μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Μηνύματα-> Εισερχόμενα. Για να διαβάσετε το μήνυμα, πατήστε «Επιλογές» και επιλέξτε "Προεπισκόπηση". Κατά την ανάγνωση, μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε τις πρόσθετες επιλογές πατώντας το πράσινο πλήκτρο ακουστικού.

2. Το εικονίδιο  δίπλα σε ένα μήνυμα σημαίνει ότι δεν έχετε διαβάσει αυτό το μήνυμα.

Πατώντας <Επιλογές> κατά την ανάγνωση των μηνυμάτων θα εμφανίσετε πρόσθετες επιλογές:

- Απάντηση με SMS: στείλτε ένα SMS στον αποστολέα
- Απάντηση με MMS: στείλετε ένα MMS στον αποστολέα
- Κλήση: να καλέσετε τον αποστολέα
- Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα,
- Προώθηση: σας επιτρέπει να προωθήσετε το μήνυμα σε κάποιον άλλον,

Για προχωρημένους: σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση URL.

11.3 Φάκελοι μηνυμάτων SMS

11.3.1 Εισερχόμενα

Σε αυτό το φάκελο μπορείτε να δείτε τα εισερχόμενα μηνύματά σας (ταξινομημένα ανά ημερομηνία παραλαβής).

Για να πλοηγηθείτε στο φάκελο εισερχομένων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **ΠΑΝΩ** και **ΚΑΤΩ**.

Για να εμφανιστούν πρόσθετες λειτουργίες, πατήστε το πλήκτρο "Επιλογές" κατά την προβολή των εισερχομένων μηνυμάτων σας:

- Προεπισκόπηση: σας επιτρέπει να διαβάσετε ένα μήνυμα,

- Απάντηση με SMS: στείλτε ένα SMS στον αποστολέα
- Απάντηση με MMS: στείλετε ένα MMS στον αποστολέα
- Κλήση: να καλέσετε τον αποστολέα
- Προώθηση: σας επιτρέπει να προωθήσετε το μήνυμα σε κάποιον άλλον,
- Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα,
- Διαγραφή όλων: διαγράφει όλα τα μηνύματα από το φάκελο εισερχομένων
- Αποθήκευση στις Επαφές: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό του αποστολέα στον τηλεφωνικό κατάλογο

11.3.2 Απεσταλμένα

Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή Αποστολή και Αποθήκευση, όλα τα εξερχόμενα μηνύματά σας αποθηκεύονται στο φάκελο «Απεσταλμένα».

Για να πλοηγηθείτε στο φάκελο απεσταλμένων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **ΠΑΝΩ** και **ΚΑΤΩ**.

11.3.3 Πρόχειρα

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα μη απεσταλμένα μηνύματα στο φάκελο "Πρόχειρα". Για να το κάνετε αυτό, γράψτε το μήνυμά σας και αφού πατήσετε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού, επιλέξτε "Αποθήκευση".

Ανοίξτε το φάκελο Πρόχειρα για να στείλετε, να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε τα αποθηκευμένα μηνύματά σας.

11.3.4 Εξερχόμενα

Αν αποτύχετε να στείλετε ένα μήνυμα, θα αποθηκευτεί αυτόματα στο φάκελο Εξερχόμενα.

11.4 Διαγραφή μηνυμάτων

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα, μεταβείτε στις επιλογές και επιλέξτε "Διαγραφή".

11.5 Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Μπείτε στο μενού και επιλέξτε: Μηνύματα -> Ρυθμίσεις και στη συνέχεια επιλέξτε:

11.5.1 SMS

- **SIM**

- Τα προφίλ: Για να διαμορφώσετε πολλά προφίλ SMS. Τα προφίλ μεσολαβούν μεταξύ των συνδρομητών όταν αποστέλλεται ένα μήνυμα SMS. Για να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα SMS από το κινητό τηλέφωνό σας, θα πρέπει να εισάγετε τον σωστό αριθμό του κέντρου των μηνυμάτων σας.

Τον αριθμό αυτό θα το λάβετε από τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

- Περίοδος ισχύος μηνυμάτων: Για να ορίσετε την περίοδο ισχύος των μηνυμάτων SMS.

- Τύπος μηνύματος: μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο των μηνυμάτων SMS.

- Αναφορά παράδοσης: Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας, έτσι ώστε να λάβετε ένα απαντητικό SMS

κάθε φορά που το μήνυμα SMS το οποίο στείλατε παραδοθεί στον αποστολέα του (υπηρεσία δικτύου)
Φωνητικό ταχυδρομείο: μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου. Θα τον λάβετε από τον πάροχό σας.

- **Κατάσταση μνήμης**

Μπορείτε να ελέγξετε πόσο ελεύθερο χώρο έχει η κάρτα SIM σας και το τηλέφωνό σας.

- **Μετρητής μηνυμάτων**

Για να ελέγξετε το ποσό των απεσταλμένων / εισερχόμενων μηνυμάτων σας.

- **Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων**

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ορίσετε αν θέλετε να αποθηκεύονται τα απεσταλμένα μηνύματά σας.

- **Προτιμώμενη μνήμη**

Σας επιτρέπει να επιλέξετε αν θέλετε να αποθηκευτούν τα μηνύματά σας στο τηλέφωνο ή στην κάρτα SIM

11.5.2 MMS

- **Λογαριασμός δεδομένων**

Μέσω αυτής της επιλογής μπορείτε να επιλέξετε έναν λογαριασμό δεδομένων που απαιτείται για την αποστολή των μηνυμάτων πολυμέσων (MMS)

- **Κοινές ρυθμίσεις**

- **Σύνθεση:** σας επιτρέπει να ορίσετε τον χρόνο διαφάνειας και την αυτόματη υπογραφή.

- **Αποστολή:** σας επιτρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις σχετικά με αναφορές παράδοσης, προτεραιότητα και αυτόματη αποθήκευση.

- **Λήψη:** σας επιτρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις σχετικά με λήψη των μηνυμάτων MMS σε ένα οικιακό δίκτυο και κατά την περιαγωγή, καθώς και να ρυθμίσετε τα φίλτρα μηνυμάτων.
- **Προτιμώμενη αποθήκευση:** επιλέξτε τη θέση αποθήκευσης των μηνυμάτων σας
- **Κατάσταση μνήμης:** μπορείτε να ελέγξετε πόσο ελεύθερο χώρο έχει η κάρτα SIM σας και το τηλέφωνό σας

11.5.3 Μηνύματα υπηρεσίας (δικτύου)

- Συναίνεση για τη λήψη μηνυμάτων από τον χειριστή (Αποδοχή όλων/Απενεργ.)
- Εγκατάσταση της υπηρεσίας (πάντα ερώτηση/αυτόματη ενεργ./απενεργ.)

11.6 Φωνητικό ταχυδρομείο

Το φωνητικό ταχυδρομείο είναι μια υπηρεσία του φορέα δικτύου, με τη χρήση της οποίας είστε σε θέση να ηχογραφήσετε τη φωνή σας, την οποία στη συνέχεια θα μπορέσει να ακούσει αυτός που αποτυγχάνει να συνδεθεί μαζί σας. Για να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου σας. Αν θέλετε να αλλάξετε τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου σας, εισέλθετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Μηνύματα-> Ρυθμίσεις-> SMS-> SIM> Φωνητικό Ταχυδρομείο, μετά εισάγετε τον σωστό αριθμό. Ο φορέας του δικτύου σας μπορεί να σας παράσχει τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου σας. Για να συνδεθείτε με το Φωνητικό Ταχυδρομείο, απλά πατήστε το πλήκτρο 

12. Άλλες εφαρμογές

12.1 Ημερολόγιο

Για να ενεργοποιήσετε το ημερολόγιο, στο ΜΕΝΟΥ επιλέξτε: Άλλες εφαρμογές -> Ημερολόγιο.

Για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις ημέρες, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Πάνω / Κάτω**.

Πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού για να εμφανιστούν οι ακόλουθες πρόσθετες επιλογές:

- Προεπισκόπηση: σας επιτρέπει να δείτε τις εργασίες που είχατε αποθηκεύσει σε μια δεδομένη ημέρα,
- Προβολή όλων: σας επιτρέπει να δείτε όλες τις αποθηκευμένες εργασίες,
- Προσθήκη συμβάντος: σας επιτρέπει να προσθέσετε μια νέα εργασία. Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο της εργασίας, την αρχή και το τέλος της, το θέμα, την περιγραφή και να ενεργοποιήσετε το συναγερμό. Για να αποθηκεύσετε μια εργασία, μετά τη ρύθμιση όλων των επιλογών πατήστε το κουμπί Έναρξη, Τέλος ή Συναγερμός και πατήστε το αριστερό πλήκτρο πράσινου ακουστικού.
- Διαγραφή εργασίας: σας δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε τις εργασίες σας: όλες, καθυστερημένες και σε μια δεδομένη χρονική περίοδο,
- Μετακίνηση σε ημερομηνία: εισάγετε την ημερομηνία στην οποία θέλετε να μεταπηδήσετε
- Μετακίνηση στη σημερινή ημερομηνία: σας επιτρέπει να μεταπηδήσετε στην τρέχουσα ημερομηνία (στο ημερολόγιο)
- Προβολή εβδομάδας: αλλαγή προβολής ημερολογίου,

- Αρχή της εβδομάδας: σας επιτρέπει να ορίσετε ποια ημέρα θα είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδας.

12.2 Αριθμομηχανή

Για να ενεργοποιήσετε την αριθμομηχανή, στο MENOY επιλέξτε: Άλλες εφαρμογές -> Αριθμομηχανή. Το τηλέφωνό σας είναι εξοπλισμένο με ένα υπολογιστή που εκτελεί τέσσερις βασικές λειτουργίες για να σας βοηθήσει να εκτελέσετε απλούς υπολογισμούς.

Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 0-9, επιλέξτε τον τύπο υπολογισμού χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΕΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ και πατήστε Εντάξει, έπειτα πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό και ξαναπατήστε Εντάξει.

12.3 Ξυπνητήρι

Μπορείτε να ρυθμίσετε πέντε ανεξάρτητα ξυπνητήρια στο τηλέφωνό σας. Για να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι, εισέλθετε στο MENOY και επιλέξτε: Άλλες εφαρμογές -> Ξυπνητήρι. Επιλέξτε το επιθυμητό ξυπνητήρι και πατήστε Επεξεργασία. Έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι, να ρυθμίσετε την ώρα και τον τύπο ξυπνητηριού, καθώς και την λειτουργία επανάληψης ξυπνητηριού. Το ξυπνητήρι λειτουργεί ανεξάρτητα από το αν το τηλέφωνο βρίσκεται σε λειτουργία ή όχι (αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς όμως, το ξυπνητήρι δεν θα δουλέψει). Όταν θα ενεργοποιηθεί ο ήχος του ξυπνητηριού, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού για να τον

απενεργοποιήσετε. Πατήστε το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναβολής αφύπνισης - το ξυπνητήρι θα ηχήσει ξανά μετά από 5 λεπτά.

12.4 Υπηρεσίες SIM

Ανεξάρτητα από τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο τηλέφωνο, η κάρτα SIM μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες. Το όνομα και τα περιεχόμενα αυτού του μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες που απαιτούν σύνδεση στο διαδίκτυο μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.

12.5 Παγκόσμια ώρα

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ελέγξετε την ώρα σε άλλα μέρη του κόσμου.

12.6 Διαχειριστής αρχείων

Μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ-> Πολυμέσα-> Διαχειριστής αρχείων.

Πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού [Επιλογές]:

- Άνοιγμα - για να ανοίξετε τον επιλεγμένο φάκελο
- Μορφοποίηση - για να μορφοποιήσετε το επιλεγμένο δίσκο
- Λεπτομέρειες

Αφού ανοίξετε το φάκελο, πατώντας το ΑΠΕ θα αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- Άνοιγμα:

- Δημιουργία φακέλου - σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο στην επιλεγμένη θέση
- Μετονομασία φακέλου
- Διαγραφή: Μπορείτε να διαγράψετε τον τρέχοντα φάκελο
- Ταξινόμηση κατά: Μπορείτε να ταξινομήσετε τους φακέλους κατά: τύπο, όνομα, ημερομηνία, μέγεθος.

Για να ανοίξετε ένα αρχείο, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού [Επιλογές] και επιλέξτε Προεπισκόπηση ή Αναπαραγωγή Μπορείτε επίσης να επιλέξετε άλλες λειτουργίες.

13. Φωτογραφική μηχανή

Το τηλέφωνό σας είναι εξοπλισμένο με μια φωτογραφική μηχανή.

Για να ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή, εισέλθετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε Φωτογραφική μηχανή. Αφού ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή θα δείτε μια εικόνα στην οθόνη. Η φωτογραφική μηχανή σας διαθέτει ψηφιακό ζουμ (λειτουργία μεγέθυνσης).

- Για να μεγεθύνετε το αντικείμενο που θέλετε να φωτογραφήσετε, πατήστε το πλήκτρο Επάνω, και αντίστοιχα για να το σμικρύνετε, πατήστε το πλήκτρο Κάτω.
- Για να αλλάξετε το μέγεθος μιας φωτογραφίας (240x320, 640x480, 800x600, 1280x960,

1600x1200), πατήστε Επιλογές-> Ρυθμίσεις εικόνας-> Μέγεθος φωτογραφίας.

- Για να αλλάξετε γρήγορα το μέγεθος μιας φωτογραφίας, πατήστε 1.
- Πατώντας το πλήκτρο 5 θα τραβήξετε μια φωτογραφία. Οι φωτογραφίες που τραβάτε αποθηκεύονται αυτόματα.
- Για περισσότερες επιλογές, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού.

Εναλλαγή σε βίντεο	Ενεργοποίηση της κάμερας
Φωτογραφίες	Άνοιγμα του άλμπουμ φωτογραφιών
Ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής	Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής σας, για παράδειγμα την διόρθωση τρεμοπαίγματος οθόνης.
Ρυθμίσεις εικόνας	Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος και την ποιότητα της εικόνας
Ισορροπία λευκού	Σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την ισορροπία λευκού
Επιλογή σκηνικού	Αυτοματικό ή νυχτερινό σκηνικό
Μνήμη	Σας επιτρέπει να επιλέξετε αν θέλετε οι φωτογραφίες να αποθηκευτούν στην κάρτα μνήμης ή στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου σας
Επαναφορά προεπιλογών	Χρησιμοποιώντας αυτή την επιλογή, μπορείτε να επαναφέρετε τις

Η εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου σας επιτρέπει να τραβήξετε μόνο μερικές φωτογραφίες. Για να είστε σε θέση να αποθηκεύσετε περισσότερες φωτογραφίες, θα πρέπει να εγκαταστήσετε μια κάρτα μνήμης MicroSD.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Φωτογραφίες**, πατώντας τα πλήκτρα Επάνω/Κάτω επιλέξετε την φωτογραφία που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού για να εμφανίσετε τις παρακάτω επιλογές:

- Προεπισκόπηση: μεγεθύνει την επιλεγμένη εικόνα. Αν θέλετε να δείτε μια άλλη εικόνα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Επάνω/Κάτω
- Αποστολή: για να στείλετε μια φωτογραφία ως ένα μήνυμα MMS ή μέσω Bluetooth
- Μετονομασία: σας επιτρέπει να μετονομάσετε μια φωτογραφία
- Διαγραφή: διαγράφει την φωτογραφία
- Ταξινόμηση κατά: σας επιτρέπει να ταξινομήσετε τις φωτογραφίες κατά όνομα, ημερομηνία ή μέγεθος
- Διαγραφή όλων: διαγράφει όλες τις φωτογραφίες
- Μνήμη: σας επιτρέπει να επιλέξετε αν θέλετε να εμφανιστούν οι φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα μνήμης ή στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου σας
- Πληροφορίες: εμφανίζονται οι λεπτομέρειες της φωτογραφίας

Μετά από τη μεγέθυνση μιας εικόνας, μεταβείτε στις Επιλογές για να εμφανίσετε πρόσθετες λειτουργίες:

- Αναπαραγωγή: ενεργοποιεί τη εμφάνιση διαφανειών
- Περιστροφή προβολής: περιστρέφει την εικόνα
- Χρήση ως: για να χρησιμοποιήσετε μια φωτογραφία ως φόντο ή ως προφύλαξη οθόνης
- Αποστολή: για να στείλετε μια φωτογραφία ως ένα μήνυμα MMS ή μέσω Bluetooth
- Πληροφορίες: εμφανίζονται οι λεπτομέρειες της φωτογραφίας

14. Ραδιόφωνο ΦΜ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει έναν ενσωματωμένο δέκτη ραδιοφώνου FM. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να συνδέσετε ένα σετ ακουστικών, το οποίο λειτουργεί ως μια πρόσθετη κεραία.

Προειδοποίηση: Η ποιότητα λήψης εξαρτάται από την περιοχή που βρίσκεται ο χρήστης σε σχέση με την πλησιέστερη κεραία εκπομπής. Υπάρχουν πολλοί εξωτερικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα λήψης, αυτά

Για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Ραδιόφωνο ΦΜ. Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πατήστε το πλήκτρο #. Αν η επιλογή Αναπαραγωγή στο παρασκήνιο είναι ενεργοποιημένη, πριν απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο σταματήστε την αναπαραγωγή πατώντας το πλήκτρο #, και στη συνέχεια πατώντας το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού, αλλιώς το ραδιόφωνο θα συνεχίζει να παίζει.

Κατά την αναπαραγωγή του ραδιοφώνου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα πλήκτρα:

- +/- (στην αριστερή πλευρά): μείωση/αύξηση της έντασης του ήχου
- ΠΑΝΩ: αύξηση συχνότητας κατά 0,1 MHz
- ΚΑΤΩ: μείωση συχνότητας κατά 0,1 MHz
- #: παύση/συνέχιση της αναπαραγωγής
- * (αστερίσκος): αυτόματη αναζήτηση σταθμών
- Κόκκινο πλήκτρο ακουστικού: επιστροφή στο μενού
- Πράσινο πλήκτρο ακουστικού - εμφανίζει τις ως κάτω επιλογές: Λίστα καναλιών, χειροκίνητη εισαγωγή συχνότητας, αυτόματη αναζήτηση, ρυθμίσεις (αναπαραγωγή στο παρασκήνιο, ηχείο)
- Πλήκτρα 1-9: επιλογή ραδιοφωνικών σταθμών από τη λίστα καναλιών (οι σταθμοί πρέπει να είναι αποθηκευμένοι)

15. Πολυμέσα

15.1 Άλμπουμ φωτογραφιών

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Πολυμέσα -> Άλμπουμ φωτογραφιών. Μπορείτε να εμφανίσετε τις εικόνες που έχετε τραβήξει προηγουμένως. Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες στο Άλμπουμ φωτογραφιών είναι οι ίδιες όπως στη λειτουργία Φωτογραφίας.

15.2 Εγγραφή βίντεο

Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, εισέλθετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Πολυμέσα -> Κάμερα. Για να ρυθμίσετε τις

επιλογές βιντεοσκόπησης, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού.

Η εγγραφή βίντεο αρχίζει όταν πατάτε το πλήκτρο 5. Για παύση της βιντεοσκόπησης, χρησιμοποιήστε επίσης το πλήκτρο 5. Για να τερματίσετε τη βιντεοσκόπηση, πατήστε το κόκκινο πλήκτρο τηλεφώνου.

Για να χρησιμοποιήσετε την κάμερα πρέπει να εγκαταστήσετε πρώτα μια κάρτα MicroSD (δεν παρέχεται) και να ορίσετε τον τρόπο αποθήκευσης δεδομένων ως κάρτα μνήμης (Επιλογές-> Μνήμη και στη συνέχεια επιλέξτε την κάρτα μνήμης).

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που κάνετε με το τηλέφωνό σας μπορούν να μεταφερθούν στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο σημείο Σύνδεση του τηλεφώνου σας με έναν υπολογιστή.

15.3 Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Πολυμέσα -> Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο. Χάρη στο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο είστε σε θέση να δείτε τα βίντεο που έχετε ήδη τραβήξει (φάκελος Τα βίντεο). Επιλέξτε την εγγραφή που θέλετε, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Επάνω/Κάτω. Για να ξεκινήσετε και να διακόψετε μια αναπαραγωγή βίντεο, πατήστε το πλήκτρο #. Για το σταμάτημα μιας αναπαραγωγής βίντεο, πατήστε το πλήκτρο *. Για να μεταβείτε σε προβολή πλήρους οθόνης, πατήστε το πλήκτρο 1.

Το τηλέφωνό σας αναπαράγει τα αρχεία AVI, MP4 και 3GP.

Όταν προβάλλετε τη λίστα των εγγραφών, μεταβείτε στις Επιλογές για να εμφανίσετε τις ακόλουθες πρόσθετες επιλογές:

- Αναπαραγωγή
- Αποστολή
- Μετονομασία
- Διαγραφή

15.4 Πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου μπορείτε να αναπαράξετε τα αρχεία ήχου σας, τα οποία βρίσκονται στο φάκελο Η μουσική μου. Αν έχετε εγγράψει νέα αρχεία, αφού ξεκινήσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής επιλέξτε Επιλογές-> Ανανέωση λίστας. Για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο #. Αν δεν θέλετε τα αρχεία να αναπαράγονται στο παρασκήνιο, πριν εξέλθετε από το πρόγραμμα αναπαραγωγής σταματήστε την αναπαραγωγή πατώντας το πλήκτρο #.

Επιπλέον, μπορείτε να μετακινηθείτε μεταξύ των εγγραφών σας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΠΑΝΩ και ΚΑΤΩ. Για να αλλάξετε τις επιλογές αναπαραγωγής, επιλέξτε:

Λίστα -> Επιλογές -> Ρυθμίσεις.

Πατήστε το πλήκτρο * για να αλλάξετε τις επιλογές επανάληψης.

Την ένταση του ήχου μπορείτε να τη ρυθμίσετε χρησιμοποιώντας τα πλευρικά πλήκτρα «+» και «-» στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τις ακόλουθες μορφές αρχείων: WAV, AAC, AMR.

15.5 Πρόγραμμα εγγραφής ήχου

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή μουσικής ή ήχων περιβάλλοντος.

Εισέλθετε στο Μενού και επιλέξτε Πολυμέσα ->

Πρόγραμμα εγγραφής ήχου.

- Έναρξη ή παύση εγγραφής: πατήστε «*».

- Διακοπή εγγραφής: πατήστε το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού.

Από προεπιλογή, οι εγγραφές ήχου αποθηκεύονται στο φάκελο Διαχειριστής αρχείων -> Κάρτα μνήμης -> Ήχος.

⊖ Επιλέξτε **Επιλογές** για να ρυθμίσετε τη συσκευή εγγραφής ήχου (λίστα εγγραφών, τόπος αποθήκευσης αρχείων, ποιότητα εγγραφής).

16. Ρυθμίσεις

Μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ -> Ρυθμίσεις και στη συνέχεια επιλέξτε:

16.1 Τα προφίλ μου

Μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου σας ανάλογα με τις διαφορετικές καταστάσεις στις οποίες βρίσκεστε. Κάθε προφίλ μπορεί να ενεργοποιηθεί και να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες σας. Τα ακόλουθα

προφίλ είναι διαθέσιμα: Κανονικό, Σίγαση, Σύσκεψη, Έξω και Προσαρμοσμένο.

Σε κάθε προφίλ μπορείτε να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις, χρησιμοποιώντας την επιλογή Προσαρμογή:

- Το είδος του συναγερμού (μόνο το κουδούνι, μόνο δόνηση, κ.λπ.)
- Το είδος του ήχου (εφάπαξ ή επαναλαμβανόμενος)
- Ο ήχος του κουδουνίσματος
- Η ένταση του κουδουνίσματος
- Ο ήχος των μηνυμάτων
- Η ένταση ήχου των μηνυμάτων
- Ο ήχος του πληκτρολογίου
- Η ένταση ήχου των πλήκτρων
- Ήχος ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του τηλεφώνου
- Προειδοποιητικοί ήχοι (π.χ. για το χαμηλό επίπεδο μπαταρίας)

Όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # για να ενεργοποιήσετε το προφίλ Σε συνάντηση, ξαναπατήστε το ίδιο πλήκτρο και κρατήστε το πατημένο για να γυρίσετε στο προηγούμενο προφίλ.

16.2 Ρυθμίσεις τηλεφώνου

16.2.1 Ημερομηνία και ώρα

Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα, μπείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Ρυθμίσεις -> Ρυθμίσεις τηλεφώνου -> Ημερομηνία και ώρα. Επιλέξτε «Ζώνη ώρας» για να

ορίσετε την πόλη σας, και στη συνέχεια επιλέξτε «Ρύθμιση ώρας / ημερομηνίας» για να εισάγετε την ώρα και την ημερομηνία. Για να μετακινηθείτε μεταξύ της ημερομηνίας και της ώρας χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Επάνω/Κάτω, και για να εισάγετε την ημερομηνία και την ώρα χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 0-9.

Έχετε επίσης τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τη μορφή ώρας (προβολή ημερολογίου με τις ρυθμίσεις 24-ωρης και 12-ωρης μορφής ώρας) και τη μορφή ημερομηνίας (HH / MM / EEEE, MM / HH / EEEE, EEEE / MM / HH).

Σε περίπτωση που έχετε αφαιρέσει την μπαταρία, αφότου ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας θα πρέπει να ξαναρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα (αν δεν ενεργοποιηθούν αυτόματα από το διαδίκτυο).

16.2.2 Γλώσσα

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα συστήματος του τηλεφώνου σας. Σε περίπτωση που κατά λάθος έχετε ορίσει μια ξένη γλώσσα, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής πατήστε τα παρακάτω πλήκτρα: Ρυθμίσεις -> Ρυθμίσεις τηλεφώνου -> Γλώσσα (επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε και πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού).

16.2.3 Σχεδιασμός ενεργ. / απενεργ.

Μπορείτε να ορίσετε σε ποια ώρα θέλετε το τηλέφωνό σας να ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί αυτόματα.

16.2.4 Προτιμώμενη μέθοδος εισαγωγής

Μπορείτε να επιλέξετε την προεπιλεγμένη μέθοδο εισαγωγής κειμένου: Abc, abc, ABC ή 123.

16.2.5 Οθόνη

Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε την ταπτεσαρία της οθόνης, την αντίθεση της οθόνης και το χρόνο φωτισμού. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη δική σας ταπτεσαρία (π.χ. . μια φωτογραφία), να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εμφάνισης του ρολογιού κατά τη φόρτιση του τηλεφώνου και να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Η λειτουργία αυτόματου κλειδώματος πληκτρολογίου σας επιτρέπει να ρυθμίσετε ένα χρονικό διάστημα μετά το οποίο το πληκτρολόγιο θα κλειδώνεται αυτόματα.

16.2.6 Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να ρυθμίσετε ένα χρονικό διάστημα μετά το οποίο το πληκτρολόγιο θα κλειδώνεται αυτόματα.

16.2.7 Φωτισμός

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διάρκεια και τη φωτεινότητα της λειτουργίας φωτισμού της οθόνης.

16.2.8 Λυχνία ειδοποιήσεων

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λυχνία ειδοποιήσεων.

16.2.9 Θέματα

Υπάρχουν δύο θέματα: κανονικό και υψηλή αντίθεση.

16.2.10 Μέγεθος γραμματοσειράς

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς στο τηλέφωνό σας.

16.2.11 Λειτουργία πτήσης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης. Όταν είναι ενεργή, το τηλέφωνο δεν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο GSM, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων ούτε η αποστολή/λήψη μηνυμάτων κ.λπ. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 εάν το τηλέφωνό σας βρίσκεται εντός εμβέλειας δικτύου GSM.

16.3 Ρυθμίσεις κλήσεων

16.3.1 Απόκρυψη αριθμού

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση. Με την λειτουργία απόκρυψης αριθμού επιλέγετε εσείς αν θα εμφανίζεται ο τηλεφωνικός αριθμός σας στην οθόνη του τηλεφώνου που καλείτε.

Έχετε τρεις επιλογές εδώ: Α) Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του διαχειριστή δικτύου, Β) Απόκρυψη αριθμού, και Γ) Αποστολή αριθμού. Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις σας πατώντας OK.

16.3.2 Αναμονή κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση.

Αφού εισέλθετε σ' αυτή την επιλογή (ΜΕΝΟΥ > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις κλήσεων > Αναμονή κλήσεων) μπορείτε να ελέγξετε αν αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στο τηλέφωνό σας και να επιλέξετε αν θέλετε να την ενεργοποιήσετε.

Εφόσον ενεργοποιήσετε την υπηρεσία αυτή, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης κάθε νέα εισερχόμενη κλήση θα υποδεικνύεται μέσω ενός ειδικού ηχητικού σήματος και θα εμφανιστεί ο αριθμός του καλούντος. Έχετε την επιλογή να κρατάτε σε αναμονή τον πρώτο συνομιλητή και να περάσετε στο δεύτερο.

16.3.3 Προώθηση κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση. Η προώθηση κλήσεων ανακατευθύνει τις εισερχόμενες κλήσεις προς άλλο προορισμό, ο οποίος μπορεί να είναι ένα κινητό τηλέφωνο ή μία υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου.

1. Για να ρυθμίσετε την υπηρεσία προώθησης κλήσεων, όταν βρίσκεστε στο κύριο ΜΕΝΟΥ επιλέξτε: Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις κλήσεων-> Προώθηση κλήσεων.
2. Στη συνέχεια επιλέξτε πότε και πως θέλετε να προωθήσετε τις κλήσεις: **1 Όλες οι φωνητικές κλήσεις** (προώθηση όλων των εισερχόμενων κλήσεων σε ένα επιλεγμένο αριθμό), **2 Όταν δεν είμαι διαθέσιμος** (προωθεί τις εισερχόμενες κλήσεις όταν έχετε κλειστό το κινητό σας ή είστε εκτός εμβέλειας), **3 Όταν δεν απαντάω** (προωθεί τις εισερχόμενες κλήσεις όταν δεν απαντάτε σε αυτές), **4 Όταν είμαι ήδη σε συνομιλία** (προώθηση εισερχόμενων κλήσεων όταν βρίσκεστε σε μια κλήση), **5 Προώθηση όλων των συνδέσεων δεδομένων**, **6 Ακύρωση της λειτουργίας προώθησης**.
3. Πατήστε **Ενεργοποίηση** και πληκτρολογήστε τον αριθμό στον οποίο θέλετε να προωθήσετε τις κλήσεις για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία ή πατήστε **Απενεργοποίηση** για να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία.

Για να δείτε σε ποια κατάσταση βρίσκεται η υπηρεσία, επιλέξτε **Έλεγχος κατάστασης**

16.3.4 Φραγή κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση. Η υπηρεσία αυτή σας επιτρέπει την ενεργοποίηση φραγής εισερχόμενων (προς) ή εξερχόμενων (από) κλήσεων όταν κάποιος προσπαθεί να συνδεθεί με τον αριθμό σας.

1. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε:

Ρυθμίσεις -> Ρυθμίσεις κλήσεων -> Φραγή κλήσεων.

2. Από τη λίστα, επιλέξτε τον τύπο των κλήσεων που θέλετε να αποκλείσετε. Η ομάδα υπηρεσίας φραγής κλήσεων αποτελείται από πέντε ανεξάρτητες υπηρεσίες. Μπορείτε μεμονωμένα να εγγραφείτε ή να διαγραφείτε σε κάθε μία από αυτές τις υπηρεσίες ξεχωριστά, που έχουν ως κατωτέρω: φραγή όλων των εξερχόμενων κλήσεων, φραγή εξερχόμενων διεθνών κλήσεων, φραγή εξερχόμενων διεθνών κλήσεων εκτός από αυτές που δρομολογούνται προς το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της δικής σας χώρας, φραγή όλων των εισερχόμενων κλήσεων και φραγή εισερχόμενων κλήσεων κατά την περιαγωγή εκτός της χώρας σας. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώματος.

16.3.5 Ρυθμίσεις για προχωρημένους

- **Μαύρη Λίστα**

Εάν η μαύρη λίστα είναι ενεργοποιημένη, δεν θα λαμβάνετε κλήσεις από αριθμούς που περιλαμβάνονται σε αυτή. Το άτομο που προσπαθεί να σας καλέσει θα ακούσει ένα μήνυμα σαν να απορρίψατε την κλήση.

Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις κλήσεων -> Ρυθμίσεις για προχωρημένους -> Μαύρη λίστα -> Απόρριψη αριθμού από τη μαύρη λίστα -> Ενεργοποίηση

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε έναν αριθμό στη μαύρη λίστα από τη λίστα εισερχόμενων κλήσεων.

Πατήστε το πράσινο ακουστικό, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να επιλέξετε τον αριθμό, επιλέξτε Επιλογές -> Προσθήκη στη μαύρη λίστα -> Ναι.

Για να αφαιρέσετε έναν αριθμό από τη μαύρη λίστα επιλέξτε:

Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις κλήσεων -> Ρυθμίσεις για προχωρημένους -> Μαύρη λίστα -> Αριθμοί στη μαύρη λίστα -> Επεξεργ. Διαγράψτε όλα τα ψηφία ένα προς ένα (μέχρι να δείτε το μήνυμα Πίσω στο αριστερό πλήκτρο) και, στη συνέχεια, πατήστε Επιλογές -> Έγινε.

- ***Επανάληψη κλήσης***

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνό σας θα προσπαθήσει να επανασυνδεθεί αυτόματα, αν αποτύχει να πραγματοποιήσει μια κλήση.

- ***Υπενθύμιση του χρόνου συνομιλίας***

Μπορείτε να ρυθμίσετε την σηματοδότηση των κλήσεών σας. Κάθε τόσο (31-60 δευτ.) ή μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα (2-3000 δευτ.), κατά τη διάρκεια μιας κλήσης θα ακούσετε ότι έχει παρέλθει ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

- ***Λήψη κλήσεων:***

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία που θα σας επιτρέψει να απαντάτε στις εισερχόμενες κλήσεις πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο και, επίσης, να

ενεργοποιήσετε την αυτόματη λήψη κλήσεων, αν έχετε συνδέσει τα ακουστικά.

16.4 Ρυθμίσεις έκτακτης ανάγκης

16.4.1 Πληροφορίες για τον χρήστη

Επιλέξτε ΜΕΝΟΥ -> Ρυθμίσεις -> Ρυθμίσεις έκτακτης ανάγκης -> Πληροφορίες για τον χρήστη, για να ορίσετε το όνομά σας, τις ασθένειές σας, τις αλλεργίες σας και την ομάδα αίματός σας.

Αυτές οι πληροφορίες εμφανίζονται όταν πατάτε το πλήκτρο «2» (ICE).

Οι πληροφορίες για τις ασθένειες εμφανίζονται στη λειτουργία έκτακτης ανάγκης.

16.4.2 Επαφές ICE

Μπορείτε να επιλέξετε μέχρι 4 αριθμούς έκτακτης ανάγκης. Για να ορίσετε μια επαφή έκτακτης ανάγκης γρήγορα, μεταβείτε στο κύριο ΜΕΝΟΥ πατώντας το πλήκτρο ΕΠΑΝΩ. Στη συνέχεια επιλέξτε: Ρυθμίσεις έκτακτης ανάγκης-> Επαφές ICE. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε, πατήστε το πλήκτρο κλήσης και επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Επεξεργασία – για να αλλάξετε έναν αποθηκευμένο αριθμό έκτακτης ανάγκης ή να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης χειροκίνητα.

Προσθήκη από τη λίστα επαφών – για να προσθέσετε έναν νέο αριθμό έκτακτης ανάγκης. Αφού επιλέξετε τον

αριθμό που θέλετε, επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πράσινο πλήκτρο ακουστικού.

Διαγραφή – για να διαγράψετε έναν αποθηκευμένο αριθμό έκτακτης ανάγκης.

Διαγραφή όλων – για να διαγράψετε όλους τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης.

16.4.3 Κατάσταση

Σας επιτρέπει να ενεργ./απενεργ. τις λειτουργίες κλήσεων έκτακτης ανάγκης SOS.

Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε Μενού -> Ρυθμίσεις έκτακτης ανάγκης -> Κατάσταση -> Ενεργ./Απενεργ.

16.4.4 Μηνύματα έκτακτης ανάγκης

Μπορείτε να αλλάξετε το κείμενο του μηνύματος SMS που αποστέλλεται κατά μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Το προεπιλεγμένο μήνυμα είναι ως εξής: «*Μήνυμα έκτακτης ανάγκης! Κάλεσέ με.*» Για να αλλάξετε αυτό το προεπιλεγμένο μήνυμα, όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ επιλέξτε Ρυθμίσεις έκτακτης ανάγκης-> Μήνυμα έκτακτης ανάγκης-> Περιεχόμενο μηνύματος έκτακτης ανάγκης -> Επεξεργασία. Πληκτρολογήστε ό,τι κείμενο θέλετε και πατήστε Εντάξει.

Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε αν θέλετε το τηλέφωνό σας να στέλνει τα μηνύματα έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έκτακτης ανάγκης. Για να το κάνετε αυτό, πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Ρυθμίσεις έκτακτης ανάγκης -> Μήνυμα έκτακτης ανάγκης -> Κατάσταση.

16.4.5 Συναγερμός SOS

Έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ήχο έκτακτης ανάγκης που εκπέμπεται όταν το τηλέφωνό σας πραγματοποιεί μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Για να το κάνετε αυτό, πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Ρυθμίσεις έκτακτης ανάγκης-> Συναγερμός έκτακτης ανάγκης.

16.4.6 Δήλωση έκτακτης ανάγκης

Αν η δήλωση έκτακτης ανάγκης είναι ενεργοποιημένη και η κλήση έκτακτης ανάγκης απαντηθεί, ο παραλήπτης θα ακούσει το ακόλουθο μήνυμα: «Κλήση έκτακτης ανάγκης , πατήστε το πλήκτρο 5». Αν ο παραλήπτης δεν πατήσει το πλήκτρο 5 σε 10 δευτερόλεπτα, το τηλέφωνο καλεί τον επόμενο αριθμό που είναι αποθηκευμένος στη λίστα των αριθμών έκτακτης ανάγκης. Η απάντηση της κλήσης με το πάτημα του πλήκτρου 5 βεβαιώνει ότι η κλήση απαντήθηκε από έναν άνθρωπο και όχι π.χ. από τον τηλεφωνητή.

Η δήλωση έκτακτης ανάγκης μπορεί να απενεργοποιηθεί μόνο όταν είμαστε σίγουροι ότι οι αποθηκευμένες επαφές έκτακτης ανάγκης έχουν ακυρωθεί όλες τις εκτροπές στον τηλεφωνητή (όταν είναι απασχολημένος, όταν δεν ανταποκρίνεται, όταν είναι εκτός εμβέλειας, όταν δεν είναι διαθέσιμος).

16.4.7 Αποσύνδεση περιβραχιονίου

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την αποσύνδεση/σύνδεση του περιβραχιονίου SOS FW 735 από το τηλέφωνο MM735.

16.5 Πλήκτρο έκτακτης ανάγκης (SOS)

Αφού πατήσετε το πλήκτρο SOS (βρίσκεται στο πίσω μέρος του τηλεφώνου - το εικονίδιο σε σχήμα "καρδιάς"), θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία SOS. Σε αυτή την περίπτωση το τηλέφωνό σας εκπέμπει ένα δυνατό ήχο, καθώς και καλεί τις προκαθορισμένες επαφές έκτακτης ανάγκης (Επαφές ICE) τη μία μετά την άλλη. Το τηλέφωνό σας θα προσπαθήσει να καλέσει κάθε προκαθορισμένη επαφή τρεις φορές. Σε περίπτωση που το τηλέφωνο θα αποτύχει να συνδεθεί με έναν αριθμό, μετά από 25 δευτερόλεπτα θα καλέσει το επόμενο προκαθορισμένο άτομο.

Όταν δεν ληφθεί καμία κλήση SOS από τις προκαθορισμένες επαφές ICE, το εικονίδιο SOS θα εμφανιστεί στην οθόνη του τηλεφώνου και το MM735 θα αρχίσει αυτόματα να στέλνει ένα μήνυμα SMS με την τοποθεσία σας, κάθε 3 λεπτά, σε όλες τις επαφές ICE. Επιπλέον στην οθόνη του τηλεφώνου MM735 θα εμφανιστούν οι αρρώστιες του ιδιοκτήτη καθώς και το τηλέφωνο θα παραμείνει σε κατάσταση συναγερμού για μία ώρα (κάθε εισερχόμενη κλήση θα απαντηθεί αυτόματα στη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης). Μετά από μία ώρα, το εικονίδιο SOS θα εξαφανιστεί από την οθόνη του τηλεφώνου και η αποστολή των SMS με την τοποθεσία θα τερματιστεί.

Αφότου ένας από τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης απαντήσει στην κλήση, το τηλέφωνο ενεργοποιεί το μεγάφωνο και η διαδικασία της έκτακτης ανάγκης τελειώνει.

Για να λειτουργήσει σωστά η λειτουργία κλήσεων έκτακτης ανάγκης, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Κατάσταση είναι ενεργοποιημένη στο τηλέφωνο MM735 (Ρυθμίσεις -> Ρυθμίσεις έκτακτης ανάγκης -> Κατάσταση -> **Ενεργοποίηση**).

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αποστολή της τοποθεσίας σας.

Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε: Ρυθμίσεις έκτακτης ανάγκης -> Μήνυμα έκτακτης ανάγκης -> Τοποθεσία SMS -> Ενεργ./Απενεργ.)

Σημείωση: Η αυτόματη αποστολή μηνυμάτων SMS με την τοποθεσία του MM735 μπορεί να διακοπεί από μια εισερχόμενη κλήση ή με το παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου SOS στο τηλέφωνο (μέχρι να εξαφανιστεί το εικονίδιο SOS από την οθόνη του τηλεφώνου).

16.6 Απομακρυσμένη τοποθεσία GPS

Το τηλέφωνο επιτρέπει την αποστολή της τοποθεσίας του με την αποστολή αιτήματος από άλλο τηλέφωνο.

Για τον απομακρυσμένο εντοπισμό του MM735, ο αριθμός τηλεφώνου που αποστέλλει το αίτημα εντοπισμού πρέπει να είναι πρώτα αποθηκευμένος ως επαφή ICE.

Αυτή η λειτουργία απαιτεί τη χρήση τοποθεσίας.
Ρυθμίσεις -> Τοποθεσία GPS -> Κωδικός πρόσβασης ->
Χρόνος ανανέωσης GPS -> **Ενεργοποίηση**.

Για να εντοπίσετε το MM735, στείλτε ένα μήνυμα κειμένου με το περιεχόμενο **cxwz** (πεζά γράμματα). Μέσα σε περίπου 2 λεπτά, το MM735 θα στείλει ένα μήνυμα επιστροφής με συνδέσμους προς το GoogleMaps** και το OpenStreetMap*, καθώς και τις γεωγραφικές συντεταγμένες όπου θα σημειωθεί η τοποθεσία του MM735.

Το τηλέφωνο θα στείλει την τελευταία αποθηκευμένη τοποθεσία.

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους στο φάκελο Τοποθεσία GPS, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου (εργοστασιακά έχει οριστεί σε "0000") και, στη συνέχεια, μεταβείτε στις ρυθμίσεις τοποθεσίας.

Οι σύνδεσμοι μπορούν να επεξεργαστούν: για να το κάνετε αυτό, εισέλθετε στις Ρυθμίσεις -> Τοποθεσία GPS -> Κωδικός πρόσβασης> Σύνδεσμοι χαρτών.

**Για λόγους πέραν του ελέγχου του κατασκευαστή, οι σύνδεσμοι χαρτών ενδέχεται να αλλάξουν.

16.6.1 Ρυθμίσεις τοποθεσίας GPS

Η λειτουργία του δέκτη GPS έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κατανάλωση της μπαταρίας.

Επομένως, συνιστάται να προσαρμόσετε τις παραμέτρους ανάλογα με τις ανάγκες σας. Εάν δεν θέλετε να εντοπίζεται το τηλέφωνο MM735 από απόσταση, απενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία και η κατανάλωση μπαταρίας θα μειωθεί.

- **Χρόνος ανανέωσης GPS**

Μπορείτε να επιλέξετε πόσο συχνά το τηλέφωνο θα εκκινεί το δέκτη GPS και θα ανανεώνει τη τοποθεσία (κάθε 1/2/4/8/12 ή 24 ώρες).

Εάν απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ο απομακρυσμένος εντοπισμός δεν θα είναι δυνατός.
(Ρυθμίσεις -> Τοποθεσία GPS -> Κωδικός πρόσβασης -> Χρόνος ανανέωσης GPS -> **Απενεργοποίηση**)

Η απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας δεν επηρεάζει την αποστολή της τοποθεσίας σας όταν πατάτε το πλήκτρο SOS.

- **Ωρες εργασίας GPS**

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ορίσετε το χρονικό διάστημα στο οποίο θα λειτουργεί το GPS του MM735 (ο χρόνος στα ρυθμιστικά που υποδεικνύουν την ώρα έναρξης/λήξης μπορεί να μετακινηθεί με τα πλήκτρα * και #).

Προεπιλεγμένο χρονικό διάστημα: από τις 6:00 το πρωί μέχρι τις 10:00 το απόγευμα.

- **Σύνδεσμοι χαρτών**

Ο φάκελος περιέχει αποθηκευμένες μορφές συνδέσμων προς: maps.google, openstreetmap και γεωγραφικές συντεταγμένες.

Μπορούν να επεξεργαστούν εάν υπάρχει μια τέτοια ανάγκη.

16.7 Ρυθμίσεις δικτύου

- Επιλογή δικτύου: Μπορείτε να επιλέξετε τον διαχειριστή του δικτύου σας χειροκίνητα ή αυτόματα.
- Σύνδεση GPRS: Σας επιτρέπει να επιλέξετε εάν θέλετε η σύνδεση GPRS να είναι πάντα ενεργή ή μόνο όταν χρειάζεται
- Προτιμ. μεταφορά GPRS

16.8 Συνδεσιμότητα

16.8.1 Bluetooth

Χάρη στη σύνδεση Bluetooth μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε διάφορα αρχεία. Είστε επίσης σε θέση να συνδέσετε άλλες συσκευές, όπως για παράδειγμα ένα ασύρματο ακουστικό.

Πηγαίνετε στο Μενού και επιλέξετε Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth.

Στο μενού Bluetooth μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Κατάσταση Bluetooth	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Bluetooth
---------------------	---

Ορατότητα	Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να μπορούν οι άλλοι να βρουν το τηλέφωνό σας
Η συσκευή μου	Εμφάνιση των συσκευών στις οποίες έχετε ήδη συνδεθεί
Το όνομά μου	Επιλέξτε το όνομα της συσκευής σας

Τα αρχεία που αποστέλλονται στο κινητό τηλέφωνο MM735 αποθηκεύονται στο φάκελο Ληφθέντα αρχεία.

16.8.2 Προφίλ APN

Πηγαίνετε στο Μενού και επιλέξτε Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Προφίλ APN.

Ως προεπιλογή, στη συσκευή σας είναι αποθηκευμένες οι ρυθμίσεις WAP / MMS και GPRS ορισμένων διαχειριστών δικτύου. Για να επεξεργαστείτε / αφαιρέσετε / προσθέσετε ένα λογαριασμό, πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Προφίλ APN.

Ο πάροχος των υπηρεσιών σας μπορεί να σας παράσχει τις σωστές ρυθμίσεις του προφίλ APN. Επιπλέον, ορισμένοι φορείς των κινητών τηλεφωνιών επιτρέπουν την απομακρυσμένη διαμόρφωση.

16.9 Ρυθμίσεις ασφάλειας

16.9.1 Κωδικός PIN

Μπορείτε να ορίσετε αν πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου σας, καθώς και να αλλάξετε τον κωδικό PIN.

16.9.2 Κωδικός κλειδώματος τηλεφώνου

Ο κωδικός κλειδώματος του τηλεφώνου εμποδίζει τους άλλους να χρησιμοποιούν το τηλέφωνό σας χωρίς την άδειά σας. Κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό κλειδώματος. Ο αρχικός κωδικός είναι 0000.

16.10 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Με αυτή την επιλογή μπορείτε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε:

Ρυθμίσεις-> Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος του τηλεφώνου σας. Στο τέλος επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πράσινο πλήκτρο ακουστικού.

Προειδοποίηση: Ο προεπιλεγμένος κωδικός

17. Σύνδεση τηλεφώνου με υπολογιστή


Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με έναν υπολογιστή (χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB) έτσι

ώστε θα είστε σε θέση να αντιγράψετε και να μετακινήσετε διάφορα αρχεία μεταξύ των εν λόγω συσκευών.

Πραγματοποίηση της ως άνω σύνδεσης:

- συνδέστε το καλώδιο USB στο τηλέφωνο
- συνδέστε το άλλο άκρο καλωδίου σε μια θύρα του υπολογιστή σας
- στην οθόνη θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα: «Μνήμη USB» και «Θύρα COM». Τώρα επιλέξτε τη σωστή συσκευή μαζικής αποθήκευσης.

18. Περιβραχιόνιο SOS FW735

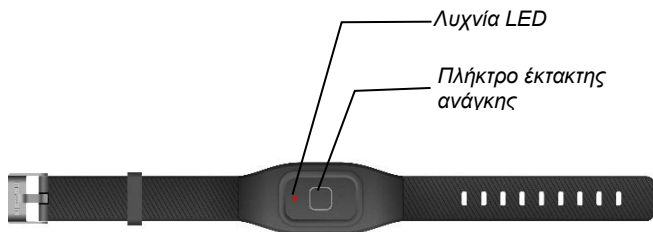

18.1 Σύνδεση με τηλέφωνο:

- Για να συνδέσετε το τηλέφωνο MM735 με το περιβραχιόνιο FW735 SOS, πατήστε μία φορά το κουμπί στο περιβραχιόνιο. Σε αυτό το σημείο θα εμφανιστεί μια κόκκινη λυχνία LED και θα αναβοσβήνει για ένα λεπτό. Στη συνέχεια, στο

MENΟΥ του τηλεφώνου MM735 επιλέξτε:
Ρυθμίσεις -> Ρυθμίσεις έκτακτης ανάγκης ->
Σύνδεση με περιβραχιόνιο. Μόλις συνδεθούν οι
συσκευές, η λυχνία LED του περιβραχιονίου
FW735 SOS θα αναβοσβήσει για λίγο τρεις φορές.
Ταυτόχρονα, στην οθόνη του τηλεφώνου MM735

θα εμφανιστεί το εικονίδιο . Εάν το
περιβραχιόνιο SOS FW735 δεν συνδεθεί με το
τηλέφωνο MM735 εντός ενός λεπτού, θα τεθεί σε
κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Για να το
ενεργοποιήσετε πατήστε ξανά το κουμπί στο
περιβραχιόνιο.

18.2 Πραγματοποίηση κλήσεων SOS

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας έχει
ενεργοποιημένο τη λειτουργία Συναγερμός SOS
(Ρυθμίσεις -> (Ρυθμίσεις SOS -> Συναγερμός SOS)
και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί SOS στο
περιβραχιόνιο FW735 για 3 δευτερόλεπτα. Η μπλε
λυχνία LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει για περίπου
15 δευτερόλεπτα. Μόλις γίνει αυτό, το τηλέφωνο
MM735 θα αρχίσει να καλεί τους
προκαθορισμένους αριθμούς στις επαφές ICE (εάν
ο πρώτος αριθμός έκτακτης ανάγκης δεν
απαντήσει, το τηλέφωνο θα καλέσει τον επόμενο
αριθμό κ.λπ.) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν
προκαθορισμένες επαφές ICE, το τηλέφωνο θα
καλέσει τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Μια
κόκκινη λυχνία LED που αναβοσβήνει στο

περιβραχιόνιο υποδεικνύει μια αποτυχημένη σύνδεση. Ελέγξτε αν το τηλέφωνο έχει ρυθμιστεί σωστά με το περιβραχιόνιο.

18.3 Εντοπισμός του τηλεφώνου

- Για να εντοπίσετε το τηλέφωνο, πατήστε γρήγορα το κουμπί στο περιβραχιόνιο τρεις φορές. Στη συσκευή θα εμφανιστεί μια μπλε λυχνία LED που θα αναβοσβήσει τρεις φορές, ενώ το τηλέφωνο MM735 θα αρχίσει να κουδουνίζει.

18.4 Διακοπή σύνδεσης

- Εάν στο τηλέφωνο MM735 θα εμφανιστεί το εικονίδιο , αυτό σημαίνει ότι το περιβραχιόνιο βρίσκεται πολύ μακριά από το τηλέφωνο ή ότι το σήμα είναι πολύ αδύναμο.

18.5 Αποσύνδεση του περιβραχιονίου SOS FW735

18.5.1 Αποσύνδεση με χρήση του τηλεφώνου

- Για να αποσυνδέσετε το τηλέφωνο από το περιβραχιόνιο:
- μεταβείτε στις Ρυθμίσεις -> Ρυθμίσεις SOS -> Αποσύνδεση περιβραχιονίου. Μόλις αποσυνδεθεί, το περιβραχιόνιο θα εισέλθει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

Σημείωση: Εάν η σύνδεση μεταξύ του τηλεφώνου και του περιβραχιονίου είναι αδύναμη, το περιβραχιόνιο δεν μπορεί να αποσυνδεθεί με το τηλέφωνο.

18.5.2 Αποσύνδεση με χρήση του περιβραχιονίου


- Εάν η σύνδεση μεταξύ του τηλεφώνου και του περιβραχιονίου είναι αδύναμη ή το τηλέφωνο βρίσκεται εκτός εμβέλειας, οι συσκευές μπορούν να αποσυνδεθούν με χρήση του περιβραχιονίου. Σε αυτή την περίπτωση, πατήστε το κουμπί στο περιβραχιόνιο για 10 δευτερόλεπτα, η κόκκινη λυχνία LED που αναβοσβήνει 3 φορές υποδεικνύει ότι η σύνδεση έχει διακοπεί και οι συσκευές αποσυνδέθηκαν. Μόλις γίνει αυτό, το περιβραχιόνιο θα εισέλθει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

18.6 Αντικατάσταση της μπαταρίας στο περιβραχιόνιο SOS FW735


Όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι χαμηλό, η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα 3 φορές κάθε 1 λεπτό.

Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία στο περιβραχιόνιο FW735 SOS, προχωρήστε ως εξής:


1. Αφαιρέστε τη θήκη από το λουράκι του βραχιολιού.

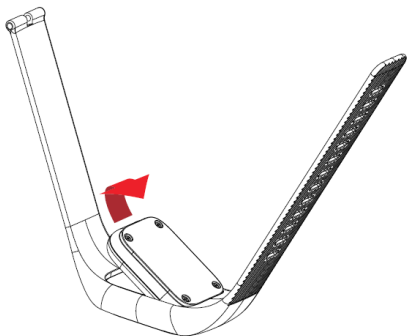


2. Ξεβιδώστε το κάλυμμα προστασίας της μπαταρίας.

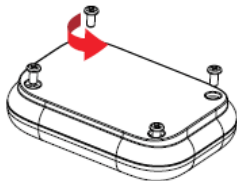

3. Ανοίξτε τη θήκη.

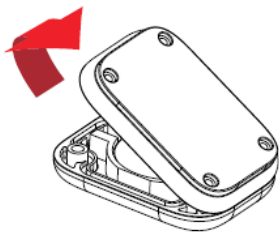

4. Αντικαταστήστε την μπαταρία.

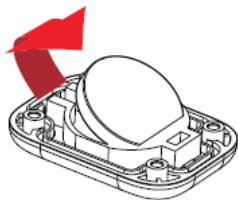

5. Αφού αντικαταστήσετε την μπαταρία, κλείστε προσεκτικά το κάλυμμα, σφίξτε τις βίδες και ξαναεγκαταστήστε τη θήκη στο λουράκι.

Σημείωση: Το περιβραχιόνιο είναι συμβατό με μπαταρίες με την ένδειξη CR2032.

Σημείωση!

Η εμβέλεια του περιβραχιονίου είναι περίπου 25 μέτρα σε εσωτερικούς χώρους και περίπου 60 μέτρα σε εξωτερικούς χώρους.

Η απόσταση του περιβραχιονίου από το τηλέφωνο εξαρτάται από το περιβάλλον (έδαφος, πάχος τοίχων, ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές κ.λπ.) και μπορεί να μειωθεί σημαντικά.

Το περιβραχιόνιο SOS FW735 χρησιμοποιεί την τεχνολογία **Bluetooth 5.0**.

Λόγω ραδιοφωνικών παρεμβολών, μπορεί να συμβεί το περιβραχιόνιο να μην λειτουργήσει εγκαίρως.

Η επιβεβαίωση ότι έχει γίνει μια απομακρυσμένη κλήση SOS μπορεί να παρέχεται από το σήμα συναγερμού. Επομένως, δεν συνιστάται η απενεργοποίηση του συναγερμού SOS στο μενού τηλεφώνου.

Αντοχή στο νερό – το περιβραχιόνιο SOS **FW735** έχει βαθμολογία IP67 (αυτό σημαίνει ότι το περίβλημα είναι εντελώς ανθεκτικό στη σκόνη και τα εξαρτήματα δεν πρέπει να κινδυνεύουν από «σύντομη βύθιση στο νερό»).

19. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ)

Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις, αλλιώς μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή!

«Αναβοσβήνει μια πράσινη λυχνία (δείκτης LED).»	Αυτό σημαίνει ότι έχετε ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα κειμένου ή μια αναπάντητη κλήση.
«Αδυναμία σύνδεσης»	Βεβαιωθείτε ότι ο καλούμενος αριθμός είναι σωστός. Όταν καλείτε μια άλλη χώρα, πάντα προσθέστε το κατάλληλο πρόθεμα (πχ. 0049 ή +49 για τη Γερμανία).

Αν έχετε μια προπληρωμένη κάρτα (καρτοκινητή), ελέγξτε αν υπάρχουν αρκετά χρήματα στο λογαριασμό σας για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

«Η κάρτα SIM δεν έχει τοποθετηθεί, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης (112).»

Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM σας έχει τοποθετηθεί σωστά.

«Το τηλέφωνο δεν λειτουργεί και δε φαίνεται να μπορώ να το φορτίσω.»

Ίσως το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, προσπαθήστε να το ενεργοποιήσετε πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης (κόκκινο πλήκτρο ακουστικού) για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης.

«Μπορώ να κάνω κλήσεις στο εξωτερικό;»

Εάν βρίσκεστε έξω από τη χώρα σας, το τηλέφωνο συνδέεται αυτόματα με ένα ξένο δίκτυο στην περίπτωση που έχετε ενεργοποιηθεί τη λειτουργία περιαγωγής (roaming). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας.

«Είναι δυνατόν να πραγματοποιήσω μια επείγουσα κλήση σε ένα μέρος όπου δεν υπάρχει κάλυψη δικτύου ή αν δε διαθέτω αρκετά χρήματα στο λογαριασμό μου;»	Δεν μπορείτε να εκτελέσετε οποιαδήποτε κλήση, αν δεν είστε εντός της εμβέλειας ενός δικτύου. Αν δεν έχετε χρήματα στο λογαριασμό σας, είναι δυνατόν να πραγματοποιείτε τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης (αριθμός 112).
»Πώς μπορώ να αυξήσω την εμβέλεια του δικτύου μου;»	Στην περίπτωση που η οθόνη δείχνει "δεν λειτουργεί", αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε αρκετά χρήματα στο λογαριασμό σας ή δεν βρίσκεστε στην εμβέλεια του δικτύου σας. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση είναι πάντα δυνατόν να πραγματοποιείτε τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης στον αριθμό 112 (με την προϋπόθεση, ότι βρίσκεστε στην εμβέλεια δικτύου κάποιου άλλου φορέα). Κτίρια, λόφοι, βουνά κτλ. περιορίζουν την εμβέλεια δικτύου – πρέπει να πλησιάσετε ένα παράθυρο ή να απομακρυνθείτε από μια τέτοια περιοχή.
«Η οθόνη δείχνει „Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ξεκλειδώματος“, τα πλήκτρα δεν λειτουργούν.»	Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πρέπει να το ξεκλειδώσετε πατώντας το πλήκτρο κλειδώματος στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου σας.

«Τι είναι το κέντρο μηνυμάτων SMS;»	Το κέντρο μηνυμάτων SMS είναι ο αριθμός του κέντρου του φορέα σας που αποθηκεύονται τα μηνύματα κειμένου. Ο αριθμός αυτός είναι αποθηκευμένος στην κάρτα SIM σας, αλλά μπορείτε να τον αλλάξετε και να εισάγετε έναν άλλο αριθμό.
«Πότε γίνεται η χρέωση για την κλήση?»	Η χρέωση γίνεται αμέσως μετά τη σύνδεση. Ενημερωθείτε από τον πάροχό σας ποιος είναι ο τρόπος υπολογισμού της χρέωσης.
«Πώς μπορώ να ελέγξω αν το μήνυμά μου έφτασε στον παραλήπτη;»	Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την λειτουργία αναφοράς παράδοσης. Μετά την παράδοση του μηνύματος έρχεται το απαντητικό SMS, δηλώνοντας ότι το μήνυμα παραδόθηκε (υπηρεσία δικτύου).
Η αποθήκευση μιας φωτογραφίας είναι αδύνατη	Δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος - εγκαταστήστε μια κάρτα μνήμης SD
Η μπαταρία αποφορτίζεται γρήγορα	Ενεργοποιημένο Bluetooth, GPS Απενεργοποιήστε αυτές τις λειτουργίες αν δεν τις χρησιμοποιείτε
Κάποιος δεν μπορεί να σας πάρει τηλέφωνο	Η μαύρη λίστα είναι ενεργοποιημένη Απενεργοποιήστε τη μαύρη λίστα ή αφαιρέστε το δεδομένο αριθμό από αυτήν.

Ο απομακρυσμένος εντοπισμός δεν λειτουργεί	Ο αριθμός από τον οποίο στέλνετε το αίτημα πρέπει να είναι αποθηκευμένος στις επαφές ICE. Το SMS που αποστέλλεται πρέπει να είναι σωστό: cxwz (π.χ. «Cxwz» θα ήταν ένα λανθασμένο μήνυμα) Η τοποθεσία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη Ρυθμίσεις -> Τοποθεσία GPS -> Κωδικός πρόσβασης -> Χρόνος ανανέωσης GPS -> Ενεργοποίηση
Οι σύνδεσμοι δεν λειτουργούν	Οι σύνδεσμοι προς τους χάρτες έχουν αλλάξει από τους προμηθευτές ή έχουν τροποποιηθεί από τον χρήστη. Τους συνδέσμους μπορείτε να τους επεξεργαστείτε: Ρυθμίσεις -> Τοποθεσία GPS -> Κωδικός πρόσβασης -> Σύνδεσμοι χαρτών. Η μορφή συνδέσμου που είναι αποθηκευμένη στο τηλέφωνο είναι η εξής: http://maps.google.com/?q= yyy, xxx https://www.openstreetmap.org/?mlat=yyy&mlon=xxx GPS : longitude:xxx,latitude:yyy Το MM735 δεν συνδέεται στο Διαδίκτυο και, επομένως, δεν μπορεί να ενημερώσει αυτόματα τους συνδέσμους. Η μορφή του συνδέσμου μπορεί να ελεγχθεί, για παράδειγμα, σε εφαρμογές smartphone που επιτρέπουν την κοινή χρήση τοποθεσίας.

Δεν υπάρχουν συντεταγμένες GPS στο ληφθέν SMS έκτακτης ανάγκης	Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένη η τοποθεσία SMS Ρυθμίσεις -> Ρυθμίσεις έκτακτης ανάγκης -> Μήνυμα έκτακτης ανάγκης -> Τοποθεσία SMS -> Ενεργ. Το σήμα GPS δεν είναι διαθέσιμο ή είναι πολύ ασθενές. Βγείτε έξω από το κτίριο με το τηλέφωνο MM735 και περιμένετε λίγα λεπτά για να λάβετε το σήμα GPS.
Το σύμβολο  εμφανίζεται στο τηλέφωνο παρόλο που το περιβραχιόνιο SOS έχει αντιστοιχιστεί σωστά.	Το περιβραχιόνιο έχει χάσει τη σύνδεση, π.χ. λόγω πολύ μεγάλης απόστασης ή επειδή το τηλέφωνο έχει απενεργοποιηθεί. Κρατήστε το περιβραχιόνιο κοντά στο τηλέφωνο και πατήστε σύντομα το κουμπί SOS. Το εικονίδιο θα αλλάξει σε αυτό: 
Το τηλέφωνο MM735 στέλνει μηνύματα SOS συνεχώς.	Η λειτουργία SOS είναι ενεργοποιημένη. Για να την απενεργοποιήσετε, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί SOS στο πίσω μέρος του τηλεφώνου.
Δεν μπορώ να κάνω σύνδεση του περιβραχιονίου με το τηλέφωνο.	Κλικάρετε και κρατήστε πατημένο το κουμπί SOS στο περιβραχιόνιο για 10 δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η κόκκινη λυχνία LED και, στη συνέχεια, ξαναπροσπαθήστε να συνδέσετε το περιβραχιόνιο.

20. Όροι χρήσης και ασφαλείας

- Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, αν ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές γύρω σας!
- Κατά την οδήγηση, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας χωρίς το κατάλληλο σετ εξωτερικών ηχείων αυτοκινήτου.
- Το τηλέφωνο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ιατρικών εξοπλισμών. Συνιστάται ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστών μεταξύ του τηλεφώνου και των εμφυτευμάτων. Ο γιατρός σας ή οι κατασκευαστές του εν λόγω εξοπλισμού μπορούν να σας παράσχουν τις σχετικές συμβουλές. Τα άτομα με βηματοδότη δεν πρέπει να μεταφέρουν το τηλέφωνό τους σε τσέπη κοντά στο στήθος, καθώς και θα πρέπει να κρατήσουν το τηλέφωνό τους στην απέναντι πλευρά του σώματός τους απ' ό,τι η ιατρική συσκευή τους για να ελαχιστοποιήσουν το ενδεχόμενο παρεμβολών και να απενεργοποιήσουν αμέσως το τηλέφωνό τους μόλις υποψιαστούν ότι υπάρχουν κάποιες παρεμβολές.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινάδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις.

- Η συσκευή και τα αξεσουάρ της ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά κομμάτια. Το τηλέφωνο και ο εξοπλισμός του πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.
- Το τηλέφωνο απαγορεύεται να καθαρίζεται με χημικά ή διαβρωτικά υλικά.
- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε μικρή απόσταση από χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες - είναι πιθανόν να χάσετε τα δεδομένα μιας τέτοιας κάρτας.
- Για λόγους ασφαλείας, παρακαλούμε να μην μιλήσετε στο τηλέφωνο όταν ο φορτιστής της μπαταρίας είναι συνδεδεμένος.
- Το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο ούτε είναι αδιαπέραστο στη σκόνη, μην το εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ένα μέρος όπου μπορεί να πιτσιλιστεί με νερό ή να είναι εκτεθειμένο στην υγρασία.

- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως ούτε και σε υψηλή υγρασία. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συστήματα θέρμανσης, πχ. ψυγεία, θερμάστρες, φούρνους, τζάκια, σχάρες, κ.λπ.
- Προστατέψτε την ακοή σας!



Η παρατεταμένη έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης ενδέχεται να σας προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο. Πριν συνδέσετε τα ακουστικά, πάντα χαμηλώνετε την ένταση.

21. Όροι εγγύησης

Η προϋπόθεση για την επιδιόρθωση στα πλαίσια της εγγύησης είναι η ισχύουσα, πλήρως συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης, η απόδειξη αγοράς και η περιγραφή του σφάλματος.

Οι ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση, ηλεκτροστατική εκφόρτιση ή από αστραπές δεν θα αφαιρεθούν δωρεάν βάσει της εγγύησης.

Οι παραπάνω πληροφορίες περιλαμβάνονται για ενημερωτικούς σκοπούς.

22. Πληροφορίες για τον συσσωρευτή

Το τηλέφωνο έρχεται με μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που μπορεί να φορτιστεί με το φορτιστή, ο οποίος παρέχεται στο σετ.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από διάφορες συνθήκες και επηρεάζεται σημαντικά από το πόσο μακριά βρίσκεστε από το σταθμό αναμετάδοσης και πόσες κλήσεις κάνετε. Όταν μετακινείστε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το τηλέφωνό σας ψάχνει διάφορους σταθμούς αναμετάδοσης και αυτό επίσης επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Μετά από εκατοντάδες επαναφορτίσεις και αποφορτίσεις, η μπαταρία σιγά σιγά χάνει τις φυσικές ιδιότητές της. Εφόσον παρατηρήσετε μια σημαντική απώλεια στην επίδοση του συσσωρευτή, θα πρέπει να αποκτήσετε ένα νέο συσσωρευτή.

Χρησιμοποιείτε μόνο συσσωρευτές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μην αφήνετε το φορτιστή στην πρίζα για περισσότερο από 2-3 ημέρες.

Μην κρατάτε το τηλέφωνο σε χώρους με πολύ υψηλή θερμοκρασία, επειδή αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην μπαταρία και το ίδιο το τηλέφωνο.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ένα συσσωρευτή που έχει εμφανείς ζημιές, γιατί Αν παρουσιαστεί βραχυκύκλωμα στην μπαταρία, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή έκρηξη! Επίσης, μη φορτίσετε τον συσσωρευτή με ανάποδη πολικότητα.

Μην αφήσετε τον συσσωρευτή σε μέρη με υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, γιατί αυτό θα μειώσει τη διάρκεια της ζωής της. Η μπαταρία πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 15 ° C έως 25 ° C. Στην περίπτωση που τοποθετήσετε μια κρύα μπαταρία, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά και υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά.



Στο σετ παρέχεται μια μπαταρία ιόντων λιθίου. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και πρέπει να συγκεντρώνονται στους ειδικούς χώρους περισυλλογής των μπαταριών και μάλιστα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα!

Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά, γιατί μπορεί να προκληθεί έκρηξη!

23. Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος

Σημείωση: Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EK και την Πολωνική νομοθεσία για τα απόβλητα ηλεκτρικών ειδών.



Η εν λόγω σήμανση αποτελείται από ένα  διεγγραμμένο τροχοφόρο κάδο απορριμμάτων και πληροφορεί ότι αυτή η συσκευή, μετά από την περίοδο χρήσης της, δεν μπορεί να τοποθετηθεί μαζί με τα άλλα απόβλητα των νοικοκυριών.

Σημείωση: αυτή η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στους κοινούς κάδους απορριμμάτων του Δήμου - πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικά σημεία περισυλλογής σχεδιασμένα για την απόρριψη τέτοιου είδους συσκευών! Η κατάλληλη διάθεση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βοηθάει στην αποφυγή επιβλαβών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες προκύπτουν από την παρουσία των επικίνδυνων υλικών και την ακατάλληλη αποθήκευση και επεξεργασία του εν λόγω εξοπλισμού.

24. Πληροφορίες για SAR (Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις διεθνείς οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων. Η κινητή σας συσκευή είναι ένας πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους. Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως ρυθμός ειδικής απορρόφησης (SAR). Το όριο SAR το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον SAR διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο SAR μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή, επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η απαιτούμενη ισχύς για τη σύνδεση με το δίκτυο. Διάφορα μοντέλα τηλεφώνου και ο τρόπος στον οποίο χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαφορετικές τιμές του SAR. Όλες αυτές οι τιμές είναι όμως σύμφωνες με τις διατάξεις για τα ασφαλές επίπεδα ακτινοβολίας. Ο

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαπίστωσε ότι οι τρέχουσες έρευνες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ανάγκη για οποιουσδήποτε ειδικούς περιορισμούς στη χρήση των κινητών συσκευών. Σημειώνει, επίσης, ότι αν θέλετε να μειωθούν οι επιπτώσεις της ακτινοβολίας θα πρέπει να περιορίσετε τη διάρκεια των κλήσεων. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σεντ ακουστικών ή ένα μεγάφωνο ώστε να μην κρατάτε το τηλέφωνο κοντά στο σώμα ή το κεφάλι σας.

Η υψηλότερη τιμή SAR για τη συσκευή (δοκιμάστηκε φορητό στο σώμα)	
Η τιμή SAR για το τηλέφωνο δίπλα στο κεφάλι	0.73 W/kg 10g (GSM900) 1.13 W/kg 10g (GSM1800)
Η τιμή SAR για το τηλέφωνο δίπλα στον κορμό	1.09 W/kg 10g (GSM900) 0.8 W/kg 10g (GSM1800)

Οι τιμές SAR ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου.

25. Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή

Η Maxcom S.A. δηλώνει ότι ο ακόλουθος τύπος του ραδιοεξοπλισμού: **κινητό τηλέφωνο MAXCOM MM735 με το περιβραχιόνιο SOS FW735**

συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ και την οδηγία 2011/65/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης του κατασκευαστή είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Μερικές από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του τηλεφώνου σας. Αυτό εξαρτάται από το εγκατεστημένο λογισμικό, τον πάροχο των υπηρεσιών σας και την κάρτα SIM σας. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει αυτό το προϊόν και τις λειτουργίες του χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Εάν απαιτείται τεχνική βοήθεια, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το τεχνικό μας επιτελείο στο τηλέφωνο: 32 325 07 00 ή στο e-mail serwis@maxcom.pl

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul. Towarowa 23a
ΠΟΛΩΝΙΑ
τηλ.: 32 327 70 89
φαξ 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl