

Gebruikershandleiding
GSM mobiele telefoon
Maxcom **MM735BB**
en
SOS armband **FW735**



Indien u technische bijstand nodig heeft, kunt u contact opnemen met de hotline op: (+48) 32 325 07 00 of serwis@maxcom.pl.

Onze website:

<http://www.maxcom.pl/>

Het is raadzaam de verpakking te bewaren, aangezien deze nuttig kan zijn voor eventueel vervoer.

Bewaar uw aankoopbewijs, het is een integraal onderdeel van de garantie.

Opmerking - De telefoon werkt op het GSM 900/1800 netwerk.

Voor ingebruikname moet de SIM-kaart correct geïnstalleerd zijn

Inhoudsopgave

1. Inhoud van de set.....	8
2. Technische gegevens	8
2.1 Mobiele telefoon MM735	8
2.2 SOS-armband	10
2.3 Lader	10
3. Regels voor veilig gebruik	11
4. Installatie van onderdelen.....	12
4.1 SIM kaart en batterij installatie	12
4.2 Opladen van de batterij	14
4.2.1 Laadstation (optioneel).....	15
4.3 Lege batterij alarm	16
5. Plaats knop	17
6. Gebruik van de telefoon	21
6.1 Inschakelen van de telefoon.....	21
6.2 Uitschakelen	21
6.3 Stand-by	22
6.4 Toetsenbordvergrendeling	23
7. MENU-bediening	24
8. Telefoonboek	24
8.1 Contacten opslaan	24
8.2 Contacten bekijken.....	25
8.3 Contacten verwijderen.....	26
8.3.1 Een enkel contact verwijderen.....	26
8.3.2 Meerdere contacten verwijderen	26
8.3.3 Alle contacten verwijderen	26
8.4 Contacten kopiëren	27
8.4.1 Een enkel contact kopiëren	27
8.4.2 Meerdere contacten kopiëren	27
8.5 Contacten verplaatsen	28
8.6 Markeer een paar.....	28
8.7 Telefoonboek instellingen.....	28
8.7.1 Gemakkelijk kiezen	28
8.7.2 Extra nummers.....	29

8.7.3	Geheugenstatus	29
9.	Verbindingen	29
9.1	Rechtstreeks kiezen	29
9.2	Een nummer uit het telefoonboek kiezen	30
9.3	Nummers kiezen uit de lijst met laatste oproepen	30
9.4	Snelkiesnummer	30
9.5	Veranderen van gespreksvolume	31
9.6	Opties tijdens verbinding	31
9.7	ICE sleutel	31
9.8	Inkomend gesprek	32
10.	Lijst van verbindingen	32
11.	SMS- en MMS-berichten	34
11.1	SMS schrijven en versturen	34
11.2	SMS lezen en beantwoorden	35
11.3	SMS-boxen	36
11.3.1	Inbox	36
11.3.2	Verzonden items	37
11.3.3	Werkkopieën	37
11.3.4	Outbox	37
11.4	Verwijdering van berichten	37
11.5	Bericht instellingen	37
11.5.1	SMS	38
11.5.2	MMS	39
11.5.3	Dienstberichten (netwerk)	39
11.6	Voicemail	39
12.	Supplementen	40
12.1	Kalender	40
12.2	Rekenmachine	41
12.3	Alarm	41
12.4	SIM-diensten	42
12.5	Wereldtijd	42
12.6	Bestandsbeheerder	42
13.	Camera	43
14.	FM-radio	45

15. Multimedia.....	46
15.1 Afbeeldingsweergave	46
15.2 Video-opname.....	47
15.3 Videospeler.....	47
15.4 Audio speler	48
15.5 Dictafoon.....	48
16. Instellingen.....	49
16.1 Profielen.....	49
16.2 Telefoon instellingen	50
16.2.1 Datum en tijd instellingen	50
16.2.2 Taal.....	50
16.2.3 Plan. Aan/Uit.....	51
16.2.4 Voorkeur methode van binnenkomst	51
16.2.5 Weergave	51
16.2.6 Auto toetsenbord vergrendeling	51
16.2.7 Achtergrondverlichting	51
16.2.8 Meldingslicht	52
16.2.9 Onderwerpen	52
16.2.10 Lettergrootte	52
16.2.11 Vliegtuigmodus	52
16.3 Instellingen verbinding.....	52
16.3.1 Nummer verhulling.....	52
16.3.2 Wisselgesprek.....	53
16.3.3 Doorschakelen.....	53
16.3.4 Oproepblokkering.....	54
16.3.5 Geavanceerde instellingen.....	55
• Zwarte lijst.....	55
• Automatisch herhalen	56
• Tijdherinnering:	56
• Oproepen beantwoorden:.....	56
16.4 SOS-instellingen	56
16.4.1 Informatie voor de gebruiker	56
16.4.2 ICE-contactpersonen	57
16.4.3 Status	57
16.4.4 SOS-bericht	57
16.4.5 SOS alarm	58

16.4.6	SOS-bericht.....	58
16.4.7	Ontkoppel armband	59
16.5	SOS-knop.....	59
16.6	GPS-locatie op afstand.....	60
16.6.1	GPS-locatie-instellingen	61
•	GPS verversingstijd	61
•	GPS bedrijfsuren	62
•	Links naar kaarten.....	62
16.7	Netwerk instellingen.....	62
16.8	Connectiviteit.....	63
16.8.1	Bluetooth	63
16.8.2	APN-profiel	63
16.9	Beveiligingsinstellingen.....	64
16.9.1	PIN code	64
16.9.2	Telefoon beveiliging.....	64
16.10	Fabrieksinstellingen herstellen.....	64
17.	Aansluiting op computer	65
18.	SOS armband FW735.....	65
18.1	Telefoonverbinding:	65
18.2	SOS-oproepen doen.....	66
18.3	Een telefoon oproepen	67
18.4	Onderbreking van de verbinding	67
18.5	SOS-armband verbroken FW735.....	67
18.5.1	Afsluiting telefoon	67
18.5.2	Armband niveau ontkoppeling	67
18.6	Batterij vervanging voor SOS armband FW735.....	68
19.	FAQ (Problemen oplossen).....	71
20.	Gebruiksvoorwaarden en veiligheid	75
21.	Garantievoorwaarden	77
22.	Batterij informatie.....	77
23.	Informatie over milieubescherming	79
24.	SAR-informatie	79
25.	Verklaring van overeenstemming.....	81

1. Inhoud van de set

GSM-telefoon
SOS-armband
Netlader
Laadstation
USB kabel 1.5m
Batterij
Gebruikershandleiding
Garantiekkaart
Headset

2. Technische gegevens

2.1 Mobiele telefoon MM735

- Grote verlichte toetsen
- Kleurenscherm 2,4" (240/320) 65k kleuren Camera 2Mpix
- MicroSD-geheugenkaartsleuf
- SOS-knop (geeft een alarm en belt automatisch en verstuurt SMS naar vooraf ingestelde nummers)
- GPS-functie - locatie verzenden naar alarmnummers, mogelijkheid van locatie op afstand
- Groot lettertype, eenvoudig menu
- Handenvrije functie
- Telefoonboek -500 items
- SMS verzenden en ontvangen functie
- Snelkiezen 7 nummers
- Weergave gesprekstijd
- Bluetooth 3.0

- Bluetooth 5.0 (voor verbinding met SOS-armband)
- FM-radio
- Zaklamp
- Rekenmachine
- Wekker
- Oplaadbare batterij 1400 mAh
- Standby-tijd: Max. ca. 400 uur (zonder GPS, Bluetooth)*.
- Gesprekstijd: ca. 12 uur max. *
- Gewicht: 110

Systeem	Frequentiebereik	Maximaal uitgangsvermogen
EGSM900	880-915 MHz (TX) 925- 960MHz (RX)	32,39 dBm,
DCS1800	1710-1785 MHz (TX) 1805-1880 MHz (RX)	30,20 dBm)
Bluetooth/ BLE:	2402MHz 2480MHz	Bluetooth:0,09 dBm BLE: -2,11 dBm
FM-radio	87.5MHz -108MHz	-
GPS:	559-1610 MHz RX	-

*afhankelijk van omstandigheden en GSM netwerk signaal,

Met ingeschakelde GPS-functie wordt de standby-tijd aanzienlijk verkort.
en is afhankelijk van de ingestelde verversingstijd en de GPS-werktijd. Zie sectie *GPS-locatie*

2.2 SOS-armband

Bluetooth 5.0

Frequentiebereik: 2402-2480 MHz

Uitgangsvermogen: -0,71 dBm

Waterdicht IP67

Max. bereik ca. 20m (binnen), ca. 60m (buiten)

Gewicht 26g

CR2025-batterij (levensduur van de batterij: ongeveer 2 jaar, afhankelijk van het gebruik)

2.3 Lader

De externe voeding (lader) voor uw telefoon voldoet aan Verordening (EU) 2019/1782 van de Commissie

Model identificatie	Schakelende Adapter HJ-0502000W2-EU
Ingangsspanning	AC 100-240V
AC ingangsfrequentie	50/60Hz
Uitgangsspanning	DC 5.0V
Uitgangsstroom	2.0A
Uitgangsvermogen	10.0W
Gemiddeld rendement tijdens bedrijf	79,69%(230V) 78.85%(115V)
Rendement bij lage belasting (10 %)	-
Stroomverbruik bij nullast	0.05W(230V) 0.03W(115V)

3. Regels voor veilig gebruik

Als u vertrouwd bent met de volgende regels, beperkt u het risico op misbruik van uw telefoon tot een minimum:

- Gebruik uw telefoon niet op verboden plaatsen, zoals benzinestations, ziekenhuizen, vliegtuigen of in de buurt van ontvlambare materialen. Het gebruik van de telefoon op dergelijke locaties kan anderen aan gevaar blootstellen;
- Gebruik uw telefoon niet zonder de juiste kit tijdens het rijden;
- De telefoon zendt elektromagnetische velden uit die een negatief effect kunnen hebben op andere elektronische apparaten, zoals medische apparatuur. Houd voldoende afstand tussen de telefoon en geïmplanteerde medische apparatuur, zoals pacemakers, zoals aanbevolen door de fabrikanten van medische apparatuur. Personen met geïmplanteerde hulpmiddelen moeten de richtlijnen van de fabrikant van het geïmplanteerde medische hulpmiddel lezen en opvolgen. Personen met een pacemaker mogen geen telefoon in een borstzak dragen, moeten de telefoon tegen het oor aan de andere kant van het medische apparaat houden om het risico van interferentie te minimaliseren en moeten de telefoon onmiddellijk uitzetten als interferentie wordt vermoed;
- Uw toestel en de bijbehorende accessoires kunnen uit kleine onderdelen bestaan. Houd uw telefoon en de onderdelen ervan buiten het bereik van kinderen.

- Voer zelf geen reparaties of wijzigingen uit. Eventuele storingen moeten worden gerepareerd door een gekwalificeerd servicecentrum.
- Gebruik alleen originele batterijen en laders. Gebruik van niet-originele accessoires kan schade aan het toestel of zelfs een explosie veroorzaken.

WATERDICHT - De telefoon is niet waterdicht.

Bewaar het op een droge plaats.

4. Installatie van onderdelen


Installeer de SIM-kaart voordat u de telefoon inschakelt. Let er vooral op dat u de kaart tijdens het inbrengen niet beschadigt.

Houd SIM-kaarten uit de buurt van kinderen.


4.1 SIM kaart en batterij installatie

Zorg ervoor dat de telefoon is uitgeschakeld voordat u de SIM-kaart plaatst. De lader moet worden losgekoppeld. Om de SIM kaart te plaatsen moet eerst de batterij verwijderd worden volgens de foto's en beschrijving:


- Als de telefoon uit staat, til dan linksonder op de telefoon het batterijklepje met uw vingernagel op.
- Verwijder de batterij door deze met uw vingernagel uit de onderkant van de telefoon te trekken

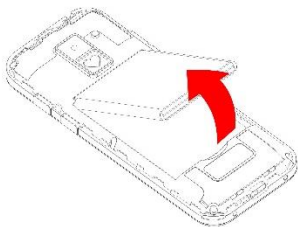

-
- Schuif de pin naar *OPEN* en til hem dan op. Plaats de microSIM-kaart zodanig dat de contacten van de microSIM-kaart de telefoonaansluitingen raken, sluit de pin aan de *LOCK*-zijde.

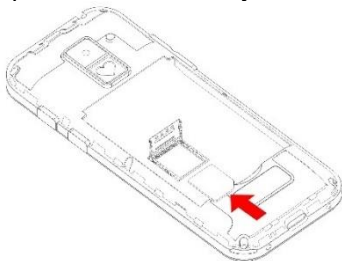

- Naast de SIM-kaartsleuf, aan de rechterzijde, bevindt zich een sleuf voor een MicroSD-geheugenkaart. Schuif de pen naar *OPEN* en til hem dan op. Plaats de microSD-kaart zodanig dat de contacten van de microSD-kaart de aansluitingen van de telefoon raken, sluit de pin in de richting van *LOCK*.

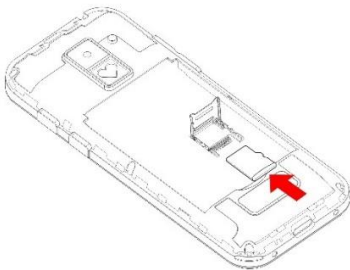

Wees voorzichtig bij het gebruik van een geheugenkaart, vooral bij het plaatsen en verwijderen ervan. Sommige geheugenkaarten moeten eerst met een computer worden geformatteerd voordat ze voor het eerst kunnen worden gebruikt.

Maak regelmatig een back-up van de informatie op uw kaarten op andere apparaten als u SD-kaarten gebruikt! Onjuist gebruik of andere factoren kunnen leiden tot beschadiging of verlies van de kaartinhoud.

- Plaats het batterijdeksel op de telefoon en druk de randen lichtjes samen.

4.2 Opladen van de batterij

Opmerking! Gebruik alleen de batterij die in de verpakking is bijgesloten. Het gebruik van een andere batterij kan de telefoon beschadigen en maakt de garantie ongeldig. Sluit de lader niet aan als de achterklep is verwijderd.

Om de telefoon op te laden:


1. Steek de stekker van de oplader in de aansluiting aan de linkerrand van de telefoon en steek vervolgens de netadapter in een stopcontact. De lader is aangesloten en de streepjes op de batterijlaadindicator op het display zullen verschijnen en verdwijnen tijdens het laden.
2. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, haalt u de stekker van de oplader uit het stopcontact en vervolgens de kabel uit de telefoon.

Wanneer het opladen voltooid is, verschijnt de boodschap OPLADEN VOLTOOID kort op het display en knippert het batterijsymbool niet meer wanneer de achtergrondverlichting brandt.

4.2.1 Laadstation (optioneel)

Wanneer u de bureaulader gebruikt, steekt u eerst de kleine stekker van de netspanningslader in de aansluiting van de bureaulader (INPUT) en steekt u vervolgens de netspanningsadapter in een stopcontact. Om de batterij op te laden, plaatst u de telefoon in de bureaulader met de contacten naar beneden.

Belangrijk: Er is een USB-ingang (Output) op de bureaulader om andere elektrische apparaten op te laden.

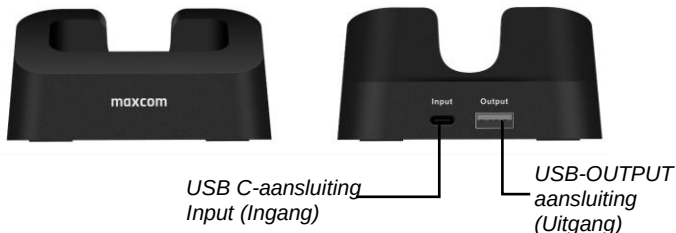

Opmerking:

- Zorg ervoor dat de batterij goed is geïnstalleerd voordat u met het opladen begint;
- Verwijder de batterij niet tijdens het opladen - u kunt uw telefoon beschadigen;
- Als de batterijspanning te laag is om de telefoon goed te laten werken, verschijnt er een bericht dat de telefoon automatisch wordt uitgeschakeld, waarna de camera automatisch wordt uitgeschakeld.
- Als de batterij volledig ontladen is (bijv. door de zaklamp aan te laten), moet u na het aansluiten van de oplader enkele minuten wachten voordat het oplaadsymbool verschijnt.

4.3 Lege batterij alarm

De telefoon waarschuwt u met een geluidssignaal (als u waarschuwingstonen hebt ingeschakeld in uw profiel) en een bericht LAAG BATTERIJ op het display wanneer het batterijniveau te laag is. Het symbool ... wordt op het scherm weergegeven. LAAD DE BATTERIEN OP wanneer dit bericht verschijnt.

5. Plaats knop



1	Laadcontacten (voor bureaulader)	11	Groene handset
2	USB-C/oplaadpoort	12	Rode handset
3	Het volume verhogen	13	Knop omlaag
4	Verlagen van het volume	14	Numeriek toetsenbord
5	Hoofdtelefoonaansluiting	15	Zaklamp licht
6	Lanyard houder	16	Camera
7	LED (gemiste oproep/SMS)	17	SOS-knop
8	Spreker bellen	18	Belspreker /multimedia spreker
9	Weergave	19	Knop zaklamp
10	Button Omhoog	20	Toets voor toetsenbordvergrend

Basis toetsfuncties

Knop		Functie
Rode handset		Kort indrukken: terug naar stand-by; gesprek beëindigen. Lang indrukken: de telefoon uit-/aanzetten
Groene handset		Kort indrukken: gesprekken voeren; in stand-by gesprekslogboek openen; in MENU selectie bevestigen.
Navigatietoetsen	Berg	MENU
	Bodem	Telefoonboek
	1	Kort indrukken: cijfer 1 Wacht: voicemail
	2	Kort indrukken: cijfer 2 Wacht: Weergave MENU ICE "In geval van nood"
	0	Cijfer 0
	3-9	Kort indrukken: nummers 3 tot 9 Wacht: kiest het geprogrammeerde snelkiesnummer
	*	Tekeninvoer: *, +, P, W. Bij het schrijven van SMS: speciale tekens, links (in sommige opties)
	#	Kort indrukken: wijzig de invoermodus tijdens het sms'en; voer # in, rechts (in sommige opties)

		Wacht: Inschakelen/uitschakelen stille modus Indrukken tijdens een gesprek: dempen van de beltoon
	Zijde sleutel +/-	Kort indrukken: tijdens een gesprek, volumeregeling radioweergave; in stand-by, volumeregeling toets. Vasthouden in stand-by: dempen/ontkoppelen van toetsgeluiden; vasthouden + tijdens een gesprek activeert gespreksopname.
Functietoetsen	SOS	Ingedrukt houden activeert de alarmprocedure. Het zal het gedefinieerde nummer bellen en SMS versturen
	Zaklamp	Ingedrukt houden zet de zaklamp aan/uit
	Toetsenbordvergrendeling	Kort indrukken: vergrendelt het toetsenbord in de stand-bymodus. Lang indrukken: als het toetsenbord vergrendeld is, ontgrendelt u het toetsenbord.

6. Gebruik van de telefoon

6.1 Inschakelen van de telefoon

Houd de rode handset-toets ingedrukt om de telefoon in te schakelen.

Als er om een pincode wordt gevraagd, moet u die invoeren. De PIN-code is te vinden in de starterkit van de SIM-kaart.

Nadat u de code hebt ingevoerd, bevestigt u met de groene toets op de handset.

Waarschuwing: Als u 3 keer achter elkaar de verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd.

U kunt het ontgrendelen met de PUK code. Als u de PUK-code 10 keer verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart permanent geblokkeerd.

Dan, de eerste keer dat je opstart met een bepaalde SIM kaart (of na het herstellen van de fabrieksinstellingen), zal je een boodschap zien: KOPIEER ALLES VAN SIMKAART NAAR TELEFOON Selecteer JA als u contactpersonen van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen wilt kopiëren. Druk anders op Nee.


6.2 Uitschakelen

Om de telefoon uit te schakelen houdt u de rode handset-toets ingedrukt.

6.3 Stand-by

Wanneer de telefoon is ingeschakeld maar er geen bewerkingen worden uitgevoerd, bevindt hij zich in de stand-bystand.

Beschrijving weergegeven

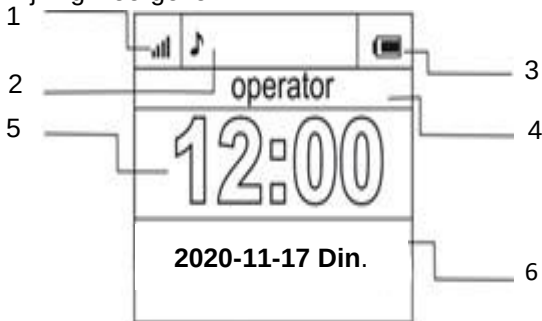

1. Netwerk signaal
2. Pictogrammen met functies:

	Alleen geluidssignaal		Hoofdtelefoon aangesloten
	Geluidssignaal + trilling		Nieuw SMS
	Trillen, dan rinkelen		Nieuwe MMS
	Gewoon een trilling		Mute
	Bluetooth ingeschakeld		Telefoon aangesloten op USB-poort

	Alarm actief		Oproep doorschakelen ingeschakeld
SOS	SOS-modus geactiveerd		Geïnstalleerde geheugenkaart
	een gekoppelde armband		armband buiten bereik
	Zaklamp aan		Vergrendeld toetsenbord
	Gemiste oproep		Roaming actief
Pictogrammen kunnen verschillen afhankelijk van de softwareversie		* Het icoon R verschijnt ook bij binnenlandse roaming wanneer de abonnee gebruik maakt van het netwerk van de andere operator	

3. Batterijniveau
4. Naam van de exploitant
5. Tijd
6. Datum

6.4 Toetsenbordvergrendeling

Om het toetsenbord te vergrendelen, drukt u op de vergrendeltoets aan de rechterkant van de telefoon. Om het toetsenbord te ontgrendelen, houdt u de vergrendeltoets ingedrukt totdat het open hangslotsymbool verschijnt. U hoeft het toetsenbord niet te ontgrendelen om een oproep te beantwoorden.

OPMERKING: Het toetsenblok wordt alleen vergrendeld (automatisch of handmatig) wanneer de telefoon in de stand-bystand staat.

7. MENU-bediening

Om naar het MENU te gaan, drukt u in de standby-modus op de **OMHOOG**-toets.

Gebruik de **OMHOOG** en **OMLAAG** toetsen om door het MENU te gaan.

Om de gekozen functie te bevestigen, drukt u op de groene handset-toets.

Om terug te keren naar het vorige MENU (ongedaan maken), drukt u op de rechter toets van de rode hoorn. Om naar stand-by te gaan, houdt u de rode handset ingedrukt.

8. Telefoonboek

8.1 Contacten opslaan

U kunt een nieuw contact op een van de volgende twee manieren opslaan:

1. U kunt een nummer uit de lijst met gemiste en ontvangen oproepen opslaan. Om dit te doen, drukt u in stand-by op de groene handset, selecteert u het nummer dat u wilt opslaan en drukt u op Opties (groene handset). Selecteer OPSLAAN IN UW CONTACTEN, druk op de groene telefoon en selecteer waar u het contact wilt

opslaan. Voer de naam van de contactpersoon in, gevolgd door OPTIES > OPSLAAN.

2. U kunt een nieuw contact direct aan uw telefoonboek toevoegen. Om dit te doen, drukt u vanuit stand-by op de OMHOOG-toets en selecteert u CONTACTEN > NIEUW CONTACT. Selecteer waar u de contactpersoon wilt opslaan. Voer de naam van de contactpersoon in. Druk op de OMLAAG-toets om naar het numerieke veld te gaan en voer het nummer in, druk vervolgens op OPTIES > OPSLAAN.

8.2 Contacten bekijken

Methode 1

1. Ga naar MENU en selecteer CONTACTEN
2. Typ de eerste letter van de naam die u zoekt
3. De telefoon zal naar de namen op die brief gaan. U kunt door de lijst bladeren met de navigatietoetsen OMHOOG/OMLAAG

door op de "#" toets te drukken verandert u van tekstinvoermodus

Methode 2

1. In de stand-by modus, druk op de OMLAAG toets
2. Typ de eerste letter van de naam die u zoekt
3. De telefoon zal naar de namen op die brief gaan. U kunt door de lijst bladeren met de OMHOOG/OMLAAG navigatietoetsen.

door op de "#" toets te drukken verandert u van tekstinvoermodus

8.3 Contacten verwijderen

8.3.1 Een enkel contact verwijderen

Als u een contactpersoon van uw telefoon of SIM-kaart wilt verwijderen, doet u het volgende:

1. In het MENU, selecteer Contacten
2. Selecteer de contactpersoon die u wilt wissen en druk op OPTIES > WISSEN.
3. Druk op de groene hoorn om te bevestigen.

8.3.2 Meerdere contacten verwijderen

Als u meerdere contactpersonen van uw telefoon of SIM-kaart wilt verwijderen, doet u het volgende:

1. In het MENU kiest u: CONTACTEN > OPTIES > MARKEER EEN PAAR > VERWIJDEREN MANNEN
2. Selecteer de gewenste contactpersoon en vervolgens OPTIES > MARKEREN. U kunt dit herhalen voor meerdere contacten.
3. Selecteer vervolgens OPTIES > VERWIJDEREN MANNEN.

8.3.3 Alle contacten verwijderen

Als u alle contacten van uw telefoon of SIM-kaart wilt verwijderen, volgt u de onderstaande stappen:

1. Selecteer in het MENU: CONTACTEN > OPTIES > INSTELLINGEN > ALLES VERWIJDEREN.

2. Selecteer of u contactpersonen van de SIM-kaart of uit het telefoongeheugen wilt verwijderen en bevestig dit door op JA te drukken.

8.4 Contacten kopiëren

8.4.1 Een enkel contact kopiëren

Contactpersonen kopiëren van SIM-kaart naar telefoon of van telefoon naar SIM-kaart

1. In het MENU, selecteer CONTACTEN
2. Selecteer de contactpersoon die u wilt kopiëren
3. Druk op OPTIES > KOPIE, kies waar u de contactpersoon wilt kopiëren en druk op de groene telefoon.

8.4.2 Meerdere contacten kopiëren

Meerdere contactpersonen kopiëren van SIM-kaart naar telefoon of van telefoon naar SIM-kaart

1. Selecteer in het MENU: CONTACTEN > OPTIES > INSTELLINGEN > KOPIE ALLES
2. Selecteer waar u de contacten naartoe wilt kopiëren.
3. Markeer de contacten die u wilt kopiëren. Druk hiervoor op OPTIES > MARKEREN. Herhaal dit voor de andere contacten. Als u alle contacten wilt wissen, selecteert u OPTIES > ALLES SELECTEREN.
4. Druk opnieuw op OPTIES > KOPIE KIEZEN.

8.5 Contacten verplaatsen

U kunt contactpersonen van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen overbrengen of omgekeerd. Om dit te doen selecteert u MENU > CONTACTEN > OPTIES > INSTELLINGEN > ALLES OVERBRENGEN. Volg vervolgens dezelfde procedure als voor het kopiëren van meerdere contacten (8.4.2).

8.6 Markeer een paar

In het MENU kiest u: CONTACTEN > OPTIES > MARKEER EEN PAAR en vervolgens:

- SMS verzenden als u een SMS naar meerdere ontvangers wilt verzenden (SMS verzenden - OPTIES > ALLE MARKEREN / MARKEER EEN PAAR > BEVESTIGEN (groene telefoon)
- SOMMIGE VERWIJDEREN indien u meerdere contactpersonen/ontvangers wilt verwijderen (SOMMIGE VERWIJDEREN > OPTIES > alles MARKEREN / MARKEER EEN PAAR > BEVESTIGEN (groene telefoon)

8.7 Telefoonboek instellingen

8.7.1 Gemakkelijk kiezen

Selecteer in het MENU: CONTACTEN > OPTIES > INSTELLINGEN-> SNEL KIEZEN->STATUS om SNEL KIEZEN in of uit te schakelen. Als Faster Dialing is ingeschakeld en er nummers zijn toegewezen aan de toetsen 3-9, zal na het ingedrukt houden van de

betreffende toets een oproep worden gemaakt naar het opgeslagen nummer.

Om een nummer aan een toets toe te wijzen, selecteert u in MENU CONTACTEN > OPTIES > INSTELLINGEN > SIMPEL KIEZEN > TOETSEN INSTELLEN. Selecteer vervolgens de toets waaraan u het nummer wilt toekennen, druk op de groene telefoon, selecteer het nummer uit de lijst met contacten en druk nogmaals op de groene telefoon.

8.7.2 *Extra nummers*

Selecteer in het MENU CONTACTEN > OPTIES > INSTELLINGEN > TOEGEVOEGDE NUMMERS > VAST KIEZEN om de functie voor vast kiezen in of uit te schakelen.

8.7.3 *Geheugenstatus*

Met deze optie kunt u de geheugenstatus van uw kaart en telefoon controleren.

Selecteer in het MENU > CONTACTEN > OPTIES > INSTELLINGEN > GEHEUGENSTATUS.

9. Verbindingen

9.1 Rechtstreeks kiezen

1. Voer het telefoonnummer in dat u wilt bellen

Voor internationale gesprekken is het vereist om "00" of "+" voor het nummer in te voeren. Om "+" in te voeren, druk tweemaal op de "* " toets.

2. Druk tweemaal op de groene telefoon om het geselecteerde nummer te bellen
3. Druk op de rode hoorn om het gesprek te beëindigen.

9.2 Een nummer uit het telefoonboek kiezen

Druk in stand-by op de OMLAAG-toets om het telefoonboek te openen. Gebruik de OMHOOG en OMLAAG-toetsen om het gewenste contact te selecteren. Als u snel naar een contact wilt springen dat begint met bijvoorbeeld de letter U, drukt u tweemaal op de toets 8. Om het geselecteerde contact te bellen, drukt u op de groene handset en selecteert u Bellen.

9.3 Nummers kiezen uit de lijst met laatste oproepen

Druk op de groene hoorn wanneer de telefoon in stand-by staat om toegang te krijgen tot de lijst met recente oproepen. Gebruik de OMHOOG/OMLAAG-toetsen om door de oproeplijst te bladeren. Druk op de groene hoorn en selecteer vervolgens Verbinden om te BELLEN.

9.4 Snelkiesnummer

Als u eerder contacten hebt toegewezen aan de toetsen 3-9, kunt u vanuit stand-by de bijbehorende toets ingedrukt houden om een gesprek te voeren.

9.5 Veranderen van gespreksvolume

Druk tijdens een gesprek op de toets + of - aan de linkerkant om het gespreksvolume te verhogen of te verlagen.

9.6 Opties tijdens verbinding

Druk tijdens een gesprek op OPTIES om extra functies in te schakelen:

- LUIDSPREKER MODE: Inschakelen/uitschakelen van de handsfree modus
- HOLD: onderbreekt de verbinding
- EINDE VERBINDING: beëindigt de verbinding
- NIEUWE AANSLUITING: laat u toe een andere oproep te doen
- CONTACTEN: geeft u toegang tot uw Contacten, bijv. om een nummer te controleren
- LIJST VAN VERBINDINGEN: hiermee kunt u het gesprekslogboek controleren
- NIEUWS: hiermee kunt u uw ontvangen/opgeslagen berichten controleren
- DICTAFOON: start gespreksopname
- MUTE: zet de microfoon aan/uit
- DTMF: schakelt de DTMF-functie in/uit.

9.7 ICE sleutel.

ICE (In Case of Emergency) is een afkorting die hulpverleners laat weten wie zij in geval van nood moeten bellen. Als u de 2 ICE-toets ingedrukt houdt, worden uw

contacten en gebruikersinformatie (zoals naam, medische toestand, allergieën, bloedgroep) weergegeven.

De afkorting ICE is bekend bij reddingswerkers over de hele wereld en stelt hen in staat belangrijke informatie over het slachtoffer te verkrijgen, daarom wordt aanbevolen de contactpersonen voor noodgevallen (ICE contacten) en de gebruikersinformatie in te vullen - zie hieronder.

9.8 Inkomend gesprek

Om een inkomend gesprek te beantwoorden, drukt u op de groene hoorn.

Om een inkomend gesprek te weigeren, drukt u op de rode hoorn.

Om het belsignaal van inkomende gesprekken te dempen, drukt u op de # toets.

10. Lijst van verbindingen

Om toegang te krijgen tot het oproeplogboek, gaat u naar het hoofdMENU en selecteert u HET OPROEPLOGBOEK, vervolgens selecteert u:

ONGEMISTE OPROEPEN (om gemiste oproepen weer te geven). Als u een oproep niet hebt beantwoord, wordt het handset-symbool linksboven in het scherm weergegeven in de stand-bystand.

GEKOZEN NUMMERS (om de gekozen nummers weer te geven).

ONTVANGEN OPROEPEN (om ontvangen oproepen te bekijken)

REGISTER VERWIJDEREN (om de geselecteerde verbindingen uit het register te verwijderen)

Opmerking: Om het oproeplogboek te bekijken, drukt u gewoon op de groene handset in de standby-modus. De gekleurde symbolen geven het soort oproep aan



Gekozen nummers



Ontvangen oproepen



Gemiste oproepen

Zodra u de juiste oproep hebt geselecteerd, drukt u op de groene handset-toets om extra opties weer te geven:

- **LINK** brengt een oproep tot stand naar een specifiek nummer
- **SMS VERSTUREN**, hiermee kunt u een SMS versturen
- **PREVIEW**, toont gespreksdetails
- **MMS VERZENDEN**, om een multimedialbericht te verzenden
- **OPSLAAN IN UW CONTACTEN**, maakt het mogelijk een nummer aan het telefoonboek toe te voegen
- Met **BEWERKEN VOOR HET SAMENVOEGEN** kunt u het nummer wijzigen voordat u een oproep maakt
- **VERWIJDEREN**, verwijdert het item

11. SMS- en MMS-berichten

Uw telefoon kan SMS tekstberichten en multimedia MMS verzenden en ontvangen. Wanneer het pictogram  op het scherm wordt weergegeven, betekent dit dat er ten minste één ongelezen bericht is. Bovendien wordt een ongelezen SMS-bericht aangegeven door de LED die groen knippert.

Om het **SMS-MENU** te openen drukt u **in de** standby-modus op de OMHOOG-toets en selecteert u vervolgens **BERICHTEN-> INBOX**. Als de inbox vol is, knippert het pictogram . **VERWIJDER BERICHTEN UIT UW INBOX** om het probleem op te lossen.

11.1 SMS schrijven en versturen

1. Ga naar MENU en selecteer: **BERICHTEN > SMS-BERICHT MAKEN** om de berichteneditor te openen.
2. Typ uw bericht.
 - **TEKSTINVOERWIJZE WIJZIGEN:** Om de tekstinvoermethode te wijzigen (cijfers, hoofdletters of kleine letters) drukt u op de toets "#", als u een symbool wilt invoeren drukt u op de toets "*".
3. **BERICHT VERZENDEN:** Druk op de groene handset-toets om naar de **OPTIES** te gaan, selecteer **VERZENDEN AAN** en kies of u het nummer handmatig wilt invoeren of uit uw contacten wilt selecteren. Selecteer het nummer en druk op **OK**. Als u de SMS naar meer dan één persoon wilt sturen, kunt

u extra nummers toevoegen. Druk op VERZENDEN om het bericht te verzenden.

4. **EEN BERICHT OPSLAAN:** Om een bericht dat u zojuist hebt geschreven op te slaan, drukt u op de groene telefoontoets en selecteert u OPSLAAN . Het bericht wordt opgeslagen in de map WORK. U kunt instellen dat de berichten automatisch worden opgeslagen door naar het MENU te gaan en te kiezen voor: NIEUWS > INSTELLINGEN > SMS > VERZENDINGEN OPSLAAN.
- Als u een MMS-bericht wilt verzenden, selecteert u MENU > NIEUWS > BERICHT MAKEN > MMS, voert u de tekst van het bericht in, drukt u op OPTIES en selecteert u de inhoud, vervolgens selecteert u OPTIES en STUUR.

11.2 SMS lezen en beantwoorden

1. Wanneer het icoon van ongelezen berichten wordt getoond of wanneer u de ontvangen berichten wenst te lezen, kiest u in het MENU: NIEUWS-> INBOX. Om een bericht te lezen, drukt u op OPTIES en selecteert u PREVIEW. Tijdens het lezen kunt u extra opties gebruiken door op de groene hoorn te drukken.
2. Een pictogram  naast een bericht geeft aan dat het bericht niet is gelezen.

Als u tijdens het lezen van een bericht op OPTIES drukt, worden extra functies weergegeven:

- ANTWOORD PER SMS: schrijf een SMS naar de afzender
- ANTWOORD PER MMS: schrijf MMS naar afzender
- BEL: verbinding met afzender
- VERWIJDEREN: verwijdert het bericht
- DOORSTUREN: hiermee kunt u een bericht doorsturen naar een andere ontvanger
- GEAVANCEERD: hiermee kunt u een nummer of een URL gebruiken.

11.3 SMS-boxen

11.3.1 *Inbox*

Toont ontvangen berichten gesorteerd op datum van ontvangst.

Gebruik de **OMHOOG** en **OMLAAG** toetsen om je te verplaatsen in de inbox.

Om extra functies te bekijken, drukt u op **OPTIES** terwijl u uw inbox bekijkt:

- Voorbeeld: laat u toe het bericht te lezen
- ANTWOORD PER SMS: schrijf een SMS naar de afzender
- ANTWOORD PER MMS: schrijf MMS naar afzender
- BEL: verbinding met afzender
- DOORSTUREN: hiermee kunt u een bericht doorsturen naar een andere ontvanger
- VERWIJDEREN: verwijdert het bericht
- ALLES VERWIJDEREN: verwijdert alle berichten uit de inbox

- OPSLAAN IN UW CONTACTEN: hiermee kunt u het nummer van de afzender in het telefoonboek opslaan

11.3.2 Verzonden items

Als u de optie VERZENDEN EN VERZENDEN BEWAREN gebruikt, worden de berichten opgeslagen in de map VERZENDEN.

Gebruik de **OMHOOG** en **OMLAAG** toetsen om door de inbox te navigeren.

11.3.3 Werkkopieën

U kunt niet-verzonden berichten opslaan in de map WORK. Om dit te doen schrijft u uw bericht en na het indrukken van de groene handset toets kiest u OPSLAAN. Ga naar WERK om opgeslagen berichten te verzenden, te wissen of te bewerken.

11.3.4 Outbox

Als u er niet in geslaagd bent het bericht te verzenden, wordt het bewaard in de outbox.

11.4 Verwijdering van berichten

Om een geselecteerd bericht te wissen, gaat u naar OPTIES en selecteert u WISSEN.

11.5 Bericht instellingen

Ga naar MENU en selecteer: NIEUWS > INSTELLINGEN en selecteer vervolgens:

11.5.1 SMS

- **SIM**

- **PROFIEL:** Hiermee kunt u verschillende SMS-profielen configureren. Een profiel bemiddelt tussen abonnees voor het verzenden van SMS-berichten. Om een SMS vanaf een mobiele telefoon te verzenden, moet u een geldig SMS-centrumnummer hebben ingevoerd.

U krijgt dit nummer van uw serviceprovider.

- **GELDIGHEID BERICHT:** Hiermee kunt u de geldigheidsduur van het SMS-bericht instellen

- **BERICHTTYPE:** u kunt kiezen welk type SMS-bericht u wilt

- **SMS RAPPORT:** U kunt uw telefoon instellen om een SMS terug te ontvangen dat uw SMS is afgeleverd bij de afzender (netwerkdienst)

- **VOICEMAIL:** U kunt uw voicemailnummer wijzigen. U krijgt het van uw operator.

- **GEHEUGENSTATUS**

Hiermee kunt u de geheugenstatus van de SIM-kaart en de telefoon controleren.

- **BERICHTENTELLER**

Hiermee kunt u het aantal verzonden en ontvangen berichten controleren

- **VERZONDEN BERICHTEN OPSLAAN**

Hiermee kunt u het opslaan van verzonden berichten in-/uitschakelen

- **VOORKEURGEHEUGEN**

Hiermee kunt u selecteren of berichten in de telefoon of op de SIM-kaart moeten worden opgeslagen

11.5.2 MMS

- **GEGEVENS ACCOUNT**

Hiermee kunt u de gegevensaccount selecteren die nodig is voor het verzenden van MMS-berichten.

- **JOINT**

- **COMPOSITIE:** hiermee kunt u de diatijd en het automatische bijschrift instellen

- **VERZENDEN:** hiermee kunt u afleveringsrapporten, prioriteit, automatisch opslaan instellen.

- **DOWNLOADEN:** hiermee kunt u het downloaden van MMS op het thuisnetwerk en roaming instellen en berichtenfilters instellen.

- **VOORKEURIGE OPSLAG:** laat u kiezen waar u uw berichten opslaat

- **GEHEUGENTOESTAND:** hiermee kunt u de geheugenstatus controleren.

11.5.3 Dienstberichten (netwerk)

- Toestemming om berichten van de exploitant te ontvangen (ALLES TOEGELATEN OF UITSLUITEN)
- Service installatie (ALTIJD VRAGEN/AUTO AAN/UIT).

11.6 Voicemail

Voicemail is een dienst van de operator waarmee u spraakopnames kunt achterlaten voor bellers wanneer u een oproep hebt gemist. Neem contact op met uw operator voor meer informatie. Als u het nummer van uw voicemailbox wilt wijzigen, gaat u naar MENU naar:

NIEUWS -> INSTELLINGEN ->SMS->SIM->VOICE BOX
en voert u het juiste nummer in.

U kunt een voicemailnummer van uw serviceprovider krijgen. Om uw voicemail te bellen, drukt u gewoon op de



12. Supplementen

12.1 Kalender

Om de kalenderfunctie te activeren, kiest u in het MENU:
ADRESSEN > KALENDER.

Gebruik de OMHOOG/OMLAAG toets om van dag naar dag te gaan.

Druk op de groene handset-toets voor meer opties:

- PREVIEW: hiermee kunt u de taken zien die voor die dag zijn opgeslagen,
- ALLES ZIEN: hiermee kunt u alle taken zien die u hebt opgeslagen,
- EVENT TOEVOEGEN: hiermee kunt u een nieuwe taak toevoegen. U kunt het type taak kiezen, het begin en het einde, het onderwerp, de beschrijving en het alarm inschakelen. Om de taak op te slaan gaat u, nadat u alle opties hebt ingesteld, met de muis over START, EINDE OF ALARM en drukt u op de linkertoets van de groene handset.
- TASK VERWIJDEREN: laat u toe taken te verwijderen: alle, nog uitstaande of van een bepaalde periode,
- GO TO DATE: vul de datum in waarnaar u wilt gaan
- NAAR HUIDIGE DATUM GAAN: hiermee kunt u naar de huidige datum in de kalender gaan,

- WEEKENDVIEW: wisselt de kalenderweergave,
- START VAN DE WEEK: hiermee kunt u de eerste dag van de week instellen

12.2 Rekenmachine

Om de rekenmachine te activeren, kiest u in het MENU: APPENDices > CALCULATOR. De volgende rekenkundige bewerkingen zijn mogelijk: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Voer het eerste nummer in met de 0-9 toetsen, gebruik dan OMHOOG/OMLAAG om een actie te kiezen en druk op OK, voer het tweede nummer in en druk nogmaals op OK.

12.3 Alarm

U kunt vijf onafhankelijke alarmen instellen op uw telefoon. Om het alarm in te schakelen selecteert u in MENU: ADRESSEN > ALARM. Selecteer het gewenste alarm en druk op BEWERKEN. U kunt het alarm in-/uitschakelen, de alarmtijd instellen, het alarmtype en de herhaling. Als de telefoon is uitgeschakeld, zal de alarmfunctie blijven werken als de batterijstatus dit toelaat. Als het alarm afgaat, drukt u op de groene telefoontoets om het alarm uit te schakelen. Druk op de rode knop om de sluimerfunctie in te schakelen, het alarm zal na 5 minuten opnieuw afgaan.

12.4 SIM-diensten

Naast de functies van de telefoon zelf, kan uw SIM-kaart extra diensten bieden. De naam en de functies van dit menu zijn afhankelijk van het soort beschikbare diensten. Diensten waarvoor een internetverbinding nodig is, zijn mogelijk niet beschikbaar.

12.5 Wereldtijd

Met deze functie kunt u de tijd in andere delen van de wereld controleren.

12.6 Bestandsbeheerder

Kies MENU > ADD-ONS->BESTAND-MANAGER
Druk op de groene handset-toets [Opties] :

- Openen - selecteer om de geselecteerde map te openen.
- Format - om het geselecteerde station te formatteren
- Details

Wanneer een map wordt geopend, zijn er opties beschikbaar onder de linker softkey:

- Open
- Map maken - om een nieuwe map te maken op de geselecteerde locatie
- Map hernoemen
- Verwijderen: De huidige map verwijderen

- Sorteer op: U kunt mappen sorteren op: type, naam, datum, grootte

Om een bepaald bestand te openen, drukt u op de groene handset-toets [Opties] en selecteert u preview of afspelen. U kunt ook andere functies kiezen.

13. Camera

De telefoon kan foto's maken en video's opnemen.

Om de camera aan te zetten, ga naar MENU > CAMERA.

Eenmaal ingeschakeld, ziet u een afbeelding op het scherm. De camera is uitgerust met digitale zoom (vergroting).

- Om in te zoomen op het onderwerp, drukt u op de OMHOOG-toets; om uit te zoomen, drukt u op de OMLAAG-toets.
- Om het beeldformaat te wijzigen (240x320, 640x480, 800x600, 1280x960, 1600x1200), drukt u op OPTIES > BEELDSINSTELLINGEN > FOTO INST.
- Om snel het formaat van een foto te wijzigen, drukt u op 1.
- Om een foto te nemen, drukt u op 5. De foto wordt automatisch opgeslagen.
- Om meer opties te zien, drukt u op de groene hoorn.

Overschakelen naar video	Zet de camera aan
Foto's	Start de afbeeldingsviewer
Camera-instelling	Hiermee kunt u camera-instellingen wijzigen, zoals anti-flikkering, zelfontspanner
Set. Afbeelding	U kunt de fotogrootte en beeldkwaliteit wijzigen
Witbalans	Witbalans aanpassen
Scène modi	Automatisch of nacht
Geheugen	Kies of u foto's op de geheugenkaart of in het interne geheugen van de telefoon wilt opslaan
Standaardwaarden herstellen	Zet camera-instellingen terug naar standaard

Met het interne geheugen van de telefoon kunt u maar een paar foto's nemen. Als u meer foto's wilt opslaan, installeert u een Micro SD-geheugenkaart.

Wanneer u de **FOTO-functie** gebruikt, selecteert u de gewenste foto met de knoppen OMHOOG/OMLAAG en drukt u op de groene handset om OPTIES weer te geven:

- PREVIEW - vergroot de geselecteerde foto. Gebruik de toetsen Omhoog en Omlaag om een andere foto te bekijken;
- VERZENDEN - hiermee kunt u de foto verzenden als een MMS of via Bluetooth;

- NAME WIJZIGEN - hiermee kunt u de naam van de foto wijzigen;
 - VERWIJDEREN - verwijdert de foto;
 - SORTEREN OP - hiermee kunt u foto's sorteren op naam, datum of grootte;
 - ALLES WISSEN - Verwijdert alle foto's;
 - MEMORY - hiermee kunt u kiezen of u foto's van de geheugenkaart of uit het telefoongeheugen wilt weergeven;
 - FOTO INFORMATIE - Geeft fotodetails weer.
- Als u op een foto hebt ingezoomd, drukt u op OPTIES om extra functies weer te geven:
- Afspelen - Schakelt de diashow in;
 - Weergave draaien - roteert de foto;
 - Gebruiken als - u kunt de foto als achtergrond of screensaver gebruiken;
 - Verzenden - de foto verzenden via MMS of via Bluetooth;
 - Foto info - Geeft fotodetails weer.

14. FM-radio

De telefoon heeft een ingebouwde FM-radio-ontvanger. U kunt hem gebruiken door een headset aan te sluiten, die tevens als extra antenne fungeert.

Waarschuwing: De kwaliteit van de ontvangst hangt af van waar u zich bevindt. De ontvangst van radiozenders wordt beïnvloed door tal van externe factoren die een slechte ontvangstkwaliteit kunnen veroorzaken, maar dit is geen reden tot klagen.

Om de radio aan te zetten, selecteert u MENU: FM radio. Om de radio uit te zetten, drukt u op de # toets. Als de optie SPELEN IN ACHTERGROND is ingeschakeld, drukt u op de # toets om de radio te stoppen voordat u hem uitschakelt, en drukt u vervolgens op de rode hoorn. De radio zal anders blijven spelen.

Knopfuncties tijdens radioweergave:

- +/- (aan de linkerkant): Volume omhoog / Volume omlaag
- OMHOOG: frequentieverhoging met 0,1 MHz
- OMLAAG: frequentieverlaging met 0,1 MHz
- #: afspelen pauzeren/hervatten
- * (asterisk): automatische zenderzoeker
- Rode hoorn: terug naar menu
- Groene handset. Opties: Kanalenlijst, handmatige frequentie-invoer, automatisch zoeken, instellingen (afspelen op achtergrond, luidspreker)
- Toetsen 1 - 9: selecteer een radiozender uit de kanaallijst (moet worden opgeslagen)

15. Multimedia

15.1 Afbeeldingsweergave

Selecteer in MENU: MULTIMEDIA > AFBEELDINGSWEERGAVE. U kunt de foto's bekijken die u eerder hebt genomen. De opties in Photo viewer zijn dezelfde als die in Foto's.

15.2 Video-opname

Om de camera te activeren selecteert u MENU: MULTIMEDIA > CAMERA. Druk op de groene telefoontoets om de opnameopties in te stellen. De opname start wanneer u op de 5 toets drukt. Om de opname te pauzeren, gebruikt u eveneens de 5 toets. Om de opname te stoppen, drukt u op de rode hoorn.

Om de functies van de camera te kunnen gebruiken, moet u een MicroSD-kaart installeren (niet meegeleverd) en instellen dat er naar de geheugenkaart wordt geschreven OPTIES > GEHEUGEN en selecteer de geheugenkaart.

U kunt foto's en video's die u met uw telefoon hebt gemaakt, overbrengen naar uw computer. Voor meer informatie, zie UW TELEFOON AANSLUITEN OP DE COMPUTER.

15.3 Videospeler

Selecteer MENU: MULTIMEDIA > VIDEO SPELER. U kunt de videospeler gebruiken om eerder opgenomen video's te bekijken (map VIDEOS). Selecteer de juiste opname met de OMHOOG/OMLAAG-toetsen. Om het afspelen te starten en te pauzeren, drukt u op de # toets. Om de opname te stoppen, drukt u op de * toets. Om het beeld te vergroten tot volledig scherm, drukt u op de 1 toets.

De telefoon speelt AVI, MP4 en 3GP bestanden af

Terwijl u een lijst met opnamen bekijkt, drukt u op **OPTIES** om extra opties weer te geven:

- **SPELEN**
- **VERZENDEN**
- **NAAM WIJZIGEN**
- **VERWIJDEREN**

15.4 Audio speler

Met de audiospeler kunt u de opgenomen geluidsbestanden afspelen. Ze moeten zich in de map **MIJN MUZIEK** bevinden. Wanneer u nieuwe bestanden hebt opgenomen, selecteert u **OPTIES > VERVERSINGSLIJST** wanneer de speler start. Om het afspelen te starten of te pauzeren, drukt u op de **#** toets. Als u niet wilt dat de bestanden op de achtergrond worden afgespeeld, moet u het afspelen stoppen door op **#** te drukken voordat u de speler afsluit.

Met de **OMHOOG** en **OMLAAG**-toetsen kunt u tussen de vorige en volgende opname gaan. Om de afspeelopties te wijzigen, selecteert u:

LIJST > OPTIES > INSTELLINGEN.

Druk op ***** om de herhaalopties te wijzigen.

U kunt het volume aanpassen met de **+** en **-** toetsen aan de linkerkant van de telefoon.

De telefoon speelt de volgende bestandsformaten af:
WAV, AAC, AMR.

15.5 Dictafoon

U kunt muziek of omgevingsgeluiden opnemen.

- Selecteer MENU > MULTIMEDIA > DICTAFOON
- Om de opname te starten of te pauzeren, drukt u op *.
- Om de opname te stoppen, selecteert u de rode hoorn.
- Standaard worden opnames opgeslagen in de MAP VAN DE BESTANDSMANAGER > GEHEUGENKAART > AUDIO.
- Selecteer **OPTIES** om de juiste instellingen voor de stemrecorder te maken (opnamelijst, locatie voor bestandsopslag, opnamekwaliteit).

16. Instellingen

Selecteer MENU > INSTELLINGEN en vervolgens:

16.1 Profielen

De telefoon heeft verschillende profielen, waarmee u de telefoon snel kunt aanpassen aan verschillende situaties.

U kunt elk profiel activeren en aanpassen aan uw behoeften. De beschikbare profielen zijn: ALGEMEEN, STIL, VERGADERING, BUITEN, MIJN STIJL.

In elk profiel met de optie Aanpassen kunt u wijzigen:

- Type waarschuwing (alleen rinkelen, alleen trillen, enz.)
- Belsignaaltype (enkel of herhaald)
- Ringtone
- Belvolume
- Bericht toon
- Volume berichttoon
- Toetsenbord geluid
- Sleutelvolume
- In-/uitschakelgeluid

- Waarschuwingsgeluiden (b.v. batterij bijna leeg)

Houd in stand-by de # toets ingedrukt om het vergaderprofiel in te schakelen, houd nogmaals de # toets ingedrukt om terug te keren naar het vorige profiel.

16.2 Telefoon instellingen

16.2.1 Datum en tijd instellingen

Om de datum en tijd in te stellen, selecteert u MENU > INSTELLINGEN > TELEFOONINSTELLINGEN > TIJD & DATUM. Selecteer TIJDZONE om de juiste stad in te stellen en SET TIME/DATE om de tijd en datum in te voeren. Om tussen datum en tijd te gaan gebruikt u de OMHOOG/OMLAAG toetsen en om datum en tijd in te voeren gebruikt u de 0-9 toetsen.

U kunt ook de tijdnotatie (12u of 24u), datumnotatie (DD/MM/JJJJ, MM/DD/JJJJ of JJJJ/MM/DD) instellen. Als de batterij uit de telefoon is verwijderd, moet u de datum en tijd instellen (als de telefoon geen gegevens van het GSM-netwerk ontvangt) wanneer u de batterij weer in de telefoon plaatst.

16.2.2 Taal

Hiermee kunt u de menutaal van de telefoon wijzigen. Als u per ongeluk een vreemde taal hebt ingesteld, drukt u in stand-by op om naar de juiste taal over te schakelen: INSTELLINGEN > TELEFOON INSTELLINGEN > TAAL (kies de juiste taal en druk op de groene hoorn).

16.2.3 Plan. Aan/Uit

U kunt instellen hoe laat u uw telefoon automatisch wilt in- of uitschakelen.

16.2.4 Voorkeur methode van binnenkomst

U kunt de standaardmethode voor tekstinvoer instellen: Abc, abc, ABC of numerieke modus.

16.2.5 Weergave

U kunt de achtergrond, het contrast van het scherm en de tijd van de achtergrondverlichting instellen. U kunt ook uw eigen achtergrond instellen (bijv. foto), de klokweergave inschakelen terwijl de telefoon wordt opgeladen en de datum- en tijdweergave in stand-bymodus in-/uitschakelen. Met automatische schermvergrendeling kunt u de tijd inschakelen en instellen waarna het toetsenbord automatisch wordt vergrendeld.

16.2.6 Auto toetsenbord vergrendeling

Met deze functie kunt u de tijd inschakelen en instellen waarna het toetsenbord automatisch wordt vergrendeld.

16.2.7 Achtergrondverlichting

U kunt de tijd en de helderheid van de achtergrondverlichting van het scherm instellen.

16.2.8 Meldingslicht

Hiermee kunt u de meldingsverlichting in- of uitschakelen.

16.2.9 Onderwerpen

U kunt het onderwerp instellen op normaal of hoog contrast.

16.2.10 Lettergrootte

U kunt de lettergrootte op uw telefoon veranderen.

16.2.11 Vliegtuigmodus

U kunt de Vliegtuigmodus activeren. Wanneer deze actief is, is de telefoon niet verbonden met het GSM-netwerk, is het niet mogelijk om te bellen, berichten te verzenden/ontvangen, enz. U kunt het alarmnummer 112 bellen als uw telefoon binnen het bereik van het GSM-netwerk is.

16.3 Instellingen verbinding

16.3.1 Nummer verhulling

Dit is een netwerkdiens. Als uw serviceprovider deze dienst aanbiedt, moet u hem dienovereenkomstig configureren. Met deze functie kunt u uw eigen nummer verbergen tijdens een gesprek.

Selecteer: NETWERKINSTELLING, VERBERG NUMMER of STUUR HET NUMMER en druk op OK.

16.3.2 Wisselgesprek

Dit is een netwerkdienst. Als uw serviceprovider deze dienst aanbiedt, moet u hem dienovereenkomstig configureren.

Door naar MENU > OPTIES > INSTELLINGEN > GESPREK INSTELLING > GESPREK WACHTEN te gaan, kunt u de beschikbaarheidsstatus controleren en kiezen of u deze functie wilt activeren.

Als wisselgesprek is ingeschakeld en u een gesprek voert, wordt elk volgend inkomend gesprek aangegeven door de tweede gesprekstoon. U kunt het tweede gesprek beantwoorden en het eerste gesprek in de wacht zetten.

16.3.3 Doorschakelen

Dit is een netwerkdienst. Als uw serviceprovider deze dienst aanbiedt, moet u hem dienovereenkomstig configureren. U kunt instellen dat inkomende gesprekken direct worden doorgeschakeld naar uw voicemail of naar een ander nummer van uw keuze.

1. Om de dienst Oproepomleiding in te stellen, gaat u naar MENU: INSTELLINGEN > OPROEPINSTELLING > OPROEP DOORVERBINDEN
2. Selecteer vervolgens wanneer u gesprekken wilt doorschakelen uit de beschikbare lijst: **1 Alle spraakoproepen** (alle inkomende oproepen naar het geselecteerde nummer doorschakelen), **2 Wanneer niet beschikbaar** (alle oproepen doorschakelen wanneer u de telefoon hebt uitgeschakeld of buiten bereik bent), **3 Wanneer niet opneemt** (alle inkomende oproepen

doorschakelen wanneer u de telefoon niet opneemt), **4 Wanneer bezet (alle inkomende oproepen doorschakelen wanneer u in gesprek bent), 5 Alle gegevensoproepen doorschakelen, 6 Alle doorschakelingen annuleren.**

3. Druk op **Activeren** en voer het nummer in waarnaar u de oproepen wilt doorschakelen om de dienst te activeren of **Deactiveer** om de dienst te deactiveren. Om de huidige geselecteerde dienststatus te controleren, selecteert u **Status controleren**

16.3.4 Oproepblokkering

Dit is een netwerkdienst. Als uw serviceprovider deze dienst aanbiedt, moet u hem dienovereenkomstig configureren. Met deze functie kunt u verschillende soorten oproepen blokkeren.

1. Ga naar MENU om:

INSTELLINGEN > OPROEPINSTELLINGEN >
OPROEPBLOKKERING OPROEPINSTELLINGEN >
OPROEPBLOKKERING

2. Selecteer het type oproepen dat u wilt blokkeren in de lijst. U kunt alle uitgaande oproepen blokkeren, alle uitgaande internationale oproepen, internationale oproepen (behalve naar uw land), alle inkomende oproepen en inkomende oproepen tijdens roaming. U kunt ook het blokkeerwachtwoord wijzigen.

16.3.5 Geavanceerde instellingen

- **Zwarte lijst**

Als de zwarte lijst optie is ingeschakeld, zult u geen oproepen ontvangen van nummers die op de zwarte lijst staan. De persoon die u probeert te bellen, hoort een bericht alsof u de oproep hebt geweigerd.

INSTELLINGEN>VERBINDINGSINSTELLINGEN>GEAVANCEERDE INSTELLINGEN>ZWARTE LIJST>EEN NUMMER VAN DE ZWARTE LIJST WEIGEREN>INSCHAKELEN

U kunt ook een nummer aan de zwarte lijst toevoegen vanuit de lijst met inkomende oproepen

Druk op de groene hoorn, gebruik de OMHOOG/OMLAAG-toetsen om het nummer te kiezen, selecteer OPTIES> TOEVOEGEN AAN ZWARTE LIJST>JA

Om een nummer van de zwarte lijst te verwijderen selecteert u:

INSTELLINGEN > VERBINDINGSINSTELLINGEN
INSTELLINGEN > OPROEPINSTELLINGEN >
INSTELLINGEN BEWERKEN- wis alle cijfers één voor één (tot u RETURN ziet op de linkertoets) en druk dan op >OPTIES> GEMAAKT

- ***Automatisch herhalen***

Indien ingeschakeld, zal de telefoon bij een mislukte verbindingspoging automatisch opnieuw proberen verbinding te maken

- ***Tijdhherinnering:***

U kunt de gespreksduurindicatie instellen. Elke opgegeven tijd (31-60sec) of na een opgegeven tijd (2-3000sec) hoort u tijdens het gesprek een signaal om u te laten weten dat de opgegeven tijd is verstreken.

- ***Oproepen beantwoorden:***

U kunt instellen dat gesprekken worden beantwoord door op een willekeurige toets te drukken of automatisch wanneer een headset is aangesloten.

16.4 SOS-instellingen

16.4.1 Informatie voor de gebruiker

Selecteer in het MENU SOS INSTELLINGEN -> GEBRUIKERSINFORMATIE om de naam, de medische toestand en de bloedgroep van de gebruiker in te stellen. USER INFO om de naam, ziektes, allergieën en bloedgroep van de gebruiker in te stellen. Deze informatie wordt weergegeven wanneer de toets "2" wordt ingedrukt (ICE). Ziekte-informatie wordt weergegeven in de SOS-modus.

16.4.2 ICE-contactpersonen

U kunt tot 4 noodnummers kiezen.

Om snel een noodcontact in te stellen, gaat u naar het hoofdMENU door op de OMHOOG-toets te drukken.

Selecteer vervolgens: SOS INSTELLINGEN > ICE CONTACTEN. Selecteer het item dat u wilt wijzigen, druk op de groene handset en selecteer de optie:

BEWERKEN om een reeds opgeslagen alarmnummer te wijzigen of om het alarmnummer handmatig in te voeren;
TOEVOEGEN UIT CONTACTLIJST - om een nieuw noodnummer uit uw contactenlijst toe te voegen, bevestig na het kiezen van het juiste nummer door op de groene handset te drukken;

WISSEN - om een reeds opgeslagen noodnummer te wissen;

ALLES WISSEN - om alle noodnummers te wissen.

16.4.3 Status

Hiermee kunt u de SOS-noodoproepfunctie in-/uitschakelen.

Om dit te doen, selecteert u MENU > SOS INSTELLINGEN > STATUS> **AAN/UIT**

16.4.4 SOS-bericht

U kunt de tekst wijzigen van het SMS-bericht dat tijdens een noodoproep wordt verzonden. Standaard wordt de tekst ingevoerd: "Nood SMS! Om de tekst van het SOS-bericht te wijzigen, selecteert u in het MENU INSTELLINGEN SOS->SOS-NIEUWS-> INHOUD VAN

HET SOS-BERICHT -> BEWERKEN. Voer de juiste tekst in en druk op OK.

U kunt het verzenden van SOS-berichten in de noodmodus in- of uitschakelen. Om dit te doen, selecteert u MENU: SOS INSTELLINGEN > SOS MELDING > STATUS.

16.4.5 SOS alarm

U kunt het alarmgeluid tijdens een SOS-oproep in-/uitschakelen. Om dit te doen, selecteert u MENU: SOS INSTELLINGEN >ALARM SOS.

16.4.6 SOS-bericht

Als het bericht aan staat en de SOS-oproep wordt beantwoord, zal de ontvanger het bericht horen: "SOS oproep, druk op toets 5". Als de ontvanger gedurende 10 seconden niet op de toets 5 drukt, belt de telefoon het volgende nummer dat in de lijst met alarmnummers is opgeslagen. Door de oproep te bevestigen door op de toets 5 te drukken, weet u zeker dat de oproep door een mens werd beantwoord en niet door bijvoorbeeld de voicemail.

Het SOS-bericht kan alleen worden gedeactiveerd als u er zeker van bent dat de opgeslagen contactpersonen voor noodgevallen alle voicemailberichten hebben geannuleerd (wanneer ze in gesprek zijn, wanneer ze niet antwoorden, wanneer ze buiten bereik zijn, wanneer ze niet beschikbaar zijn)

16.4.7 Ontkoppel armband

Met deze functie kunt u de FW 735 SOS armband loskoppelen/koppelen van de MM735 telefoon.

16.5 SOS-knop

Als u op de SOS-toets drukt (op de achterkant van uw telefoon - het "hart"-vormige pictogram), wordt de SOS-functie geactiveerd. De telefoon geeft een alarmsignaal en belt automatisch één voor één de voorgedefinieerde contactpersonen voor noodgevallen (ICE contacten). Er zullen drie pogingen zijn om elk vooraf ingesteld contact te bellen. De telefoon begint het volgende noodcontact te bellen als hij er 25 seconden lang niet in slaagt het vorige te bellen.

Wanneer er geen SOS oproep wordt ontvangen, door de gedefinieerde ICE contacten, zal het SOS icoon verschijnen op het telefoonscherm en zal de MM735 automatisch een locatie SMS bericht verzenden, elke 3 minuten, naar alle ICE contacten. Bovendien zal de MM735 telefoon weergeven waar de eigenaar ziek van is en zal gedurende een uur in de noodtoestand blijven (d.w.z. elke inkomende oproep zal automatisch worden beantwoord in de hands-free modus). Na een uur verdwijnt het SOS-pictogram van het scherm van de telefoon en wordt het verzenden van SMS-berichten met locatie beëindigd.

Als een van de noodnummers de oproep beantwoordt, zal de telefoon de handsfreemodus activeren en de SOS-procedure voltooien.

Om de SOS-noodoproepfunctie correct te laten werken, moet u ervoor zorgen dat Status is ingeschakeld op de MM735-telefoon (INSTELLINGEN > SOS INSTELLINGEN > STATUS> **AAN**)

U kunt het verzenden van uw locatie in- of uitschakelen. Selecteer hiervoor: SOS-INSTELLINGEN > SOS-BERICHT > SMS LOCATIE> **AAN/UIT**

Opmerking: Het automatisch versturen van SMS-berichten met de locatie van de MM735 kan worden onderbroken door een inkomende oproep of door lang op de SOS-toets op de telefoon te drukken (totdat het SOS-icoontje op het telefoonscherm verdwijnt).

16.6 GPS-locatie op afstand

Met uw telefoon kunt u uw locatie doorgeven door een verzoek te sturen vanaf een andere telefoon

Om de MM735 op afstand te lokaliseren, moet het telefoonnummer dat het lokatieverzoek verstuurt, opgeslagen worden als een ICE contact.

Om de MM735 op afstand te lokaliseren, moet lokalisatie zijn ingeschakeld.
INSTELLINGEN > GPS LOCATIE > WACHTWOORD > GPS VERVERSINGSTIJD> **AAN**

Om de positie van de MM735 te bepalen, stuur een sms naar: **cxwz** (kleine letters). Over ongeveer 2 minuten, stuurt MM735 je een antwoordbericht met links naar: GoogleMaps**, OpenStreetMap* en de geografische coördinaten waar de locatie van MM735 zal worden aangegeven.

De telefoon zal de laatst opgeslagen locatie verzenden.

Om parameters in te stellen in de map GPS-locatie, voert u het wachtwoord van uw telefoon in (fabrieksinstelling is "0000") en gaat u vervolgens naar Locatie-instellingen.

**De links kunnen worden bewerkt: ga hiervoor naar Instellingen>GPS Locatie>Wachtwoord>Links naar kaarten.*

***Om redenen waarover de fabrikant geen controle heeft, kunnen de links naar de kaarten worden gewijzigd.*

16.6.1 GPS-locatie-instellingen

GPS-werking heeft een aanzienlijke invloed op het batterijverbruik

Daarom is het raadzaam de parameters aan te passen aan uw behoeften. Als u niet wilt dat de MM735 telefoon op afstand wordt gelokaliseerd, schakelt u deze functie uit, dit bespaart batterijverbruik.

- **GPS verversingstijd**

U kunt kiezen hoe vaak de telefoon de GPS-ontvanger start en de positie vernieuwt (elke 1/2/4/8/12 of 24 uur)

Als u deze functie uitschakelt, zal lokalisatie op afstand niet mogelijk zijn. (INSTELLINGEN > GPS LOCATIE > WACHTWOORD > GPS VERVERSINGSTIJD > UIT)

Het uitschakelen van deze functie heeft geen effect op het verzenden van uw locatie wanneer u op de SOS-knop drukt.

- ***GPS bedrijfsuren***

Met deze functie kunt u de tijdsperiode instellen waarin de GPS op de MM735 zal werken (de tijd op de schuifregelaars die de begin/eindtijd aangeven, kan worden verplaatst met de toetsen en #)*

Standaard tijdsperiode: 6.00 tot 22.00

- ***Links naar kaarten***

De map bevat opgeslagen link formaten naar: maps.google, openstreetmap, en geografische coördinaten,

Ze kunnen worden bewerkt indien nodig.

16.7 Netwerk instellingen

- **NETWERK SELECTIE:** U kunt de operator handmatig of automatisch selecteren.
- **GPRS VERBINDING:** hiermee kunt u kiezen of u een GPRS verbinding wilt maken wanneer dat nodig is of altijd

- PREF. GPRS OVERDRACHT

16.8 Connectiviteit

16.8.1 Bluetooth

Dankzij de Bluetooth-verbinding kunt u bestanden verzenden en ontvangen. U kunt ook andere apparaten aansluiten, zoals een draadloze headset.

Selecteer MENU > INSTELLINGEN > BELLEN en ga naar Bluetooth

In het Bluetooth-menu kunt u een van de volgende opties selecteren:

Bluetooth-status	Bluetooth aan- of uitzetten
Zichtbaarheid	Inschakelen zodat anderen uw telefoon kunnen vinden
Mijn apparaat	Apparaten waarmee u al eerder verbinding hebt gemaakt
Mijn naam.	Kies hoe u uw toestel wilt noemen

Bestanden die naar de MM735-telefoon zijn verzonden, worden opgeslagen in de map RECEIVED

16.8.2 APN-profiel

Selecteer MENU > INSTELLINGEN > BELLEN en ga naar APN PROFIEL.

Uw telefoon heeft WAP/MMS- en GPRS-verbindingsoinstellingen van sommige operators. Om een

account te bewerken/verwijderen/toe te voegen selecteert u MENU > INSTELLINGEN->BELLEN->APPROFIL.

U kunt de juiste configuratie opvragen bij uw serviceprovider. Bij sommige serviceproviders kunt u uw telefoon op afstand configureren.

16.9 Beveiligingsinstellingen

16.9.1 PIN code

U kunt het opvragen van een PIN-code bij het opstarten van de telefoon inschakelen/uitschakelen en de PIN-code wijzigen

16.9.2 Telefoon beveiliging

U kunt de telefoonvergrendeling inschakelen. U moet de slotcode invoeren wanneer u uw telefoon aanzet. De standaardcode is 0000.

16.10 Fabrieksinstellingen herstellen

Met deze optie kunt u de fabrieksinstellingen herstellen. Selecteer in het MENU:
INSTELLINGEN > FABRIEKSINSTELLINGEN
HERSTELLEN, en voer dan het beveiligingswachtwoord in. Bevestig tenslotte met de groene handset-toets.

Waarschuwing: Het standaard beveiligingswachtwoord is: **0000**


17. Aansluiting op computer

U kunt uw telefoon met een USB-kabel op uw computer aansluiten, zodat u bestanden tussen uw telefoon en computer kunt kopiëren en verplaatsen

Aansluiten:

- Steek de USB-kabel in uw telefoon
- sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een poort van de computer
- bericht wordt weergegeven op het telefoonscherm: "USB-opslag" en "COM-poort". Selecteer Opslagapparatuur.

18. SOS armband FW735

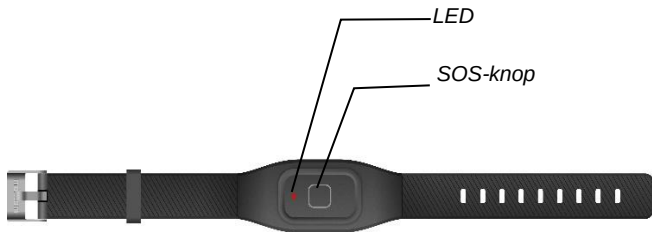

18.1 Telefoonverbinding:

- Om de MM735 telefoon te verbinden met de FW735 SOS armband, drukt u eenmaal op de knop op de armband. Op dit punt zal een rood

LED-lampje verschijnen en gedurende één minuut knipperen. Selecteer vervolgens in het MENU van uw MM735 telefoon: INSTELLINGEN > SOS INSTELLINGEN > VERBINDING MET BRANDLET. Eenmaal aangesloten, zal het LED-lampje op de FW735 SOS-armband driemaal kort knipperen. Tegelijkertijd wordt op het scherm van de MM735-telefoon het pictogram . Als de FW735 SOS armband niet binnen een minuut verbinding maakt met de MM735 telefoon, zal het in slaapstand gaan, om het te activeren drukt u nogmaals op de knop op de armband.

18.2 SOS-oproepen doen

- Zorg ervoor dat uw telefoon SOS ALARM heeft ingeschakeld (INSTELLINGEN > SOS INSTELLINGEN > SOS ALARM), druk dan op de SOS knop op de FW735 armband voor 3 sec, het blauwe LED lampje zal beginnen knipperen voor ongeveer 15 sec. Nadat dit is gedaan, zal de MM735 telefoon beginnen met het bellen van de gedefinieerde nummers in de ICE-contacten (als het eerste noodnummer niet wordt beantwoord, zal de telefoon het volgende bellen, etc.) In het geval dat er geen ICE-contacten zijn gedefinieerd, zal de telefoon het noodnummer 112 bellen. De knipperende rode LED op de armband geeft aan dat de oproep is mislukt. Controleer of de telefoon correct is geconfigureerd met de armband.

18.3 Een telefoon oproepen

- Om de telefoon te lokaliseren drukt u driemaal snel op de knop op de armband; er verschijnt een blauw LED-lampje op het toestel dat driemaal knippert, en de MM735 telefoon begint te rinkelen.

18.4 Onderbreking van de verbinding

- De MM735 telefoon zal een pictogram weergeven  dat aangeeft dat de armband te ver weg is van de telefoon of dat het signaal te zwak is voor verdere communicatie tussen de apparaten.

18.5 SOS-armband verbroken FW735

18.5.1 Afsluiting telefoon

- Om de telefoon los te koppelen van de armband:
- ga naar INSTELLINGEN > SOS INSTELLINGEN > BRANCH ONTKOPPELEN. Eenmaal losgekoppeld, zal de armband in slaapstand gaan.

Belangrijk: Als de verbinding tussen de telefoon en de armband zwak is, kan de armband niet worden losgekoppeld van de telefoon

18.5.2 Armband niveau ont koppeling

- Als de verbinding tussen de telefoon en de armband zwak is of als de telefoon buiten bereik is, kunt u de apparaten loskoppelen van de armband. In dit geval


drukt u 10 seconden op de knop op de armband, het rode LED-lampje knippert 3 keer om aan te geven dat de verbinding is verbroken en de apparaten zijn losgekoppeld. Na deze actie zal de armband in slaapstand gaan.

18.6 Batterij vervanging voor SOS armband FW735


Als de batterij bijna leeg is, knippert het rode lampje snel 3 keer per 1 minuut.

Om de batterij in de FW735 SOS-armband te vervangen, gaat u als volgt te werk:


1. Verwijder de enveloppe van het armbandriempje

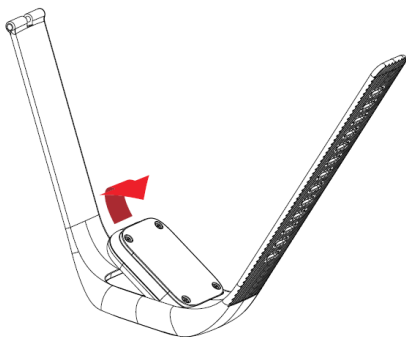


2. Schroef de batterijbeschermkap los

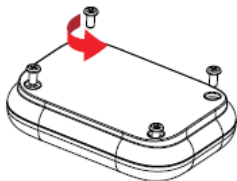

3. Open de enveloppe.

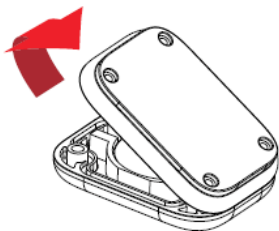

4. Vervang de batterij

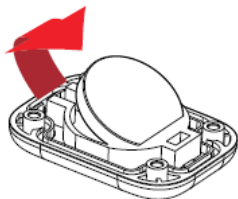

5. Na het vervangen van de batterij sluit u het deksel zorgvuldig, draait u de schroeven vast en plaatst u het terug in de riem.

Belangrijk: De armband is geschikt voor **CR2032** batterijen.

Opmerking!

Binnenshuis is het bereik van de armband ongeveer 25m, buitenshuis ongeveer 60m.

Het bereik van de telefoonarmband is afhankelijk van de omgeving (terrein, muurdikte, elektromagnetische interferentie, enz.) en kan aanzienlijk beperkt zijn.

De FW735 SOS-armband maakt gebruik van **Bluetooth 5.0-technologie**

Door radiostoringen kan het zijn dat de armband niet op tijd werkt.

Een bevestiging dat een SOS-oproep op afstand is gedaan, kan een alarmtoon zijn. Daarom is het niet aan te raden het SOS-alarm in het Telefoonmenu uit te schakelen

WATERDICHT - de SOS **FW735** armband heeft een IP67-classificatie (dit betekent dat de behuizing volledig stofdicht is en dat de onderdelen niet bedreigd mogen worden door "kortstondige onderdompeling in water").

19. FAQ (Problemen oplossen)

De telefoon kan alleen worden gerepareerd door een bevoegde dienst. Het is niet toegestaan om zelf reparaties of wijzigingen uit te voeren onder dreiging van garantieverlies!

Groene LED knippert (LED-indicator)	U hebt een ongelezen SMS-bericht of een gemiste oproep
"Kan geen verbinding maken"	Controleer of het nummer dat u belt juist is. Wanneer u een nummer uit een ander land kiest, moet u altijd het juiste voorvoegsel toevoegen (bijv. Duitsland 0049 of +49) Als u een prepaidkaart (herlaadbare kaart) hebt, moet u nagaan of er geld op uw rekening staat om het gesprek te voeren.
"SIM-kaart is geplaatst, alleen noodoproepen (112) mogelijk"	Controleer of de SIM-kaart correct is geïnstalleerd.
Telefoon werkt niet, na het aansluiten van de lader laadt hij niet op	Misschien is de telefoon uitgeschakeld, schakel de telefoon in door ongeveer 3 seconden op de aan/uit-knop (rode hoorn) te drukken. Na een langere periode van niet-gebruik van de telefoon kan de batterij zich in de toestand van zogenaamde "diepe ontlading" bevinden, om de goede werking te herstellen moet u de lader aangesloten laten, ook al verschijnt er niets op het scherm.

"Kun je bellen als je in het buitenland bent?"	Als u zich buiten het land bevindt, meldt de telefoon zich automatisch aan bij het buitenlandse netwerk als ROAMING is ingeschakeld. Neem contact op met uw serviceprovider.
"Is het mogelijk om een noodoproep te doen als er geen dekking is of als er geen geld op de rekening staat?"	U kunt geen gesprekken voeren als uw telefoon geen netwerkdekking heeft. Als de gebruiker geen geld op de rekening heeft staan, is het mogelijk noodoproepen te doen naar het nummer 112.
"Hoe kun je je bereik vergroten?"	Als op het scherm "Werkt niet" staat, is er geen signaal of geen beltegoed beschikbaar. In dit geval is het echter mogelijk een noodoproep te doen naar 112, op voorwaarde dat u zich binnen het bereik van het netwerk van een andere operator bevindt. Plaatsen zoals gebouwen beperken je bereik, je moet dichterbij een raam komen of buiten een gebied gaan waar veel gebouwen staan.
"Het display toont 'Om te ontgrendelen houd ingedrukt', de toetsen werken niet."	Als de toetsenbordvergrendeling aan staat, moet u. Ontgrendel het toetsenbord door de vergrendeltoets aan de rechterkant van de telefoon ingedrukt te houden.
"Wat is een SMS berichtencentrale?"	Nummer van het bedieningscentrum waar de tekstberichten worden opgeslagen. Het nummer is opgeslagen op de SIM-kaart, maar u kunt het wijzigen en een ander nummer invoeren in het menu van de telefoon.

"Wanneer worden de aansluitkosten in rekening gebracht?"	U wordt in rekening gebracht zodra het gesprek tot stand is gebracht. Informeer bij uw serviceprovider naar de factureringwijze.
Hoe controleer ik of de SMS de ontvanger heeft bereikt?	Zet de optie Leveringsrapport aan. Wanneer het bericht is afgeleverd, komt er een SMS terug met de mededeling dat het bericht is afgeleverd (netwerkdienst).
Kan de afbeelding niet opslaan	Weinig geheugen. Installeer SD-geheugenkaart
Batterij loopt snel leeg	Bluetooth, GPS ingeschakeld Uitschakelen indien u deze functies niet gebruikt
De persoon kan je niet bereiken	ZWARTE LIJST AAN Zet de zwarte lijst uit, of verwijder de no van de zwarte lijst.
Locatie op afstand werkt niet	Het nummer van waaruit u het verzoek verzendt, moet in de ICE-contactpersonen zijn opgeslagen Verstuurde SMS moet correct zijn: CXWZ (bijv. Cxwz- is een verkeerd verzoek) Locatie moet zijn ingeschakeld INSTELLINGEN > GPS LOCATIE > WACHTWOORD > GPS VERVERSINGSTIJD> AAN

Geuploade links werken niet	Links naar kaarten zijn gewijzigd door leveranciers of aangepast door de gebruiker. Links kunnen worden bewerkt: Instellingen>GPS Locatie> Wachtwoord> Kaartkoppelingen. Link formaat opgeslagen op de telefoon: http://maps.google.com/?q= jji, xxx https://www.openstreetmap.org/?mlat=yyy&mlon=xxx GPS : lengtegraad:xxx,breedtegraad:yyy De MM735 maakt geen verbinding met het Internet en kan daarom de koppelingen niet automatisch bijwerken. Het formaat van de link kan worden gecontroleerd, bijvoorbeeld in smartphone-apps die het delen van locaties mogelijk maken.
Geen GPS coördinaten in de nood SMS ontvangen	Controleer of SMS-locatie is ingeschakeld Instellingen>SOS-instellingen>SOS-bericht>SMS-locatie> AAN GPS-signaal is niet beschikbaar of te zwak. Ga buiten het gebouw met de MM735 telefoon en wacht een paar minuten om het GPS signaal te ontvangen

Er verscheen een symbool op de telefoon  , ook al was de SOS-armband correct gekoppeld	De armband heeft de verbinding verloren, bijv. vanwege het bereik, telefoon uitgeschakeld. Breng de armband naar de telefoon, druk kort op de SOS-toets Het pictogram  verandert in
De MM735 telefoon stuurt af en toe SOS-berichten	SOS-modus is geactiveerd. Om de modus uit te schakelen, houdt u de SOS-toets op de achterkant van de telefoon ingedrukt
Kan armband niet aanmelden op telefoon.	Houd de SOS-knop op de armband gedurende 10 seconden ingedrukt tot de rode LED begint te knipperen en koppel de armband dan opnieuw

20. Gebruiksvoorwaarden en veiligheid

- Schakel de telefoon niet in als dit storingen in andere apparaten kan veroorzaken!
- Gebruik uw telefoon niet zonder de juiste kit tijdens het rijden.
- De telefoon zendt een elektromagnetisch veld uit dat een negatief effect kan hebben op andere elektronische apparaten, waaronder medische apparatuur. Personen met geïmplanteerde hulpmiddelen moeten de richtlijnen van de fabrikant van het geïmplanteerde medische hulpmiddel lezen en opvolgen. Personen met een pacemaker mogen geen telefoon in een borstzakje dragen, moeten de telefoon tegen het oor aan de andere kant van het medische apparaat houden om het risico van storing te

minimaliseren en moeten de telefoon onmiddellijk uitschakelen als storing wordt vermoed;

- Gebruik de telefoon niet in ziekenhuizen, vliegtuigen, bij benzinestations of in de buurt van ontvlambare materialen.
- Voer zelf geen reparaties of wijzigingen uit. Eventuele storingen moeten worden gerepareerd door een gekwalificeerd servicecentrum.
- Uw toestel en de bijbehorende accessoires kunnen uit kleine onderdelen bestaan. Houd uw telefoon en de onderdelen ervan buiten het bereik van kinderen.
- Maak uw telefoon niet schoon met chemicaliën of bijtende oplossingen.
- Gebruik uw telefoon niet in de nabijheid van betaalkaarten of creditcards - hierdoor kunnen kaartgegevens verloren gaan.
- Om veiligheidsredenen mag u niet telefoneren terwijl de netlader is aangesloten.
- De telefoon is niet stofdicht of waterdicht en mag niet worden blootgesteld aan water of andere vloeistoffen. Plaats het toestel niet waar het met water of andere vloeistoffen kan worden besproeid.
- Stel het toestel niet bloot aan lage of hoge temperaturen of direct zonlicht. Plaats het apparaat niet in de buurt van een verwarmingssysteem. b.v. radiator, kachel, oven, kachel voor centrale verwarming, kampvuur, barbecue, enz.
- Bescherm uw gehoor



Langdurige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorschade. Luister naar muziek op een gematigd niveau en houd het toestel niet dicht bij uw oor wanneer u de luidspreker gebruikt. Zet altijd het volume zachter voordat u een hoofdtelefoon aansluit.

21. Garantievoorwaarden

De telefoon wordt geleverd met een garantie, waarvan het aankoopbewijs een integraal onderdeel is.

Schade als gevolg van verkeerd gebruik, elektrostatische ontlading of blikseminslag wordt niet kosteloos door de garantie verholpen.

Bovenstaande informatie wordt ter informatie verstrekt.

22. Batterij informatie

De telefoon heeft een oplaadbare batterij die kan worden opgeladen met de oplader die bij de set is inbegrepen.

De gebruiksduur van een telefoon is afhankelijk van verschillende gebruiksomstandigheden. De afstand tot het relaisstation en de duur en het aantal van de gesprekken die u voert, hebben een aanzienlijke invloed op de werktijd van de telefoon. Tijdens het bewegen schakelt de telefoon voortdurend tussen relaisstations, wat ook een aanzienlijke invloed heeft op de bedrijfstijd.

Een batterij verliest op natuurlijke wijze haar eigenschappen na enkele honderden keren opladen en ontladen. Als u merkt dat de prestaties aanzienlijk afnemen, moet u een nieuwe batterij kopen.

Gebruik alleen batterijen die door de fabrikant worden aanbevolen. Laat de lader niet langer dan 2-3 dagen aangesloten.

Bewaar de telefoon niet op plaatsen met een te hoge temperatuur. Het kan een negatieve invloed hebben op de batterij en de telefoon zelf.

Gebruik nooit een batterij met zichtbare schade. Dit kan leiden tot kortsluiting en schade aan de telefoon. Plaats de batterij volgens de polariteit.

Als u de batterij in een omgeving met veel warmte of kou laat staan, wordt de levensduur ervan verkort. Bewaar de batterij tussen 15°C en 25°C. Als een koude batterij in de telefoon wordt geplaatst, werkt de telefoon mogelijk niet goed en is er kans op schade.



Een oplaadbare Li-ion batterij is inbegrepen. Gebruikte batterijen zijn schadelijk voor het milieu. Zij moeten op een daartoe aangewezen plaats worden verwijderd in een geschikte container overeenkomstig de

geldende voorschriften. Batterijen en accu's mogen niet met het huisvuil worden weggegooid.

GOOI BATTERIJEN EN ACCU'S NIET IN HET VUUR!

23. Informatie over milieubescherming

Opmerking: Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EU en de Poolse Wet betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur met het symbool van een doorkruiste vuilnisbak op wieltjes.



Een dergelijke etikettering geeft aan dat de apparatuur, na de nuttige levensduur ervan, niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden geplaatst.

Opmerking: deze apparatuur mag niet met het huisvuil worden weggegooid!!! Het product moet worden verwijderd door selectieve inzameling op een aangewezen inzamelpunt. Een juiste behandeling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur helpt schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu te voorkomen, die het gevolg zijn van de aanwezigheid van gevaarlijke onderdelen en van onjuiste opslag en verwerking van dergelijke apparatuur.

24. SAR-informatie

Dit model voldoet aan de internationale richtlijnen voor interactie met radiogolven. Dit apparaat is een radiofrequentiezender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven, zoals

aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtsnoeren zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges die bedoeld zijn om de bescherming van alle personen te waarborgen, ongeacht leeftijd en gezondheid. In deze richtsnoeren wordt een meeteenheid gebruikt die SAR (Specific Absorbption Rate) wordt genoemd.

De door de ICNIRP vastgestelde SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2,0 W/kg. De SAR-waarde wordt gemeten bij het hoogste zendvermogen, de werkelijke waarde wanneer het toestel in werking is, ligt meestal onder dit niveau. Dit is te danken aan de automatische variatie in het stroomniveau van het toestel om ervoor te zorgen dat het slechts het minimale vermogen gebruikt dat nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Hoewel er verschillen kunnen zijn in de SAR-waarden voor verschillende telefoonmodellen, en zelfs voor verschillende gebruiksposities, voldoen ze allemaal aan de voorschriften voor veilige stralingsniveaus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie heeft het huidige onderzoek aangetoond dat er geen speciale beperkingen nodig zijn voor het gebruik van mobiele apparatuur. Het merkte ook op dat als u de impact van straling wilt verminderen, u de lengte van uw gesprekken moet beperken of een headset of handsfree toestel moet gebruiken om te voorkomen dat u de telefoon dicht bij uw lichaam of hoofd houdt.

Hoogst gemeten SAR-waarde in tests	
SAR verhouding - apparaat aan het hoofd	0.73 W/kg 10g (GSM900) 1,13 W/kg 10g (GSM1800)
SAR-coëfficiënt - rompapparaat	1,09 W/kg 10g (GSM900) 0,8 W/kg 10g (GSM1800)

SAR-waarden kunnen ook variëren, afhankelijk van nationale rapportage- en testvereisten en de frequentieband in een bepaald netwerk

25. Verklaring van overeenstemming

Maxcom S.A. verklaart hierbij dat het type radioapparatuur: MAXCOM MM735 mobiele telefoon met FW735 SOS-armband

in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU, en Richtlijn 2011/65/EU (RoHS)

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres
<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Sommige informatie in deze gids kan verschillen afhankelijk van uw telefoonconfiguratie. Dit hangt af van de geïnstalleerde software, de serviceprovider en de SIM-kaart. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen in het product en de functies ervan aan te brengen.

Technische bijstand, - nummer: 32 325 07 00 of e-mail serwis@maxcom.pl

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLEN
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl