

Návod na obsluhu
GSM mobilný telefón
Maxcom **MM735BB**
a
SOS náramok Maxcom **FW735**



Pre technickú podporu sa prosím, obráťte na našu
telefónnu linku (+48) 32 325 07 00
alebo prostredníctvom e-mailu: serwis@maxcom.pl

Naša internetová stránka:
<http://www.maxcom.pl/>

Pre prípadnú prepravu odporúčame zachovať obal
zariadenia.

Doklad o zaplatení je neoddeliteľnou súčasťou záruky.

Upozornenie: telefón pracuje v sieti GSM 900/1800.
Pred prvým použitím je potrebné vložiť SIM kartu.

Obsah

1. Obsah balenia	8
2. Technické informácie	8
2.1 Mobilný telefón Maxcom MM735	8
2.2 Frekvenčný rozsah a maximálny vysokofrekvenčný výkon, s ktorým toto rádiové zariadenie pracuje	9
2.3 SOS náramok Maxcom FW735	10
2.4 Technické informácie o nabíjačke	10
3. Zásady bezpečného používania	11
4. Inštalácia základných súčastí	12
4.1 Inštalácia SIM karty a akumulátora	12
4.2 Nabíjanie akumulátora	14
4.2.1 Stolná nabíjacia kolíska	15
4.3 Upozornenie na slabú batériu	16
5. Rozmiestnenie tlačidiel	17
6. Používanie telefónu	21
6.1 Zapnutie telefónu	21
6.2 Vypnutie telefónu	21
6.3 Pohotovostný režim	22
6.4 Uzamknutie klávesnice	23
7. Vstup a obsluha Menu telefónu	24
8. Telefónny zoznam	24
8.1 Ukladanie kontaktov	24
8.2 Zobrazenie kontaktov	25
8.3 Odstránenie kontaktov	25
8.3.1 Odstránenie jedného kontaktu	25
8.3.2 Odstránenie niekoľkých kontaktov	26
8.3.3 Mazanie všetkých kontaktov	26
8.4 Kopírovanie kontaktov	26
8.4.1 Kopírovanie jedného kontaktu	26
8.4.2 Kopírovanie všetkých kontaktov	27
8.5 Presun kontaktov	27
8.6 Možnosti pri vybraní niekoľkých	27
8.7 Nastavenie telefónneho zoznamu	27

8.7.1	Rýchla voľba.....	27
8.7.2	Ďalšie čísla.....	28
8.7.3	Stav pamäte	28
9.	Telefonické hovory.....	28
9.1	Priame vytáčanie	28
9.2	Volanie z telefónneho zoznamu	29
9.3	Volanie zo zoznamu posledných hovorov	29
9.4	Rýchla voľba.....	29
9.5	Zmena hlasitosti hovoru.....	30
9.6	Voľby počas hovoru.....	30
9.7	Tlačidlo ICE	30
9.8	Príjem hovoru	30
10.	Register hovorov.....	31
11.	Správy SMS a MMS.....	32
11.1	Písanie a odosielanie SMS	32
11.2	Čítanie a odpovedanie na správy.....	33
11.3	SMS priečinky.....	34
11.3.1	Prijaté správy.....	34
11.3.2	Odoslané správy.....	35
11.3.3	Koncepty	35
11.3.4	Na odoslanie	35
11.4	Mazanie správ	35
11.5	Nastavenia správ.....	35
11.5.1	SMS	35
11.5.2	MMS.....	36
11.5.3	Servisné správy (sieťové)	37
11.6	Hlasová odkazová schránka	37
12.	Nástroje	38
12.1	Kalendár	38
12.2	Kalkulačka	38
12.3	Budík.....	39
12.4	STK (Služby SIM).....	39
12.5	Svetový čas	39
12.6	Správca súborov.....	39

13. Fotoaparát.....	40
14. FM rádio.....	42
15. Multimédia.....	44
15.1 Prehliadač obrázkov.....	44
15.2 Nahrávanie videa.....	44
15.3 Videoprehrávač.....	44
15.4 Audio prehrávač.....	45
15.5 Nahrávanie zvuku, diktafón.....	46
16. Nastavenia.....	46
16.1 Profily.....	46
16.2 Nastavenia telefónu.....	47
16.2.1 Nastavenie dátumu a času.....	47
16.2.2 Jazyk.....	48
16.2.3 Plánované zapnutie / vypnutie.....	48
16.2.4 Preferovaná metóda písania.....	48
16.2.5 Displej.....	48
16.2.6 Automatické blokovanie klávesnice.....	48
16.2.7 Podsvietenie.....	49
16.2.8 Dióda upozornení.....	49
16.2.9 Témy.....	49
16.2.10 Veľkosť písma.....	49
16.2.11 Režim Lietadlo.....	49
16.3 Nastavenia hovoru.....	49
16.3.1 Skryť moju identitu.....	49
16.3.2 Čakajúci hovor.....	50
16.3.3 Presmerovanie hovoru.....	50
16.3.4 Blokovanie hovorov.....	51
16.3.5 Rozšírené nastavenia.....	51
16.4 Nastavenia SOS.....	53
16.4.1 Informácie o užívateľovi.....	53
16.4.2 Nastavenie a úprava núdzových kontaktov (ICE).....	53
16.4.3 Stav.....	53
16.4.4 Núdzová SMS.....	54
16.4.5 Vypnutie SOS zvukovej výstrahy.....	54
16.4.6 SOS komunikácia.....	54
16.4.7 Pripojiť náramok.....	55

16.5 SOS tlačidlo.....	55
16.6 Vzdialená lokalizácia GPS	56
16.6.1 Nastavenia lokalizácie GPS.....	57
16.7 Nastavenia siete	58
16.8 Pripojiteľnosť	58
16.8.1 Bluetooth	58
16.8.2 Profil APN.....	59
16.9 Nastavenie zabezpečenia	60
16.9.1 PIN kód	60
16.9.2 Zabezpečenie telefónu	60
16.10 Obnovenie výrobných nastavení	60
17. Pripojenie k počítaču.....	60
18. SOS náramok FW735.....	61
18.1 Pripojenie s telefónom	61
18.2 SOS volanie	61
18.3 Vyhľadanie telefónu	62
18.4 Odpojenie	62
18.5 Odpojenie SOS náramku FW735.....	63
18.5.1 Odpojenie z telefónu.....	63
18.5.2 Odpojenie z SOS náramku	63
18.6 Výmena batérie v SOS náramku FW735	63
19. FAQ (riešenie častých problémov)	66
20. Podmienky používania a bezpečnosť.....	70
21. Záruka	72
22. Informácie o akumulátore zariadenia	72
23. Informácie o ochrane životného prostredia.....	73
24. Informácie o SAR.....	74
25. Vyhlásenie o zhode	76

1. Obsah balenia

- GSM telefón
- SOS náramok
- Nabíjačka
- Kolíska stolnej nabíjačky
- USB kábel USB 1,5m
- Akumulátor (batéria)
- Návod na obsluhu
- Záručný list
- Slúchadlá

2. Technické informácie

2.1 Mobilný telefón Maxcom MM735

- Veľké podsvietené klávesy
- Farebný displej 2.4" (240/320) 65 tis. farieb
- Fotoaparát 2 Mpix
- Podpora microSD pamäťovej karty
- SOS tlačidlo: spustí poplach a automaticky zavolá a odošle SMS na preddefinované čísla
- Funkcia GPS: zasielanie polohy pri tiesňovom volaní, vzdialené zistenie polohy
- Veľké písmo, jednoduché Menu
- Hlasitý odposluch
- Telefónny zoznam: 500 kontaktov
- Podpora SMS
- 7 čísel rýchlej voľby
- Zobrazenie dĺžky hovoru

- Bluetooth 3.0
- Bluetooth 5.0: pre pripojenie SOS náramku
- FM rádio
- Funkcia baterky
- Kalkulačka
- Budík
- Akumulátor (batéria): 1400 mAh
- Pohotovostná doba: až 400 hod. (bez GPS a Bluetooth)*
- Doba hovoru: až 12 hod.*
- Váha: 110 g

*v závislosti od podmienok a pokrytia siete GSM

Zapnutá funkcia GPS môže pohotovostnú dobu zariadenia výrazne skrátiť. Nastavenia GPS vid' časť „Lokalizácia GPS“.

2.2 Frekvenčný rozsah a maximálny vysokofrekvenčný výkon, s ktorým toto rádiové zariadenie pracuje

Systém	Frekvenčný rozsah	Maximálny vysokofrekvenčný výkon
EGSM900	880-915 MHz (TX) 925-960 MHz (RX)	32.39 dBm,
DCS1800	1710-1785 MHz (TX) 1805-1880 MHz (RX)	30.20 dBm
Bluetooth/ BLE:	2402-2480 MHz	Bluetooth: 0.09 dBm BLE: -2.11 dBm
FM rádio	87.5-108 MHz	-
GPS:	559-1610 MHz RX	-

2.3 SOS náramok Maxcom FW735

- Bluetooth 5.0
- Frekvenčný rozsah: 2402-2480 MHz
- Výstupný výkon: -0,71 dBm
- Vodeodolnosť: IP67
- Dosah: max 20 m (vnútri), max 60 m (otvorený priestor),
- Váha: 26 g
- Batéria: CR2025 (životnosť batérie je, v závislosti od použitia, približne 2 roky)

2.4 Technické informácie o nabíjačke

Nabíjačka je v súlade s nariadením Komisie EÚ 2019/1782.

Model	HJ-0502000W2-EU
Vstupné napätie	AC 100-240 V
Vstupná frekvencia	50 / 60 Hz
Výstupné napätie	DC 5.0 V
Výstupný prúd	2.0 A
Výstupný výkon	10.0 W
Priemerná pracovná účinnosť	79.69 % (230 V) 78.85 % (115 V)
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10%)	-
Spotreba energie bez zaťaženia	0.05 W (230 V) 0.03 W (115 V)

3. Zásady bezpečného používania

Pozorne si prečítajte nasledujúce pravidlá, minimalizujete tým riziko nesprávneho použitia telefónu:

- Nepoužívajte telefón na miestach, kde je to zakázané, napr. pri čerpacích staniciach alebo v nemocnici. Používanie telefónu na takýchto miestach môže vystaviť iné osoby nebezpečenstvu. Zapnutý telefón môže rušiť iné zariadenia!
- Pri šoférovaní používajte schválené prostriedky ako napríklad súpravu „voľné ruky“,
- Nepoužívajte telefón v nemocniciach, lietadlách, na čerpacích staniciach, alebo v blízkosti horľavých materiálov,
- Váš telefón vysiela elektromagnetické pole, čo môže mať negatívny vplyv na iné elektronické zariadenia, napríklad medicínske. Je potrebné dodržiavať odporúčania výrobcov lekárskeho prístroja, najmä vzdialenosť medzi telefónom a implantovaným zdravotníckym zariadením, ako je napr. kardiostimulátor. Ľudia s takýmito zariadeniami by sa mali oboznámiť s pokynmi výrobcu implantovaného lekárskeho prístroja. Napríklad ľudia s kardiostimulátorom by nemali nosiť mobilný telefón v náprsnom vrecku, telefón by mali prikladať k hlave na opačnej strane tela vo vzťahu ku zdravotníckej technike, aby sa tak minimalizovalo riziko rušenia, prípadne telefón okamžite vypnúť, ak majú podozrenie, že spôsobuje rušenie,
- Prístroj a jeho príslušenstvo môže obsahovať drobné súčiastky. Telefón a príslušenstvo odstraňte z dosahu

detí,

- Nevykonávajte opravy alebo úpravy svojpomocne. Všetky chyby by mali byť odstránené kvalifikovaným servisným technikom,
- Používajte iba originálne batérie a nabíjačky. Používanie neoriginálneho príslušenstva môže viesť k poškodeniu zariadenia alebo až k jeho výbuchu,
- PRACHOTESNOSŤ: tento telefón nie je prachotesný, nevystavujte ho kontaktu s prachom, kovovými pilinami a pod., toto môže spôsobiť poruchu,
- VODEODOLNOSŤ: tento telefón nie je vodotesný. Udržujte ho v suchu.

4. Inštalácia základných súčastí

Pred zapnutím telefónu je potrebné vložiť SIM kartu. Dávajte pozor, aby ste počas vkladania kartu nepoškodili. SIM karty a pamäťové karty uchovávajte mimo dosahu detí!


4.1 Inštalácia SIM karty a akumulátora

Pred vložením sa uistite, že telefón je vypnutý, vyberte akumulátor (batériu) a nepripájate nabíjačku.


SIM kartu vkladajte podľa popisu a nasledujúcich obrázkov: Ak máte SIM kartu inej veľkosti, bez možnosti vylúpnuť ju v požadovanom rozmere, požiadajte o jej výmenu vášho operátora.

- Keď je telefón vypnutý, otočte ho obrazovkou dole a nechtom alebo tupým nástrojom uvoľnite zadný kryt pomocou zárezu v spodnej strane telefónu,


- Nechťom opatrne uvoľníte akumulátor (batériu),

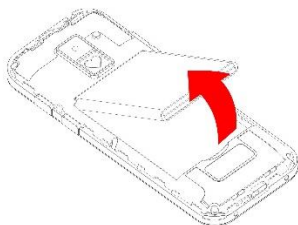

- Otvorte držiak SIM karty opatrným pohybom v smere šípky „OPEN“, SIM kartu vložte opatrne na miesto podľa nákresu nižšie, kovovými kontaktami smerom ku kontaktom v držiaku, a tento uzavrite v smere „LOCK“.

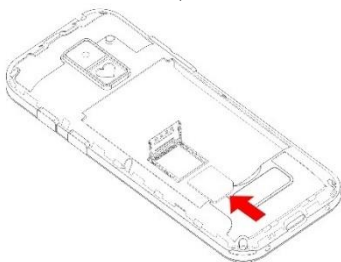

- Vedľa SIM karty sa nachádza držiak na pamäťovú kartu. Otvorte držiak pamäťovej karty opatrným pohybom v smere šípky „OPEN“, pamäťovú kartu vložte opatrne na jej miesto podľa nákresu nižšie, kovovými kontaktami pamäťovej karty smerom ku kontaktom v držiaku, a tento uzavrite v smere „LOCK“,

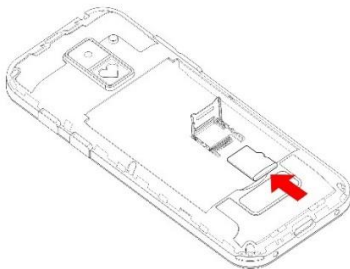

Pri použití pamäťovej karty je potrebné byť opatrný najmä pri vkladaní a vyberaní. Niektoré pamäťové karty je potrebné pred prvým použitím naformátovať pomocou počítača.

Pravidelne zálohujte informácie na pamäťovej karte, najmä ak ju používate aj v iných zariadeniach!

Nesprávne používanie alebo iné faktory môžu spôsobiť poškodenie, alebo stratu dát na karte.

- Vložte akumulátor (batériu) tak, aby jej kontakty (+/-) smerovali ku kontaktom v telefóne,
- Následne založte zadný kryt a jemným stiskom telefón uzavrite.

4.2 Nabíjanie akumulátora

Upozornenie! Používajte len akumulátory a batérie dodané a schválené výrobcom. Použitím inej batérie môže dôjsť k poškodeniu telefónu, čím bude zrušená platnosť záruky. Nepripájajte nabíjačku, keď nie je na telefóne nasadený zadný kryt.

Nabíjanie telefónu:


1. Nabíjačku zapojte do elektrickej siete,
2. Konektor nabíjačky pripojte do USB zásuvky na ľavej strane telefónu. Na obrazovke sa zobrazí informácia o pripojení nabíjačky. O priebehu nabíjania bude pulzovaním informovať grafický indikátor nabíjania umiestnený na obrazovke zariadenia,
3. Ak je batéria plne nabitá, odpojte nabíjačku zo zásuvky a potom konektor nabíjačky od telefónu.

Ak je nabíjanie dokončené, na displeji sa krátko zobrazí informácia „Nabíjanie dokončené“ a grafický indikátor prestane pulzovať.

4.2.1 Stolná nabíjacia kolíska

Na nabíjanie je možné použiť aj stolnú nabíjaciu kolísku. Pred jej použitím je potrebné k nej najprv pripojiť bežnú nabíjačku, a potom túto zapojiť do elektrickej siete. Ak chcete nabíjať telefón, stačí tento vložiť do stolnej nabíjacej stanice kontaktami smerom k nabíjačke.

Poznámka: na stolnej nabíjačke sa nachádza USB výstup slúžiaci na nabíjanie iných USB zariadení.

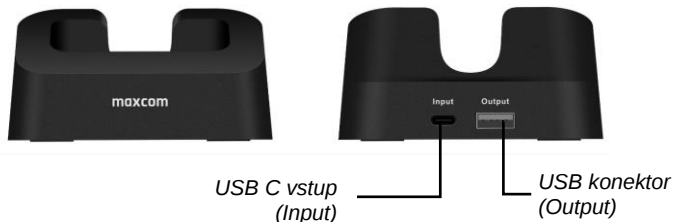

Upozornenie:

- Pred začatím procesu nabíjania, skontrolujte, či je batéria správne nainštalovaná.
- Počas procesu nabíjania neodoberajte batériu, môžete poškodiť svoj telefón.
- Pokiaľ je pre správnu funkciu telefónu napätie batérie príliš nízke, zobrazí sa správa, že telefón sa automaticky vypne. Následne prebehne proces jeho automatického vypnutia.
- Pokiaľ je batéria úplne vybitá (napr. po ponechaní zapnutého svetidla) môže sa objaviť symbol nabíjania až niekoľko minút po pripojení nabíjačky.

4.3 Upozornenie na slabú batériu

Telefón upozorňuje na vybitú batériu pípnutím (v prípade, že v aktuálnom profile nie sú vypnuté výstražné tóny) a zobrazením informácie „Slabá batéria”.

Na obrazovke bude zobrazený nasledujúci symbol . Pripojte nabíjačku podľa vyššie spomínaných pokynov a nabite batériu.

5. Rozmístnenie tlačidiel



1	Nabíjacie kontakty (pre stolnú nabíjaciu kolísku)	11	Zelené tlačidlo
2	USB konektor typ C	12	Červené tlačidlo
3	Tlačidlo hlasitosti (+)	13	Tlačidlo dole (šípka)
4	Tlačidlo hlasitosti (-)	14	Numerická klávesnica
5	Konektor pre slúchadlá	15	Blesk / Baterka
6	Upevnenie pútko / šnúrkou	16	Objektív fotoaparátu
7	Dióda oznámení	17	SOS tlačidlo
8	Reproduktor	18	Reproduktor vyzváňania
9	Displej	19	Tlačidlo baterky
10	Tlačidlo hore (šípka)	20	Tlačidlo blokovanie klávesnice

Základné funkcie tlačidiel

Tlačidlo		Funkcia
Červené tlačidlo		Krátke stlačenie: návrat do pohotovostného režimu / ukončenie spojenia. Dlhým podržaním zapnutie / vypnutie telefónu.
Zelené tlačidlo		Krátkym stlačením príjem prichádzajúceho hovoru. V pohotovostnom režime vstup do Registra hovorov. V Menu funkcia potvrdenia (OK).
Navigačné tlačidlá a klávesnica	Hore	Menu
	Dole	Telefónny zoznam
	1	Krátke stlačenie: číslo 1. Pridržanie: hlasová schránka
	2	Krátke stlačenie: číslo 2. Pridržanie: zobrazenie ICE možností.
	0	Číslo 0
	3-9	Krátke stlačenie: čísla 3 do 9. Pridržanie: volania priradených čísiel rýchlej voľby.
	*	Vkladanie znakov: *, +, P, W. Počas písania SMS: špeciálne znaky.

	#	Krátke stlačenie: pri písaní SMS zmena režimu zadávania znakov, vkladanie znaku #.
		Pridržanie: aktivácia / deaktivácia tichého režimu. Počas prichádzajúceho hovoru stlačením stlmenie zvonenia.
	Bočné tlačidlá +/-	V pohotovostnom režime ovládanie hlasitosti zvukov. Počas hovoru alebo prehrávania multimédií ovládanie hlasitosti. Podržaním + počas hovoru sa aktivuje nahrávanie hovoru.
Funkčné tlačidlá	SOS	Podržaním aktivujete procedúru SOS. Bude zavolané na definované číslo a bude poslaná SMS.
	Baterka	Zapnutie / vypnutie baterky
	Blokovanie klávesnice	V pohotovostnom režime krátkym stlačením uzamknutie klávesnice. Keď sú tlačidlá zamknuté dlhým stlačením odomknutie.

6. Používanie telefónu

6.1 Zapnutie telefónu

Pre zapnutie stlačte a podržte červené tlačidlo.

Ak budete vyzvaný na zadanie kódu PIN je ho potrebné zadať. PIN kód nájdete v štartovacej súprave vašej SIM karty. Zadanie kódu je potrebné potvrdiť zeleným tlačidlom.

Upozornenie: 3x po sebe nesprávne zadaný PIN kód zablokuje SIM kartu. Túto môžete odblokovať správnym zadaním PUK kódu.

10x po sebe nesprávne zadaný kód PUK zablokuje SIM kartu navždy.

Následne sa pri prvom spustení (alebo po obnovení pôvodných nastavení) zobrazí možnosť kopírovať všetky kontakty zo SIM karty do telefónu. Ak vyberiete Áno, skopírujú sa kontakty zo SIM karty do pamäte telefónu. Tento krok preskočíte zvolením Nie.


6.2 Vypnutie telefónu

Ak chcete vypnúť telefón, stlačte a podržte červené tlačidlo.

6.3 Pohotovostný režim

V tomto režime je telefón zapnutý, ale nie sú vyžadované žiadne operácie, je teda v pohotovostnom režime.

Popis displeja (obrazovka)

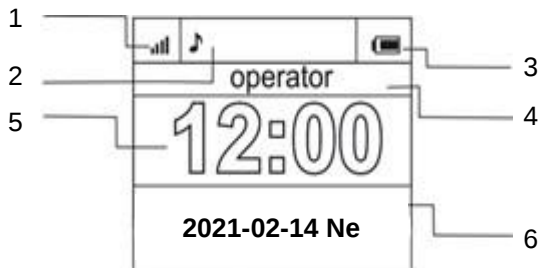

1. Stav mobilného signálu,
2. Ikony zobrazujúce vlastnosti a funkcie:

	Bežné zvukové signály		Slúchadlá pripojené
	Zvukový signál a vibrácie		Nová SMS
	Vibrácie, potom zvukový signál		Nová MMS
	Iba vibrácie		Tichý režim
	Bluetooth aktívny		Telefón je pripojený k USB

	Budík aktívny		Presmerovanie hovorov aktívne
SOS	Režim SOS aktívny		Pamäťová karta nainštalovaná
	SOS náramok pripojený		SOS náramok mimo dosah
	Baterka zapnutá		Klávesnica zablokovaná
	Zmeškaný hovor		Roaming aktívny*
Ikony sa môžu líšiť v závislosti na verzii telefónu		*ikona R sa objavuje tiež v národnom roamingu, kedy účastník využíva sieť iného operátora.	

3. Stav akumulátora (batérie),
4. Názov operátora,
5. Čas,
6. Dátum.

6.4 Uzamknutie klávesnice

Pre zablokovanie klávesnice stlačte príslušné tlačidlo na pravej strane telefónu. Pre odomknutie klávesnice toto tlačidlo stlačte a podržte, kým sa nezobrazí symbol otvoreného zámku. Pre príjem prichádzajúceho hovoru nie je potrebné klávesnicu odomykať.

Poznámka: klávesnica sa uzamkne (automaticky alebo manuálne) iba ak je telefón v pohotovostnom režime.

7. Vstup a obsluha Menu telefónu

Pre vstup do Menu telefónu musí byť tento v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo hore.

Pre navigáciu v Menu použite tlačidlá hore / dole (šípky).

Pre potvrdenie vybranej funkcie stlačte tlačidlo OK (zelené tlačidlo).

Pre návrat k predchádzajúcemu menu (vrátiť sa), alebo o úroveň vyššie stlačte červené tlačidlo. Pre návrat k pohotovostnému režimu podržte červené tlačidlo.

8. Telefónny zoznam

8.1 Ukladanie kontaktov

Vytvoriť a uložiť nový kontakt môžete jedným z uvedených spôsobov:

1. Môžete uložiť číslo zo zoznamu zmeškaných a prijatých hovorov. V pohotovostnom režime stlačte zelené tlačidlo, šípkami zvolte číslo, ktoré chcete uložiť a vyberte Možnosti -> Uložiť do kontaktov a vyberte pamäť, do ktorej chcete kontakt uložiť. Zadať meno a následne Možnosti -> Uložiť,
2. Nový kontakt môžete pridať priamo do telefónneho zoznamu. V pohotovostnom režime stlačte zelené tlačidlo, následne pomocou šípok vyberte Kontakty. Šípkou hore vyberte Nový kontakt -> Možnosti -> Vybrať. Vyberte pamäť kam chcete uložiť kontakt. Zadať meno a číslo a následne Možnosti -> Uložiť.

8.2 Zobrazenie kontaktov

Spôsob 1

1. Prejdite do Menu a vyberte kontakty,
2. Zadajte prvé písmeno mena, ktoré hľadáte,
3. Telefón vyhľadá prvý kontakt začínajúci uvedeným písmenom. Môžete sa posúvať šípkami hore a dolu.

Stlačením klávesy „#” sa mení spôsob zadávania textu.

Spôsob 2

1. V pohotovostnom režime stlačte červené tlačidlo,
2. Zadajte prvé písmeno mena, ktoré hľadáte,
3. Telefón vyhľadá prvý kontakt začínajúci uvedeným písmenom. Môžete sa posúvať šípkami hore a dolu.

Stlačením klávesy „#” sa mení spôsob zadávania textu.

8.3 Odstránenie kontaktov

8.3.1 Odstránenie jedného kontaktu

Ak chcete odstrániť kontakt z pamäte telefónu alebo zo SIM karty, postupujte nasledovne:

1. V Menu vyberte Kontakty,
2. Vyberte kontakt, ktorý chcete odstrániť, stlačte Možnosti -> Odstrániť,
3. Pre potvrdenie stlačte zelené tlačidlo.

8.3.2 Odstránenie niekoľkých kontaktov

Ak chcete vymazať z telefónu alebo SIM karty niekoľko kontaktov naraz, postupujte nasledovne:

1. V Menu vyberte: Kontakty -> Možnosti -> Označiť viaceré -> Vymazať viaceré,
2. Vyberte príslušný kontakt označte Možnosti -> Označiť. Túto akciu opakujte pre všetky požadované kontakty,
3. Potom vyberte Možnosti -> Odstrániť niekoľko -> OK.

8.3.3 Mazanie všetkých kontaktov

Ak chcete vymazať všetky kontakty z telefónu alebo SIM karty naraz, postupujte nasledovne:

1. V Menu vyberte: Kontakty -> Možnosti -> Nastavenie -> Odstrániť všetky,
2. Vyberte ktoré kontakty chcete zmazať, zo SIM alebo z telefónu a potvrdíte OK.

8.4 Kopírovanie kontaktov

8.4.1 Kopírovanie jedného kontaktu

Ak chcete kopírovať kontakty zo SIM karty do telefónu, alebo z telefónu na SIM kartu postupujte:

1. V Menu vyberte Kontakty,
2. Vyberte kontakt, ktorý chcete kopírovať,
3. Stlačte tlačidlo Možnosti -> Kopírovať a vyberte kam chcete skopírovať kontakt (SIM, telefón), potvrdíte zeleným tlačidlom.

8.4.2 Kopírovanie všetkých kontaktov

Pre kopírovanie všetkých kontaktov zo SIM karty do telefónu alebo naopak, postupujte takto:

1. V Menu vyberte: Kontakty -> Možnosti -> Nastavenia -> Kopírovať všetko,
2. Vyberte, kam chcete skopírovať kontakty.
3. Označte niektoré alebo všetky kontakty, ktoré chcete kopírovať a potvrdte zeleným tlačidlom.

8.5 Presun kontaktov

Kontakty zo SIM karty môžete presunúť do pamäte telefónu alebo naopak. Ak tak chcete urobiť, vyberte Menu -> Kontakty -> Možnosti -> Nastavenia -> Premiestniť všetko. Ďalej postupujte ako pri kopírovaní všetkých kontaktov, viac viď **Bľad! Nie možna odnálezč zřodla odwołania..**

8.6 Možnosti pri vybraní niekoľkých

V Menu vyberte: Kontakty -> Možnosti -> Vyberte niekoľko a potom:

- Poslať SMS: pre poslanie SMS viacerým príjemcom,
- Poslať MMS: pre poslanie MMS viacerým príjemcom,
- Vymazať niektoré: pre vymazanie viacerých kontaktov.

8.7 Nastavenie telefónneho zoznamu

8.7.1 Rýchla voľba

Pre zapnutie rýchlej voľby vyberte: Menu -> Kontakty -> Možnosti -> Nastavenia -> Rýchla voľba -> Stav.

Tu zapnete alebo vypnete rýchlu voľbu. Ak je rýchla voľba zapnutá a tlačidlá 3-9 majú priradené svoje čísla, stačí ich v pohotovostnom režime dlhšie podržať a príslušné telefónne číslo bude vytočené.

Ak chcete priradiť číslo ku konkrétnemu tlačidlu, v Menu vyberte Kontakty -> Možnosti -> Nastavenia -> Rýchla voľba -> Nastaviť tlačidlá. Vyberte tlačidlo, ku ktorému chcete priradiť číslo, potvrdte zeleným tlačidlom, vyberte číslo zo zoznamu kontaktov a potvrdte zeleným tlačidlom.

8.7.2 *Ďalšie čísla*

V Menu zvolíte Kontakty -> Možnosti -> Nastavenia -> Ďalšie čísla -> Pevné vytáčanie, čím povolíte alebo zakážete funkciu pevného vytáčania.

8.7.3 *Stav pamäte*

Stav pamäte telefónu a SIM karty týkajúci sa kontaktov môžete skontrolovať nasledovne:

Menu -> Kontakty -> Možnosti -> Nastavenia -> Stav pamäte.

9. Telefonické hovory

9.1 Priame vytáčanie

1. V pohotovostnom režime na klávesnici zadajte telefónne číslo, na ktoré chcete volať,

Pri medzinárodných hovoroch je potrebné pred číslom zadať „00“ alebo „+“. Pre zadanie znaku „+“ stlačte dvakrát tlačidlo „*“.

2. Stlačením zeleného tlačidla toto telefónne číslo vytočíte,
3. Pre ukončenie hovoru stlačte červené tlačidlo.

9.2 Volanie z telefónneho zoznamu

Pre prístup k telefónnemu zoznamu stlačte v pohotovostnom režime zelené tlačidlo a prejdite na položku Kontakty. Pomocou šípok hore / dole vyberte príslušný kontakt. Ak chcete rýchlo prejsť na kontakt začínajúci napr. na písmeno U, stlačte dvakrát klávesu 8. Pre vytočenie čísla zvoleného kontaktu stlačte zelené tlačidlo.

9.3 Volanie zo zoznamu posledných hovorov

V pohotovostnom režime stlačte zelené tlačidlo a v Menu prejdite na položku Register hovorov. Pre prechádzanie zoznamu použite šípky hore / dole. Vybrané číslo zavolajte zeleným tlačidlom.

9.4 Rýchla voľba

V pohotovostnom režime na uskutočnenie hovoru stlačte a podržte príslušné tlačidlo, ak ste predtým na klávesy 3-9 pridelili kontakty rýchlej voľby.

9.5 Zmena hlasitosti hovoru

Počas hovoru stlačte tlačidlo + alebo - na ľavej strane zariadenie pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosť hovoru.

9.6 Voľby počas hovoru

Počas hovoru pre ďalšie funkcie stlačte Voľby:

- Reproduktor: zapína a vypína hlasitý odposluch,
- Podržať: podržať spojenie (prerušiť, no neukončiť'),
- Ukončiť: ukončiť spojenie,
- Nový hovor: nadviazanie nového hovoru,
- Kontakty: umožňuje prístup ku kontaktom, napr. ak chcete zistiť číslo,
- Register hovorov: umožňuje skontrolovať hovory,
- Správy: môžete skontrolovať prijaté / uložené správy,
- Diktafón: umožňuje nahráť hovor,
- Stlmiť: zapína / vypína mikrofón,
- DTMF: umožňuje zapnúť alebo vypnúť DTMF.

9.7 Tlačidlo ICE

ICE (ang. In Case of Emergency – V prípade núdze) skratka informujúca záchranárov koho je v prípade núdze potrebné informovať. Stlačením a podržaním tlačidla 2 „ICE“ sa zobrazia kontakty a informácie o užívateľovi.

Odporúčame teda vyplniť tiesňové kontakty (ICE kontakty) a informácie o používateľovi, viď nižšie: Nastavenie a úprava núdzových kontaktov a Informácie o užívateľovi.

9.8 Prijem hovoru

Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, stlačte zelené tlačidlo.

Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, stlačte červené tlačidlo.

Ak chcete stlmiť zvonenie prichádzajúceho hovoru bez jeho ukončenia, stlačte tlačidlo #.

10. Register hovorov

Pre zobrazenie registra hovorov vstúpte do Menu a vyberte Register hovorov. Následne môžete vybrať:

- Zmeškané hovory: pre zobrazenie zmeškaných hovorov. Signalizácia zmeškaného hovoru sa objavuje na obrazovke pohotovostného režimu v ľavom hornom rohu,
- Volané čísla: zobrazí volané čísla,
- Prijaté hovory: zobrazí prijaté hovory,
- Vymazať register: zmazanie registra hovorov.

Poznámka: ak chcete zobrazíť register všetkých hovorov, jednoducho v pohotovostnom režime stlačte zelené tlačidlo. Farebné symboly označujú typ hovoru:



Volané čísla



Prijaté hovory



Zmeškané hovory

Po zvolení požadovaného čísla, stlačte zelené tlačidlo pre zobrazenie ďalších možností:

- Spojenie: nadviaže spojenie s uvedeným číslom,
- Poslať SMS: môžete odoslať SMS,
- Náhľad: pre zobrazenie podrobností o hovore,
- Poslať MMS: môžete odoslať MMS,
- Uložiť do kontaktov: môžete pridať číslo do telefónneho zoznamu,
- Úprava pred zavolaním: upraviť číslo a zavolať,
- Zmazať: vymaže dané číslo.

11. Správy SMS a MMS

S týmto zariadením môžete odosielať a prijímať textové správy SMS a multimediálne správy MMS.

Táto ikona  zobrazená na obrazovke naznačuje, že v telefóne sa nachádza aspoň jedna neprečítaná správa. Signalizačná dióda tiež oznamuje, že v telefóne sa nachádza aspoň jedna neprečítaná správa.

Pre vstup do SMS správ zvolte v pohotovostnom režime Menu a vyberte Správy -> Prijaté správy.

Keď je schránka správ plná, ikona  bude blikať. Na vyriešenie tejto situácie odporúčame vymazať niektoré správy z priehradky doručenej pošty.

11.1 Písanie a odosielanie SMS

1. Vstúpte do Menu a potom vyberte: Správy -> Napísať správu -> SMS, tým sa otvorí editor správ,
2. Napíšte správu,
 - Zmena spôsobu zadávania textu: ak chcete zmeniť spôsob zadávania textu (čísllice, veľké alebo malé

písmená), stlačte tlačidlo „#“, ak chcete zadať symbol, stlačte tlačidlo „ ”,

3. Odoslanie správy: Stlačte Voľby -> Poslať a vložte číslo príjemcu ručne alebo ho môžete vybrať z kontaktov. Vyberte toto číslo a stlačte tlačidlo OK. Ak chcete SMS poslať na viac kontaktov, môžete pridať ďalšie čísla. Ak chcete odoslať správu, stlačte Voľby -> Poslať,
4. Uloženie správy: Ak chcete správu uložiť ako rozpísanú stlačte Voľby -> Uložiť. Správa sa uloží do zložky Koncepty. Môžete tiež nastaviť ukladanie odoslaných správ, ktoré sa potom automaticky ukladajú. Pre toto nastavenie vstúpte do Menu a vyberte: Správy -> Nastavenia -> SMS -> Uložiť odoslané správy.

Ak chcete poslať správu MMS, vyberte Menu -> Správy -> Vytvoriť správu -> MMS a zadajte text správy, stlačte Možnosti a vyberte obsah (pridajte prílohu, tj. fotografiu, zvuk alebo video), potom vyberte Možnosti, pridajte príjemcu a Poslať.

11.2 Čítanie a odpovedanie na správy

1. Keď sa objaví ikona neprečítaných správ, alebo si chcete prečítať už prijaté správy, vyberte Menu -> Správy -> Prijaté správy. Na prečítanie správy stlačte tlačidlo OK. Pri čítaní môžete použiť ďalšie možnosti stlačením zeleného tlačidla,
2. Táto ikona  pri správe znamená, že sa jedná o neprečítanú správu.

Stlačením tlačidla Možnosti pri čítaní správy môžete zobrazit' ďalšie funkcie:

- Odpovedať cez SMS: napísať SMS odosielateľovi,
- Odpovedať cez MMS: napísať MMS odosielateľovi,
- Zavolať: zavolať odosielateľovi,
- Zmazať: zmazať správu,
- Preposlať: umožňuje poslať túto správu inému príjemcovi,
- Rozšírené: umožňuje použiť číslo, apod.

11.3 SMS priečinky

11.3.1 Prijaté správy

Obsahuje prijaté správy, tieto sú zoradené podľa dátumu prijatia.

Pre navigáciu v priečinku Prijaté správy použite šípky hore / dole.

Ak chcete zobrazit' ďalšie funkcie pri prezeraní prijatých správ, stlačte tlačidlo Možnosti:

- Náhľad: umožňuje čítať správy,
- Odpovedať cez SMS: napísať SMS odosielateľovi,
- Odpovedať cez MMS: napísať MMS odosielateľovi,
- Zavolať: zavolať odosielateľovi,
- Preposlať: umožňuje poslať túto správu inému príjemcovi,
- Zmazať: zmazať správu,
- Zmazať všetko: zmazať všetky správy z priečinka prijatých správ,
- Uložiť kontakt: uloženie čísla odosielateľa do kontaktov.

11.3.2 Odoslané správy

Ak aktivujete možnosť uložiť odoslané správy, budú tieto uložené v tejto zložke. Pre pohyb v priečinku použite klávesy hore / dole (šípky).

11.3.3 Koncepty

Tu sa ukladajú neodoslané, ale uložené správy. Pre uloženie rozpísanej správy zvolte zeleným tlačidlom položku Uložiť.

Po vstupe do položky Koncepty môžete správy mazať, upravovať a následne odoslať.

11.3.4 Na odoslanie

Ak sa z nejakého dôvodu nepodarilo odoslať správu, bude táto uložená v zložke Na odoslanie.

11.4 Mazanie správ

Ak chcete vymazať správu, zvolte Možnosti a vyberte Vymazať.

11.5 Nastavenia správ

Vstúpte do Menu a vyberte Správy -> Nastavenia:

11.5.1 SMS

- SIM
 - Profily: umožňuje nakonfigurovať profil SMS, ktorým sa realizuje posielanie SMS správ a pre úspešné odoslanie SMS z mobilného telefónu musí byť najmä

nastavené Číslo SMS centra. Toto číslo dostanete od svojho poskytovateľa služieb,

- Platnosť správy: umožňuje nastaviť dokedy má byť správa doručovaná prijímateľovi, ak je tento nedostupný. Táto služba musí byť podporovaná poskytovateľom služieb,
- Typ správy: umožňuje zadať typ správy, ktorú budete odosielať,
- Výpis o doručení: môžete nastaviť ak si želáte byť informovaný o úspešnom prijatí vašej SMS prijímateľom. Táto služba musí byť podporovaná poskytovateľom služieb),
- Hlasová schránka: umožňuje nastaviť číslo servera hlasovej pošty,
- Stav pamäti
 - Môžete skontrolovať stav pamäte na SIM karte a v telefóne,
- Počítadlo správ
 - Môžete zistiť množstvo odoslaných / prijatých správ,
- Uložiť odoslané správy
 - Umožní zapnúť / vypnúť ukladanie odoslaných správ,
- Preferovaná pamäť
 - Môžete vybrať, či sa budú správy ukladať do telefónu alebo na SIM kartu.

11.5.2 MMS

- Dátové konto
 - Tu môžete vybrať konto dát potrebné na odoslanie MMS správy,

- Všeobecné nastavenia
 - Komponovanie: nastavenie časovania snímok a automatický podpis,
 - Odosielanie: umožňuje nastaviť potvrdenie o doručení, priority, automatické ukladanie,
 - Preberanie: umožňuje nastaviť sťahovanie MMS správy v domácej sieti, v roamingu a nastavenie filtrov MMS správ,
 - Preferovaná pamäť: umožňuje vybrať miesto uloženia MMS,
 - Stav pamäte: umožňuje skontrolovať stav pamäte.

11.5.3 Servisné správy (siet'ové)

- Príjem správ od mobilného operátora (Zapnúť všetko / Vypnuté),
- Servisná inštalácia (Vždy sa opýtať / Automaticky / Vypnuté).

11.6 Hlasová odkazová schránka

Hlasová schránka je poskytovaná poskytovateľom vašich služieb. Umožňuje zanechanie odkazov volajúcimi, ktorým sa nepodarí s vami spojiť. Ak sa chcete dozvedieť viac, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Ak by ste chceli zmeniť číslo hlasovej odkazovej schránky, vyberte Menu -> Správy -> Nastavenia -> SMS -> Hlasová schránka a zadajte správne číslo.

Číslo Hlasovej schránky môžete získať od vášho poskytovateľa služieb.

Pre spojenie s hlasovou schránkou jednoducho stlačte a podržte klávesu .

12. Nástroje

12.1 Kalendár

Pre prístup do Kalendára zvolíte Menu -> Nástroje -> Kalendár.

Pre pohyb medzi dňami, použite klávesy hore / dole.

Stlačte zelené tlačidlo pre prístup k nasledujúcim možnostiam:

- Náhľad: umožňuje náhľad udalostí vo zvolenom dátume,
- Zobrazíť všetko: zobrazí všetky udalosti,
- Pridať udalosť: umožňuje vytvoriť novú udalosť,
- Odstrániť úlohu: umožňuje odstránenie udalosti,
- Prejsť na dátum: zadať požadovaný dátum,
- Prejsť na dnes: umožňuje ísť v kalendári na aktuálny dátum,
- Zobrazíť týždenné zobrazenie: prepne zobrazenie kalendára,
- Začiatok týždňa: umožňuje nastaviť prvý deň v týždni (nedeľa alebo pondelok).

12.2 Kalkulačka

Pre zapnutie kalkulačky vyberte v ponuke Menu -> Nástroje -> Kalkulačka.

Umožňuje vykonávať nasledovné matematické operácie: sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie.

Zadajte prvé číslo pomocou tlačidiel 0-9, potom pomocou hore / dole vyberte požadovanú operáciu a zadajte ďalšie číslo. Nakoniec stlačte klávesu OK.

12.3 Budík

V telefóne môžete nastaviť päť nezávislých budíkov. Ak chcete prejsť na Budík vyberte Nástroje -> Budík.

Vyberte požadovaný budík a stlačte tlačidlo Upraviť. Budík môžete zapnúť / vypnúť, nastaviť čas budíka, typ a jeho opakovanie. Ak je telefón vypnutý, bude funkcia budíka aj naďalej funkčná, pokiaľ to povoľuje batéria. Keď budík zvoní, pre vypnutie stlačte zelené tlačidlo. Červené tlačidlo zapne funkciu odloženého budenia, budík sa znovu spustí o 5 minút.

12.4 STK (Služby SIM)

Okrem funkcií dostupných v telefóne, môže dodatočné služby poskytovať tiež SIM karta. Názov a obsah Menu týchto služieb závisí od poskytovateľa SIM karty.

Služby, ktoré vyžadujú internetové pripojenie nemusia byť k dispozícii.

12.5 Svetový čas

Táto funkcia umožňuje skontrolovať čas v iných regiónoch sveta.

12.6 Správca súborov

Vyberte menu: Nástroje -> Správca súborov, pre ďalšiu ponuku stlačte zelené tlačidlo:

- Otvoriť: zvoliť, či otvoriť vybranú zložku,
- Formát: formátovať vybraný disk,
- Podrobnosti: zobrazenie podrobností o súbore.

Po otvorení zložky sú k dispozícii po zvolení Možnosti nasledujúce funkcie:

- Otvoriť: otvoriť príslušnú položku,
- Vytvoriť adresár: vytvorenie novej zložky vo vybranej lokalite,
- Premenovať zložku: premenovanie priečinku,
- Odstrániť: odstráni aktuálny priečinok,
- Triediť: atribút, podľa ktorého majú byť triedené zložky.

Pre otvorenie konkrétneho súboru, stlačte zelené tlačidlo (Možnosti) a vyberte ukážku alebo prehrať. Môžete zvoliť aj ďalšie funkcie.

13. Fotoaparát

Tento telefón umožňuje zhotovovať fotografie a nahrávať video. Ak chcete fotoaparát zapnúť, vstúpte do Menu -> Fotoaparát.

Po zapnutí uvidíte na displeji obraz. Fotoaparát má digitálny zoom (priblíženie). Pre priblíženie predmetu stlačte tlačidlo hore, na oddialenie stlačte dole.

Ak chcete zmeniť rozlíšenie obrazu (176x220, 640x480, 800x600, 1280x960, 1600x1200), stlačte tlačidlo Možnosti -> Nastavenie obrazu -> Veľkosť obrazu.

Ak chcete urobiť snímku, stlačte tlačidlo 5. Fotografia sa automaticky uloží. Počas tohto procesu s telefónom nehýbte.

Pre viac možností stlačte zelené tlačidlo.

Prepnúť na kameru	Zapnutie videokamery
Galéria	Spustí prehliadač fotografií
Nastavenie fotoaparátu	Umožňuje zmeniť nastavenie fotoaparátu: proti blikanie, samospúšť, blesk, kontrast, EV, zvuk uzávierky
Nastavenie fotografie	Môžete zmeniť veľkosť a kvalitu obrazu
Vyváženie bielej farby	Zmena vyváženia bielej farby
Scénický režim	Automatický alebo nočný
Pamäť	Umožňuje zvoliť, či sú snímky uložené na pamäťovej karte, alebo v internej pamäti telefónu
Obnoviť základné	Obnoví predvolené nastavenia fotoaparátu

Vnútna pamäť telefónu umožňuje uchovať iba niekoľko snímok (v závislosti na rozlíšení). Ak chcete uložiť viac fotografií, nainštalujte pamäťovú kartu microSD.

Pri používaní funkcie fotografií, vyberte obrázok pomocou tlačidla hore / dole a stlačte zelené tlačidlo Možnosti:

- Náhľad: zväčší vybranú snímku. Ak chcete zobrazíť ďalšiu snímku, použite hore / dole,
- Odoslať: pre odoslanie fotografie cez MMS alebo Bluetooth,
- Premenovať: umožňuje premenovať fotky,
- Odstrániť: odstránenie fotografie,
- Usporiadať: triedi snímky podľa vybraného parametra,
- Odstrániť všetky: odstráni všetky zábery,
- Pamäť: umožňuje zvoliť typ pamäte, pamäťovú kartu alebo pamäť telefónu,
- Informácie o fotografii: zobrazí detaily obrazu.

Po vybratí konkrétneho záberu, stlačte Voľby pre zobrazenie ďalších funkcií:

- Otvoriť: spustí prezentáciu,
- Otočiť náhľad: otočí snímku,
- Použiť ako: môžete nastaviť fotografiu ako tapetu a pod,
- Odoslať: pre odoslanie fotografie cez MMS alebo Bluetooth,
- Informácie o fotografii: zobrazí detaily obrazu.

14. FM rádio

Tento telefón má vstavaný FM rozhlasový prijímač. Môžete ho použiť po pripojení slúchadiel, ktoré fungujú ako anténa tohto rádia.

Upozornenie: kvalita príjmu závisí od lokality, v ktorej sa nachádzate. Vplyv na príjem rozhlasového vysielania má mnoho vonkajších faktorov, ktoré môžu spôsobiť zlú kvalitu príjmu, toto ale nie je podkladom pre reklamovanie tovaru.

Ak chcete vybrať FM rádio, vyberte Menu -> FM rádio a pre zapnutie / vypnutie rádia, stlačte tlačidlo #. Ak je zapnutá voľba Prehrávať na pozadí, je potrebné pred vypnutím rádia zastaviť prehrávanie stlačením tlačidla #, a potom stlačením červeného tlačidla ukončiť. V opačnom prípade bude rádio stále hrať na pozadí, a tým sa môže znižovať výdrž batérie.

Funkcie tlačidiel počas prehrávania rádia:

- +/- (na ľavom boku): hlasnejšie / tichšie,
- Hore: zvýšiť frekvenciu 0,1 MHz,
- Dole: znížiť frekvenciu 0,1 MHz,
- #: pozastavenie / obnovenie prehrávania,
- * (hviezdica): automatické vyhľadávanie staníc,
- Červené tlačidlo: návrat do pohotovostného stavu,
- Zelené tlačidlo: možnosti,
- Klávesy 1-9: uložené rozhlasové stanice, tie musia byť najskôr nájdené a uložené.

15. Multimédia

15.1 Prehliadač obrázkov

V Menu vyberte Multimédia -> Prehliadač obrázkov. Tu môžete prezerat' urobené snímky. Voľby v prehliadači obrázkov sú rovnaké ako vo funkcii Fotoaparát a sú popísané v kapitole č.13.

15.2 Nahrávanie videa

Ak chcete aktivovať video kameru vyberte Menu -> Multimédia -> Fotoaparát. Pre nastavenie možnosti nahrávania stlačte zelené tlačidlo.

Nahrávanie sa spustí po stlačení tlačidla 5. Pre pozastavenie nahrávania tiež použite klávesu 5. Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte červené tlačidlo.

Ak chcete používať video kameru je odporúčané nainštalovať pamäťovú kartu microSD (nie je súčasťou dodávky) a nastaviť úložisko v Možnosti -> Pamäť, kde vyberiete položku pre pamäťovú kartu.

Fotografie a videá urobené telefónom, môžete prenášať do počítača. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Pripojenie telefónu k počítaču.

15.3 Videoprehrávač

Vyberte Menu -> Multimédia -> Videoprehrávač. Použitím videoprehrávača môžete prehrať staršie videá uložené v zložke „Videos“. Vyberte správnu nahrávku pomocou

tlačídiel hore / dole. Pre spustenie a pozastavenie prehrávania stlačte tlačidlo #. Pre spustenie a pozastavenie prehrávania stlačte tlačidlo *. Prehrávanie na celú obrazovku spustíte stlačením tlačidla 1.

Telefón môže prehrávať súbory vo formáte AVI, MP4 a 3GP.

Pre ďalšie možnosti pri prezeraní zoznamu nahrávok stlačte tlačidlo Volby:

- Prehrať,
- Odoslať,
- Premenovať,
- Odstrániť.

15.4 Audio prehrávač

Pomocou Prehrávača audia môžete prehrávať nahrané zvukové súbory. Tento musí byť umiestnený v priečinku „My music“. Ak boli nahraté nové súbory, môžete obnoviť zoznam prehrávača cez Možnosti -> Obnoviť zoznam.

Ak chcete spustiť alebo pozastaviť prehrávanie, stlačte tlačidlo #. Ak nechcete, aby audio súbory boli prehrávané na pozadí, pred odchodom z prehrávača zastavte prehrávanie stlačením tlačidla #.

Medzi predchádzajúcou a ďalšou nahrávkou sa môžete pohybovať s použitím tlačidiel hore / dole. Ak chcete zmeniť možnosti prehrávania, vyberte Volby -> Nastavenia.

Stlačením tlačidla * zmeníte možnosti opakovania.

Hlasitosť môžete upraviť pomocou klávesov + / - na ľavej strane telefónu.

Telefón podporuje nasledujúce formáty: WAV, AAC, AMR.

15.5 Nahrávanie zvuku, diktafón

Môžete nahrávať hudbu alebo okolité zvuky. V Menu vyberte Multimédia -> Diktafón:

- Pre spustenie alebo pozastavenie nahrávania stlačte tlačidlo * ,
- Pre zastavenie nahrávania stlačte červené tlačidlo.

Nahrávky sú uložené v priečinku „Audio”.

Na zobrazenie / zadanie ďalších nastavení zvolte Možnosti a zobrazte napr. zoznam nahrávok, kam sa má uložiť súbor, kvalitu záznamu a pod.

16. Nastavenia

Vyberte Menu -> Nastavenia:

16.1 Profily

Telefón má niekoľko profilov, s ktorými môžete rýchlo prispôbiť svoj telefón rôznym situáciám. Každý z týchto profilov môžete aktivovať a prispôbiť podľa svojich potrieb. K dispozícii sú profily Normál, Tichý, Schôdzka, Vonku, Môj štýl.

V každom z profilov pomocou možnosti Upraviť môžete zmeniť:

- Typ výstrahy (len zvonenie, vibrácie iba, atď.),
- Typ zvonenia (jednorazovo aj opakovane),
- Tón zvonenia,

- Hlasitosť vyzváňania,
- Signál správy,
- Hlasitosť signálu správy,
- Zvuk klávesnice,
- Hlasitosť klávesnice,
- Zvuk zapnutia / vypnutia,
- Varovné zvuky (napr. pri slabej batérii).

V pohotovostnom režime stlačte a držte tlačidlo # pre aktiváciu Tichého profilu, pre návrat k predchádzajúcemu profilu opäť podržte tlačidlo.

16.2 Nastavenia telefónu

16.2.1 Nastavenie dátumu a času

Ak chcete nastaviť dátum a čas, vyberte Menu -> Nastavenia -> Nastaviť telefón -> Čas a dátum.

Vyberte Časová zóna pre nastavenie správneho miesta, a potom Nastaviť čas / dátum, kde zadajte čas a dátum. Pre pohyb medzi dátumom a časom použite tlačidlá hore / dole / doľava / doprava, dátum a čas zadajte pomocou tlačidiel 0-9.

Môžete tiež nastaviť formát času (12 h alebo 24 h), formát dátumu (DD / MM / RRRR, MM / DD / RRRR alebo RRRR / MM / DD).

Ak je z telefónu odobratý akumulátor (batéria), je potrebné po opätovnom spustení zariadenia dátum a čas znova nastaviť.

16.2.2 Jazyk

Umožňuje zmeniť jazyk Menu telefónu. Ak náhodou nastavíte cudzí jazyk, zmeniť späť ho môžete stlačením Nastavenia v pohotovostnom režime -> Nastavenia telefónu -> Jazyk (výber potvrdíte zeleným tlačidlom).

16.2.3 Plánované zapnutie / vypnutie

Umožňuje nastaviť kedy sa má telefón automaticky zapnúť alebo vypnúť.

16.2.4 Preferovaná metóda písania

Vyberte preferovaný spôsob zadávania textu používaný v poli pre editáciu textu (Abc, ABC, abc, 123).

16.2.5 Displej

Tu môžete nastaviť tapetu, kontrast displeja a čas podsvietenia. Môžete tiež nastaviť vlastnú tapetu (napr. fotografiu), povoliť funkciu zobrazenia hodín počas nabíjania a povoliť / zakázať zobrazovanie dátumu a času v pohotovostnom režime.

Automatické blokovanie klávesnice umožňuje nastaviť čas, po ktorom sa klávesnica automaticky uzamkne.

16.2.6 Automatické blokovanie klávesnice

Táto funkcia umožňuje zapnúť a nastaviť čas, po ktorom sa klávesnica automaticky uzamkne.

16.2.7 Podsvietenie

Nastavenia podsvietenia displeja.

16.2.8 Dióda upozornení

Umožňuje zapnúť / vypnúť diódu (kontrolku) upozornenia.

16.2.9 Témy

Nastavenie normálnej témy, alebo témy s vysokým kontrastom.

16.2.10 Veľkosť písma

Umožňuje zmeniť veľkosť písma v telefóne.

16.2.11 Režim Lietadlo

Tu môžete zapnúť režim Lietadlo. Keď je tento režim aktivovaný, nie je telefón pripojený k sieti GSM, nie je možné telefonovať, posilať / prijímať správy, atď.

V tomto režime je možné núdzové volanie 112 ak je telefón v dosahu akejkoľvek siete GSM.

16.3 Nastavenia hovoru

16.3.1 Skryť moju identitu

Toto je služba siete, ktorú musí podporovať váš poskytovateľ služieb. Táto funkcia umožňuje skryť číslo volajúceho a neukázať ho volanému.

Vyberte Nastavené sieťou, Skryť moju identitu alebo Poslať moju identitu a potvrdte zeleným tlačidlom.

16.3.2 Čakajúci hovor

Je služba siete, ktorú musí podporovať váš poskytovateľ služieb. Po vstupe do Menu -> Nastavenia -> Nastavenia hovoru -> Čakajúci hovor môžete overiť dostupnosť a zvoliť, či chcete túto funkciu aktivovať.

Ak je aktivovaný čakajúci hovor a užívateľ už telefonuje, bude každé ďalšie prichádzajúce volanie signalizované pípnutím počas už existujúceho hovoru. Tento je potom možné prijať a prvý hovor tým pozdržať.

16.3.3 Presmerovanie hovoru

Je služba siete, ktorú musí podporovať váš poskytovateľ služieb. Užívateľ môže nastaviť presmerovanie prichádzajúcich hovorov priamo do odkazovej schránky, alebo na iné vybrané číslo.

1. Po vstupe do Menu -> Nastavenia -> Nastavenia hovoru -> Presmerovanie:
2. Potom vyberte aký typ presmerovania chcete aktivovať:
 - a. Všetky hovory (všetky prichádzajúce volania),
 - b. Ak nie je k dispozícii (presmeruje, ak je telefón vypnutý telefón alebo mimo dosahu),
 - c. Ak neodpovedá (presmeruje prichádzajúce hovory ak hovor nezdvihnete),
 - d. Ak je obsadené (presmerovanie prichádzajúcich hovorov v prípade aktuálnej konverzácie, ak je zároveň vypnutá služba Čakajúceho hovoru),
 - e. Presmerovať všetky dátové hovory,
 - f. Zrušiť všetky presmerovania,
3. Stlačte Aktivovať, zadajte číslo, na ktoré chcete

presmerovať hovory službu aktivovať, alebo Zrušiť pre zakázanie služby,

4. Ak chcete zobrazíť aktuálne zvolený stav služby, vyberte príkaz Dotaz na stav.

16.3.4 Blokovanie hovorov

Je služba siete, ktorú musí podporovať váš poskytovateľ služieb. Táto funkcia umožňuje blokovat' rôzne typy hovorov.

1. Po vstupe do Menu -> Nastavenia -> Nastavenia hovoru -> Blokovanie hovorov:
2. Zo zoznamu vyberte typ blokovania hovorov, ktoré chcete použiť. Môžete blokovat' všetky odchádzajúce hovory, všetky medzinárodné odchádzajúce hovory, medzinárodné hovory (okrem hovorov do domácej siete), všetky prichádzajúce hovory a prichádzajúce hovory v roamingu. Môžete tiež zmeniť zámok pre blokovanie hovorov.

16.3.5 Rozšírené nastavenia

- **Čierny zoznam:**

Ak pridáte ľubovoľné číslo na čierny zoznam, nebude z tohto čísla prijatý hovor. Volajúci, ktorý sa bude pokúšať dovolať, bude počuť signál odmietnutého hovoru.

Menu -> Nastavenia -> Nastavenia hovoru -> Rozšírené -> Čierny zoznam -> Povolit'.

Na čierny zoznam je možné pridať aj číslo zo zoznamu prichádzajúcich hovorov. Vstúpte do tohto zoznamu stlačením zeleného tlačidla a, pomocou šípok hore / dole prejdite na zvolte číslo, zvolte Možnosti -> Pridať na Čierny zoznam -> OK.

Pre odstránenie čísla z čierneho zoznamu postupujte: Menu -> Nastavenia -> Nastavenia hovoru -> Rozšírené -> Čierny zoznam -> Čísla čierneho zoznamu -> Upraviť a vymažte požadované telefónne kontakty. Pre potvrdenie vyberte Možnosti -> Hotovo.

- **Automatické opakovanie:**

Keď je táto funkcia aktivovaná a volaný účastník neprijme hovor, telefón automaticky znova vytočí toto číslo.

- **Pripomienka času:**

Môžete nastaviť signalizáciu dĺžky hovoru. V určitom okamihu (31-60 sek), alebo po určitej dobe (2-3000 sek) bude počuť počas hovoru signál oznamujúci, že určený čas vypršal.

- **Prijatie hovoru:**

Môžete nastaviť funkciu, pri ktorej sa bude dať prichádzajúci hovor prijať stlačením ľubovoľného tlačidla alebo automaticky, ak sú pripojené slúchadlá.

16.4 Nastavenia SOS

16.4.1 Informácie o užívateľovi

Vyberte položku Menu -> SOS nastavenia -> Informácie o užívateľovi a nastavte jeho meno, choroby, alergie, krvnú skupinu apod.

Tieto informácie sa zobrazia po stlačení a podržaní tlačidla 2 (ICE).

16.4.2 Nastavenie a úprava núdzových kontaktov (ICE)

Je možné nastaviť 4 núdzové kontakty.

Pre nastavenie prejdite na Menu -> SOS nastavenia -> SOS kontakty a vyberte ktorú položku, ktorú hľadáte:

- Upraviť: ak chcete zmeniť už uložený núdzový kontakt, alebo manuálne zadať nový kontakt,
- Kontakty: ak chcete pridať nový núdzový kontakt z telefónneho zoznamu, prípadne môžete manuálne zadať nový kontakt,
- Zmazať: vymazanie núdzového kontaktu,
- Zmazať všetko: vymazanie všetkých núdzových kontaktov.

16.4.3 Stav

Umožňuje povoliť / zakázať funkcie tiesňového volania SOS.

Menu -> SOS nastavenia -> Stav -> Zapnuté / Vypnuté.

16.4.4 Núdzová SMS

Text núdzovej SMS, ktorá sa odosiela v rámci SOS režimu, môžete zmeniť. Predvolený text je: „Núdzová SMS! Zavolajte mi!“.

Pre zmenu obsahu tejto správy vyberte Menu -> SOS nastavenia -> SOS správa. Zadať požadovaný text a uložte. V nastaveniach núdzového režimu potom môžete povoliť alebo zakázať odosielanie takejto správy (Menu -> SOS nastavenia -> SOS správa -> Stav).

16.4.5 Vypnutie SOS zvukovej výstrahy

Pri nadväzovaní SOS spojenia je možné zapnúť / vypnúť zvuk výstražného signálu, a to v Menu -> Nastavenia -> SOS nastavenia -> SOS signál.

16.4.6 SOS komunikácia

Príjemca núdzového SOS hovoru bude vo svojom telefóne počuť správu: „Núdzové volanie, na prijatie stlačte tlačidlo 5“. Ak príjemca nestlačí tlačidlo 5 v nasledujúcich 10 sekundách, hovor sa ukončí a telefón v núdzovom stave bude kontaktovať nasledujúci núdzový kontakt.

Potvrdenie prijatia hovoru stlačením tlačidla 5 zaistuje, že hovor je prijatý osobou, nie napríklad automatickou hlasovou schránkou.

Túto funkciu je možné vypnúť, ale odporúčame urobiť tak až vtedy, keď vaše núdzové kontakty zrušia všetky svoje presmerovania do hlasových odkazových schránok.

16.4.7 Pripojenie SOS náramku

Táto funkcia umožňuje odpojiť / pripojiť SOS náramok Maxom FW 735 s telefónom Maxcom MM735.

16.5 SOS tlačidlo

Po stlačení a podržaní SOS tlačidla, ktoré je umiestnené na zadnej strane telefónu, spustí sa funkcia SOS. Telefón aktivuje výstražný signál a automaticky zavolá na vopred nastavené núdzové kontakty, a to v nastavenom poradí.

Celkovo sa uskutočnia tri pokusy o volanie na každý nastavený kontakt. Telefón zavolá na nasledujúci kontakt, ak nedôjde k spojeniu s predchádzajúcim kontaktom do približne 25 sekúnd.

Ak na volanie odpovie aspoň jeden z núdzových kontaktov, telefón zapne hlasitý odposluch, čím sa funkcia SOS ukončí.

Ak ICE kontakty neprijmú žiadny hovor SOS, na obrazovke telefónu sa zobrazí ikona SOS a zariadenie začne automaticky odosielať SMS s aktuálnou pozíciou každé 3 minúty všetkým ICE kontaktom. Zariadenie navyše zobrazí preddefinované choroby alebo obmedzenia majiteľa zariadenia.

Zariadenie následne ostane v stave núdze jednu hodinu, tj. každý prichádzajúci hovor bude automaticky prijatý v režime hlasného odposluchu.

Po uplynutí hodiny bude núdzový stav ukončený, zariadenie nebude ďalej posilať SMS o polohe.

Aby funkcia núdzového volania fungovala správne, musí byť zapnutá: Menu -> Nastavenia -> SOS nastavenia -> Stav -> Zapnuté.

Odosielanie polohy je možné vypnúť / zapnúť v Menu -> Nastavenia -> SOS nastavenia -> SOS správa -> Lokalizačná SMS -> Zapnuté / Vypnuté.

Poznámka: automatické odosielanie SMS správ s informáciou o lokalizácii môže byť prerušené prichádzajúcim hovorom, alebo dlhým stlačením SOS tlačidla až kým nezmizne z displeja telefónu ikona SOS.

16.6 Vzdialená lokalizácia GPS

Telefón MM735 umožňuje odoslať jeho polohu, a to zaslaním žiadosti o lokalizáciu z iného telefónu.

Telefónne číslo, ktoré žiada o lokalizáciu MM735 musí byť uložené ako kontakt ICE.

Zároveň musí byť lokalizácia v zariadení MM735 povolená Menu -> Nastavenia -> Poloha GPS -> Heslo -> Čas obnovy GPS -> Zapnuté.

Pre vyžiadanie lokalizácie zariadenia MM735 potom odošlite textovú správu s nasledujúcim obsahom: cxwz (4 malé písmená). Do približne 2 minút odošle MM735 SMS správu s linkami na: OpenStreetMap*, GoogleMaps** a geografické súradnice umiestnenia MM735.

Pre nastavenie parametrov v priečinku GPS lokalizácie, zadajte heslo telefónu (predvolené je to „0000“), a potom prejdite na nastavenie lokalizácie.

**odkazy je možné upravovať v: Menu -> Nastavenia -> Poloha GPS -> Heslo -> Odkazy na mapy.*

***z dôvodov, ktoré výrobca nemôže ovplyvniť, sa linky na mapy a súvisiace služby môžu zmeniť.*

16.6.1 Nastavenia lokalizácie GPS

GPS prijímač má výrazný vplyv na celkovú spotrebu akumulátora (batérie). Preto sa odporúča upraviť parametre podľa vlastnej potreby, prípadne GPS vypnúť.

- **Čas obnovy GPS:**

Môžete zvoliť, ako často bude telefón spúšťať GPS lokalizáciu a obnovovať informácie o polohe (každé 1 / 2 / 4 / 8 / 12 alebo 24 hodín).

Ak je táto funkcia vypnutá, vzdialená lokalizácia nie je možná: Menu -> Nastavenia -> Poloha GPS -> Heslo -> Čas obnovy GPS -> Vypnuté.

Vypnutie tejto funkcie nemá vplyv na odoslanie polohy po stlačení tlačidla SOS, kedy prebehne jednorazová GPS lokalizácia.

- **Pracovná doba GPS:**

Táto funkcia umožňuje nastaviť časové obdobie, v ktorom bude GPS v zariadení MM735 pracovať. Čas je možné nastaviť tlačidlami * a #.

Predvolené pracovná doba je od 06:00 do 22:00.

- **Linky na mapy**

Priečinok obsahuje formáty odkazov pre maps.google, openstreetmap a geografické súradnice.

V prípade potreby je ich možné upraviť.

16.7 Nastavenia siete

- Nastavenie siete: manuálne alebo automaticky vybrať mobilného operátora,
- GPRS: umožňuje zvoliť, či sa má GPRS spojenie nadviazať, keď je to potrebné, alebo má byť stále pripojené.

16.8 Pripojiteľnosť

16.8.1 Bluetooth

Bluetooth je technológia, ktorou môžete posilať a prijímať súbory, taktiež môžete pripojiť ďalšie zariadenia napr. bezdrôtové slúchadlá a pod.

Vyberte Menu-> Nastavenia -> Pripojiteľnosť a prejdite na Bluetooth.

V ponuke Bluetooth môžete vybrať jednu z nasledujúcich možností:

Stav Bluetooth	Zapnúť alebo vypnúť Bluetooth
Viditeľnosť	Ostatné zariadenia môžu nájsť váš telefón
Moje zariadenia	Zariadenia, ktoré už boli predtým pripojené s vaším telefónom
Názov zariadenia	Meno, ktorévidia iné zariadenia ako meno vášho telefónu

Súbory prijaté na váš telefón cez Bluetooth budú uložené v zložke „Received“.

16.8.2 Profil APN

Zvoľte Menu -> Nastavenia -> Pripojenia a vstúpte do Profilu APN.

Tento telefón už obsahuje nastavenia WAP / internet / MMS a GPRS pre niektorých operátorov. Ak chcete upraviť / odobrať / pridať profil, vyberte Menu -> Nastavenia -> Pripojiteľnosť -> Profil APN.

Správne nastavenie môžete získať od Vášho poskytovateľa služieb. Niektorí operátori umožňujú vzdialenú konfiguráciu telefónu.

16.9 Nastavenie zabezpečenia

16.9.1 PIN kód

Môžete zapnúť / vypnúť požiadavku na zadanie PIN kódu pri spustení telefónu alebo zmeniť PIN kód.

16.9.2 Zabezpečenie telefónu

Môžete zapnúť zámok telefónu. Pri použití telefónu budete musieť vždy zadať blokovací kód. Základný kód je nastavený nasledovne: 0000.

16.10 Obnovenie výrobných nastavení

Týmto môžete obnoviť továrenské nastavenia. Zvoľte Menu -> Nastavenia -> Obnoviť výrobné nastavenia, a potom zadajte heslo. Potvrďte zeleným tlačidlom.

Upozornenie: predvolené heslo je 0000


17. Pripojenie k počítaču

Telefón môžete pripojiť k počítaču pomocou kábla USB, kedy môžete kopírovať a presúvať súbory medzi telefónom a počítačom.

Postup:

- USB kábel zasunúť do telefónu,
- Druhý koniec pripojiť do USB zásuvky na počítači,
- Na displeji telefónu zobrazí výzva na výber: „Veľkokapacitné úložisko“ alebo „COM port“,
- Vyberte Veľkokapacitné úložisko.

18. SOS náramok FW735

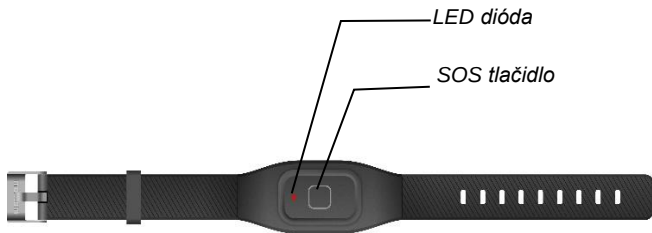

18.1 Pripojenie s telefónom

Pre pripojenie telefónu Maxcom MM735 a SOS náramku FW735, stlačte jedenkrát tlačidlo na náramku. Červená LED kontrolka bude blikať jednu minútu. V Menu telefónu MM735 zvolíte: Menu -> Nastavenia -> SOS Nastavenia -> Pripojiť náramok. Po pripojení LED kontrolka na SOS náramku FW735 trikrát krátko zabliká. Zároveň sa na displeji telefónu MM735 objaví ikona .

Ak sa SOS náramok FW735 nepripojí k telefónu MM735 do jednej minúty, prejde náramok do režimu spánku, pre opätovnú aktiváciu opäť stlačte tlačidlo na náramku.

18.2 SOS volanie

Najskôr sa uistite, že v telefóne je zapnutá funkcia SOS signál (Menu -> Nastavenia -> SOS nastavenia -> SOS signál), potom na 3 sekundy stlačte tlačidlo SOS na SOS

náramku FW735, modrá LED kontrolka začne blikať asi na 15 sekúnd. Následne začne telefón MM735 uskutočňovať SOS procedúru - volať na zadané ICE kontakty (ak prvé ICE číslo neodpovie, telefón volá na ďalšie, atď.). Ak nie sú v telefóne zadané ICE kontakty, telefón zavolá na tiesňové číslo 112.

Blikajúca červená LED kontrolka na SOS náramku znamená, že spojenie zlyhalo. Skontrolujte, či je telefón správne nakonfigurovaný a spojený s SOS náramkom.

18.3 Vyhľadanie telefónu

Zabudnutý telefón MM735 vyhľadáte tak, že trikrát rýchlo stlačíte tlačidlo na SOS náramku, modrá LED dióda trikrát zabliká a telefón MM735 začne zvoniť.

18.4 Odpojenie

Ak sa na telefóne MM735 zobrazí ikona , signalizuje táto, že náramok je príliš ďaleko od telefónu alebo je signál príliš slabý a ďalšia komunikácia medzi zariadeniami nie je možná.

18.5 Odpojenie SOS náramku FW735

18.5.1 Odpojenie z telefónu

Pre odpojenie telefónu od SOS náramku prejdite na Menu -> Nastavenia -> SOS Nastavenia -> Odpojiť náramok. Po odpojení prejde SOS náramok do režimu spánku.

Dôležité: v prípade, že je spojenie medzi telefónom a SOS náramkom príliš slabé, nie je možné SOS náramok od telefónu odpojiť.

18.5.2 Odpojenie z SOS náramku


Ak je spojenie medzi telefónom a SOS náramkom príliš slabé alebo je telefón mimo dosah, môžete odpojiť SOS náramok od telefónu. Na 10 sekúnd stlačte tlačidlo na SOS náramku, červená LED dióda 3-krát zabliká, a tým dôjde k prerušeniu a odpojeniu. SOS náramok prejde do režimu spánku.

18.6 Výmena batérie v SOS náramku FW735


Ak je batéria v SOS náramku takmer vybitá, červená LED kontrolka každú minútu rýchlo trikrát blikne.

Pri výmene batérie v SOS náramku FW735 postupujte nasledovne:


- Z remienka SOS náramku opatrne schráňku samotného zariadenia,

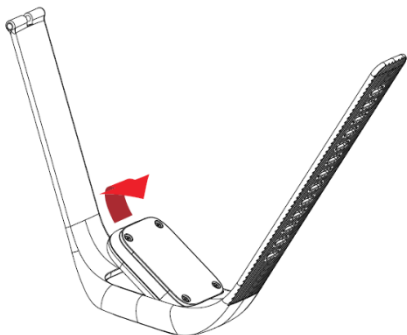


- Odskrutkujte kryt zaist'ujúci batériu,

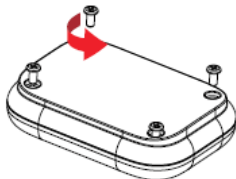

- Otvorte schránku zariadenia,

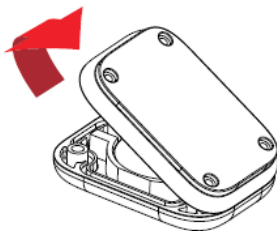

- Vymeňte batériu,

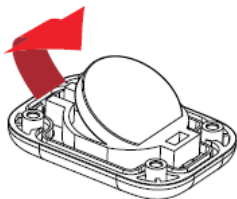

- Po výmene batérie opatrne zatvorte kryt, utiahnite skrutky a vložte ho späť do remienka.

Dôležité: SOS náramok používa batérie typu CR2032!

Upozornenie!

- Dosah: max 20 m (vnútri), max 60 m (otvorený priestor),
- Dosah SOS náramku závisí od konkrétneho prostredia (terén, hrúbka steny, elektromagnetické rušenie atď.), a tým môže byť výrazne znížený,
- SOS náramok FW735 využíva technológiu Bluetooth 5.0.

Kvôli elektromagnetickému rušeniu nemusí SOS náramok správne fungovať.

SOS signál sa neodporúča v menu telefónu deaktivovať.

VODEODOLNOSŤ: SOS náramok má stupeň krytia IP67, tzn. je prachotesný a nemal by byť ohrozený krátkodobým ponorením do vody.

19. FAQ (riešenie častých problémov)

Pri poruche zariadenia sa obráťte na náš autorizovaný servis. Nie je dovolené uskutočňovať opravy alebo úpravy svojpomocne. Takéto konanie môže viesť k strate záruky!

„Zelená LED dióda bliká.“ (indikátor)	Máte neprečítanú správu alebo zmeškaný hovor
„Nedá sa pripojiť.“	Skontrolujte, či je volané číslo správne. Pri medzinárodnej voľbe je potrebné vždy pridať zodpovedajúce predčísle - prefix (napr. Nemecko 0049 alebo +49) Pokiaľ máte predplatenú kartu (prepaid), skontrolujte, či máte dostatočný kredit.
„SIM karta je vložená, ale môžete vykonať iba núdzové volanie (112).“	Uistite sa, že SIM karta je správne nainštalovaná.
„Telefón nefunguje, po pripojení nabíjačky sa nenabíja.“	Telefón môže byť vypnutý, telefón zapnete stlačením červeného tlačidla po dobu cca. 3 sekundy. Po dlhšom čase nepoužívania telefónu môže byť batéria v stave „hlbokého vybitia“. Vtedy môže chvíľu trvať kým batéria zareaguje na pripojenú nabíjačku. Nechajte nabíjačku pripojenú kým sa batéria plne nenabije.

„Môžem uskutočňovať hovory v zahraničí?“	Ak sa nachádzate v zahraničí a máte aktivovanú službu Roaming, telefón sa automaticky prihlási do zahraničnej siete. O aktivácii tejto služby sa poraďte s vaším poskytovateľom služieb.
„Je možné uskutočniť tiesňové volania v mieste, kde nie je pokrytie, alebo ak je na Vašom účte nedostatok prostriedkov?“	V prípade, že telefón nie je v dosahu siete, nemôžete prijímať žiadne hovory. Tiesňové volania, napr. číslo 112 je možné volať aj ak nemáte prostriedky na účte. Ak sa na displeji zobrazí „mimo siete“, znamená to, že telefón je mimo pokrytia poskytovateľa služieb, prípadne na účte nie sú finančné prostriedky. Avšak aj v tomto prípade je možné núdzové volanie 112, za predpokladu, že sa uskutočnia v rámci inej, dostupnej siete.
„Ako je možné zvýšiť kvalitu signálu?“	Lokality, ako sú budovy môžu obmedziť príjem signálu, odporúčame presunúť sa bližšie k oknu, alebo ísť mimo budovu.
„Na displeji sa zobrazí „Klávesnica zablokovaná“ a tlačidlá nefungujú.“	Klávesnica je uzamknutá, odomknúť ju môžete stlačením tlačidla na pravej strane telefónu.
„Čo je centrum SMS správ?“	Centrum SMS správ je číslo, ktoré je potrebné k zasielaniu SMS správ. Toto číslo je obvykle uložené na karte SIM, alebo v menu telefónu. Toto číslo získate u poskytovateľa Vašich služieb.

„Aký je poplatok za hovor?“	O poplatkoch a účtovaní sa informujte u vášho poskytovateľa služieb.
„Ako skontrolovať, či poslanú SMS príjemca prijal.“	Pred poslaním SMS nastavte Výpis o doručení. Po doručení správy sa zobrazí na obrazovke stav o prijatí SMS (túto službu musí podporovať váš poskytovateľ služieb).
„Fotku nie je možné uložiť.“	Nedostatok pamäte, nainštalujte pamäťovú kartu SD.
„Batéria sa rýchlo vybíja.“	Zapnuté Bluetooth a/alebo GPS. Ak tieto funkcie nepoužívate, vypnite ich.
„Konkrétna osoba sa vám nemôže dovolať.“	Zapnutý čierny zoznam. Vypnite čierny zoznam alebo odstráňte číslo z čierneho zoznamu.
„Vzdialená lokalizácia nefunguje.“	Číslo, z ktorého pošlete dopyt na lokalizáciu musí byť zadané ako ICE kontakt. Odoslaná SMS musí byť presne v tvare: cxwz (4 malé písmená). Lokalizácia musí byť zapnutá v Menu -> Nastavenia -> Poloha GPS -> Heslo -> Čas obnovy GPS -> Zapnuté

„Prijaté linky
nefungujú.“

Linky na mapy boli zmenené
poskytovateľmi alebo zmenené
používateľom.
Odkazy je možné upravovať v Menu ->
Nastavenia -> Poloha GPS -> Heslo ->
Odkazy na mape.
Formát odkazu uložený v telefóne:
<http://maps.google.com/?q= rrr, xxx>
<https://www.openstreetmap.org/?mlat=rrr&mlon=xxx>
GPS: zemepisná dĺžka: xxx, zemepisná
šírka: rrr

Zariadenie MM735 sa nepripojí k internetu,
a preto nemôže automaticky aktualizovať
odkazy.
Formát odkazu je možné skontrolovať
napríklad v aplikáciách pre smartfóny, ktoré
umožňujú zdieľanie polohy.

„V prijatej SMS nie sú
žiadne GPS
súradnice.“

Skontrolujte, či je povolená lokalizácia cez
SMS v Menu -> Nastavenia -> Poloha GPS
-> Heslo -> Čas obnovy GPS -> Zapnuté
Signál GPS nie je k dispozícii alebo je príliš
slabý.
Vyjdite so zariadením MM735 na voľné
priestranstvo a počkajte niekoľko minút,
kým zariadenie nezíska signál GPS.

„Na telefóne objavil symbol , a to aj napriek správne mu spárovaníu SOS náramku s telefónom.“	SOS náramok stratil pripojenie k zariadeníu napríklad z dôvodu dosahu alebo vypnutia telefónu. Premiestnite SOS náramok bližšie k telefónu, krátko stlačte tlačidlo SOS. Ikona sa zmení na .
„Telefón MM735 často odosiela SOS správy.“	Je aktivovaný SOS režim. Pre deaktiváciu tohto režimu stlačte a podržte tlačidlo SOS na zadnej strane telefónu.
„SOS náramok sa nedá prihlásiť do telefónu.“	Stlačte a podržte tlačidlo na SOS náramku asi na 10 sekúnd, kým nezačne blikať červená LED kontrolka, SOS náramok sa znova spáruje s telefónom.

20. Podmienky používania a bezpečnosť

- Nezapínajte telefón ak to môže spôsobovať rušenie iných zariadení!
- Nepoužívajte telefón bez sady „voľné ruky“ počas vedenia motorového vozidla,
- Váš telefón vysiela elektromagnetické pole, čo môže mať negatívny vplyv na iné elektronické zariadenia, napríklad medicínske. Je potrebné dodržiavať odporúčania výrobcov lekárskeho prístrojov, najmä vzdialenosť medzi telefónom a implantovaným zdravotníckym zariadením, ako je napr. kardiostimulátor. Ľudia s takýmito zariadeniami by sa mali oboznámiť s pokynmi výrobcu implantovaného lekárskeho prístroja. Napríklad ľudia s kardiostimulátorom by nemali nosiť mobilný telefón v náprsnom vrecku, telefón by mali prikladať k hlave na

opačnej strane tela vo vzťahu ku zdravotníckej technike, aby sa tak minimalizovalo riziko rušenia, prípadne telefón okamžite vypnúť, ak majú podozrenie, že spôsobuje rušenie,

- Nepoužívajte telefón v nemocniciach, lietadlách, na čerpacích staniciach, v blízkosti horľavých materiálov,
- Nevykonávajte opravy alebo úpravy svojpomocne. Všetky chyby by mali byť odstránené kvalifikovaným servisným technikom,
- Prístroj a jeho príslušenstvo môže obsahovať drobné súčiastky. Telefón a príslušenstvo odstráňte z dosahu detí,
- Neumývajte telefón chemikáliami alebo korozívami,
- Nepoužívajte telefón v blízkosti debetných alebo kreditných kariet. Môže to viesť k strate dát na karte,
- Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte telefón ak je pripojený k nabíjačke,
- Telefón nie je vodotesný, nevystavujte ho vode ani iným tekutinám. Zariadenie neumiestňujte na miesta, kde by mohlo byť postriekané vodou alebo inou tekutinou,
- Nevystavujte zariadenie vysokým a nízkym teplotám a priamemu slnečnému žiareniu. Neodkladajte prístroj v blízkosti vykurovacieho systému, pri ohrievači, sporáku, ohnisku, grile, atď.,
- Chráňte svoj sluch:



dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže spôsobiť poškodenie sluchu. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nedržte prístroj pri uchu, ak používate hlasitý odposluch. Pred pripojením slúchadiel vždy znížte hlasitosť.

21. Záruka

Na telefóne sa vzťahuje záruka, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je doklad o kúpe.

Opravy a poškodenia telefónu spôsobené nesprávnym používaním alebo elektrostatickým výbojom blesku budú spoplatnené. Pokiaľ sa užívateľ pokúsil o vlastnú opravu alebo modifikáciu následkom bude zrušenie záruky!

Vyššie uvedené informácie sú poskytované na informačné účely.

22. Informácie o akumulátore zariadenia

Telefón obsahuje dobíjaciú batériu, tzv. akumulátor, ktorý je možné dobíjať pomocou dodanej nabíjačky.

Pohotovostná doba telefónu je závislá na rôznych prevádzkových podmienkach. Napríklad vzdialenosť od pozemnej vysielacej stanice, dĺžky a množstvo rozhovorov a pod. Počas pohybu sa telefón prepína na medzi pozemnými stanicami, čo má tiež veľký vplyv na výslednú pracovnú dobu.

Batéria po niekoľko sto nabíjaciach cykloch prirodzene stráca svoje vlastnosti. Ak pozorujete značnú stratu výkonu, odporúčame nákup novej batérie.

Používajte len originálnu batériu doporučenú výrobcom.

Nenechávajte telefón v miestach s príliš vysokou teplotou. Môže to mať negatívny dopad na batériu a aj samotný telefón.

Ponechaním batérie na miestach s príliš vysokou alebo nízkou teplotou sa znižuje jej životnosť. Batéria by mala byť skladovaná pri teplote 15 °C až 25 °C. Ak je v telefóne vložená studená batéria, nemusí tento fungovať správne a je tu riziko poškodenia.



Súčasťou balenia je aj batéria typu Li-ion. Použité batérie sú škodlivé pre životné prostredie. Mali by byť skladované v špeciálne navrhnutých kontajneroch v súlade s platnými predpismi. Batérie a akumulátory sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom, odovzdajte ich na príslušnom odbernom mieste.

NIKDY NEVYHADZUJTE BATÉRIE DO OHŇA!

23. Informácie o ochrane životného prostredia



Pozor: tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ a slovenskými zákonmi o odpade z elektrických a elektronických zariadení, a to symbolom preškrtnutého odpadkového koša.

Toto označenie informuje, že zariadenie sa po dobe životnosti nesie likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Upozornenie: toto zariadenie sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom!

Odpad by sa mal vyzbierať prostredníctvom selektívneho zberu na miestach na to určených.

Správne zaobchádzanie s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami prispieva k predchádzaniu škodlivých následkov na ľudskom zdraví a životnom prostredí, v dôsledku prítomnosti nebezpečných látok, ktoré môžu uniknúť aj pri nesprávnom skladovaní alebo spracovaní mimo autorizovaných zariadení.

24. Informácie o SAR

Tento model spĺňa medzinárodné smernice pre expozíciu rádiovými vlnami. Prístroj je rádiový vysielateľ a prijímač. Je navrhnutý tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami odporúčané medzinárodnými pravidlami. Tieto pravidlá boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy tak, aby bola zaistená bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na vek a zdravotný stav. Tieto smernice používajú mernú jednotku známú ako Specific Absorption Rate (SAR) - Špecifická absorpčná hodnota.

Odporúčaným limitom ICNIRP SAR pre mobilné zariadenia je 2,0 W/kg. SAR sa meria pri najvyššom vysielacom výkone zariadenia, pričom bežná hodnota prevádzky je spravidla nižšia ako vyššie uvedená úroveň. Toto je ošetrené automatickými zmenami úrovne výkonu zariadenia, aby sa zabezpečilo, že zariadenie používa iba minimálnu požadovanú energiu pre pripojenie k mobilnej sieti.

Hoci môžu existovať rozdiely v úrovniach SAR jednotlivých modelov telefónov, a to aj pre rôzne polohy použitia, všetky sú v súlade s ustanoveniami o bezpečnej úrovni rádiácie. Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že súčasné štúdie ukázali, že nie sú potrebné žiadne zvláštne obmedzenia týkajúce sa používania mobilných zariadení. Tiež konštatuje, že ak chcete znížiť účinky žiarenia musíte obmedziť dĺžku hovorov alebo počas hovoru používať náhlavnú súpravu (slúchadlá), alebo použiť hlasitý odposluch, a teda nedržať telefón blízko pri tele alebo pri hlave.

Najvyššia nameraná hodnota SAR pri testoch	
SAR - zariadenie pri hlave	0.73 W/kg 10 g (GSM900) 1.13 W/kg 10 g (GSM1800)
SAR - zariadenie pri tele	1.09 W/kg 10 g (GSM900) 0.8 W/kg 10 g (GSM1800)

Hodnoty SAR sa môžu líšiť podľa národných požiadaviek na testy a frekvenčných pásiem použitých v mobilnej sieti.

25. Vyhlásenie o zhode

Maxcom S.A. vyhlasuje, že rádiové zariadenie:

Mobilný telefón MAXCOM MM735

a

SOS náramok FW735

sú v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a 2011/65/EÚ (RoHS).

Všetky nevyhnutné rádiové testy boli vykonané.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny na produkte a jeho vlastnostiach obsiahnutých v tejto príručke bez predchádzajúceho upozornenia.

Niektoré popisované funkcie sa môžu líšiť v závislosti na konfigurácii telefónu, nainštalovanom softvéri, poskytovateľovi mobilných služieb a od použitej SIM karty. Všetky ochranné známky uvedené alebo použité v tejto príručke sú vo vlastníctve príslušných držiteľov.

Technická podpora:

tel.: +48 32 325 07 00

e-mail: serwis@maxcom.pl

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul. Towarowa 23a
POLSKO
tel.: +48 32 327 70 89
fax: +48 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

