

Návod k obsluze
GSM mobilní telefon s bezdrátovým
reproduktorem
Maxcom MM740



Obsah balení

GSM telefon

Nabíječka + USB kabel

Nabíjecí stanice s bezdrátovým
reproduktorem

Akumulátor (baterie)

Návod k obsluze

Záruční list

Pro případnou přepravu
doporučujeme uchovat originální
obal zařízení.

Doklad o zaplacení je nedílnou
součástí záruky.

Upozornění: telefon pracuje v síti GSM 900 / 1800.
Před prvním použitím je třeba vložit SIM kartu / karty.

Mobilní telefon GSM 900 / 1800

Velké podsvícené klávesy

Barevný displej

Dual SIM

Podpora MicroSD paměťové karty

Velké písmo, jednoduché Menu

Hlasitý odposlech

Telefonní seznam: 500 kontaktů

Podpora SMS

8 čísel rychlé volby

3 tlačítka přímé paměti

Zobrazení délky hovoru

Bluetooth

FM rádio

Funkce baterky

Kalkulačka

Budík

Akumulátor (baterie): 1000 mAh

Pohotovostní doba: až 230 hod.*

Doba hovoru: až 10 hod.*

Váha telefonu: 95 g

* v závislosti na podmínkách a pokrytí sítě GSM

Nabíjecí stanice s bezdrátovým reproduktorem

Reproduktor: 2 × Ø40 (3 W)

Akumulátor (baterie): 1200 mAh

Bluetooth 5.0

FM rádio

Doba nabíjení: asi 3,5 hod.

Pracovní doba: asi 3 hod. (při 100% hlasitosti)

Váha reproduktoru: 344 g

Obsah

1. Zásady bezpečného používání	8
2. Instalace základních součástí	9
2.1 Instalace SIM a akumulátoru	9
2.2 Nabíjení akumulátoru	13
2.3 Upozornění na slabou baterii	14
3. Rozmístění tlačítek	15
4. Používání telefonu	18
4.1 Zapnutí telefonu	18
4.2 Vypnutí	19
4.3 Pohotovostní režim	19
4.4 Uzamčení klávesnice	21
5. Vstup do menu a obsluha telefonu	21
6. Telefonní seznam	21
6.1 Ukládání kontaktů	21
6.2 Vyhledání kontaktů	22
6.3 Odstranění kontaktů	23
6.3.1 Odstranění jednoho kontaktu	23
6.3.2 Odstranění několika kontaktů	23
6.4 Kopírování kontaktů	23
6.4.1 Kopírování jednoho kontaktu	23
6.4.2 Kopírování všech kontaktů	24
6.5 Přesun kontaktů	24
6.1 Černý seznam	24
6.2 Rychlá volba	24
6.3 Paměť M1 / M2 / M3	25
6.4 Nastavení telefonního seznamu	25
6.4.1 Preferovaná paměť	25
6.4.2 Stav paměti	25
7. Telefonické spojení	26
7.1 Přímé vytáčení	26
7.2 Volání z telefonního seznamu	26
7.3 Volání ze seznamu posledních hovorů	26
7.4 Rychlá volba	27
7.5 Změna hlasitosti hovoru	27
7.6 Volby během hovoru	27
7.7 Příjem hovoru	27
8. Registr hovorů	28

9. Zprávy SMS.....	29
9.1 Psaní a odesílání SMS	29
9.2 Čtení a odpovídání na zprávy	30
9.3 SMS složky.....	30
9.3.1 Přijaté zprávy.....	30
9.3.2 Odeslané zprávy.....	31
9.3.3 Koncepty	31
9.3.4 K odeslání	31
9.4 Mazání zpráv.....	32
9.5 Nastavení zpráv.....	32
9.6 Hlasová odkazová schránka	33
10. Nástroje	34
10.1 Kalendář.....	34
10.2 Kalkulačka	34
10.3 Budík	35
10.4 Úlohy	35
10.5 Baterka.....	35
10.6 STK (Služby SIM).....	36
11. Multimédia	36
11.1 Audio přehrávač	36
11.2 FM rádio	37
11.3 Správce souborů	38
11.4 Prohlížeč obrázků.....	38
11.5 Video přehrávač	38
12. Nastavení	39
12.1 Profily	39
12.2 Nouzový hovor (SOS).....	40
12.2.1 Nastavení a úprava nouzových kontaktů	41
12.2.2 Text nouzové SMS	41
12.2.3 Vypnutí SOS zvukové výstrahy.....	42
12.2.4 SOS tlačítko	42
12.2.5 SOS komunikace.....	42
12.3 Nastavení telefonu.....	42
12.3.1 Nastavení data a času	42
12.3.2 Jazyk	43
12.3.3 Displej	44
12.3.4 Režim Letadlo	44
12.1 Nastavení zabezpečení	44

12.1.1	PIN SIM1 / SIM2	44
12.1.2	Zabezpečení telefonu	44
12.1.3	Automatický zámek klávesnice	44
12.2	Nastavení sítě	45
12.2.1	Nastavení Dual SIM	45
12.2.2	Bluetooth	45
12.3	Nastavení hovoru SIM1 / SIM2	46
12.3.1	Skrýt mou identitu	46
12.3.2	Čekající hovor	46
12.3.3	Přesměrování hovoru	46
12.3.4	Blokování hovorů	47
12.3.5	Rozšířené nastavení	48
12.4	Skrutí položek Menu	48
12.1	Obnovení výrobních nastavení	49
13.	Připojení k počítači	49
14.	Nabíjecí stanice / reproduktor	50
14.1	Rozmístění tlačítek	50
14.2	Připojení přes Bluetooth	51
14.3	FM rádio	52
14.4	Bluetooth	52
15.	FAQ (řešení častých problémů)	52
16.	Podmínky používání a bezpečnost	55
17.	Záruka	57
18.	Informace o akumulátoru zařízení	57
19.	Informace o ochraně životního prostředí	58
20.	Informace o SAR	59
21.	Frekvenční rozsah a maximální vysokofrekvenční výkon, se kterým toto rádiové zařízení pracuje	61
22.	Technické informace o nabíječce	61
23.	Prohlášení o shodě	63

1. Zásady bezpečného používání

Pozorně si přečtěte následující pravidla, minimalizujete tím riziko nesprávného použití telefonu.

- Nepoužívejte telefon na místech, kde je to zakázáno, např. při čerpacích stanicích nebo v nemocnici. Používání telefonu na takových místech může vystavit jiné osoby nebezpečí. Zapnutý telefon může rušit jiné zařízení!
- Při řízení používejte schválené prostředky jako například soupravu „volné ruky“,
- Nepoužívejte telefon v nemocnicích, letadlech, na čerpacích stanicích nebo v blízkosti hořlavých materiálů,
- Váš telefon vysílá elektromagnetické pole, což může mít negativní vliv na jiné elektronické zařízení, například medicínské. Je třeba dodržovat doporučení výrobců lékařských přístrojů, zejména vzdálenost mezi telefonem a implantovaným zdravotnickým zařízením, jako je např. kardiostimulátor. Lidé s takovými zařízeními by se měli seznámit s pokyny výrobce implantovaného lékařského přístroje. Například lidé s kardiostimulátorem by neměly nosit mobilní telefon v náprsní kapse, telefon by měly přikládat k hlavě na opačné straně těla ve vztahu ke zdravotnické technice, aby se tak minimalizovalo riziko rušení, případně telefon okamžitě vypnout, pokud mají podezření, že způsobuje rušení,

- Přístroj a jeho příslušenství může obsahovat malé součásti. Telefon a příslušenství odstraňte z dosahu dětí,
- Neprovádějte opravy nebo úpravy svépomocí. Všechny chyby by měly být odstraněny kvalifikovaným servisním technikem,
- Používejte pouze originální baterie a nabíječky. Používání neoriginálního příslušenství může vést k poškození zařízení nebo až k jeho výbuchu,
- PRACHOTĚSNOST: tento telefon není prachotěsný, nevystavujte ho kontaktu s prachem, kovovými pilinami apod., Toto může způsobit poruchu,
- VODĚODOLNOST: tento telefon není vodotěsný. Udržujte ho v suchu.

2. Instalace základních součástí

Před zapnutím telefonu je třeba vložit SIM kartu (karty), případně paměťovou kartu microSD. Dávejte pozor, abyste během vkládání kartu nepoškodily.

SIM karty a paměťové karty uchovávejte mimo dosah dětí!


2.1 Instalace SIM a akumulátoru

Telefon obsahuje pozice pro dvě SIM karty. V případě, že máte SIM kartu jiné velikosti, obraťte se s žádostí o její výměnu na svého mobilního operátora.


Před vložením se ujistěte, že telefon je vypnutý, vyjměte akumulátor (baterii) a nepřipojujete nabíječku.

SIM kartu vkládejte podle popisu a následujících obrázků:


- Když je telefon vypnutý, otočte ho obrazovkou dolů a nehtem nebo tupým nástrojem vypačte zadní kryt pomocí zářezu ve spodní straně telefonu,

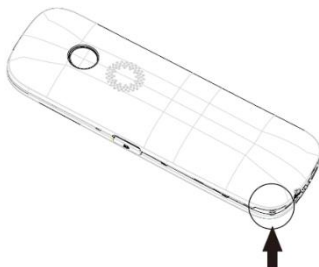


- Nehtem nebo tupým nástrojem opatrně vytáhněte akumulátor (baterii),
- Nejprve vložte SIM kartu do pozice SIM1,

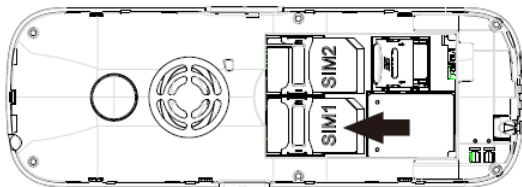

- Potom vložte SIM kartu do pozice SIM2,

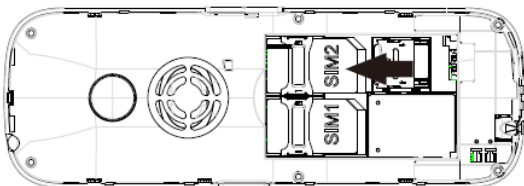


- SIM karty vsuňte do držáků SIM karet, kovovými ploškami směrem ke kontaktům v telefonu tak, aby zářezy SIM karty směřovaly ke spodní části telefonu,
- Volitelně lze použít paměťovou kartu. Její držák je pod konektorem pro SIM2. Nejdříve je třeba odemknout ho posunutím ve směru „OPEN“. Následně vložte paměťovou kartu tak, aby její kontakty dosedly na kontakty v držáku. Potom držák zavřete a uzamkněte ho posunutím ve směru „LOCK“),

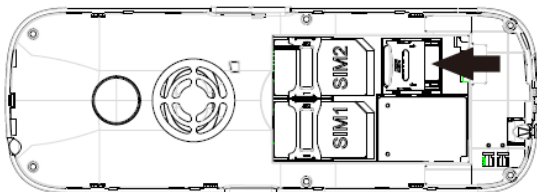

Při použití paměťové karty je třeba být opatrný zejména při vkládání a vyjímání. Některé paměťové karty je třeba před prvním použitím naformátovat pomocí počítače. Pravidelně zálohujte informace na paměťové kartě, zvláště pokud ji používáte také v jiných zařízeních! Nesprávné používání nebo jiné faktory mohou způsobit poškození nebo ztrátu dat na kartě.

- Vložte akumulátor (baterii) tak, aby její kontakty (+/-) směřovaly ke kontaktům v telefonu,

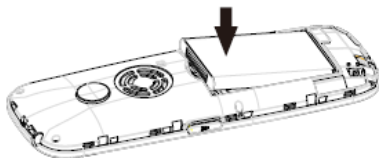

- Následně založte zadní kryt a jemným stiskem telefon uzavřete.



2.2 Nabíjení akumulátoru

Upozornění! Používejte pouze akumulátory a baterie dodané a schválené výrobcem. Použitím jiné baterie může dojít k poškození telefonu, čímž bude zrušena platnost záruky.

Nepřipojujte nabíječku, když není na telefonu nasazen zadní kryt.

Nabíjení telefonu:

1. Nabíječku zapojte do elektrické sítě,
2. Konektor nabíječky připojte do USB zásuvky na spodní straně telefonu. Na obrazovce se zobrazí informace o připojení nabíječky. O průběhu nabíjení bude pulzováním informovat grafický indikátor nabíjení umístěn na obrazovce zařízení.

Pro nabíjení je možné použít i stolní nabíjecí kolébku. Před jejím použitím je třeba k ní nejprve připojit běžnou nabíječku, a potom tuto zapojit do elektrické sítě. Pokud chcete nabíjet telefon, stačí tento vložit do stolní nabíjecí stanice, a to podle vyobrazení, kontakty dolů.

3. Pokud je baterie plně nabitá, odpojte nabíječku ze zásuvky a pak konektor nabíječky od telefonu.

Pokud je nabíjení dokončeno, na displeji se krátce zobrazí informace „Nabíjení dokončeno“ a grafický indikátor přestane pulzovat.


Upozornění:


- Před zahájením procesu nabíjení, zkontrolujte, zda je baterie správně nainstalována.
- Během procesu nabíjení neodebírejte baterii, můžete poškodit svůj telefon.
- Pokud je pro správnou funkci telefonu napětí baterie příliš nízké, zobrazí se zpráva, že telefon se automaticky vypne. Následně proběhne proces jeho automatického vypnutí.
- Pokud je baterie zcela vybitá (např. po ponechání zapnutého svítidla) může se objevit symbol nabíjení až několik minut po připojení nabíječky.
- Zařízení lze během nabíjení používat běžným způsobem, prodlouží se tím však doba nabíjení.

2.3 Upozornění na slabou baterii

Telefon upozorňuje na vybitou baterii pípnutím (v případě, že v aktuálním profilu nejsou vypnuté výstražné tóny) a zobrazením informace „Slabá baterie“. Na obrazovce bude zobrazen následující symbol . Připojte nabíječku podle výše zmíněných pokynů a nabijte baterii.

3. Rozmístění tlačítek

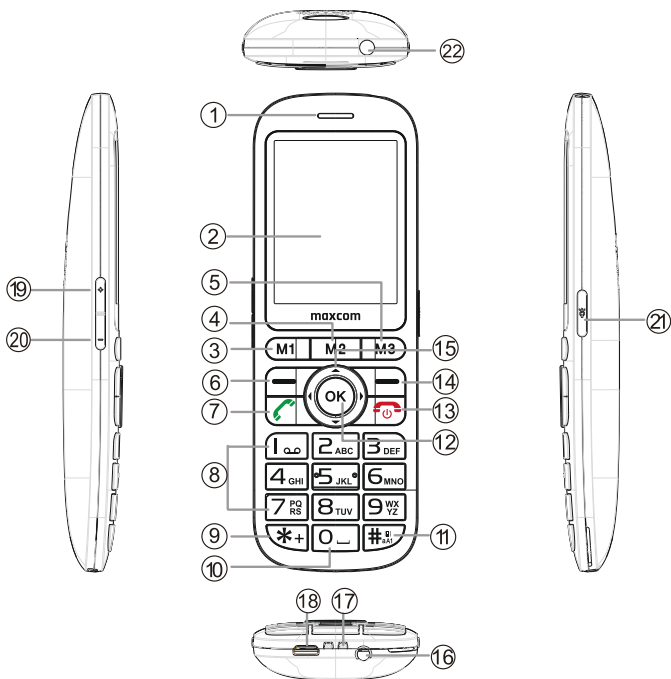

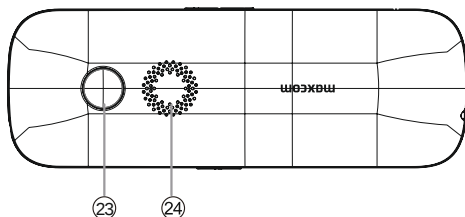

1	Reproduktor	13	Červené tlačítko
2	Displej	14	Pravé kontextové tlačítko (PKT)
3	Tlačítko paměti M1	15	Navigační tlačítka
4	Tlačítko paměti M2	16	Konektor sluchátek
5	Tlačítko paměti M3	17	Konektor nabíjecí stanice
6	Levé kontextové tlačítko (LKT)	18	USB zásuvka / konektor nabíječky
7	Zelené tlačítko	19	Zvýšení hlasitosti
8	Numerická klávesnice	20	Snížení hlasitosti
9	Hvězda (*)	21	Tlačítko baterky
10	Nula / mezera	22	Baterka
11	# (křížek, mřížka, hash) / tlačítko pro rychlou aktivaci tichého profilu	23	Tlačítko SOS
12	Tlačítko OK	24	Reproduktor vyzvánění

Základné funkce tlačítek

Tlačítko		Funkce
Červené tlačítko		Krátké stisknutí: návrat do pohotovostního režimu; ukončení, odmítnutí hovoru. Dlouhé stisknutí: zapnutí / vypnutí telefonu
Zelené tlačítko		Krátké stisknutí: přijetí hovoru. V pohotovostním režimu vstup do historie volání
Navígační tlačítka	Nahoru	Zprávy
	Dolů	Profily
	Doprava	Budík
	Doleva	Kalendář
1		Krátké stisknutí: číslo 1 Přidržení: hlasová schránka
0		Krátké stisknutí: číslo 0
2-9		Krátké stisknutí: čísla 2 až 9 Přidržení: volání přiřazených čísel rychlé volby
*		Vkládání znaků: *, +, P, W Během psaní SMS: speciální znaky
#		Krátké stisknutí: při psaní SMS změna režimu zadávání znaků, vkládání znaku # Přidržení: Aktivace / deaktivace tichého režimu

M1, M2, M3	Pokud není přiřazen žádný kontakt: stisknutím přidáte a nastavíte kontakt. Pokud je kontakt přiřazen, stisknutím uskutečníte hovor na uložený kontakt
LKT a PKT	Funkce podle popisu na obrazovce
Bočné tlačítka +/-	Stisknutím nastavení hlasitosti během hovoru nebo během spuštěného rádia
Tlačítko baterky	Podržením zapnutí / vypnutí baterky

4. Používání telefonu

4.1 Zapnutí telefonu

Pro zapnutí stiskněte a podržte červené tlačítko.

Pokud budete vyzváni k zadání kódu PIN je ho třeba zadat. PIN kód najdete ve startovací sadě vaší SIM karty. Zadání kódu je nutné potvrdit levým kontextovým tlačítkem (LKT).

Upozornění: 3x po sobě nesprávně zadaný kód PIN zablokuje kartu SIM. Tuto můžete odblokovat správným zadáním PUK kódu.

10x po sobě nesprávně zadaný kód PUK zablokuje kartu SIM natrvalo.

Telefon získává datum a čas automaticky ze sítě GSM.

4.2 Vypnutí

Chcete-li vypnout telefon, stiskněte a podržte červené tlačítko.

4.3 Pohotovostní režim

V tomto režimu je telefon zapnutý, ale nejsou vyžadovány žádné operace, je tedy v pohotovostním režimu.

Popis displeje (obrazovka)



1. Ikony zobrazující vlastnosti a funkce:

	Běžné zvukové signály		Sluchátka připojené
	Zvukový signál a vibrace		Nová SMS
	Vibrace, pak zvukový signál		SOS aktivované
	Pouze vibrace		Tichý režim
	Budík zapnutý		Přesměrování hovorů aktivní
	Schránka zpráv plná		Klávesnice zablokovaná
	Zmeškaný hovor		Roaming aktivní *
	Bluetooth zapnutý		Audio přehrávač zapnutý
Ikony se mohou lišit v závislosti na verzi telefonu		* Ikona  se objevuje také v národním roamingu, kdy účastník využívá síť jiného operátora.	

2. Stav mobilního signálu
3. Stav akumulátoru (baterie)
4. Název operátora
5. Den v týdnu / Hodina / Datum

4.4 Uzamčení klávesnice

Chcete-li v pohotovostním režimu zamknout klávesnici, stiskněte **levé kontextové tlačítko** (LKT), a potom klávesu hvězdička (*).

Pro odemknutí stiskněte **levé kontextové tlačítko** (LKT) a potom klávesu hvězdička (*). Pro přijetí hovoru není nutné klávesnici odemykat.

Poznámka: Klávesnici lze uzamknout, ať už manuálně nebo automaticky pouze v pohotovostním režimu.

5. Vstup do menu a obsluha telefonu

Pro vstup do Menu telefonu musí být tento v pohotovostním režimu. Stiskněte **levé kontextové tlačítko** (LKT).

Pro navigaci v Menu použijte tlačítka **nahoru / dolů / doleva / doprava** (šipky).

Pro potvrzení vybrané funkce stiskněte tlačítko OK.

Pro návrat k předchozímu Menu (vrátit se) nebo o úroveň výš, stiskněte **pravé kontextové tlačítko** (PKT). Chcete-li přejít přímo do pohotovostního režimu, stiskněte **červené sluchátko**.

6. Telefonní seznam

6.1 Ukládání kontaktů

Vytvořit a uložit nový kontakt můžete jedním z uvedených způsobů:

1. Můžete uložit číslo ze seznamu zmeškaných a přijatých hovorů. V pohotovostním režimu stiskněte

zelené tlačítko, šipkami zvolte číslo, které chcete uložit a stiskněte tlačítko „**Volby**“ (LKT). Vyberte „**Uložit do kontaktů**“, potvrďte stiskem **LKT** nebo **OK** a vyberte, kam chcete uložit. Stiskněte **Upravit a zadejte jméno kontaktu. Stiskněte Možnosti -> Hotovo -> Uložit**,

2. Nový kontakt můžete přidat přímo do telefonního seznamu. V pohotovostním režimu stiskněte **pravé kontextové tlačítko**, pomocí šipek vyberte **Nový kontakt -> Zvolit**. Vyberte místo, kam chcete uložit kontakt. Stiskněte **Upravit**, zadejte jméno kontaktu a stiskněte **Volby -> Hotovo**. Pak přejděte na číslo a zadejte číslo kontaktu, stiskněte tlačítko **OK -> Uložit**.

6.2 Vyhledání kontaktů

Způsob 1

1. Přejděte do Menu a vyberte kontakty,
2. Zadejte první písmeno jména, které hledáte,
3. Telefon vyhledá první kontakt začínající uvedeným písmenem. Můžete se posouvat šipkami nahoru a dolů.

Stisknutím klávesy „#“ se mění způsob zadávání textu.

Způsob 2

1. V pohotovostním režimu stiskněte červené tlačítko,
2. Zadejte první písmeno jména, které hledáte,

3. Telefon vyhledá první kontakt začínající uvedeným písmenem. Můžete se posouvat šipkami nahoru a dolů.

Stisknutím klávesy „#“ se mění způsob zadávání textu.

6.3 Odstranění kontaktů

6.3.1 Odstranění jednoho kontaktu

Chcete-li odstranit kontakt z paměti telefonu nebo ze SIM karty, postupujte takto:

1. V **Menu** vyberte **Kontakty**,
2. Vyberte kontakt, který chcete odstranit, stiskněte **Možnosti -> Odstranit**,
3. Pro potvrzení stiskněte zelené tlačítko **LKT**.

6.3.2 Odstranění několika kontaktů

Pokud chcete vymazat z telefonu nebo SIM karty několik kontaktů najednou, postupujte následovně:

1. V **Menu** vyberte **Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Odstranit všechny kontakty**.

6.4 Kopírování kontaktů

6.4.1 Kopírování jednoho kontaktu

Chcete-li kopírovat kontakty ze SIM karty do telefonu nebo z telefonu na SIM kartu postupujte:

1. V **Menu** vyberte **Kontakty**,
2. Vyberte kontakt, který chcete kopírovat,
3. Stiskněte tlačítko **Možnosti -> Kopírovat** a vyberte kam chcete zkopírovat kontakt, potvrďte levým

kontextovým tlačítkem.

6.4.2 Kopírování všech kontaktů

Pro kopírování všech kontaktů ze SIM karty do telefonu nebo naopak, postupujte následovně:

1. Menu vyberte: Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Kopírovat vše,
2. Vyberte, kam chcete zkopírovat kontakty.

6.5 Přesun kontaktů

Kontakty ze SIM karty můžete přesunout do paměti telefonu nebo naopak. Pokud tak chcete udělat, zvolte Menu -> Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Přemístit vše. Dále postupujte jako při kopírování všech kontaktů (viz. **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**).

6.1 Černý seznam

Do černého seznamu můžete přidat libovolné telefonní číslo. Pokud je pak tato funkce povolena, bude každý příchozí hovor a SMS zpráva z tohoto čísla automaticky odmítnuta. Vyberte kontakt a Možnosti -> Přidat do černého seznamu -> OK. Viz též bod 1.

6.2 Rychlá volba

Pro zapnutí rychlé volby v Menu vyberte: Kontakty -> Rychlá volba -> Stav. Zde zapnete nebo vypnete rychlou volbu. Pokud je rychlá volba a klávesy 2-9 mají přiřazeny své čísla stačí je v pohotovostním režimu déle podržet a bude vytočeno příslušné telefonní číslo.

Chcete-li přiřadit číslo ke konkrétnímu tlačítku, v Menu vyberte Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Rychlá volba -> Nastavit klávesy. Vyberte klávesu, ke které chcete přiřadit číslo, stiskněte LKT a vyberte číslo ze seznamu kontaktů a potvrďte LKT.

6.3 Paměť M1 / M2 / M3

Vyberte Menu -> Kontakty -> Paměť M1-M3 -> Nastavit tlačítka, a poté vyberte, kterému tlačítku chcete přiřadit kontakt. Poté stiskněte Upravit a vyberte kontakt. Potvrďte stisknutím OK.

Hovor na příslušný kontakt proveďte v pohotovostním režimu stisknutím a podržením příslušného M tlačítka.

Pro povolení zakázání paměťových tlačítek M1-M3, přejděte na Kontakty -> Paměť M1-M3 -> Stav.

6.4 Nastavení telefonního seznamu

6.4.1 Preferovaná paměť

V Menu vyberte Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Preferovaná paměť. Zde vyberte místo, kde budou uloženy výchozí kontakty (SIM1, SIM2, telefon, všechny).

6.4.2 Stav paměti

Stav paměti telefonu a SIM karty týkající se kontaktů můžete zkontrolovat následovně:

Menu -> Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Stav paměti.

7. Telefonické spojení

7.1 Přímé vytáčení

1. V pohotovostním režimu zadejte na klávesnici telefonní číslo, na které chcete volat,

Při mezinárodních hovorech je třeba před číslem zadat „00“ nebo „+“. Pro zadání znaku „+“ stiskněte dvakrát tlačítko „*“.

2. Stisknutím zeleného tlačítka toto telefonní číslo vytočíte,
3. Pro ukončení hovoru stiskněte červené tlačítko.

7.2 Volání z telefonního seznamu

Pro přístup k telefonnímu seznamu stiskněte v pohotovostním režimu pravé kontextové tlačítko. Pomocí tlačítek nahoru / dolů vyberte kontakt. Chcete-li rychle přejít na kontakt začínající např. na písmeno U, stiskněte klávesu 8 dvakrát.

Chcete-li vybraný kontakt zavolat, stiskněte zelené tlačítko.

7.3 Volání ze seznamu posledních hovorů

V pohotovostním režimu stiskněte zelené tlačítko, tím se dostanete k seznamu posledních hovorů. Použijte šipky nahoru / dolů pro procházení seznamu hovorů. Hovor na vybrané číslo provedte zeleným tlačítkem.

7.4 Rychlá volba

V pohotovostním režimu na uskutečnění hovoru podržte příslušné tlačítko, pokud jste předtím na klávesy 2-9 přidělili kontakty rychlé volby.

7.5 Změna hlasitosti hovoru

Během hovoru stiskněte šipku doleva / doprava pro zvýšení / snížení hlasitosti hovoru.

7.6 Volby během hovoru

Pro aktivaci hlasitého odposlechu stiskněte během hovoru Pravé kontextové tlačítko. Chcete-li hlasitý odposlech vypnout, znovu stiskněte toto tlačítko. Během hovoru pro další funkce stiskněte Volby:

- Přidržet: podržet spojení (přerušit, no neukončovat),
- Ukončit: ukončit spojení,
- Kontakty: umožňuje přístup ke kontaktům, např. pokud chcete zjistit číslo,
- Registr hovorů: umožňuje zkontrolovat hovory,
- Zprávy: můžete zkontrolovat přijaté / uložené zprávy,
- Ztlumit: zapíná / vypíná mikrofon.

7.7 Příjem hovoru

Chcete-li přijmout příchozí hovor, stiskněte zelené tlačítko.

Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte červené tlačítko.

Chcete-li vypnout vyzvánění příchozího hovoru, stiskněte PKT.

8. Registr hovorů

Pro zobrazení registru hovorů, vstupte do hlavního Menu a zvolte Výpis volání. Následně můžete vybrat šipkami doleva / doprava:

- Zmeškané hovory: pro zobrazení zmeškaných hovorů. Signalizace zmeškaného hovoru se objevuje na obrazovce pohotovostního režimu v levém horním rohu, a nad displejem bude blikat zelené dioda,
- Volaná čísla: zobrazí volaná čísla),
- Přijaté hovory: zobrazí přijaté hovory,
- Všechny hovory: zobrazí všechny hovory),
- Vymazat rejstřík: smazání Registru hovorů.

Poznámka: pokud chcete zobrazit rejstřík všech hovorů, jednoduše v pohotovostním režimu stiskněte zelené tlačítko, případně v této nabídce zvolte možnost Všechny hovory. Barevné symboly označují typ hovoru.

Po zvolení požadovaného čísla, stiskněte levé kontextové tlačítko pro zobrazení dalších možností:

- Náhled: pro zobrazení podrobností o hovoru,
- Spojení: naváže spojení s uvedeným číslem,
- Poslat SMS: můžete odeslat SMS,
- Uložit do kontaktů: můžete přidat číslo do telefonního seznamu,
- Přidat na černou listinu: přidat číslo na seznam blokových příchozích hovorů,
- Upravit: před uskutečněním hovoru číslo upravit,
- Vymazat: vymaže dané číslo.

9. Zprávy SMS

S tímto zařízením můžete odesílat a přijímat textové zprávy SMS.

Tato ikona  zobrazena na obrazovce naznačuje, že v telefonu se nachází alespoň jedna nepřečtená zpráva. V pohotovostním režimu vejďte do Menu zpráv stisknutím šipky dolů a zvolte Zprávy -> Přijaté zprávy.

Když je schránka zpráv plná, ikona  bude blikat. K vyřešení této situace doporučujeme vymazat některé zprávy ze složky doručené pošty.

9.1 Psaní a odesílání SMS

1. Vstupte do Menu a vyberte: Zprávy -> Napsat zprávu -> SMS, tím se otevře editor zpráv
2. Napište zprávu,
 - Změna způsobu zadávání textu: Pokud chcete změnit způsob zadávání textu (číslíce, velká nebo malá písmena), stiskněte tlačítko „#“, pokud chcete zadat symbol, stiskněte tlačítko „*“,
3. Odeslání zprávy: Stiskněte Volby -> Odeslat a vložte číslo příjemce ručně nebo jej lze vybrat z kontaktů. Vyberte toto číslo a stiskněte tlačítko OK. Chcete-li SMS poslat na více kontaktů, můžete přidat další čísla. Chcete-li odeslat zprávu, stiskněte Volby -> Odeslat,
4. Uložení zprávy: Chcete-li zprávu uložit jako rozepsanou stiskněte Volby -> Uložit. Zpráva se uloží do složky Koncepty. Můžete také nastavit ukládání odeslaných zpráv, které se pak automaticky ukládají.

Pro toto nastavení vstupte do Menu a vyberte: Zprávy -> Nastavení -> SMS -> Uložit odeslané zprávy.

9.2 Čtení a odpovídání na zprávy

1. Když se objeví ikona nepřečtených zpráv, nebo si chcete přečíst už přijaté zprávy, zvolte Menu -> Zprávy -> Přijaté zprávy. Na přečtení zprávy stiskněte tlačítko OK. Při čtení můžete použít další možnosti stisknutím LKT,
2. Tato ikona  při správě znamená, že se jedná o nepřečtenou zprávu.

Stisknutím tlačítka Možnosti při čtení zprávy můžete zobrazit další funkce:

- Odpovědět: napsat SMS odesílateli,
- Zavolat: zavolat odesílateli,
- Smazat: smazat zprávu,
- Přeposlat: umožňuje poslat zprávu jinému příjemci,
- Další: umožňuje použití čísla odesílatele.

9.3 SMS složky

9.3.1 Přijaté zprávy

Obsahuje přijaté zprávy, tyto jsou seřazeny podle data přijetí.

Pro navigaci ve složce Přijaté zprávy použijte šipky nahoru / dolů.

Chcete-li zobrazit další funkce při prohlížení přijatých zpráv, stiskněte tlačítko Možnosti:

- Náhled: umožňuje číst zprávy,
- Odpovědět: napsat SMS odesílateli,
- Zavolat: zavolat odesílateli,
- Přeposlat: umožňuje poslat zprávu jinému příjemci,
- Smazat: smazat zprávu,
- Smazat vše: smazat všechny zprávy ze složky přijatých zpráv,
- Uložit do kontaktů: uložit číslo odesílatele do kontaktů.

9.3.2 Odeslané zprávy

Pokud aktivujete možnost uložit odeslané zprávy, budou tyto uloženy v této složce. Pro pohyb ve složce použijte klávesy nahoru / dolů (šipky).

9.3.3 Koncepty

Zde se ukládají neodeslané, ale uložené zprávy. Pro uložení rozepsané zprávy zvolte zeleným tlačítkem položku Uložit.

Po vstupu do položky Koncepty můžete zprávy mazat, upravovat a následně odeslat.

9.3.4 K odeslání

Pokud se z nějakého důvodu nepodařilo odeslat zprávu, bude tato uložena ve složce K odeslání.

9.4 Mazání zpráv

Chcete-li odstranit zprávu, zvolte Možnosti a vyberte Odstranit.

9.5 Nastavení zpráv

Vstupte do Menu a zvolte Zprávy -> Nastavení:

- SIM
 - Profily -> Číslo SMS centra: prostřednictvím tohoto čísla se realizuje posílání SMS zpráv a pro úspěšné odeslání SMS z mobilního telefonu musí být toto číslo zadáno správně.
 - Číslo centra SMS vám poskytne váš mobilní operátor,
 - Výpis o doručení: můžete nastavit, pokud si přejete být informován o úspěšném přijetí vaší SMS příjemcům. Tato služba musí být podporována poskytovatelem služeb,
 - Platnost zprávy: umožňuje nastavit dokdy má být zpráva doručována příjemci, pokud je tento nedostupný. Tato služba musí být podporována poskytovatelem služeb,
 - Typ zprávy: umožňuje zadat typ zprávy, kterou budete odesílat,
 - Cesta odpovědi: umožňuje zapnout / vypnout cestu pro odpověď,
 - Hlasová schránka: umožňuje nastavit číslo serveru hlasové pošty,
- Stav paměti
 - Můžete zkontrolovat stav paměti na SIM kartě a v telefonu,

- Počítadlo zpráv
 - Můžete zjistit množství odeslaných / přijatých zpráv,
- Uložit odeslané zprávy
 - Umožní zapnout / vypnout ukládání odeslaných zpráv,
- Preferovaná paměť
 - Můžete vybrat, zda se budou zprávy ukládat do telefonu nebo na SIM kartu.

9.6 Hlasová odkazová schránka

Hlasová odkazová schránka je poskytována poskytovatelem vašich služeb. Umožňuje zanechání odkazů volajícími, kterým se nepodaří s vámi spojit. Chcete-li se dozvědět více, obraťte se na svého poskytovatele služeb.

Pokud byste chtěli změnit číslo hlasové schránky, zvolte Menu -> Zprávy -> Nastavení -> SMS -> SIM1 nebo SIM2 -> Hlasová schránka a zadejte správné číslo.

Číslo hlasové schránky můžete získat od poskytovatele služeb.

Pro spojení s hlasovou schránkou jednoduše stiskněte a podržte klávesu .

10. Nástroje

10.1 Kalendář

Pro přístup do Kalendáře zvolte Menu -> Nástroje -> Kalendář.

Pro pohyb mezi dny, použijte klávesy nahoru / dolů / doleva / doprava (šipky).

Pro přístup k následujícím možnostem stiskněte levé kontextové tlačítko:

- Náhled: umožňuje náhled událostí ve zvoleném datu,
- Zobrazit vše: zobrazí všechny události,
- Přidat událost: umožňuje vytvořit novou událost. Můžete zvolit typ úlohy, její začátek a konec, předmět, popis a aktivovat budík. Pro uložení přejděte po nastavení všech možností na Start, Konec nebo Budík a stiskněte LKT (Uložit),
- Odstranění úlohy: umožňuje odstranění události,
- Přejít na datum: zadat požadované datum,
- Přejít na dnes: přejít na aktuální datum,
- Zobrazit týdenní zobrazení: přepne zobrazení kalendáře.

10.2 Kalkulačka

Vyberte Menu -> Nástroje -> Kalkulačka.

Umožňuje provádět následující matematické operace: sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Zadejte první číslo pomocí tlačítek 0-9, šipkami nahoru / dolů / doleva / doprava vyberte požadovanou operaci, a pak další číslo. Nakonec stiskněte klávesu OK.

10.3 Budík

V telefonu můžete nastavit pět nezávislých budíků. Pokud chcete přejít na Budík vyberte Nástroje -> Budík. Vyberte požadovaný budík a stiskněte tlačítko Upravit. Budík můžete zapnout / vypnout, nastavit čas budíku, typ a jeho opakování. Pokud je telefon vypnutý, bude funkce budíku i nadále funkční, pokud to povoluje baterie. Pokud budík zvoní, stiskněte pro vypnutí levé kontextové tlačítko. Pravé kontextové tlačítko zapne funkci odloženého buzení, budík se znovu spustí o 5 minut.

10.4 Úlohy

Pro přidání nebo kontrolu úkolů, zvolte Menu -> Nástroje -> Úkoly. Můžete nastavit předmět úkoly, prioritu, termín plnění a podrobnosti.

V seznamu úloh stiskněte levé kontextové tlačítko pro:

- Zobrazit úkol,
- Přidat úkol,
- Upravit,
- Vyhledat úkol,
- Odstranit,
- Odstranit ukončené úlohy,
- Odstranit všechny úlohy,
- Přejít na dnešní den,
- Zobrazit nedokončené úlohy.

10.5 Baterka

Baterku (svítilnu) lze zapnout / vypnout tlačítkem umístěným na pravé straně zařízení.

V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko baterky, dokud se nezobrazí příslušná zpráva.

10.6 STK (Služby SIM)

Kromě funkcí dostupných v telefonu, může dodatečně služby poskytovat SIM karta. Název a obsah menu těchto služeb závisí na poskytovateli SIM karty.

Služby, které vyžadují internetové připojení nemusí být k dispozici.

11. Multimédia

11.1 Audio přehrávač

Pomocí audio přehrávače můžete přehrávat zaznamenané zvukové soubory nebo soubory, které jste uložili do složky „My Music“. Po nahrání nových souborů je přidejte přes Možnosti -> Načíst seznam.

Pro spuštění nebo pozastavení přehrávání stiskněte OK. Pokud nechcete, aby byly soubory přehrávány na pozadí, zastavte je před opuštěním přehrávače stlačením OK.

Mezi předchozí a následující nahrávkou se můžete pohybovat pomocí tlačítek 4 a 6. Pokud chcete změnit možnosti přehrávání, vyberte: Možnosti -> Nastavení.

Hlasitost můžete upravit pomocí tlačítek + a - na boku zařízení.

Telefon dokáže přehrávat soubory formátů: WAV, AAC, AMR.

11.2 FM rádio

Tento telefon má vestavěný FM rozhlasový přijímač. Můžete jej použít i bez připojení sluchátek.

Upozornění: kvalita příjmu závisí na lokalitě, ve které se nacházíte. Vliv na příjem rozhlasového vysílání má mnoho vnějších faktorů, které mohou způsobit špatnou kvalitu příjmu, toto ale není podkladem pro reklamování zboží.

Chcete-li vybrat FM rádio, zvolte Menu -> FM rádio a pro zapnutí / vypnutí rádia, stiskněte tlačítko OK. Pokud je zapnutá volba Přehrávat na pozadí, je třeba před vypnutím rádia zastavit přehrávání stisknutím tlačítka OK, a potom stisknutím červeného tlačítka ukončit. V opačném případě bude rádio stále hrát na pozadí, a tím se může snižovat výdrž baterie.

Funkce tlačítek během přehrávání rádia:

- levé kontextové tlačítko: možnosti při používání rádia,
- nahoře: vyšší frekvence,
- dole: nižší frekvence,
- doprava: automatické vyhledávání stanic směrem k vyšší frekvenci,
- doleva: automatické vyhledávání stanic směrem k nižší frekvenci,
- +: hlasitěji,
- -: tišeji,
- pravé kontextové tlačítko: návrat do nabídky.

11.3 Správce souborů

Vyberte Menu -> Nástroje -> Správce souborů, pro další nabídku stiskněte OK:

- Otevřít: zvolit, zda otevřít vybranou složku.

Po otevření složky jsou k dispozici další možnosti:

- Otevřít,
- Vytvořit adresář: vytvoření nové složky ve vybrané lokalitě,
- Přejmenovat: přejmenování složce,
- Smazat: odstraní aktuální složku.

11.4 Prohlížeč obrázků

Pomocí této možnosti můžete zobrazit obrázky uložené na paměťové kartě.

11.5 Video přehrávač

Vyberte Menu -> Multimédia -> Videopřehrávač. Použitím videopřehrávače můžete zobrazit nahrané video soubory (ve složce „Videos“). Vyberte správnou nahrávku pomocí tlačítek nahoru / dolů. Pro spuštění přehrávání vyberte Možnosti -> Přehrát. Přehrávání pozastavíte a obnovíte stisknutím tlačítka OK.

Přehrávání zastavíte stisknutím šipky dolů. Zvětšit přehrávání na celou obrazovku můžete stisknutím šipky nahoru.

Zařízení přehrává soubory ve formátu AVI.

Pro další možnosti vyberte při prohlížení seznamu nahrávek možnost Volby:

- Přehrát,
- Odeslat,
- Přejmenovat,
- Smazat,
- Smazat vše.

12. Nastavení

Menu -> Nastavení

12.1 Profily

Telefon má několik profilů, se kterými můžete rychle přizpůsobit svůj telefon různým situacím. Každý z těchto profilů můžete aktivovat a přizpůsobit podle svých potřeb. K dispozici jsou profily Normální, Tichý, Jednání, Venku. V každém z profilů pomocí možnosti Upravit můžete změnit:

- Typ upozornění (zvonění, vibrace apod.),
- Typ vyzvánění (jednorázově i opakovaně),
- Vyzváněcí tón,
- Hlasitost vyzvánění,
- Signál zprávy
- Hlasitost signálu zprávy
- Zvuk klávesnice,
- Hlasitost klávesnice,
- Zapnutí / vypnutí varovných zvuků).

V pohotovostním režimu stiskněte a držte klávesu # pro aktivaci Tichého profilu, pro návrat k předchozímu profilu opět podržte tlačítko #.

12.2 Nouzový hovor (SOS)

Pokud jste nezměnili výchozí nastavení tlačítka SOS, bude po jeho použití volané nouzové číslo 112.

V Menu telefonu je možné nastavit šest nouzových kontaktů. Po stisknutí a podržení SOS tlačítka, které je umístěno na zadní straně telefonu, spustí se funkce SOS. Telefon aktivuje výstražný signál a automaticky zavolá na předem nastavené nouzové kontakty, a to v nastaveném pořadí. Celkově se uskuteční tři pokusy o volání na každý nastavený kontakt. Telefon zavolá na následující kontakt, pokud nedorazí ke spojení s předchozím kontaktem do přibližně 20 sekund.

Pokud na volání odpoví alespoň jeden z nouzových kontaktů, telefon zapne hlasitý odposlech, čímž se funkce SOS ukončí.

Pokud žádné z nouzových kontaktů na telefonický hovor neodpoví, telefon automaticky rozešle na nastavené nouzové kontakty předpřipravenou nouzovou SMS (pokud je tato možnost povolena v SOS Menu). Zařízení následně zůstane ve stavu poplachu jednu hodinu, tj. každý příchozí hovor bude automaticky přijat v režimu hlasitého odposlechu.

Pro ukončení SOS režimu stiskněte a podržte SOS tlačítko.

12.2.1 Nastavení a úprava nouzových kontaktů

Je možné nastavit 5 nouzových kontaktů.

Ujistěte se, že vaše nouzové kontakty zruší všechny své přesměrování do hlasových odkazových schránek, v opačném případě se může stát, že nouzový hovor bude ukončen právě v Hlasové schránce.

Pro nastavení přejděte na Menu -> Nastavení -> SOS nastavení -> SOS kontakty a vyberte kterou položku, kterou chcete změnit:

- Přidat kontakt: přidání nouzového kontaktu, potvrďte OK,
- Zadat číslo: zadejte číslo nouzového kontaktu, potvrďte OK,
- Smazat: vymazání nouzového kontaktu.

12.2.2 Text nouzové SMS

Text nouzové SMS, která se odesílá v rámci SOS režimu, můžete změnit. Výchozí text je: „Nouzová SMS! Zavolejte mi!“

Pro změnu obsahu této zprávy zvolte Menu -> Nastavení -> SOS nastavení -> SOS zpráva. Zadejte požadovaný text a uložte. V nastaveních nouzového režimu pak můžete povolit nebo zakázat odesílání takové zprávy (Menu -> Nastavení -> SOS nastavení -> SOS zpráva -> Stav).

12.2.3 Vypnutí SOS zvukové výstrahy

Při navazování SOS spojení je možné zapnout / vypnout zvuk výstražného signálu, a to v Menu -> Nastavení -> SOS nastavení -> SOS signál.

12.2.4 SOS tlačítko

Celkovou funkcionalitu tlačítka SOS lze zapnout nebo vypnout v Menu -> Nastavení -> SOS nastavení -> SOS tlačítko.

12.2.5 SOS komunikace

Příjemce nouzového SOS hovoru bude ve svém telefonu slyšet zprávu: „Nouzové volání, na přijetí stiskněte tlačítko 5“. Pokud příjemce nestiskne tlačítko 5 v následujících několika sekundách, hovor se ukončí a telefon v nouzovém stavu bude jmenovat následující nouzový kontakt.

Potvrzení přijetí hovoru stiskem tlačítka 5 zajišťuje, že hovor je přijat osobou, ne například automatickou hlasovou schránkou.

Tuto funkci lze vypnout, ale doporučujeme udělat tak až tehdy, když vaše nouzové kontakty zruší všechny své přesměrování do hlasových odkazových schránek.

12.3 Nastavení telefonu

12.3.1 Nastavení data a času

Chcete-li nastavit čas a datum, zvolte Menu -> Nastavení -> Nastavení telefonu -> Čas a datum.

Vyberte „Časová zóna“ pro nastavení správného místa, a pak „Nastavit čas / datum“, kde zadejte čas a datum. Pro pohyb mezi časem a datem použijte šipky nahoru / dolů, datum a čas zadejte pomocí tlačítek 0-9.

Můžete také nastavit formát času (12 h nebo 24 h), formát data (DD / MM / RRRR, MM / DD / RRRR nebo RRRR / MM / DD) a separátor data.

Pokud z telefonu vyjmuta baterie, je nutné čas a datum znovu nastavit (případně si ho může přístroj automaticky stáhnout ze sítě, pokud je tato funkce sítí podporována). Možnost Aktualizace po změně časové zóny umožňuje zapnout / vypnout automatickou aktualizaci funkce času po změně časového pásma.

Možnost Auto aktualizace času umožňuje nastavit, zda telefon bude čas a datum nastavovat automaticky.

12.3.2 Jazyk

Toto umožňuje měnit jazyk Menu telefonu. Pokud náhodou nastavíte telefon na neznámý jazyk, změnit zpět ho můžete následujícím postupem vycházejícím z pohotovostního režimu:

- 1x levé kontextové tlačítko (LKT)
- 1x nahoru
- 1x OK
- 3x dolů
- 1x OK
- 1x dolů
- 1x OK

Zde vyberte svůj jazyk a stiskněte tlačítko OK.

12.3.3 Displej

Zde můžete nastavit tapetu obrazovky, tapetu zapnutí / vypnutí a aktivovat / deaktivovat funkci zobrazování času a data v pohotovostním režimu.

12.3.4 Režim Letadlo

Můžete zapnout režim Letadlo. Když je tento režim aktivován, není telefon připojen k síti GSM, není možné telefonovat, posílat / přijímat zprávy atd. Zapnutí této funkce může být na některých místech vyžadováno.

12.1 Nastavení zabezpečení

12.1.1 PIN SIM1 / SIM2

Zde můžete zapnout / vypnout požadavek na zadání PIN kódu při spuštění telefonu nebo změnit PIN kód.

12.1.2 Zabezpečení telefonu

Můžete zapnout zámek telefonu. Při zapnutí telefonu budete muset vždy zadat kód na odblokování. Přednastavený kód je 0000.

12.1.3 Automatický zámek klávesnice

Tato funkce umožňuje zapnout a nastavit čas, kdy se klávesnice automaticky uzamkne.

12.2 Nastavení sítě

Pro každou SIM můžete vybrat mobilního operátora manuálně nebo automaticky.

12.2.1 Nastavení Dual SIM

Tato možnost umožňuje spravovat SIM karty. Můžete aktivovat nebo deaktivovat vybranou SIM kartu.

12.2.2 Bluetooth

Bluetooth® je technologie, kterou můžete posílat a přijímat soubory, také můžete připojit další zařízení např. bezdrátová sluchátka apod.

Vyberte Menu -> Nastavení -> Připojení a přejděte na Bluetooth.

V nabídce Bluetooth můžete vybrat jednu z následujících možností:

Stav Bluetooth	Zapnout nebo vypnout Bluetooth
Viditelnost	Ostatní zařízení mohou najít váš telefon
Moje zařízení	Zařízení, které již byly dříve připojeny s vaším telefonem
Název zařízení	Jméno, které uvidí ostatní zařízení jako jméno telefonu

Přenos souborů na tento telefon předpokládá nainstalovanou paměťovou kartu (není součástí balení). Soubory přeneseny do tohoto telefonu budou uloženy na paměťové kartě.

12.3 Nastavení hovoru SIM1 / SIM2

12.3.1 *Skrýt mou identitu*

Je síťová funkce mobilního operátora:

- Nastaveno sítí: nastavení podle mobilního operátora sítě,
- Skrýt identitu: volaný účastník neuvidí vaše číslo (zobrazí se mu „Soukromé číslo“),
- Zobrazit identitu: volaný účastník uvidí vaše číslo.

12.3.2 *Čekající hovor*

Je to služba sítě, kterou musí podporovat váš poskytovatel služeb.

Zvolte Menu -> Nastavení -> Nastavení hovorů -> Čekání hovoru. Zde můžete ověřit dostupnost a zvolit, zda chcete tuto funkci aktivovat.

Pokud je aktivován čekající hovor a uživatel říká, bude každé další příchozí volání signalizováno pípnutím, během již existujícího hovoru. Tento je potom možné přijmout a první hovor tím pozdržet. Následně je možné mezi těmito dvěma hovory uskutečnit konferenční hovor, kdy se uslyší všichni účastníci najednou.

12.3.3 *Přesměrování hovoru*

Je služba sítě, kterou musí podporovat váš poskytovatel služeb. Uživatel může nastavit přesměrování příchozích hovorů přímo do hlasové schránky nebo na jiné vybrané číslo.

1. Otevřete **Menu -> Nastavení -> Nastavení volání -> SIM1 nebo SIM2 -> Přesměrování**,

2. Pak vyberte, jaký typ přesměrování chcete aktivovat: 1) **Všechny hovory** (všechna příchozí volání), 2) **Pokud není k dispozici** (přesměruje, pokud je telefon vypnutý telefon nebo mimo dosah), 3) **Pokud neodpovídá** (přesměruje příchozí hovory, pokud hovor nezvednete), 4) **Pokud je obsazeno** (přesměrování příchozích hovorů v případě aktuální konverzace je-li zároveň vypnuta služba čekající hovor, viz. 12.3.2), 5) **Přesměrovat všechny datové hovory**, 6) **Zrušit všechna přesměrování**,
3. Stiskněte **Aktivovat**, zadejte číslo, na které chcete přesměrovat hovory službu aktivovat, nebo **Zrušit** pro zakázání služby.

Chcete-li zobrazit aktuálně zvolený stav služby, vyberte příkaz Dotaz na stav.

12.3.4 Blokování hovorů

Je služba sítě, kterou musí podporovat vás poskytovatel služeb. Tato funkce umožňuje blokovat různé typy hovorů.

1. Po vstupu do Menu -> Nastavení -> Nastavení volání -> SIM1 nebo SIM2 -> Blokování hovorů:
2. Ze seznamu vyberte typ blokování hovorů, které chcete použít. Můžete blokovat všechny odchozí hovory, všechny mezinárodní odchozí hovory, mezinárodní hovory (kromě hovorů do domácí sítě), všechny příchozí hovory a příchozí hovory v roamingu. Můžete také změnit zámek pro blokování hovorů.

12.3.5 Rozšířené nastavení

- **Černý seznam:** zde můžete nastavit telefonní čísla, ze kterých budou příchozí hovory blokovány,
- **Automatické opakování:** když je tato funkce aktivována a volaný účastník nepřijme hovor, telefon automaticky znovu vytočí toto číslo,
- **Zobrazit čas hovoru:** pokud je tato možnost povolena, bude se během probíhajícího hovoru na displeji zobrazovat doba trvání hovoru,
- **Upomínka času:** můžete nastavit signalizaci délky hovoru. V určitém okamžiku, nebo po určité době uslyšíte během hovoru signál oznamující, že určený čas vypršel,
- **Přijetí hovoru:** můžete nastavit funkci, při které se bude dát příchozí hovor zvednout stisknutím libovolného tlačítka nebo automaticky, pokud jsou připojena sluchátka.

12.4 Skrytí položek Menu

Pro rychlé procházení přes Menu telefonu můžete skrýt položky, které nepoužíváte, například Registr hovorů, Multimedia atd. Toto lze nastavit v Menu -> Nastavení -> Skrýt položky Menu.

12.1 Obnovení výrobních nastavení

Tímto můžete obnovit tovární nastavení.

Zvolte Menu -> Nastavení -> Obnovit nastavení, potvrďte zeleným tlačítkem, a pak zadejte heslo.

Upozornění: přednastavené heslo je: 0000

13. Připojení k počítači

Telefon můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB. Tehdy můžete kopírovat a přesouvat soubory mezi telefonem a počítačem.


Postup:

- Zasuňte kabel USB do telefonu,
- Připojte druhý konec kabelu do USB zásuvky na počítači,
- Vyberte „USB paměť“ a potvrďte OK.

14. Nabíjecí stanice / reproduktor

Tento telefon je dodáván s nabíjecí stanicí, která může fungovat také jako samostatné FM rádio, zařízení pro volání s volnými rukama a Bluetooth reproduktor.

14.1 Rozmístění tlačítek

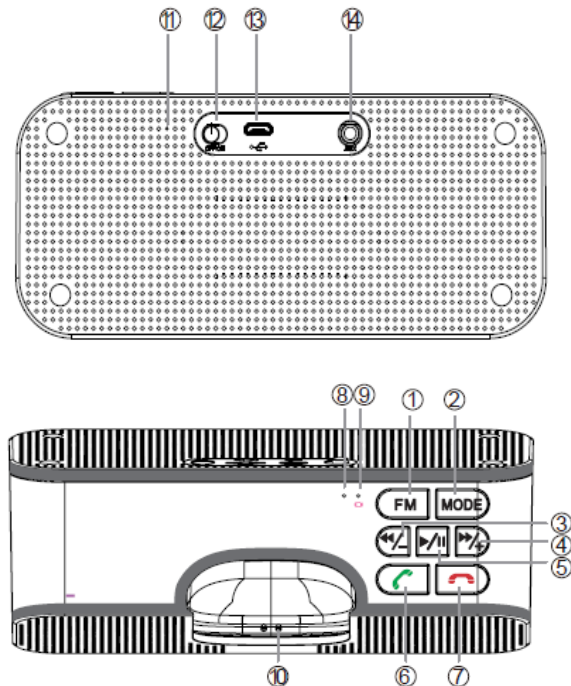

1	FM rádio	8, 9	Indikátor stavu baterie
2	Přepínání mezi režimy (Bluetooth, AUX)	10	Kontakty na nabíjení telefonu
3	Předchozí položka / stanice; Tišeji (podržením tlačítka)	11	Mikrofon
4	Další položka / stanice; Hlasitěji (podržením tlačítka)	12	Vypínač
5	Přehrát / pozastavit (v režimu FM vyhledá dostupné rozhlasové stanice)	13	Konektor nabíjení (Micro USB)
6	Přijetí hovoru	14	AUX konektor
7	Ukončení hovoru		

14.2 Připojení přes Bluetooth

Zapněte reproduktor (výchozí je režim Bluetooth), pokud modrá LED dioda bliká, reproduktor čeká na připojení:

- Zapněte Bluetooth na telefonu,
- V nabídce Bluetooth vyberte tento reproduktor (BS11) a připojte ho.

Poznámka: po opětovném zapnutí reproduktoru se tento automaticky připojí k poslednímu spárovanému zařízení (pokud je na tomto zapnutý Bluetooth).

14.3 FM rádio

Po zapnutí nabíjecí stanice stiskněte tlačítko FM (1), zapne se „FM tuner“. Automatické vyhledávání stanic spustíte stisknutím tlačítka „5“. Stisknutím tlačítka „3“ nebo „4“ se můžete pohybovat mezi nalezenými stanicemi. Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti podržte tlačítko „4“ resp. „3“.

14.4 Bluetooth

Výchozí nastavení po zapnutí je Bluetooth (BT). Režim BT lze zapnout stisknutím tlačítka „2“.

Pokud je nabíjecí stanice spárována s telefonem, a na tomto je přijat příchozí hovor, můžete stanici použít jako zařízení na volání v režimu volné ruce, a to vybráním **Volby -> Přepnout** v telefonu.

15. FAQ (řešení častých problémů)

Při poruše zařízení se obraťte na náš autorizovaný servis. Není dovoleno provádět opravy nebo úpravy svépomocí. Takové jednání může vést ke ztrátě záruky!

„Nelze se připojit“	Zkontrolujte, zda je volané číslo správné. Při mezinárodní volbě je třeba vždy přidat odpovídající předčísli – prefix (např. Německo 0049 nebo +49) Pokud máte předplacenou kartu (prepaid), zkontrolujte, zda máte dostatečný kredit.
---------------------	--

„SIM karta je vložena, ale můžete provést pouze nouzové volání (112)“	Ujistěte se, že SIM karta je správně nainstalována.
„Telefon nefunguje, po připojení nabíječky se nenabíjí“	Telefon může být vypnutý, telefon zapnete stisknutím červeného tlačítka po dobu cca. 3 sekundy. Po delším čase nepoužívání telefonu může být baterie ve stavu „hlubokého vybití“. Tehdy může chvíli trvat, dokud baterie zareaguje na připojenou nabíječku. Nechte nabíječku připojenou, dokud se baterie plně nenabije.
„Mohu uskutečňovat hovory v zahraničí?“	Pokud se nacházíte v zahraničí a máte aktivovanou službu Roaming, telefon se automaticky přihlásí do zahraniční sítě. O aktivaci této služby se poraďte s vaším poskytovatelem služeb.

„Je možné uskutečnit tísňová volání v místě, kde není pokrytí, nebo pokud je na Vašem účtu nedostatek prostředků?“	V případě, že telefon není v dosahu sítě, nemůžete přijímat žádné hovory. Tísňová volání, např. číslo 112 je možné volat i pokud nemáte prostředky na účtu. Pokud se na displeji zobrazí „mimo síť“, znamená to, že telefon je mimo pokrytí poskytovatele služeb, případně na účtu nejsou finanční prostředky. Avšak i v tomto případě je možné nouzové volání 112, za předpokladu, že se uskuteční v rámci jiné, dostupné sítě.
„Jak je možné zvýšit kvalitu signálu?“ „Jak je možné zvýšit kvalitu signálu?“	Lokality, jako jsou budovy mohou omezit příjem signálu, doporučujeme přesunout se blíže k oknu, nebo jít mimo budovu.
„Na displeji se zobrazí „Klávesnice zablokovaná“ a tlačítka nefungují“	Klávesnice je uzamčena, odemknout ji můžete stisknutím LKT a následně stiskem *
„Co je centrum SMS zpráv?“	Centrum SMS zpráv je číslo, které je třeba k zasílání SMS zpráv. Toto číslo je obvykle uloženo na kartě SIM, nebo v menu telefonu. Toto číslo získáte u poskytovatele Vašich služeb.
„Jaký je poplatek za hovor?“	O poplatcích a účtování se informujte u poskytovatele služeb.

„Jak zkontrolovat, zda poslanou SMS příjemce přijal“	Před posláním SMS nastavte Výpis o doručení. Po doručení zprávy se zobrazí na obrazovce stav o přijetí SMS (tuto službu musí podporovat váš poskytovatel služeb).
--	---

16. Podmínky používání a bezpečnost

- Nezapínejte telefon, pokud to může způsobovat rušení jiných zařízení!
- Nepoužívejte telefon bez sady „volné ruky“ při řízení motorového vozidla,
- Váš telefon vysílá elektromagnetické pole, což může mít negativní vliv na jiné elektronické zařízení, například medicínské. Je třeba dodržovat doporučení výrobců lékařských přístrojů, zejména vzdálenost mezi telefonem a implantovaným zdravotnickým zařízením, jako je např. kardiostimulátor. Lidé s takovými zařízeními by se měli seznámit s pokyny výrobce implantovaného lékařského přístroje. Například lidé s kardiostimulátorem by neměly nosit mobilní telefon v náprsní kapse, telefon by měly přikládat k hlavě na opačné straně těla ve vztahu ke zdravotnické technice, aby se tak minimalizovalo riziko rušení, případně telefon okamžitě vypnout, pokud mají podezření, že způsobuje rušení,
- Nepoužívejte telefon v nemocnicích, letadlech, na čerpacích stanicích, v blízkosti hořlavých materiálů,

- Neprovádějte opravy nebo úpravy svépomocí. Všechny chyby by měly být odstraněny kvalifikovaným servisním technikem,
- Přístroj a jeho příslušenství může obsahovat malé součásti. Telefon a příslušenství odstraňte z dosahu dětí,
- Nemyjte telefon chemikáliemi nebo korozivní,
- Nepoužívejte telefon v blízkosti debetních nebo kreditních karet. Může to vést ke ztrátě dat na kartě,
- Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte telefon, pokud je připojen k nabíječce,
- Telefon není vodotěsný, nevystavujte ho vodě ani jiným tekutinám. Zařízení neumísťujte na místa, kde by mohlo být postříkány vodou nebo jinou tekutinou,
- Nevystavujte zařízení vysokým a nízkým teplotám a přímému slunečnímu záření. Neodkládejte přístroj v blízkosti topného systému, při ohříváči, sporáku, ohnisku, grilu atd.,
- Zařízení udržujte v teplotě 0 °C do 40 °C,
- Chraňte svůj sluch:



dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může způsobit poškození sluchu. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud používáte hlasitý odposlech. Před připojením sluchátek vždy snižte hlasitost.

17. Záruka

Na telefonu se vztahuje záruka, jejíž nedílnou součástí je doklad o koupi.

Opravy a poškození telefonu způsobené nesprávným používáním nebo elektrostatickým výbojem blesku budou zpoplatněny. Pokud se uživatel pokusil o vlastní opravu nebo modifikaci následkem bude zrušení záruky!

Výše uvedené informace jsou poskytovány pro informační účely.

18. Informace o akumulátoru zařízení

Telefon obsahuje dobíjecí baterii, tzv. akumulátor, který lze dobíjet pomocí dodané nabíječky.

Pohotovostní doba telefonu je závislá na různých provozních podmínkách. Například vzdálenost od pozemní vysílací stanice, délky a množství rozhovorů apod. Během pohybu se telefon přepíná na mezi pozemními stanicemi, což má také velký vliv na výslednou pracovní dobu.

Baterie po několik set nabíjecích cyklech přirozeně ztrácí své vlastnosti. Pokud pozorujete značnou ztrátu výkonu, doporučujeme nákup nové baterie.

Používejte pouze originální baterii doporučenou výrobcem.

Nenechávejte nabíječku v zásuvce déle než 2-3 dny.

Nenechávejte telefon v místech s příliš vysokou teplotou. Může to mít negativní dopad na baterii a také samotný telefon.

Ponecháním baterie na místech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou se snižuje její životnost. Baterie by měla být skladována při teplotě 15 °C až 25 °C. Pokud je v telefonu vložena studená baterie, nemusí tento fungovat správně a je zde riziko poškození.



Součástí balení je i baterie typu Li-ion. Použité baterie jsou škodlivé pro životní prostředí. Měly by být skladovány ve speciálně navržených kontejnerech v souladu s platnými předpisy. Baterie a akumulátory se nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem, odevzdejte je na příslušném odběrném místě.

NIKDY NEVYHAZUJTE BATERIE DO OHNĚ!

19. Informace o ochraně životního prostředí



Pozor: Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU a českými zákony o odpadcích z elektrických a elektronických zařízení, a to symbolem přeškrtnuté popelnice.

Toto označení informuje, že zařízení se po době životnosti nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem.

Upozornění: toto zařízení se nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem!

Odpad by se měl sbírat prostřednictvím selektivního sběru na místech k tomu určených.

Správné zacházení s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními přispívá k předcházení škodlivých následků na lidském zdraví a životním prostředí, v důsledku přítomnosti nebezpečných látek, které mohou uniknout i při nesprávném skladování nebo zpracování mimo autorizovaných zařízení.

20. Informace o SAR

Tento model splňuje mezinárodní směrnice pro vystavení rádiovým vlnám. Přístroj je rádiový vysílač a přijímač. Je navržen tak, aby nepřekročil limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují bezpečnostní rezervy tak, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav. Tyto směrnice používají měrnou jednotku známou jako Specific Absorption Rate (SAR) - Specifická absorpční hodnota.

Doporučeným limitem ICNIRP SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg. SAR se měří při nejvyšším vysílacím výkonu zařízení, přičemž běžná hodnota provozu je zpravidla nižší než výše uvedená úroveň. Toto je ošetřeno automatickými změnami úrovně výkonu zařízení, aby se zajistilo, že zařízení využívá pouze minimální požadovanou energii pro připojení k mobilní síti.

Ačkoli mohou existovat rozdíly v úrovních SAR jednotlivých modelů telefonů, a to i pro různé polohy použití, všechny jsou v souladu s ustanoveními o bezpečné úrovni radiace.

Světová zdravotnická organizace uvedla, že současné studie ukázaly, že nejsou zapotřebí žádná zvláštní omezení týkající se používání mobilních zařízení. Rovněž konstatuje, že pokud chcete snížit účinky záření musíte omezit délku hovorů nebo během hovoru používat náhlavní soupravu (sluchátka), nebo použít hlasitý odposlech, a tedy nadržet telefon blízko u těla nebo u hlavy.

Nejvyšší naměřená hodnota SAR při testech	
SAR – zařízení u hlavy	0.764 W/kg 10 g (GSM900)
	0.169 W/kg 10 g (GSM1800)
SAR – zařízení při těle	0.956 W/kg 10 g (GSM900)
	0.778 W/kg 10 g (GSM1800)

Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků na testy a frekvenčních pásmech použitých v mobilní síti.

21. Frekvenční rozsah a maximální vysokofrekvenční výkon, se kterým toto rádiové zařízení pracuje

System	Frekvenční rozsah	Maximální vysokofrekvenční výkon
Bluetooth Bluetooth EDR	2402 MHz – 2480 MHz	5.57 dBm EIRP - 5.22 dBm EIRP
GSM900	880/925 MHz – 915/960 MHz	31.44 dBm
GSM1800	1710/1805 MHz – 1785/1880 MHz	28.69 dBm
FM rádio	87.5 MHz – 108 MHz	-

22. Technické informace o nabíječce

Nabíječka je v souladu s nařízením Komise EU 2019/1782.

Model	TRAVEL CHARGER DCS37-0500550
Vstupní napětí	AC 100-240 V
Vstupní frekvence	50/60 Hz
Výstupní napětí	DC 5.0 V
Výstupní proud	0.55 A
Výstupní výkon	2.75 W
Průměrná pracovní účinnost	70.35 %
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	-
Spotřeba energie bez zatížení	0.075 W

Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny na produktu a jeho vlastnostech obsažených v této příručce bez předchozího upozornění.

Některé popisované funkce se mohou lišit v závislosti na konfiguraci telefonu, nainstalovaném softwaru, poskytovateli mobilních služeb a na použité SIM kartě.

Všechny ochranné známky uvedené nebo použité v této příručce jsou ve vlastnictví příslušných držitelů.

23. Prohlášení o shodě

Maxcom S.A. prohlašuje, že rádiové zařízení:

GSM mobilní telefon s bezdrátovým reproduktorem
Maxcom MM740

je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a 2011/65/EU
(RoHS).

Všechny nezbytné rádiové testy byly provedeny.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na
internetové adrese:

<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
Ul. Towarowa 23a
POLSKO
tel. +48 32 327 70 89
fax +48 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

