

Betriebsanleitung
GSM-Mobiltelefon mit schnurlosem
Lautsprecher
Maxcom MM740



Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an

**Kontaktieren Sie die Hotline unter
(+48) 32 325 07 00 oder serwis@maxcom.pl**

Unsere Website:

<http://www.maxcom.pl/>

Inhalt des Sets GSM-
Telefonladegerät + USB-
Kabel Ladestation
(Lautsprecher)
Wiederaufladbarer Akku
Betriebsanleitung
Garantiekarte

Es wird empfohlen, die Verpackung aufzubewahren, sie kann bei einem eventuellen Transport nützlich sein.

Bewahren Sie die Quittung unbedingt auf, sie ist Bestandteil der Garantie.

Hinweis - Das Telefon arbeitet im GSM 900/1800-Netz. Sie müssen die SIM-Karte(n) vor dem Einschalten korrekt einlegen.

Mobiltelefon GSM 900/1800 Große

beleuchtete Tasten Farbdisplay

Dual-SIM

MicroSD-Speicherkartensteckplatz

Große Schrift, einfaches Menü

Freisprechfunktion

500 Einträge Telefonbuch Funktion zum Senden

und Empfangen von SMS Kurzwahl 8 Nummern

Drei Direktspeichertasten

Gesprächszeitanzeige Lauter Rufton

Bluetooth

FM-Radio-

Taschenlam

pe

Taschenrec

hner

Wecker

Wiederaufladbare Batterie 1000 mAh

Standby-Zeit: bis zu 230 Std.

Sprechzeit: 10 Std. Gewicht des

Mobilteils: 95g

*abhängig von den Bedingungen und dem GSM-Netzsignal

Ladestation/Lautsprecher

Lautsprecher: 2 × Ø40 (3 W)

1200 mAh wiederaufladbarer Akku

Bluetooth 5.0

FM-Radio

Ladezeit: ca. 3,25 h

Durchschnittliche Betriebszeit: ca. 3 Stunden (100 %

Volumen) Lautsprechergewicht: 344g

Inhaltsübersicht

1. Regeln für den sicheren Gebrauch	8
2. Installation der Komponenten	9
Einbau von SIM-Karte und Akku.....	9
Aufladen des Akkus	13
Alarm für schwache Batterie	14
3. Tastenposition.....	15
4. Telefonnutzung	18
Einschalten des Telefons	18
Abschaltung	19
Standby-Modus	19
Tastatursperre	23
5. MENU-Bedienung	21
6. Telefonbuch	21
Speichern von Kontakten	21
Kontakte..... anzeigen	22
Löschen von Kontakten	23
6.3.1 Löschen eines einzelnen Kontakts	23
6.3.2 Alle Kontakte löschen	23
6.4 Kopieren von Kontakten	23
6.4.1 Kopieren eines einzelnen Kontakts	23
6.4.2 Kopieren aller Kontakte	24
Bewegliche Kontakte.....	24
Schwarze Liste.....	24
Einfache Anwahl	24
Speicher M1/M2/M3	25
Telefonbucheinstellungen.....	25
6.9.1 Bevorzugter Speicher	25
6.9.2 Speicherstatus	25
7. Verbindungen.....	25
Direkte Anwahl	26
Wählen einer Nummer aus dem Telefonbuch	26
Wählen aus der Liste der letzten Anrufe	26
Kurzwahl	27
Gesprächslautstärke	ändern 27
Optionen während der Verbindung.....	27

7.7	Anrufeentgegennehmen	28
8.	Liste der Verbindungen	28
9.	SMS-Nachrichten	29
	SMS schreiben und senden	30
	Lesen und Beantworten von SMS	30
	SMS-Boxen	31
9.3.1	Posteingang	31
9.3.2	Gesendete Artikel	32
9.3.3	Arbeitskopien	32
9.3.4	Ausgangskorb	32
	Löschen von Meldungen	32
	SMS-Einstellungen	32
	Voicemail	34
10.	Werkzeuge	34
	Kalender	34
	Taschenrechner	35
	Alarm	35
	Liste der Fälle	36
	Taschenlampe	36
	SIM-Dienste	36
11.	Multimedia	36
	Audio-Player	37
	Radio FM	37
	Datei-Manager	38
	Bildbetrachter	39
	Video-Player	39
12.	Einstellungen	39
	Profile	39
	SOS	40
12.2.1	Pflegen,Löschen,Ändern vonNotfallkontakten	41
12.2.2	Alarm	42
12.2.3	SOS-Alarm ausschalten	42
12.2.4	SOS-Quetschung	42
12.2.5	Notrufnummer	42
12.3		43

12.3.1 Datum und Uhrzeit einstellen.....	43
12.3.2 Sprache	44
12.3.3 Anzeige.....	44
12.3.4 b Fluggerät.....	44
12.4 Sicherheitseinstellungen.....	44
12.4.1 SIM1/SIM2-Schutz	44
12.4.2 eSchutz des Telefons.....	45
12.4.3 omatic-Tastatursperre.....	45
12.5 Netzwerk-Einstellungen.....	45
12.5.1 Dual-SIM-Fähigkeiten	45
12.5.2 Konnektivität	45
12.6 SIM1/SIM2-Anrufeinstellungen	46
12.6.1 über die Nummer.....	46
12.6.2 Anklopfen	46
12.6.3 Rufumleitung.....	47
12.6.4 Anrufsperr.....	48
12.6.5 erweiterte Anweisungen	48
Menüpunkte ausblenden	49
Wiederherstellen der Werkseinstellungen	49
13. Anschließen an einen Computer	49
14. Ladestation/Lautsprecher	50
15. FAQ (Fehlersuche)	52
16. Bedingungen für die Verwendung und Sicherheit	54
17. Gewährleistungsbedingungen	56
18. Informationen zum Akku	56
19. Umweltinformationen	58
20. Informationen zu SAR	59
21. Frequenzbereiche und maximale Funkfrequenzleistung, in den das Funkgerät arbeitet.....	60
22. Ladegerät - Technische Daten	61
23. Konformitätserklärung	62

1. Regeln für den sicheren Gebrauch

Wenn Sie sich mit den folgenden Regeln vertraut machen, minimieren Sie das Risiko eines Missbrauchs Ihres Telefons.

- Verwenden Sie Ihr Telefon nicht in Bereichen, in denen es verboten ist, z. B. an Tankstellen und Krankenhäusern. Die Verwendung des Telefons an solchen Orten kann andere Personen einer Gefahr aussetzen. Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn es Störungen in anderen Geräten verursachen kann!
- Verwenden Sie Ihr Telefon während der Fahrt nicht ohne das entsprechende Kit.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in Krankenhäusern, Flugzeugen, an Tankstellen oder in der Nähe von brennbaren Materialien.
- Das Telefon sendet ein elektromagnetisches Feld aus, das sich negativ auf andere elektronische Geräte, wie z. B. medizinische Geräte, auswirken kann. Halten Sie den von den Herstellern medizinischer Geräte empfohlenen Abstand zwischen dem Telefon und anderen elektronischen Geräten ein,
und ein implantiertes medizinisches Gerät wie z. B. einen Herzschrittmacher. Menschen mit implantierten Geräten sollten die Richtlinien lesen
den Hersteller des implantierten Geräts
und folgen Sie diesen Anweisungen. Menschen mit Herzschrittmachern sollten das Telefon nicht in der Brusttasche tragen, das Telefon an das Ohr auf der dem medizinischen Gerät gegenüberliegenden Seite des Körpers halten, um das Risiko von Störungen zu minimieren und

Schalten Sie das Telefon sofort aus, wenn Sie Störungen vermuten;

- Ihr Gerät und sein Zubehör können aus Kleinteilen bestehen. Bewahren Sie das Telefon und seine Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Nehmen Sie keine Reparaturen oder Änderungen selbst vor. Eventuelle Störungen sollten von einer qualifizierten Servicestelle behoben werden.
- Verwenden Sie nur Original-Akkus und -Ladegeräte. Die Verwendung von nicht-originalem Zubehör kann zur Beschädigung des Geräts oder zur Explosion führen.
- Das Telefon ist nicht staubdicht und sollte nicht Staub, Metallspänen usw. ausgesetzt werden, da dies zu Fehlfunktionen des Telefons führen kann. Setzen Sie das Telefon nicht Staub, Metallsplintern usw. aus, da dies zu einer Fehlfunktion des Telefons führen kann. **WASSERDICHT** - Das Telefon ist nicht wasserdicht. Bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf.

2. Einbau von Komponenten

Setzen Sie die SIM-Karte(n) ein, bevor Sie das Telefon einschalten. Achten Sie darauf, die Karte(n) beim Einsetzen nicht zu beschädigen.

Halten Sie SIM-Karten von Kindern fern.


2.1 Einbau von SIM-Karte und Batterie

Ihr Telefon verfügt über zwei miniSIM-Kartensteckplätze. Wenn Sie eine Karte mit einer anderen Größe haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Betreiber, um die SIM-Karte gegen eine passende auszutauschen.


Stellen Sie sicher, dass das Telefon ausgeschaltet und der Akku entfernt ist, bevor Sie die SIM-Karte einlegen. Ladegerät

sollte getrennt werden. Um die SIM-Karte einzusetzen, entfernen Sie zunächst den Akku gemäß mit Zeichnungen und Beschreibungen:


- Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, hebeln Sie an der unteren rechten Ecke des Telefons mit dem Fingernagel an der Akkuabdeckung und ziehen Sie sie ab.

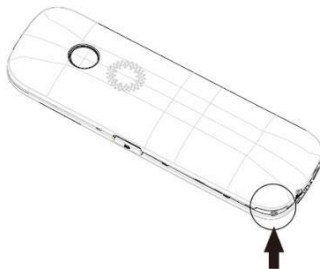


- Entfernen Sie den Akku, indem Sie ihn mit dem Fingernagel von der Oberseite des Telefons hebeln
- Wenn Sie zwei Karten gleichzeitig verwenden möchten, setzen Sie zuerst die miniSIM-Karte ein zum Steckplatz SIM1

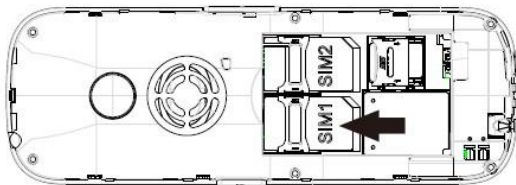

- Stecken Sie anschließend die miniSIM-Karte in den SIM2-Steckplatz

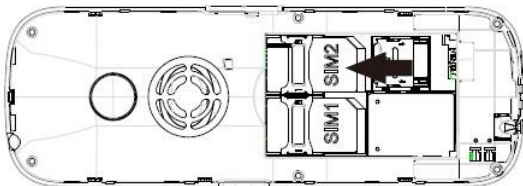


- Legen Sie die SIM-Karten so ein, dass die Metallkontakte nach unten zeigen. Achten Sie auf die Aussparungen an den SIM-Karten und am Telefongehäuse.
- Unter dem SIM2-Steckplatz befindet sich ein Steckplatz für eine MicroSD-Speicherkarte. Schieben Sie die Einschubschubblende zur Unterseite des Telefons (OPEN) und öffnen Sie sie. Setzen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein und achten Sie dabei auf die Einkerbungen. Schließen Sie die Schubblende und schieben Sie sie zur Oberseite des Telefons (LOCK).

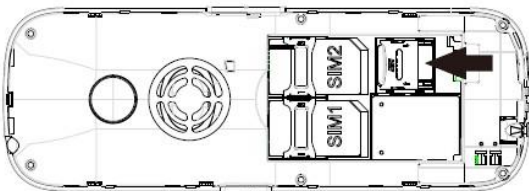

Seien Sie bei der Verwendung einer Speicherkarte vorsichtig, insbesondere beim Einsetzen und Entnehmen. Einige Speicherkarten müssen vor der ersten Verwendung mit einem Computer formatiert werden. Sichern Sie regelmäßig Informationen auf verwendeten Karten in anderen Geräten, wenn Sie SD-Karten verwenden! Unsachgemäße Verwendung oder andere Faktoren können zur Beschädigung oder zum Verlust des Karteninhalts führen

- Setzen Sie den Akku so ein, dass die +/- Kontakte zur Unterseite des Telefons zeigen.

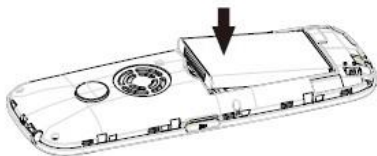

- Legen Sie nach dem Einsetzen des Akkus die Akkuabdeckung über das Telefon und drücken Sie die Kanten vorsichtig zusammen.



2.2 Aufladen des Akkus

Vorsicht! Verwenden Sie die enthaltene Batterie enthalten. Die Verwendung eines anderen Akkus kann Ihr Telefon beschädigen.

Schließen Sie das Ladegerät nicht an, wenn die hintere Abdeckung entfernt ist.

Zum Laden des Telefons:

1. Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an.
2. Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die Buchse an der Unterkante des Telefons. Das Ladegerät ist angeschlossen und die Striche der Akkuladeanzeige auf dem Display erscheinen und verschwinden während des Ladevorgangs. Sie können Ihr Telefon auch über die Ladestation aufladen. Schließen Sie das Ladekabel an die Buchse auf der Rückseite der Ladestation an und legen Sie das Telefon auf die Ladestation. Es erscheint eine Meldung, die anzeigt, dass der Ladevorgang begonnen hat.
3. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, trennen Sie das Ladegerät vom Telefon und ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, zeigt das Display kurz "Ladevorgang abgeschlossen" an und das Batteriesymbol blinkt nicht mehr im Hintergrund.


Warnung:


- Vergewissern Sie sich, dass die Batterie richtig installiert ist, bevor Sie den Ladevorgang starten
- Entfernen Sie den Akku nicht während des Ladevorgangs - Sie könnten Ihr Telefon beschädigen
- Wenn die Akkuspannung für den ordnungsgemäßen Betrieb des Telefons zu niedrig ist, wird eine Meldung angezeigt und das Telefon schaltet sich automatisch aus. Automatische Abschaltung der Kamera.
- Wenn der Akku vollständig entladen ist (z. B. durch das Anlassen der Taschenlampe), warten Sie nach dem Anschließen des Ladegeräts einige Minuten, bevor das Ladesymbol erscheint.

2.3 Alarm für schwache Batterie

Ihr Telefon warnt Sie mit einem akustischen Signal (wenn Sie in Ihrem Profil Warntöne aktiviert haben) und einer Meldung "Akku schwach" auf dem Display, wenn der Akkustand zu niedrig ist. Das Symbol  ... wird auf dem Bildschirm angezeigt. Laden Sie die Batterien auf, wenn diese Meldung erscheint.

3. Position der Taste

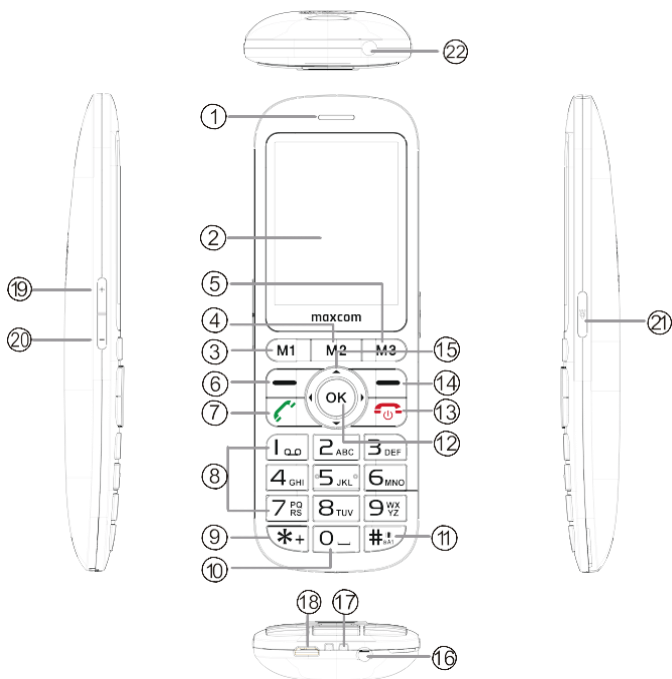

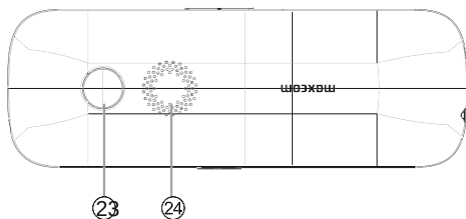

1	Lautsprecher anrufen	13	Rote Hörertaste
2	Anzeige	14	Rechte Funktionstaste
3	M1-Speicher	15	Navigationstasten
4	M2-Speicher	16	Kopfhöreranschluss
5	M3-Speicher	17	Ladekontakte über Tischständer
6	Linke Funktionstaste	18	Lade-/USB-Buchse
7	Grüne Hörertaste	19	Erhöhen der Lautstärke
8	Zifferntastatur	20	Verringern der Lautstärke
9	Stern	21	Taste für die Taschenlampe
10	Null / Leertaste	22	Taschenlampe
11	# (Kreuz, Hürde, Raute) / Taste Schnellstummschaltung	23	SOS-Taste
12	Bestätigungs-Taste	24	Mediensprecher

Grundlegende Tastenfunktionen

Taste		Funktion
Rotes Handgerät		Kurz drücken: Anruf beenden/zurück in den Standby-Modus; Lang drücken: Telefon aus-/einschalten
Grünes Mobilteil		Kurz drücken: Anruf tätigen; im Standby die Anrufliste aufrufen;
Navigationstasten	Berg	Nachrichten
	Unten	Profile
	Gesetz	Alarm
	Links	Kalender
1		Kurzes Drücken: Ziffer 1 Halten: Voicemail
0		Kurz drücken: Ziffer 0
2-9		Kurz drücken: Nummern 2 bis 9 Halten: wählt die programmierte Kurzwahlnummer
*		Zeicheneingabe: *, +, P, W. Beim Schreiben von SMS: Sonderzeichen
#		Kurz drücken : Ändern des Eingabemodus beim Schreiben einer SMS; Eingabe des Zeichens # Hold: Stillen Modus aktivieren/deaktivieren

M1, M2, M3	Wenn kein Kontakt zugewiesen ist: Drücken Sie , um den Kontakt einzustellen. Wenn ein Kontakt zugewiesen ist: Drücken Sie , um den gespeicherten Kontakt anzurufen.
LKF PKF	Funktion wie auf dem Display beschrieben.
Seitliche +/- Tasten	Kurzes Drücken während des Gesprächs, Lautstärkeregelung der Radiowiedergabe.
Taste für die Taschenla	Halten: Schaltet die Taschenlampe ein/aus.

4. Verwendung des Telefons

4.1 Einschalten des Telefons

Drücken und halten Sie die rote Trennen-Taste, um das Telefon einzuschalten.

Wenn Sie nach einem PIN-Code gefragt werden, müssen Sie diesen eingeben. Sie finden sie im SIM-Karten-Starterkit.

Nach Eingabe des Codes bestätigen Sie mit der linken Funktionstaste.

Warnung: Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Sie können sie mit dem PUK-Code entsperren. Wenn Sie den PUK-Code 10 Mal falsch eingeben, wird die SIM-Karte dauerhaft gesperrt.

Ihr Telefon lädt automatisch das Datum und die Uhrzeit aus dem GSM-Netz herunter.

4.2 Ausschalten

Um das Telefon auszuschalten, halten Sie die Trennen-Taste gedrückt.

4.3 Standby-Modus

Wenn das Telefon eingeschaltet ist, aber keine Bedienvorgänge ausgeführt werden, befindet es sich im Standby-Modus.



1. Symbole zeigen Funktionen an:

	Nur akustisches		Kopfhörer eingesteckt
	Akustisches Signal + Schwingungen		Neue SMS
	Vibrieren, dann Klingeln		SOS aktiv
	Nur eine Vibration		Stummschalten
	Alarm aktiv		Weiterleitung aktiviert Verbindungen
	SMS- Posteingang		Gesperrte Tastatur
	Verpasster Anruf		Roaming aktiv
	Bluetooth ein		Spieler ein Audio
Die Symbole können je nach Softwareversion variieren		* Icon  Symbol erscheint auch beim Inlandsroaming, wenn der Teilnehmer das Netz des anderen Betreibers nutzt	

2. Netzwerk-Signal
3. Ladezustand der Batterie
4. Name des Betreibers
5. Wochentag/Uhrzeit/Datum

4.4 Tastatursperre

Um das Tastenfeld zu sperren, drücken Sie im Standby-Modus die linke Funktionstaste (LKF), gefolgt von einem Sternchen (*). Um die Tastatursperre aufzuheben, drücken Sie die linke Funktionstaste (LKF), gefolgt von einem Sternchen (*). Sie müssen das Tastenfeld nicht entsperren, um den Anruf entgegenzunehmen.

HINWEIS: Die Tastatur wird nur gesperrt (automatisch oder manuell), wenn sich das Telefon im Standby-Modus befindet.

5. MENU-Bedienung

Um das MENÜ aufzurufen, drücken Sie die linke Funktionstaste (**LKF**) im Standby-Modus.

Um durch das MENÜ zu navigieren, verwenden Sie die **AUF/AB, RECHTS/LINKS**.

Drücken Sie **OK**, um die ausgewählte Funktion zu bestätigen.

Um zum vorherigen MENÜ zurückzukehren (Rückgängig machen), drücken Sie die rechte Funktionstaste (**PKF**).

6. Telefonbuch

6.1 Speichern von Kontakten

Sie können einen neuen Kontakt auf eine von zwei Arten speichern:

1. Sie können eine Nummer aus der Liste der verpassten und empfangenen Anrufe speichern. Drücken Sie dazu im Bereitschaftszustand den grünen Hörer, wählen Sie die zu speichernde Nummer und drücken Sie

Optionen>Speichern in Kontakte. Wählen Sie aus, wo Sie speichern möchten (SIM oder Telefon). Geben Sie den Kontaktnamen ein. Drücken Sie **Option>Speichern.**

2. Sie können einen neuen Kontakt direkt zu Ihrem Telefonbuch hinzufügen. Drücken Sie dazu im Standby-Modus die rechte Funktionstaste und wählen Sie dann mit der **Aufwärts-Taste Neuer Kontakt> Auswählen.** Wählen Sie aus, wo Sie den Kontakt speichern möchten. Geben Sie den Kontaktnamen ein, drücken Sie die Nach-Unten-Taste, um zum Nummernfeld zu gelangen. Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie **Option>Speichern.**

6.2 Kontakte anzeigen

Methode 1

1. Gehen Sie zu MENU und wählen Sie Kontakte->Geldkonto.
2. Geben Sie den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein
3. Das Telefon geht zu den Namen auf diesem Brief. Sie können mit den Navigationstasten AUF/AB durch die Liste blättern

durch Drücken der Taste "#" wechseln Sie den Texteingabemodus

Methode 2

1. Drücken Sie im Standby-Modus die rechte Funktionstaste (PKF)
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des gesuchten Namens ein

3. Das Telefon geht zu den Namen auf diesem Brief. Sie können mit den Navigationstasten AUF/AB durch die Liste blättern.

durch Drücken der Taste "#" wechseln Sie den Texteingabemodus

6.3 Löschen von Kontakten

6.3.1 Löschen eines einzelnen Kontakts

Wenn Sie einen Kontakt von Ihrem Telefon oder Ihrer SIM-Karte löschen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie im MENÜ Kontakte und dann Telefonbuch.
2. Wählen Sie den Kontakt, den Sie löschen möchten, und drücken Sie
Optionen-> Löschen
3. Drücken Sie zur Bestätigung die linke Funktionstaste.

6.3.2 Alle Kontakte löschen

Wenn Sie alle Kontakte von Ihrem Telefon oder Ihrer SIM-Karte löschen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. wählen Sie im MENÜ: **Kontakte-> Einstellungen-> Alle Kontakte löschen**

6.4 Kopieren von Kontakten

6.4.1 Kopieren eines einzelnen Kontakts

So kopieren Sie Kontakte von der SIM-Karte zum Telefon oder vom Telefon zur SIM-Karte

1. Wählen Sie im MENÜ Kontakte-> Telefonbuch
2. Wählen Sie den zu kopierenden Kontakt aus

3. Drücken Sie Optionen-> Kopieren, wählen Sie dann aus, wohin Sie den Kontakt kopieren möchten, und drücken Sie die linke Funktionstaste.

6.4.2 *Alle Kontakte kopieren*

So kopieren Sie mehrere Kontakte von der SIM-Karte zum Telefon oder vom Telefon zur SIM-Karte

1. Wählen Sie im MENÜ: Kontakte-> Einstellungen-> Alles kopieren
2. Wählen Sie aus, von wo und wohin Sie die Kontakte kopieren möchten.

6.5 Übertragen von Kontakten

Sie können Kontakte von der SIM-Karte in den Telefonspeicher oder umgekehrt übertragen. Wählen Sie dazu MENU->Kontakte-> Einstellungen-> Alles verschieben. Fahren Sie fort wie beim Kopieren aller Kontakte (Abschnitt 6.4.2).

6.6 Schwarze Liste

Wenn Sie keine Anrufe von einem bestimmten Kontakt erhalten möchten, können Sie diesen Kontakt auf eine schwarze Liste setzen. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus und drücken Sie dann Option> Zur Blacklist hinzufügen>Ja. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 12.6.5

6.7 Einfache Anwahl

Wählen Sie im MENÜ: Menü->Kontakte->Einfache Wahl. ->Status, um die Kurzwahl zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn die Kurzwahl aktiviert ist und die Tasten 2-9 mit Nummern belegt sind, wird beim Drücken und Halten von

die entsprechende Taste, wird die gespeicherte Nummer angerufen. Um einer Taste eine Nummer zuzuweisen, wählen Sie im MENÜ Kontakte->Einfache Wahl. Tasten einstellen. Wählen Sie anschließend die Taste aus, der Sie die Nummer zuweisen möchten, drücken Sie die linke Funktionstaste, wählen Sie eine Nummer aus der Liste Kontakte und drücken Sie erneut die linke Funktionstaste.

6.8 Speicher M1/M2/M3

Wählen Sie MENÜ>Kontakte>Speicher M1-M3>Tasten einstellen und wählen Sie dann die Taste, unter der Sie den Kontakt zuordnen möchten. Drücken Sie dann auf Bearbeiten und wählen Sie den entsprechenden Kontakt aus. Bestätigen Sie mit der Taste OK. Um den zugewiesenen Kontakt anzurufen, halten Sie die Taste M1 - M3 im Standby-Modus gedrückt. Um die Speichertasten M1 - M3 zu aktivieren oder zu deaktivieren, gehen Sie zu Kontakte>M1-M3 Speicher>Status.

6.9 Telefonbucheinstellungen

6.9.1 Bevorzugter Speicher

Wählen Sie im MENÜ: Kontakte->Einstellungen-. Bevorzugter Speicher, um auszuwählen, aus welchem Speicher Sie die Kontakte in Ihrem Telefonbuch anzeigen möchten.

6.9.2 Speicherstatus

Mit dieser Option können Sie den Speicherstatus Ihrer Karte und Ihres Telefons überprüfen. Wählen Sie im MENÜ -> Kontakte -> Einstellungen -> Speicherstatus

7 Anschlüsse

7.1 Direkte Anwahl

1. Geben Sie die Rufnummer ein, die Sie anrufen möchten

Bei internationalen Anrufen ist es erforderlich, vor der Nummer "00" oder "+" einzugeben. Um "+" einzugeben, drücken Sie zweimal die Taste " ".

2. Drücken Sie den grünen Hörer, um die ausgewählte Nummer anzurufen
3. Drücken Sie den roten Hörer, um das Gespräch zu beenden.

7.2 Wählen einer Nummer aus dem Telefonbuch

Drücken Sie im Standby-Modus die rechte Funktionstaste, um das Telefonbuch aufzurufen. Wählen Sie mit den Tasten AUF und AB den gewünschten Kontakt aus. Wenn Sie schnell zu einem Kontakt springen möchten, der z. B. mit dem Buchstaben U beginnt, drücken Sie zweimal die Taste 8. Um den ausgewählten Kontakt anzurufen, drücken Sie die grüne Telefontaste.

7.3 Wählen von Nummern aus der Liste der letzten Anrufe

Drücken Sie den grünen Hörer, wenn sich das Telefon im Standby-Modus befindet, um auf die Liste der letzten Anrufe zuzugreifen. Verwenden Sie die Tasten AUF und AB, um durch die Liste zu navigieren.

Anrufe. Drücken Sie den grünen Hörer, um den Anruf zu tätigen.

7.4 Kurzwahl

Wenn Sie zuvor die Tasten 2-9 mit Kontakten belegt haben, halten Sie im Standby-Modus die entsprechende Taste gedrückt, um einen Anruf zu tätigen.

7.5 Ändern der Ruflautstärke

Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste Lauter oder Leiser, um die Gesprächslautstärke zu ändern.

7.6 Optionen beim Anschluss

Um den Freisprechmodus zu aktivieren, drücken Sie während eines Gesprächs die rechte Funktionstaste (PKF). Um den Freisprechmodus zu deaktivieren, drücken Sie erneut die rechte Funktionstaste (PKF).

Drücken Sie während eines laufenden Gesprächs auf Optionen, um zusätzliche Funktionen zu aktivieren:

- Unterbrechen: unterbricht die Verbindung
- Anruf beenden: beendet den Anruf
- Kontakte: ermöglicht die Eingabe Ihrer Kontakte, z. B. um eine Nummer zu überprüfen
- Anrufprotokoll: ermöglicht die Überprüfung des Anrufprotokolls
- Nachrichten: ermöglicht das Prüfen von empfangenen/gespeicherten Nachrichten
- Stummschaltung: schaltet das Mikrofon ein/aus

7.7 Anrufe entgegennehmen

Um einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie den grünen Hörer.

Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, drücken Sie den roten Hörer.

Um einen eingehenden Anruf stumm zu schalten, drücken Sie die rechte Funktionstaste.

8. Liste der Verbindungen

Um auf das Anrufprotokoll zuzugreifen, rufen Sie das HauptMENÜ auf und wählen Sie Anrufprotokoll und dann aus:

Verpasste Anrufe (um verpasste Anrufe anzuzeigen). Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, wird im Standby-Modus das Hörersymbol oben links auf dem Bildschirm angezeigt.

Gewählte Nummern (zur Anzeige der gewählten Nummern).

Empfangene Anrufe (zum Anzeigen empfangener Anrufe)

Alle Verbindungen (zum Anzeigen aller Anschlüsse)

Anrufliste löschen (zum Löschen der Anrufliste)

Hinweis: Um das Anrufprotokoll einzusehen, drücken Sie einfach den grünen Hörer im Standby-Modus. Die farbigen Symbole zeigen die Art des Anrufs an.

Wenn Sie den richtigen Anruf ausgewählt haben, drücken Sie die linke Funktionstaste, um weitere Optionen anzuzeigen:

- **Vorschau**, ermöglicht es Ihnen, Details des Anrufs zu sehen, wie z. B. das Datum und die Uhrzeit des Anrufs, die Anrufzeit, usw.
- **Anruf**, ruft eine Nummer an
- Vorschau, ermöglicht die Überprüfung von Verbindungsdetails
- **SMS senden**, ermöglicht das Senden einer SMS
- **In Kontakte speichern**, um eine Nummer zu Ihrem Telefonbuch hinzuzufügen
- **Zur Sperrliste hinzufügen**, ermöglicht das Hinzufügen von Nummern zur Liste der gesperrten Nummern
- **Vor Anruf bearbeiten**, ermöglicht die Bearbeitung der Nummer vor dem Anruf.
- **Löschen**, entfernt das Element

9. SMS-Nachrichten

Ihr Telefon kann SMS-Nachrichten senden und empfangen. Wenn

das Symbol auf dem Bildschirm angezeigt wird, bedeutet  dies, dass es mindestens eine ungelesene Nachricht gibt.

Um in das **MENÜ für SMS-Nachrichten** zu gelangen, drücken Sie im Standby-Modus die linke Funktionstaste und wählen Sie dann Nachrichten-> Posteingang (oder drücken Sie im Standby-Modus die Aufwärts-Taste und dann Posteingang). Nachrichten-> Posteingang (oder im Standby die Nach-oben-Taste und dann Posteingang drücken).

Wenn der Posteingang voll ist,  blinkt das Symbol. Löschen Sie Nachrichten aus dem Posteingang, um das Problem zu beheben.

9.1 SMS schreiben und senden

1. Gehen Sie auf MENU und wählen Sie dann: Nachrichten->Nachricht erstellen, um den Nachrichteneditor zu öffnen.
2. Geben Sie Ihre Nachricht ein.

Ändern der Texteingabemethode Um die Texteingabemethode (Zahlen, Groß- oder Kleinbuchstaben) ändern zu können, drücken Sie die Taste "#", wenn Sie eingeben möchten Symbol drücken Sie die Taste *.

3. **Senden Sie eine Nachricht:** Drücken Sie **Option>Senden an** und wählen Sie, ob Sie die Nummer manuell eingeben oder aus Ihren Kontakten auswählen möchten. Wählen Sie die Nummer und drücken Sie OK. Wenn Sie die SMS an mehrere Personen senden möchten, können Sie weitere Nummern hinzufügen. Um die Nachricht zu senden, drücken Sie **Option>Senden**.
4. **Speichern einer Nachricht:** Um die gerade geschriebene Nachricht zu speichern, drücken Sie Option> Speichern. Die Nachricht wird im Ordner "Entwurf" gespeichert.
Sie können die gesendeten Nachrichten so einstellen, dass sie Automatisch gespeichert, dazu in MENÜ gehen und wählen: Nachrichten->SMS-Einstellungen->SMS-Einstellungen->SMS senden.
> Gesendete Nachrichten speichern

9.2 Lesen und Beantworten von SMS

1. Wenn das Symbol für ungelesene Nachrichten auf dem Display erscheint oder Sie die empfangenen Nachrichten lesen möchten, wählen Sie im MENÜ: Nachrichten->Posteingang. Um eine Nachricht zu lesen, drücken Sie Option>Ansicht. Während

Beim Lesen können Sie zusätzliche Optionen nutzen, indem Sie die linke Funktionstaste drücken.

2. Das Symbol neben der  Meldung zeigt an, dass es sich um ungelesene Nachricht.

Wenn Sie beim Lesen einer Nachricht auf "Optionen" drücken, werden zusätzliche Funktionen angezeigt:

- Antwort: eine SMS an den Absender schreiben
- Anrufen: Verbindung mit dem Absender herstellen
- Löschen: löscht die Nachricht
- Weiterleiten: ermöglicht die Weiterleitung der Nachricht an einen anderen Empfänger
- Erweitert: ermöglicht die Verwendung der Nummer

9.3 SMS-Boxen

9.3.1 Posteingang

Zeigt empfangene Nachrichten sortiert nach Empfangsdatum an.

Verwenden Sie die Tasten **AUF** und **AB**, um sich im Posteingang zu bewegen.

Um zusätzliche Funktionen anzuzeigen, drücken Sie beim Anzeigen Ihres Posteingangs auf "Optionen":

- Vorschau: ermöglicht es Ihnen, die Nachricht zu lesen
- Antwort: eine SMS an den Absender schreiben
- Anrufen: Verbindung mit dem Absender herstellen
- Weiterleiten: ermöglicht die Weiterleitung der Nachricht an einen anderen Empfänger
- Löschen: löscht die Nachricht

- Alle löschen: löscht alle Nachrichten aus dem Posteingang
- In Kontakten speichern: ermöglicht es Ihnen, den Absender der Nachricht zu Ihren Kontakten hinzuzufügen

9.3.2 *Gesendete Artikel*

Wenn Sie die Option Gesendet speichern verwenden, werden die gesendeten Nachrichten im Ordner "Gesendet" gespeichert.

Verwenden Sie die Tasten **AUF** und **AB**, um sich im Posteingang zu bewegen.

9.3.3 *Arbeitskopien*

Sie können nicht gesendete Nachrichten in einem Ordner speichern "Arbeiten." Schreiben Sie dazu Ihre Nachricht und wählen Sie nach Drücken der linken Funktionstaste (LKF) "Speichern".

Gehen Sie zu Arbeiten, um gespeicherte Nachrichten zu senden, zu löschen oder zu bearbeiten.

9.3.4 *Ausgangskorb*

Wenn Sie die Nachricht nicht senden konnten, wird sie im Postausgang gespeichert.

9.4 Löschen von Meldungen

Um eine ausgewählte Nachricht zu löschen, gehen Sie zu den Optionen und wählen Sie "Löschen".

9.5 SMS-Einstellungen

Gehen Sie in das MENÜ und wählen Sie: Nachrichten->SMS-Einstellungen und wählen Sie dann:

- SIM

- **Profil> SMSC: Vermittelt** zwischen den Teilnehmern für den Versand von SMS-Nachrichten. Um eine SMS von einem Mobiltelefon zu senden, muss eine gültige SMS-Zentralnummer eingetragen sein.

Diese Nummer erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

- **Auslieferungsbericht:** Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass Sie eine Rück-SMS erhalten, dass Ihre SMS-Nachricht an den Absender zugestellt wurde (Netzdienst)

- **Nachrichtengültigkeit:** definiert die Gültigkeitsdauer Nachrichten

- **Nachrichtentyp:** Hier können Sie den Typ der zu sendenden Nachricht angeben

- **Antwortpfad:** Ermöglicht es Ihnen, den Antwortpfad zu aktivieren/deaktivieren

- **Voicemail:** Hier können Sie die Nummer Ihres Voicemail-Servers einstellen

- Speicherstatus

Ermöglicht es Ihnen, den Speicherstatus der SIM-Karte und des Telefons zu überprüfen.

- Meldungszähler

Ermöglicht es Ihnen, die Anzahl der gesendeten/empfangenen Nachrichten zu überprüfen

- Gesendete Nachrichten speichern

Ermöglicht das Aktivieren/Deaktivieren des Speicherns von gesendeten Nachrichten

- Bevorzugter Speicher

Ermöglicht die Auswahl, ob Nachrichten im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert werden sollen

9.6 Voicemail

Voicemail ist ein Service Ihres Netzbetreibers, der es Ihnen ermöglicht, eine Sprachaufnahme zu hinterlassen, wenn Sie nicht erreicht werden. Um mehr zu erfahren, wenden Sie sich an Ihren Betreiber. Wenn Sie Ihre Voicemail-Nummer ändern möchten, wählen Sie im MENÜ: Nachrichten->SMS-Einstellungen->SIM->Voicemail und geben Sie die richtige Nummer ein.

Möglicherweise erhalten Sie von Ihrem Dienstleister eine Voicemail-Nummer. So rufen Sie Ihre Voicemail an

Drücken und halten Sie einfach die Taste 

10. Werkzeuge

10.1 Kalender

Um die Kalenderfunktion einzuschalten, wählen Sie im MENÜ: Zeitplan -> Kalender.

Verwenden Sie die Tasten Auf/Ab/Rechts/Links, um zwischen den Tagen zu wechseln.

Drücken Sie die linke Funktionstaste für weitere Optionen:

- Vorschau: ermöglicht es Ihnen, die gespeicherten Aufgaben für den gegebenen

Tag,

- Alle anzeigen: ermöglicht es Ihnen, alle gespeicherten Aufträge zu sehen,

- Ereignis hinzufügen: Ermöglicht es Ihnen, eine neue Aufgabe hinzuzufügen. Sie können den Typ der Aufgabe, ihren Start und ihr Ende auswählen,

Betreff, Beschreibung und setzen Sie einen Alarm. So speichern Sie die Aufgabe,

Wenn alle Optionen eingestellt sind, bewegen Sie den Mauszeiger über Start oder Ende und drücken Sie die linke Funktionstaste (Speichern).

- Ereignis löschen: ermöglicht das Löschen von Aufgaben: alle,

ausstehend oder aus dem betreffenden Zeitraum,

- Gehe zu Datum: Geben Sie das Datum ein, zu dem Sie gehen möchten
- Zum heutigen Datum gehen: ermöglicht es Ihnen, zum aktuellen Datum im Kalender zu gehen,
- Start der Woche: Wählen Sie, ab welchem Tag die Woche beginnen soll

10.2 Taschenrechner

Um den Taschenrechner zu aktivieren, wählen Sie im MENÜ: Kalender -> Taschenrechner. Die folgenden mathematischen Operationen sind möglich: Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.

Geben Sie die erste Zahl mit 0-9 ein, wählen Sie dann mit UP/DOWN eine Aktion und geben Sie die nächste Zahl ein. Drücken Sie OK.

10.3 Alarm

Sie können fünf unabhängige Alarmer auf Ihrem Telefon einstellen. Um den Alarm zu aktivieren, wählen Sie im MENÜ: Zeitplan - - - - - .
> Alarm. Wählen Sie den gewünschten Alarm aus und drücken Sie Bearbeiten. Sie können den Alarm aktivieren/deaktivieren, die Zeit einstellen

Alarm, Alarmtyp und Wiederholung. Wenn das Telefon Die Alarmfunktion arbeitet weiter, wenn der Batteriestatus dies zulässt. Wenn der Wecker losgeht, drücken Sie die linke Funktionstaste, um den Wecker auszuschalten. Drücken Sie die rechte Funktionstaste, um die Schlummerfunktion zu aktivieren, der Alarm ertönt in 5 Minuten erneut.

10.4 Liste der Fälle

Wählen Sie Menü>Terminator>Aktivitätsliste, um Aufgaben hinzuzufügen/zu überprüfen. Sie können den Betreff der Aufgabe, ihre Priorität, die Frist und Details festlegen.

Wenn Sie sich in der Liste der Ausgaben befinden, drücken Sie die linke Funktionstaste, um

- Sehen Sie sich den Job an,
- Fügen Sie eine Aufgabe hinzu,
- Bearbeiten,
- Suchen Sie nach der Aufgabe,
- Entfernen,
- Offene Aufgaben entfernen
- Alle Aufgaben löschen,
- Gehen Sie zu dem Termin,
- Unerledigte Aufgaben anzeigen

10.5 Taschenlampe

Sie können die Taschenlampe mit der Taschenlampentaste auf der rechten Seite des Gehäuses ein- und ausschalten. Halten Sie im Standby-Modus die Taschenlampentaste gedrückt, bis eine Meldung erscheint.

10.6 SIM-Dienste

Zusätzlich zu den Funktionen des Telefons selbst kann Ihre SIM-Karte weitere Dienste anbieten. Der Name und die Funktionen dieses Menüs hängen von der Art der verfügbaren Dienste ab.

Dienste, die eine Internetverbindung erfordern, sind möglicherweise nicht verfügbar.

11. Multimedia

11.1 Audio-Player

Mit dem Audio-Player können Sie aufgenommene Tondateien abspielen. Sie müssen sich im Ordner "Meine Musik" befinden. Um die Wiedergabe zu starten oder zu pausieren, drücken Sie die OK-Taste. Wenn Sie nicht möchten, dass die Dateien im Hintergrund abgespielt werden, stoppen Sie die Wiedergabe durch Drücken von OK, bevor Sie den Player beenden. Mit den Navigationstasten (rechts, links) können Sie zwischen der vorherigen und der nächsten Aufnahme navigieren. Um die Wiedergabeoptionen zu ändern, wählen Sie: Liste->Optionen-

>Einstellungen.

Sie können die Lautstärke mit den Tasten + und - an der linken Seite des Telefons einstellen.

Das Telefon spielt die folgenden Dateiformate ab: WAV, AAC, AMR.

11.2 FM-Radio

Das Telefon hat einen eingebauten FM-Radioempfänger. Sie können es ohne Anschluss eines Headsets verwenden.

Warnung: Die Qualität des Empfangs hängt davon ab, wo Sie sich befinden. Auswirkungen auf den Senderempfang

Beim Radio gibt es viele externe Faktoren, die eine schlechte Empfangsqualität verursachen können, es ist nicht jedoch die Grundlage für eine Reklamation der Ware.

Um das Radio einzuschalten, wählen Sie MENÜ: Multimedia> FM-Radio. Um das Radio ein-/auszuschalten, drücken Sie die OK-Taste. Wenn die Option Wiedergabe im Hintergrund eingeschaltet ist, stoppen Sie das Radio mit der OK-Taste, bevor Sie das Radio ausschalten, und drücken Sie dann den roten Hörer. Andernfalls wird das Radio weiter abgespielt.

Tastenfunktionen während der Radiowiedergabe:

- Linke Funktionstaste: Optionen bei Verwendung des Radios
- UP: höhere Frequenz
- DOWN: niedrigere Frequenz
- RECHTS: automatische Sendersuche nach oben
- LINKS: automatische Sendersuche nach unten
- • + : lauter
- - : leiser
- Rechte Funktionstaste (PKF): Zurück zum Menü

11.3 Datei-Manager

Wählen Sie im MENÜ: Multimedia-> Dateimanager Drücken Sie die OK-Taste:

- Öffnen- wählen Sie, um den ausgewählten Ordner zu öffnen.

Wenn Sie einen Ordner (Telefon/SD-Karte) öffnen, sind unter der linken Funktionstaste Optionen verfügbar:

- Öffnen Sie
- Ordner erstellen - zum Erstellen eines neuen Ordners am ausgewählten Speicherort

- Ordner umbenennen
- Löschen: Den aktuellen Ordner löschen

11.4 Bildbetrachter

Mit dieser Option können Sie Bilder anzeigen, die auf einer Speicherkarte gespeichert sind.

11.5 Video-Player

Wählen Sie MENU: Multimedia-> Videoplayer. Mit dem Video-Player können Sie die auf der Speicherkarte (Ordner Videos) gespeicherten Videos ansehen. Wählen Sie das entsprechende Video mit den Tasten Auf/Ab aus. Zum Starten und Anhalten der Wiedergabe drücken Sie die OK-Taste. Um die Aufnahme zu stoppen, drücken Sie die AB-Taste. Um die Vollbildansicht zu vergrößern, drücken Sie die BERGE.

Das Telefon spielt Dateien im AVI-Format ab.

Drücken Sie während der Anzeige der Aufnahmeliste auf "Optionen", um weitere Optionen anzuzeigen:

- Reproduzieren
- Senden
- Umbenennen
- Löschen
- Alle Dateien löschen

12. Einstellungen

Wählen Sie im MENU: Einstellungen, dann:

12.1 Profile

Das Telefon verfügt über mehrere Profile, mit denen Sie das Telefon schnell an verschiedene Situationen anpassen können. Jeder der

Profile können aktiviert und nach Ihren Bedürfnissen angepasst werden. Die verfügbaren Profile sind: Allgemein, Lautlos, Besprechung, Außen.

Zusätzlich zum Profil "Leise" können Sie mit der Option "Anpassen" ändern:

- Alarmtyp (nur Klingeln, nur Vibration, usw.)
- Klingelton
- Volumen der Glocke
- Meldungston
- Lautstärke des Nachrichtentons
- Tastatur-Sound
- Tastenvolumen
- Warntöne (z. B. schwache Batterie)

Halten Sie im Standby die Taste # gedrückt, um das Profil "Lautlos" zu aktivieren, halten Sie die Taste # erneut gedrückt, um zum vorherigen Profil zurückzukehren.

12.2 SOS

Wenn Sie keine SOS-Nummer eingestellt haben, werden Sie mit 112 verbunden, wenn Sie die SOS-Taste gedrückt halten.

Sie können fünf Notrufnummern einstellen. Wenn Sie die SOS-Taste gedrückt halten (befindet sich auf der Rückseite des Telefons) wird die SOS-Funktion aktiviert. Das Telefon löst einen Alarm aus, sendet eine Notfall-SMS an die programmierten Nummern (wenn die Funktion aktiviert ist) und ruft die voreingestellten Notfallkontakte automatisch nacheinander an.

Es wird dreimal versucht, jeden eingestellten Kontakt anzurufen. Das Telefon ruft den nächsten Kontakt an, wenn es 20 Sekunden lang keine Verbindung herstellen kann mit dem vorherigen.

Wenn eine der Notrufnummern den Anruf entgegennimmt, aktiviert das Telefon den Freisprechmodus und führt den SOS-Vorgang durch.

Wenn sich keine der programmierten Nummern meldet, bleibt das Telefon für eine Stunde im Notzustand, d. h. der erste eingehende Anruf wird automatisch im Freisprechmodus angenommen. Um den SOS-Modus zu deaktivieren, halten Sie die SOS-Taste gedrückt.

12.2.1 *Eingeben, Löschen, Ändern von Notfallkontakten*

Sie können bis zu 5 Notrufnummern wählen. Stellen Sie sicher, dass die Notrufkontakte immer den Anruf entgegennehmen oder die Voicemail ausgeschaltet ist. Andernfalls wird die SOS-Prozedur beendet, wenn die Voicemail der Notrufnummer aktiviert wird.

Um schnell einen Notfallkontakt einzustellen, rufen Sie das HauptMENÜ auf. Wählen Sie dann: Einstellungen-

> SOS-Einstellungen-> SOS-Nummer. Wählen Sie aus, welches Element Sie ändern möchten, drücken Sie Option und wählen Sie aus:

Aus Kontakten hinzufügen, um eine neue Notrufnummer hinzuzufügen

aus den Kontakten, nachdem Sie die entsprechende Nummer ausgewählt haben, bestätigen Sie mit der Taste OK.

Geben Sie die Nummer ein, um die Notrufnummer manuell einzugeben

Löschen, um eine bereits gespeicherte Notrufnummer zu löschen

12.2.2 Alarmtext

Sie können den Text der SMS-Nachricht, die während eines Notrufs gesendet wird, ändern. Standardmäßig wird der Text eingegeben: "Notfall-SMS! Ruf mich an" Um den Text der SOS-Nachricht zu ändern, wählen Sie im MENÜ Einstellungen-> SOS-Einstellungen-> SOS-SMS. Geben Sie den entsprechenden Text ein und drücken Sie OK.

Sie können das Senden von SOS-Nachrichten im Notfallmodus aktivieren oder deaktivieren. Wählen Sie dazu MENÜ: Einstellungen-> SOS-Einstellungen-> SOS-SMS EIN/AUS

12.2.3 SOS-Alarm-Deaktivierung

Sie können den Alarmton beim Absetzen eines SOS-Rufs aktivieren/deaktivieren. Wählen Sie dazu MENÜ: Einstellungen-> SOS-Einstellungen-> SOS-Alarm.

12.2.4 SOS-Taste

Sie können die SOS-Taste aktivieren oder deaktivieren. Wählen Sie dazu im MENÜ: Einstellungen-> SOS-Einstellungen->Status.

12.2.5 Alarmmeldung

Wenn die Meldung eingeschaltet ist und der SOS-Ruf beantwortet wird, hört der Empfänger die Meldung:

"Notruf, zum Annehmen 5 drücken". Wenn der Hörer 25 Sekunden lang nicht 5 drückt, wählt das Telefon die nächste Nummer in der Liste Notrufnummern. Empfangsbestätigung
ein Anruf durch Drücken der Taste 5 stellt sicher, dass der Anruf von einem Menschen und nicht z. B. vom Telefon angenommen wurde.

per Voicemail.

Die SOS-Nachricht kann nur ausgeschaltet werden, wenn wir sicher sind, dass die gespeicherten Notfallkontakte alle Voicemail-Nachrichten gelöscht haben (bei Besetzt, bei Nichtmelden, bei Außerhalb der Reichweite, bei Nichterreichbarkeit...)

12.3 Telefoneinstellungen

12.3.1 *Einstellungen für Datum und Uhrzeit*

Um das Datum und die Uhrzeit einzustellen, wählen Sie MENU: Einstellungen-

Telefoneinstellungen->Zeit und Datum. Wählen Sie "Zeitzone", um die richtige Stadt einzustellen, und dann

"Zeit/Datum einstellen", um die Uhrzeit und das Datum einzugeben.

Um zwischen Datum und Uhrzeit zu wechseln, verwenden Sie

Geben Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten das Datum und die Uhrzeit ein

0-9 Tasten.

Sie können auch das Zeitformat (12h oder 24h) und das Datumsformat (TT/MM/JJJJ, MM/TT/JJJJ oder JJJJ/MM/TT) einstellen.

Wenn der Akku aus dem Telefon entfernt wird, nachdem

Wenn Sie es wieder einsetzen, müssen Sie das Datum und die Uhrzeit einstellen (wenn es nicht automatisch aus dem Netzwerk heruntergeladen wird).

Mit der Option Update nach Zonenwechsel können Sie die automatische Zeitaktualisierung bei einem Wechsel der Zeitzone aktivieren/deaktivieren.

Mit der Option Automatische Zeitaktualisierung können Sie einstellen, ob die Uhrzeit beim Einschalten des Telefons automatisch eingestellt werden soll.

12.3.2 Sprache

Ermöglicht es Ihnen, die Menüsprache des Telefons zu ändern. Wenn Sie versehentlich eine Fremdsprache eingestellt haben, drücken Sie im Standby, um zur richtigen Sprache zu wechseln:

- 1x Linke Funktionstaste (LKF)
- 1x oben
- 1x OK
- 3x AB
- 1x OK
- 1x AB
- 1x OK

Wählen Sie die richtige Sprache und drücken Sie OK.

12.3.3 Anzeige

Sie können das Hintergrundbild einstellen, die Display-Helligkeit und die Beleuchtungszeit ändern und die Datums- und Uhrzeitanzeige aktivieren/deaktivieren.

12.3.4 Flugzeugmodus

Sie können den Flugzeugmodus aktivieren. Wenn sie aktiv ist, ist das Telefon nicht mit dem GSM-Netz verbunden, es ist nicht möglich, Anrufe zu tätigen, Nachrichten zu senden/empfangen usw.

12.4 Sicherheitseinstellungen

12.4.1 Sicher SIM1/SIM2

Sie können die PIN-Code-Abfrage beim Einschalten des Telefons aktivieren/deaktivieren und den PIN-Code ändern

12.4.2 Telefon-Sicherheit

Sie können die Telefonsperre aktivieren. Wenn Sie Ihr Telefon einschalten, müssen Sie den Sperrcode eingeben. Der Standardcode ist 0000. Sie können Ihren eigenen Code einstellen und ihn sich merken.

12.4.3 Automatische Tastatursperre

Mit dieser Funktion können Sie die Zeit aktivieren und einstellen, nach der die Tastatur automatisch gesperrt wird.

12.5 Netzwerk-Einstellungen

- Netzauswahl: Sie können den Betreiber manuell oder automatisch für jede SIM-Karte auswählen.

12.5.1 Dual-SIM-Einstellungen

Wenn Sie zwei SIM-Karten in Ihrem Telefon eingelegt haben, können Sie eine davon deaktivieren.

Wenn Dual-SIM eingeschaltet ist und sich nur eine SIM-Karte im Telefon befindet, wird SIM-Karte einlegen auf dem Bildschirm neben der anderen SIM-Karte angezeigt

12.5.2 Konnektivität

Bluetooth

Mit der Bluetooth-Verbindung können Sie Dateien senden und empfangen. Sie können auch andere Geräte anschließen, z. B. ein drahtloses Headset oder ein Headset mit einem USB-Kabel.

Alles inklusive Ladestation.

Wählen Sie im MENÜ: Einstellungen->Kommunikation->Bluetooth
Im Bluetooth-Menü können Sie zwischen folgenden Optionen wählen:

Bluetooth-Status	Bluetooth ein- oder ausschalten
Sichtbarkeit	Aktivieren, damit andere Ihr Telefon finden können
Meine Geräte	Geräte, mit denen Sie sich bereits zuvor verbunden haben
Mein Name	Wählen Sie, wie Ihr Gerät heißen soll

Dateien, die an das mm740-Telefon übertragen werden, werden im Ordner "Received" gespeichert. Es muss eine Speicherkarte im Telefon installiert sein.

12.6 SIM1/SIM2-Anrufeinstellungen

12.6.1 Ausblenden einer Nummer

Dies ist ein Netzwerkdienst. Wenn Ihr Dienstanbieter diesen Dienst anbietet, müssen Sie ihn entsprechend konfigurieren. Mit dieser Funktion können Sie Ihre eigene Nummer während eines Anrufs ausblenden.

Wählen Sie "Netzwerk einstellen", "Nummer ausblenden" oder "Nummer senden" und drücken Sie "Ok".

12.6.2 Anklopfen

Dies ist ein Netzwerkdienst. Wenn Ihr Betreiber diesen Dienst anbietet, sollten Sie die entsprechende Konfiguration vornehmen. Nach Eingabe der Option MENU in: Einstellungen-> Setup.

Anrufeinstellungen->SIM1/SIM2 Anrufeinstellungen-

> Anklopfen können Sie den Status überprüfen und auswählen, ob Sie diese Funktion aktivieren möchten.

Wenn Anklopfen aktiviert ist und Sie ein Gespräch führen, wird jedes weitere

Ein eingehender Anruf wird durch den zweiten Rufton signalisiert. Sie können den zweiten Anruf annehmen und den ersten Anruf auf Halten setzen.

12.6.3 Rufumleitung

Dies ist ein Netzwerkdienst. Wenn Ihr Dienstanbieter diesen Dienst anbietet, müssen Sie ihn entsprechend konfigurieren. Sie können einstellen, dass eingehende Anrufe direkt an Ihre Voicemail oder an eine andere Nummer Ihrer Wahl weitergeleitet werden.

1. Um den Rufumleitungsdienst einzurichten, gehen Sie auf MENÜ:

Einstellungen->Rufaufbau. Rufeinstellungen-> SIM1/SIM2

Rufeinstellungen-> Rufübergabe.

2. Wählen Sie dann, wann Sie senden wollen

Anrufe aus der verfügbaren Liste: **1 Alle Sprachanrufe** (Alle eingehenden Anrufe an die ausgewählte Nummer umleiten), **2 Wenn nicht erreichbar** (Anrufe umleiten, wenn Sie Ihr Telefon ausgeschaltet haben oder sich außerhalb der Reichweite befinden), **3 Wenn Sie nicht antworten** (Eingehende Anrufe umleiten, wenn Sie nicht an Ihr Telefon gehen), **4 Wenn besetzt** (Eingehende Anrufe umleiten, wenn Sie gerade sprechen), **5 Alle Datenanrufe umleiten**, **6 Alle Umleitungen aufheben**.

3. Drücken Sie **Aktivieren** und geben Sie die Nummer ein, an die Sie Anrufe weiterleiten möchten, um den Dienst zu aktivieren oder

Deaktivieren, um den Dienst zu deaktivieren.

Um den aktuell ausgewählten Dienststatus zu prüfen, wählen Sie

Status prüfen

12.6.4 Anrufsperr

Dies ist ein Netzwerkdienst. Wenn Ihr Dienstanbieter diesen Dienst anbietet, müssen Sie ihn entsprechend konfigurieren. Mit dieser Funktion können Sie verschiedene Arten von Anrufen blockieren.

1. Geben Sie MENU ein, um:

Einstellungen-> Rufeinstellungen-> SIM1/SIM2 Rufeinstellungen-> Anrufsperr Anrufeinstellungen-> SIM1/SIM2 Anrufeinstellungen-> Anrufsperr

2. Wählen Sie in der Liste die Art von Anrufen aus, die Sie blockieren möchten. Sie können alle Anrufe sperren abgehende, alle abgehenden internationalen Anrufe, internationale Anrufe (für außer für Anrufe in ein Land), alle eingehenden Anrufe und eingehende Anrufe während Roaming. Sie können auch das Sperrkennwort ändern.

12.6.5 Erweiterte Einstellungen

- Schwarze Liste: Sie können der Sperrliste eine beliebige Nummer hinzufügen. Wenn die Funktion zum Blockieren eingehender Anrufe aktiviert ist, wird jeder Anruf von einer Nummer auf der schwarzen Liste automatisch abgewiesen.
- Automatische Wiederholung: Wenn aktiviert, versucht das Telefon bei einem fehlgeschlagenen Anrufversuch automatisch einen neuen Versuch
- Rufzeit anzeigen: Wenn aktiviert, wird die Anrufzeit während des Anrufs auf dem Bildschirm angezeigt.
- Zeit-Erinnerung: Sie können eine Zeiterinnerung für die Dauer des Anrufs einstellen. Was

einer bestimmten Zeit oder nach einer bestimmten Zeit hören Sie während des Gesprächs einen Alarm, der Sie darauf hinweist, dass die Zeit verstrichen ist.

- **Anrufbeantwortung:** Sie können einstellen, dass Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste oder automatisch angenommen werden, wenn ein Headset angeschlossen ist.

12.7 Menüpunkte ausblenden

Um sich schneller durch die Menüs des Telefons zu bewegen, können Sie die Elemente ausblenden, die Sie nicht verwenden, z. B. Anrufliste, Multimedia usw. Gehen Sie dazu zu Menü>Einstellungen>Menüpunkte ausblenden

12.8 Werkseinstellungen wiederherstellen

Mit dieser Option können Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen. Wählen Sie im MENÜ:

Einstellungen-> Werkseinstellungen wiederherstellen.

Werkseinstellungen wiederherstellen. Geben Sie dann das Sicherheitspasswort ein. Bestätigen Sie schließlich mit mit der linken Funktionstaste (LKF).

Warnung: Das Standard-Sicherheitspasswort lautet: 0000

13. Anschließen an einen Computer


Sie können das Telefon mit einem USB-Kabel an den Computer anschließen, so dass Sie Dateien zwischen Telefon und Computer kopieren und verschieben können

Verbinden:

- Stecken Sie das USB-Kabel in Ihr Telefon
- Schließen Sie das andere Ende des Kabels an einen Anschluss Ihres Computers an
- wird eine Meldung auf dem Telefondisplay angezeigt:
"USB-Speicher" - Drücken Sie OK.

14. Ladestation/Lautsprecher

Das Telefon wird mit einer Ladestation geliefert, die auch als eigenständiges FM-Radio, Freisprecheinrichtung und Bluetooth-Lautsprecher fungieren kann.

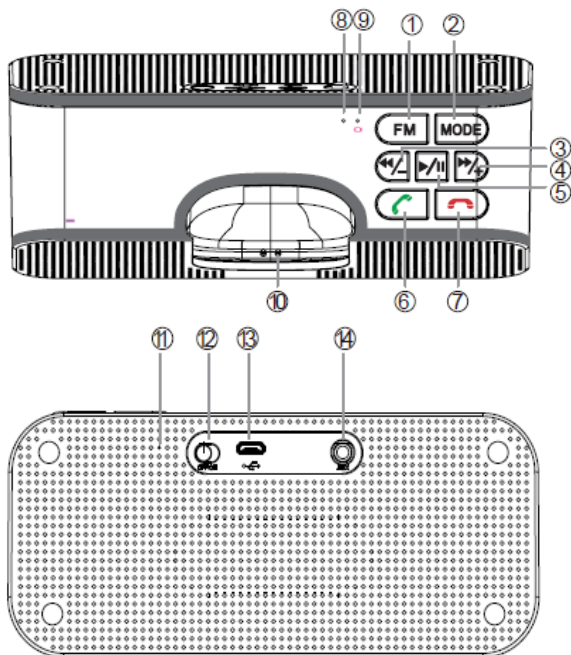

1	FM-Radio	8, 9	Batteriekontrollleuchte
2	Umschalten zwischen den Modi (Bluetooth, AUX)	10	Telefon-Ladekontakte
3	Vorheriger Titel / Sender; Absenken (gedrückt halten) Taste)	11	Mikrofon
4	Nächster Titel / Sender; Lautstärke erhöhen (Taste halten)	12	EIN/AUS-Schalter
5	Wiedergabe/Pause (im FM-Betrieb sucht es nach verfügbare FM-Sender)	13	Ladebuchse microUSB
6	Anruf entgegennehmen	14	AUX-Buchse
7	Anrufbeendigung		

Bluetooth-Verbindung

- Schalten Sie den Lautsprecher ein (der BT-Modus ist die Standardeinstellung), das blaue Licht blinkt und der Lautsprecher wartet auf einen Anruf.
- Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon
- Wählen Sie im BT-Menü den Lautsprecher (BS11).
- Die Verbindung ist bereit.

Tipp: Wenn der Lautsprecher neu gestartet wird, verbindet er sich automatisch mit dem letzten gekoppeltes Gerät.

- **FM-Radio:** Drücken Sie bei eingeschalteter Ladestation die FM-Taste (1), Sie hören "FM-Tuner". Um die automatische Suche nach Radiosendern zu starten, drücken Sie die Taste "5". Zum Navigieren

zwischen den gesuchten Stationen, drücken Sie die Taste "3" oder „4“. Um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern, halten Sie die Taste "4" bzw. "3" gedrückt.

- **Bluetooth:** Wenn Sie die Station einschalten, ist der BT-Modus die Standardeinstellung. Sie hören dann die Meldung "Bluetooth-Modus". Sie können

Aktivieren Sie den BT-Modus durch Drücken der Taste "2".

Wenn die Ladestation mit Ihrem Telefon gekoppelt ist und Sie einen Anruf über die Basisstation erhalten und diese als Freisprecheinrichtung verwenden möchten, wählen Sie auf Ihrem Telefon Optionen> Spur wechseln

15. FAQ (Fehlersuche)

Das Telefon kann nur repariert werden und nur durch eine autorisierte Servicestelle. Führen Sie keine Reparaturen oder Änderungen selbst durch, da sonst die Garantie erlischt!

"Sie können keine Verbindung herstellen	Bitte überprüfen Sie, ob die gewählte Nummer korrekt ist. Wählen einer Nummer aus einem anderen Land fügen Sie immer das entsprechende Präfix hinzu Wenn Sie eine Prepaid-Karte haben (Kartenauf Ladungen), müssen Sie prüfen, ob auf Ihrem Konto Geldmittel für den Anruf vorhanden sind.
"SIM-Karte ist eingelegt, möglich nur Absetzen von Notrufen (112)"	Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt ist. Prüfen Sie, ob die SIM-Karte im Menü nicht deaktiviert ist Telefon.

Das Telefon funktioniert nicht, wenn ich es einstecke	Vielleicht ist das Telefon ausgeschaltet, schalten Sie das Telefon ein, indem Sie die Taste einschalten (roter Hörer) für ca. 3 Sekunden. Nachdem Sie das Telefon eine Zeit lang nicht benutzt haben die Batterie kann sich in einem Zustand befinden, der als "leere Batterie" bezeichnet wird. " Um den ordnungsgemäßen Betrieb wiederherzustellen, lassen Sie das Ladegerät eingesteckt, auch wenn im Display nichts
"Können Sie die Verbindungen im Ausland? "	Wenn sich der Benutzer außerhalb des Landes befindet, meldet sich das Telefon an automatisch in das fremde Netz, wenn ROAMING aktiviert ist. Bitte .
"Ist es möglich, die Notrufabfrage einen Ort, an dem es keine Abdeckung gibt oder wenn kein Guthaben auf dem Konto vorhanden	Sie können keine Anrufe tätigen, wenn sich Ihr Telefon nicht in Reichweite befindet Netzwerke. Wenn der Benutzer kein Guthaben auf dem Konto hat, ist es möglich, Notrufe unter der Nummer 112 zu tätigen.
"Wie können Sie Ihre Reichweite erhöhen? "	Wenn das Display "Does not work" anzeigt, bedeutet dies, dass es keinen geeigneten Signal oder Guthaben auf Ihrem Konto. Jedoch in In diesem Fall ist es möglich, Notrufe an die 112 zu tätigen, sofern Sie sich in der Reichweite des Netzes eines anderen Betreibers befinden. Orte wie Gebäude begrenzen Bereich, müssen Sie näher an das Fenster zu bekommen, oder gehen Sie außerhalb des

"Das Display zeigt "Drücken Sie Entriegeln, dann *." die Tasten funktionieren nicht."	Wenn die Tastensperre eingeschaltet ist, müssen Sie. Entsperren Sie das Tastenfeld durch Drücken von Linke Funktionstaste dann * (Sternchen)
"Was ist ein Zentrum SMS- Nachrichten	Die Nummer der Zentrale des Betreibers, in der Textnachrichten gespeichert werden. Die Nummer ist auf der SIM-Karte gespeichert, aber Sie können sie im Telefonmenü ändern und bringen Sie einen anderen ein.
"Wann wird die Gebühr für Verbindung?"	Sie werden belastet, sobald die Verbindung hergestellt ist. Bitte fordern Sie Informationen an mit dem Bediener, was der Abrechnungsmodus
So prüfen Sie, ob die SMS angekommen ist Empfängern?	Schalten Sie die Option Zustellbericht ein. Nachdem die Nachricht zugestellt wurde, kommt eine SMS zurück, mit dem Hinweis, dass die Meldung

16. Einsatzbedingungen und Sicherheit

- Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn es Störungen bei anderen Geräten verursachen kann!
- Verwenden Sie Ihr Telefon während der Fahrt nicht ohne das entsprechende Kit.
- Das Telefon sendet ein elektromagnetisches Feld aus, das sich negativ auf andere elektronische Geräte, wie z. B. medizinische Geräte, auswirken kann. Halten Sie den von den Herstellern medizinischer Geräte empfohlenen Abstand zwischen dem Telefon und anderen elektronischen Geräten, einschließlich medizinischer Geräte, ein.
und ein implantiertes medizinisches Gerät wie z. B. einen Herzschrittmacher. Menschen mit implantierten Geräten sollten die Richtlinien lesen

Personen

Tragen Sie das Telefon nicht in einer Brusttasche, sondern halten Sie das Telefon an das Ohr auf der dem Herzschrittmacher gegenüberliegenden Körperseite.

Medizinprodukt zur Minimierung von Gefahr von Störungen und schalten Sie das Telefon sofort aus, wenn Sie Störungen vermuten;

- Verwenden Sie das Telefon nicht in Krankenhäusern, Flugzeugen, an Tankstellen oder in der Nähe von brennbaren Materialien.
- Nehmen Sie keine Reparaturen oder Änderungen selbst vor. Eventuelle Störungen sollten von einer qualifizierten Servicestelle behoben werden.
- Ihr Gerät und sein Zubehör können aus Kleinteilen bestehen. Bewahren Sie das Telefon und seine Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Das Gerät darf nicht mit chemischen oder ätzenden Substanzen gereinigt werden.
- Verwenden Sie Ihr Telefon nicht in unmittelbarer Nähe von Zahlungs- oder Kreditkarten - dies kann zum Verlust von Kartendaten führen.
- Bitte telefonieren Sie aus Sicherheitsgründen nicht, während das Netzladegerät angeschlossen ist.
- Das Telefon und die Ladestation sind nicht wasserdicht und sollten nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.

Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten bespritzt werden kann.

- Setzen Sie das Gerät nicht niedrigen oder hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Heizungsanlage auf. z. B. Heizkörper, Heizung, Ofen, Zentralheizungsherd, Lagerfeuer, Grill, etc.
- Schützen Sie Ihr Gehör



Länger andauernde Einwirkung von lauten Geräuschen kann zu Gehörschäden führen.

Hören Sie Musik in moderater Lautstärke und halten

Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn Sie

Lautsprecher. Drehen Sie die Lautstärke immer herunter, bevor Sie einen Kopfhörer anschließen.

17. Gewährleistungsbedingungen

Für die Reparatur von Geräten, die durch Missbrauch, elektrostatische Entladung oder Blitzschlag beschädigt wurden, wird eine Gebühr erhoben. Wenn der Benutzer versucht hat, das Gerät selbst zu reparieren oder zu modifizieren, erlischt die Garantie!

Die oben genannten Informationen werden zu Informationszwecken veröffentlicht.

18. Akku-Informationen

Das Telefon und die Ladestation enthalten einen wiederaufladbaren Akku, der mit dem im Set enthaltenen Ladegerät aufgeladen werden kann.

Die Betriebsdauer des Telefons hängt von verschiedenen Betriebsbedingungen ab. wie weit Sie von der Sendestation entfernt sind und

Länge und Anzahl der Anrufe. Bei der Bewegung wechselt das Telefon ständig zwischen den Relaisstationen, was ebenfalls einen großen Einfluss auf die Betriebszeit hat.

Eine Batterie verliert natürlich nach mehreren hundert Lade- und Entladevorgängen ihre Eigenschaften. Wenn Sie einen deutlichen Leistungsverlust feststellen, sollten Sie eine neue Batterie kaufen.

Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Batterien. Lassen Sie das Ladegerät nicht länger als 2-3 Tage angeschlossen.

Bewahren Sie das Telefon nicht an Orten mit zu hohen Temperaturen auf. Dies kann negative Auswirkungen auf den Akku und das Telefon selbst haben.

Verwenden Sie niemals eine Batterie mit sichtbaren Schäden. Dies kann zu einem Kurzschluss und zur Beschädigung des Telefons führen. Legen Sie die Batterie entsprechend der Polarität ein.

Wenn Sie den Akku in Bereichen mit übermäßiger Hitze oder Kälte aufbewahren, verkürzt sich seine Lebensdauer. Lagern Sie die Batterie zwischen 15°C und 25°C. Wenn ein kalter Akku in das Telefon eingelegt wird, funktioniert das Telefon möglicherweise nicht richtig und es besteht die Gefahr von Schäden.



Inklusive Batterien

Li-Ion. Verbrauchte Batterien sind schädlich für die Umwelt. Sie sollten an einer dafür vorgesehenen Stelle in einem geeigneten Behälter gelagert werden,

in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sie müssen zu einer Sammelstelle gebracht werden.

ENTSORGEN SIE KEINE BATTERIEN ODER BATTERIEN INS FEUER!

19. Umweltinformationen Hinweis: Dieses Gerät ist gekennzeichnet nach



Europäische Richtlinie 2012/19/EU und polnische Das Gesetz über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und elektronisch mit dem Symbol eines durchgestrichenen Abfallbehälters.

■ Diese Kennzeichnung muss darauf hinweisen, dass das Gerät nach seiner Nutzungsdauer nicht mit anderen Abfällen aus Haushalte.

Achtung: Dieses Gerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden!!! Das Produkt sollte durch getrennte Sammlung an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle entsorgt werden. Der sachgemäße Umgang mit gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten hilft, schädliche Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die durch das Vorhandensein gefährlicher Bestandteile und die unsachgemäße Lagerung und Verarbeitung solcher Geräte entstehen.

20. Über SAR

Dieses Modell entspricht den internationalen Richtlinien für Funkwelleninteraktion. Dieses Gerät ist ein Funkfrequenzsender und -empfänger. Es ist so konzipiert, dass die in internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP entwickelt und beinhalten Sicherheitsspannen, um den Schutz aller Menschen aller Altersgruppen und aller Gesundheitszustände. Diese Richtlinien verwenden eine Maßeinheit namens Spezifische Absorptionsrate (SAR).

Der von der ICNIRP festgelegte Grenzwert

Der SAR-Wert für mobile Geräte beträgt 2,0 W/kg. Der SAR-Wert wird bei der höchsten Sendeleistung gemessen, der tatsächliche Wert beim Betrieb des Geräts ist in der Regel niedriger als der oben angegebene Wert. Dies liegt an der automatischen Variation des Leistungspegels des Geräts, um sicherzustellen, dass das Gerät nur das Minimum verbraucht, das für die Verbindung erforderlich ist mit dem Netzwerk. Obwohl es Unterschiede geben kann in den SAR-Werten für verschiedene Telefonmodelle und sogar in verschiedenen Einsatzpositionen - alle entsprechen den Vorschriften für sichere Füllstände

Strahlung. Die Weltgesundheitsorganisation sagte, dass die aktuelle Forschung gezeigt hat, dass es keine die Notwendigkeit, besondere Beschränkungen anzuwenden bei der Nutzung von mobilen Geräten. Er weist auch darauf hin, dass

Wenn Sie die Auswirkungen der Strahlung reduzieren möchten, begrenzen Sie die Länge Ihrer Anrufe oder verwenden Sie ein Headset oder eine Freisprecheinrichtung, um zu vermeiden, dass Sie das Telefon nahe an Ihren Körper oder Kopf halten.

Höchster gemessener SAR-Wert in Tests	
SAR-Wert - das Gerät bei Kopf	0,169 W/kg 10g (GSM1800) 0,764 W/kg 10g (GSM900)
SAR-Wert - das Gerät bei Kofferraum	0,956 W/kg 10g (GSM900) 0,778 W/kg 10g (GSM1800)

Die SAR-Werte können auch je nach nationalen Berichts- und Testanforderungen und dem Frequenzband in einem bestimmten Netz variieren

21. Frequenzbereiche und maximale Funkfrequenzleistung, in denen das Funkgerät arbeitet

System	Frequenzbereich	Maximale abgestrahlte
Bluetooth Bluetooth EDR	2402MHz 2480MHz	5,57dBm EIRP -5,22dBm EIRP
GSM900	880/925MHz - 915/960MHz	31,44 dBm
GSM1800	1710/1805MHz- 1785/1880MHz	28,69 dBm
FM-Radio	87,5MHz -108MHz	-

22. Ladegerät - Technische Daten

Das externe Netzteil für Ihr Telefon entspricht der Verordnung (EU) 2019/1782 der Kommission

Modell-Bezeichner	TRAVEL CHARGER DCS37-0500550
Eingangsspannung	AC 100-240V
Eingangsfrequenz AC	50/60Hz
Ausgangsspannung	DC 5,0V
Ausgangsstrom	0.55A
Ausgangsleistung	2.75W
Durchschnittlicher Wirkungsgrad während	70.35%
Wirkungsgrad bei niedrigen Last (10 %)	-
Energieverbrauch im Leerlaufzustand	0.075W

Einige der Informationen in dieser Anleitung können je nach Konfiguration Ihres Telefons variieren. Sie ist abhängig von der installierten Software, dem Dienstanbieter und der SIM-Karte. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen am Produkt und seinen Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Technische Unterstützung, - Nummer: 32 325 07 00 oder E-Mail serwis@maxcom.pl

23. Konformitätserklärung

Maxcom S. A. erklärt hiermit, dass der Typ des Funkgeräts:
Mobiltelefon mit drahtlosem Lautsprecher MAXCOM MM740
entspricht der Richtlinie 2014/53/EU, sowie der Richtlinie
2011/65/EU (RoHS)

Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie
unter folgender Internetadresse:
<http://www.maxcom.pl/declarations>

**MAXCOM S. A.
43-100 Tychy,
23a Towarowa
St.**

**POLEN
tel. 32 327 70 89
Fax 32 327 78 60**

www.office@maxcom.pl

