

Instrukcja obsługi
Telefon komórkowy GSM z głośnikiem
beprzewodowym
Maxcom MM740



Jeżeli wymagana jest pomoc techniczna, należy skontaktować się z infolinią pod numerem (+48) 32 325 07 00 lub serwis@maxcom.pl
Nasza strona internetowa:
<http://www.maxcom.pl/>

Zawartość kompletu

Telefon GSM
Ładowarka + kabel USB
Stacja ładująca (głośnik)
Akumulator
Instrukcja obsługi
Karta gwarancyjna

Zaleca się zachowanie opakowania, może być przydatne przy ewentualnym transporcie.

Należy zachować paragon, jest nieodłącznym elementem gwarancji.

Uwaga – Telefon pracuje w sieci GSM 900/1800. Przed włączeniem należy poprawnie włożyć kartę/karty SIM.

Telefon komórkowy GSM 900/1800

Duże podświetlane klawisze

Kolorowy wyświetlacz

Dual SIM

Gniazdo kart pamięci microSD

Duża czcionka, proste Menu

Funkcja głośnomówiąca

Książka telefoniczna -500 wpisów

Funkcja wysyłania i odbierania SMS-ów

Szybkie wybieranie 8 numerów

Trzy klawisze pamięci bezpośredniej

Wyświetlanie czasu połączenia

Głośny dzwonek

Bluetooth

Radio FM

Latarka

Kalkulator

Budzik

Akumulator 1000 mAh

Czas czuwania: do 230 godz.

Czas rozmów: 10 godz.

Waga słuchawki: 95g

*w zależności od warunków i sygnału sieci GSM

Stacja ładująca/głośnik

Głośnik: 2 × Ø40 (3 W)

Akumulator 1200 mAh

Bluetooth 5.0

Radio FM

Czas ładowania: ok.3.25 godz.

Średni czas pracy: ok. 3godz.(100% głośności)

Waga głośnika: 344g

Spis treści

1. Zasady bezpiecznego użytkowania.....	8
2. Instalacja elementów	9
2.1 Instalacja karty SIM i akumulatora	9
2.2 Ładowanie akumulatora	13
2.3 Alarm słabej baterii	14
3. Lokalizacja przycisków	15
4. Użytkowanie telefonu	18
4.1 Włączanie telefonu	18
4.2 Wyłączanie	19
4.3 Tryb czuwania.....	19
4.4 Blokada klawiatury.....	21
5. Obsługa MENU.....	21
6. Książka telefoniczna	21
6.1 Zapisywanie kontaktów	21
6.2 Przeglądanie kontaktów	22
6.3 Usuwanie kontaktów.....	23
6.3.1 Usuwanie pojedynczego kontaktu.....	23
6.3.2 Usuwanie wszystkich kontaktów	23
6.4 Kopiowanie kontaktów.....	23
6.4.1 Kopiowanie pojedynczego kontaktu	23
6.4.2 Kopiowanie wszystkich kontaktów	24
6.5 Przenoszenie kontaktów.....	24
6.6 Czarna lista.....	24
6.7 Proste wybieranie	24
6.8 Pamięć M1/M2/M3.....	25
6.9 Ustawienia książki telefonicznej	25
6.9.1 Preferowana pamięć.....	25
6.9.2 Stan pamięci.....	25
7. Połączenia	25
7.1 Bezpośrednie wybijanie numeru.....	26
7.2 Wybieranie numeru z książki telefonicznej	26
7.3 Wybieranie numerów z listy ostatnich połączeń.....	26
7.4 Szybkie wybieranie	27
7.5 Zmiana głośności połączenia	27
7.6 Opcje podczas połączenia.....	27

7.7	Odbieranie połączeń	28
8.	Spis połączeń.....	28
9.	Wiadomości SMS.....	29
9.1	Pisanie i wysyłanie SMS'ów.....	30
9.2	Czytanie i odpowiadanie na SMSy	30
9.3	Skrzynki SMS.....	31
9.3.1	Skrzynka odbiorcza.....	31
9.3.2	Pozycje wysłane	32
9.3.3	Kopie robocze	32
9.3.4	Skrzynka nadawcza	32
9.4	Usuwanie wiadomości	32
9.5	Ustawienia wiadomości SMS.....	32
9.6	Poczta głosowa	34
10.	Narzędzia	34
10.1	Kalendarz	34
10.2	Kalkulator	35
10.3	Alarm	35
10.4	Lista spraw	36
10.5	Latarka	36
10.6	Usługi SIM.....	36
11.	Multimedia.....	36
11.1	Odtwarzacz audio	37
11.2	Radio FM.....	37
11.3	Menedżer plików	38
11.4	Przeglądarka zdjęć	39
11.5	Odtwarzacz wideo.....	39
12.	Ustawienia.....	39
12.1	Profile	39
12.2	SOS.....	40
12.2.1	Wprowadzanie, usuwanie, modyfikacja kontaktów alarmowych	41
12.2.2	Tekst alarmowy	42
12.2.3	Wyłączenie alarmu SOS	42
12.2.4	Przycisk SOS	42
12.2.5	Komunikat alarmowy.....	42
12.3	Ustawienia telefonu.....	43

12.3.1	Ustawienia daty i czasu	43
12.3.2	Język.....	44
12.3.3	Wyświetlacz.....	44
12.3.4	Tryb samolotowy	44
12.4	Ustawienia zabezpieczeń	44
12.4.1	Zabezpiecz SIM1/SIM2	44
12.4.2	Zabezpieczenie telefonu.....	45
12.4.3	Automatyczna blokada klawiatury	45
12.5	Ustawienia sieci	45
12.5.1	Ustawienia Dual SIM	45
12.5.2	Łączność.....	45
12.6	SIM1/SIM2 ustawienia połączeń	46
12.6.1	Ukrywanie numeru.....	46
12.6.2	Połączenie oczekujące.....	46
12.6.3	Przekazywanie połączeń	47
12.6.4	Blokada połączeń	48
12.6.5	Ustawienia zaawansowane	48
12.7	Ukrywanie pozycji menu.....	49
12.8	Przywracanie ustawień fabrycznych	49
13.	Podłączenie do komputera.....	49
14.	Stacja ładowująca/głośnik	50
15.	FAQ (Rozwiązywanie problemów)	52
16.	Warunki użytkowania i bezpieczeństwa	54
17.	Warunki gwarancji	56
18.	Informacje dotyczące akumulatora.....	56
19.	Informacja dotycząca ochrony środowiska.....	58
20.	Informacje o SAR	59
21.	Zakresy częstotliwości i maksymalna moc częstotliwości radiowej w którym pracuje urządzenie radiowe.....	60
22.	Ładowarka- dane techniczne.....	61
23.	Deklaracja zgodności	62

1. Zasady bezpiecznego użytkowania

Zapoznanie się z poniższymi zasadami zminimalizuje ryzyko niewłaściwego użytkowania telefonu.

- Nie wolno użytkować telefonu na terenie, w którym jest to zabronione np. stacje benzynowe czy szpitale. Użytkowanie telefonu w takich miejscach może narazić inne osoby na niebezpieczeństwo. Nie należy włączać telefonu jeżeli może spowodować zakłócenia w pracy innych urządzeń!
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu.
- Nie wolno używać telefonu w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny. Należy zachować zalecaną przez producentów aparatury medycznej odległość między telefonem, a wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak np. rozrusznik serca. Osoby ze wszczepionymi urządzeniami powinny zapoznać się z wytycznymi producenta wszczepionego urządzenia medycznego i stosować się do tych wskazówek. Osoby z rozrusznikiem serca nie powinny nosić telefonu w kieszeni na piersi, powinny trzymać telefon przy uchu po przeciwnej stronie ciała w stosunku do urządzenia medycznego w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń oraz

natychmiast wyłączyć telefon w razie podejrzeń, że występują zakłócenia;

- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.
- Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw, bądź przeróbek. Wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.
- Należy używać tylko oryginalne akumulatory i ładowarki. Użycie nieoryginalnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie urządzenia lub wybuch.
- Telefon nie jest pyłoszczelny, nie należy narażać go na kontakt z pyłem, opiłkami metali itp., gdyż może to spowodować jego nieprawidłowe działanie.

WODOSZCZELNOŚĆ – telefon nie jest wodoszczelny. Należy trzymać go w suchym miejscu.

2. Instalacja elementów

Przed włączeniem telefonu należy zainstalować kartę/karty SIM. Należy zwrócić baczną uwagę by nie uszkodzić kart podczas wkładania.

Karty SIM należy trzymać z dala od dzieci.


2.1 Instalacja karty SIM i akumulatora

Telefon posiada dwa gniazda na karty miniSIM. Jeśli posiadasz kartę o innym rozmiarze, udaj się do swojego operatora w celu wymiany karty SIM na właściwą.


Przed włożeniem karty SIM należy upewnić się czy telefon jest wyłączony, a akumulator wyjęty. Ładowarka

powinna być odłączona. Aby włożyć kartę SIM należy w pierwszej kolejności wyciągnąć baterię zgodnie z rysunkami i opisem:


- Kiedy telefon jest wyłączony, w prawym dolnym rogu telefonu podważ paznokciem pokrywę akumulatora i ją ściągnij.

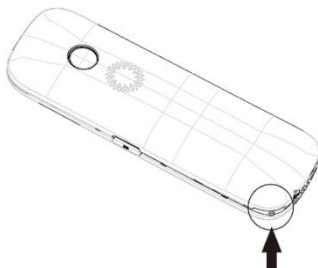


- Wyciągnij baterię podważając ją paznokciem od góry telefonu
- Jeśli chcesz używać dwóch kart jednocześnie, najpierw wsuń kartę miniSIM do gniazda SIM1

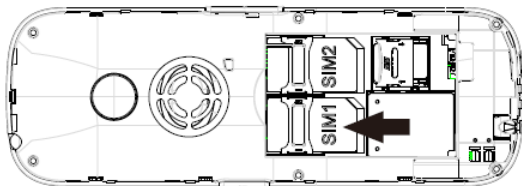

- Następnie włóż kartę miniSIM do slotu SIM2

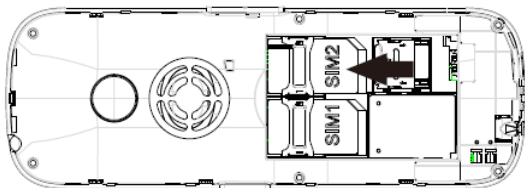


- Karty SIM należy umieszczać metalowymi stykami do spodu. Zwróć uwagę na wycięcia na kartach SIM i na obudowie telefonu.
- Pod gniazdem SIM2 znajduje się miejsce na kartę pamięci MicroSD. Przesuń szufladkę gniazda w stronę dołu telefonu (OPEN) i ją otwórz. Umieść kartę pamięci w gnieździe zwracając uwagę na wycięcia. Zamknij szufladkę i przesuń ją w stronę góry telefonu (LOCK).

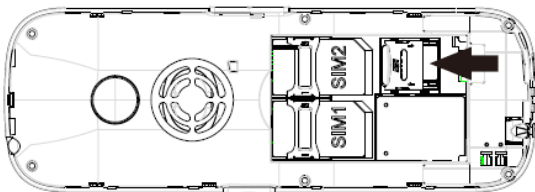

Podczas używania karty pamięci zachowaj ostrożność, w szczególności podczas jej wkładania i wyjmowania. Niektóre karty pamięci, przed pierwszym użyciem, wymagają sformatowania przy pomocy komputera. Regularnie rób kopie zapasowe informacji znajdujących się na używanych kartach w innych urządzeniach, jeżeli korzystasz z kart typu SD! Nieprawidłowe używanie lub inne czynniki mogą spowodować uszkodzenie bądź utratę zawartości kart

- Włóż baterię tak, aby styki +/- były skierowane do dołu telefonu.

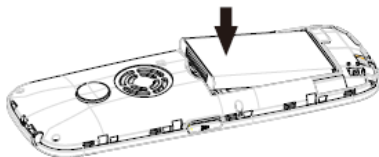

- Po włożeniu baterii należy nałożyć pokrywę akumulatora na telefon i delikatnie docisnąć jej brzegi.



2.2 Ładowanie akumulatora

Uwaga! Należy używać akumulatora zawartego w komplecie. Używanie innego akumulatora może uszkodzić telefon.

Nie wolno podłączać ładowarki, kiedy tylna pokrywa obudowy jest zdjęta.

Aby naładować telefon:

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.
2. Podłącz wtyk ładowarki do gniazda znajdującego się na dolnej krawędzi telefonu. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o podłączeniu ładowarki, a kreseczki na wskaźniku naładowania baterii na wyświetlaczu będą pojawiać się i znikać w trakcie ładowania.
Możesz również ładować telefon korzystając z podstawki biurkowej. W tym celu kabel ładowarki podłącz do gniazdka znajdującego się z tyłu podstawki biurkowej, a następnie postaw telefon na podstawce. Pojawi się komunikat o rozpoczęciu ładowania.
3. Gdy akumulator będzie w pełni naładowany odłącz ładowarkę od telefonu, a następnie wyciągnij ładowarkę z gniazdka elektrycznego.

Kiedy proces ładowania się zakończy, na wyświetlaczu pojawi się na chwilę komunikat „Ładowanie ukończone”, a po podświetleniu nie będzie pulsował symbol baterii.


Uwaga:


- Przed rozpoczęciem procesu ładowania upewnij się że akumulator jest poprawnie zainstalowany
- Podczas procesu ładowania nie wyjmuj akumulatora – możesz uszkodzić telefon
- Jeśli napięcie baterii jest zbyt niskie do prawidłowego działania telefonu, zostanie wyświetlony komunikat że telefon zostanie automatycznie wyłączony, a następnie nastąpi automatyczne wyłączenie aparatu.
- Jeśli akumulator zostanie całkowicie rozładowany (np. poprzez pozostawienie włączonej latarki), po podłączeniu ładowarki należy odczekać kilkanaście minut zanim pojawi się symbol ładowania.

2.3 Alarm słabej baterii

Telefon zaalarmuje sygnałem dźwiękowym (jeśli w profilu są włączone dźwięki ostrzeżeń) oraz komunikatem „Bateria rozładowana” na wyświetlaczu, gdy poziom baterii będzie zbyt niski. Na ekranie zostanie wyświetlony symbol . Naładuj baterie, gdy pojawi się taki komunikat.

3. Lokalizacja przycisków

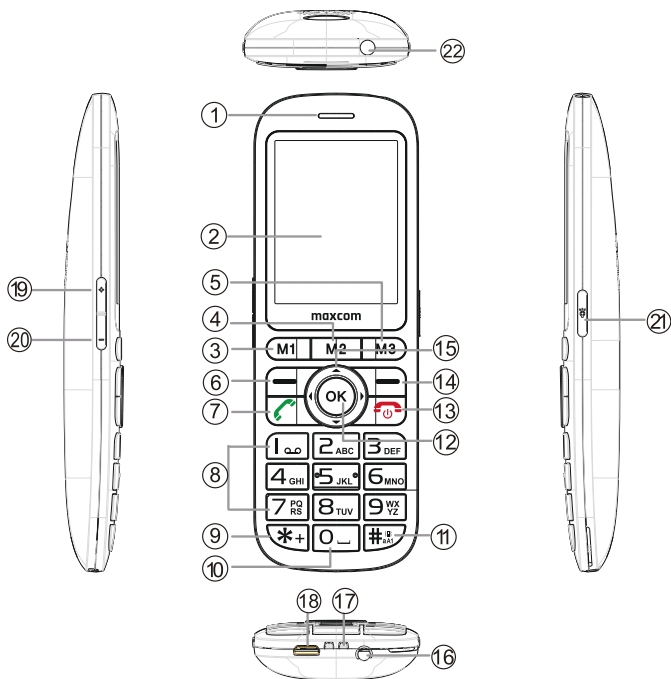

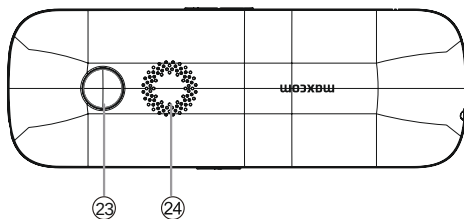

1	Głośnik rozmów	13	Przycisk czerwonej słuchawki
2	Wyświetlacz	14	Prawy klawisz funkcyjny PKF
3	Pamięć M1	15	Klawisze nawigacyjne
4	Pamięć M2	16	Gniazdo słuchawkowe
5	Pamięć M3	17	Styki ładowania przez podstawkę biurkową
6	Lewy klawisz funkcyjny LKF	18	Gniazdo ładowania/USB
7	Przycisk zielonej słuchawki	19	Zwiększanie głośności
8	Klawiatura numeryczna	20	Zmniejszanie głośności
9	Gwiazdka	21	Przycisk latarki
10	Zero / Spacja	22	Latarka
11	# (krzyżyk, płotek, hash) / klawisz szybkiego wyciszania	23	Przycisk SOS
12	Klawisz potwierdzania	24	Głośnik multimedialny

Podstawowe funkcje przycisków

Przycisk		Funkcja
Czerwona słuchawka		Krótkie naciśnięcie: zakończenie połączenia/powrót do stanu czuwania; Długie przytrzymanie: wyłączenie/włączenie telefonu
Zielona słuchawka		Krótkie naciśnięcie: nawiązywanie połączeń; w stanie czuwania wejście do rejestru połączeń;
Klawisze nawigacyjne	Góra	Wiadomości
	Dół	Profile
	Prawo	Alarm
	Lewo	Kalendarz
1		Krótkie naciśnięcie: cyfra 1 Przytrzymanie: poczta głosowa
0		Krótkie naciśnięcie: cyfra 0
2-9		Krótkie naciśnięcie: cyfry 2 do 9 Przytrzymanie: wybiera zaprogramowany numer szybkiego wybierania
*		Wprowadzanie znaków: *, +, P, W. Podczas pisania SMS: znaki specjalne
#		Krótkie naciśnięcie : Zmiana trybu wprowadzania podczas pisania SMS; wprowadzanie znaku # Przytrzymanie: Włączenie/wyłączenie trybu milczy

M1, M2, M3	Jeśli nie jest przypisany kontakt: naciśnij, aby ustawić kontakt. Jeśli jest przypisany kontakt: naciśnij, aby zadzwonić do zapisanego kontaktu.
LKF PKF	Funkcja zgodna z opisem na wyświetlaczu.
Boczne klawisze +/-	Krótkie naciśnięcie podczas połączenia, odtwarzania radia regulacja głośności.
Przycisk latarki	Przytrzymanie: włączenie/wyłączenie latarki.

4. Użytkowanie telefonu

4.1 Włączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk rozłączania, aby włączyć telefon.

Jeśli pojawi się żądanie kodu PIN musisz go wpisać. Znajdziesz go w zestawie startowym karty SIM. Po wpisaniu kodu zatwierdź lewym klawiszem funkcyjnym.

Ostrzeżenie: Wpisanie niepoprawnego kodu PIN 3 razy z rzędu spowoduje zablokowanie karty SIM. Można ją odblokować za pomocą kodu PUK. 10-krotne błędne wpisanie kodu PUK zablokuje kartę SIM na stałe.

Telefon automatycznie pobierze datę i godzinę z sieci GSM.

4.2 Wyłączanie

Aby wyłączyć telefon naciśnij i przytrzymaj przycisk rozłączania.

4.3 Tryb czuwania

Gdy telefon jest włączony, ale nie są podejmowane żadne operacje to znajduje się on w trybie czuwania.



1. Ikony pokazujące funkcje:

	Tylko sygnał dźwiękowy		Słuchawki podłączone
	Sygnał dźwiękowy + wibracje		Nowy SMS
	Wibracje, później dzwonek		SOS aktywny
	Tylko wibracje		Wyciszony
	Alarm aktywny		Włączone przekazywanie połączeń
	Skrzynka SMS pełna		Zablokowana klawiatura
	Nieodebrane połączenie		Roaming aktywny
	Bluetooth włączony		Włączony odtwarzacz audio
Ikony mogą różnić się w zależności od wersji oprogramowania		* Ikona R pojawia się również w roamingu krajowym w sytuacji gdy abonent korzysta z sieci drugiego operatora	

2. Sygnał sieci
3. Poziom naładowania baterii
4. Nazwa operatora
5. Dzień tygodnia/Godzina/Data

4.4 Blokada klawiatury

Aby zablokować klawiaturę, w stanie czuwania należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny (LKF) a następnie gwiazdkę (*). Aby odblokować klawiaturę należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny (LKF) a następnie gwiazdkę (*). Nie trzeba odblokowywać klawiatury, by odebrać połączenie.

UWAGA: Klawiatura zablokuje się (automatycznie lub manualnie) tylko w sytuacji gdy telefon jest w stanie czuwania.

5. Obsługa MENU

Aby wejść do MENU należy w trybie czuwania nacisnąć lewy klawisz funkcyjny (**LKF**).

Aby poruszać się po MENU należy użyć klawiszy **GÓRA/DÓŁ, PRAWO/LEWO**.

Aby zatwierdzić wybraną funkcję należy nacisnąć klawisz **OK**.

Aby powrócić do poprzedniego MENU (cofnąć), należy nacisnąć prawy klawisz funkcyjny (**PKF**).

6. Książka telefoniczna

6.1 Zapisywanie kontaktów

Możesz zapisać nowy kontakt na jeden z dwóch sposobów:

1. Możesz zapisać numer z listy połączeń nieodebranych i odebranych. W tym celu w stanie czuwania naciśnij zieloną słuchawkę, wybierz numer który chcesz zapisać i naciśnij

Opcje>Zapisz w kontaktach. Wybierz gdzie chcesz zapisać (SIM lub Telefon). Wprowadź nazwę kontaktu. Naciśnij **Opcje> Zapisz.**

2. Możesz dodać nowy kontakt bezpośrednio do książki telefonicznej. W tym celu w stanie czuwania naciśnij prawy klawisz funkcyjny, a następnie za pomocą klawisza **W górę** wybierz **Nowy kontakt>Wybierz.** Wybierz gdzie chcesz zapisać kontakt. Wprowadź nazwę kontaktu, naciśnij klawisz W dół aby przejść do pola numeru. Wprowadź numer i naciśnij **Opcje>Zapisz.**

6.2 Przeglądanie kontaktów

Metoda 1

1. Wejdź do MENU i wybierz Kontakty->Spis telefonów.
2. Wpisz pierwszą literę nazwy, której szukasz
3. Telefon przejdzie do nazw na tą literę. Możesz przewijać listę klawiszami nawigacyjnymi GÓRA/DÓŁ

naciskając klawisz „#” zmienisz tryb wpisywania tekstu

Metoda 2

1. W trybie czuwania naciśnij prawy klawisz funkcyjny (PKF)
2. Wpisz pierwszą literę nazwy, której szukasz

3. Telefon przejdzie do nazw na tą literę. Możesz przewijać listę klawiszami nawigacyjnymi GÓRA/DÓŁ.

naciskając klawisz „#” zmienisz tryb wpisywania tekstu

6.3 Usuwanie kontaktów

6.3.1 Usuwanie pojedynczego kontaktu

Jeśli chcesz usunąć kontakt z telefonu lub karty SIM wykonaj następujące czynności:

1. W MENU wybierz Kontakty następnie Spis telefonów.
2. Wybierz kontakt który chcesz usunąć, naciśnij **Opcje->Usuń**
3. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny aby potwierdzić.

6.3.2 Usuwanie wszystkich kontaktów

Jeśli chcesz usunąć wszystkie kontakty z telefonu lub karty SIM wykonaj następujące czynności:

1. W MENU wybierz: **Kontakty-> Ustawienia->Usuń wszystkie kontakty**

6.4 Kopiowanie kontaktów

6.4.1 Kopiowanie pojedynczego kontaktu

Aby skopiować kontakty z karty SIM do telefonu, bądź z telefonu na kartę SIM należy:

1. W MENU wybierz Kontakty->Spis telefonów
2. Wybierz kontakt który chcesz skopiować

3. Naciśnij Opcje->Kopiuj, a następnie wybierz, gdzie chcesz skopiować kontakt i naciśnij lewy klawisz funkcyjny.

6.4.2 Kopiowanie wszystkich kontaktów

Aby skopiować kilka kontaktów z karty SIM do telefonu, bądź z telefonu na kartę SIM należy:

1. W MENU wybierz: Kontakty-> Ustawienia->Kopiuj wszystko
2. Wybierz skąd i gdzie chcesz skopiować kontakty.

6.5 Przenoszenie kontaktów

Możesz przenieść kontakty z karty SIM do pamięci telefonu lub odwrotnie. W tym celu wybierz MENU->Kontakty-> Ustawienia->Przenieś wszystko. Dalej postępuj podobnie jak przy kopiowaniu wszystkich kontaktów (pkt. 6.4.2).

6.6 Czarna lista

Jeśli nie chcesz otrzymywać połączeń od danego kontaktu, możesz umieścić go na czarnej liście. Wybierz odpowiedni kontakt, a następnie naciśnij Opcje>Dodaj do czarnej listy>Tak. Więcej informacji znajdziesz w punkcie 12.6.5

6.7 Proste wybieranie

W MENU wybierz: Menu->Kontakty->Proste wybier.->Status aby włączyć lub wyłączyć szybkie wybieranie. Jeśli szybkie wybieranie jest włączone i są do klawiszy 2-9 przypisane numery, po przytrzymaniu

odpowiedniego klawisza zostanie nawiązane połączenie z zapisanym numerem.

Aby przypisać numer do klawisza, w MENU wybierz Kontakty->Proste wybierz.->Ustaw klawisze. Następnie wybierz pod który klawisz chcesz przypisać numer, naciśnij lewy klawisz funkcyjny, wybierz numer z listy kontaktów i ponownie naciśnij lewy klawisz funkcyjny.

6.8 Pamięć M1/M2/M3

Wybierz MENU>Kontakty>Pamięć M1-M3>Ustaw klawisze, a następnie wskaż pod który klawisz chcesz przypisać kontakt. Następnie naciśnij Edytuj i wybierz odpowiedni kontakt. Zatwierdź naciskając OK.

Aby zadzwonić pod przypisany kontakt, w stanie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz M1 – M3.

Aby włączyć lub wyłączyć klawisze pamięci M1-M3, wejdź w Kontakty>Pamięć M1-M3>Status.

6.9 Ustawienia książki telefonicznej

6.9.1 Preferowana pamięć

W MENU wybierz: Kontakty->Ustawienia->Prefer. pamięć, aby wybrać z której pamięci mają być wyświetlane kontakty w książce telefonicznej.

6.9.2 Stan pamięci

Opcja umożliwia sprawdzenie stanu pamięci karty i telefonu.

W MENU wybierz ->Kontakty->Ustawienia->Stan pamięci

7. Połączenia

7.1 Bezpośrednie wybieranie numeru

1. Wprowadź numer telefonu, na który chcesz zadzwonić

Dla połączeń międzynarodowych wymagane jest wprowadzenie „00” bądź „+” przed numerem. Aby wprowadzić „+” należy dwa razy nacisnąć klawisz „*”

2. Naciśnij zieloną słuchawkę aby połączyć się z wybranym numerem
3. Aby zakończyć rozmowę naciśnij czerwoną słuchawkę.

7.2 Wybieranie numeru z książki telefonicznej

W stanie czuwania naciśnij prawy klawisz funkcyjny aby wejść do książki telefonicznej. Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ wybierz właściwy kontakt. Jeśli chcesz szybko przejść do kontaktu zaczynającego się np. na literę U, naciśnij dwa razy klawisz 8. Aby nawiązać połączenie z wybranym kontaktem naciśnij zieloną słuchawkę.

7.3 Wybieranie numerów z listy ostatnich połączeń

Naciśnij zieloną słuchawkę kiedy telefon jest w stanie czuwania aby przejść do listy ostatnich połączeń. Użyj klawiszy GÓRA/DÓŁ aby poruszać się po liście

połączeń. Naciśnij zieloną słuchawkę aby nawiązać połączenie.

7.4 Szybkie wybieranie

Jeśli przypisałeś wcześniej kontakty do klawiszy 2-9, w stanie czuwania naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz aby nawiązać połączenie.

7.5 Zmiana głośności połączenia

Podczas trwania połączenia naciśnij klawisz zwiększania lub zmniejszania głośności aby zmienić głośność rozmowy.

7.6 Opcje podczas połączenia

Aby włączyć tryb głośnomówiący, w czasie trwania połączenia naciśnij prawy klawisz funkcyjny (PKF). Aby wyłączyć tryb głośnomówiący, ponownie naciśnij prawy klawisz funkcyjny (PKF).

Podczas trwającego połączenia naciśnij Opcje, aby włączyć dodatkowe funkcje:

- Zawieś: zawiesza połączenie
- Zakończ połączenie: kończy połączenie
- Kontakty: pozwala wejść do Kontaktów, np. w celu sprawdzenia numeru
- Spis połączeń: pozwala sprawdzić rejestr połączeń
- Wiadomości: pozwala sprawdzić otrzymane/zapisane wiadomości
- Wycisz: włącza/wyłącza mikrofon

7.7 Odbieranie połączeń

Aby odebrać połączenie przychodzące naciśnij zieloną słuchawkę.

Aby odrzucić przychodzące połączenie, naciśnij czerwoną słuchawkę.

Aby wyciszyć połączenie przychodzące, naciśnij prawy klawisz funkcyjny.

8. Spis połączeń

Aby wejść do rejestru połączeń należy wejść do głównego MENU i wybrać Spis połączeń, a następnie wybrać:

Nieodebrane połączenia (aby wyświetlić połączenia nieodebrane). Jeśli nie odebrałeś połączenia, w trybie gotowości będzie wyświetlany symbol słuchawki na górze po lewej stronie ekranu.

Wybierane numery (aby wyświetlić wybierane numery).

Odebrane połączenia (aby wyświetlić połączenia odebrane)

Wszystkie połączenia (aby wyświetlić wszystkie połączenia)

Wyczyść historię połączeń (aby usunąć historię połączeń)

Uwaga: Aby przeglądać rejestr połączeń wystarczy nacisnąć w stanie gotowości zieloną słuchawkę. Kolorowe symbole informują o rodzaju połączenia.

- Po wybraniu właściwego połączenia naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby wyświetlić dodatkowe opcje:
- **Podgląd**, pozwala zobaczyć szczegóły połączenia, np. data i godzina połączenia, czas rozmowy itp.
 - **Połącz**, nawiązuje połączenie z danym numerem
 - Podgląd, pozwala sprawdzić szczegóły połączenia
 - **Wyślij SMS**, pozwala wysłać SMS
 - **Zapisz w kontaktach**, pozwala dodać numer do książki telefonicznej
 - **Dodaj do czarnej listy**, pozwala dodać numer do lity numerów blokowanych
 - **Edytuj przed połączeniem**, pozwala edytować numer przed połączeniem.
 - **Usuń**, usuwa daną pozycję

9. Wiadomości SMS

Telefon umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS. Kiedy na ekranie wyświetla się ikona



oznacza to, że istnieje co najmniej jedna nieprzeczytana wiadomość.

Aby wejść do **MENU Wiadomości SMS** należy w trybie czuwania nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać Wiadomości->Skrz. Odbiorcza (lub w stanie czuwania klawisz W górę, a następnie Skrz. odbiorcza.

Kiedy skrzynka odbiorcza jest pełna, ikona  będzie pulsować. Usuń wiadomości ze skrzynki odbiorczej aby rozwiązać problem.

9.1 Pisanie i wysyłanie SMS'ów

1. Wejdź do MENU a następnie wybierz: Wiadomości->Utwórz wiadomość, aby otworzyć edytor wiadomość.
2. Wpisz swoją wiadomość.
Zmienianie metody wpisywania tekstu: Aby móc zmienić metodę wpisywania tekstu (cyfry, duże lub małe litery) naciskaj klawisz „#”, jeśli chcesz wpisać symbol naciśnij klawisz „*”.
3. **Wysyłanie wiadomości:** Naciśnij **Opcje>Wyślij** do i wybierz czy chcesz wprowadzić numer ręcznie czy wybrać z kontaktów. Wybierz numer i naciśnij OK. Jeśli chcesz SMS wysłać do wielu osób, możesz dodać kolejne numery. Aby wysłać wiadomość, naciśnij **Opcje>Wyślij**.
4. **Zapisywanie wiadomości:** Aby zapisać właśnie napisaną wiadomość naciśnij **Opcje>Zapisz**. Wiadomość zostanie zapisana w folderze Robocze. Możesz ustawić aby wysyłane wiadomości były automatycznie zapisywane, w tym celu wejdź do MENU i wybierz: Wiadomości->Ustawienia SMS->Zapisuj wysłane wiadomości

9.2 Czytanie i odpowiadanie na SMSy

1. Gdy na wyświetlaczu pojawia się ikona nieprzeczytanej wiadomości lub chcesz przeczytać odebrane wiadomości, w MENU wybierz: Wiadomości->Skrz. odbiorcza. Aby odczytać wiadomość, naciśnij **Opcje>Podgląd**. Podczas

czytania możesz skorzystać z dodatkowych opcji przyciskając lewy klawisz funkcyjny.

2. Ikona  przy wiadomości oznacza, że jest to wiadomość nieprzeczytana.

Naciskając „Opcje” podczas czytania wiadomości, wyświetlisz dodatkowe funkcje:

- Odpowiedz: napisz SMS do nadawcy
- Zadzwoń: połącz się z nadawcą
- Usuń: usuwa wiadomość
- Przekaż: pozwala przesłać wiadomość innemu odbiorcy
- Zaawansowane: pozwala na użycie numeru

9.3 Skrzynki SMS

9.3.1 Skrzynka odbiorcza

Pokazuje wiadomości odebrane, posortowane względem daty odebrania.

Do poruszania w skrzynce odbiorczej należy używać klawiszy **GÓRA** i **DÓŁ**.

Aby wyświetlić dodatkowe funkcje, podczas przeglądania skrzynki odbiorczej naciśnij „Opcje”:

- Podgląd: pozwala odczytać wiadomość
- Odpowiedz: napisz SMS do nadawcy
- Zadzwoń: połącz się z nadawcą
- Przekaż: pozwala przesłać wiadomość innemu odbiorcy
- Usuń: usuwa wiadomość

- Usuń wszystko: usuwa wszystkie wiadomości ze skrzynki odbiorczej
- Zapisz w kontaktach: pozwala dodać nadawcę wiadomości do kontaktów

9.3.2 *Pozycje wysłane*

W przypadku, gdy korzystasz z opcji Zapisuj wysłane, wysłane wiadomości są wówczas zapisywane w folderze „Wysłane”.

Do poruszania w skrzynce odbiorczej należy używać klawiszy **GÓRA** i **DÓŁ**.

9.3.3 *Kopie robocze*

Możesz zapisywać niewysłane wiadomości w folderze „Robocze”. Aby to zrobić napisz swoją wiadomość i po naciśnięciu lewego klawisza funkcyjnego (LKF) wybierz „Zapisz”.

Wejdź do Roboczych, aby wysłać, usunąć lub edytować zapisane wiadomości.

9.3.4 *Skrzynka nadawcza*

Jeśli nie udało się wysłać wiadomości, zostanie ona zapisana w skrzynce nadawczej.

9.4 Usuwanie wiadomości

Aby usunąć wybraną wiadomość wejdź w opcje i wybierz „Usuń”.

9.5 Ustawienia wiadomości SMS

Wejdź w MENU i wybierz: Wiadomości->Ustawienia SMS, a następnie wybierz:

- SIM

- **Profile>SMSC:** Pośredniczy pomiędzy abonentami przy przesyłaniu wiadomości SMS. Żeby wysłać wiadomość SMS z telefonu komórkowego, należy mieć wpisany prawidłowy numer centrum SMS.

Numer ten otrzymasz od usługodawcy.

- **Raport doręczeń:** Możesz ustawić telefon, aby otrzymywać SMS zwrotny, że twoja wiadomość SMS została dostarczona do nadawcy (usługa sieciowa)

- **Ważność wiadomości:** określa czas ważności wiadomości

- **Typ wiadomości:** pozwala określić typ wysyłanej wiadomości

- **Ścieżka odpowiedzi:** pozwala włączyć/wyłączyć ścieżkę odpowiedzi

- **Poczta głosowa:** pozwala ustawić numer serwera poczty głosowej

- Stan pamięci

Pozwala sprawdzić status pamięci na karcie SIM i w telefonie.

- Licznik wiadomości

Pozwala sprawdzić ilość wysłanych/odebranych wiadomości

- Zapisuj wysłane wiadomości

Pozwala włączyć/wyłączyć zapisywanie wysłanych wiadomości

- Preferowana pamięć

Pozwala wybrać czy wiadomości mają być zapisywane w telefonie czy na karcie SIM

9.6 Poczta głosowa

Poczta głosowa to usługa operatora pozwalająca nam na zostawianie nagrań głosowych, gdy komuś nie uda się z nami połączyć. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze swoim operatorem. Jeśli chciałbyś zmienić swój numer skrzynki głosowej w MENU wybierz: Wiadomości->Ustawienia SMS->SIM->Poczta głosowa i wprowadź właściwy numer.

Numer poczty głosowej możesz otrzymać od usługodawcy. Aby połączyć się z pocztą głosową wystarczy przycisnąć i przytrzymać klawisz 

10. Narzędzia

10.1 Kalendarz

Aby włączyć funkcję kalendarza, w MENU wybierz: Terminarz -> Kalendarz.

Do poruszania się pomiędzy poszczególnymi dniami użyj klawisza Góra/Dół/Prawo/Lewo.

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby uzyskać dodatkowe opcje:

- Podgląd: pozwala zobaczyć zadania zapisane na dany dzień,
- Pokaż wszystkie: pozwala zobaczyć wszystkie zapisane zadania,
- Dodaj wydarzenie: pozwala dodać nowe zadanie. Możesz wybrać typ zadania, jego początek i koniec, temat, opis oraz włączyć alarm. Aby zapisać zadanie, po ustawieniu wszystkich opcji najedź na Początek lub Koniec i naciśnij lewy klawisz funkcyjny (Zapisz).
- Usuń wydarzenie: pozwala usunąć zadania: wszystkie,

zaległe lub z danego okresu,

- Idź do daty: wprowadź datę do której chcesz przejść
- Idź do dzisiejszej daty: pozwala przejść w kalendarzu do aktualnej daty,
- Początek tygodnia: wybierz od którego dnia ma się zaczynać tydzień

10.2 Kalkulator

Aby włączyć kalkulator, w MENU wybierz: Terminarz -> Kalkulator. Możliwe są następujące działania matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

Wprowadź pierwszą liczbę używając klawiszy 0-9, następnie za pomocą GÓRA/DÓŁ wybierz działanie i wprowadź kolejną liczbę. Naciśnij OK.

10.3 Alarm

Możesz ustawić pięć niezależnych alarmów w telefonie. W celu włączenia alarmu w MENU wybierz: Terminarz -> Alarm. Wybierz odpowiedni alarm i naciśnij Edytuj. Możesz włączyć/wyłączyć alarm, ustawić godzinę alarmu, typ alarmu oraz powtarzanie. Jeśli telefon jest wyłączony, funkcja alarmu będzie dalej działać jeśli pozwala na to stan akumulatora. Jeśli alarm się włączy, naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby wyłączyć budzik. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny aby włączyć funkcję drzemki, alarm włączy się ponownie za 5 minut.

10.4 Lista spraw

Wybierz Menu>Terminarz>Lista spraw aby dodać/sprawdzić zadania. Możesz ustawić temat zadania, jego priorytet, termin oraz szczegóły. Będąc na liście spraw, naciśnij lewy klawisz funkcyjny aby:

- Podejrzeć zadanie,
- Dodać zadanie,
- Edytować,
- Wyszukać zadanie,
- Usunąć,
- Usunąć zaległe zadania
- Usunąć wszystkie zadania,
- Przejść do daty,
- Wyświetlić nieukończone zadania

10.5 Latarka

Możesz włączyć/wyłączyć latarkę za pomocą przycisku latarki znajdującego się na prawej części obudowy. W stanie czuwania naciśnij i przytrzymaj przycisk latarki do momentu pojawienia się stosownego komunikatu.

10.6 Usługi SIM

Niezależnie od funkcji samego telefonu, karta SIM może oferować dodatkowe usługi. Nazwa i funkcje tego menu zależą od rodzaju dostępnych usług.

Usługi wymagające połączenia z Internetem mogą być niedostępne.

11. Multimedia

11.1 Odtwarzacz audio

Korzystając z odtwarzacza audio możesz odtworzyć nagrane pliki dźwiękowe. Muszą się one znajdować w folderze My Music. Aby uruchomić lub wstrzymać odtwarzanie, naciśnij klawisz OK. Jeśli nie chcesz aby pliki były odtwarzane w tle, przed wyjściem z odtwarzacza zatrzymaj odtwarzanie naciskając OK. Możesz się poruszać pomiędzy poprzednim i kolejnym nagraniem za pomocą klawiszy nawigacji (prawo, lewo). Aby zmienić opcje odtwarzania, wybierz: Lista->Opcje->Ustawienia.

Głośność możesz regulować za pomocą klawiszy + i – znajdujących się na lewym boku telefonu.

Telefon odtwarza następujące formaty plików: WAV, AAC, AMR.

11.2 Radio FM

Telefon posiada wbudowany odbiornik radia FM.

Możesz z niego korzystać bez konieczności podłączenia zestawu słuchawkowego.

Ostrzeżenie: Jakość odbioru zależy od miejsca, w którym się znajdujesz. Wpływ na odbiór stacji radiowych ma wiele czynników zewnętrznych, które mogą powodować słabą jakość odbioru, nie jest to jednak podstawą do reklamacji towaru.

Aby włączyć radio wybierz w MENU: Multimedia>Radio FM. Aby włączyć/wyłączyć radio, naciśnij klawisz OK. Jeśli jest włączona opcja Graj w tle, przed wyłączeniem radia zatrzymaj jego odtwarzanie za pomocą klawisza OK, a następnie naciśnij czerwoną słuchawkę. W przeciwnym wypadku radio będzie cały czas odtwarzane.

Funkcje przycisków podczas odtwarzania radia:

- Lewy klawisz funkcyjny: opcje podczas korzystania z radia
- GÓRA: wyższa częstotliwość
- DÓŁ: niższa częstotliwość
- PRAWO: automatyczne szukanie stacji w górę
- LEWO: automatyczne szukanie stacji w dół
- + : głośniej
- - : ciszej
- Prawy klawisz funkcyjny (PKF): powrót do menu

11.3 Menedżer plików

Wybierz w MENU: Multimedia->Menedżer plików
Naciśnij przycisk OK:

- Otwórz- wybierz, aby otworzyć wybrany folder.

Po otwarciu folderu (Telefon/Karta SD) pod lewym klawiszem funkcyjnym dostępne są opcje:

- Otwórz
- Utwórz folder- aby utworzyć nowy folder w wybranej lokalizacji

- Zmień nazwę folderu
- Usuń: Usuń obecny folder

11.4 Przeglądarka zdjęć

Opcja umożliwia przeglądanie zdjęć zapisanych na karcie pamięci.

11.5 Odtwarzacz wideo

Wybierz w MENU: Multimedia->Odtwarzacz wideo. Za pomocą odtwarzacza wideo możesz zobaczyć filmy zapisane na karcie pamięci (folder Videos). Wybierz właściwe nagranie za pomocą klawiszy Góra/Dół. Aby rozpocząć i wstrzymać odtwarzanie naciśnij klawisz OK. Aby zatrzymać nagranie, naciśnij klawisz DÓŁ. Aby powiększyć obraz na cały ekran, naciśnij klawisz GÓRA.

Telefon odtwarza pliki formatu AVI.

Podczas przeglądania listy nagrań, naciśnij „Opcje”, aby wyświetlić dodatkowe opcje:

- Odtwórz
- Wyślij
- Zmień nazwę
- Usuń
- Usuń wszystkie pliki

12. Ustawienia

Wybierz w MENU: Ustawienia, a następnie:

12.1 Profile

Telefon posiada kilka profili, za pomocą których możesz szybko dostosować telefon do różnych sytuacji. Każdy z

profilu możesz aktywować oraz dostosować według swoich potrzeb. Dostępne są profile: Ogólny, Cichy, Spotkanie, Na zewnątrz.

Oprócz profilu „Cichy” za pomocą opcji Dostosuj możesz zmienić:

- Typ alertu (tylko dzwonek, tylko wibracja itp)
- Dźwięk dzwonka
- Głośność dzwonka
- Sygnał wiadomości
- Głośność sygnału wiadomości
- Dźwięk klawiatury
- Głośność klawiszy
- Dźwięk ostrzeżeń (np. o niskim poziomie akumulatora)

W stanie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz # aby włączyć profil cichy, przytrzymaj ponownie klawisz # aby wrócić do poprzedniego profilu.

12.2 SOS

Jeśli nie masz ustawionego żadnego numeru SOS, po przytrzymaniu przycisku SOS nastąpi połączenie z numerem 112.

Możesz ustawić pięć numerów alarmowych. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku SOS (znajduje się z tyłu telefonu) zostanie uruchomiona funkcja SOS. Telefon uruchomi alarm, wyśle SMS alarmowy do zaprogramowanych numerów (jeśli funkcja jest włączona) i automatycznie zadzwoni do wcześniej ustawionych kontaktów alarmowych jeden po drugim.

Będą trzy próby dzwonienia do każdego ustawionego kontaktu. Telefon zadzwoni do następnego kontaktu gdy przez 20 sekund nie uda mu się połączyć z poprzednim.

Jeśli jeden z numerów alarmowych odbierze połączenie, telefon włączy tryb głośnomówiący i zakończy procedurę SOS.

Jeśli żaden z zaprogramowanych numerów nie odbierze połączenia, telefon pozostanie w stanie alarmowym przez jedną godzinę, tzn. pierwsze przychodzące połączenie zostanie automatycznie odebrane w trybie głośnomówiącym. Aby wyłączyć tryb SOS, przytrzymaj klawisz SOS.

12.2.1 Wprowadzanie, usuwanie, modyfikacja kontaktów alarmowych

Możesz wybrać maksymalnie 5 numerów alarmowych. Upewnij się, że kontakty alarmowe zawsze odbiorą połączenie lub mają wyłączoną pocztę głosową. W przeciwnym wypadku, po aktywowaniu się poczty głosowej na numerze alarmowym, procedura SOS zostanie zakończona.

Aby szybko ustawić kontakt alarmowy, wejdź do głównego MENU. Następnie wybierz: Ustawienia->Ustawienia SOS->Numer SOS. Wybierz którą pozycję chcesz zmienić, naciśnij Opcje i wybierz:

Dodaj z kontaktów, aby dodać nowy numer alarmowy z kontaktów, po wybraniu właściwego numeru zatwierdź naciskając OK.

Wpisz numer, aby wpisać numer alarmowy ręcznie

Usuń aby usunąć zapisany już numer alarmowy

12.2.2 Tekst alarmowy

Możesz zmienić tekst wiadomości SMS, która zostaje wysyłana w czasie połączenia alarmowego. Domyślnie jest wpisany tekst: „*SMS alarmowy! Zadzwoń do mnie*”. Aby zmienić treść wiadomości SOS, w MENU wybierz Ustawienia->Ustawienia SOS->SOS SMS. Wprowadź właściwy tekst i naciśnij OK.

Możesz włączyć lub wyłączyć wysyłanie wiadomości SOS w trybie alarmowym. W tym celu wybierz w MENU: Ustawienia>Ustawienia SOS->SOS SMS ON/OFF

12.2.3 Wyłączenie alarmu SOS

Możesz włączyć/wyłączyć dźwięk alarmowy podczas nawiązywania połączenia SOS. W tym celu wybierz w MENU: Ustawienia->Ustawienia SOS->Alarm SOS.

12.2.4 Przycisk SOS

Możesz włączyć lub wyłączyć przycisk SOS. W tym celu wybierz w MENU: Ustawienia-> Ustawienia SOS->Status.

12.2.5 Komunikat alarmowy

Jeśli komunikat jest włączony i połączenie SOS zostanie odebrane, odbiorca usłyszy komunikat: „Połączenie alarmowe, naciśnij klawisz 5 aby odebrać”. Jeśli odbiorca nie naciśnie klawisza 5 przez 25 sekund, telefon wybierze kolejny numer zapisany na liście numerów alarmowych. Potwierdzenie odebrania rozmowy poprzez naciśnięcie przycisku 5 zapewnia, że połączenie zostało odebrane przez człowieka, a nie np.

przez pocztę głosową.

Komunikat SOS można wyłączyć tylko w przypadku, gdy mamy pewność, że zapisane kontakty alarmowe mają anulowane wszystkie przekazy na pocztę głosową (gdy zajęty, gdy nie odpowiada, gdy poza zasięgiem, gdy jest niedostępny..)

12.3 Ustawienia telefonu

12.3.1 Ustawienia daty i czasu

Aby ustawić datę i czas, wybierz w MENU: Ustawienia->Ustaw. telefonu->Godzina i data. Wybierz „Strefa czasowa” aby ustawić właściwe miasto, a następnie „Ustaw godzinę/datę” aby wprowadzić godzinę i datę. Do poruszania się pomiędzy datą i godziną użyj klawiszy Góra/Dół, do wprowadzenia daty i godziny użyj przycisków 0-9.

Możesz również ustawić format godziny (12h lub 24h), format daty (DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR lub RRRR/MM/DD).

Jeśli akumulator zostanie wyjęty z telefonu, po ponownym włożeniu musisz ustawić datę i godzinę (jeśli nie zostanie automatycznie pobrana z sieci).

Opcja Aktualizuj po zmianie strefy pozwala włączyć/wyłączyć funkcję automatycznej aktualizacji czasu po zmianie strefy czasowej.

Opcja Automatyczna aktualizacja czasu pozwala ustawić, czy po włączeniu telefonu czas ma być ustawiany automatycznie.

12.3.2 Język

Pozwala zmienić język menu telefonu. Jeśli przypadkowo ustawisz obcy język, aby zmienić na właściwy naciśnij w stanie czuwania:

- 1x Lewy klawisz funkcyjny (LKF)
- 1x GÓRA
- 1x OK
- 3x DÓŁ
- 1x OK
- 1x DÓŁ
- 1x OK

wybierz właściwy język i naciśnij OK.

12.3.3 Wyświetlacz

Możesz ustawić tapetę, zmienić jasność i czas podświetlania wyświetlacza oraz włączyć/wyłączyć wyświetlanie daty i zegara.

12.3.4 Tryb samolotowy

Możesz włączyć tryb samolotowy. Gdy jest on aktywny, telefon nie ma połączenia z siecią GSM, niemożliwe jest wykonywanie połączeń, wysyłanie/odbieranie wiadomości itd.

12.4 Ustawienia zabezpieczeń

12.4.1 Zabezpiecz SIM1/SIM2

Możesz włączyć/wyłączyć żądanie kodu PIN przy uruchamianiu telefonu oraz zmienić kod PIN

12.4.2 Zabezpieczenie telefonu

Możesz włączyć blokadę telefonu. Przy włączaniu telefonu będziesz musiał wprowadzić kod blokady. Domyślny kod to 0000. Możesz ustawić własny kod, zapamiętaj go.

12.4.3 Automatyczna blokada klawiatury

Funkcja pozwala włączyć oraz ustawić po jakim czasie klawiatura będzie automatycznie blokowana.

12.5 Ustawienia sieci

- Wybór sieci: Możesz wybrać operatora ręcznie lub automatycznie dla każdej z kart SIM.

12.5.1 Ustawienia Dual SIM

Jeśli masz włożone dwie karty SIM w telefonie, możesz wyłączyć jedną nich.

Jeśli jest włączona opcja Dual SIM, a w telefonie jest tylko jedna karta SIM, na ekranie przy drugiej karcie będzie się wyświetlać Włóż kartę SIM

12.5.2 Łączność

Bluetooth

Dzięki łączności Bluetooth możesz przysyłać i odbierać pliki. Możesz także podłączyć inne urządzenia jak np. bezprzewodowy zestaw słuchawkowy lub przede wszystkim dołączona stacja ładowania.

Wybierz w MENU: Ustawienia->Łączność->Bluetooth
W Menu Bluetooth możesz wybrać jedną z poniższych opcji:

Stan Bluetooth	Włącz lub wyłącz Bluetooth
Widoczność	Włącz, aby inni mogli znaleźć twój telefon
Moje urządzenia	Urządzenia, z którymi już wcześniej się łączyłeś
Moja nazwa	Wybierz jak ma się nazywać twoje urządzenie

Pliki przesłane na telefon mm740 są zapisywane w folderze Received. Należy zainstalować w telefonie kartę pamięci.

12.6 SIM1/SIM2 ustawienia połączeń

12.6.1 Ukrywanie numeru

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Ta funkcja umożliwia ukrycie własnego numeru podczas połączenia.

Wybierz „Ustala sieć”, „Ukryj numer” lub „Wyślij numer” i naciśnij „Ok”.

12.6.2 Połączenie oczekujące

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Po wejściu w MENU w opcję: Ustawienia->Ustaw. połączeń->SIM1/SIM2 Ustawienia połączeń->Połączenie oczekujące możesz sprawdzić status oraz wybrać, czy chcesz aktywować tę funkcję. Jeżeli oczekiwanie na połączenie jest włączone, a użytkownik prowadzi rozmowę, każde następne

połączenie przychodzące będzie sygnalizowane przez emitowany sygnał drugiego połączenia. Możliwe jest odebranie drugiego połączenia oraz zawieszenie pierwszego.

12.6.3 Przekazywanie połączeń

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Użytkownik może ustawić przekazywanie połączeń przychodzących bezpośrednio do poczty głosowej lub pod inny wybrany numer.

1. Aby ustawić usługę Przekazywania połączeń należy w MENU wejść w: Ustawienia->Ustaw. połączeń->SIM1/SIM2 Ustawienia połączeń->Przekazywanie poł.
2. Następnie wybierz, kiedy chcesz przekazywać połączenia z dostępnej listy: **1 Wszystkie poł. głosowe** (Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących na wybrany numer), **2 Gdy niedostępny** (Przekazuje rozmowy, gdy masz wyłączony telefon lub jesteś poza zasięgiem), **3 Gdy nie odbieram** (Przekazuje rozmowy przychodzące, gdy nie odbierasz telefonu), **4 Gdy zajęte** (Przekazywanie połączeń przychodzących, gdy prowadzisz aktualnie rozmowę), **5 Przekazuj wszystkie połączenia danych**, **6 Anuluj wszystkie przekazy.**
3. Naciśnij **Aktywuj** i wpisz numer, na który chcesz przekazywać połączenia aby aktywować usługę lub **Wyłącz** aby wyłączyć usługę.
Aby sprawdzić, jaki jest aktualnie wybrany stan usługi wybierz opcję **Sprawdź stan**

12.6.4 Blokada połączeń

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Ta funkcja umożliwia zablokowanie różnego typu połączeń.

1. Wejść w MENU do:

Ustawienia->Ustaw. połączeń-> SIM1/SIM2 Ustawienia połączeń->Blokada połączeń

2. Z listy wybierz rodzaj połączeń, które chcesz blokować. Możesz blokować wszystkie połączenia wychodzące, wszystkie połączenia wychodzące międzynarodowe, połączenia międzynarodowe (za wyjątkiem połączeń do kraju), wszystkie połączenia przychodzące oraz połączenia przychodzące podczas roamingu. Możesz także zmienić hasło blokady.

12.6.5 Ustawienia zaawansowane

- Czarna lista: Do czarnej listy możesz dodać dowolny numer. Jeśli funkcja blokowania połączeń przychodzących jest włączona, każde połączenie od numeru z czarnej listy zostanie automatycznie odrzucone.
- Auto powtarzanie: Jeśli funkcja jest włączona, gdy próba nawiązania połączenia się nie uda, telefon automatycznie spróbuje ponownie nawiązać połączenie
- Wyświetl czas połączeń: Jeśli funkcja jest włączona, na ekranie podczas trwania połączenia wyświetlany jest czas połączenia.
- Przypomnienie czasu: Możesz ustawić sygnalizację czasu trwania połączenia. Co

określony czas lub po określonym czasie usłyszysz podczas rozmowy sygnał powiadamiający że minął określony czas.

- Odbieranie połączeń: Możesz ustawić aby połączenia były odbierane poprzez naciśnięcie dowolnego klawisza lub automatycznie w gdy jest podłączony zestaw słuchawkowy.

12.7 Ukrywanie pozycji menu

Aby szybciej poruszać się po menu telefonu, możesz ukryć pozycje, z których nie korzystasz, np. spis połączeń, multimedia itp. W tym celu przejdź do Menu>Ustawienia>Ukryj pozycje menu

12.8 Przywracanie ustawień fabrycznych

Dzięki tej opcji możesz przywrócić ustawienia fabryczne. Wybierz w MENU:

Ustawienia->Przywróć ustaw. fabryczne., a następnie wprowadź hasło zabezpieczające. Na koniec potwierdź lewym klawiszem funkcyjnym (LKF).

Ostrzeżenie: Domyślne hasło zabezpieczające to: 0000


13. Podłączenie do komputera

Możesz podłączyć telefon do komputera za pomocą kabla USB, dzięki czemu możesz kopiować i przenosić pliki między telefonem i komputerem
Podłączanie:

- włoż kabel USB do telefonu
- podłącz drugi koniec kabla do portu w komputerze
- na ekranie telefonu zostanie wyświetlony komunikat: „Pamięć USB” – naciśnij OK.

14. Stacja ładująca/głośnik

Do telefonu dołączona jest stacja ładująca, która może pełnić również funkcję autonomicznego radia FM, zestawu głośnomówiącego oraz głośnika Bluetooth.

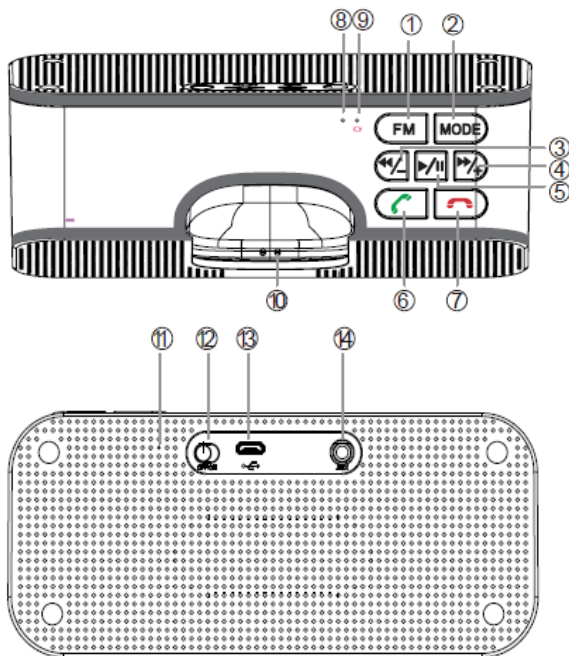

1	Radio FM	8, 9	Kontrolka stanu baterii
2	Przełączanie między trybami (Bluetooth, AUX)	10	Styki ładowania telefonu
3	Poprzedni utwór / stacja; Ciszej (przytrzymaj przycisk)	11	Mikrofon
4	Następny utwór / stacja; Głośniej (przytrzymaj przycisk)	12	Przełącznik ON/OFF
5	odtwórz/pauza (podczas trybu FM wyszukuje dostępne stacje FM)	13	Gniazdo ładowania microUSB
6	Odbieranie połączenia	14	Gniazdo AUX
7	Zakończenie połączenia		

Łączenie Bluetooth

- Włącz głośnik (tryb BT jest domyślny), pulsuje niebieska dioda a głośnik czeka na połączenie.
- Włącz Bluetooth w telefonie
- Wybierz głośnik (BS11) w menu BT.
- Połączenie gotowe.

Wskazówka: Po restarcie głośnika łączy się on automatycznie z ostatnim sparowanym urządzeniem.

- **Radio FM:** Po włączeniu stacji ładującej naciśnij przycisk FM (1), usłyszysz komunikat „FM tuner”. Aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych, naciśnij klawisz „5”. Aby poruszać się

między wyszukаныmi stacjami, naciskaj klawisz „3” lub „4”. Aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność, przytrzymaj odpowiednio klawisz „4” lub „3”.

- **Bluetooth:** Po włączeniu stacji domyślnie jest tryb BT. Usłyszysz wtedy komunikat „Bluetooth mode”. Możesz włączyć tryb BT naciskając przycisk „2”.

Jeśli stacja ładująca jest sparowana z telefonem i odbierzesz połączenie za pomocą bazy, a chcesz użyć jej jako zestawu głośnomówiącego, w telefonie wybierz Opcje>Przełącz ścieżkę

15. FAQ (Rozwiązywanie problemów)

Dokonywanie napraw telefonu możliwe jest tylko i wyłączenie przez autoryzowany serwis. Nie wolno dokonywać napraw ani przeróbek samemu pod groźbą utraty gwarancji!

„Nie można nawiązać połączenia”	Należy sprawdzić czy wybierany numer jest poprawny. Wybierając numer innego kraju należy zawsze dodać odpowiedni prefiks (np. Niemcy 0049 lub +49) Jeżeli użytkownik posiada kartę typu prepaid (zasilenia kartą), należy sprawdzić, czy dostępne są środki na koncie, by wykonać połączenie.
„Karta SIM jest włożona, możliwe tylko wykonywanie połączeń alarmowych (112)”	Należy upewnić się czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana. Sprawdź czy karta SIM nie jest wyłączona w menu telefonu.

Telefon nie działa, po podłączeniu ładowarki nie ładuje się	Być może telefon jest wyłączony, należy włączyć telefon przyciskając przycisk włączenia (czerwona słuchawka) przez ok. 3 sekundy. Po dłuższym nie korzystaniu z telefonu akumulator może być w stanie tzw. „głębokiego rozładowania”, aby przywrócić prawidłową pracę należy pozostawić podłączoną ładowarkę mimo że na wyświetlaczu nic się nie ukazuje.
„Czy można wykonywać połączenia będąc za granicą?”	Jeżeli użytkownik znajduje się poza granicami kraju, telefon loguje się automatycznie do sieci zagranicznej, jeżeli włączony został ROAMING. Należy zasięgnąć informacji u operatora.
„Czy możliwe jest wykonanie połączenia alarmowego w miejscu, gdzie nie ma zasięgu lub gdy na koncie nie ma środków?”	Nie można wykonać jakiegokolwiek połączenia, jeżeli telefon nie jest w zasięgu sieci. Jeżeli użytkownik nie posiada środków na koncie możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numer 112.
„Jak można zwiększyć zasięg?”	Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis „Nie działa”, oznacza to brak odpowiedniego sygnału lub środków na koncie. Jednakże w tym przypadku możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numerem 112 pod warunkiem, że znajdujemy się w zasięgu sieci innego operatora. Miejsca takie jak budynki ograniczają zasięg, należy zbliżyć się do okna, bądź wyjść poza teren skupiający wiele budowli.

„Na wyświetlaczu pojawia się „Naciśnij odblokuj, a następnie *”, klawisze nie działają”.	Włączona jest blokada klawiatury, należy. Należy odblokować klawiaturę naciskając lewy klawisz funkcyjny następnie * (gwiazdka)
„Co to jest centrum wiadomości SMS?”	Numer centrum operatora, gdzie przechowywane są wiadomości tekstowe. Numer jest przechowywany na karcie SIM, lecz w menu telefonu można go zmienić i wprowadzić inny.
„Kiedy naliczana jest opłata za połączenie?”	Opłata jest naliczana zaraz po ustanowieniu połączenia. Należy zasięgnąć informacji u operatora, jaki jest tryb naliczania.
Jak sprawdzić czy SMS dotarł do odbiorcy?	Należy włączyć opcję Raport doręczeń. Po dostarczeniu wiadomości nadejdzie SMS zwrotny, z informacją, że wiadomość dostarczono (usługa sieciowa).

16. Warunki użytkowania i bezpieczeństwa

- Nie należy włączać telefonu, jeżeli może spowodować zakłócenia w pracy innych urządzeń!
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu.
- Telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny. Należy zachować zalecaną przez producentów aparatury medycznej odległość między telefonem a wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak np. rozrusznik serca. Osoby ze wszczepionymi urządzeniami powinny zapoznać się z wytycznymi

producenta wszczepionego urządzenia medycznego i stosować się do tych wskazówek. Osoby z rozrusznikiem serca nie powinny nosić telefonu w kieszeni na piersi, powinny trzymać telefon przy uchu po przeciwnej stronie ciała w stosunku do urządzenia medycznego w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń oraz natychmiast wyłączyć telefon w razie podejrzeń, że występują zakłócenia;

- Nie wolno używać telefonu w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw, bądź przeróbek. Wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.
- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.
- Urządzeń nie wolno czyścić substancjami chemicznymi, bądź żrącymi.
- Nie wolno używać telefonu w niewielkiej odległości od kart płatniczych i kredytowych – może to spowodować utratę danych na karcie.
- Ze względów bezpieczeństwa prosimy nie rozmawiać przez telefon przy podłączonej ładowarce sieciowej.
- Telefon oraz stacja ładująca nie są wodoodporne, nie należy poddawać ich działaniom wody ani innych substancji ciekłych.

Nie umieszczaj urządzenia w miejscu, gdzie może zostać ochlapane wodą lub innym płynem.

- Nie wolno wystawiać urządzeń na działanie niskich i wysokich temperatur oraz bezpośredni wpływ promieni słonecznych. Nie wolno umieszczać urządzeń w pobliżu instalacji grzewczej. np. kaloryfer, grzejnik, piekarnik, piec CO, ognisko, grill itp.
- Chroń słuch



Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu.

Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika. Przed podłączeniem słuchawek należy zawsze zmniejszyć głośność.

17. Warunki gwarancji

Za naprawę urządzeń uszkodzonych w wyniku złego użytkowania, wyładowania elektrostatycznego lub uderzenia pioruna, będzie pobierana opłata. Jeżeli użytkownik podjął próbę samoczynnej naprawy lub przeróbki powoduje to utratę gwarancji!

Powyższe informacje są umieszczone w celach informacyjnych.

18. Informacje dotyczące akumulatora

W telefonie oraz stacji ładującej znajduje się akumulator, który może być ponownie ładowany za pomocą ładowarki załączonej do kompletu.

Czas pracy telefonu uzależniony jest od różnych warunków pracy. Znacząco na krótszą pracę wpływa to jak daleko znajdujemy się od stacji przekaźnikowej oraz

długość i ilość prowadzonych rozmów. W czasie przemieszczania się, telefon na bieżąco przełącza się między stacjami przekaźnikowymi, co również ma duży wpływ na czas pracy.

Akumulator po kilkuset ładowaniach i rozładowaniach w naturalny sposób traci swoje właściwości. Jeżeli użytkownik zaobserwuje znaczną utratę wydajności, należy zaopatrzyć się w nowy akumulator.

Należy używać tylko i wyłączenie akumulatorów zalecanych przez producenta. Nie należy pozostawiać podłączonej ładowarki dłużej niż 2-3 dni.

Nie wolno trzymać telefonu w miejscach o zbyt dużej temperaturze. Może to mieć negatywny wpływ na akumulator jak i sam telefon.

Nigdy nie wolno używać akumulatora z widocznymi uszkodzeniami. Może to doprowadzić do zwarcia obwodu i uszkodzenia telefonu. Akumulator należy wkładać zgodnie z polaryzacją.

Pozostawianie akumulatora w miejscach o zbyt dużej lub niskiej temperaturze obniży jego żywotność. Akumulator należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C. Jeżeli do telefonu zostanie włożona zimna bateria, telefon może nie działać poprawnie i istnieje ryzyko uszkodzenia.



W zestawie znajdują się akumulatory Li-ion. Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim pojemniku,

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsca zbiórki.

NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI AKUMULATORÓW DO OGNI!

19. Informacja dotycząca ochrony środowiska

Uwaga: To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



■ Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga: tego sprzętu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

20. Informacje o SAR

Model ten spełnia międzynarodowe wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych. Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby nie przekroczyć limitów oddziaływania fal radiowych, zalecanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Te wytyczne wykorzystują jednostkę miary zwaną Specific Absorbption Rate (SAR) – absorpcją właściwą. Wyznaczona przez ICNIRP graniczna wartość współczynnika SAR dla urządzeń przenośnych wynosi 2,0 W/kg. Wartość SAR jest mierzona przy największej mocy nadawczej, rzeczywista wielkość w czasie pracy urządzenia jest zazwyczaj niższa od wyżej wskazanego poziomu. Wynika to z automatycznych zmian poziomu mocy urządzenia, celem zapewnienia, że urządzenie używa tylko minimum wymagane do połączenia z siecią. Chociaż mogą występować różnice w wartościach współczynnika SAR w przypadku różnych modeli telefonów, a nawet w przypadku różnych pozycji użytkowania – wszystkie one są zgodne z przepisami dotyczącymi bezpiecznego poziomu promieniowania. Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że obecne badania wykazały, że nie ma potrzeby stosowania żadnych specjalnych obostrzeń w stosowaniu urządzeń mobilnych. Zaznacza także, że

w przypadku chęci zredukowania wpływu promieniowania należy ograniczyć długość rozmów lub w czasie rozmowy używać zestawu słuchawkowego, bądź głośnomówiącego by nie trzymać telefonu blisko ciała lub głowy.

Najwyższa, zmierzona wartość SAR w testach	
Współczynnik SAR – urządzenie przy głowie	0.764 W/kg 10g (GSM900) 0.169 W/kg 10g (GSM1800)
Współczynnik SAR – urządzenie przy tułowi	0.956 W/kg 10g (GSM900) 0.778 W/kg 10g (GSM1800)

Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci

21. Zakresy częstotliwości i maksymalna moc częstotliwości radiowej w którym pracuje urządzenie radiowe

System	Zakres częstotliwości	Maksymalna emitowana moc
Bluetooth Bluetooth EDR	2402MHz 2480MHz	5.57dBm EIRP -5.22dBm EIRP
GSM900	880/925MHz - 915/960MHz	31.44 dBm
GSM1800	1710/1805MHz- 1785/1880MHz	28.69 dBm
Radio FM	87.5MHz -108MHz	-

22. Ładowarka- dane techniczne

Zasilacz zewnętrzny do telefonu jest zgodny z rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/1782

Identyfikator modelu	TRAVEL CHARGER DCS37-0500550
Napięcie wejściowe	AC 100-240V
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50/60Hz
Napięcie wyjściowe	DC 5.0V
Prąd wyjściowy	0.55A
Moc wyjściowa	2.75W
Średnia sprawność podczas pracy	70.35%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %)	-
Zużycie energii w stanie bez obciążenia	0.075W

Niektóre informacje zamieszczone w tej instrukcji mogą różnić się w zależności od konfiguracji telefonu. Zależy to od zainstalowanego oprogramowania, usługodawcy oraz karty SIM. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w produkcie oraz jego funkcjach, bez uprzedniego przedstawienia informacji na ten temat.

Pomoc techniczna, - numer: 32 325 07 00 lub email serwis@maxcom.pl

23. Deklaracja zgodności

Maxcom S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego:

telefon komórkowy z głośnikiem bezprzewodowym

MAXCOM MM740

jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE, oraz dyrektywą 2011/65/UE (RoHS)

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

