

MANUAL DE UTILIZARE

Telefon Mobil GSM

Cu difuzor fără fir

Maxcom MM740



Pachetul conține:

Telefon GSM

Încărcător + cablu USB

Suport de încărcare (difuzor puternic)

Baterie

Manual de utilizare

Certificat de garanție

Se recomandă păstrarea ambalajului original, pentru a putea fi folosit la transport.

Păstrați factura deoarece aceasta va fi necesară pentru a putea beneficia de garanție.

Important: Telefonul funcționează în rețeaua GSM 900/1800. Înainte de a porni telefonul, trebuie introdusă corect o cartelă SIM.

Telefon mobil GSM 900/1800

Taste mari retroiluminate

Ecran color

Dual SIM

Port pentru card de memorie MicroSD

Meniu facil cu caractere mari

Boxă

Agendă telefonică - 500 intrări

Apelare rapidă pentru 8 numere

Trei taste de memorie directe

Afișarea duratei de apel

Ton de apel puternic

Bluetooth

Radio

Lanternă

Calculator

Ceas cu alarmă 1000 mAh

Durată de așteptare: până la 230 de ore.

Durată de convorbire: 10 ore.*

Greutate receptor: 95g

* în funcție de condițiile rețelei GSM și de puterea semnalului

Stand pentru încărcare / boxă

Difuzor: 2 × Ø40 (3 W)

Baterie 1200 mAh

Bluetooth 5.0

Radio

Timpe de încărcare: aproximativ 3,25 ore

Timpe mediu de funcționare: aproximativ 3 ore (la 100% volum)

Greutate boxă: 344g

Conținut:

1. Măsuri de siguranță	7
1. Noțiuni de bază.....	9
2.1 Instalarea cartelei SIM și a bateriei	9
2.2 Încărcarea bateriei	12
2.3 Alerta pentru baterie descărcată	14
3 Descrierea tastelor.....	14
Funcții de bază ale tastelor	16
4 Utilizarea telefonului.....	18
4.1 Pornirea telefonului.....	18
4.2 Oprirea telefonului	19
4.3 Modul de așteptare	19
4.4 Blocarea tastaturii.....	20
5 MENIU	21
6 Agenda telefonică.....	21
6.1 Salvarea contactelor	21
6.2 Vizualizarea agendei telefonice	22
6.3 Ștergerea contactelor	22
6.3.1 Ștergerea unui singur contact	22
6.3.2 Ștergerea tuturor contactelor	23
6.4 Copierea contactelor.....	23
6.4.1 Copierea unui singur contact	23
6.4.2 Copierea tuturor contactelor	23
6.5 Transferul contactelor	24
6.6 Lista neagră.....	24
6.7 Apelarea rapidă	24
6.9 Setările agendei telefonice.....	25
6.9.1 Memorie preferată	25
6.9.2 Starea memoriei	25
7 Apeluri telefonice	25
7.1 Apelarea directă a unui număr.....	25
7.2 Apelarea unui număr din agenda telefonică	26
7.3 Apelarea unui număr din jurnalul de apeluri	26
7.4 Apelarea rapidă	26

7.5	Reglarea volumului	26
7.6	Opțiuni în timpul apelului	27
7.7	Preluarea apelurilor telefonice	27
8.	Jurnalul de apeluri.....	27
9.	Mesaje text.....	28
9.1	Crearea și trimiterea de mesaje text.....	29
9.2	Vizualizarea și răspunsul la mesaje text.....	30
9.3	Căsuțe de mesaje	30
9.3.1	Inbox.....	30
9.3.2	Mesaje trimise.....	31
9.3.3	Ciorne	31
9.3.4	Outbox	31
9.4	Ștergerea mesajelor.....	31
9.5	Setări mesaje text	31
9.6	Mesageria vocală	32
10.	Instrumente	33
10.1	Calendar	33
10.2	Calculator.....	34
10.3	Ceas deșteptător.....	34
10.4	Lista de activități	34
10.5	Lanternă.....	35
10.6	Servicii cartelă SIM	35
11.	Multimedia	35
11.1	Player Audio.....	35
11.2	Radio FM	36
11.3	Manager fișiere	37
11.4	Vizualizare de imagini	37
11.5	Player Video.....	37
12	Setări	38
12.1	Profiluri	38
12.2	SOS.....	39
12.2.1	Introducerea, ștergerea, editarea contactelor de urgență	40
12.2.2	Mesajul text de urgență.....	40
12.2.3	Dezactivarea alarmei de urgență.....	41
12.2.4	Tasta de urgență.....	41

12.2.5	Mesajul de urgență	41
12.3	Setările telefonului	42
12.3.1	Setări dată și oră	42
12.3.2	Limba	42
12.3.3	Ecranul	43
12.3.4	Modul Avion.....	43
12.4	Setări de securitate.....	43
12.4.1	Securitate SIM1 / SIM2.....	43
12.4.2	Securitatea telefonului	43
12.4.3	Blocarea automată a tastaturii	44
12.5	Setări de rețea.....	44
12.5.1	Setări dual SIM.....	44
12.5.2	Conectivitate.....	44
12.6	Setări apel SIM1 / SIM2	45
12.6.1	Ascundere ID apelant	45
12.6.2	Apel în așteptare	45
12.6.3	Redirecționarea apelurilor.....	46
12.6.4	Blocarea apelurilor.....	47
12.6.5	Setări avansate.....	47
12.7	Ascunderea elementelor din MENIU	48
12.8	Restabilirea setărilor din fabrică.....	48
13	Conectarea la computer.....	48
14	Standul pentru încărcare / boxa	49
15	Întrebări frecvente (depanare).....	51
16	Utilizare sigură	54
17	TERMENI DE GARANȚIE.....	55
18	Informații despre baterie	56
19	Protejarea mediului.....	57
20	Informații SAR	58
21	Frecvențe de operare și putere maximă.....	60
22	Încărcător - Specificații tehnice	60
23	Declarație de conformitate	61

1. Măsuri de siguranță

Vă recomandăm parcurgerea instrucțiunilor de mai jos pentru a reduce riscurile de utilizare incorectă a telefonului.

- Nu folosiți telefonul în zonele în care utilizarea telefoanelor mobile este interzisă, precum zonele de alimentare cu combustibil sau spitale. Utilizarea telefoanelor mobile în astfel de locuri poate pune în pericol persoanele aflate în zonă. Nu porniți niciodată telefonul dacă acest lucru ar putea interfera cu funcționarea altor dispozitive!
- Nu folosiți niciodată telefonul fără accesorii potrivite în timp ce conduceți mașina.
- Nu folosiți telefonul în spitale, avioane, benzinării și în apropierea materialelor inflamabile.
- Telefonul emite câmp electromagnetic care ar putea interfera negativ cu alte dispozitive electronice, inclusiv echipamente medicale. Trebuie respectată distanța recomandată de producătorii de echipamente medicale între telefon și dispozitivul medical implantat, cum ar fi stimulatorul cardiac. Utilizatorii cu dispozitive implantate trebuie să se familiarizeze și să respecte recomandările producătorilor acestor aparate medicale. Utilizatorii cu stimulator cardiac nu trebuie să transporte telefonul în buzunarul de la piept și trebuie să țină telefonul lângă urechea opusă dispozitivului medical, pentru a minimiza riscul de interferență; în cazul în care suspectați astfel de interferențe, telefonul trebuie oprit imediat.
- Dispozitivul și accesoriiile acestuia pot conține piese de mici dimensiuni. Nu le păstrați la îndemâna copiilor.

- Nu sunt permise reparațiile sau modificările telefonului pe cont propriu. Orice probleme trebuie remediate numai de către unitățile calificate de service.
- Folosiți numai baterii și încărcătoare originale. Utilizarea altor accesorii ar putea deteriora dispozitivul sau provoca o explozie.

REZISTENȚA LA APĂ - telefonul nu este rezistent la apă. Păstrați-l uscat, în orice moment.

1. Noțiuni de bază

Înainte de a porni telefonul, trebuie să instalați corect una sau două cartele SIM. Asigurați-vă că nu deteriorați cartelele SIM în timp ce le introduceți în telefon. Nu păstrați cartelele SIM la îndemâna copiilor.

2.1 Instalarea cartelei SIM și a bateriei


Există două sloturi pentru cartele miniSIM în telefon. Dacă aveți o cartelă de dimensiuni diferite, contactați furnizorul de servicii pentru a vi se înlocui cardul cu unul de dimensiunea potrivită.

Înainte de a introduce cartela (cartelele) SIM, asigurați-vă că telefonul este oprit și bateria este scoasă. Încărcătorul trebuie deconectat. În vederea introducerii cartelei SIM, urmați instrucțiunile și desenele de mai jos pentru a scoate mai întâi bateria:

- Când telefonul este oprit, folosiți unghia pentru a ridica capacul bateriei din colțul din dreapta jos al telefonului și scoateți-l;



- Scoateți bateria ridicând-o cu unghia de la marginea superioară a telefonului;
- Dacă doriți să utilizați două cartele în același timp, introduceți mai întâi cartela miniSIM în slotul SIM1;

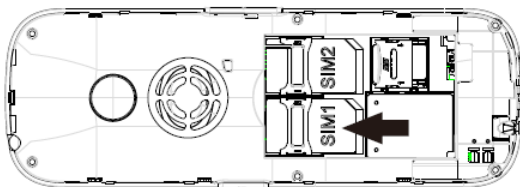


Apoi introduceți cartela miniSIM în slotul SIM2.



Cartelele SIM trebuie plasate cu contactele metalice orientate cu fața în jos. Urmăriți cu atenție fantele de pe cartelele SIM și carcasa telefonului.

Sub slotul cartelei SIM2 există un slot pentru card de memorie MicroSD. Glisați tăvița slotului spre partea de jos a telefonului (DESCHIS) și deschideți-o. Introduceți cardul de memorie în slot; fiți atent la fante. Închideți tava și glisați-o spre marginea superioară a telefonului (ÎNCHIS).

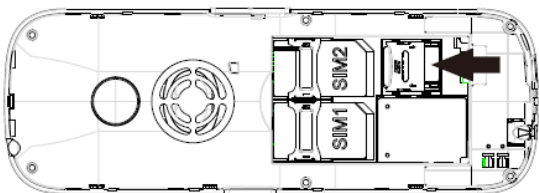


Fiți foarte atent atunci când utilizați carduri de memorie, în special în timp ce introduceți sau scoateți cardul din telefon. Unele carduri de memorie trebuie să fie formatate pe un computer înainte de prima utilizare.

Efectuați regulat pe alte dispozitive copii de rezervă ale datelor stocate pe cardurile utilizate, dacă folosiți carduri SD! Utilizarea necorespunzătoare sau alți factori pot

deteriora cardul sau pot duce la ștergerea conținutului acestuia.

- Introduceți bateria astfel încât contactele +/- ale acesteia să fie orientate către marginea de jos a telefonului.

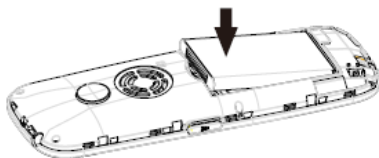

- După ce bateria este poziționată, puneți capacul bateriei la loc pe telefon și apăsați ușor marginile.



2.

Importa
Utilizare

la anularea garanției.

Nu conectați niciodată încărcătorul în timp ce capacul din spate este îndepărtat.

n pachet.
telefonul și

Pentru a încărca telefonul:

1. Conectați încărcătorul la o priză,
2. Conectați mufa încărcătorului la portul situat pe marginea inferioară a telefonului. Pe ecran va apărea un mesaj care vă anunță că încărcătorul este conectat, iar pictograma bateriei va ilumina intermitent pe ecran în timpul încărcării. De asemenea, puteți încărca telefonul utilizând încărcătorul de birou. Pentru a face acest lucru, conectați cablul încărcătorului la portul situat în spatele încărcătorului de birou, apoi așezați telefonul pe bază. Veți primi o notificare: procesul de încărcare a început.
3. De îndată ce bateria este complet încărcată, deconectați încărcătorul de la telefon, apoi scoateți-l din priză.

După ce procesul de încărcare este finalizat, pe ecran va apărea mesajul „Încărcare finalizată”, iar pictograma bateriei va înceta să ilumineze intermitent.

Important:

- Înainte de a începe procesul de încărcare, asigurați-vă că bateria este instalată corect,
- Nu scoateți niciodată bateria în timpul încărcării - acest lucru ar putea duce la deteriorarea telefonului,
- Dacă nivelul bateriei este prea scăzut pentru ca telefonul să funcționeze, pe ecran va apărea o notificare care vă va informa că telefonul urmează


să se oprească automat în curând, apoi telefonul se va închide,


- Dacă bateria este complet descărcată (deoarece, de exemplu, lanterna a fost aprinsă o perioadă lungă) va trebui să așteptați câteva minute până ca pictograma bateriei să apară pe ecran.

2.3 Alerta pentru baterie descărcată

Dacă nivelul bateriei este prea scăzut, telefonul vă va anunța printr-o alertă sonoră specială (dacă sunt activate alerte de avertizare în profil) și cu mesajul „Baterie descărcată” afișat pe ecran. Pe ecran va apărea pictograma . De îndată ce vedeți un astfel de mesaj, încărcați telefonul.

3 Descrierea tastelor

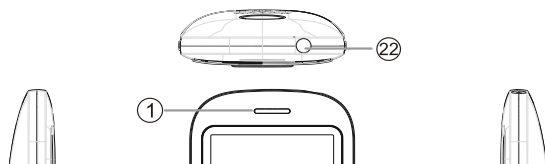

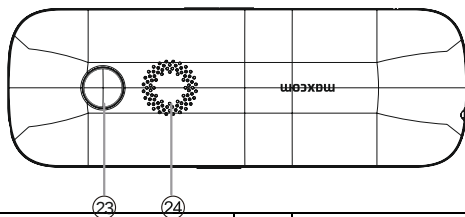

1	Difuzor	13	Tasta cu receptor roșu
2	Ecran	14	Tasta funcțională dreapta RFK

3	Memorie M1	15	Taste de navigare
4	Memorie M2	16	Port set de căști
5	Memorie M3	17	Încărcarea contactelor prin încărcătorul de birou
6	Tasta funcțională stânga LFK	18	Port de încărcare / USB
7	Tasta cu receptor verde	19	Creștere volum
8	Tastatură numerică	20	Scădere volum
9	Steluță	21	Buton pentru lanternă
10	Zero / Spațiu	22	Lanternă
11	# (hashtag, număr) / tastă rapidă pentru mod silențios	23	Buton de urgență
12	Buton de confirmare	24	Difuzor multimedia

Funcții de bază ale tastelor

Tastă	Funcție
-------	---------

Receptor roșu		Apăsați scurt: încheiați apelul, reveniți la modul de așteptare. Apăsați lung pentru a porni / opri telefonul.
Receptor verde		Apăsați: efectuați un apel telefonic; în modul de așteptare, accesați Jurnalul de apeluri
Taste de navigare	Sus	Mesaje
	Jos	Profiluri
	Dreapta	Ceas deșteptător
	Stânga	Calendar
	1	Apăsați scurt: cifra 1 Apăsați lung: Mesagerie vocală
	0	Apăsați scurt: cifra 0
	2-9	Apăsați scurt: cifrele 2 - 9 Apăsați lung: formează un număr presetat de apelare rapidă
	*	Introducere simboluri: *, +, P, W. În timp ce scrieți un mesaj text: caractere speciale
	#	Apăsați scurt: Modificarea metodei de introducere a mesajelor text; introduceți # Apăsați lung: Activează / dezactivează modul silențios

	M1, M2, M3	Dacă nu există niciun contact alocat, apăsați-le pentru a atribui un contact. Dacă există un contact atribuit, apăsați pentru a apela acest contact salvat
	LFK RFK	Opțiunea așa cum se arată pe ecran
	Tastele laterale +/-	Apăsați în timp ce sunați; redare radio, reglarea volumului.
	Butonul lanternei	Apăsați lung pentru a porni / opri lanterna

4 Utilizarea telefonului

4.1 Pornirea telefonului

Țineți apăsată tasta cu receptor roșu pentru a porni telefonul.

Dacă apare o cerere de introducere a codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN. Puteți găsi codul PIN în kit-ul de pornire al cartelei SIM. După introducerea codului PIN, apăsați tasta funcțională stânga pentru a confirma.

Important: Dacă introduceți un cod PIN incorect de trei ori la rând, cartela SIM va fi blocată. Pentru a debloca cartela SIM, este necesar codul PUK . Dacă introduceți cod PUK incorect de 10 ori, cartela SIM va fi blocată permanent .

Telefonul va prelua automat data și ora din rețeaua GSM.


4.2 Oprirea telefonului

Pentru a opri telefonul, țineți apăsată tasta de încheiere a apelului.

4.3 Modul de așteptare

Când telefonul este pornit, dar nu există activitate, telefonul trece în modul de așteptare.

Descrierea ecranului

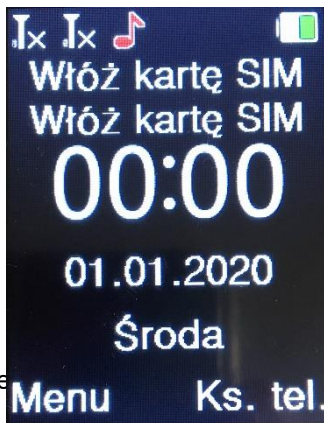

1. Funcțiile

	Numai ton de apel		Căști activate
---	-------------------	---	----------------

	Ton de apel + Vibrații		Mesaj text necitit
	Vibrații apoi ton de apel		SOS activat
	Numai vibrații		Silențios
	Ceas alarmă activat		Redirecționare apel activată
	Inbox plin		Tastatură blocată
	Apel telefonic ratat		Roaming activ
	Bluetooth activat		Player Audio
Pictogramele pot varia în funcție de software		* Pictograma  apare și în roamingul intern dacă utilizatorul folosește rețeaua altui furnizor de servicii	

2. Semnal de rețea
3. Nivel baterie
4. Numele furnizorului de servicii
5. Ziua săptămânii, ora, data.

4.4 Blocarea tastaturii

Pentru a bloca tastatura, în modul de așteptare apăsați LFK, apoi steluță (*). Pentru a debloca tastatura, apăsați LFK și apoi steluță (*). Nu este necesar să deblocați tastatura pentru a răspunde la un apel telefonic primit.

IMPORTANT: Tastatura se blochează (automat sau manual) numai dacă telefonul este în modul de așteptare.

5 MENIU

Pentru a intra în MENU în modul de așteptare, apăsați tasta funcțională stânga (**LFK**).

Pentru a vă deplasa în MENU apăsați tastele **SUS, JOS, DREAPTA, STÂNGA**.

Pentru a confirma o opțiune selectată, apăsați tasta **OK**.

Pentru a reveni la MENIUL anterior (ÎNAPOI), apăsați tasta **RFK**.

6 Agenda telefonică

6.1 Salvarea contactelor

Există două modalități de a salva un contact nou:

1. Puteți salva un număr de telefon din lista apelurilor telefonice pierdute sau recepționate. Pentru aceasta, în modul de așteptare, apăsați receptorul verde, selectați numărul pe care doriți să îl salvați și apăsați **Opțiuni> Salvare în agenda telefonică**. Selectați locația pentru numărul de telefon pe care doriți să îl salvați (pe SIM sau în telefon). Introduceți numele persoanei de contact, apoi apăsați **Opțiuni-> Salvare**.
2. Sau puteți adăuga un contact nou direct în agenda telefonică. Pentru a face acest lucru, în modul de așteptare, apăsați LFK și apoi utilizați tasta **Sus** pentru a selecta **Contact nou> Selectare**. Alegeți unde doriți să salvați noul contact. Introduceți numele persoanei de contact. Apăsați tasta Jos pentru a merge la caseta

numerică, introduceți numărul și apăsați **Opțiuni-> Salvare**.

6.2 Vizualizarea agendei telefonice

Metoda 1

1. Intrați în MENIU și selectați Agendă telefonică > Listă de telefoane.
2. Introduceți prima literă a contactului pe care îl căutați.
3. Telefonul va merge la lista de nume care încep cu această literă. Puteți derula în jos și în sus lista folosind tastele de navigare SUS / JOS.

Apăsați tasta „#” pentru a schimba modul de introducere a textului.

Metoda 2

1. În modul de așteptare, apăsați RFK.
2. Introduceți prima literă a contactului pe care îl căutați.
3. Telefonul va merge la lista de nume care încep cu această literă. Puteți derula în jos și în sus lista folosind tastele de navigare SUS / JOS.

Apăsați tasta „#” pentru a schimba modul de introducere a textului.

6.3 Ștergerea contactelor

6.3.1 Ștergerea unui singur contact

Dacă doriți să ștergeți un contact fie din telefon, fie de pe cartela SIM, procedați după cum urmează:

1. În MENU selectați Agenda telefonică și Lista de telefoane.
2. Selectați contactul pe care doriți să îl ștergeți, apăsați **Opțiuni-> Ștergere**.
3. Apăsați LFK pentru a confirma.

6.3.2 Ștergerea tuturor contactelor

Dacă doriți să ștergeți toate persoanele de contact de pe cartela SIM sau din telefon, procedați după cum urmează:

1. În MENU selectați: **Agendă telefonică-> Setări-> Ștergeți toate contactele**.

6.4 Copierea contactelor

6.4.1 Copierea unui singur contact

Pentru a copia un contact de pe cartela SIM în telefon sau din telefon pe cartela SIM, procedați după cum urmează:

1. În MENU, selectați Agendă telefonică> Listă de telefoane.
2. Selectați persoana de contact pe care doriți să o copiați.
3. Apăsați Opțiuni-> Copiere, apoi selectați unde doriți să copiați contactul și apăsați LFK.

6.4.2 Copierea tuturor contactelor

Pentru a copia toate contactele de pe cartela SIM pe telefon sau din telefon pe cartela SIM, procedați după cum urmează:

1. În MENU selectați: Agendă telefonică> Setări-> Copiere toate.
2. Selectați de unde copiați și unde doriți să mutați Contactele.

6.5 Transferul contactelor

Puteți transfera Contacte fie de pe cartela SIM în memoria telefonului, fie din memoria telefonului pe cartela SIM. Pentru aceasta, selectați MENU-> Agendă telefonică-> Setări-> Transfer toate. Apoi, urmați aceiași pași ca la *Copierea tuturor contactelor* (sec. **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**).

6.6 Lista neagră

Dacă nu doriți să primiți niciun apel telefonic de la un anumit contact, puteți trece numărul respectiv pe lista neagră. Selectați persoana de contact pe care doriți să o adăugați la lista neagră, apoi apăsați Opțiuni-> Adăugare la lista neagră> Da. Pentru mai multe informații accesați **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**

6.7 Apelarea rapidă

În MENU selectați: Agendă telefonică> Apelare rapidă> Stare pentru a activa sau dezactiva funcția de apelare rapidă. Dacă este activată și există numere de telefon atribuite cifrelor 2-9, țineți apăsată una dintre taste pentru a efectua un apel telefonic către numărul care a fost atribuit acestei cifre.

Pentru a atribui un număr de telefon unei taste, în MENU selectați Agendă telefonică> Apelare rapidă> Atribuire taste. Apoi selectați tasta căreia să îi atribuiți un număr de telefon, apăsați LFK, selectați numărul din Agendă telefonică și apăsați LFK.

6.8 Memorie M1 / M2 / M3

Selectați MENU-> Agendă telefonică> Memorie M1-M3> Atribuire taste, apoi selectați tasta căreia doriți să îi atribuiți numărul de telefon. Apoi apăsați Editare și selectați contactul dorit. 3. Apăsați [OK] pentru a confirma.

Pentru a apela contactul atribuit, în modul de așteptare, țineți apăsat M1 - M3.

Pentru a activa / dezactiva tastele de memorie M1-M3, accesați Agenda telefonică> Memorie M1-M3> Stare.

6.9 Setările agendei telefonice

6.9.1 Memorie preferată

În MENU selectați: Agendă telefonică-> Setări-> Memorie preferată pentru a selecta ce memorie să utilizați pentru a vizualiza Contactele din agenda telefonică.

6.9.2 Starea memoriei

Această opțiune vă permite să verificați starea memoriei cartei și a telefonului.

În MENU selectați Agendă telefonică> Setări-> Stare memorie.

7 Apeluri telefonice

7.1 Apelarea directă a unui număr

1. Introduceți numărul de telefon pe care doriți să îl apelați.

Pentru apelurile internaționale, trebuie să formați „00” sau „+” înainte de a forma numărul de telefon real. Pentru a introduce „+” apăsați tasta*

2. Apăsați tasta cu receptor verde pentru a apela numărul format.
3. Pentru a încheia apelul, apăsați tasta cu receptor roșu.

7.2 Apelarea unui număr din agenda telefonică

În modul de așteptare, apăsați tasta funcțională dreapta (RFK) pentru a intra în agenda telefonică. Folosiți tastele SUS / JOS pentru a selecta persoana de contact pe care doriți să o apelați. Dacă doriți să ajungeți rapid la contact care începe de exemplu cu litera U, apăsați tasta 8 de două ori. Pentru a apela contactul selectat, apăsați tasta cu receptor verde.

7.3 Apelarea unui număr din jurnalul de apeluri

Apăsați tasta cu receptor verde când telefonul este în modul de așteptare pentru a accesa jurnalul de apeluri. Folosiți tastele SUS / JOS pentru a derula în sus și în jos lista. Pentru a efectua un apel telefonic, apăsați tasta cu receptor verde.

7.4 Apelarea rapidă

Dacă aveți Contacte atribuite cifrelor 2-9, în modul de așteptare, țineți apăsată tasta dorită pentru a efectua un apel telefonic.

7.5 Reglarea volumului

În timp ce vorbiți la telefon, apăsați tasta de reglare a volumului pentru a ajusta volumul conversației în sus sau în jos.

7.6 Opțiuni în timpul apelului

Pentru a activa difuzorul în timp ce vorbiți la telefon, apăsați tasta funcțională dreapta (RFK). Pentru a dezactiva difuzorul, apăsați din nou pe RFK.

În timp ce vorbiți la telefon, apăsați Opțiuni pentru a accesa opțiuni suplimentare:

- Suspendare: suspendă un apel telefonic
- Încheiere apel: încheie un apel telefonic
- Agendă telefonică: vă permite să intrați în Agenda telefonică, de ex. pentru a verifica numărul
- Jurnal apeluri: vă permite să vizualizați lista apelurilor telefonice
- Mesaje: vă permite să vizualizați mesajele primite / salvate
- Silențios: activează / dezactivează microfonul.

7.7 Preluarea apelurilor telefonice

Pentru a răspunde la un apel telefonic primit, apăsați tasta cu receptor verde.

Pentru a respinge un apel telefonic primit, apăsați tasta cu receptor roșu.

Pentru a trece un apel telefonic pe modul silențios, apăsați RFK.

8. Jurnalul de apeluri

Pentru a intra în Jurnalul de apeluri, accesați MENIUL principal și accesați Jurnalul de apeluri, apoi selectați:

Apeluri pierdute (pentru a vizualiza apelurile telefonice pierdute). Dacă există un apel telefonic ratat, în modul de așteptare în partea stânga sus a ecranului va apărea un simbol al unui receptor.

Numere apelate (pentru a vizualiza numerele formate).

Apeluri preluate (pentru a vizualiza apelurile la care ați răspuns).

Toate apelurile (pentru a vizualiza toate apelurile).

Ștergere toate (pentru a șterge istoricul apelurilor)

Important: pentru a vizualiza detaliile apelurilor telefonice în modul de așteptare, apăsați tasta cu receptor verde. Simbolurile de diferite culori vă dau informații legate de diferitele tipuri de apeluri:

După ce ați selectat un apel telefonic pe care doriți să îl vizualizați, apăsați LFK pentru a accesa opțiuni suplimentare:

- **Previzualizare**, vă permite să vizualizați detaliile apelului telefonic, cum ar fi data și ora apelului, durata apelului etc.,
- **Conectare**, apelează numărul de telefon respectiv
- **Previzualizare**, vă permite să vizualizați detaliile apelului telefonic
- **Trimitere SMS**, vă permite să trimiteți un mesaj text
- **Salvare în agenda telefonică**, vă permite să adăugați numărul în agenda telefonică
- **Adăugare la lista neagră**, vă permite să adăugați numărul la numerele de telefon blocate
- **Editare înainte de apelare**, vă permite să editați numărul înainte de a efectua un apel telefonic
- **Ștergere**, șterge o anumită intrare.

9. Mesaje text

Telefonul vă permite să trimiteți și să primiți mesaje text.

Dacă există o pictogramă  afișată pe ecran, aveți cel puțin un mesaj necitit în telefon. Pentru a intra în **MENIU SMS** în modul de așteptare, apăsați LFK, apoi selectați Mesaje-> Inbox (sau în modul de așteptare, tasta Sus, apoi Inbox). În cazul în care căsuța de mesaje primite este plină, pictograma  va ilumina intermitent pe ecran. Ștergeți mesajele din Inbox pentru a rezolva problema.

9.1 Crearea și trimiterea de mesaje text

1. Intrați în **MENIU** și apoi selectați: Mesaje-> Creare mesaj pentru a deschide un editor de mesaje.
2. Introduceți mesajul dvs.
 - **Modificarea metodei de introducere a textului:** Pentru a schimba metoda de introducere a textului (cifre, litere mici și majuscule) apăsați tasta „#”, dacă doriți să introduceți un simbol, apăsați tasta „*”.
3. **Trimiterea mesajelor:** apăsați **Opțiuni-> Trimitere către** și selectați dacă doriți să introduceți numărul manual sau să îl selectați din Agenda telefonică. Selectați numărul și apăsați OK. Dacă doriți să trimiteți un mesaj text către mai mulți destinatari, puteți adăuga numere suplimentare. Pentru a trimite un mesaj, apăsați **Opțiuni> Trimitere**.
4. **Salvarea mesajelor:** Pentru a salva un mesaj pe care tocmai l-ați creat, apăsați Opțiuni-> Salvare. Mesajul va fi salvat în dosarul Ciorne. Puteți selecta ca mesajele trimise să fie salvate automat. Pentru a face acest lucru,

accesați MENU și selectați: Mesaje-> Setări SMS-> Salvare mesaje trimise.

9.2 Vizualizarea și răspunsul la mesaje text

1. Dacă pe ecran există o pictogramă a unui mesaj necitit sau dacă doriți să vizualizați mesajele primite, selectați în MENU: Mesaje-> Inbox. Pentru a vizualiza mesajul, apăsați tasta Opțiuni -> Previzualizare. În timp ce citiți, apăsați LFK pentru a utiliza opțiuni suplimentare.
2. Pictograma  lângă mesaj indică un mesaj necitit. Apăsați „Opțiuni” în timp ce citiți un mesaj pentru a accesa opțiuni suplimentare:
 - Răspuns: creați un mesaj text către Expeditor
 - Apelare: efectuați un apel telefonic către Expeditor
 - Ștergere: ștergeți un mesaj
 - Redirecționare: vă permite să trimiteți mesajul către alt destinatar
 - Avansat: vă permite să utilizați numărul.

9.3 Căsuțe de mesaje

9.3.1 Inbox

Mesajele primite se stochează în Inbox (mesaje primite), sortate în ordinea în care au fost primite.

Folosiți tastele **SUS** & **JOS** pentru a derula în sus și în jos în Inbox.

Apăsați „Opțiuni” în timp ce vizualizați căsuța de mesaje primite pentru a accesa opțiuni suplimentare:

- Previzualizare: vă permite să vizualizați mesajul
- Răspuns: creați un mesaj text către Expeditor

- Apelare: efectuați un apel telefonic către Expeditor
- Redirecționare: vă permite să trimiteți mesajul către alt destinatar
- Ștergere: ștergeți mesajul
- Ștergere toate: ștergeți toate mesajele din Inbox
- Salvare în agenda telefonică: vă permite să salvați numărul de telefon al expeditorului în agenda telefonică.

9.3.2 Mesaje trimise

Dacă utilizați opțiunea Salvare mesaje trimise, mesajele trimise vor fi salvate în dosarul Mesaje trimise. Folosiți tastele **SUS** și **JOS** a derula mesajele.

9.3.3 Ciorne

Puteți salva mesajele netrimise în caseta „Ciorne”. Pentru aceasta, creați-vă mesajul și după ce apăsați LFK, selectați „Salvare”.

Accesați dosarul Ciorne pentru a trimite, șterge sau edita mesajele salvate.

9.3.4 Outbox

Dacă nu reușiți să trimiteți un mesaj, acesta va fi salvat în Outbox (mesaje în curs de trimitere).

9.4 Ștergerea mesajelor

Pentru a șterge un mesaj selectat mergeți la Opțiuni și selectați „Ștergere”.

9.5 Setări mesaje text

Mergeți la MENIU și selectați: Mesaje-> Setări SMS, apoi:

- SIM

- **Profiluri > SMSC:** funcționează ca intermediar pentru utilizatori în timpul trimerii unui mesaj text. Pentru a trimite un mesaj text de pe un telefon mobil, e necesar să fie introdus numărul corect al centrului de mesaje text.

Puteți primi acest număr de la furnizorul dvs. de servicii.

- **Raport de livrare:** Puteți seta telefonul să primească un mesaj text de confirmare imediat ce mesajul dvs. este livrat unui destinatar (serviciu de rețea);

- **Prioritate mesaj:** definește durata în care mesajul să rămână foarte important;

- **Tipul mesajului:** definește tipul de mesaj text.

- **Calea de răspuns:** vă permite să activați / dezactivați calea de răspuns;

- **Mesageria vocală:** vă permite să setați numărul serverului de mesagerie vocală.

- Starea memoriei

Vă permite să verificați starea de memorie a cartelei SIM și a telefonului.

- Contor de mesaje

Vă permite să verificați numărul de mesaje trimise / primite

- Salvare mesaje trimise

Vă permite să activați / dezactivați salvarea mesajelor trimise.

- Memorie preferată

Vă permite să decideți dacă mesajele vor fi salvate în telefon sau pe cartela SIM.

9.6 Mesageria vocală

Mesageria vocală este un serviciu oferit de un furnizor de servicii și aceasta permite apelanților să lase un mesaj

vocal atunci când nu puteți răspunde la apelul telefonic. Pentru a afla mai multe, contactați furnizorul de servicii. Dacă doriți să vă schimbați numărul de mesagerie vocală, selectați în MENU: Mesaje-> Setări SMS-> SIM-> Mesagerie vocală și introduceți numărul dorit.

Puteți obține numărul de mesagerie vocală de la furnizorul dvs. de servicii. Pentru a vă conecta la mesageria vocală, țineți apăsată tasta .

10. Instrumente

10.1 Calendar

Pentru a activa calendarul, selectați în MENU: Planificator-> Calendar.

Folosiți tastele Sus / Jos / Stânga / Dreapta pentru a vă deplasa între date.

Apăsați LFK pentru a accesa opțiuni suplimentare:

- Previzualizare: vă permite să vizualizați un eveniment de pe o anumită dată.
- Afișare toate: vă permite să vedeți toate evenimentele programate.
- Adăugare eveniment: vă permite să creați un eveniment nou.

Puteți selecta tipul de eveniment, începutul și sfârșitul acestuia, descrierea și să setați o alertă sonoră. Pentru a salva evenimentul, după ce ați setat toate opțiunile, accesați: Pornire sau Oprire și apăsați tasta funcțională stânga (Salvare).

- Ștergere eveniment: vă permite să ștergeți evenimente: toate, trecute sau dintr-o anumită perioadă
- Accesare dată: introduceți data la care doriți să mergeți

- Accesare dată curentă: vă permite să mergeți la data curentă
- Start săptămână: vă permite să setați prima zi a săptămânii.

10.2 Calculator

Pentru a porni calculatorul, selectați în MENU: Planificator-> Calculator. Există patru operațiuni matematice posibile pe telefon: adunare, scădere, înmulțire și împărțire.

Folosiți tastele 0-9 pentru a introduce primul număr, apoi utilizați SUS / JOS pentru a selecta o operațiune și apăsați OK, introduceți celălalt număr și apăsați din nou OK.

10.3 Ceas deșteptător

Puteți seta cinci alarme independente în telefon. Pentru a activa ceasul cu alarmă selectați MENU: Planificator-> Ceas cu alarmă. Selectați alarma dorită și apăsați Editare. Puteți activa / dezactiva ceasul deșteptător, seta ora la care ceasul cu alarmă să se declanșeze, tipul de alarmă și repetarea. Și în cazul în care telefonul este oprit, dacă bateria nu este descărcată, ceasul cu alarmă se va declanșa. Când ceasul deșteptător pornește, apăsați LFK pentru a dezactiva alarma. Apăsați RFK pentru a amâna, iar ceasul deșteptător se va declanșa din nou după 5 minute.

10.4 Lista de activități

Selectați Meniu> Planificator> Listă de activități pentru a adăuga / verifica o sarcină. Puteți seta tipul de activitate, prioritatea, data și detaliile acesteia.

În lista de sarcini, apăsați LFK pentru:

- Vizualizare activitate
- Adăugare activitate
- Editare
- Căutare activitate
- Ștergere
- Ștergere activitate anterioară
- Ștergerea tuturor activităților
- Accesare dată
- Afișare activități nefinalizate

10.5 Lanternă

Pentru a porni / opri lanterna, apăsați butonul lanternei, situat pe partea dreaptă a carcasei. În modul de așteptare, apăsați și țineți apăsat butonul lanternei până când pe ecran va apărea o notificare aferentă.

10.6 Servicii cartelă SIM

Independent de opțiunile oferite de telefon, cartela SIM poate oferi opțiuni suplimentare. Numele și opțiunile unui astfel de meniu depind de serviciul disponibil.

Este posibil ca unele servicii care necesită conexiune la Internet să nu fie disponibile.

11. Multimedia

11.1 Player Audio

Folosiți player-ul audio pentru a reda fișiere audio. Acestea trebuie să fie stocate în dosarul Muzica mea. Dacă doriți să porniți sau să întrerupeți redarea, apăsați tasta OK. Dacă nu doriți ca fișierele să fie redade în fundal, înainte de a părăsi player-ul, apăsați OK pentru a opri redarea.

Apăsați tastele de navigare (dreapta, stânga) pentru a vă deplasa între înregistrarea anterioară și următoarea. Pentru a modifica opțiunile de redare, selectați: Listă de redare-> Opțiuni-> Setări.

Apăsați tastele + și - situate în partea stângă a telefonului pentru a regla volumul.

Telefonul acceptă formate WAV, AAC și AMR.

11.2 Radio FM

Telefonul are un receptor radio FM încorporat. Nu este necesară conectarea unui set de căști pentru a utiliza radioul.

Atenție: Calitatea recepției depinde de localizarea dvs. curentă. Există numeroși factori care influențează recepția posturilor de radio și care ar putea provoca o calitate slabă a recepției; nu este, totuși, un motiv întemeiat pentru depunerea unei plângeri cu privire la dispozitiv.

Pentru a activa radioul selectați în MENIU: Multimedia-> Radio FM. Pentru a porni / opri radioul, apăsați tasta OK. Dacă există opțiunea Redare în fundal este activată, apăsați tasta OK pentru a opri redarea radioului înainte de a ieși din aplicație, apoi apăsați tasta cu receptor roșu. În caz contrar, radioul va continua să funcționeze pe fundal. Funcțiile tastelor în timpul redării radio:

- Tasta funcțională stângă: opțiuni în timpul funcționării

radioului

- SUS: creștere frecvență
- JOS: scădere frecvență
- DREAPTA: căutare automată a posturilor de radio pe frecvență mai mare
- STÂNGA: căutare automată a posturilor de radio pe frecvență mai mică
- Creștere volum
- Scădere volum
- Tastă funcțională dreapta (RFK): revenire la meniu.

11.3 Manager fișiere

Selectați în MENU: Multimedia-> Manager fișiere

Apăsați tasta OK:

- Deschidere - apăsați pentru a deschide un dosar selectat.

După deschiderea dosarului (Telefon / Card SD) apăsați LFK pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Deschidere
- Creare dosar: pentru a crea un dosar nou în locația selectată
- Redenumire dosar
- Ștergere: Șterge dosarul curent.

11.4 Vizualizare de imagini

Această opțiune vă permite să vizualizați imaginile salvate pe cardul de memorie.

11.5 Player Video

Selectați în MENU: Multimedia-> Player Video. Utilizați programul de redare video pentru a vizualiza videoclipurile înregistrate anterior, salvate pe cardul de memorie (dosar Video). Folosiți tastele Sus / Jos pentru a selecta videoclipul pe care doriți să îl vizualizați. Apăsăți tasta OK pentru a porni și a întrerupe redarea înregistrării. Pentru a opri redarea, apăsați tasta JOS. Pentru a mări dimensiunea video, apăsați tasta SUS.

Telefonul acceptă fișiere în format AVI.

În timp ce vizualizați lista de videoclipuri, apăsați „Opțiuni”, pentru a accesa opțiuni suplimentare:

- Redare
- Trimitere
- Redenumire
- Ștergere
- Ștergere toate fișierele.

12 Setări

În MENU selectați: Setări, apoi:

12.1 Profiluri

Telefonul are câteva profiluri pentru adaptarea la diferite circumstanțe. Fiecare profil poate fi activat și personalizat. Există următoarele profiluri disponibile: General, Silențios, Întâlnire, În aer liber.

Cu excepția modului „Silențios”, utilizați opțiunea Ajustare pentru a modifica următoarele:

- Tip de alertă (doar ton de apel, numai vibrații etc.)
- Sunet sonerie

- Volum ton de apel
- Alertă mesaj
- Volum de alertă pentru mesaj
- Sunet tastatură
- Volum sunet tastatură
- Alerte de avertizare (de exemplu, alerta pentru baterie descărcată)

În modul de așteptare, țineți apăsată tasta # pentru a activa profilul Silențios; țineți apăsat din nou tasta # pentru a reveni la profilul anterior.

12.2 SOS

Dacă nu este atribuit niciun număr de telefon de urgență, apăsarea și menținerea apăsată a tastei SOS va forma numărul 112.

Puteți selecta cinci numere de urgență. Apăsarea și menținerea apăsată a tastei SOS (aflată în spatele telefonului) va activa procedura de urgență. Telefonul va porni alarma, va trimite automat un mesaj text către numerele de telefon atribuite anterior (dacă această opțiune este activată) și va apela contactele de urgență atribuite anterior, unul câte unul. Telefonul va forma fiecare număr de trei ori. Dacă apelul nu este preluat timp de 20 de secunde, telefonul va forma următorul număr de telefon. Dacă unul dintre contactele de urgență răspunde la apelul telefonic, telefonul va activa difuzorul și va încheia procedura de urgență.

Dacă niciunul dintre contactele de urgență nu răspunde la apelul telefonic, telefonul va rămâne în modul de urgență timp de o oră, timp în care va răspunde automat în modul difuzor la orice apel telefonic primit. Pentru a dezactiva modul de urgență, țineți apăsată tasta SOS.

12.2.1 Introducerea, ștergerea, editarea contactelor de urgență

Puteți selecta până la 5 numere de urgență.

Asigurați-vă că persoanele de contacte de urgență răspund întotdeauna la apelul telefonic sau că nu au activată mesageria vocală. În caz contrar, dacă apelul telefonic de urgență este preluat de mesageria vocală, procedura de urgență se va încheia.

Pentru a alocă rapid un număr de urgență, accesați MENIUL principal. Apoi selectați: Setări-> Setări SOS-> Contact SOS. Marcați elementul pe care vreți să-l atribuiți, apăsați Opțiuni și selectați:

Adăugare din agenda telefonică, pentru a adăuga un nou număr de urgență din agenda telefonică; după selectarea numărului, apăsați OK pentru a confirma.

Adăugare număr, pentru a adăuga numărul manual,

Ștergere, pentru a șterge un număr de urgență care a fost deja salvat.

12.2.2 Mesajul text de urgență

Puteți modifica mesajul text care va fi trimis în modul de urgență. Mesajul text de urgență implicit este: „*Urgență! Sună-mă!*”. Pentru a schimba mesajul, accesați în MENU

Setări-> Setări SOS-> Mesaj SOS. Scrieți textul dorit și apăsați OK.

Puteți activa / dezactiva trimiterea de mesaje text de urgență în modul de urgență. Pentru a face acest lucru în MENIU, accesați: Setări-> Setări SOS-> Mesaj SOS PORNIT / OPRIT.

12.2.3 Dezactivarea alarmei de urgență

Puteți activa / dezactiva sunetul de alarmă de urgență în timp ce efectuați un apel telefonic de urgență. Pentru aceasta, selectați în MENIU: Setări-> Setări SOS-> Alarmă SOS.

12.2.4 Tasta de urgență

Puteți activa / dezactiva tasta de urgență. Pentru aceasta, selectați în MENIU: Setări-> Setări SOS-> Stare.

12.2.5 Mesajul de urgență

Dacă mesajul este activat și se răspunde la apelul de urgență, destinatarul va auzi mesajul: „Apel de urgență, apăsați 5 pentru a recepționa”. Dacă tasta 5 nu este apăsată în 25 de secunde, telefonul va forma următorul număr de pe lista contactelor de urgență. Apăsarea tastei 5 pentru confirmare este necesară pentru a vă asigura că apelul telefonic este preluat de către o persoană, nu de exemplu de către mesageria vocală.

Mesajul de urgență poate fi dezactivat dacă sunteți sigur că persoanele de contact de urgență nu au activată redirectionarea apelurilor către funcția de mesagerie vocală (atunci când sună ocupat, nu răspund, nu sunt disponibili, se află în afara rețelei).

12.3 Setările telefonului

12.3.1 Setări dată și oră

Pentru a seta o dată și o oră, în MENIU selectați: Setări-> Setări telefon-> Data și ora. Selectați „Fus orar”, pentru a selecta orașul dorit, apoi „Setare oră / dată”, pentru a introduce ora și data. Pentru a naviga între dată și oră, utilizați tastele Sus / Jos; folosiți tastele 0-9 pentru a introduce data și ora.

De asemenea, puteți seta formatul orei (12h sau 24h), formatul datei (ZZ / LL / AAAA, LL / ZZ / AAAA sau AAAA / LL / ZZ).

Dacă bateria a fost scoasă din telefon, după introducerea bateriei înapoi trebuie să resetați ora și data (dacă nu sunt descărcate automat din rețeaua GSM).

Opțiunea Actualizare după schimbarea fusului orar vă permite să activați / dezactivați automat ora după schimbarea fusului orar.

Opțiunea Actualizare oră vă permite să actualizați automat ora după ce telefonul este pornit.

12.3.2 Limba

Această opțiune vă permite să schimbați limba din meniul telefonului. Dacă selectați din greșală o limbă pe care nu o doriți, în modul de așteptare apăsați :

- 1x LFK
- 1x SUS
- 1x OK

- 3x JOS
- 1x OK
- 1x JOS
- 1x OK

selectați limba preferată și apăsați OK.

12.3.3 Ecranul

Puteți seta o imagine de fundal, luminozitatea ecranului și durata în care ecranul să fie iluminat din fundal. De asemenea, puteți activa / dezactiva afișarea datei și a orei pe ecran.

12.3.4 Modul Avion

Puteți activa modul de zbor. Dacă modul avion este activat, nu există nicio conexiune cu rețeaua GSM; nu este posibil să efectuați apeluri telefonice, să primiți / să trimiteți mesaje etc.

12.4 Setări de securitate

12.4.1 Securitate SIM1 / SIM2

Puteți activa / dezactiva solicitarea telefonului de a introduce codul PIN de fiecare dată când porniți dispozitivul.

12.4.2 Securitatea telefonului

Puteți activa blocarea telefonului. De fiecare dată când porniți telefonul, vi se va cere să introduceți codul de deblocare a telefonului. Codul implicit pentru deblocarea telefonului este 0000. Puteți introduce propriul cod.

12.4.3 Blocarea automată a tastaturii

Această opțiune vă permite să decideți perioada de timp după care tastatura se va bloca automat.

12.5 Setări de rețea

Selectarea rețelei: pentru fiecare cartelă SIM, puteți selecta furnizorul de servicii fie manual, fie automat.

12.5.1 Setări dual SIM

Dacă există 2 cartele SIM în telefon, puteți dezactiva una dintre ele. Dacă opțiunea Dual SIM este activată și există doar o singură cartelă SIM în telefon, pe ecran va apărea notificarea pentru introducerea cartelei SIM.

12.5.2 Conectivitate

Bluetooth

Conectivitatea Bluetooth vă permite să trimiteți și să primiți fișiere. De asemenea, puteți conecta alte dispozitive, cum ar fi un set de căști fără fir sau mai ales suportul de încărcare, inclus în pachet.

În MENIU selectați: Setări-> Conectivitate-> Bluetooth.

În meniul Bluetooth puteți selecta una dintre următoarele opțiuni:

Stare Bluetooth	Activați / dezactivați Bluetooth
Vizibilitate	Activați pentru a permite altor utilizatori să vă vadă telefonul
Dispozitivele mele	Dispozitive la care v-ați conectat deja
Numele meu	Selectați un nume pentru dispozitivul dvs.

Fișierele transferate pe telefonul mm740 sunt stocate în dosarul Primite. Este necesară instalarea în telefon a unui card de memorie.

12.6 Setări apel SIM1 / SIM2

12.6.1 Ascundere ID apelant

Este un serviciu de rețea. Dacă furnizorul de servicii oferă o astfel de opțiune, telefonul trebuie configurat corespunzător. Această opțiune vă permite să ascundeți propriul număr în timp ce apălați. Selectați „Stabilire rețea”, „Ascundere ID apelant” sau „Afișare ID apelant” și apăsați „OK”.

12.6.2 Apel în așteptare

Este un serviciu de rețea. Dacă furnizorul de servicii oferă o astfel de opțiune, telefonul trebuie configurat corespunzător.

În MENU, după introducerea opțiunii: Setări-> Setări apel-> Setări apel SIM1 / SIM2-> Apel în așteptare, puteți verifica starea și selecta dacă doriți să activați o astfel de opțiune. Dacă apelul în așteptare este activat, iar utilizatorul vorbește la telefon, el / ea va fi informat despre alte apeluri telefonice primite printr-o alertă sonoră specială. Utilizatorul poate răspunde la al doilea apel telefonic primit și îl poate suspenda pe primul.

12.6.3 Redirecționarea apelurilor

Este un serviciu de rețea. Dacă furnizorul de servicii oferă o astfel de opțiune, telefonul trebuie configurat corespunzător. Utilizatorul poate redirecționa apelurile primite direct către mesageria vocală sau către orice alt număr la alegerea sa.

1. Pentru a activa Redirecționarea apelurilor accesați în MENU: Setări-> Setări apel-> Setări apel SIM1 / SIM2-> Redirecționare apel.
 2. Apoi selectați cum doriți să redirecționați apelurile telefonice dintr-o listă disponibilă: **1 Toate apelurile vocale** (toate apelurile telefonice primite sunt redirecționate către un anumit număr), **2 Dacă nu sunteți disponibil** (apelurile primite sunt redirecționate dacă telefonul este oprit sau în afara recepției), **3 Dacă nu răspundeți** (apelurile telefonice primite sunt redirecționate dacă nu răspundeți la telefon) **4 Dacă sună ocupat** (apelurile telefonice primite sunt redirecționate dacă vorbiți în prezent la telefon), **5 Redirecționarea tuturor apelurilor telefonice** **6 Anularea tuturor redirecționărilor.**
 3. Apăsați **Activare** și introduceți numărul de telefon la care doriți să redirecționați apelul telefonic pentru a activa această opțiune sau **Dezactivare**, pentru a anula această opțiune.
- Pentru a vedea care este starea actuală a acestei opțiuni, accesați: **Verificare status.**

12.6.4 Blocarea apelurilor

Este un serviciu de rețea. Dacă furnizorul dvs. de servicii oferă o astfel de opțiune, va fi necesară configurarea. Această opțiune vă permite să restricționați anumite tipuri de apeluri telefonice.

1. În MENU accesați:

Setări-> Setări apel-> Setări apel SIM1 / SIM2-> Blocare apeluri

2. Din listă, selectați tipul de apel telefonic pe care doriți să îl restricționați. Puteți restricționa toate apelurile telefonice efectuate, toate apelurile telefonice internaționale efectuate, apelurile internaționale (cu excepția apelurilor către țara de origine), toate apelurile telefonice primite și apelurile telefonice primite în roaming. Puteți schimba parola de blocare.

12.6.5 Setări avansate

- Lista neagră: puteți adăuga orice număr de telefon la Lista neagră. Dacă opțiunea de blocare a apelurilor telefonice primite este activată, fiecare apel telefonic primit de la un număr din lista neagră va fi respins.
- Reapelare automată: Dacă această opțiune este activată și destinatarul nu reușește să răspundă la un apel telefonic, telefonul va reapela automat numărul.
- Afișare durată apel: dacă opțiunea este activată, durata apelului va fi afișată pe ecran în timp ce vorbiți la telefon.
- Memento durată apel: Puteți seta telefonul pentru să vă reamintească durata apelului. În timpul unei conversații telefonice, după fiecare perioadă predefinită sau după ce a trecut un anumit interval de timp, veți auzi o alertă

sonoră specială care vă informează despre durata apelului.

- Răspunsul la apeluri telefonice: Puteți seta preluarea unui apel telefonic prin apăsarea oricărei taste sau automat, dacă setul de căști este activat.

12.7 Ascunderea elementelor din MENIU

Pentru a naviga mai repede în meniul telefonului puteți ascunde elemente pe care nu le utilizați, cum ar fi Jurnalul de apeluri, dosarul multimedia etc. Pentru a face acest lucru, accesați Meniu> Setări> Ascundere elemente din meniu.

12.8 Restabilirea setărilor din fabrică

Această opțiune vă permite să restaurați setările din fabrică. În MENIU selectați:

Setări-> Restabilire setări din fabrică, apoi introduceți codul de securitate. Apăsați LFK pentru a confirma.

Important: Codul de securitate implicit este: 0000


13 Conectarea la computer

Puteți conecta telefonul la computer utilizând un cablu USB și puteți copia și transfera fișiere între telefon și computer .
Mod de conectare:

- introduceți cablul USB în telefon
- conectați celălalt capăt al cablului la portul computerului
- pe ecran va apărea un mesaj: „Memorie USB” - apăsați OK.

14. Standul pentru încărcare / boxa

Alături de telefon, în pachet există un suport de încărcare inclus, care poate funcționa ca un radio FM independent, boxă sau difuzor Bluetooth.

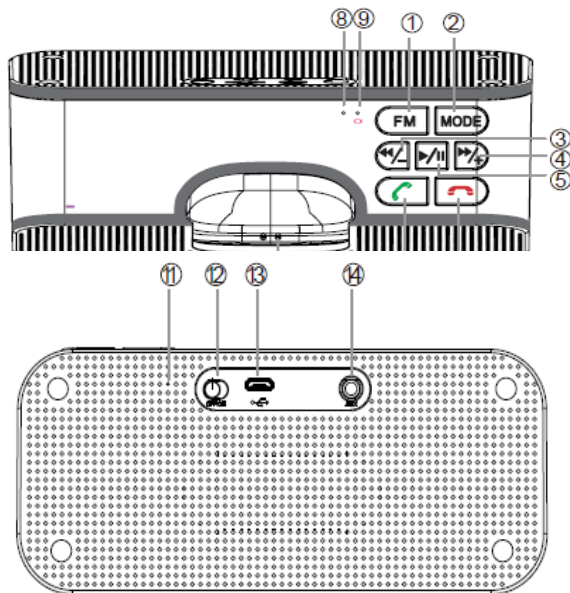

Radio	8-9.	Indicator LED pentru nivelul bateriei
-------	-------------	---

Comutare între moduri (Bluetooth, AUX)	10	Contacte pentru încărcarea telefonului
Piesa / postul următor; Reducere volum (apăsăți lung pe tastă)	11	Microfon
Piesa / postul următor; Creștere volum (apăsăți lung pe tastă)	12	Pornire / oprire
Redare / pauză (în modul FM caută posturile FM disponibile)	13	Port de încărcare MicroUSB
Recepționarea de apeluri telefonice	14	Port AUX
Încheierea apelurilor telefonice		

Conexiunea Bluetooth

- Porniți difuzorul (modul BT implicit), dioda albastră luminează intermitent și boxa așteaptă conectarea;
- Activați Bluetooth pe telefon
- Selectați difuzorul (BS11) în meniul BT
- Conexiunea este finalizată.

Sugestie: După repornirea difuzorului, acesta se conectează automat la cel mai recent dispozitiv asociat.

- **Radio FM** : După ce ați pornit suportul de încărcare, apăsați tasta FM (1), veți auzi notificarea „Tuner FM”. Pentru a începe căutarea automată a posturilor de radio, apăsați tasta „5”. Pentru a comuta între stațiile disponibile,

apăsați tastele „3” sau „4”. Pentru a regla volumul fie în sus, fie în jos, țineți apăsată tasta „4” sau „3”.

- **Bluetooth** : După pornirea suportului, modul implicit este BT. Veți auzi notificarea „Mod Bluetooth”. Puteți activa modul BT apăsând tasta „2”.

Dacă suportul de încărcare este asociat cu telefonul și răspundeți la un apel telefonic folosind baza și doriți să o utilizați ca difuzor, selectați pe telefonul dvs Opțiuni> Comutare cale.

15 Întrebări frecvente (depanare)

Doar unitățile calificate de service sunt autorizate să repara telefonul. Încercările neautorizate de a repara sau modifica telefonul nu sunt permise și pot duce la anularea garanției oferite de producător!

„Nu se poate efectua apelul telefonic“	Asigurați-vă că numărul pe care îl formați este corect. Dacă efectuați un apel telefonic internațional formați un cod de țară înainte de numărul de telefon (de ex. 0,049 sau +49 pentru Germania). Dacă aveți o cartelă preplătită, asigurați-vă că există fonduri suficiente disponibile pentru a efectua un apel telefonic.
--	---

„Nu a fost detectată o cartelă SIM, pot fi efectuate apeluri de urgență (112)“	Asigurați-vă că SIM-ul este instalat corect sau activați cartela SIM din Meniu.
„Telefonul nu funcționează. Telefonul nu se încarcă atunci când este conectat la priză“	Telefonul poate fi oprit. Pentru a porni telefonul, apăsați tasta Efectuare Apel (receptorul roșu) și mențineți apăsat timp de aproximativ 3 secunde. Dacă nu ați folosit telefonul pentru o lungă perioadă de timp, bateria ar putea fi „profund-descărcată“; pentru a recupera o baterie descărcată profund lăsați încărcătorul în priză, chiar dacă nu se afișează nicio imagine pe ecran (poate dura până la 1 oră).
„Pot efectua un apel telefonic în timpul șederii în străinătate?“	Dacă sunteți în afara țării și serviciul ROAMING este activat, telefonul va utiliza în mod automat rețeaua de telefonie străină. Pentru a afla mai multe, contactați furnizorul de servicii.
„Pot efectua un apel de urgență în cazul în care nu există rețea sau în cazul în care nu există fonduri în contul meu?“	Dacă vă aflați în zone fără acoperire nu pot fi efectuate apeluri. Dacă nu aveți fonduri disponibile în cont, pot fi efectuate doar apelurile de urgență la 112.

„Cum să obțineți maximum acoperire?”	Dacă este afișat un mesaj „nu funcționează” înseamnă că nu există semnal sau nu există fonduri suficiente disponibile în cont. În acest caz, doar efectuarea de apeluri de urgență la 112 va fi posibilă în cazul în care utilizatorul este în cadrul rețelei unui alt furnizor. Recepția poate fi mai mică dacă vă aflați în interiorul clădirilor. Încercați să vă mutați lângă fereastră sau să ieșiți din clădire.
Pe ecran apare mesajul „Apăsati deblocare și apoi **”, tastele nu funcționează	Blocarea tastaturii este activată. Pentru a deloca tastatura, apăsați LFK și apoi * (steluță).
„Ce este un centru pentru mesaje text?”	Acesta este numărul de centru al furnizorului de servicii de stocare a tuturor mesajelor text. Numărul este stocat pe cartela SIM, dar puteți schimba numărul de telefon din meniu și puteți introduce un alt număr.
„Cand este percepută taxa pentru efectuarea unui apel telefonic?”	Taxa pentru efectuarea unui apel telefonic este percepută imediat ce se realizează un apel telefonic. Pentru a afla mai multe despre detaliile de taxare, contactați furnizorul de servicii.

„Cum vă puteți asigura că un mesaj text a fost livrat destinatarului ?	Activați opțiunea Raport livrare. De îndată ce mesajul text este livrat destinatarului, veți primi un mesaj de retur (serviciu de rețea).
--	---

16 Utilizare sigură

- Nu folosiți niciodată telefonul dacă s-ar putea să interfereze cu alte dispozitive!
- Nu folosiți niciodată telefonul fără căști în timp ce conduceți mașina.
- Telefonul emite câmp electromagnetic care ar putea interfera negativ cu alte dispozitive electronice, inclusiv echipamente medicale. Trebuie respectată distanța recomandată de producătorii de echipamente medicale între telefon și dispozitivul medical implantat, cum ar fi stimulatorul cardiac. Utilizatorii cu dispozitive implantate trebuie să se familiarizeze și să respecte recomandările producătorilor acestor aparate medicale. Utilizatorii cu stimulator cardiac nu trebuie să transporte telefonul în buzunarul de la piept și trebuie să țină telefonul lângă urechea opusă dispozitivului medical, pentru a minimiza riscul de interferență; în cazul în care suspectați astfel de interferențe, telefonul trebuie oprit imediat.
- Nu folosiți telefonul în spitale, avioane, puncte de alimentare cu combustibil sau în apropierea materialelor inflamabile.
- Nu reparați și nu faceți modificări ale telefonului pe cont

propriu; orice reparație trebuie efectuată de către unitățile autorizate de service.

- Dispozitivul și accesoriile acestuia pot conține piese de mici dimensiuni. Păstrați telefonul și toate părțile acestuia departe de copii.
- Nu curățați telefonul cu substanțe chimice sau corozive.
- Nu folosiți niciodată telefonul în apropierea cardurilor de credit și de plată - acest lucru poate duce la pierderea datelor stocate pe acestea.
- Pentru propria siguranță, nu vorbiți la telefon în timp ce încărcătorul este conectat.
- Telefonul și stația de încărcare nu sunt rezistente la apă, nu le expuneți la contactul cu apa sau orice alt lichid.
- Nu expuneți telefonul la temperaturi prea scăzute sau prea ridicate, la lumina directă a soarelui sau la umiditate ridicată. Nu lăsați telefonul în apropierea dispozitivelor de încălzire ca radiatoare, calorifere, cuptoare, focuri de tabără, grătare, etc.
- Protejați-vă auzul:



Expunerea prelungită la sunete puternice vă poate deteriora auzul. Ascultați muzică la un nivel scăzut și nu țineți telefonul prea aproape de ureche, în timp ce utilizați difuzorul. Reduceți volumul înainte de a utiliza căștile.

17 TERMENI DE GARANȚIE

Telefonul este acoperit de garanție; dovada achiziției este necesară pentru a utiliza de garanție.

Există o taxă pentru repararea telefoanelor deteriorate din cauza utilizării necorespunzătoare, a descărcărilor electrostatice sau a fulgerelor. Orice încercare de a repara sau modifica telefonul de către Utilizator va duce la anularea garanției!

Informațiile de mai sus au doar scop informativ.

18 Informații despre baterie

În telefon și baza de încărcare există o baterie. Bateria poate fi reîncărcată folosind încărcătorul inclus în pachet.

Durata de viață a bateriei depinde de condițiile în care telefonul este utilizat.

Durata de viață a bateriei depinde de condițiile în care telefonul este utilizat. Distanța față de releul de transmisie, numărul și durata apelurilor telefonice au un impact semnificativ asupra duratei de viață a bateriei. În timpul deplasărilor, telefonul comută între relee și aceste comutări au, de asemenea, un impact negativ asupra duratei de viață a bateriei.

După mai multe încărcări și descărcări, bateria își va pierde capacitatea de încărcare. Vă rugăm să achiziționați o baterie nouă dacă observați o scădere semnificativă a performanței acesteia.

Utilizați numai baterii recomandate de producător. Nu lăsați niciodată încărcătorul în priză pentru mai mult de 2-3 zile.

Nu țineți telefonul în locuri excesiv de calde. Temperaturile ridicate ar putea avea un impact negativ atât asupra bateriei, cât și asupra telefonului.

Nu folosiți o baterie care este evident deteriorată. Procedând astfel, puteți cauza un scurt-circuit, ceea ce poate duce la deteriorarea telefonului. Asigurați-vă că bateria este instalată corespunzător, în conformitate cu polarizarea.

Nu lăsați bateria în locuri excesiv de calde sau reci, deoarece durata de viață a acesteia se poate reduce semnificativ. Temperatura de depozitare recomandată este cuprinsă între 15 ° C și 25 ° C. Instalarea unei baterii reci în telefon poate afecta funcționarea acestuia și poate provoca daune aparatului.



Pachetul conține o baterie Li-ion. Bateriile vechi prezintă riscuri pentru mediu. Acestea trebuie eliminate în locuri speciale, într-un container dedicat, în conformitate cu reglementările în vigoare. Nu aruncați niciodată baterii vechi sau încărcătoare la rețeaua municipală de deșeuri solide; acestea trebuie colectate în vederea eliminării.

NU ARUNCAȚI NICIODATĂ BATERII ȘI ÎNCĂRCĂTOARE ÎN FOC !

19 Protejarea mediului

Telefonul este marcat în conformitate cu Directiva europeană privind echipamentele electrice și electronice privind deșeurile din 2012/19 / UE (DEEE) și Legea Poloneză privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, și cu simbolul deșeurilor electrice.



Un astfel de simbol ne spune că dispozitivul, după utilizare, nu trebuie aruncat în rețeaua obișnuită de deșeuri menajere.

Important: Nu aruncați niciodată telefonul și accesoriile în rețeaua municipală de deșeuri!!! Produsul trebuie reciclat numai în locuri autorizate.

Întrucât dispozitivul conține componente periculoase, depozitarea și utilizarea necorespunzătoare a acestor echipamente pot duce la consecințe grave, dăunătoare atât oamenilor, cât și mediului natural. Pentru a evita astfel de consecințe, manipularea corectă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice este esențială

20 Informații SAR

Acest telefon respectă toate standardele internaționale referitoare la impactul undelor radio. Produsul primește și emite unde radio. Acesta este destinat să îndeplinească toate cerințele de siguranță referitoare la impactul undelor radio recomandate de directivele internaționale. Aceste recomandări au fost elaborate de Comisia Internațională de Protecție împotriva Radiațiilor Non-Ionizate (ICNIRP), o organizație științifică independentă care se preocupă de

siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârstă sau de starea de sănătate. În recomandările referitoare la impactul undelor radio, termenul este utilizat pentru a marca Rata Specifică de Absorbție (SAR).

Conform recomandărilor ICNIRP, valoarea maximă a SAR pentru echipamente portabile este de 2,0 wați pe kilogram (W / kg). Valoarea SAR este determinată la puterea maximă de transmisie; valoarea reală SAR în timp ce produsul este în funcțiune este de obicei mai mică decât nivelul indicat. Astfel de discrepanțe rezultă din modificările automate de energie necesară pentru asigurarea funcționării la nivelul minim cerut pentru a fi conectat la rețea.

Cu toate că valorile SAR pot varia în funcție de modelul de telefon sau chiar de diferitele poziții ale aceluiași model, toate acestea sunt conforme cu reglementările referitoare la nivelul sigur de radiații.

Potrivit OMS, cercetările actuale indică faptul că nu este necesară aplicarea de restricții speciale în utilizarea dispozitivelor portabile. Potrivit OMS, pentru reducerea radiațiilor sunt recomandate reducerea duratei conversațiilor sau utilizarea căștilor sau a difuzorului, precum și păstrarea telefonului departe de corp sau de zona capului.

Cea mai mare valoare SAR în teste	
SAR - dispozitiv lângă cap	0,764 W / kg 10g (GSM900)
	0,169 W / kg 10g (GSM1800)
	0,956 W / kg 10g (GSM900)

SAR - dispozitiv lângă corp	0,778 W / kg 10g (GSM1800)
--------------------------------	----------------------------

Valorile SAR pot varia, de asemenea, din cauza diferitelor cerințe de raportare și testare în diferite țări, precum și a frecvențelor diferite dintr-o anumită rețea.

21 Frecvențe de operare și putere maximă

Sistem	Interval frecvență	Putere maximă
Bluetooth Bluetooth EDR	2402MHz 2480MHz	EIRP de 5,57 dBm -5,22dBm EIRP
GSM900	880 / 925MHz - 915 / 960MHz	31,44 dBm
GSM1800	1710 / 1805MHz- 1785 / 1880MHz	28,69 dBm
Radio	87,5MHz -108MHz	-

22 Încărcător - Specificații tehnice

Adaptorul CA pentru telefon este conform cu reglementările Comisiei (UE) 2019/1782.

ID model	ÎNCĂRCĂTOR PORTABIL DCS37-0500550
Tensiune de intrare	AC 100-240V
Frecvența de intrare AC	50 / 60Hz
Tensiune ieșire	DC 5.0V
Curent ieșire	0.55A
Putere ieșire	2.75W

Performanță medie în timpul funcționării	70,35%
Performanță cu sarcină redusă (10%)	-
Consum de energie dacă este inactiv	0,075W

Unele informații prezentate în acest manual pot varia în funcție de configurația telefonului. Informațiile depind de software-ul instalat, de furnizorul de servicii și de cartela SIM. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica un produs și caracteristicile acestuia fără o notificare prealabilă cu privire la astfel de schimbări

23 Declarație de conformitate

Maxcom SA declară prin prezenta că tipul dispozitivului radio: Telefon mobil MAXCOM MM740 cu difuzor fără fir este conform cu directiva 2014/53 / UE și directiva 2011/65 / UE (RoHS).

Pentru a vizualiza textul integral al Declarației de conformitate a UE, vă rugăm să vizitați:
<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

MAXCOM SA
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLONIA
tel. +48 32 327 70 89
fax +48 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

