

Εγχειρίδιο χρήσης Κινητό τηλέφωνο GSM Maxcom **MM760**



Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του τηλεφώνου σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη Maxcom ή απευθύνετε καταγγελία στον πωλητή.

Άμεσο τηλέφωνο επικοινωνίας: **32 325 07 00**

Περιεχόμενο του σετ:

Τηλέφωνο GSM

Φορτιστής

Καλώδιο USB

Εγχειρίδιο χρήσης

Κάρτα εγγύησης

Συνίσταται να φυλάξετε τη συσκευασία, μπορεί να αποβεί χρήσιμη σε περίπτωση μεταφοράς.

Επιπλέον, πρέπει να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εγγύησης.

Σημείωση – το τηλέφωνο δουλεύει σε δίκτυο GSM 900/1800MHz. Πριν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πρέπει να τοποθετήσετε σωστά τουλάχιστον μία κάρτα SIM.

Κινητό τηλέφωνο GSM 900/1800

Τηλέφωνο GSM 900/1800

Έγχρωμη οθόνη 2,3" 320 x 240 pix

Φωτογραφική μηχανή 2 Mpix

Φλας

Εξαιρετικά λεπτό

Μέρη του περιβλήματος από μέταλλο

Υποστήριξη κάρτας MicroSD έως 16 GB

Υβριδική υποδοχή Dual SIM

Μεγάλος χώρος στο τηλεφωνικό κατάλογο (1000 επαφές)

Μνήμη SMS - έως 200 μηνύματα

Λήψη και αποστολή μηνυμάτων SMS και MMS

Λειτουργία μεγαφώνου

Bluetooth

Ξυπνητήρι, Αριθμομηχανή, Ημερολόγιο

Αναπαραγωγή αρχείων ήχου και βίντεο

Μπαταρία 950mAh

Χρόνος αναμονής: έως και 350 ώρες

Χρόνος ομιλίας: 8 ώρες

Βάρος: 106 g

Διαστάσεις: 124 x 62 x 7.6 mm

* ανάλογα με τις συνθήκες και το δίκτυο GSM

Περιεχόμενα:

1. Όροι ασφαλούς χρήσης.....	7
2. Σήμανση του τηλεφώνου	8
3. Εγκατάσταση των αξεσουάρ.....	9
3.1 Εγκατάσταση κάρτας SIM και MicroSD	9
3.2 Φόρτωση της μπαταρίας	12
3.3 Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας.....	14
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	14
5. Χρήση του τηλεφώνου.....	17
5.1 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου	17
5.2 Απενεργοποίηση.....	17
5.3 Σκληρή επαναφορά του τηλεφώνου	18
5.4 Κατάσταση αναμονής.....	18
5.5 Κλείδωμα του πληκτρολογίου.....	19
6. Διαχείριση του ΜΕΝΟΥ	19
7. Τηλεφωνικός κατάλογος.....	20
7.1 Αποθήκευση επαφών.....	20
7.2 Προβολή επαφών.....	21
7.3 Διαγραφή επαφών.....	21
7.3.1 Διαγραφή μίας επαφής.....	21
7.3.2 Διαγραφή πολλών επαφών	21
7.3.3 Διαγραφή όλων των επαφών	22
7.4 Αντιγραφή επαφών	22
7.4.1 Αντιγραφή μίας επαφής.....	22
7.4.2 Αντιγραφή πολλών επαφών	23
7.5 Μετακίνηση επαφών	23
7.6 Επισήμανση πολλών	23
7.7 Ρυθμίσεις του τηλεφωνικού καταλόγου.....	24
7.7.1 Προτιμώμενη μνήμη	24
7.7.2 Ταχεία κλήση	24
7.7.3 Πρόσθετοι αριθμοί.....	24
7.7.4 Κατάσταση μνήμης.....	25
7.7.5 Αποθήκευση επαφών.....	25
7.7.6 Φόρτωση επαφών.....	25

8. Κλήσεις.....	25
8.1 Άμεση κλήση	25
8.2 Πραγματοποίηση κλήσης από την λίστα των επαφών.....	26
8.3 Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα των πρόσφατων κλήσεων 26	
8.4 Ταχεία κλήση	27
8.5 Αλλαγή της έντασης του ήχου	27
8.6 Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες μόνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.....	27
8.7 Μεταφορά κλήσεων	28
8.8 Λήψη κλήσεων.....	28
9. Ιστορικό κλήσεων	28
10. Μηνύματα SMS και MMS.....	29
10.1 Δημιουργία και αποστολή των μηνυμάτων SMS	30
10.2 Ανάγνωση και απάντηση σε μηνύματα κειμένου (SMS)	31
10.3 Φάκελοι μηνυμάτων SMS	32
10.3.1 Εισερχόμενα	32
10.3.2 Απεσταλμένα.....	32
10.3.3 Πρόχειρα	33
10.3.4 Εξερχόμενα	33
10.4 Διαγραφή μηνυμάτων	33
10.5 Ρυθμίσεις μηνυμάτων	33
10.5.1 SMS	33
10.5.2 MMS.....	35
10.5.3 Μηνύματα υπηρεσίας	35
10.6 Φωνητικό ταχυδρομείο	35
11. Άλλες εφαρμογές	36
11.1 Υπηρεσίες δικτύου	36
11.1.1 Υπηρεσίες SIM	36
11.2 Ημερολόγιο.....	36
11.3 Αριθμομηχανή	37
11.4 Ξυπνητήρι.....	37
11.5 Φακός.....	38
11.6 Bluetooth	38
11.7 Διαχειριστής αρχείων	39

12. Πολυμέσα.....	40
12.1 Φωτογραφική μηχανή	40
12.2 Άλμπουμ φωτογραφιών	42
12.3 Εγγραφή βίντεο	43
12.4 Πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων.....	43
12.4.1 Όλα τα βίντεο	43
12.4.2 Όλα τα τραγούδια.....	44
12.4.3 Λίστα μουσικής	44
12.5 Ραδιόφωνο FM.....	45
12.6 Πρόγραμμα εγγραφής ήχου	46
13. Ρυθμίσεις	47
13.1 Τα προφίλ μου	47
13.2 Ρυθμίσεις Dual SIM.....	48
13.3 Ρυθμίσεις τηλεφώνου	48
13.3.1 Ημερομηνία και ώρα	48
13.3.2 Προγραμμ. ενεργοποίηση / απενεργοποίηση τηλεφώνου ..	49
13.3.3 Γλώσσα.....	49
13.3.4 Προτιμώμενη μέθοδος εισαγωγής	50
13.3.5 Οθόνη	50
13.3.6 Θέματα.....	50
13.3.7 Μέγεθος γραμματοσειράς.....	51
13.3.8 Συντομεύσεις	51
13.3.9 Ειδικά πλήκτρα	51
13.3.10 Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου.....	51
13.3.11 Λειτουργία πτήσης	51
13.4 Ρυθμίσεις κλήσεων.....	52
13.4.1 Ρυθμίσεις κλήσεων SIM1/2	52
13.4.2 Ρυθμίσεις για προχωρημένους.....	54
13.5 Ρυθμίσεις δικτύου.....	55
13.6 Συνδεσιμότητα	56
13.6.1 Προφίλ APN.....	56
13.7 Ρυθμίσεις ασφάλειας.....	56
13.7.1 Κωδικός PIN	56
13.7.2 Κωδικός κλειδώματος τηλεφώνου	57
13.8 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.....	57
14. Σύνδεση τηλεφώνου με υπολογιστή	57
15. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ) ..	58

16. Όροι χρήσης και ασφαλείας	60
17. Όροι εγγύησης.....	62
18. Πληροφορίες για τον συσσωρευτή	62
19. Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος.....	64
20. Πληροφορίες για SAR (Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης).....	65
21. Τα εύρη συχνοτήτων και μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων στις οποίες λειτουργεί η ραδιοσυσκευή.....	66
22. Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή.....	68

1. Όροι ασφαλούς χρήσης

Τηρώντας τις ακόλουθες αρχές, θα ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο λανθασμένης χρήσης του τηλεφώνου σας.

- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινάδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, γιατί θα μπορούσατε έτσι να εκθέσετε τους άλλους σε κίνδυνο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, αν ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές γύρω σας!
- Κατά την οδήγηση, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας χωρίς το κατάλληλο σετ εξωτερικών ηχείων αυτοκινήτου.
- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινάδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- Το τηλέφωνο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ιατρικών εξοπλισμών. Συνιστάται ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστών μεταξύ του τηλεφώνου και των εμφυτευμάτων. Ο γιατρός σας ή οι κατασκευαστές του εν λόγω εξοπλισμού μπορούν να

σας παράσχουν τις σχετικές συμβουλές. Τα άτομα με βηματοδότη δεν πρέπει να μεταφέρουν το τηλέφωνό τους σε τσέπη κοντά στο στήθος, καθώς και θα πρέπει να κρατήσουν το τηλέφωνό τους στην απέναντι πλευρά του σώματός τους απ' ό,τι η ιατρική συσκευή τους για να ελαχιστοποιήσουν το ενδεχόμενο παρεμβολών και να απενεργοποιήσουν αμέσως το τηλέφωνό τους μόλις υποψιαστούν ότι υπάρχουν κάποιες παρεμβολές.

- Η συσκευή και τα αξεσουάρ της ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά κομμάτια. Το τηλέφωνο και ο εξοπλισμός του πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.
- Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που συνιστώνται από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου. Η χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή έκρηξη.
- **ΣΚΟΝΗ** - το τηλέφωνό σας δεν είναι αδιαπέραστο στη σκόνη, μην το εκθέτετε σε σκόνη, μεταλλικά ρινίσματα, κλπ., επειδή μια τέτοια δράση μπορεί να προκαλέσει βλάβη.
- **ΝΕΡΟ** - το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο. Πρέπει να διατηρείται σε ένα στεγνό μέρος.

2. Σήμανση του τηλεφώνου

Η πλήρης σήμανση του τηλεφώνου βρίσκεται κάτω από το πίσω κάλυμμα. Για να ελέγξετε τον σειριακό αριθμό ή τους αριθμούς IMEI, απενεργοποιήστε το τηλέφωνο,

τοποθετήστε το νύχι σας στην υποδοχή δίπλα στην υποδοχή USB και ανασηκώστε απαλά το πίσω κάλυμμα.



Σημειώση: Πριν προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε την μπαταρία. Η ζημιά στις σφραγίδες ενδέχεται να έχει ως συνέπεια την ακύρωση της εγγύησης!

Για να εγκαταστήσετε το κάλυμμα, τοποθετήστε το στο περίβλημα του τηλεφώνου και πιέστε το απαλά μέχρι να ασφαλίσετε τα μάνταλα στη σωστή τους θέση.

3. Εγκατάσταση των αξεσουάρ

Πριν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πρέπει να τοποθετήσετε σωστά την κάρτα SIM. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκληθεί καμία ζημιά στην κάρτα κατά την εισαγωγή της.


Οι κάρτες SIM πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.

3.1 Εγκατάσταση κάρτας SIM και MicroSD

Το τηλέφωνο έχει υποδοχή για μια κάρτα microSIM. Αν έχετε μια κάρτα διαφορετικού μεγέθους, χωρίς τη


δυνατότητα να προσαρμόσετε την κάρτα SIM στην κάρτα microSIM, επικοινωνήστε με το πάροχο των υπηρεσιών σας για να την αντικαταστήσει.

Πριν τοποθετήσετε την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο. Ο φορτιστής πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένος. Η υποδοχή για την κάρτα SIM και την κάρτα μνήμης ή τη δεύτερη κάρτα SIM βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου.

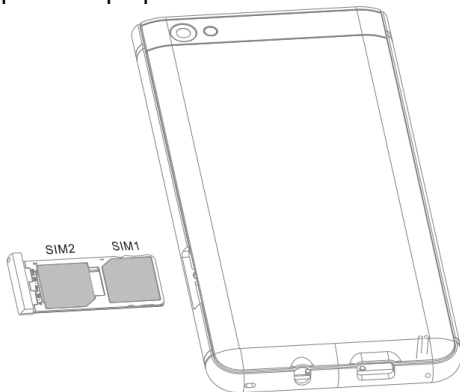

- Όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, χρησιμοποιώντας τον πείρο εξαγωγής (παρέχεται) ανοίξτε το συρτάρι καρτών SIM / μνήμης. Εισάγετε τον πείρο εξαγωγής στην οπή του συρταριού, βεβαιωθείτε ότι είναι κάθετος στην επιφάνεια του τηλεφώνου (διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη στο τηλέφωνο) και πιέστε την ελαφρά έως ότου το συρτάρι βγει προς τα έξω.
- Τραβήξτε απαλά το συρτάρι.

- Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην κατάλληλη υποδοχή του συρταριού, με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω. Στην υποδοχή που βρίσκεται δίπλα τοποθετήστε την κάρτα μνήμης ή την κάρτα SIM, επίσης με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα επάνω.
- Γυρίστε το τηλέφωνο έτσι ώστε η οθόνη να είναι στραμμένη προς τα κάτω. Σπρώξτε προσεκτικά το συρτάρι στο τηλέφωνο. Δώστε προσοχή στη σωστή συναρμολόγησή του - η οπή πρέπει να κατευθύνεται προς την οθόνη.

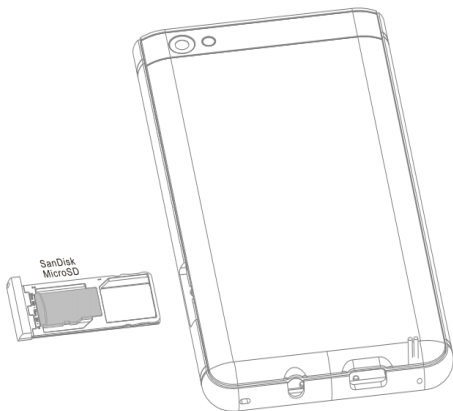

- Πιέστε απαλά το συρτάρι μέχρι να ευθυγραμμιστεί με το περίβλημα του τηλεφώνου.

Σας συνιστούμε να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση της κάρτας μνήμης, ιδιαίτερα όταν την τοποθετείτε ή αφαιρείτε. Ορισμένες κάρτες μνήμης, πριν από την πρώτη χρήση τους, πρέπει να διαμορφωθούν μέσω ηλεκτρικού υπολογιστή.

Πρέπει να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων, αν χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης SD και σε άλλες συσκευές. Η μη σωστή χρήση ή άλλοι παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή απώλεια των δεδομένων της κάρτας.

Σημείωση! Το τηλέφωνο υποστηρίζει δύο κάρτες SIM ή μια κάρτα SIM με μια κάρτα SD (η υποδοχή 2 υποστηρίζει μια κάρτα SIM ή μια κάρτα SD - δηλ. η υποδοχή είναι μια υβριδική υποδοχή).

3.2 Φόρτωση της μπαταρίας


Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ένα φορτιστή ή μια μπαταρία που δεν προέρχεται από τον κατασκευαστή ή έχει υποστεί ζημιά. Μη γνήσια εξαρτήματα και τροποποιήσεις ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά, καθώς και μπορούν να έχουν ως συνέπεια την απώλεια εγγύησης.

Για να φορτίσετε το τηλέφωνο:

1. Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα.
2. Συνδέστε το φορτιστή στην υποδοχή που βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεφώνου σας. Η οθόνη θα εμφανίσει πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση του φορτιστή, ενώ οι γραμμές στην ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας θα εμφανίζονται και θα εξαφανίζονται κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα, και στη συνέχεια το καλώδιο από το τηλέφωνο.

Μετά τη φόρτιση, αφού η ένδειξη της μπαταρίας σταματήσει να αναβοσβήνει, η οθόνη θα δείξει "Η φόρτιση ολοκληρώθηκε".

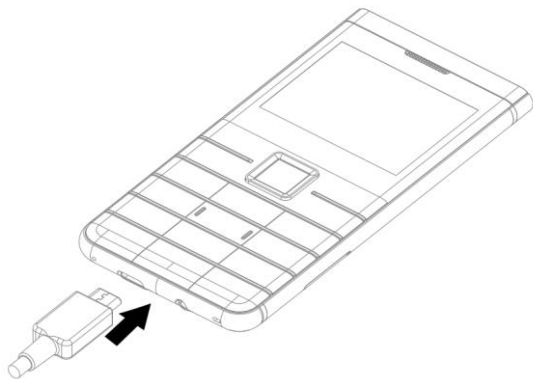


Σημείωση:

- Εάν η ισχύς της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή για τη σωστή λειτουργία του τηλεφώνου, εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι το τηλέφωνο θα σβήσει αυτόματα, και στη συνέχεια το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα.
- Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης.

3.3 Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας

Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο (αν οι ήχοι προειδοποίησης είναι ενεργοποιημένοι) και εμφανίζεται το μήνυμα "Χαμηλή μπαταρία". Στην οθόνη θα εμφανιστεί το εικονίδιο . Αν εμφανιστεί τέτοιο μήνυμα, φορτίστε την μπαταρία.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

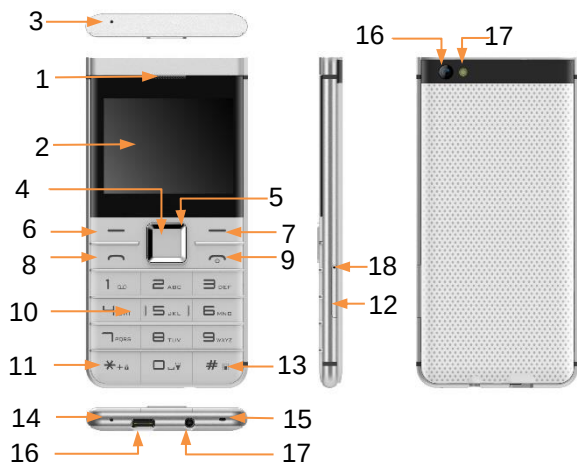

1	Ηχείο	10	Αριθμητικό πληκτρολόγιο
2	Οθόνη LCD	11	Πλήκτρο *

3	Πλήκτρο επαναφοράς του τηλεφώνου	12	Συρτάρι καρτών microSIM και microSD
4	Πλήκτρο Εντάξει	13	Πλήκτρο #
5	Πλήκτρο κατεύθυνσης Επάνω / Κάτω / Δεξιά / Αριστερά	14	Μικρόφωνο
6	Αριστερό πλήκτρο επιλογής (ΑΠΕ)	15	Σημείο στερέωσης
7	Δεξί πλήκτρο επιλογής (ΔΠΕ)	16	Υποδοχή φόρτισης / USB τύπου C
8	Πλήκτρο κλήσης	17	Υποδοχή ακουστικών - βύσμα 3,5 χιλιοστών
9	Πλήκτρο τερματισμού κλήσης – ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου	18	Οπή για τον πείρο εξαγωγής που παρέχεται - άνοιγμα του συρταριού

Βασικές λειτουργίες των πλήκτρων

Πλήκτρο	Λειτουργία
Πλήκτρο τερματισμού κλήσης	Σύντομο πάτημα: επιστροφή στην κατάσταση αναμονής, τερματισμός κλήσης. Παρατεταμένο πάτημα: ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Πραγματοποίηση / απάντηση κλήσεων		Σύντομο πάτημα: πραγματοποίηση κλήσης, μετακίνηση στο Ιστορικό Κλήσεων σε κατάσταση αναμονής
Πλήκτρα πολυήχησης	Επάνω	Φωτογραφική μηχανή
	Κάτω	Πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων
	Αριστερά	Συντομεύσεις
	Δεξιά	Τα προφίλ μου
	ΑΠΕ	Όπως στην περιγραφή της οθόνης
	ΔΠΕ	Όπως στην περιγραφή της οθόνης
	1	Σύντομο πάτημα: ψηφίο 1 Παρατεταμένο πάτημα: φωνητικό ταχυδρομείο
	0	Σύντομο πάτημα: ψηφίο 0 Παρατεταμένο πάτημα: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φακού
	2-9	Σύντομο πάτημα: ψηφία 2 έως 9 Παρατεταμένο πάτημα: επιλογή ενός προγραμματισμένου αριθμού ταχείας κλήσης.
	*	Εισαγωγή χαρακτήρων: *, +, P, W. Όταν γράφετε ένα μήνυμα SMS: ειδικοί χαρακτήρες
	#	Σύντομο πάτημα : Αλλαγή μεθόδου εισαγωγής κειμένου όταν γράφετε ένα

		μήνυμα SMS, εισαγωγή του χαρακτήρα #
		Παρατεταμένο πάτημα: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση προφίλ Σύσκεψη
	Πλήκτρο Εντάξει	Πλήκτρο επιβεβαίωσης, συνήθως κάνει το ίδιο όπως το ΑΠΕ

5. Χρήση του τηλεφώνου

5.1 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο τερματισμού κλήσης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN, πρέπει να τον εισάγετε. Θα το βρείτε στο αρχικό σετ της κάρτας SIM.

Μετά από την εισαγωγή του κωδικού επιβεβαιώστε τον, πατώντας το ΑΠΕ.

Προειδοποίηση: Εάν εισάγετε λάθος PIN τρεις φορές, θα σας ζητηθεί να εισάγετε το PUK (Personal Unlocking Key) προκειμένου να ενεργοποιήσετε ξανά την κάρτα SIM. Εάν εισάγετε έναν εσφαλμένο κωδικό PUK δέκα φορές, τότε η κάρτα SIM σας θα απενεργοποιηθεί.

5.2 Απενεργοποίηση

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.


5.3 Σκληρή επαναφορά του τηλεφώνου

Εάν το τηλέφωνο δεν αντιδρά καθόλου σε εσάς και δεν μπορείτε να το απενεργοποιήσετε ή να εκτελέσετε άλλες λειτουργίες, πατήστε το κουμπί στο πάνω μέρος του τηλεφώνου με μια καρφίτσα.

5.4 Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, αλλά δεν εκτελεί καμία ενέργεια, τότε βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Περιγραφή της οθόνης

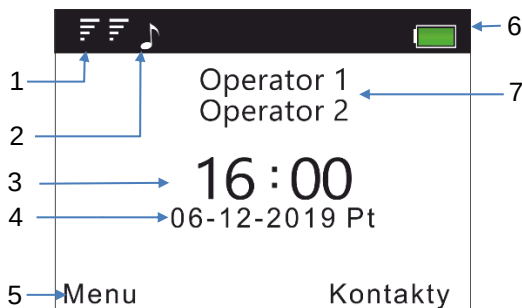

1. Σήμα δικτύου
2. Εικονίδια οθόνης

	Μόνο ήχος		Τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα
	Ήχος + δόνηση		Νέο μήνυμα SMS / MMS

	Δόνηση, μετά κουδούνισμα		Ενεργοποιημ ένη προώθηση κλήσεων
	Ενεργό ξυπνητήρι		Κλειδωμένο πληκτρολόγι ο
	Αναπάντητη κλήση		Ενεργή περιαγωγή
Τα εικονίδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού		* Το εικονίδιο  εμφανίζεται επίσης όταν χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα δύο δίκτυα διάφορων παρόχων υπηρεσιών	

3. Ώρα
4. Ημερομηνία
5. Περιγραφές κουμπιών λειτουργίας
6. Επίπεδο ισχύος μπαταρίας
7. Όνομα του παρόχου των υπηρεσιών σας

5.5 Κλειδωμα του πληκτρολογίου

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, κάντε κλικ στο ΑΠΕ και στη συνέχεια στο πλήκτρο *. Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιό σας, πατήστε το ΑΠΕ και μετά το πλήκτρο αστερίσκου (*). Δεν χρειάζεται να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να απαντήσετε σε μια κλήση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το πληκτρολόγιο κλειδώνει (αυτόματα ή χειροκίνητα), μόνο όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

6. Διαχείριση του ΜΕΝΟΥ

Για να μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ, πατήστε το **ΑΠΕ** όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Για να πλοηγηθείτε στο μενού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ**. Για να επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη λειτουργία, πατήστε **Εντάξει**.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο ΜΕΝΟΥ (Πίσω), πατήστε το ΔΠΕ.

7. Τηλεφωνικός κατάλογος

7.1 Αποθήκευση επαφών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή με έναν από τους δύο ακόλουθους τρόπους:

1. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό που θέλετε, επιλέγοντάς τον από τη λίστα αναπάντητων και εισερχομένων κλήσεων. Για να το κάνετε αυτό, κλικάρετε το πλήκτρο λήψης κλήσεων, επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε και πατήστε **«Επιλογές»** (ΑΠΕ). Επιλέξτε **«Αποθήκευση στις επαφές»**, πατήστε το ΑΠΕ και ορίστε τον τόπο αποθήκευσης. Πατήστε Επεξεργασία και εισάγετε το όνομα της επαφής. Πατήστε **Επιλογές-> Αποθήκευση**.
2. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια νέα επαφή απευθείας στο τηλεφωνικό κατάλογο. Για το σκοπό αυτό, σε κατάσταση αναμονής πατήστε το ΔΠΕ, και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Πάνω και πατήστε **Νέα επαφή>Επιλογή**. Επιλέξτε πού θέλετε να αποθηκεύσετε την επαφή. Πληκτρολογήστε το όνομα της επαφής και πατήστε το πλήκτρο **Κάτω** για

να μεταβείτε στο πεδίο του αριθμού. Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε **Επιλογές > Αποθήκευση**. Εάν επιλέξατε να αποθηκεύσετε την επαφή στο τηλέφωνο, με το πλήκτρο **Κάτω** μπορείτε να μεταβείτε στις ρυθμίσεις αντιστοίχισης ενός ήχου κλήσης.

7.2 Προβολή επαφών

1. Πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε Επαφές
2. Πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος που αναζητάτε
3. Το τηλέφωνό σας θα μεταβεί σε ονόματα που αρχίζουν με το γράμμα / τα γράμματα που πληκτρολογήσατε. Μπορείτε να μετακινηθείτε στη λίστα μέσα από τα πλήκτρα πλοήγησης ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ

Πατώντας το πλήκτρο «#» θα αλλάξετε τον τρόπο εισαγωγής κειμένου

7.3 Διαγραφή επαφών

7.3.1 Διαγραφή μίας επαφής

Αν θέλετε να διαγράψετε μία επαφή από το τηλέφωνο ή την κάρτα SIM, κάντε τα εξής:

1. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε Επαφές.
2. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να διαγράψετε, και στη συνέχεια πατήστε Επιλογές-> Διαγραφή
3. Μετά πατήστε το ΑΠΕ για επιβεβαίωση.

7.3.2 Διαγραφή πολλών επαφών

Αν θέλετε να διαγράψετε πολλές επαφές από το τηλέφωνο ή την κάρτα SIM, κάντε τα εξής:

1. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Επαφές-> Επιλογές-> Επισήμανση πολλών -> Διαγραφή επισημασμένων
2. Επιλέξτε την επιθυμητή επαφή και μετά πατήστε Επιλογές-> Επισήμανση.
3. Στη συνέχεια επιλέξτε Επιλογές-> Διαγραφή επισημασμένων>Ναι.

7.3.3 Διαγραφή όλων των επαφών

Αν θέλετε να διαγράψετε όλες τις επαφές από το τηλέφωνο ή την κάρτα SIM, κάντε τα εξής:

1. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Επαφές-> Επιλογές-> Ρυθμίσεις-> Διαγραφή όλων των επαφών
2. Επιλέξτε αν θέλετε να αφαιρέσετε τις επαφές από την κάρτα SIM ή από τη μνήμη του τηλεφώνου και επιβεβαιώστε την επιλογή σας (πλήκτρο Ναι).

7.4 Αντιγραφή επαφών

7.4.1 Αντιγραφή μίας επαφής

Για να αντιγράψετε μια επαφή από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο (ή από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM), κάντε τα εξής:

1. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε Επαφές.
2. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να διαγράψετε
3. Πατήστε Επιλογές-> Αντιγραφή, και στη συνέχεια επιλέξτε όπου θέλετε να αντιγράψετε την επαφή και πατήστε το ΑΠΕ.

7.4.2 Αντιγραφή πολλών επαφών

Για να αντιγράψετε πολλές επαφές από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο ή από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM, κάντε τα εξής:

1. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Επαφές-> Επιλογές-> Ρυθμίσεις-> Αντιγραφή επαφών
2. Επιλέξτε όπου θέλετε να αντιγράψετε τις επαφές.
3. Επιλέξτε τις επαφές που θέλετε να αντιγράψετε (Επιλογές> Επισημάνση). Αν θέλετε να αντιγράψετε όλες τις επαφές σας, επιλέξτε Επιλογές-> Επισημάνση όλων.
Στη συνέχεια πατήστε Επιλογές και επιλέξτε Αντιγραφή επισημασμένων .

7.5 Μετακίνηση επαφών

Μπορείτε να μετακινήσετε τις επαφές σας από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου ή το αντίστροφο. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε ΜΕΝΟΥ-> Επαφές-> Επιλογές-> Ρυθμίσεις-> Μετακίνηση επαφών. Προχωρήστε όπως κατά την αντιγραφή πολλών επαφών (σημείο 7.4.2).

7.6 Επισημάνση πολλών

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Επαφές-> Επιλογές-> Επισημάνση πολλών, και στη συνέχεια:

- Αποστολή SMS, αν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου σε πολλούς παραλήπτες.
- Διαγραφή πολλών, αν θέλετε να διαγράψετε πολλές επαφές, δείτε το σημείο 7.3.2

7.7 Ρυθμίσεις του τηλεφωνικού καταλόγου

7.7.1 Προτιμώμενη μνήμη

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Επαφές-> Επιλογές-> Ρυθμίσεις-> Προτιμώμενη μνήμη για να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο τόπο αποθήκευσης των επαφών (μόνο SIM, μόνο μνήμη τηλεφώνου, SIM και τηλέφωνο).

7.7.2 Ταχεία κλήση

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Επαφές-> Επιλογές-> Ρυθμίσεις-> Ταχεία κλήση-> Κατάσταση, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας κλήσης. Με τις ταχείες κλήσεις μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση πατώντας και κρατώντας πατημένο ένα αριθμητικό πλήκτρο (2-9) σε κατάσταση αναμονής, αν έχετε ήδη αντιστοιχίσει ένα αριθμητικό πλήκτρο σε έναν αριθμό τηλεφώνου.

Για να αντιστοιχίσετε ένα αριθμητικό πλήκτρο σε έναν αριθμό τηλεφώνου, μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε Επαφές-> Επιλογές-> Ρυθμίσεις-> Ταχεία κλήση-> Ορισμός πλήκτρων. Στη συνέχεια ορίστε ποιο πλήκτρο θέλετε να αντιστοιχίσετε σε έναν αριθμό, πατήστε το ΑΠΕ, επιλέξτε έναν αριθμό από τη λίστα επαφών και ξαναπατήστε το ΑΠΕ.

7.7.3 Πρόσθετοι αριθμοί

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε Επαφές> Επιλογές-> Ρυθμίσεις-> Πρόσθετοι αριθμοί-> Επιτρεπόμενες κλήσεις, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή την υπηρεσία που δε σας επιτρέπει να έχετε κλήση

με άλλους αριθμούς παρά τους οποίους που έχετε επιλέξει νωρίτερα.

7.7.4 Κατάσταση μνήμης

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ελέγξετε την κατάσταση μνήμης της κάρτας SIM σας και του τηλεφώνου σας. Μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε Επαφές-> Επιλογές-> Ρυθμίσεις-> Κατάσταση μνήμης

7.7.5 Αποθήκευση επαφών

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να αποθηκεύετε τις επαφές σας από το τηλέφωνο σε ένα αρχείο σε μορφή .vcf. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Επαφές-> Επιλογές-> Ρυθμίσεις-> Αποθήκευση επαφών και, στη συνέχεια, επιλέξτε πού θέλετε να αποθηκεύσετε τις επαφές. Πατήστε Επιλογές-> Επιλογή, ορίστε το όνομα αρχείου και πατήστε Επιλογές-> Τέλος για να αποθηκεύσετε τις επαφές.

7.7.6 Φόρτωση επαφών

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να φορτώσετε τις επαφές που είναι αποθηκευμένες σε μορφή .vcf. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Επαφές-> Επιλογές-> Ρυθμίσεις-> Φόρτωση επαφών και, στη συνέχεια, βρείτε το αρχείο με αποθηκευμένες επαφές και επιβεβαιώστε πατώντας Εντάξει.

8. Κλήσεις

8.1 Άμεση κλήση

1. Απλά πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε

Για διεθνείς κλήσεις, θα πρέπει να εισάγετε "00" ή "+" πριν από τον αριθμό. Για να

2. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να καλέσετε τον επιλεγμένο αριθμό
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

8.2 Πραγματοποίηση κλήσης από την λίστα των επαφών

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, κλικάρετε Μενού -> Επαφές για να μεταβείτε στο τηλεφωνικό κατάλογο. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να εντοπίσετε την επαφή που αναζητάτε, ή πατήστε το πρώτο γράμμα της αναζητούμενης επαφής για να δείτε τα ονόματα επαφών που αρχίζουν με αυτό το γράμμα. Για να καλέσετε την επιλεγμένη επαφή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

8.3 Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα των πρόσφατων κλήσεων

Σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε Μενού> Ιστορικό κλήσεων για να μεταβείτε στη λίστα πρόσφατων κλήσεων. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να πλοηγηθείτε στη λίστα κλήσεων. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

8.4 Ταχεία κλήση

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση πατώντας και κρατώντας πατημένο ένα αριθμητικό πλήκτρο (2-9) σε κατάσταση αναμονής, εάν έχετε ήδη αντιστοιχίσει ένα αριθμητικό πλήκτρο σε έναν αριθμό τηλεφώνου και εάν η λειτουργία ταχείας κλήσης είναι ενεργοποιημένη.

8.5 Αλλαγή της έντασης του ήχου

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε τα πλήκτρα ΕΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου συνομιλίας.

8.6 Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες μόνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Για να ενεργοποιήσετε το μεγάφωνο (τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης), κατά τη διάρκεια μιας κλήσης πατήστε Επιλογές -> Μεγάφωνο. Για να απενεργοποιήσετε το μεγάφωνο, ξαναπατήστε Επιλογές -> Τηλέφωνο.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε Επιλογές για να ενεργοποιήσετε τις ακόλουθες πρόσθετες λειτουργίες:

- Αναστολή κλήσης: αναστέλλει μια κλήση
- Τερματισμός κλήσης: τερματίζει μια κλήση
- Νέα κλήση: πραγματοποίηση μιας κλήσης
- Επαφές: σας επιτρέπει να μεταβείτε στις επαφές, π.χ. για να ελέγξετε έναν αριθμό
- Ιστορικό κλήσεων: εμφάνιση της λίστας κλήσεων
- Μηνύματα: σας επιτρέπει να δείτε τα ληφθέντα / αποθηκευμένα μηνύματά σας
- Σίγαση: ενεργοποιεί / απενεργοποιεί το ηχείο

- DTMF: αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη λειτουργία DTMF

8.7 Μεταφορά κλήσεων

Αυτή είναι μια υπηρεσία δικτύου, επομένως πρέπει να ενεργοποιηθεί από τον φορέα σας. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης πατήστε το ΑΠΕ και επιλέξτε Νέα κλήση, πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού. Αφού συνδεθείτε, πατήστε το ΑΠΕ και επιλέξτε Μεταφορά. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το ΑΠΕ (Ναι).

8.8 Λήψη κλήσεων

Για να απαντήσετε στην κλήση, πατήστε το πλήκτρο λήψης κλήσεων.

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσεων.

Για την σίγαση μιας εισερχόμενης κλήσης, πατήστε το **ΔΠΕ**.

9. Ιστορικό κλήσεων

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων, μεταβείτε στο κύριο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε Ιστορικό κλήσεων. Στη συνέχεια με τα πλήκτρα Επάνω/Κάτω θα μπορείτε να εμφανίσετε τις ακόλουθες επιλογές:

Αναπάντητες κλήσεις (για να δείτε τις αναπάντητες κλήσεις). Αν δεν έχετε απαντήσει σε μία κλήση και το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο ακουστικού.

Εξερχόμενες κλήσεις (για να δείτε τις εξερχόμενες κλήσεις).

Εισερχόμενες κλήσεις (για να δείτε τις εισερχόμενες κλήσεις).

Όλες οι κλήσεις (για να δείτε όλες τις κλήσεις σας).

Για να ελέγξετε τα στοιχεία κλήσης, πατήστε **Επιλογές> Προεπισκόπηση**.

Αφού επιλέξετε μια κλήση, πατήστε το **ΑΠΕ** ώστε να εμφανιστούν οι ακόλουθες πρόσθετες επιλογές:

- **Προεπισκόπηση**, σας επιτρέπει να δείτε όλες τις λεπτομέρειες της κλήσης
- **Κλήση**(τηλεφωνείτε στον ίδιο αριθμό)
- **Αποστολή μηνύματος SMS**, σας επιτρέπει να στείλετε ένα μήνυμα SMS
- **Αποστολή μηνύματος MMS**, σας επιτρέπει να στείλετε ένα μήνυμα πολυμέσων
- **Αποθήκευση στις Επαφές**, σας επιτρέπει να προσθέσετε έναν αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλόγό σας
- **Προσθήκη στη μαύρη λίστα**, σας επιτρέπει να αποκλείσετε έναν αριθμό.
- **Διαγραφή**(για να διαγράψετε ένα στοιχείο)

10. Μηνύματα SMS και MMS

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε τα μηνύματα κειμένου (SMS) και τα μηνύματα πολυμέσων (MMS). Όταν

στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο , αυτό σημαίνει ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα.

Για να μεταβείτε στο **MENΟΥ μηνυμάτων SMS**, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, κλικάρετε

Μενού-> Μηνύματα -> Εισερχόμενα. Αν ο φάκελος

Εισερχόμενα είναι πλήρης, το εικονίδιο  θα αναβοσβήνει. Σε μια τέτοια περίπτωση διαγράψτε κάποια μηνύματα για να αυξηθεί ο ελεύθερος χώρος αποθήκευσης μηνυμάτων.

10.1 Δημιουργία και αποστολή των μηνυμάτων SMS

1. Εισέλθετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Μηνύματα-> Δημιουργία μηνύματος-> SMS, για να ανοίξετε τον επεξεργαστή των μηνυμάτων SMS.
2. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.
 - **Αλλαγή μεθόδου εισαγωγής κειμένου:** Για να αλλάξετε τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου (αριθμοί, κεφαλαία ή πεζά γράμματα) πατήστε το πλήκτρο « # », και αν θέλετε να πληκτρολογήσετε ένα σύμβολο, πατήστε το πλήκτρο « * ».
3. **Αποστολή μηνύματος:** Αφού πατήσετε **Επιλογές> Αποστολή σε** , μπορείτε να εισάγετε τον αριθμό χειροκίνητα ή να τον επιλέξετε από τις επαφές σας. Επιλέξτε τον αριθμό και πατήστε Εντάξει. Αν θέλετε να στείλετε το μήνυμά σας σε πιο πολλά άτομα, μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον αριθμούς. Για να στείλετε ένα μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.
4. **Αποθήκευση μηνυμάτων:** Για να αποθηκεύσετε ένα μήνυμα που μόλις έχετε γράψει, πατήστε **Επιλογές>Αποθήκευση**. Το επιλεγμένο μήνυμα θα αποθηκευτεί στο φάκελο Πρόχειρα. Επιπλέον, μπορείτε να ρυθμίσετε, ότι όλα τα εξερχόμενα μηνύματα θα αποθηκευτούν αυτόματα. Για να το κάνετε αυτό, πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε:

Μηνύματα-> Ρυθμίσεις-> Μηνύματα SMS->
Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων.

Αν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα MMS, μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Μηνύματα-> Δημιουργία μηνύματος-> Μήνυμα MMS, εισάγετε το μήνυμα, πατήστε Επιλογές και επιλέξτε το περιεχόμενο, μετά επιλέξτε Επιλογές-> Αποστολή.

10.2 Ανάγνωση και απάντηση σε μηνύματα κειμένου (SMS)

1. Όταν στην οθόνη βλέπετε το εικονίδιο μη αναγνωσμένου μηνύματος ή θέλετε να διαβάσετε τα ληφθέντα μηνύματά σας, μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Μηνύματα-> Εισερχόμενα. Για να διαβάσετε το μήνυμα, πατήστε «Επιλογές» και επιλέξτε "Προεπισκόπηση". Κατά την ανάγνωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πρόσθετες επιλογές πατώντας το **ΑΠΛ**(πράσινο πλήκτρο ακουστικού).
2. Το εικονίδιο  δίπλα σε ένα μήνυμα σημαίνει ότι δεν έχετε διαβάσει αυτό το μήνυμα.
Πατώντας <Επιλογές> κατά την ανάγνωση των μηνυμάτων θα εμφανίσετε πρόσθετες επιλογές:
 - Απάντηση με SMS: στείλτε ένα SMS στον αποστολέα
 - Απάντηση με MMS: στείλετε ένα MMS στον αποστολέα
 - Κλήση: να καλέσετε τον αποστολέα
 - Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα,
 - Προώθηση: σας επιτρέπει να προωθήσετε το μήνυμα σε κάποιον άλλον,
 - Για προχωρημένους: σας επιτρέπει τη χρήση αριθμού, e-mail, URL κλπ.

10.3 Φάκελοι μηνυμάτων SMS

10.3.1 Εισερχόμενα

Σε αυτό το φάκελο μπορείτε να δείτε τα εισερχόμενα μηνύματά σας (ταξινομημένα ανά ημερομηνία παραλαβής).

Για να πλοηγηθείτε στο φάκελο εισερχομένων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **ΠΑΝΩ** και **ΚΑΤΩ**.

Για να εμφανιστούν πρόσθετες λειτουργίες, πατήστε το πλήκτρο "Επιλογές" κατά την προβολή των εισερχομένων μηνυμάτων σας:

- Προεπισκόπηση: σας επιτρέπει να διαβάσετε ένα μήνυμα,
- Απάντηση με SMS: στείλτε ένα SMS στον αποστολέα
- Απάντηση με MMS: στείλετε ένα MMS στον αποστολέα
- Κλήση: να καλέσετε τον αποστολέα
- Προώθηση: σας επιτρέπει να προωθήσετε το μήνυμα σε κάποιον άλλον,
- Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα,
- Διαγραφή όλων: διαγράφει όλα τα μηνύματα από το φάκελο εισερχομένων
- Αποθήκευση στις Επαφές: αποθηκεύει τον αποστολέα στον τηλεφωνικό κατάλογο
- Διαγραφή πολλών: για να διαγράψετε τα επιλεγμένα μηνύματα

10.3.2 Απεσταλμένα

Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων , όλα τα εξερχόμενα μηνύματά σας αποθηκεύονται στο φάκελο «Απεσταλμένα».

Για να πλοηγηθείτε στο φάκελο απεσταλμένων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **ΠΑΝΩ** και **ΚΑΤΩ**.

10.3.3 Πρόχειρα

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα μη απεσταλμένα μηνύματα στο φάκελο "Πρόχειρα". Για να το κάνετε αυτό, γράψτε το μήνυμά σας και αφού πατήσετε το **ΑΠΕ** (πράσινο πλήκτρο ακουστικού), επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Ανοίξτε το φάκελο Πρόχειρα για να στείλετε, να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε τα αποθηκευμένα μηνύματά σας.

10.3.4 Εξερχόμενα

Αν αποτύχετε να στείλετε ένα μήνυμα, θα αποθηκευτεί αυτόματα στο φάκελο Εξερχόμενα.

10.4 Διαγραφή μηνυμάτων

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα, μεταβείτε στις επιλογές και επιλέξτε "Διαγραφή".

10.5 Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Μπείτε στο μενού και επιλέξτε: Μηνύματα-> Ρυθμίσεις, και στη συνέχεια επιλέξτε:

10.5.1 SMS

- SIM 1/2
- **Τα προφίλ>Αριθμός κέντρου SMS:** Το κέντρο μηνυμάτων μεσολαβεί μεταξύ συνδρομητών όταν αποστέλλεται ένα μήνυμα SMS. Για να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα SMS από το κινητό τηλέφωνό σας, θα πρέπει να εισάγετε τον σωστό αριθμό του κέντρου των μηνυμάτων σας.

Τον αριθμό αυτό θα το λάβετε από τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

- **Περίοδος ισχύος μηνύματος:** για να μάθετε την περίοδο ισχύος του μηνύματός σας

- **Τύπος μηνύματος:** σας επιτρέπει να ορίσετε τον τύπο του μηνύματος που στέλνετε

- **Αναφορά παράδοσης:** Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας, έτσι ώστε να λάβετε ένα απαντητικό SMS κάθε φορά που το μήνυμα SMS το οποίο στείλατε παραδοθεί στον αποστολέα του (υπηρεσία δικτύου)

- **Διαδρομή απάντησης:** επιτρέπει την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της διαδρομής απάντησης

- **Προτιμώμενη σύνδεση:** σας επιτρέπει να επιλέξετε αν τα μηνύματα SMS θα στέλνονται με τη χρήση GSM ή GPRS

- **Φωνητικό Ταχυδρομείο:** Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου σας

- Κατάσταση μνήμης

Μπορείτε να ελέγξετε πόσο ελεύθερο χώρο έχει η κάρτα SIM σας και το τηλέφωνό σας.

- Μετρητής μηνυμάτων

Για να ελέγξετε το ποσό των απεσταλμένων / εισερχόμενων μηνυμάτων σας

- Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ορίσετε αν θέλετε να αποθηκεύονται τα απεσταλμένα μηνύματά σας.

- Προτιμώμενη μνήμη

Σας επιτρέπει να επιλέξετε αν θέλετε να αποθηκευτούν τα μηνύματά σας στο τηλέφωνο ή στην κάρτα SIM

10.5.2 MMS

- Λογαριασμός δεδομένων

Μέσω αυτής της επιλογής μπορείτε να επιλέξετε έναν λογαριασμό δεδομένων που απαιτείται για την αποστολή των μηνυμάτων πολυμέσων (MMS)

- Κοινές ρυθμίσεις

- **Σύνθεση:** σας επιτρέπει να ορίσετε τον χρόνο διαφάνειας και την αυτόματη υπογραφή

- **Αποστολή:** σας επιτρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις σχετικά με αναφορές παράδοσης, προτεραιότητα και αυτόματη αποθήκευση

- **Λήψη:** σας επιτρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις σχετικά με λήψη των μηνυμάτων MMS σε ένα οικιακό δίκτυο και κατά την περιαγωγή, καθώς και να ρυθμίσετε τα φίλτρα μηνυμάτων

- **Κατάσταση μνήμης:** μπορείτε να ελέγξετε πόσο ελεύθερο χώρο έχει η κάρτα SIM σας και το τηλέφωνό σας

Το τηλέφωνο έχει περιορισμένη εσωτερική μνήμη. Για να λαμβάνετε / αποστέλλετε μηνύματα πολυμέσων, πρέπει να εγκαταστήσετε πρώτα μια κάρτα MicroSD (δεν παρέχεται).

10.5.3 Μηνύματα υπηρεσίας

Επιλέξτε Μενού> Μηνύματα> Μηνύματα υπηρεσίας για να ορίσετε τις επιλογές των μηνυμάτων υπηρεσίας.

10.6 Φωνητικό ταχυδρομείο

Το φωνητικό ταχυδρομείο είναι μια υπηρεσία του φορέα δικτύου, με τη χρήση της οποίας είστε σε θέση να ηχογραφήσετε τη φωνή σας, την οποία στη συνέχεια θα μπορέσει να ακούσει αυτός που αποτυγχάνει να συνδεθεί

μαζί σας. Για να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου σας. Αν θέλετε να αλλάξετε τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου σας, εισέλθετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Μηνύματα-> Ρυθμίσεις-> SMS-> SIM> Φωνητικό Ταχυδρομείο, μετά εισάγετε τον σωστό αριθμό. Ο φορέας του δικτύου σας μπορεί να σας παράσχει τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου σας. Για να συνδεθείτε με το Φωνητικό Ταχυδρομείο, απλά πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

11. Άλλες εφαρμογές

11.1 Υπηρεσίες δικτύου

11.1.1 Υπηρεσίες SIM

Ανεξάρτητα από τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο τηλέφωνο, η κάρτα SIM μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες. Το όνομα και τα περιεχόμενα αυτού του μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες που απαιτούν σύνδεση στο διαδίκτυο μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.

11.2 Ημερολόγιο

Για να ενεργοποιήσετε το ημερολόγιο, στο ΜΕΝΟΥ επιλέξτε: Άλλες εφαρμογές -> Ημερολόγιο. Για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις ημέρες, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πάνω / Κάτω / Δεξιά / Αριστερά. Πατήστε το ΑΠΕ για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- Προεπισκόπηση: δείτε τις εργασίες που έχουν προγραμματιστεί για μια δεδομένη ημέρα,

- Προβολή όλων: δείτε όλες τις προγραμματισμένες εργασίες,
- Προσθήκη εργασίας: προσθήκη νέας εργασίας, ορισμός θέματος, ημερομηνίας έναρξης και λήξης, τύπου εργασίας, συναγερμού και συχνότητας επαναλήψεων,
- Διαγραφή εργασίας: για να διαγράψετε τις επιλεγμένες εργασίες,
- Μετακίνηση σε ημερομηνία: εισάγετε την ημερομηνία στην οποία θέλετε να μεταπηδήσετε
- Μετακίνηση στη σημερινή ημερομηνία: σας επιτρέπει να μεταπηδήσετε στην τρέχουσα ημερομηνία (στο ημερολόγιο)
- Προβολή εβδομάδας: αλλαγή προβολής ημερολογίου,
- Αρχή εβδομάδας: σας επιτρέπει να ορίσετε ποια μέρα να είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας (Κυριακή ή Δευτέρα).

11.3 Αριθμομηχανή

Για να ενεργοποιήσετε την αριθμομηχανή, στο ΜΕΝΟΥ επιλέξτε: Άλλες εφαρμογές -> Αριθμομηχανή. Το τηλέφωνό σας είναι εξοπλισμένο με ένα υπολογιστή που εκτελεί τέσσερις βασικές λειτουργίες για να σας βοηθήσει να εκτελέσετε απλούς υπολογισμούς.

Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 0-9, επιλέξτε τον τύπο υπολογισμού χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΕΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ / ΔΕΞΙΑ / ΑΡΙΣΤΕΡΑ, και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό. Πατήστε Εντάξει.

11.4 Ξυπνητήρι

Μπορείτε να ρυθμίσετε πέντε ανεξάρτητα ξυπνητήρια στο τηλέφωνό σας. Για να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι, εισέλθετε

στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Άλλες εφαρμογές -> Ξυπνητήρι. Επιλέξτε το επιθυμητό ξυπνητήρι και πατήστε Επεξεργασία. Έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι (με τα πλήκτρα Δεξιά/Αριστερά), να ρυθμίσετε την ώρα, τον τύπο του ξυπνητηριού, καθώς και την λειτουργία επανάληψης του ξυπνητηριού. Το ξυπνητήρι λειτουργεί ανεξάρτητα από το αν το τηλέφωνο βρίσκεται σε λειτουργία ή όχι (αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς όμως, το ξυπνητήρι δεν θα δουλέψει). Όταν θα ενεργοποιηθεί ο ήχος του ξυπνητηριού, πατήστε το ΑΠΕ για να τον απενεργοποιήσετε. Κάντε κλικ στο ΔΠΕ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναβολής αφύπνισης - το ξυπνητήρι θα ηχήσει ξανά μετά από 5 λεπτά.

11.5 Φακός

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το φακό κάνοντας κλικ στο πλήκτρο 0 (μηδέν). Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 0 μέχρι να εμφανιστεί το αντίστοιχο μήνυμα. Τον φακό μπορείτε επίσης να τον ενεργοποιήσετε στο Μενού-> Εργαλεία-> Φακός.

11.6 Bluetooth

Χάρη στη σύνδεση Bluetooth μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε διάφορα αρχεία. Είστε επίσης σε θέση να συνδέσετε άλλες συσκευές, όπως για παράδειγμα ένα ασύρματο ακουστικό. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Εργαλεία και μεταβείτε στο Bluetooth.

Στο μενού Bluetooth μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Κατάσταση Bluetooth	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Bluetooth
Ορατότητα	Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να μπορούν οι άλλοι να βρουν το τηλέφωνό σας
Οι συσκευές μου	Εμφάνιση των συσκευών στις οποίες έχετε ήδη συνδεθεί
Αναζήτηση συσκευών ήχου	Αναζήτηση συσκευών ήχου και μόνο
Το όνομά μου	Επιλέξτε το όνομα της συσκευής σας
Ρυθμίσεις για προχωρημένους	Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διαδρομή πρόσβασης ήχου, τη μνήμη, να ορίσετε την άδεια πρόσβασης και να ελέγξετε τη διεύθυνση Bluetooth®

Τα αρχεία που αποστέλλονται στο κινητό τηλέφωνο mm760 αποθηκεύονται στο φάκελο Bluetooth.

11.7 Διαχειριστής αρχείων

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Άλλες εφαρμογές-> Διαχειριστής αρχείων

Πατήστε το ΑΠΕ [Επιλογές]:

- Άνοιγμα - για να ανοίξετε τον επιλεγμένο φάκελο
- Μορφοποίηση - για να μορφοποιήσετε το επιλεγμένο δίσκο

Αφού ανοίξετε το φάκελο, πατώντας το ΑΠΕ θα αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- Άνοιγμα:
- Δημιουργία φακέλου - σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο στην επιλεγμένη θέση
- Μετονομασία φακέλου
- Διαγραφή: για να διαγράψετε τον τρέχοντα φάκελο
- **Ταξινόμηση** - επιλέξτε με τι θέλετε να ταξινομήσετε τους φακέλους σας

12. Πολυμέσα

12.1 Φωτογραφική μηχανή

Το τηλέφωνό σας είναι εξοπλισμένο με μια φωτογραφική μηχανή.

Για να ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή, εισέλθετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε Πολυμέσα > Φωτογραφική μηχανή. Αφού ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή θα δείτε μια εικόνα στην οθόνη. Η φωτογραφική μηχανή σας διαθέτει ψηφιακό ζουμ (λειτουργία μεγέθυνσης). Για να μεγεθύνετε το αντικείμενο που θέλετε να φωτογραφήσετε, πατήστε το πλήκτρο Επάνω, και αντίστοιχα για να το σμικρύνετε, πατήστε το πλήκτρο Κάτω.

Για να αλλάξετε το μέγεθος μιας φωτογραφίας (320x240, 640x480, 800x600, 1280x960, 1600x1200), πατήστε Επιλογές-> Ρυθμίσεις εικόνας-> Μέγεθος φωτογραφίας. Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει θα τραβήξετε μια φωτογραφία. Οι φωτογραφίες που τραβάτε αποθηκεύονται αυτόματα. Μην μετακινείτε το τηλέφωνο όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Αποθήκευση.

Για περισσότερες επιλογές, πατήστε το ΑΠΕ.

Φωτογραφίες	Άνοιγμα του άλμπουμ φωτογραφιών
Ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής	Σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής, για παράδειγμα απαλλαγή τρεμόπαιγματος, χρονόμετρο, φλας, αντίθεση, ΕV, ήχος κλείστρου
Ρυθμίσεις εικόνας	Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος και την ποιότητα της εικόνας
Ισορροπία λευκού	Σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την ισορροπία λευκού
Επιλογή σκηνικού	Αυτοματικό ή νυχτερινό σκηνικό
Τα εφέ	Σας επιτρέπει να εφαρμόσετε τα εξής εφέ: αρνητικό, κλίμακα του γκρι, κλπ.
Μνήμη	Σας επιτρέπει να επιλέξετε αν θέλετε οι φωτογραφίες να αποθηκευτούν στην κάρτα μνήμης ή στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου σας
Επαναφορά προεπιλογών	Χρησιμοποιώντας αυτή την επιλογή, μπορείτε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής

Η εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου σας επιτρέπει να τραβήξετε μόνο μερικές φωτογραφίες (ανάλογα με την ανάλυση). Για να αποθηκεύσετε περισσότερες φωτογραφίες, εγκαταστήστε μια κάρτα μνήμης MicroSD (δεν παρέχεται).

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Φωτογραφίες**, πατώντας τα πλήκτρα Επάνω/Κάτω επιλέξτε την

- φωτογραφία που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε το ΑΠΕ για να εμφανίσετε τις παρακάτω επιλογές:
- Προεπισκόπηση: μεγεθύνει την επιλεγμένη εικόνα. Αν θέλετε να δείτε την επόμενη / προηγούμενη εικόνα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Δεξιά/Αριστερά
 - Αποστολή: για να στείλετε μια φωτογραφία ως ένα μήνυμα MMS ή μέσω Bluetooth
 - Χρήση ως: μπορείτε να ορίσετε μια φωτογραφία ως ταπετσαρία
 - Μετονομασία: σας επιτρέπει να μετονομάσετε μια φωτογραφία
 - Διαγραφή: διαγράφει την φωτογραφία
 - Ταξινόμηση: ταξινομεί τις φωτογραφίες με βάση την επιλεγμένη παράμετρο
 - Διαγραφή όλων των αρχείων: διαγράφει όλες τις φωτογραφίες
 - Μνήμη: σας επιτρέπει να επιλέξετε αν θέλετε οι φωτογραφίες να αποθηκευτούν στην κάρτα μνήμης ή στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου σας
 - Πληροφορίες: εμφανίζονται οι λεπτομέρειες της φωτογραφίας
- Μετά από τη μεγέθυνση μιας εικόνας, μεταβείτε στις Επιλογές για να εμφανίσετε πρόσθετες λειτουργίες:
- Περιστροφή προβολής: περιστρέφει την εικόνα
 - Πληροφορίες: εμφανίζονται οι λεπτομέρειες της εικόνας

12.2 Άλμπουμ φωτογραφιών

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Πολυμέσα> Άλμπουμ φωτογραφιών. Μπορείτε να εμφανίσετε τις εικόνες που έχετε τραβήξει προηγουμένως. Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες στο Άλμπουμ φωτογραφιών είναι οι

ίδιες όπως στη λειτουργία Φωτογραφίας και περιγράφηκαν στο σημείο 12.1.1.

12.3 Εγγραφή βίντεο

Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, εισέλθετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Πολυμέσα-> Κάμερα. Για να ρυθμίσετε την εγγραφή βίντεο πατήστε το ΑΠΕ.

Η εγγραφή βίντεο αρχίζει όταν πατήσετε το πλήκτρο Εντάξει. Για να παύσετε την εγγραφή βίντεο, επίσης χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Εντάξει. - Για να τερματίσετε την εγγραφή, πατήστε το ΔΠΛ.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κάμερας, πρέπει να εγκαταστήσετε πρώτα μια κάρτα MicroSD (δεν παρέχεται).

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που κάνετε με το τηλέφωνό σας μπορούν να μεταφερθούν στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο σημείο Σύμβαση του τηλεφώνου σας με έναν υπολογιστή.

12.4 Πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Πολυμέσα-> Πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων.

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων, μπορείτε να δείτε ταινίες που έχουν ήδη τραβηχτεί (φάκελος Βίντεο) ή να αναπαράξετε εγγεγραμμένα αρχεία ήχου.

12.4.1 Όλα τα βίντεο

Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Επάνω/Κάτω Επιλέξτε την εγγραφή που θέλετε και στη συνέχεια κλικάρετε Επιλογές-> Αναπαραγωγή. Για να ξεκινήσετε και να διακόψετε μια

αναπαραγωγή βίντεο, πατήστε το πλήκτρο Επάνω. Για το σταμάτημα μιας αναπαραγωγής βίντεο, πατήστε το πλήκτρο Κάτω. Για να μεταβείτε σε προβολή πλήρους οθόνης, πατήστε το πλήκτρο Εντάξει.

Το τηλέφωνό σας αναπαράγει τα αρχεία AVI και 3GP.

12.4.2 Όλα τα τραγούδια

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου μπορείτε να αναπαράξετε τα αρχεία ήχου σας, Αν έχετε εγγράψει νέα αρχεία, αφού ξεκινήσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής επιλέξτε Επιλογές-> Ανανέωση λίστας εγγραφών ήχου. Για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο Επάνω. Αν δεν θέλετε τα αρχεία να αναπαράγονται στο παρασκήνιο, πριν εξέλθετε από το πρόγραμμα αναπαραγωγής σταματήστε την αναπαραγωγή πατώντας το πλήκτρο Κάτω.

Επιπλέον, μπορείτε να μετακινηθείτε μεταξύ των εγγραφών σας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΕΞΙΑ. Για να αλλάξετε τις επιλογές αναπαραγωγής, επιλέξτε:

Επιλογές->Ρυθμίσεις.

Πατήστε το πλήκτρο Κάτω για να αλλάξετε τις επιλογές επανάληψης.

Την ένταση ήχου μπορείτε να τη ρυθμίσετε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα * και #.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τις ακόλουθες μορφές αρχείων: WAV, AAC, AMR.

12.4.3 Λίστα μουσικής

Η συσκευή αναπαραγωγής σας επιτρέπει να προσθέσετε τη δική σας λίστα μουσικής για αναπαραγωγή. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε: Λίστα μουσικής> Επιλογές> Νέα>

Προσθήκη ονόματος> Επιλογές> Τέλος> Προσθήκη, αναζητήστε το φάκελο στον οποίο βρίσκονται τα αρχεία ήχου και κάντε κλικ στις Επιλογές> Επιλογή για να προσθέσετε ολόκληρο το φάκελο μουσικής στη λίστα.

12.5 Ραδιόφωνο ΦΜ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει έναν ενσωματωμένο δέκτη ραδιοφώνου FM. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να συνδέσετε ένα σετ ακουστικών, το οποίο λειτουργεί ως μια κεραία.

Προειδοποίηση: Η ποιότητα λήψης εξαρτάται από την περιοχή που βρίσκεται ο χρήστης σε σχέση με την πλησιέστερη κεραία εκπομπής. Υπάρχουν πολλοί εξωτερικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα λήψης, αυτά

Για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Πολυμέσα> Ραδιόφωνο FM. Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πατήστε το πλήκτρο Κάτω. Αν η επιλογή Αναπαραγωγή στο παρασκήνιο είναι ενεργοποιημένη, πριν απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο σταματήστε την αναπαραγωγή πατώντας το πλήκτρο Κάτω, και στη συνέχεια πατώντας το πλήκτρο τερματισμού κλήσεων. αλλιώς το ραδιόφωνο θα συνεχίζει να παίζει. Κατά την αναπαραγωγή του ραδιοφώνου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα πλήκτρα:

- ΕΠΑΝΩ: ενεργοποίηση / απενεργοποίηση αναζήτησης καναλιών
- ΑΡΙΣΤΕΡΑ: προηγούμενο κανάλι/μείωση συχνότητας κατά 0,1 MHz
- ΔΕΞΙΑ: επόμενο κανάλι/αύξηση συχνότητας κατά 0,1 MHz
- ΚΑΤΩ: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ραδιοφώνου
- Πλήκτρο #: αύξηση της έντασης
- Πλήκτρο *: μείωση της έντασης
- Πλήκτρο τερματισμού κλήσης: επιστροφή στην κατάσταση αναμονής
- Πλήκτρα 1-9: επιλογή ραδιοφωνικών σταθμών από τη λίστα καναλιών (οι σταθμοί πρέπει να είναι αποθηκευμένοι)

12.6 Πρόγραμμα εγγραφής ήχου

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή μουσικής ή ήχων περιβάλλοντος.

- Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Πολυμέσα->

Πρόγραμμα εγγραφής ήχου

- Έναρξη ή παύση εγγραφής: πατήστε Επιλογές->Νέα εγγραφή.

- Για να τερματίσετε την εγγραφή, πατήστε το ΔΠΕ.

Από προεπιλογή, οι εγγραφές ήχου αποθηκεύονται στο φάκελο Διαχειριστής αρχείων > Τηλέφωνο > Sound recorder.

Επιλέξτε **Επιλογές** για να ρυθμίσετε τη συσκευή εγγραφής ήχου (λίστα εγγραφών, τόπος αποθήκευσης αρχείων, ποιότητα εγγραφής).

13. Ρυθμίσεις

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Ρυθμίσεις, και μετά:

13.1 Τα προφίλ μου

Μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου σας ανάλογα με τις διαφορετικές καταστάσεις στις οποίες βρίσκεστε. Κάθε προφίλ μπορεί να ενεργοποιηθεί και να προσαρμοστεί (εκτός από το προφίλ «Σίγαση») ανάλογα με τις ανάγκες σας. Τα ακόλουθα προφίλ είναι διαθέσιμα: Κανονικό, Σίγαση, Σε συνάντηση και Δυνατό.

Σε κάθε προφίλ μπορείτε να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις, χρησιμοποιώντας την επιλογή Προσαρμογή:

- Το είδος του συναγερμού (μόνο το κουδούνι, μόνο δόνηση, κ.λπ.)
- Το είδος του ήχου (εφάπαξ ή επαναλαμβανόμενος)
- Ο ήχος του κουδουνίσματος
- Η ένταση του κουδουνίσματος
- Ο ήχος των μηνυμάτων
- Η ένταση ήχου των μηνυμάτων
- Ο ήχος του πληκτρολογίου
- Η ένταση ήχου των πλήκτρων
- Ήχος προειδοποιήσεων

Όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # για να ενεργοποιήσετε το προφίλ Σε συνάντηση, ξαναπατήστε το ίδιο πλήκτρο και κρατήστε το πατημένο για να γυρίσετε στο προηγούμενο προφίλ.

13.2 Ρυθμίσεις Dual SIM

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε τον τύπο χρήσης των δύο καρτών SIM στο τηλέφωνό σας.

Έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Και οι δύο κάρτες SIM: και οι δύο κάρτες SIM είναι ενεργές

Μόνο SIM1: μόνο η κάρτα SIM1 είναι ενεργή

Μόνο SIM2: μόνο η κάρτα SIM2 είναι ενεργή

13.3 Ρυθμίσεις τηλεφώνου

13.3.1 Ημερομηνία και ώρα

Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα, μπειίτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις τηλεφώνου-> Ημερομηνία και ώρα Επιλέξτε "Ζώνη ώρας" για να ορίσετε την πόλη σας, και στη συνέχεια επιλέξτε "Ρύθμιση ώρας / ημερομηνίας" για να εισάγετε την ώρα και την ημερομηνία. Για να μετακινηθείτε μεταξύ της ημερομηνίας και της ώρας χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Επάνω/Κάτω/Δεξιά/Αριστερά, και για να εισάγετε την ημερομηνία και την ώρα χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 0-9.

Έχετε επίσης τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τη μορφή ώρας (προβολή ημερολογίου με τις ρυθμίσεις 24-ωρης και 12-ωρης μορφής ώρας), τη μορφή ημερομηνίας (HH / MM / EEEE, MM / HH / EEEE, EEEE / MM / HH) καθώς και το διαχωριστικό ημερομηνίας.

Η επιλογή Ενημέρωση μετά την αλλαγή ζώνης ώρας σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης ώρας όταν αλλάζετε ζώνη ώρας.

Η επιλογή Αυτόματη ενημέρωση ώρας σας επιτρέπει να ορίσετε αν θέλετε η ώρα να ρυθμίζεται αυτόματα, μετά την επιβεβαίωση, ή καθόλου.

13.3.2 Προγραμμ. ενεργοποίηση / απενεργοποίηση τηλεφώνου

Επιλέξτε αυτή την επιλογή και στη συνέχεια:

- Ενεργοποίηση. Μπορείτε να ορίσετε δύο ώρες στις οποίες το τηλέφωνο θα ενεργοποιείται αυτόματα. Ρυθμίστε τη σωστή ώρα και ενεργοποιήστε τη λειτουργία.
- Απενεργοποίηση. Μπορείτε να ορίσετε δύο ώρες στις οποίες το τηλέφωνο θα απενεργοποιείται αυτόματα. Ρυθμίστε τη σωστή ώρα και ενεργοποιήστε τη λειτουργία.

Εάν ο κωδικός PIN είναι ενεργοποιημένος, το τηλέφωνο θα ενεργοποιείται αυτόματα, αλλά θα είναι απαραίτητο να πληκτρολογείτε τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

13.3.3 Γλώσσα

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα συστήματος του τηλεφώνου σας. Σε περίπτωση που κατά λάθος έχετε ορίσει μια ξένη γλώσσα, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής πατήστε τα παρακάτω πλήκτρα:

- 1 x **ΑΠΕ** (Αριστερό Πλήκτρο Επιλογής)
- 1 φορά ΕΠΑΝΩ
- 1 x **ΑΠΕ**
- 2 x ΚΑΤΩ
- 1 x **ΑΠΕ**
- 2 x ΚΑΤΩ
- 1 x **ΑΠΕ**

επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε και πατήστε Εντάξει.

13.3.4 Προτιμώμενη μέθοδος εισαγωγής

Ρυθμίστε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να εισάγετε κείμενο από προεπιλογή: Abc, abc, ABC, ΕΛ, Ελ, ελ, ή 123.

13.3.5 Οθόνη

Η συνιστώμενη ανάλυση της ταπτεσαρίας είναι 240x320 pix.

Έχετε τη δυνατότητα να προσαρμόσετε την οθόνη του τηλεφώνου σας ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

- Ταπτεσαρία: για να επιλέξετε μια ταπτεσαρία (θα την βλέπετε όταν το τηλέφωνό σας θα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής).
- Φωτισμός: ρυθμίστε τη φωτεινότητα και το χρόνο φωτισμού της οθόνης.
- Φωτισμός πληκτρολογίου: σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το χρόνο φωτισμού του πληκτρολογίου.
- Εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας: ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της εμφάνισης της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας στην οθόνη σε κατάσταση αναμονής.
- Εμφάνιση SIM: ενεργοποίηση / απενεργοποίηση εμφάνισης της κάρτας SIM στην οθόνη.

13.3.6 Θέματα

Στο τηλέφωνο εγκαταστάθηκαν τρία θέματα, τα οποία αλλάζουν την ταπτεσαρία και την εμφάνιση μενού του τηλεφώνου σας. Επιλέξτε το επιθυμητό θέμα και πατήστε Ενεργοποίηση.

13.3.7 Μέγεθος γραμματοσειράς

Μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος γραμματοσειράς μενού, μηνυμάτων, επαφών, κλπ. Τα μεγέθη που είναι διαθέσιμα είναι 18-30 (το μέγεθος του ονόματος παρόχου, ρολογιού και ημερομηνίας στην κύρια οθόνη δεν αλλάζει).

13.3.8 Συντομεύσεις

Μπορείτε να ορίσετε ποιες επιλογές θα είναι διαθέσιμες, αν αντιστοιχίσετε συντομεύσεις για το πλήκτρο πλοήγησης.

13.3.9 Ειδικά πλήκτρα

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε τις λειτουργίες των τεσσάρων πλήκτρων πλοήγησης σε κατάσταση αναμονής.

Τα πλήκτρα πλοήγησης Πάνω, Κάτω, Αριστερά και Δεξιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πλήκτρα συντόμευσης που δίνουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Ορισμένες λειτουργίες δεν μπορούν να επιλεγούν ως συντομεύσεις.

13.3.10 Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να ρυθμίσετε ένα χρονικό διάστημα μετά το οποίο το πληκτρολόγιο θα κλειδώνεται αυτόματα.

13.3.11 Λειτουργία πτήσης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης. Όταν είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνό σας δεν είναι συνδεδεμένο με δίκτυο GSM - αυτό σημαίνει ότι η

πραγματοποίηση κλήσεων, η αποστολή και η λήψη μηνυμάτων είναι αδύνατη.

13.4 Ρυθμίσεις κλήσεων

13.4.1 Ρυθμίσεις κλήσεων SIM1/2

13.4.1.1 Απόκρυψη αριθμού

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση. Με την λειτουργία απόκρυψης αριθμού επιλέγετε εσείς αν θα εμφανίζεται ο τηλεφωνικός αριθμός σας στην οθόνη του τηλεφώνου που καλείτε.

Έχετε τρεις επιλογές εδώ: Α) Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του διαχειριστή δικτύου, Β) Απόκρυψη αριθμού, και Γ) Αποστολή αριθμού.

13.4.1.2 Αναμονή κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση. Μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις κλήσεων-> Ρυθμίσεις κλήσεων SIM-> Αναμονή κλήσεων. Τώρα μπορείτε να ελέγξετε αν αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη και να αποφασίσετε, αν θέλετε να την ενεργοποιήσετε.

Εφόσον ενεργοποιήσετε την υπηρεσία αυτή, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης κάθε νέα εισερχόμενη κλήση θα υποδεικνύεται μέσω ενός ειδικού ηχητικού σήματος και θα εμφανιστεί ο αριθμός του καλούντος. Έχετε την επιλογή να

κρατάτε σε αναμονή τον πρώτο συνομιλητή και να περάσετε στο δεύτερο.

13.4.1.3 Προώθηση κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση. Η προώθηση κλήσεων ανακατευθύνει τις εισερχόμενες κλήσεις προς άλλο προορισμό, ο οποίος μπορεί να είναι ένα κινητό τηλέφωνο ή μία υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου.

1. Για να ρυθμίσετε την υπηρεσία προώθησης κλήσεων, όταν βρίσκεστε στο κύριο ΜΕΝΟΥ επιλέξτε: Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις κλήσεων-> Προώθηση κλήσεων.
2. Στη συνέχεια επιλέξτε πότε και πως θέλετε να προωθήσετε τις κλήσεις: **1 Όλες οι φωνητικές κλήσεις** (προώθηση όλων των εισερχόμενων κλήσεων σε ένα επιλεγμένο αριθμό), **2 Όταν δεν είμαι διαθέσιμος** (προωθεί τις εισερχόμενες κλήσεις όταν έχετε κλειστό το κινητό σας ή είστε εκτός εμβέλειας), **3 Όταν δεν απαντάω** (προωθεί τις εισερχόμενες κλήσεις όταν δεν απαντάτε σε αυτές), **4 Όταν είμαι ήδη σε συνομιλία** (προώθηση εισερχόμενων κλήσεων όταν βρίσκεστε σε μια κλήση), **5 Προώθηση όλων των συνδέσεων δεδομένων, 6 Ακύρωση της λειτουργίας προώθησης.**
3. Πατήστε **Ενεργοποίηση** και πληκτρολογήστε τον αριθμό στον οποίο θέλετε να προωθήσετε τις κλήσεις για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία ή πατήστε **Απενεργοποίηση** για να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία.

Για να δείτε σε ποια κατάσταση βρίσκεται η υπηρεσία, επιλέξτε **Έλεγχος κατάστασης**

13.4.1.4 Φραγή κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση. Η υπηρεσία αυτή σας επιτρέπει την ενεργοποίηση φραγής εισερχόμενων (προς) ή εξερχόμενων (από) κλήσεων όταν κάποιος προσπαθεί να συνδεθεί με τον αριθμό σας.

1. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε:

Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις κλήσεων-> Φραγή κλήσεων.

2. Από τη λίστα, επιλέξτε τον τύπο των κλήσεων που θέλετε να αποκλείσετε. Η ομάδα υπηρεσίας φραγής κλήσεων αποτελείται από πέντε ανεξάρτητες υπηρεσίες. Μπορείτε μεμονωμένα να εγγραφείτε ή να διαγραφείτε σε κάθε μία από αυτές τις υπηρεσίες ξεχωριστά, που έχουν ως κατωτέρω: φραγή όλων των εξερχόμενων κλήσεων, φραγή εξερχόμενων διεθνών κλήσεων, φραγή εξερχόμενων διεθνών κλήσεων εκτός από αυτές που δρομολογούνται προς το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της δικής σας χώρας, φραγή όλων των εισερχόμενων κλήσεων και φραγή εισερχόμενων κλήσεων κατά την περιαγωγή εκτός της χώρας σας. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώματος.

13.4.2 Ρυθμίσεις για προχωρημένους

- Μαύρη λίστα: Αν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, δεν θα λάβετε κλήσεις από αριθμούς που βρίσκονται στη λίστα, ενώ το άτομο που θα προσπαθεί να σας καλέσει θα ακούσει ένα

μήνυμα που δηλώνει ότι το τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο.

- Επανάληψη κλήσης: Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνό σας θα προσπαθήσει να επανασυνδεθεί αυτόματα, αν αποτύχει να πραγματοποιήσει μια κλήση.
- Υπενθύμιση του χρόνου συνομιλίας Μπορείτε να ρυθμίσετε την σηματοδότηση των κλήσεων σας. Κάθε τόσο (30-60 δευτ.) ή μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα (1-3000 δευτ.), κατά τη διάρκεια μιας κλήσης θα ακούσετε ότι έχει παρέλθει ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.
- Απόρριψη κλήσης + SMS: Όταν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη, κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης πατήστε το ΑΠΕ για να στείλετε ένα SMS από τα πρότυπα.
- Λήψη κλήσεων: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία που θα σας επιτρέψει να απαντάτε στις εισερχόμενες κλήσεις πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο και, επίσης, να ενεργοποιήσετε την αυτόματη λήψη κλήσεων, αν έχετε συνδέσει τα ακουστικά.

13.5 Ρυθμίσεις δικτύου

Ρυθμίζοντας το δίκτυό σας μπορείτε να επιλέξετε την κάρτα SIM1 ή SIM2.

Μετάβαση στο οικιακό δίκτυο: Θα μεταβείτε στο οικιακό σας δίκτυο, εάν βρίσκεστε σε περιαγωγή.

Επιλογή δικτύου: Για να μεταβείτε σε ένα άλλο δίκτυο.

Λειτουργία επιλογής: για να ορίσετε την αυτόματη ή δια χειρός επιλογή δικτύου. Αν ενεργοποιήσετε την λειτουργία

αυτόματης επιλογής δικτύου, το τηλέφωνό σας θα επιλέξει αυτόματα αυτό το δίκτυο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η κάρτα SIM σας. Αν όμως ενεργοποιήσετε την λειτουργία χειροκίνητης επιλογής δικτύου, το τηλέφωνό σας θα αναζητήσει και εμφανίσει όλα τα διαθέσιμα δίκτυα για να κάνετε την επιλογή μόνοι σας.

13.6 Συνδεσιμότητα

13.6.1 Προφίλ APN

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Ρυθμίσεις-> Συνδεσιμότητα και πηγαίνετε στο Προφίλ APN.

Ως προεπιλογή, στη συσκευή σας είναι αποθηκευμένες οι ρυθμίσεις WAP / MMS και GPRS ορισμένων διαχειριστών δικτύου. Για να επεξεργαστείτε / αφαιρέσετε / προσθέσετε ένα λογαριασμό, πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Ρυθμίσεις-> Συνδεσιμότητα-> Προφίλ APN.

Ο πάροχος των υπηρεσιών σας μπορεί να σας παράσχει τις σωστές ρυθμίσεις του προφίλ APN. Επιπλέον, ορισμένοι φορείς των κινητών τηλεφωνιών επιτρέπουν την απομακρυσμένη διαμόρφωση.

13.7 Ρυθμίσεις ασφάλειας

13.7.1 Κωδικός PIN

Μπορείτε να ορίσετε αν πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου σας, καθώς και να αλλάξετε τον κωδικό PIN.

13.7.2 Κωδικός κλειδώματος τηλεφώνου

Ο κωδικός κλειδώματος του τηλεφώνου εμποδίζει τους άλλους να χρησιμοποιούν το τηλέφωνό σας χωρίς την άδειά σας. Κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό κλειδώματος. Ο αρχικός κωδικός είναι 1122.

13.8 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Με αυτή την επιλογή μπορείτε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε:

Ρυθμίσεις-> Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος του τηλεφώνου σας. Στο τέλος επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πράσινο πλήκτρο ακουστικού.

Προειδοποίηση: Ο προεπιλεγμένος κωδικός

14. Σύνδεση τηλεφώνου με υπολογιστή

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με έναν υπολογιστή (χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB) έτσι ώστε θα είστε σε θέση να αντιγράψετε και να μετακινήσετε διάφορα αρχεία μεταξύ των εν λόγω συσκευών.

Πραγματοποίηση της ως άνω σύνδεσης:

- συνδέστε το καλώδιο USB στο τηλέφωνο
- συνδέστε το άλλο άκρο καλωδίου σε μια θύρα του υπολογιστή σας
- στην οθόνη θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα: «Μέσα μαζικής αποθήκευσης» και «Θύρα COM». Τώρα επιλέξτε τη σωστή συσκευή μαζικής αποθήκευσης.

15. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ)

Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις, αλλιώς μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή!

«Αδυναμία σύνδεσης»	Βεβαιωθείτε ότι ο καλούμενος αριθμός είναι σωστός. Όταν καλείτε μια άλλη χώρα, πάντα προσθέστε το κατάλληλο πρόθεμα (πχ. 0049 ή +49 για τη Γερμανία). Αν έχετε μια προπληρωμένη κάρτα (καρτοκινητή), ελέγξτε αν υπάρχουν αρκετά χρήματα στο λογαριασμό σας για να πραγματοποιήσετε την κλήση.
«Η κάρτα SIM δεν έχει τοποθετηθεί, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης (112).»	Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM σας έχει τοποθετηθεί σωστά.
«Το τηλέφωνο δεν λειτουργεί και δε φαίνεται να μπορώ να το φορτίσω.»	Ίσως το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, προσπαθήστε να το ενεργοποιήσετε πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης (κόκκινο πλήκτρο ακουστικού) για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης.

«Μπορώ να κάνω κλήσεις στο εξωτερικό;»	Εάν βρίσκεστε έξω από τη χώρα σας, το τηλέφωνο συνδέεται αυτόματα με ένα ξένο δίκτυο στην περίπτωση που έχετε ενεργοποιηθεί τη λειτουργία περιαγωγής (roaming). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας.
«Είναι δυνατόν να πραγματοποιήσω μια επείγουσα κλήση σε ένα μέρος όπου δεν υπάρχει κάλυψη δικτύου ή αν δε διαθέτω αρκετά χρήματα στο λογαριασμό μου;»	Δεν μπορείτε να εκτελέσετε οποιαδήποτε κλήση, αν δεν είστε εντός της εμβέλειας ενός δικτύου. Αν δεν έχετε χρήματα στο λογαριασμό σας, είναι δυνατόν να πραγματοποιείτε τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης (αριθμός 112).
»Πώς μπορώ να αυξήσω την εμβέλεια του δικτύου μου;»	Στην περίπτωση που η οθόνη δείχνει "δεν λειτουργεί", αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε αρκετά χρήματα στο λογαριασμό σας ή δεν βρίσκεστε στην εμβέλεια του δικτύου σας. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση είναι πάντα δυνατόν να πραγματοποιείτε τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης στον αριθμό 112 (με την προϋπόθεση, ότι βρίσκεστε στην εμβέλεια δικτύου κάποιου άλλου φορέα). Κτίρια, λόφοι, βουνά κτλ. περιορίζουν την εμβέλεια δικτύου – πρέπει να πλησιάσετε ένα παράθυρο ή να απομακρυνθείτε από μια τέτοια περιοχή.
«Η οθόνη δείχνει „Πατήστε * για να ξεκλειδώσετε“, τα πλήκτρα δεν λειτουργούν.»	Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πρέπει να το ξεκλειδώσετε πατώντας το πράσινο πλήκτρο ακουστικού και μετά το πλήκτρο αστερίσκου (*).

«Τι είναι το κέντρο μηνυμάτων SMS;»	Το κέντρο μηνυμάτων SMS είναι ο αριθμός του κέντρου του φορέα σας που αποθηκεύονται τα μηνύματα κειμένου. Ο αριθμός αυτός είναι αποθηκευμένος στην κάρτα SIM σας, αλλά μπορείτε να τον αλλάξετε και να εισάγετε έναν άλλο αριθμό.
«Πότε γίνεται η χρέωση για την κλήση?»	Η χρέωση γίνεται αμέσως μετά τη σύνδεση. Ενημερωθείτε από τον πάροχό σας ποιος είναι ο τρόπος υπολογισμού της χρέωσης.
«Πώς μπορώ να ελέγξω αν το μήνυμά μου έφτασε στον παραλήπτη;»	Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την λειτουργία αναφοράς παράδοσης. Μετά την παράδοση του μηνύματος έρχεται το απαντητικό SMS, δηλώνοντας ότι το μήνυμα παραδόθηκε (υπηρεσία δικτύου).

16. Όροι χρήσης και ασφαλείας

- Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, αν ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές γύρω σας!
- Κατά την οδήγηση, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας χωρίς το κατάλληλο σετ εξωτερικών ηχείων αυτοκινήτου.
- Το τηλέφωνο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ιατρικών εξοπλισμών. Συνιστάται ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστών μεταξύ του τηλεφώνου και των εμφυτευμάτων. Ο γιατρός σας ή οι κατασκευαστές του εν λόγω εξοπλισμού μπορούν να σας παράσχουν τις σχετικές συμβουλές. Τα άτομα με βηματοδότη δεν πρέπει να μεταφέρουν το τηλέφωνό

τους σε τσέπη κοντά στο στήθος, καθώς και θα πρέπει να κρατήσουν το τηλέφωνό τους στην απέναντι πλευρά του σώματός τους απ' ό,τι η ιατρική συσκευή τους για να ελαχιστοποιήσουν το ενδεχόμενο παρεμβολών και να απενεργοποιήσουν αμέσως το τηλέφωνό τους μόλις υποψιαστούν ότι υπάρχουν κάποιες παρεμβολές.

- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινάδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις.
- Η συσκευή και τα αξεσουάρ της ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά κομμάτια. Το τηλέφωνο και ο εξοπλισμός του πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.
- Το τηλέφωνο απαγορεύεται να καθαρίζεται με χημικά ή διαβρωτικά υλικά.
- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε μικρή απόσταση από χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες - είναι πιθανόν να χάσετε τα δεδομένα μιας τέτοιας κάρτας.
- Για λόγους ασφαλείας, παρακαλούμε να μην μιλήσετε στο τηλέφωνο όταν ο φορτιστής της μπαταρίας είναι συνδεδεμένος.
- Το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο, μην το εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ένα μέρος όπου μπορεί να πιτσιλιστεί με νερό ή να είναι εκτεθειμένο στην υγρασία.

- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως ούτε και σε υψηλή υγρασία. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συστήματα θέρμανσης, πχ. ψυγεία, θερμάστρες, φούρνους, τζάκια, σχάρες, κ.λπ.
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: από -10 έως +40°C
- Προστατέψτε την ακοή σας!



Η παρατεταμένη έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης ενδέχεται να σας προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο. Πριν συνδέσετε τα ακουστικά, πάντα χαμηλώνετε την ένταση.

17. Όροι εγγύησης

Η προϋπόθεση για την επιδιόρθωση στα πλαίσια της εγγύησης είναι η ισχύουσα, πλήρως συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης, η απόδειξη αγοράς και η περιγραφή του σφάλματος.

Οι ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση, ηλεκτροστατική εκφόρτιση ή από αστραπές δεν θα αφαιρεθούν δωρεάν βάσει της εγγύησης. Όλα τα σφάλματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις, αλλιώς η εγγύηση του κατασκευαστή ακυρώνεται.

Η εγγύηση δεν αποκλείει, περιορίζει ή αναστείλει τα δικαιώματα του αγοραστή που προκύπτουν από την έλλειψη συμμόρφωσης.

18. Πληροφορίες για τον συσσωρευτή

Το τηλέφωνο έχει μια μόνιμα τοποθετημένη μπαταρία στο περίβλημά του.

Σε περίπτωση βλάβης της μπαταρίας, στείλτε ολόκληρη τη συσκευή στο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης MAXCOM. Οποιοσδήποτε προσπάθειες αφαίρεσης της μπαταρίας από ένα μη εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης ή άτομο θα έχουν ως συνέπεια την απώλεια της εγγύησης.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από διάφορες συνθήκες και επηρεάζεται σημαντικά από το πόσο μακριά βρίσκεστε από το σταθμό αναμετάδοσης και πόσες κλήσεις κάνετε. Όταν μετακινείστε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το τηλέφωνό σας ψάχνει διάφορους σταθμούς αναμετάδοσης και αυτό επίσης επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Μετά από εκατοντάδες επαναφορτίσεις και αποφορτίσεις, η μπαταρία σιγά σιγά χάνει τις φυσικές ιδιότητές της. Εφόσον παρατηρήσετε μια σημαντική απώλεια στην επίδοση του συσσωρευτή, θα πρέπει να αποκτήσετε ένα νέο συσσωρευτή.

Μην αφήνετε το φορτιστή στην πρίζα για περισσότερο από 2-3 ημέρες.

Μην κρατάτε το τηλέφωνο σε χώρους με πολύ υψηλή θερμοκρασία, επειδή αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην μπαταρία και το ίδιο το τηλέφωνο.



Στο σετ παρέχεται μια μπαταρία ιόντων λιθίου. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και πρέπει να συγκεντρώνονται στους ειδικούς χώρους περισυλλογής των

μπαταριών και μάλιστα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα!

Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά, γιατί μπορεί να προκληθεί έκρηξη!

19. Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος

Σημείωση: Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EK και την Πολωνική νομοθεσία για τα απόβλητα ηλεκτρικών ειδών.



■ Η εν λόγω σήμανση αποτελείται από ένα διεγραμμένο τροχοφόρο κάδο απορριμμάτων και πληροφορεί ότι αυτή η συσκευή, μετά από την περίοδο χρήσης της, δεν μπορεί να τοποθετηθεί μαζί με τα άλλα απόβλητα των νοικοκυριών.

Σημείωση: αυτή η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στους κοινούς κάδους απορριμμάτων του Δήμου - πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικά σημεία περισυλλογής σχεδιασμένα για την απόρριψη τέτοιου είδους συσκευών! Η κατάλληλη διάθεση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βοηθάει στην αποφυγή επιβλαβών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες προκύπτουν από την παρουσία των

επικίνδυνων υλικών και την ακατάλληλη αποθήκευση και επεξεργασία του εν λόγω εξοπλισμού.

20. Πληροφορίες για SAR (Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις διεθνείς οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων. Η κινητή σας συσκευή είναι ένας πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους. Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως ρυθμός ειδικής απορρόφησης (SAR). Το όριο SAR το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον SAR διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητων. Το πραγματικό επίπεδο SAR μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή, επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η απαιτούμενη ισχύς για τη σύνδεση με το δίκτυο. Διάφορα μοντέλα τηλεφώνου και ο τρόπος στον οποίο χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ενδέχεται να οδηγήσουν

σε διαφορετικές τιμές του SAR. Όλες αυτές οι τιμές είναι όμως σύμφωνες με τις διατάξεις για τα ασφαλές επίπεδα ακτινοβολίας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαπίστωσε ότι οι τρέχουσες έρευνες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ανάγκη για οποιουσδήποτε ειδικούς περιορισμούς στη χρήση των κινητών συσκευών.

Σημειώνει, επίσης, ότι αν θέλετε να μειωθούν οι επιπτώσεις της ακτινοβολίας θα πρέπει να περιορίσετε τη διάρκεια των κλήσεων. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σετ ακουστικών ή ένα μεγάφωνο ώστε να μην κρατάτε το τηλέφωνο κοντά στο σώμα ή το κεφάλι σας.

Η υψηλότερη τιμή SAR για τη συσκευή (δοκιμάστηκε φορητό στο σώμα)	
Η τιμή SAR για το τηλέφωνο δίπλα στο κεφάλι	0.346 W/kg 10g (GSM900)
	0.174 W/kg 10g (GSM1800)
Η τιμή SAR για το τηλέφωνο δίπλα στον κορμό	0.582 W/kg 10g (GSM900)
	0.405 W/kg 10g (GSM1800)

Οι τιμές SAR ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου.

21. Τα εύρη συχνοτήτων και μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων στις οποίες λειτουργεί η ραδιοσυσκευή

Σύστημα	Εύρος συχνοτήτων	Μέγιστη εκπεμπόμενη ισχύς
Bluetooth	2402-2480 MHz	3.27 dBm
GSM900	880.2MHz- 914,8MHz	31.44 dBm
GSM1800	1710.2MHz-1788,8MHz	28.69 dBm
Ραδιόφωνο ΦΜ	87.5MHz -108MHz	-

Μερικές από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του τηλεφώνου σας. Αυτό εξαρτάται από το εγκατεστημένο λογισμικό, τον πάροχο των υπηρεσιών σας και την κάρτα SIM σας. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει αυτό το προϊόν και τις λειτουργίες του χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Εάν απαιτείται τεχνική βοήθεια, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το τεχνικό μας επιτελείο στο τηλέφωνο: 32 325 07 00 ή στο e-mail serwis@maxcom.pl

22. Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή

Maxcom S.A. δηλώνει ότι ο ακόλουθος τύπος
ραδιοεξοπλισμού:

κινητό τηλέφωνο MAXCOM MM760

συμμορφώνεται με την οδηγία **2014/53/EE** και την οδηγία
2011/65/EE.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης του
κατασκευαστή είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
<http://www.maxcom.pl/>

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
ΠΟΛΩΝΙΑ
τηλ.: 32 327 70 89
φάξ 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

