

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy Maxcom MM815



Zaleca się przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania

Zawartość kompletu

Telefon komórkowy

Ładowarka sieciowa

Kabel USB

Akumulator

Skrócona instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

Zaleca się zachowanie opakowania, może być przydatne przy ewentualnym transporcie.

Należy zachować paragon, który stanowi nieodłączny element gwarancji.

Uwaga! – Telefon pracuje w sieci:

GSM: 850/900/1800/1900MHz;

Przed włączeniem telefonu, najpierw należy poprawnie włożyć przynajmniej jedną kartę SIM.

Spis treści

1	Wstęp	6
2	Akcesoria	6
3	Warunki użytkowania i bezpieczeństwa	6
4	Połączenia alarmowe (112)	7
5	Podstawowe informacje	8
6	Przygotowanie telefonu	10
6.1	Zdejmowanie pokrywy baterii	10
6.2	Instalacja kart SIM	10
6.2.1	<i>SIM1 i SIM2</i>	10
6.3	Instalacja karty pamięci	11
6.4	Instalacja akumulatora	11
6.5	Podłączanie zasilacza i ładowanie baterii	12
6.5.1	<i>Ostrzeżenie o rozładowanej baterii</i>	13
6.6	Włączanie i wyłączanie telefonu	13
7	Opis wyświetlacza	14
7.1	Obsługa Menu	14
7.2	Blokada klawiatury	15
7.3	Wprowadzanie tekstu	15
8	Książka telefoniczna	15
8.1	Zapisywanie kontaktów	15
8.2	Przeglądanie kontaktów	15
8.3	Usuwanie kontaktów	16
8.3.1	<i>Usuwanie pojedynczego kontaktu</i>	16
8.3.2	<i>Usuwanie kilku kontaktów</i>	16
8.3.3	<i>Usuwanie wszystkich kontaktów</i>	16
8.4	Kopiowanie kontaktów	16
8.5	Szybkie wybieranie	17
8.6	Dodatkowe numery	17
8.7	Stan pamięci	17
9	Połączenia	17
9.1	Wybieranie połączeń	17
9.1.1	<i>Z klawiatury numerycznej</i>	17
9.1.2	<i>Z książki telefonicznej</i>	17
9.1.3	<i>Z spisu połączeń</i>	18
9.2	Regulacja głośności połączenia	18
9.3	Opcje podczas trwania połączenia	18
9.4	Połączenia przychodzące	18

10	Spis połączeń	19
11	Wiadomości SMS i MMS	20
11.1	Pisanie i wysyłanie SMS-ów i MMS-ów	20
11.2	Czytanie i odpowiadanie na SMS-y i MMS-y	21
11.3	Skrzynki SMS	21
11.3.1	<i>Skrzynka odbiorcza</i>	21
11.3.2	<i>Wersje robocze</i>	22
11.3.3	<i>Skrzynka nadawcza</i>	22
11.3.4	<i>Wiadomości wysłane</i>	22
11.4	Usuwanie wiadomości	22
11.5	Ustawienia wiadomości	22
11.5.1	<i>SMS</i>	22
11.5.2	<i>MMS</i>	23
11.6	Poczta głosowa	23
12	Multimedia	23
12.1	Aparat	24
12.2	Odtwarzacz audio	24
12.3	Kamera	24
12.4	Odtwarzacz wideo	24
12.5	Dyktafon	24
12.6	Radio FM	24
13	Zdjęcia	25
14	Dodatki	25
14.1	Alarm	25
14.2	Zadania	25
14.3	Kalkulator	25
14.4	Latarka	26
14.5	Stoper	26
14.6	Czas na świecie	26
15	Kalendarz	26
16	Menedżer plików	26
17	Ustawienia	26
17.1	Ustawienia połączeń	27
17.1.1	<i>Ukrywanie numeru</i>	27
17.1.2	<i>Połączenia oczekujące</i>	27
17.1.3	<i>Przekazywanie połączeń</i>	27
17.1.4	<i>Blokada połączeń</i>	28
17.1.5	<i>Ustawienia zaawansowane</i>	28

17.2	Profile	28
17.3	Ustawienia telefonu	28
17.3.1	<i>Godzina i data</i>	28
17.3.2	<i>Język</i>	29
17.3.3	<i>Klawisze nawigacyjne</i>	29
17.3.4	<i>Tryb samolotowy</i>	29
17.3.5	<i>Rozmiar czcionki</i>	29
17.4	Wyświetlacz	29
17.5	Ustawienia zabezpieczeń	29
17.5.1	<i>Zabezpieczenia SIM1 i SIM2</i>	29
17.5.2	<i>Zabezpieczenia telefonu</i>	30
17.5.3	<i>Ochrona prywatności</i>	30
17.5.4	<i>Czarna lista</i>	30
17.6	Ustaw. Dual SIM	30
17.7	Łączność	30
17.7.1	<i>Profil APN</i>	30
17.7.2	<i>Ustawienia sieci</i>	30
17.8	STK	30
17.9	Przywracanie ustawień fabrycznych	30
18	Podłączenie do komputera	31
19	FAQ (Rozwiązywanie problemów)	31
20	Specyfikacja techniczna	33
20.1	Główne funkcje:	33
20.2	Zasilacz	33
20.3	Zakresy częstotliwości i maksymalna moc urządzenia	34
20.4	Informacje o SAR	34
21	Informacje dotyczące akumulatora	35
22	Informacja dotycząca ochrony środowiska	36
23	UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE	37

1 WSTĘP

Dziękujemy za wybór telefonu marki Maxcom.

Niniejsza Instrukcja Obsługi została opublikowana przez producenta. Korekty i poprawki wynikające z błędów, nieścisłości bieżących informacji oraz ulepszenia telefonu bądź oprogramowania mogą być dokonywane bez żadnych uprzednich zawiadomień, niemniej jednak zostaną one uwzględnione w nowszych wersjach instrukcji obsługi. Więcej informacji oraz pomoc techniczną można uzyskać odwiedzając stronę internetową: www.maxcom.pl. Producent zastrzega sobie wszelkie prawa do treści zawartych w niniejszej instrukcji.

Prawa autorskie oraz znaki towarowe wymienione w tym dokumencie pozostają własnością odpowiedniego właściciela. Kopiowanie, przekazywanie, przechowywanie, bądź rozprzestrzenianie całości lub części materiałów objętych prawem autorskim, bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody, jest zabronione.

2 AKCESORIA

Używaj tylko akumulatorów oraz zasilaczy rekomendowanych przez producenta tego telefonu. Sprawdź jakie akcesoria dostępne są u twojego sprzedawcy.

3 WARUNKI UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznanie się z poniższymi zasadami zminimalizuje ryzyko niewłaściwego użytkowania telefonu.

UŻYTKOWANIE – Telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne, w tym np. sprzęt medyczny.

Nie wolno użytkować telefonu na terenie, w którym jest to zabronione np.: w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych. Użytkowanie telefonu w takich miejscach może narazić inne osoby na niebezpieczeństwo.

Nie wolno używać telefonu podczas prowadzenia pojazdu.

Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.

SERWIS – Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw bądź przeróbek, wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.

CZYSZCZENIE – Telefonu nie wolno czyścić substancjami chemicznymi bądź żrącymi.

APARAT SŁUCHOWY - Jeżeli użytkownik posiada aparat słuchowy, należy ostrożnie dobrać głośność telefonu oraz odpowiednio ustawić czułość aparatu słuchowego.

ELEKTRONICZNY SPRZĘT MEDYCZNY – Twój telefon jest nadajnikiem radiowym, który może zakłócać działanie elektronicznego sprzętu medycznego lub implantów, takich jak aparaty słuchowe, rozruszniki serca, pompy insulinowe itp. Zaleca się zachowanie minimum 15 cm odstępów pomiędzy bazą telefonu a implantem. Wszelkich rad w tej kwestii możesz zasięgnąć u swojego lekarza lub u producentów tego typu sprzętu.

WODOSZCZELNOŚĆ – telefon nie jest wodoszczelny. Należy trzymać go w suchym miejscu.

PYŁOSZCZELNOŚĆ – telefon nie jest pyłoszczelny, nie należy używać telefonu w środowisku o zwiększonym zapyleniu. Chroń telefon przed opiłkami metalu, które mogą spowodować nieprawidłową pracę urządzenia.

WYŚWIETLACZ – należy unikać zbyt mocnego nacisku na wyświetlacz LCD oraz używania ostrych narzędzi, gdyż może to grozić jego uszkodzeniem.

Nie zwieraj styków baterii za pomocą metalowych przedmiotów, ponieważ grozi to eksplozją.

Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie niskich i wysokich temperatur, bezpośredni wpływ promieni słonecznych oraz dużą wilgotność. Nie wolno umieszczać urządzenia w pobliżu instalacji grzewczej np.: kaloryfer, grzejnik, piekarnik, piec CO, kominek, grill itp. Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia to +40 °C.

Chroń słuch! Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika. Przed podłączeniem słuchawek należy zawsze zmniejszyć głośność.



4 POŁĄCZENIA ALARMOWE (112)

Aby wykonać połączenie z numerem alarmowym (112), należy:

Włączyć telefon w miejscu o odpowiednim zasięgu.

Wprowadzić numer alarmowy 112 oraz zatwierdzić wykonanie połączenia klawiszem zielonej słuchawki.

Uwaga! Podczas połączenia należy podać wszystkie wymagane informacje przez dyżurnego. Nigdy nie wolno rozłączać się bez stosownej informacji!

5 PODSTAWOWE INFORMACJE



1	Głośnik rozmów	Aktywny podczas prowadzenia rozmów
2	Wyświetlacz	W czasie rzeczywistym wyświetla zachodzące procesy w telefonie
3	Klawisz nawigacyjny w górę	Do poruszania się w górę / skrót do wiadomości


4	Klawisz OK	W stanie gotowości: OK – menu główne, W Menu: Naciśnij OK, aby wybrać podświetlaną pozycję, Kamera: Naciśnij OK, aby zrobić zdjęcie / nagrać wideo.
5	Lewy klawisz funkcyjny	Spełnia zadania opisane w lewym dolnym rogu wyświetlacza
6	Prawa klawisz funkcyjny	Spełnia zadania opisane w prawym dolnym rogu wyświetlacza
7	Zielona słuchawka	Odbieranie połączeń przychodzących / spis połączeń
8	Czerwona słuchawka	Naciśnięcie: odrzucanie / rozłączanie połączeń, wyjście do pulpitu Naciśnięcie i przytrzymanie: włączenie / wyłączenie telefonu
9	Klawisz nawigacyjny w lewo	Do poruszania się w lewo / szybkie wybieranie
10	Klawisz nawigacyjny w prawo	Do poruszania się w prawo / skrót do alarmów
11	Klawisz nawigacyjny w dół	Do poruszania się w dół / skrót do odtwarzacza audio
12	Klawiatura numeryczna	Umożliwia wprowadzanie cyfr / znaków Klawisz 1 – naciśnięcie i przytrzymanie wywoła połączenie z pocztą głosową. Klawisz 2÷9 – naciśnięcie i przytrzymanie wywoła połączenia na zaprogramowany wcześniej numer szybkiego wybierania.
13	Klawisz *	Naciśnięcie podczas edytowania tekstu umożliwia dostęp do znaków specjalnych
14	Mikrofon	
15	Klawisz 0	Naciśnięcie i przytrzymanie wywoła włączenie / wyłączenie latarki
16	Klawisz #	Naciśnięcie podczas edytowania tekstu umożliwia zmianę klawiatury wprowadzania. Naciśnięcie i przytrzymanie umożliwia szybką zmianę profilu tj. ogólny / spotkanie / cichy
17	Żeńskie gniazdo USB-C	Umożliwia ładowanie akumulatora zasilającego telefon oraz podłączenie do komputer poprzez kabel USB-C
18	Żeńskie gniazdo Jack 3,5 mm	Umożliwia podłączenie zestawu słuchawkowego
19	Uchwyt na smycz	Umożliwia zamontowanie smyczy

20	Otwieranie pokrywy akumulatora	
21	Latarka	Dioda LED emitująca światło o barwie białej
22	Aparat fotograficzny	Umożliwia robienie zdjęć / nagrań wideo
23	Głośnik	Aktywny dla multimediiów / dzwonków

6 PRZYGOTOWANIE TELEFONU

6.1 Zdejmowanie pokrywy baterii

Upewnij się, że zasilacz jest odłączony. W prawym dolnym rogu telefonu delikatnie podważ paznokciem pokrywę akumulatora i ją ściągnij.

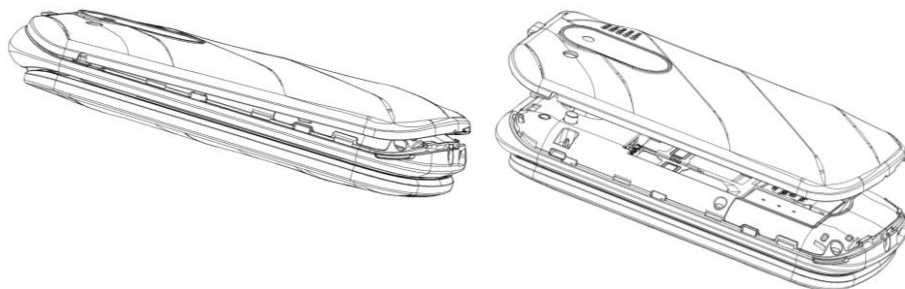

6.2 Instalacja kart SIM


Włóż przynajmniej jedną kartę SIM do telefonu zanim zaczniesz z niego korzystać. Kartę SIM otrzymasz od swojego operatora. Przechowuj kartę SIM poza zasięgiem dzieci.

Jakiegolwiek obtarcie lub zgięcie może w łatwy sposób uszkodzić kartę SIM, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas jej wkładania, wyjmowania i przechowywania.

6.2.1 SIM1 i SIM2

Gniazda SIM1 i SIM2 są przystosowane do zainstalowania standardowych kart Mini SIM (2FF).

Włóż kartę SIM do slotu w taki sposób, aby jej połączane złącza były skierowane w dół, a ścięty narożnik na zewnątrz telefonu.

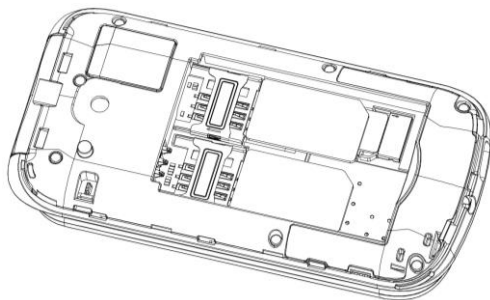


6.3 Instalacja karty pamięci

Poniżej gniazda SIM2 znajduje się miejsce na kartę pamięci Micro SD (TF). Włóż kartę pamięci do slotu w taki sam sposób, jak kartę SIM.




Podczas używania karty pamięci zachowaj ostrożność, w szczególności podczas jej wkładania i wyjmowania. Niektóre karty pamięci, przed pierwszym użyciem, wymagają sformatowania przy pomocy komputera.

Regularnie rób kopie zapasowe informacji znajdujących się na używanych kartach w innych urządzeniach, jeżeli korzystasz z kart typu SD! Nieprawidłowe używanie lub inne czynniki mogą spowodować uszkodzenie bądź utratę zawartości kart.

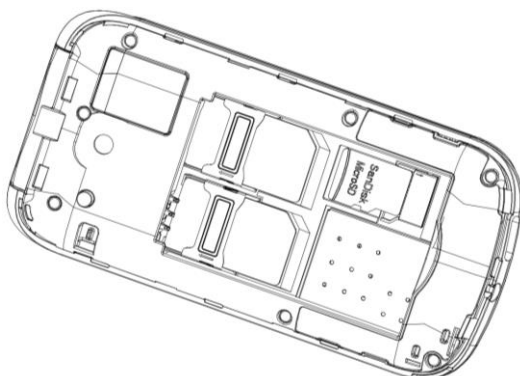

6.4 Instalacja akumulatora

Włóż akumulator zwracając uwagę, aby styki +/- były skierowane w prawidłową stronę, a następnie załóż pokrywę akumulatora.

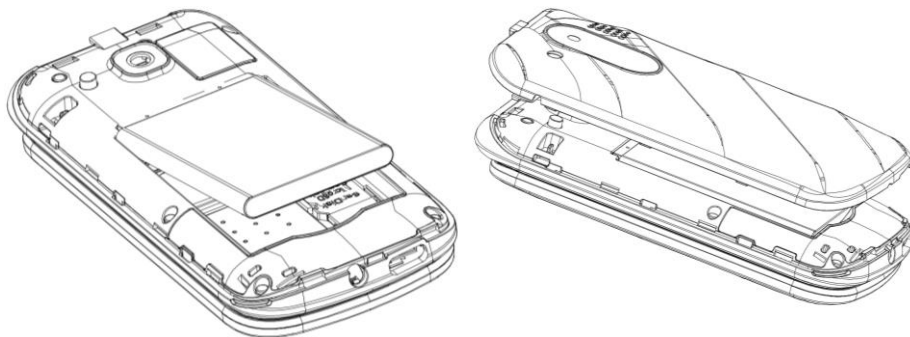

6.5 Podłączanie zasilacza i ładowanie baterii

W celu zagwarantowania prawidłowego działania telefonu, używaj tylko rekomendowanej przez producenta ładowarki oraz akumulatora.

Używanie akumulatora z obcego źródła może prowadzić do uszkodzenia telefonu oraz do utraty gwarancji.

Podłącz wtyk kabla do gniazda USB typu C telefonu, a drugie złącze USB do zasilacza. Podłącz zasilacz do gniazda sieciowego.

Na wyświetlaczu pojawi się logo Maxcom oraz ikona ładowanego akumulatora. Będzie to oznaką prawidłowego podłączenia akumulatora, a więc rozpoczęcia


procesu ładowania.

Kiedy akumulator zostanie załadowany na wyświetlaczu pokaże się komunikat o treści „Ładowanie zakończone” oraz na pasku powiadomień ikona prezentująca poziom naładowania baterii przestanie migać.

Zaleca się odłączenie ładowarki po zakończonym procesie ładowania, pozwoli to na wydłużenie żywotności akumulatora.

W przypadku rozładowanej baterii, telefon automatycznie się wyłączy. Nie należy pozostawiać baterii rozładowanej przez dłuższy czas, w przeciwnym wypadku może to wpłynąć niekorzystnie na jej jakość oraz żywotność.

Uwaga! Gniazdko zasilania musi znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.



Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić między minimalnie 0.75W wymaganych przez urządzenie radiowe a maksymalnie 10W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

Uwaga! Aby nie uszkodzić akumulatora oraz telefonu należy: sprawdzić poprawność zainstalowania baterii przed rozpoczęciem ładowania oraz nie wyjmowania akumulatora podczas trwającego procesu ładowania. W przypadku długotrwałego rozładowania, po podłączeniu akumulatora do ładowania, należy odczekać kilka minut przed uruchomieniem telefonu. Akumulatora nie wolno przechowywać w pobliżu źródeł ciepła. Przegrzewanie może doprowadzić do fizycznego uszkodzenia akumulatora.

6.5.1 Ostrzeżenie o rozładowanej baterii

Kiedy akumulator się rozładuje, telefon zaalarmuje konieczność podłączenia do ładowania komunikatem “Niski poziom baterii” oraz za pomocą sygnału dźwiękowego (jeżeli w profilu zostały włączone dźwięki ostrzeżeń).


6.6 Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć telefon należy nacisnąć i przytrzymać klawisz czerwonej słuchawki. Po chwili wyświetlacz powinien się podświetlić. Po włączeniu, wyświetlacz pokaże pole do wprowadzenia kodu PIN (jeżeli są włączone zabezpieczenia karty SIM). Po włączeniu, telefon automatycznie wyszukuje sieć. Jeżeli telefon wykryje autoryzowaną sieć, na ekranie pojawi się symbol mocy sygnału. Jeżeli sieć nie zostanie odnaleziona, można wykonać tylko połączenia alarmowe, bądź korzystać z funkcji niezwiązanych z komunikacją.

Aby wyłączyć telefon należy nacisnąć i przytrzymać klawisz czerwonej słuchawki, a następnie potwierdzić naciskając klawisz OK.

7 OPIS WYŚWIETLACZA

Gdy telefon jest włączony, ale nie są podejmowane żadne czynności, to pozostaje on w stanie czuwania.

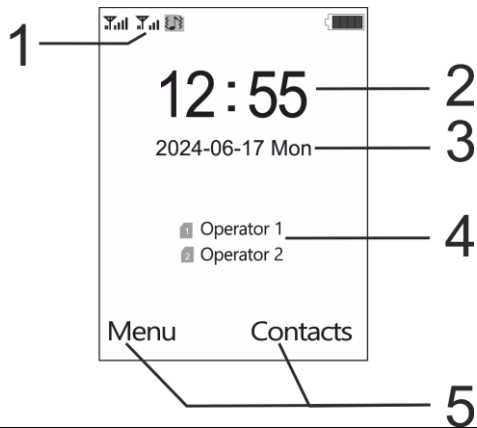

- 1. Ikony pokazujące funkcje (tabela poniżej)
- 2. Godzina
- 3. Data
- 4. Nazwa operatora
- 5. Opis klawiszy funkcyjnych

	Sygnał sieci		Brak karty SIM/Błąd karty SIM
	Brak usług		Brak zasięgu
	Zasięg 2G		Tryb samolotowy
	Nowy SMS / MMS		Nieodebrane połączenie
	Tylko wibracje (profil spotkanie)		Wyciszony (profil cichy)
	Alarm aktywny		Roaming aktywny
	Aktywny profil „Na zewnątrz”		Włączone przekazywanie połączeń
	Bateria pełna		Bateria rozładowana
Ikony mogą różnić się w zależności od wersji oprogramowania		* Ikona R pojawia się również w roamingu krajowym w sytuacji, gdy abonent korzysta z sieci drugiego operatora	

7.1 Obsługa Menu

Aby wejść do Menu należy w trybie czuwania nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, zgodnie z wyświetlanym na wyświetlaczu opisem.

Do poruszania się po Menu należy użyć klawiszy nawigacyjnych.

Aby zatwierdzić wybraną pozycję należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny “OK” lub klawisz OK.

7.2 Blokada klawiatury

Aby zablokować / odblokować klawiaturę należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny „Menu” / „Odblokuj”, a następnie *.

Podczas połączenia przychodzącego, nie ma konieczności odblokowania klawiatury, aby odebrać połączenie.

7.3 Wprowadzanie tekstu

Naciskając klawisz # można zmienić metodę wprowadzania. Dostępne są:

- PI – polski alfabet, po kropce wielka litera,
- pl – polski alfabet, małe litery,
- PL – polski alfabet, wielkie litery,
- 123 – cyfry.

8 KSIĄŻKA TELEFONICZNA

8.1 Zapisywanie kontaktów

Istnieje kilka możliwości tworzenia i zapisywania kontaktów, w trybie czuwania należy:

1. Wybrać numer za pomocą klawiatury numerycznej, następnie nacisnąć lewy klawisz funkcyjny Opcje > Zapisz w kontaktach. Następnie należy wybrać miejsce zapisania kontaktu, w pamięci telefonu lub karty SIM. Po wpisaniu nazwy kontaktu oraz ewentualnie pozostałych informacji, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny Opcje > Zapisz, w celu potwierdzenia utworzenia kontaktu.
2. Nacisnąć zieloną słuchawkę, albo wejść w Menu > Spis połączeń > Wszystkie połączenia, a następnie zaznaczyć klawiszami nawigacyjnymi jeden numer i dalej postępować, tak samo jak zostało to opisane powyżej.
3. Nacisnąć prawy klawisz funkcyjny, aby wejść w Kontakty, następnie wybierz Nowy kontakt, dalej postępować tak samo, jak zostało to opisane powyżej.

Dla kontaktów, które zostały zapisane w pamięci telefonu można ustawić wybrany dzwonek indywidualnie dla kontaktu.

8.2 Przeglądanie kontaktów

Aby przeglądać zapisane kontakty trzeba w trybie czuwania nacisnąć prawy klawisz funkcyjny albo Menu > Kontakty. Listę kontaktów można przewijać za pomocą klawiszy nawigacyjnych góra / dół.

8.3 Usuwanie kontaktów

8.3.1 Usuwanie pojedynczego kontaktu

Aby usunąć kontakt z pamięci telefonu lub karty SIM należy:

1. Wybrać Kontakty,
2. Klawiszami nawigacyjnymi zaznaczyć wybrany kontakt,
3. Nacisnąć Opcje > Usuń > Tak.

8.3.2 Usuwanie kilku kontaktów

Aby usunąć kilka kontaktów z pamięci telefonu lub karty SIM należy:

1. Wybrać Kontakty,
2. Nacisnąć Opcje > Zaznacz kilka > Usuń zaznaczone,
3. Klawiszami nawigacyjnymi wybrać kontakt i nacisnąć Opcje > Zaznacz lub nacisnąć klawisz OK,
4. Zaznaczyć wszystkie kontakty, które mają zostać usunięte,
5. Po zaznaczeniu kontaktów trzeba potwierdzić ich usunięcie Opcje > Usuń zaznaczone > Tak.

W przypadku omyłki należy wybrać Opcje > Odznacz lub nacisnąć klawisz OK, a następnie postępować, tak jak zostało to opisane powyżej.

8.3.3 Usuwanie wszystkich kontaktów

Aby usunąć wszystkie kontakty z pamięci telefonu i karty SIM należy:

1. Wybrać Kontakty,
2. Nacisnąć Opcje > Zaznacz kilka > Usuń zaznaczone > Opcje > Zaznacz wszystko > Opcje > Usuń zaznaczone.

8.4 Kopiowanie kontaktów

Aby skopiować kontakt z pamięci telefonu do karty SIM, bądź na odwrot należy:

1. Wybrać Kontakty,
2. Klawiszami nawigacyjnymi wybrać kontakt,
3. Nacisnąć Opcje > Kopiuj,
4. Wybrać do której pamięci ma zostać skopiowany kontakt,
5. Nacisnąć klawisz OK.

W celu kopiowania większej ilości kontaktów należy:

1. Wybrać Kontakty,
2. Nacisnąć Opcje > Zaznacz kilka > Kopiuj kontakty,
3. Wybrać z której i do której pamięci będą kopiowane kontakty,
4. Nacisnąć klawisz OK lub Opcje > Zaznacz wybrane kontakty, które mają zostać skopiowane,
5. Naciśnij Opcje > Kopiuj zaznaczone > Tak.

8.5 Szybkie wybieranie

W trybie gotowości, po naciśnięciu i przytrzymaniu klawiszy 2+9 na klawiaturze numerycznej, zostanie wykonane połączenie na przypisany numer. Aby przypisać numer telefonu dla odpowiedniego klawisza należy:

1. Wybrać Kontakty,
2. Nacisnąć Opcje > Ustawienia > Szybkie wybieranie > Ustaw klawisz,
3. Wybrać klawisz, do którego ma zostać przypisany numer telefonu,
4. Nacisnąć Edytuj lub klawisz OK,
5. Wybrać numer z Kontaktów,
6. Nacisnąć OK lub klawisz OK, aby zapisać.

8.6 Dodatkowe numery

Wybieranie ustalone jest to usługa sieciowa odnosząca się do połączeń wychodzących, a jej dostępność zależy od operatora. Aby ją włączyć wymagany jest kod PIN2. W celu uzyskania większej ilości informacji, należy skontaktować się z operatorem.

8.7 Stan pamięci

W pamięci telefonu można zapisać do 100 kontaktów. Aby sprawdzić stan pamięci należy wybrać Kontakty > Opcje > Ustawienia > Stan pamięci.

9 POŁĄCZENIA

9.1 Wybieranie połączeń

9.1.1 Z klawiatury numerycznej

1. Wprowadź numer, na który chcesz zadzwonić,
2. Naciśnij zieloną słuchawkę, aby wykonać połączenie,
3. W celu zakończenia połączenia naciśnij czerwoną słuchawkę.

Dla połączeń międzynarodowych wymagane jest wprowadzenie znaku „+” lub „00” przed numerem. Znak „+” jest dostępny po podwójnym naciśnięciu klawisza *.

9.1.2 Z książki telefonicznej

W stanie czuwania naciśnij Kontakty za pomocą prawego klawisza funkcyjnego lub w Menu wybierz Kontakty. Klawiszami nawigacyjnymi góra / dół wybierz kontakt i naciśnij zieloną słuchawkę w celu wykonania połączenia.

W celu wyszukania kontaktu należy użyć klawiatury numerycznej. Po wybraniu Kontaktów wprowadź literę lub kilka liter. Następnie zaznacz odpowiedni kontakt i naciśnij zieloną słuchawkę, aby wykonać połączenie.

9.1.3 Z spisu połączeń

W stanie czuwania naciśnij zieloną słuchawkę, albo wybierz Menu > Spis połączeń > Wszystkie połączenia. Klawiszami nawigacyjnymi góra / dół wybierz kontakt lub numer telefonu, a następnie naciśnij zieloną słuchawkę w celu wykonania połączenia.

9.2 Regulacja głośności połączenia

Podczas trwającego połączenia można zwiększyć / zmniejszyć poziom głośności rozmowy, za pomocą klawiszy nawigacyjnych góra / dół.

9.3 Opcje podczas trwania połączenia

Podczas trwającego połączenie po naciśnięciu Opcje, wyświetli się lista zawierające funkcje:

1. Zawieś rozmowę / Odzyskaj połączenie (trwające połączenie),
2. Zakończ połączenie,
3. Nowe połączenie – możliwość wykonania kolejnego połączenia,
4. Kontakty – możliwość wejścia w Kontakty,
5. Spis połączeń – możliwość sprawdzenia rejestru połączeń,
6. Wiadomości – możliwość wejścia w Wiadomości,
7. Rozpocznij / Zakończ nagrywanie – włączenie / wyłączenie nagrywania trwającego połączenia,
8. Wycisz – włączenie / wyłączenie mikrofonu,
9. DTMF – włączenie / wyłączenie wybierania tonowego,
10. Głośność – możliwość regulacji poziomu głośności trwającego połączenia.

Aby włączyć / wyłączyć tryb głośnomówiący naciśnij prawy klawisz funkcyjny.

9.4 Połączenia przychodzące

Aby odebrać połączenie przychodzące otwórz klappkę lub naciśnij zieloną słuchawkę, albo Opcje > Odbierz.

Aby wyciszyć połączenie przychodzące naciśnij prawy klawisz funkcyjny.

Aby odrzucić połączenie przychodzące naciśnij czerwoną słuchawkę, albo dwa razy naciśnij prawy klawisz funkcyjny.

10 SPIS POŁĄCZEŃ

W stanie czuwania wybierz Menu > Spis połączeń, następnie należy wybrać:

1. Wszystkie połączenia – rejestr wszystkich połączeń, każde połączenie zostanie zapisane na górze listy,
2. Nieodebrane połączenia – lista połączeń nieodebranych,
3. Wybierane połączenia – lista połączeń wychodzących,
4. Odebrane połączenia – lista połączeń odebranych,
5. Odrzucone połączenia – lista połączeń odrzuconych,
6. Wyczyść rejestr – możliwość usunięcia wybranych rodzajów zarejestrowanych połączeń,
7. Czasy połączeń – licznik przechowujący informacje o czasie połączeń.

Naciskając zieloną słuchawkę otworzy się rejestr wszystkich połączeń. Rejestr ten zawiera wszystkie rodzaje połączeń, sortując je od najnowszych, co oznacza, że każde kolejne połączenie będzie wyświetlane na górze listy. Aby odróżnić rodzaj połączenia zastosowano poniższe symbole:

-  – wybierane połączenia wychodzące,
-  – odebrane połączenia przychodzące,
-  – nieodebrane połączenia przychodzące,
-  – odrzucone połączenia przychodzące.

Do poruszania się po kolejnych pozycjach należy korzystać z klawiszy nawigacyjnych góra / dół. W przypadku połączeń tego samego rodzaju można sprawdzić ich ilość oraz czas zarejestrowania.

Po wybraniu jednej pozycji naciskając Opcje lewym klawiszem funkcyjnym wyświetli się dodatkowa lista zawierająca:

1. Pokaż – szczegóły połączenia,
2. Połącz – wykonanie połączenia na wybrany numer,
3. Wyślij SMS – możliwość wysłania wiadomości SMS,
4. Wyślij MMS – możliwość wysłania wiadomości MMS,
5. Zapisz w kontaktach – możliwość zapisania numeru w książce telefonicznej,
6. Dodaj do czarnej listy – możliwość dodania numeru do czarnej listy, co będzie skutkowało blokadą połączeń oraz SMS-ów, dla tego numeru telefonu,
7. Usuń – możliwość usunięcia rejestru,

8. Usuń wszystkie – możliwość usunięcia wszystkich rejestrów,
9. Zaznacz kilka – możliwość usunięcia wybranych rejestrów.

11 WIADOMOŚCI SMS I MMS

Telefon umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS oraz multimedialnych MMS. W stanie czuwania wybierz Menu > Wiadomości.

11.1 Pisanie i wysyłanie SMS-ów i MMS-ów

Istnieją dwie możliwości wejścia w funkcję wysyłania SMS:

1. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny Kontakty,
2. Wyszukaj kontakt, do którego chcesz wysłać wiadomość,
3. Naciśnij Opcje > Wyślij SMS,
4. Napisz treść wiadomości w polu tekstowym,
5. Naciśnij Opcje > Wyślij > Opcje > Wyślij lub klawisz OK > klawisz OK.

lub

1. Naciśnij Menu > Wiadomości > Napisz wiadomość > SMS,
2. W polu tekstowym należy wpisać treść wiadomości,
3. Naciśnij Opcje > Wyślij lub klawisz OK,
4. Dodaj odbiorców poprzez wprowadzenie numeru lub wybranie kontaktu z książki telefonicznej, potwierdzając naciskając klawisz OK. Jeżeli wiadomość ma zostać wysłana na kilka numerów, należy je również dodać,
5. Naciśnij Opcje > Wyślij lub klawisz OK.

Lista dodatkowych funkcji dla SMS-ów znajduje się w Opcje, są to:

- Wstaw szablon,
- Zaawansowane > Wstaw numer,
- Zaawansowane > Wstaw nazwę.

W przypadku wysyłania MMS-ów należy postępować tak samo, jak zostało to wyżej opisane dla SMS-ów, jednak należy wybrać MMS.

Dostępne funkcje dla MMS-ów znajdujące się w Opcje to:

- Dodaj zdjęcie,
- Dodaj dźwięk,
- Dodaj wideo,
- Dodaj temat,
- Zaawansowane > Wstaw szablon,
- Zaawansowane > Wstaw załącznik.

11.2 Czytanie i odpowiadanie na SMS-y i MMS-y

Otrzymane wiadomości zapisują się w skrzynce odbiorczej. W celu odczytania nieprzeczytanych lub już przeczytanych wiadomości należy wejść w Menu > Wiadomości > Skrzynka odbiorcza. Wiadomości nieprzeczytane znajdują się na górze listy. Aby odczytać nieprzeczytaną wiadomość, należy wybrać wiadomość i nacisnąć klawisz OK lub Opcje > Pokaż.

Po odczytaniu wiadomości naciśnij Opcje i wybierz:

- Odpowiedz przez SMS / MMS – przesłanie wiadomości zwrotnej do nadawcy,
- Zadzwoń – wykonanie połączenia do nadawcy,
- Przekaż – przesłanie wiadomości innemu odbiorcy,
- Usuń – usunięcie bieżącej wiadomości,
- Zapisz jako szablon,
- Zapisz w kontaktach – możliwość dodania nadawcy do książki telefonicznej.

11.3 Skrzynki SMS

11.3.1 Skrzynka odbiorcza

Przechowuje odebrane wiadomości SMS i MMS wyświetlając je w kolejności od najnowszych. W celu odróżnienia rodzaju wiadomości oraz miejsca ich zapisu zastosowano poniższą ikonografię:

	Nieprzeczytana wiadomość SMS (Zapisana w pamięci telefonu)		Nieprzeczytana wiadomość SMS (Zapisana na karcie SIM)
	Przeczytana wiadomość SMS (Zapisana w pamięci telefonu)		Przeczytana wiadomość SMS (Zapisana na karcie SIM)
	Nieprzeczytana wiadomość MMS		Przeczytana wiadomość MMS

Ikony mogą się różnić, w zależności od wersji oprogramowania.

Do poruszania się w skrzynce odbiorczej należy używać klawiszy nawigacyjnych góra / dół.

Aby wyświetlić dodatkowe funkcje, podczas przeglądania skrzynki odbiorczej naciśnij „Opcje”:

- Pokaż – wyświetlenie wiadomości,
- Odpowiedz przez SMS / MMS – wysłanie wiadomości SMS / MMS do nadawcy,
- Zadzwoń – wykonanie połączenia do nadawcy,
- Przekaz – przesłanie wiadomości innemu odbiorcy,
- Usuń – usunięcie bieżącej wiadomości,
- Usuń wszystko – usunięcie wszystkich wiadomości z skrzynki odbiorczej,
- Zapisz w kontaktach – możliwość dodania nadawcy do książki telefonicznej.

11.3.2 *Wersje robocze*

Przechowuje wiadomości SMS i MMS, które nie zostały wysłane. Aby zapisać tutaj wiadomość należy utworzyć wiadomość, a następnie naciśnij Opcje > Zapisz. Tak zapisaną wiadomość można edytować, usunąć, czy wysłać do odbiorcy w późniejszym terminie.

11.3.3 *Skrzynka nadawcza*

Przechowuje wiadomości SMS i MMS, których nie udało się wysłać.

11.3.4 *Wiadomości wysłane*

Przechowuje wiadomości SMS i MMS, które zostały wysłane do odbiorcy. Aby zmienić ustawienia zapisywania wiadomości wysłanych należy wejść w Menu > Wiadomości > Ustawienia >

1. SMS > Zapisuj wysłane wiadomości,
2. MMS > Wspólne > Wysyłanie > Wyślij i zapisz.

11.4 *Usuwanie wiadomości*

Aby usunąć wybraną wiadomość należy w Opcjach wybrać „Usuń”.

11.5 *Ustawienia wiadomości*

W stanie czuwania wybierz Menu > Wiadomości > Ustawienia.

11.5.1 *SMS*

Dostępne opcje to:

- Centrum wiadomości – numer zapisany na karcie SIM, potrzebny do prawidłowego przesyłania wiadomości SMS,
- Okres ważności – możliwość ustawienia okresu czasu do odczytania wysłanych wiadomości przez odbiorcę,
- Raport doręczenia – możliwość włączenia / wyłączenia komunikatu informującego o dostarczeniu wiadomości do odbiorcy (usługa sieciowa),

- Ścieżka odpowiedzi – możliwość włączenia / wyłączenia ścieżki odpowiedzi,
- Stan pamięci – możliwość sprawdzenia stanu pamięci,
- Licznik wiadomości – możliwość sprawdzenia ilości wysłanych i odebranych wiadomości,
- Zapisuj wysłane wiadomości – możliwość włączenia / wyłączenia zapisywania wysłanych wiadomości, bądź zapytania o zapisanie przed wysłaniem wiadomości,
- Pref. pamięć – możliwość ustalenia miejsca przechowywania wiadomości.

11.5.2 MMS

Dostępne opcje w Wspólne to:

- Utwórz – możliwość ustawienia czasu slajdu oraz automatycznego podpisu dla tworzonych wiadomości,
- Wysyłanie – możliwość ustawienia okresu ważności, raportu doręczenia, priorytetu, czasu dostarczenia oraz zapisywania wysyłanych wiadomości,
- Pobieranie – możliwość ustawienia pobierania MMS-ów w sieci domowej i roamingu oraz włączenia / wyłączenia raportu doręczenia,
- Preferowane przechowywanie – możliwość ustawienia miejsca przechowywania wiadomości,
- Stan pamięci – możliwość sprawdzenia stanu pamięci.

11.6 Poczta głosowa

Poczta głosowa jest to usługa operatora umożliwiająca osobom dzwoniącym pozostawienie nagrań głosowych odbiorcy, po tym jak ten nie odebrał połączenia przychodzącego. Aby połączyć się z pocztą głosową wystarczy nacisnąć i przytrzymać klawisz 1. Aby zmienić swój numer poczty głosowej należy wejść w Menu > Wiadomości > Poczta głosowa. Numer poczty głosowej możesz otrzymać od usługodawcy. W celu uzyskania szerszego zakresu informacji, skontaktuj się ze swoim operatorem.

12 MULTIMEDIA

W stanie czuwania wejdź w Menu > Multimedia, a następnie wybierz jedną z dostępnych funkcji, które zostały opisane poniżej. Aby zwiększyć liczbę przechowywanych plików należy zainstalować kartę pamięci mikro SD. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji i ustawień naciśnij „Opcje”.

12.1 Aparat

Aby zrobić zdjęcie naciśnij klawisz OK. Przybliżanie / oddalanie odbywa się za pomocą klawiszy nawigacyjnych góra / dół.

12.2 Odtwarzacz audio

Odtwarzacz audio umożliwia odtwarzanie plików nagrań audio zapisanych w formatach MP3, WAV oraz AMR. Aby uruchomić / wstrzymać odtwarzanie naciśnij klawisz OK. Przełączanie plików nagrań odbywa się za pomocą klawiszy nawigacyjnych lewo / prawo. Poziom głośności odtwarzanych plików audio reguluje się za pomocą klawiszy * oraz #.

12.3 Kamera

Aby rozpocząć / wstrzymać nagrywanie wideo naciśnij klawisz OK. Aby zakończyć i zapisać nagranie naciśnij prawy klawisz funkcyjny „Zatrzymaj”.

12.4 Odtwarzacz wideo

Przeglądarka wideo umożliwia odtwarzanie plików nagrań wideo zapisanych w formatach MP4, AVI, 3GP. Aby odtworzyć / wstrzymać wideo naciśnij klawisz OK. Przeglądanie kolejnych nagrań wideo odbywa się za pomocą klawiszy nawigacyjnych lewo / prawo.

12.5 Dyktafon

Aby rozpocząć / wstrzymać nagrywanie audio naciśnij klawisz OK, albo Opcje > Nowy zapis. Aby zakończyć i zapisać nagrywanie naciśnij prawy klawisz funkcyjny „Zatrzymaj”.

12.6 Radio FM

Aby włączyć / wyłączyć radio naciśnij klawisz OK. Klawiszami nawigacyjnymi góra / dół można zwiększyć / zmniejszyć częstotliwość odtwarzania o 0,1 MHz. Aby wyszukać kanały naciśnij Opcje > Automatyczne wyszukiwanie. Po znalezieniu kanałów można wybrać jeden z nich naciskając Opcje > Lista kanałów > wybierz jeden kanał > Opcje > Odtwórz. Aby włączyć odtwarzanie radia w tle należy nacisnąć czerwoną słuchawkę, albo prawy klawisz funkcyjny Wstecz. Możliwość odtwarzania w tle można wyłączyć wybierając Opcje > Ustawienia > Odtwarzanie w tle > Wyłącz > Zapisz. Jeżeli do telefonu został podłączony zestaw słuchawkowy, radio można odtwarzać poprzez głośnik, aby to zrobić należy nacisnąć Opcje > Ustawienia > Głośnik > Włącz > Zapisz.

Uwaga! Jakość odbieranego sygnału zależy od miejsca, w którym się znajdujesz. Wpływ na odbiór stacji radiowych ma wiele czynników zewnętrznych, które mogą powodować słabą jakość odbioru, nie jest to jednak podstawą do reklamacji towaru.

13 ZDJĘCIA

Przeglądarka zdjęć umożliwia odtwarzanie plików obrazów zapisanych w formatach png oraz jpg. Aby otworzyć obraz naciśnij klawisz OK, albo Opcje > Pokaż. Przeglądanie kolejnych obrazów odbywa się za pomocą klawiszy nawigacyjnych.

14 DODATKI

W stanie czuwania wejdź w Menu > Dodatki, a następnie wybierz jedną z dostępnych funkcji, które zostały opisane poniżej.

14.1 Alarm

Można ustawić i włączyć do 5 budzików. Aby to zrobić należy klawiszami nawigacyjnymi góra / dół wybrać jedną pozycję. Następnie naciśnij klawisz OK lub Edytuj. Przy edytowaniu można zmienić status, godzinę, powtarzanie oraz dzwonek. Po uzupełnieniu wszystkich danych należy potwierdzić aktywowanie budzika naciskając Opcje > Zapisz. Aby włączyć / wyłączyć wybrany budzik naciśnij klawisz OK lub Edytuj > Status > Włącz / Wyłącz > Opcje > Zapisz. Podczas uruchomienia się budzika można go wyłączyć naciskając lewy klawisz funkcyjny „Zatrzymaj”, albo włączyć funkcję drzemki naciskając prawy klawisz funkcyjny „Drzemka” (budzik zadzwoni za 5 minut po wybraniu tej funkcji).

Uwaga! Włączone budziki zostaną wywołane nawet podczas wyłączonego telefonu, jeżeli stan akumulatora na to umożliwi.

14.2 Zadania

Funkcja umożliwia tworzenie zadań, które będą przypominać o terminie ich wykonania.

14.3 Kalkulator

Kalkulator umożliwia wykonywanie prostych działań matematycznych. Możliwe działania to: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Korzystanie z kalkulatora:

1. Wprowadź liczbę za pomocą cyfr 0÷9 z klawiatury numerycznej,
2. Wybierz jedno z działań przy pomocy klawiszy nawigacyjnych,
3. Wprowadź następną liczbę,
4. Aby wykonać działanie naciśnij klawisz OK „=”.

Aby wprowadzić przecinek (.) należy nacisnąć klawisz #.
Aby wprowadzić „00” należy nacisnąć klawisz *.

W przypadku wykonywania kilku działań jednocześnie, należy to zrobić w poprawnej kolejności (zgodnie z sztuką).

14.4 Latarka

Funkcja umożliwia włączenie / wyłączenie latarki.

14.5 Stoper

Funkcja umożliwia wykonanie pomiaru czasu.

14.6 Czas na świecie

Funkcja pozwala na sprawdzenie aktualnego czasu w innych rejonach świata.

15 KALENDARZ

Kalendarz będzie przypominać o ważnych wydarzeniach, czy zadaniach po dodaniu ich. Poruszanie się pomiędzy poszczególnymi datami odbywa się za pomocą klawiszy nawigacyjnych. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny „Opcje”, aby:

- Pokaż – wyświetla zadania wybranego dnia,
- Zobacz wszystkie – wyświetla listę wszystkich zadań,
- Dodaj zadanie – dodanie zadania / przypomnienia dla wybranego dnia,
- Usuń zadanie – usuwanie zadań,
- Idź do daty – możliwość wyświetlania wybranego dnia,
- Idź do dzisiejszej daty – możliwość szybkiego przejścia do dzisiejszej daty,
- Widok tygodnia / miesiąca – przełącza widok,
- Początek tygodnia – możliwość wybrania dnia rozpoczynającego tydzień.

Uwaga! Dodane zadania w kalendarzu zostaną wywołane nawet podczas wyłączonego telefonu, jeżeli stan akumulatora na to umożliwi.

16 MENEDŻER PLIKÓW

Funkcja ta umożliwia przeglądanie folderów oraz plików przechowywanych w pamięci telefonu oraz karcie pamięci, jeżeli ta została zainstalowana.

17 USTAWIENIA

W stanie czuwania wejdź w Menu > Ustawienia, a następnie wybierz jedną z dostępnych funkcji, które zostały opisane poniżej.

17.1 Ustawienia połączeń

17.1.1 Ukrywanie numeru

Jest to usługa sieciowa odnosząca się do połączeń wychodzących, a jej dostępność zależy od operatora. Funkcja ta umożliwia dokonanie wyboru dla prezentowania numeru u odbiorcy połączenia. Dostępne opcje to: Ustala sieć, Ukryj numer i Wyślij numer.

17.1.2 Połączenia oczekujące

Jest to usługa sieciowa, odnosząca się do połączeń przychodzących, a jej dostępność zależy od operatora. Jeżeli podczas prowadzonego połączenia, nastąpi połączenie przychodzące, a funkcja połączeń oczekujących została włączona, można wstrzymać lub rozłączyć bieżące połączenie i odebrać połączenie przychodzące, wybierając jedną z możliwości w Menu naciskając lewy klawisz funkcyjny.

Aby włączyć / wyłączyć połączenia oczekujące lub sprawdzić stan tej funkcji wybierz Włącz / Wyłącz / Sprawdź stan.

17.1.3 Przekazywanie połączeń

Jest to usługa sieciowa odnosząca się do połączeń przychodzących, a jej dostępność zależy od operatora. Istnieje możliwość przekierowania połączeń przychodzących bezpośrednio do poczty głosowej, albo na wybrany numer. Rozróżnia się kilka przypadków kiedy nastąpi przekierowanie połączenia, są to:

- Wszystkie połączenia głosowe – bezwzględne przekierowanie wszystkich połączeń przychodzących,
- Gdy nieosiągalny – przekierowanie połączenia przychodzącego, jeżeli telefon znajduje się poza zasięgiem sieci,
- Gdy nie odbiera – przekierowanie połączenia przychodzącego, jeżeli nie zostanie ono odebrane,
- Gdy zajęte – przekierowanie połączenia przychodzącego, jeżeli aktualnie już się odbywa inne połączenie,
- Przekazuj wszystkie połączenia danych,
- Anuluj wszystkie przekazy – anulowanie wszystkich włączonych przekierowań.

Aby włączyć wybrane przekierowanie naciśnij klawisz OK > Włącz, następnie wybierz czy przekierowanie ma się odbyć do poczty głosowej, czy na numer telefonu. Po uzupełnieniu danych należy je potwierdzić naciskając klawisz OK.

Aby wyłączyć wybrane przekierowanie naciśnij klawisz OK > Wyłącz.

Aby sprawdzić stan wybranego przekierowania naciśnij klawisz OK > Sprawdź stan.

17.1.4 Blokada połączeń

Jest to usługa sieciowa odnosząca się do różnego typu połączeń, a jej dostępność zależy od operatora. Funkcja ta umożliwia blokowanie: wszystkich połączeń wychodzących i przychodzących oraz anulowanie wszystkich zakazów.

Włączanie, wyłączanie oraz sprawdzanie stanu tych funkcji odbywa się tak samo, jak dla przekierowań połączeń.

17.1.5 Ustawienia zaawansowane

Dodatkowe opcje dla połączeń zawarte w telefonie to:

- Automatyczne ponowne wybieranie numeru,
- Przypomnienie o czasie połączenia,
- Odrzuć przez SMS,
- Sygnalizacja nawiązania połączenia,
- Odbieranie połączeń,
- Automatyczne nagrywanie rozmów.

17.2 Profile

Telefon zawiera 5 rodzajów profili, które odpowiadają za jego zachowanie w przypadku różnych sytuacji. Profile można aktywować i spersonalizować według własnych potrzeb. Dostępne profile to: Ogólny, Cichy, Spotkanie, Na zewnątrz i Słuchawka. Aby aktywować wybrany profil naciśnij klawisz OK lub Opcje > Włącz. W celu personalizacji wybranego profilu naciśnij Opcje > Dostosuj, a następnie dokonaj zmian w: Typ alertu, Typ dzwonka, Dzwonek SIM1, Dzwonek SIM2, Głośność dzwonka, Wiadomość SIM1, Wiadomość SIM2, Głośność wiadomości, Klawiatura, Głośność klawiszy, Dźwięk wł/wył telefonu, Otwieranie klapy, Zamykanie klapy.

W stanie czuwania naciskając i przytrzymując klawisz # można szybko aktywować profile: Ogólny, Spotkanie i Cichy.

17.3 Ustawienia telefonu

17.3.1 Godzina i data

Godzinę i datę należy edytować przy pomocy klawiszy numerycznych 0÷9. Istnieje możliwość zmiany formatu czasu wyświetlanego w telefonie, typu wyświetlania daty oraz ustawień aktualizacji czasu. Jeżeli telefon nie uzyska danych z sieci GSM po ponownym włączeniu

urządzenia, albo automatyczna aktualizacja zostanie wyłączona, godzinę i datę należy wprowadzić ręcznie.

17.3.2 Język

Podczas pierwszego uruchomienia telefonu na wyświetlaczu pojawi się lista dostępnych języków. Telefon zaznaczy odpowiedni język na podstawie zainstalowanej karty SIM. Użytkownik może również wybrać inny język, który będzie odnosić się do Menu telefonu oraz jego funkcji. Gdyby omyłkowo został wybrany inny język, aby przywrócić język polski należy nacisnąć Lewy klawisz funkcyjny > Lewo > OK > Dół > Dół > OK > Dół > OK, następnie zaznaczyć odpowiedni język i potwierdzić wybór naciskając OK.

17.3.3 Klawisze nawigacyjne

W stanie czuwania naciśnięcie klawiszy nawigacyjnych góra / dół / lewo / prawo uruchamia wybrane funkcje. Aby przypisać inne funkcje należy wybrać klawisz góra, dół, lewo, albo prawo i nacisnąć klawisz OK lub Edytuj. Następnie należy wybrać jedną z dostępnych funkcji i zatwierdzić jej wybór naciskając klawisz OK lub OK.

17.3.4 Tryb samolotowy

Aby włączyć / wyłączyć tryb samolotowy należy wybrać tryb samolotowy / tryb normalny.

17.3.5 Rozmiar czcionki

Funkcja ta umożliwia dostosowanie rozmiaru czcionki dla treści wyświetlanych w telefonie.

17.4 Wyświetlacz

W tej sekcji ustawień można dostosować:

- Tapetę,
- Wyświetlane funkcje,
- Podświetlenie,
- Podświetlenie wyświetlacza,
- Podświetlenie klawiatury.

17.5 Ustawienia zabezpieczeń

17.5.1 Zabezpieczenia SIM1 i SIM2

Kod PIN jest to identyfikacja Twojej karty SIM i jest on dostarczany przez operatora. Podczas uruchamiania telefonu, należy wprowadzić kod PIN, jeżeli karta SIM ma włączone takie zabezpieczenie. Aby włączyć / wyłączyć kod PIN należy wejść w Blokada PIN. Kod PIN można zmienić wybierając Zmień PIN. Wprowadzenie niepoprawnego kodu PIN 3 razy

z rzędu spowoduje zablokowanie karty SIM. Można ją odblokować za pomocą kodu PUK. 10-krotne błędne wpisanie kodu PUK zablokuje kartę SIM na stałe. W celu pozyskania informacji o kodzie PIN, czy PUK należy kontaktować się z operatorem. Kod PIN2 karty SIM również jest zależny od operatora, dlatego w celu jego otrzymania należy kontaktować się z operatorem.

17.5.2 Zabezpieczenia telefonu

Podczas uruchamiania telefonu, należy wprowadzić hasło, jeżeli ta funkcja zostanie włączona. Domyślne hasło to: 1234.

17.5.3 Ochrona prywatności

Funkcja ochrony prywatności zapewnia zabezpieczenie wybranych funkcji telefonu. Kod zabezpieczający to hasło do blokady telefonu.

17.5.4 Czarna lista

Funkcja ta blokuje połączenia oraz wiadomości od numerów, które zostały dodane do czarnej listy. Aby dodać numer telefonu należy wybrać Czarna lista > Edytuj lub naciśnij klawisz OK w celu wybrania numeru z kontaktów. W ustawieniach czarnej listy można włączyć / wyłączyć blokowanie połączeń oraz wiadomości.

17.6 Ustaw. Dual SIM

Opcja zarządzania kartami SIM, która ustala tryb gotowości kart SIM.

17.7 Łączność

17.7.1 Profil APN

APN umożliwia poprawną konfigurację komunikacji z siecią, którą należy pozyskać od operatora; niektórzy operatorzy umożliwiają zdalne skonfigurowanie telefonu.

17.7.2 Ustawienia sieci

Możliwość ustawienia wyboru sieci w sposób automatyczny lub ręczny.

17.8 STK

Karta SIM może oferować dodatkowe usługi, niezależnie od samego telefonu. Nazwa i funkcje tego menu zależą od rodzaju dostępnych usług.

17.9 Przywracanie ustawień fabrycznych

Opcja ta przywraca ustawienia fabryczne telefonu. Po wybraniu tej opcji należy wprowadzić hasło i zatwierdzić naciskając OK. Domyślne hasło zabezpieczające to: 1234.

18 PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA

Możesz podłączyć telefon do komputera za pomocą kabla USB, dzięki czemu możesz kopiować i przenosić pliki między telefonem i komputerem. Aby podłączyć telefon:

1. Włóż kabel do gniazda USB-C telefonu,
2. Podłącz drugi koniec kabla do gniazda USB w komputerze,
3. Na ekranie telefonu zostanie wyświetlony komunikat: „Urządzenia masowego magazynowania” oraz „Port COM”. Wybierz urządzenia pamięci masowej.

19 FAQ (ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW)

Dokonywanie napraw telefonu jest możliwe, tylko i wyłącznie przez autoryzowany serwis. Nie wolno dokonywać napraw ani przeróbek samemu pod groźbą utraty gwarancji!

„Nie można nawiązać połączenia”	Należy sprawdzić czy wybierany numer jest poprawny. Wybierając numer innego kraju należy zawsze dodać odpowiedni prefiks (np. Niemcy 0049 lub +49). Jeżeli użytkownik posiada kartę typu prepaid (zasilenia kartą), należy sprawdzić, czy dostępne są środki na koncie, by wykonać połączenie.
„Karta SIM jest włożona, ale możliwe jest tylko wykonywanie połączeń alarmowych (112)”	Należy upewnić się czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
„Telefon nie działa, po podłączeniu ładowarki do telefonu, bateria się nie ładuje”	Po dłuższym nie korzystaniu z telefonu akumulator może być w stanie tzw. „głębokiego rozładowania”. Aby przywrócić prawidłową pracę należy pozostawić podłączoną ładowarkę mimo, że na wyświetlaczu nic się nie pokazuje.
„Czy można wykonywać połączenia będąc za granicą?”	Jeżeli użytkownik znajduje się poza granicami kraju, telefon loguje się automatycznie do sieci zagranicznej, jeżeli włączony został ROAMING. Należy zasięgnąć informacji u operatora.

„Czy możliwe jest wykonanie połączenia alarmowego w miejscu, gdzie nie ma zasięgu lub gdy na koncie nie ma środków?”	Nie można wykonać jakiegokolwiek połączenia, jeżeli telefon nie jest w zasięgu sieci. Jeżeli użytkownik nie posiada środków na koncie możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numer 112.
„Jak można zwiększyć zasięg sieci?”	Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis „Nie działa”, oznacza to brak odpowiedniego sygnału lub środków na koncie. Jednakże w tym przypadku możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numerem 112 pod warunkiem, że znajdujemy się w zasięgu sieci innego operatora. Miejsca takie jak budynki ograniczają zasięg, należy zbliżyć się do okna, bądź wyjść poza teren skupiający wiele budowli.
„Co to jest centrum wiadomości SMS?”	Numer centrum operatora, gdzie przechowywane są wiadomości tekstowe. Numer jest przechowywany na karcie SIM, lecz w menu telefonu można go zmienić i wprowadzić inny.
„Kiedy naliczana jest opłata za połączenie?”	Opłata jest naliczana zaraz po ustanowieniu połączenia. Należy zasięgnąć informacji u operatora, jaki jest tryb naliczania opłat.
„Jak sprawdzić, czy SMS dotarł do odbiorcy?”	Należy włączyć opcję Raport doręczeń. Po dostarczeniu wiadomości nadejdzie SMS zwrotny, z informacją, że wiadomość dostarczono (usługa sieciowa).

20 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

20.1 Główne funkcje:

Kolorowy wyświetlacz: 2.4" QVGA 240x320
Duże podświetlane klawisze
Funkcja głośnomówiąca
Książka telefoniczna: 100 wpisów
Funkcja wysyłania i odbierania SMS i MMS
Szybkie wybieranie numerów (2÷9)
Aparat / kamera 0.3MP
Radio FM
Odtwarzacz plików audio (MP3 / WAV / AMR)
Odtwarzacz plików wideo (MP4 / AVI / 3GP)
Dyktafon
Kalendarz, kalkulator, latarka, budzik
Pamięć RAM + ROM: 32MB+32MB
Obsługa kart microSD: do 32GB
Dual SIM: Mini SIM + Mini SIM
Akumulator: 1000 mAh
Waga słuchawki z baterią: 88 g
Wymiary: 103x51x18 mm

20.2 Zasilacz

Zasilacz zewnętrzny do telefonu jest zgodny z rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/1782

Identyfikator modelu	Power Adapter 801CM 5055B
Napięcie wejściowe	AC 100-240V
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50/60Hz
Napięcie wyjściowe	DC 5.0V
Prąd wyjściowy	0.55A
Moc wyjściowa	2.75W
Średnia sprawność podczas pracy	70.78%(230V) 71.63%(115V)
Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %)	-
Zużycie energii w stanie bez obciążenia	0.04W(230V) 0.03W(115V)

20.3 Zakresy częstotliwości i maksymalna moc urządzenia

System	Zakres częstotliwości	Maksymalna emitowana moc
GSM 900	Uplink 880 MHz ~ 915 MHz; Downlink 925 MHz ~ 960 MHz	31.92 dBm
GSM 1800	Uplink 1710 MHz ~ 1785 MHz; Downlink 1805 MHz ~ 1880 MHz	28.41 dBm
Komunikacja krótkiego zasięgu BT (EDR)	2402 MHz ~ 2480 MHz	-0.66 dBm BDR/EDR
Radio FM	87.5 MHz ~ 108 MHz	-

20.4 Informacje o SAR

Model ten spełnia międzynarodowe wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych. Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby nie przekroczyć limitów oddziaływania fal radiowych, zalecanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Te wytyczne wykorzystują jednostkę miary zwaną Specific Absorption Rate (SAR) – absorpcją właściwą.

Wartość SAR jest mierzona przy największej mocy nadawczej, rzeczywista wielkość w czasie pracy urządzenia jest zazwyczaj niższa od wyżej wskazanego poziomu. Wynika to z automatycznych zmian poziomu mocy urządzenia, celem zapewnienia, że urządzenie używa tylko minimum wymagane do połączenia z siecią. Chociaż mogą występować różnice w wartościach współczynnika SAR w przypadku różnych modeli telefonów, a nawet w przypadku różnych pozycji użytkownika – wszystkie one są zgodne z przepisami dotyczącymi bezpiecznego poziomu promieniowania. Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że obecne badania wykazały, że nie ma potrzeby stosowania żadnych specjalnych obostrzeń w stosowaniu urządzeń mobilnych. Zaznacza także, że w przypadku chęci zredukowania wpływu promieniowania należy ograniczyć długość rozmów lub w czasie

rozmowy używać zestawu słuchawkowego, bądź głośnomówiącego by nie trzymać telefonu blisko ciała lub głowy. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci.

Najwyższa, zmierzona wartość SAR w testach		Limit
Współczynnik SAR – urządzenie przy głowie	0.246 W/kg 10g	2.0 W/kg
Współczynnik SAR – urządzenie przy tułowi (dystans 5 mm)	0.956 W/kg 10g	2.0 W/kg
Współczynnik SAR – urządzenie przy kończynie (dystans 0 mm)	1.154 W/kg 10g	4.0 W/kg

21 INFORMACJE DOTYCZĄCE AKUMULATORA

W telefonie znajduje się akumulator, który może być ponownie ładowany za pomocą zasilacza dołączonego do kompletu.

Czas pracy telefonu uzależniony jest od różnych warunków pracy. Znacząco na krótszą pracę wpływa to jak daleko znajdujemy się od stacji przekątnikowej oraz długość i ilość prowadzonych rozmów. W czasie przemieszczania się, telefon na bieżąco przełącza się między stacjami przekątnikowymi, co również ma duży wpływ na czas pracy.

Akumulator po kilkuset ładowaniach i rozładowaniach w naturalny sposób traci swoje właściwości. Jeżeli użytkownik zaobserwuje znaczną utratę wydajności, należy zaopatrzyć się w nowy akumulator.

Należy używać tylko i wyłącznie akumulatorów zalecanych przez producenta. Nie należy pozostawiać podłączonej ładowarki dłużej niż na 2 - 3 dni.

Nie wolno trzymać telefonu w miejscach o zbyt dużej temperaturze. Może to mieć negatywny wpływ na akumulator jak i sam telefon.

Nigdy nie wolno używać akumulatora z widocznymi uszkodzeniami. Może to doprowadzić do uszkodzenia telefonu. Akumulator należy wkładać zgodnie z polaryzacją.

Pozostawianie akumulatora w miejscach o zbyt wysokiej lub niskiej temperaturze obniży jego żywotność. Akumulator należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C.

22 INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY ŚRODOWISKA



Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim pojemniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je

do miejsca zbiórki.

NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI AKUMULATORÓW DO OGNI!

Uwaga! To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



■ Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga! Tego sprzętu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Aby umożliwić recykling materiałów użytych do produkcji opakowania telefonu, stosuj zasady dotyczące sortowania materiałów, ustanowione lokalnie dla tego typu odpadów.

23 UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Maxcom S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego: telefon komórkowy MAXCOM MM815 jest zgodny z:

Dyrektywą 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r (Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHS);

Dyrektywą 2014/53/UE RED z dnia 16 kwietnia 2014 r (Radio Equipment Directive) – dyrektywa dot. urządzeń radiowych.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Ten podręcznik jest przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych. Niektóre opisane funkcje i opcje mogą się różnić w zależności oprogramowania i kraju.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, nadużywaniem bądź nie zastosowanie się instrukcji.

Uwaga! Producent zastrzega sobie prawo do zmiany lub wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Znaki towarowe wymienione lub użyte w tym materiale są własnością ich właścicieli.

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

