

Mobilní telefon Maxcom **MM817**

Návod k použití



Před použitím zařízení doporučujeme přečíst tento
návod k obsluze.

1	Úvod	6
2	Technická specifikace	7
3	Obsah balení	8
4	Příslušenství	8
5	Zásady bezpečného používání	8
6	Popis telefonu	11
6.1	Popis displeje	13
7	Začínáme	14
7.1	Instalace SIM karty	14
7.2	Instalace paměťové karty	16
7.3	Instalace akumulátoru	17
7.4	Vyjmutí akumulátoru	18
7.5	Nabíjení akumulátoru	18
7.5.1	Stolní nabíjecí stanice (volitelné)	20
7.6	Bezpečnostní kódy	20
7.6.1	PIN kód	20
7.6.2	Kód zabezpečení telefonu	20
8	Používání telefonu	21
8.1	Zapnutí / vypnutí telefonu	21
8.2	Uskutečnění telefonního hovoru	21
8.3	Přijetí hovoru	22
8.4	Možnosti během hovoru	23
8.5	Změna hlasitosti volání	24
9	Tísňové číslo	24
10	Kontakty	24
10.1	Vyhledávání v kontaktech	24
10.2	vyhledání kontaktu	25
10.3	Vytvoření kontaktu	25
10.4	Odstranění kontaktů	26
10.5	Přesun kontaktů	26
10.6	Nastavení kontaktů	27

11	SMS a MMS zprávy.....	27
11.1	Schránka přijatých zpráv	27
11.2	Odeslané zprávy.....	28
11.3	Psaní a odesílání SMS.....	28
11.4	Psaní a odesílání MMS.....	29
11.5	Koncepty.....	30
11.6	K odeslání.....	30
11.7	Nastavení zpráv.....	30
11.7.1	SMS.....	30
11.7.2	MMS	31
12	Registr hovorů.....	31
13	Nastavení hovorů	32
13.1	Nastavení hovorů pro SIM karty	32
13.1.1	Skrýt mou identitu	32
13.1.2	Čekající hovor.....	32
13.1.3	Přesměrování hovoru.....	32
13.1.4	Blokování hovorů	33
13.2	Rozšířené nastavení.....	33
13.2.1	Automatické opakování.....	33
13.2.2	Připomínka času	33
13.2.3	Příjem hovorů	33
14	Správce soborů	34
15	Multimédia.....	35
15.1	Prohlížeč obrázků.....	35
15.2	Kamera.....	35
15.3	Video přehrávač	35
15.4	Audio přehrávač	36
15.5	Diktafon	36
15.6	FM rádio	37
16	Fotoaparát.....	38
17	Nástroje.....	38
17.1	Kalkulačka	38

17.2	Baterka.....	38
17.3	Kalendář.....	39
17.4	Budík.....	39
18	nastavení.....	40
18.1	Profily.....	40
18.2	Nastavení telefonu.....	40
18.2.1	Datum a čas.....	40
18.2.2	Plánované zapnutí / vypnutí telefonu	41
18.2.3	Jazyk.....	41
18.2.4	Preferovaná metoda psaní.....	41
18.2.5	Displej	41
18.2.6	Zkratky	42
18.2.7	Režim letadlo	42
18.3	Nastavení zabezpečení	42
18.3.1	Zabezpečení SIM1/SIM2.....	42
18.3.2	Zabezpečení telefonu.....	43
18.4	Nastavení sítě.....	43
18.5	Nastavení Dual SIM	44
18.6	Připojitelnost	44
18.6.1	Bluetooth.....	44
18.6.2	Datová služba SIM karty	45
18.6.3	Profil APN.....	45
18.7	Obnova výrobních nastavení	45
19	Síťové služby.....	45
19.1	WAP.....	45
19.2	Služby SIM.....	46
20	Připojení k počítači.....	46
21	FAQ (řešení častých problémů).....	47
22	Informace o SAR	50
23	Informace o ochraně životního prostředí	51
24	Záruční podmínky	52
25	Prohlášení o shodě.....	54

V případě poruchy zařízení se obraťte na technickou podporu společnosti Maxcom nebo u příslušného autorizovaného prodejce vyplíšte reklamační protokol.

Přímé telefonní číslo: + 48 32 325 07 00

Upozornění: telefon pracuje v síti GSM 900/1800. Před prvním použitím je třeba vložit SIM kartu.

1 Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili mobilní telefon Maxcom. Naše telefony jsou určeny pro síť GSM a splňují všechny evropské standardy. Aby uživatel mohl používat telefon, musí si obstarat službu GSM poskytovanou poskytovatelem služeb. Telefon může být využíván v různých sítích v závislosti na nastavení roamingu poskytovaných Vaším poskytovatelem služeb. Telefon má spoustu výborných funkcí, které však fungují v závislosti od služeb dostupných v GSM síti poskytovatele služeb.

Další informace získáte od poskytovatele služeb.

Tento návod k použití byl zveřejněn výrobcem. Opravy a úpravy vyplývající z chyb a nepřesností v aktuálně publikovaných informacích a vzhledem k změny na zařízení nebo jeho softwaru mohou být provedeny kdykoliv a bez předchozího upozornění; takovéto aktualizace se však projeví v budoucích verzích návodu k použití. Pro více informací nebo jakoukoliv pomoc navštivte naše webové stránky na adrese www.maxcom.pl.

Výrobce si vyhrazuje všechna práva na jakoukoliv informaci, která je obsahem této příručky.

Autorská práva a ochranné známky uvedené v tomto dokumentu zůstávají majetkem jejich vlastníka. Kopírování, přeposílání, ukládání nebo šíření tohoto obsahu, a to v celku nebo částečně, je bez předchozího písemného souhlasu zakázáno.

2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Displej 2,4", 240x320 bodů
- Fotoaparát 0,3Mpix
- Dual SIM
- Telefonní seznam: do 250 záznamů
- Paměť SMS: do 100 záznamů
- Baterka
- Podpora microSD paměťové karty do 32 GB
- Hlasitý odposlech
- Přehrávání audio a video souborů
- FM rádio
- Akumulátor: 800 mAh
- Pohotovostní doba: do 300 hodin*
- Doba hovoru: do 5 hodin*
- Váha: 90 g
- Rozměry: 105,7 x 54,1 x 17 mm

* v závislosti od podmínek a pokrytí sítě GSM

3 OBSAH BALENÍ

Mobilní telefon

Nabíječka

Akumulátor (baterie)

Kolébka stolní nabíjecí stanice

Návod k obsluhu

Záruční list

Upozornění: Pro případnou přepravu doporučujeme zachovat obal zařízení.

Doklad o zaplacení je nedílnou součástí záruky.

4 PŘÍSLUŠENSTVÍ

Používejte pouze akumulátory (baterie), nabíječky a příslušenství podle doporučení výrobce tohoto telefonu. Jaké příslušenství je ve vaší zemi dostupné si ověřte u svého prodejce.

5 ZÁSADY BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ

Pozorně si přečtěte následující pravidla, minimalizujete tím riziko nesprávného použití telefonu.

- **POUŽITÍ:** váš telefon vysílá elektromagnetické pole, což může mít negativní vliv na jiné elektronické zařízení, například medicínské,
- Nepoužívejte telefon na místech, kde je to zakázáno, např. při čerpacích stanicích, nebo v nemocnici. Používání telefonu na takových místech může vystavit jiné osoby nebezpečí,

- Při řízení používejte schválené prostředky jako například soupravu „volné ruce“,
- Přístroj a jeho příslušenství může obsahovat malé součásti. Telefon a příslušenství odstraňte z dosahu dětí,
- OPRAVY: neprovádějte opravy nebo úpravy svépomocí. Všechny chyby mohou být odstraněny pouze kvalifikovaným servisním technikem,
- ČIŠTĚNÍ: nemyjte telefon chemikáliemi nebo korozivami,
- BATERKA: nedívejte se přímo do světelného paprsku baterky,
- NASLOUCHÁTKO: pokud uživatel zařízení zároveň používá naslouchátko, pečlivě nastavte hlasitost telefonu, stejně tak nastavte citlivost naslouchátka,
- ELEKTRONICKÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ: telefon je rádiový vysílač, který by mohl rušit zdravotnická zařízení a implantáty, jako jsou pomůcky pro nedoslýchavé, srdeční stimulátory, inzulínové pumpy atd. Minimální doporučená vzdálenost mezi telefonem a implantátem je 15 cm. Pro více informací kontaktujte svého lékaře nebo výrobce lékařských zařízení,
- ELEKTRONICKÉ ZAŘÍZENÍ: pro snížení rizika rušení, udržujte telefon mimo elektronických zařízení,
- VODĚODOLNOST: tento telefon není vodotěsný! Udržujte ho v suchu,
- PRACHOTĚSNOST: tento telefon není prachotěsný! Nevystavujte ho kontaktu s prachem, kovovými pilinami apod., jinak může dojít k jeho poruše,
- DISPLEJ: nikdy nemačkejte obrazovku zařízení a nikdy na ni nepoužívejte / nepřikládejte ostré nástroje, toto by ji mohlo poškodit,

- Nikdy nespojujte kontakty akumulátoru kovovými předměty, toto může způsobit zkrat nebo explozi,
- Nikdy nevystavujte telefon nízkým nebo vysokým teplotám, přímému slunečnímu záření nebo vysoké vlhkosti. Neumísťujte telefon do blízkosti topných zařízení, jako jsou radiátory, ohřívače, pece, táborové ohně, grily atd.,
- Chraňte svůj sluch!




Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může způsobit poškození sluchu. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Pokud používáte hlasitý odposlech, nedržte přístroj těsně u ucha.



1. Otvor na poutko, šňůrku,
2. Konektor sluchadel,
3. Zvýšení hlasitosti,
4. Snížení hlasitosti,
5. Reprodukter,
6. Displej / zobrazovací jednotka,
7. Tlačítko OK (střední funkční tlačítko): v pohotovostním režimu vstup ho hlavního Menu. Funkce tohoto tlačítka a levého kontextového tlačítka jsou obvykle stejné,

8. Navigační tlačítko: umožňuje přesunout kurzor doleva, doprava, nahoru a dolů nebo navigaci v Menu. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko nahoru / dolů, doleva / doprava pro přímý přístup k funkci v závislosti na tom, jak byla definována (Nastavení -> Nastavení telefonu -> Nastavení zkratk),
9. Levé kontextové tlačítko (LKT): funkce tlačítka je zobrazena na displeji nad ním,
10. Pravé kontextové tlačítko (PKT): funkce tlačítka je zobrazena na displeji nad ním,
11. Tlačítko zelené sluchátko: vytvoření nebo přijetí hovoru,
12. Tlačítko červené sluchátko: slouží k zapnutí / vypnutí telefonu, ukončení nebo odmítnutí příchozího hovoru. Delším podržením se telefon zapne nebo vypne. Pokud se nacházíte v Menu, krátkým stisknutím se vrátíte na domovskou obrazovku,
13. Numerická klávesnice: tlačítka se používají k vytvoření čísla a zadávání textu při psaní textové zprávy / úpravě,
14. Tlačítko #: v pohotovostním režimu aktivace / deaktivace tichého režimu,
15. Tlačítko 0: v pohotovostním režimu aktivace / deaktivace baterky (svítidla),
16. Mikrofon,
17. Fotoaparát,
18. Reprodukční zvonek / reproduktor hlasitého odposlechu,
19. Konektor stolní nabíječky,
20. Baterka,
21. Konektor nabíječky.

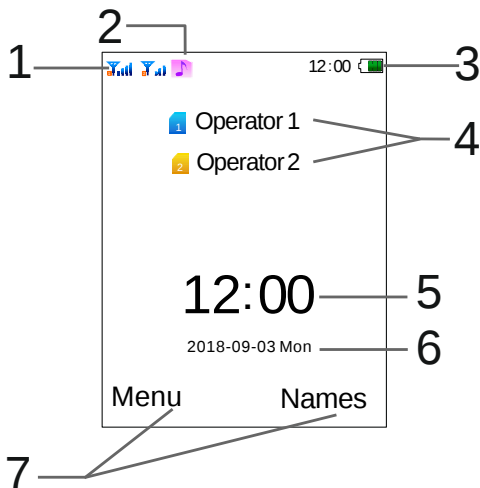

1. Síla signálu mobilní sítě,
2. Ikony zobrazující vlastnosti a funkce:

Symbol	Funkce
	Síla signálu mobilní sítě pro SIM1 a SIM2
	Nová zpráva
	Bluetooth aktivován
	Budík aktivován
	Úroveň akumulátoru
	Sluchátka připojené

	Aktuálně aktivován profil
	Zmeškaný hovor
Ikony se mohou lišit v závislosti na verzi telefonu.	*Ikona  se objevuje také v národním roamingu, kdy účastník využívá síť jiného mobilního operátora.

3. Úroveň akumulátoru,
4. Název mobilního operátora,
5. Čas,
6. Datum,
7. Funkce kontextových tlačítek.

Upozornění: kvůli šetření energie se displej automaticky po chvíli vypne. Pro jeho opětovné zapnutí stiskněte libovolnou klávesu.


7 ZAČÍNÁME

1. INSTALACE SIM KARTY


Tento telefon dokáže používat dvě SIM karty. Před používáním telefonu musíte nainstalovat alespoň jednu SIM kartu. Při vkládání karty dávejte pozor, abyste kartu nepoškodili. SIM karta musí být uchovávána mimo dosah dětí.

Jakékoliv škrábance nebo ohnutí může SIM kartu poškodit. Při vkládání nebo odebírání SIM karty ze zařízení postupujte opatrně. Před vložením SIM karty zkontrolujte, zda je telefon vypnutý a je vybrán akumulátor.

1. Nehtem vypáčíte zadní kryt pomocí štěrbin v dolní části telefonu,

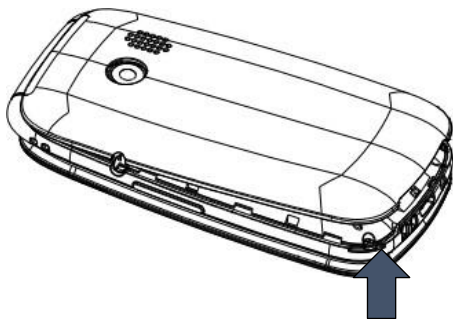

2. SIM kartu / karty vkládejte kovovými ploškami směrem ke kontaktům v telefonu tak, jak je zobrazeno na obrázku níže.

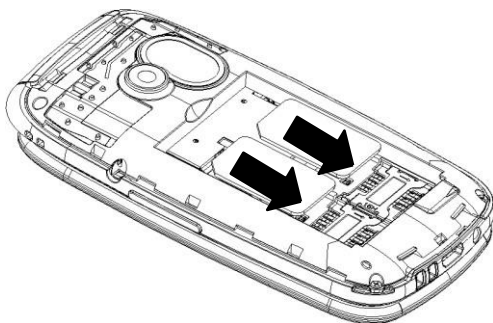


7.2 INSTALACE PAMĚŤOVÉ KARTY

Pro použití fotoaparátu, kamery, přehrávání audio a video souborů apod. se vyžaduje použití MicroSD paměťové karty. Do zařízení je ji třeba nejprve nainstalovat (není součástí balení).

Paměťovou kartu nikdy neohýbejte ani nepoškozujte, nevystavujte ji statické elektřině nebo prachu, kartu neponořujte do vody.


1. Nejdříve vypněte telefon a vyjměte akumulátor,
2. Paměťovou kartu opatrně nainstalujte dle následujícího obrázku.

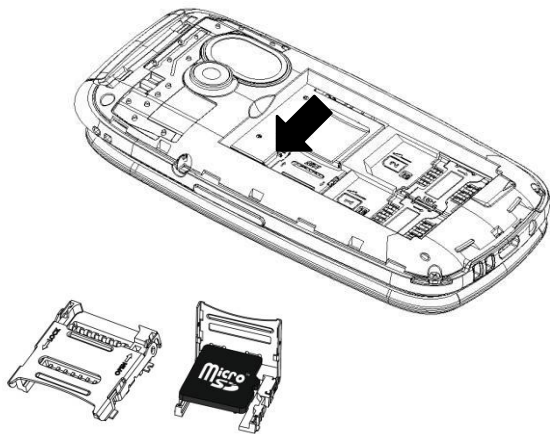


Při použití paměťové karty je třeba být opatrný zejména při vkládání a vyjímání. Některé paměťové karty je před prvním použitím třeba naformátovat pomocí počítače.

7.3 INSTALACE AKUMULÁTORU

1. Nehtem vypáčíte zadní kryt pomocí štěrbin v dolní části telefonu,
2. Vložte akumulátor tak, aby jeho kontakty (+/-) směřovaly ke kontaktům v telefonu,

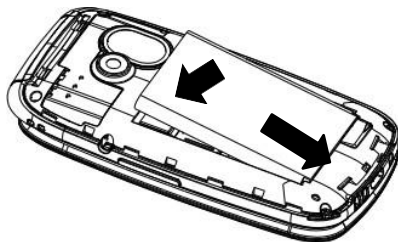


3. Po vložení akumulátoru založte a zajistěte zadní kryt telefonu jemným stiskem na uvedených místech.

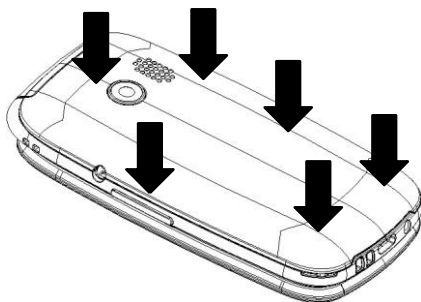

7.4 VYJMUTÍ AKUMULÁTORU

1. Vypněte telefon,
2. Nehtem vypáčíte zadní kryt pomocí štěrbin v dolní části telefonu,
3. Zadní kryt odstraňte a akumulátor vyjměte.

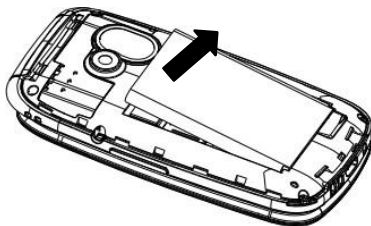


Akumulátor vybírejte, pouze pokud je telefon vypnutý. Po odstranění akumulátoru se mohou ztratit některé nastavení nebo data uložená v telefonu nebo na paměťové kartě.

7.5 NABÍJENÍ AKUMULÁTORU

1. Připojte nabíječku do elektrické zásuvky,
2. Připojte konektor nabíječky do USB přípojky ve spodní části telefonu. Na obrazovce se zobrazí informace o připojení nabíječky a průběh nabíjení bude zobrazen na displeji.

Pokud je nabíjení dokončeno a grafický indikátor přestane pulzovat, odpojte nabíječku.

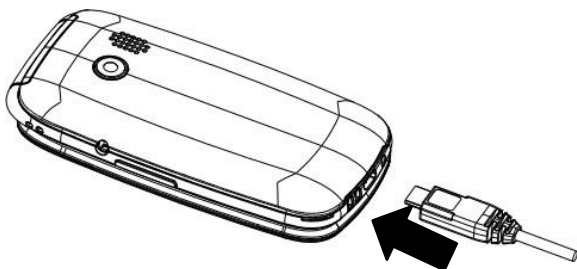

Pokud je akumulátor téměř vybitý, zobrazí se na displeji upozornění na nízkou kapacitu akumulátoru a telefon vydá výstražný signál; jakmile se akumulátor zcela vybije, telefon se automaticky vypne. Nenechávejte akumulátor vybitý po delší dobu, toto může negativně ovlivnit jeho kvalitu a životnost. Aby telefon fungoval správně, použijte pouze nabíječku doporučenou výrobcem. Při nabíjení nesundávejte zadní kryt a telefon by měl být umístěn na dobře větraném místě s teplotou vzduchu mezi 0 °C ~ 45 °C. Pokud je akumulátor zcela vybitý, může se ikona nabíjení zobrazit až po delší chvíli.

Pokud se telefon delší dobu nepoužíval, může být akumulátor tzv. „hluboce vybitý“. Pro obnovu hluboce vybitého akumulátoru, nechte nabíječku připojenou, a to i když na displeji nebude žádná informace. Tento stav může trvat až hodinu.

7.5.1 STOLNÍ NABÍJEJÍCÍ STANICE (VOLITELNÉ)

Před použitím stolní nabíječky k ní musíte nejprve připojit běžnou nabíječku, a potom tuto zapojit do elektrické sítě. Pokud chcete nabíjet telefon, stačí tento vložit do stolní nabíjecí stanice, a to podle vyobrazení, kontakty dolů.

6. BEZPEČNOSTNÍ KÓDY

1. PIN KÓD

PIN kód (Personal Identification Number) je základní ochrana SIM karty a poskytuje jej mobilní operátor.

PIN2 kód je dodatečná ochrana některých služeb SIM karty, poskytuje ho mobilní operátor. Některé karty SIM takový kód nemají.

Zadáte-li třikrát za sebou nesprávný kód PIN, karta SIM bude zablokována a může být odblokovaná zadáním PUK kódu (Personal Unblocking Key). Desetkrát za sebou nesprávně zadaný kód PUK SIM kartu natrvalo zablokuje. PUK kód poskytuje mobilní operátor.

Další informace získáte od Vašeho poskytovatele mobilních služeb.

7.6.2 KÓD ZABEZPEČENÍ TELEFONU

Kód zabezpečení telefonu neumožňuje jiným uživatelům používat váš telefon bez povolení (výchozí kód je 1234).

Výchozí kód by měl být v zájmu ochrany vašich osobních údajů změněn.

8 POUŽÍVÁNÍ TELEFONU

1. ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ TELEFONU

Pro zapnutí nebo vypnutí přístroje stiskněte a podržte tlačítko pro ukončení hovoru.

1. Pokud je v telefonu jedna SIM karta, na obrazovce se zobrazí textové pole pro zadání bezpečnostního kódu a PIN kódu (pokud jsou tyto funkce zabezpečení povoleny). Po zadání příslušných kódů telefon přejde do běžného režimu pro aktuální SIM kartu.
2. Pokud jsou v telefonu dvě SIM karty, telefon postupně zobrazí textové pole pro zadání příslušných PIN kódů pro SIM1 a SIM2 a bezpečnostního kódu telefonu (pokud jsou tyto funkce zabezpečení povoleny).

Pokud při zadávání kódu PIN a / nebo bezpečnostního kódu telefonu zadáte chybný znak, můžete tento smazat stlačením PKT (pravé kontextové tlačítko).

Po zapnutí telefonu budou automaticky vyhledány dostupné mobilní sítě.

Na obrazovce se zobrazí název mobilní sítě a intenzita jejího signálu, jakmile se telefon přihlásí do této mobilní sítě. Pokud není mobilní síť k dispozici, jsou povoleny pouze tísňové volání a funkce zařízení, které nevyžadují připojení k mobilní síti.

8.2 USKUTEČNĚNÍ TELEFONNÍHO HOVORU

V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo, které chcete volat.

Pro smazání případné chyby v čísle stiskněte tlačítko PKT „Smazat“.

Po zadání správného telefonního čísla stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru, tzv. „sluchátko“, pomocí tlačítek nahoru / dolů vyberte požadovanou SIM kartu, kterou chcete použít k uskutečnění tohoto telefonického hovoru a opět stiskněte tlačítko sluchátko.

1. Čísla s předvolbou nebo volání na klapku: některá čísla nelze volit přímo. Před voláním takového čísla je třeba nejprve vytočit předvolbu,
2. Uskutečňování mezinárodních hovorů: chcete-li uskutečnit mezinárodní hovor, je třeba před číslem zadat mezinárodní předvolbu „00“ nebo „+“. Pro zadání „+“ stiskněte tlačítko „*“,
3. Volání na čísla z telefonního seznamu: stisknutím tlačítka Menu vstoupíte do telefonního seznamu, pomocí navigačních tlačítek nahoru / dolů vyhledejte kontakt, nebo napište první písmeno kontaktu, tím se posunete na kontakty začínající příslušným písmenem a vyberte kontakt, který hledáte. Stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru, zvolte požadovanou SIM kartu, kterou chcete tento hovor uskutečnit a opět stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru,
4. Vytáčení čísla z historie hovorů: vstupte do historie hovorů (v pohotovostním režimu stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru nebo vstupte do Menu a přejděte na historii hovorů) a pomocí navigačních tlačítek nahoru / dolů vyberte požadovaný kontakt. Stisknutím tlačítka doprava / doleva se přesouváte mezi seznamy volaných, přijatých, odmítnutých nebo zmeškaných hovorů.

8.3 PŘIJATÍ HOVORU

O příchozím telefonátu vás bude váš telefon informovat zvoněním. Pokud poskytovatel služeb podporuje přenos identity

volajícího, bude číslo volajícího zobrazeno na displeji. Pokud je číslo volajícího již uložené v telefonním seznamu, zobrazí se příslušné jméno.

1. Stisknutím zeleného tlačítka přijmete příchozí hovor,
2. Pokud je v Menu -> Nastavení -> Nastavení spojení -> Rozšířené -> Přijímání hovorů, nastavena možnost „Jakékoliv tlačítko“, pro přijetí příchozího hovoru stiskněte libovolné tlačítko kromě pravého kontextového tlačítka a červeného tlačítka,
3. Pokud je v Menu -> Nastavení -> Nastavení spojení -> Rozšířené -> Přijímání hovorů, nastavena možnost „Přijmout otevřením“, pro přijetí příchozího hovoru stačí telefon otevřít (vyklopit flip),
4. Pokud je v Menu -> Nastavení -> Nastavení spojení -> Rozšířené -> Přijímání hovorů, nastavené „Přijmout automaticky při sluchátkách“, hovor se přijme automaticky přibližně po dvou sekundách, jsou-li sluchátka připojené,
5. Pro odmítnutí příchozího hovoru stiskněte během vyzvánění červené tlačítko,
6. Během hovoru můžete upravit hlasitost konverzace pomocí tlačítek hlasitosti na boku zařízení.

8.4 MOŽNOSTI BĚHEM HOVORU

Během aktivního hovoru aktivujete pomocí položky „Možnosti“ další funkce:

- Přidržit: podržet spojení (přerušit, no neukončit),
- Ukončit: ukončit spojení,
- Nový hovor: uskutečnit nový hovor,
- Kontakty: umožňuje přístup ke kontaktům, např. pokud chcete zjistit číslo,

- Historie hovorů: umožňuje zkontrolovat hovory,
- Zprávy: můžete zkontrolovat přijaté / uložené zprávy,
- Nahrávání zvuku: záznam rozhovoru,
- DTMF: zapnutí / vypnutí tónové volby.

8.5 ZMĚNA HLASITOSTI VOLANÍ

Během hovoru můžete upravit hlasitost konverzace pomocí tlačítek hlasitosti na boku přístroje.

9 TÍSŇOVÉ ČÍSLO

Evropské tísňové číslo, 112 můžete vytočit přímo, a to i bez SIM karty.

10 KONTAKTY

Menu -> Kontakty

Telefonní seznam umožňuje ukládat a spravovat často používané kontakty.

Jména a čísla, které pravidelně používáte, můžete uložit na dvě místa: do paměti SIM karty nebo do paměti telefonu. Počet kontaktů, které lze uložit na SIM kartu, závisí na její kapacitě.

V Menu přejděte na položku Kontakty. Vedle uložených kontaktů se nacházejí ikony označující, ve které paměti je příslušný kontakt uložen.

10.1 VYHLEDÁVÁNÍ V KONTAKTECH

Při vyhledávání záznamů v kontaktech můžete zadat první znak nebo číslo a přejít na kontakty, které začínají tímto znakem (pokud byly takto uloženy).

Po výběru kontaktu stiskněte zelené tlačítko, a potom vyberte SIM kartu, prostřednictvím které chcete hovor uskutečnit. Hovor ukončíte stiskem červeného tlačítka.

Stisknutím levého kontextového tlačítka (LKT) zobrazíte další možnosti pro vybraný kontakt: Zobrazit, Odeslat zprávu, Hovor, Upravit, Smazat, Kopírovat, Označit několik, Nastavení.

10.2 VYHLEDÁNÍ KONTAKTU

1. Přejděte do Menu a vyberte kontakty, zadejte první písmeno jména, které hledáte. Stisknutím klávesy „#“ se mění způsob zadávání textu,
2. Pokud neznáte přesné jméno kontaktu, který chcete vyhledat, zobrazte všechny kontakty a pomocí navigačních tlačítek (šipek) nahoru / dolů listujte.

10.3 VYTVOŘENÍ KONTAKTU

V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo, a potom stiskněte LKT „Uložit do kontaktů“. Vyberte místo uložení, SIM1 / SIM2 nebo v telefonu.

Stisknutím tlačítka OK a potom Možnosti -> Upravit zadejte jméno kontaktu. Potom potvrďte stisknutím Volby -> Hotovo.

Pomocí šipky navigačního tlačítka přejděte do pole s číslem, zadejte / změňte telefonní číslo a potvrďte. Postupujte stejně jako při zadávání jména. Pokud je číslo a jméno správné, stiskněte Možnosti -> Uložit.

Kopírování kontaktů:

1. V Menu vyberte Kontakty, vyberte kontakt, který chcete kopírovat, stiskněte tlačítko Možnosti -> Kopírovat a vyberte kam chcete tento kontakt zkopírovat, potvrďte levým kontextovým tlačítkem,

2. Kopírování více kontaktů: v Menu vyberte Kontakty, a následně Možnosti -> Nastavení -> Kopírovat kontakty. Vyberte, kam chcete kopírovat kontakty, stiskněte „OK“. Následně označte kontakty, které se mají zkopírovat, stisknutím tlačítka OK. Potom vyberte Možnosti -> Kopírovat, a potvrďte výběr,
3. V Menu vyberte: Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Kopírovat vše. Vyberte, kam chcete kopírovat kontakty, potvrďte stiskem příslušné klávesy.

10.4 ODSTRANĚNÍ KONTAKTŮ

1. V Menu vyberte Kontakty, vyberte kontakt, který chcete odstranit, stiskněte Možnosti -> Odstranit, pro potvrzení stiskněte LKT,
2. Chcete-li odstranit vybrané kontakty, vyberte Možnosti -> Vybrat více -> Odstranit více. Stisknutím navigačních tlačítek nahoru / dolů zobrazte kontakty. Označte kontakty, které chcete odstranit tlačítkem OK. Potom Možnosti -> Odstranit několik a potvrďte tlačítkem Ano,
3. V Menu vyberte: Kontakty -> Možnosti -> Odstranit všechny kontakty, vyberte, zda chcete vymazat kontakty ze SIM1, SIM2 nebo z telefonu a potvrďte.

10.5 PŘESUN KONTAKTŮ

Kontakty ze SIM karty můžete přesunout do paměti telefonu nebo naopak. Pokud tak chcete udělat, zvolte Menu -> Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Přemístit vše. Dále postupujte jako při kopírování všech kontaktů.

10.6 NASTAVENÍ KONTAKTŮ

V části Kontakty vyberte položku Možnosti -> Nastavení a potom:

- Preferovaná paměť: vyberte preferované umístění pro nový kontakt,
- Další -> Pevné vytáčení: je služba mobilního operátora, která umožňuje uskutečňovat hovory pouze na předdefinované telefonní čísla. Aby tato služba fungovala správně a předešlo se jí zneužití nebo změně, je zpravidla chráněna PIN2 kódem, který je přidělen k vaší SIM kartě,
- Stav paměti: zobrazuje stav obsazenosti paměti SIM karet a telefonního seznamu. Kapacita SIM karet se může lišit v závislosti na typu SIM karty.

11 SMS A MMS ZPRÁVY

Menu -> Zprávy

Telefon umožňuje odesílat a přijímat textové zprávy (SMS) a multimediální zprávy (MMS).

Toto je síťová služba mobilního operátora, pro další informace se obraťte na poskytovatele mobilních služeb.

Pro správnou funkcionalitu přijímání a odesílání MMS je třeba nainstalovat paměťovou kartu microSD (není součástí balení).

11.1 SCHRÁNKA PŘIJATÝCH ZPRÁV

Přijetí zprávy signalizuje zařízení nastaveným zvukovým signálem a na displeji se zobrazí odpovídající symbol zprávy. Stisknutím LKT „Náhled“ přejdete na seznam zpráv a poté na přečtení nové zprávy přejděte pomocí LKT na Možnosti -> Náhled. Stisknutím PKT „Zrušit“ se vrátíte a správu přečtete později.

Pokud je paměť zpráv plná, na obrazovce se zobrazí informace „nedostatek paměti“, pro přijetí nové zprávy je pak třeba odstranit starší zprávy. Pokud je velikost přchozí zprávy větší než kapacita volné paměti, může se část zprávy ztratit, nebo informace budou neúplné.

Pro následující nabídku zadejte Menu -> Zprávy -> Přijaté a stisknutím LKT „Možnosti“:

- Náhled: umožňuje číst zprávy,
- Odpovědět přes SMS: napsat SMS odesílateli,
- Odpovědět přes MMS: napsat MMS odesílateli,
- Zavolat: zavolat odesílateli,
- Přeposlat: umožňuje poslat zprávu jinému příjemci,
- Smazat: smazat zprávu,
- Přidat do kontaktů: přidání čísla odesílatele do kontaktů, je možné vybrat místo uložení SIM1, SIM2 nebo paměť telefonu,
- Smazat vybrané: smazání vybraných zpráv.

11.2 ODESLANÉ ZPRÁVY

Jestliže v Menu -> Zprávy -> Nastavení -> SMS -> Uložit odeslané zprávy, tuto možnost aktivujete, budou odeslané zprávy uloženy v této složce.

11.3 PSANÍ A ODESÍLÁNÍ SMS

Přejděte do Menu -> Zprávy -> Vytvořit zprávu -> SMS a tím otevřete editor zpráv. Vytvořte novou zprávu, uložte ji a / nebo odešlete příjemci.

Při psaní zprávy stisknutím tlačítka # změníte způsob zadávání textu. Text jedné zprávy může obsahovat nejvýše 160 znaků. Pokud jsou použity české znaky, zpráva může být zkrácena na

60 znaků. V pravém horním rohu jsou zobrazeny informace o počtu znaků a SMS zpráv.

Při editování zprávy stiskněte LKT pro následující „Možnosti“:
Odeslat: zadejte číslo příjemce nebo jej vyberte z telefonního seznamu,

Režim zadávání: výběr nebo změna aktuální metody zadávání textu,

Rozšířeně: přidejte číslo nebo jméno z telefonního seznamu,

Uložit: uložit zprávu do konceptů.

Po napsání zprávy stiskněte LKT pro Možnosti -> Odeslat, pomocí klávesnice přidejte číslo příjemce nebo jej vyberte z telefonního seznamu. Po výběru a přidání všech příjemců zprávy vyberte Možnosti -> Odeslat.

11.4 PSÁNÍ A ODESÍLÁNÍ MMS

Přejděte do Menu -> Zprávy -> Vytvořit zprávu -> MMS a tím otevřete editor multimediálních zpráv:

- Odeslat: zadejte číslo nebo přidejte příjemce z telefonního Seznamu,
- Příjemce: nastavení příjemce MMS, stisknutím tlačítka OK zadáte číslo nebo vyberte příjemce z kontaktů. Přidání příjemce potvrďte stiskem tlačítka OK, stiskem PKT „Zpět“ se vrátíte do editoru multimediálních zpráv,
- Předmět: nastavte předmět zprávy a potvrďte stiskem tlačítka OK,
- Obsah: umožňuje přidat text, obrázek nebo video. Stisknutím LKT Volby -> Upravit text zadejte text zprávy, potvrďte tlačítkem OK. Vyberte Možnosti -> Vložit -> Vložit snímek / video, vyberte soubor, který chcete přidat, a potvrďte pomocí

OK. Stisknutím PKT „Zpět“ se vrátíte do editoru multimediálních zpráv,

- Ukázka: zobrazíte ukázkou MMS,
- Uložit: MMS uložíte do složky Koncepty.

11.5 KONCEPTY

Zde se ukládají neodeslané, ale uložené zprávy. Pro uložení rozepsané zprávy zvolte levým kontextovým tlačítkem položku Uložit.

Po vstupu do této položky můžete zprávy mazat, upravovat a následně odeslat.

11.6 K ODESLÁNÍ

Pokud nebylo možné zprávu z nějakého důvodu odeslat, uloží se do této schránky.

11.7 NASTAVENÍ ZPRÁV

Přejděte do Menu -> Správy -> Nastavení a vyberte:

11.7.1 SMS

- SIM1: můžete nastavit číslo centra zpráv, dobu platnosti, zapnout / vypnout výpis o doručení, cestu odpovědi zprávy a hlasovou odkazovou službu,
- Hlasová odkazová služba: je poskytována mobilním operátorem a umožňuje zanechávat hlasové zprávy, když není navázán telefonický hovor. Další informace, včetně čísla této služby získáte od svého mobilního operátora,
- SIM2: podobně jako SIM1,
- Stav paměti: zobrazení stavu paměti,

- Počítadlo zpráv: počet odeslaných a přijatých zpráv,
- Uložit odeslané: uložení odeslaných zpráv,
- Preferovaná paměť: na výběr je možnost ukládat zprávy na SIM kartu nebo do telefonu.

11.7.2 MMS

- Datové konto: zde můžete vybrat konto pro mobilní data potřebné k provozu MMS zpráv,
- Obecné nastavení:
 - Stahování: umožňuje nastavit stahování MMS zpráv v domácí síti v roamingu a nastavení filtrů apod.,
 - Odeslat a uložit: ukládání odeslaných zpráv,
 - Stav paměti: umožňuje zkontrolovat stav paměti.

12 REGISTR HOVORŮ

Telefon ukládá přijaté, zmeškané hovory (pokud jsou tyto funkce podporována mobilní sítí a telefon je v jejím dosahu) a volané hovory.

Seznam hovorů je možné zobrazit stisknutím zeleného tlačítka v pohotovostním režimu. Barevné symboly označují typ hovoru. Pro zobrazení registru hovorů, vstupte do hlavního Menu a zvolte Výpis volání. Následně můžete vybrat:

- Zmeškané hovory: pro zobrazení zmeškaných hovorů. Signalizace zmeškaného hovoru se objevuje na obrazovce pohotovostního režimu v levém horním rohu,
- Volaná čísla: zobrazí volaná čísla,
- Přijaté hovory: zobrazí přijaté hovory,
- Smazat: umožňuje odstranit vybrané nebo všechny volání.

Hovor na vybrané telefonní číslo uskutečníte stisknutím zeleného tlačítka a stisknutím LKT („Možnosti“) zobrazíte následující nabídku: Ukázat, Zavolat, Poslat SMS, Poslat MMS, Uložit do kontaktů, Přidat na černý seznam, Smazat.

13 NASTAVENÍ HOVORŮ

1. NASTAVENÍ HOVORŮ PRO SIM KARTY

Pro nastavení hovorů vyberte SIM1 nebo SIM2.

13.1.1 SKRÝT MOU IDENTITU

Je síťová funkce mobilního operátora.

- Nastaveno sítí: nastavení podle mobilního operátora,
- Skrýt identitu: volaný účastník neuvidí vaše číslo (zobrazí se mu „Soukromé číslo“),
- Zobrazit identitu: volaný účastník uvidí vaše číslo.

13.1.2 ČEKAJÍCÍ HOVOR

Je síťová funkce mobilního operátora.

Pokud je aktivován čekající hovor a uživatel říká, bude každé další příchozí volání signalizováno pípnutím, během již existujícího hovoru. Tento je potom možné přijmout a první hovor tím pozdržet. Následně je možné mezi těmito dvěma hovory uskutečnit konferenční hovor, kdy se uslyší všichni účastníci najednou.

13.1.3 PŘESMĚROVÁNÍ HOVORU

Je síťová funkce mobilního operátora.

Uživatel může nastavit přesměrování příchozích hovorů přímo do hlasové schránky nebo na jiné, vybrané číslo.

13.1.4 BLOKOVÁNÍ HOVORŮ

Je síťová funkce mobilního operátora.

Tato funkce umožňuje blokovat různé typy hovorů. Ze seznamu vyberte typ hovoru, který chcete blokovat. Můžete zablokovat odchozí i příchozí hovory, případně změnit heslo pro blokování.

2. ROZŠÍŘENÉ NASTAVENÍ

1. AUTOMATICKÉ OPAKOVÁNÍ

Když je tato funkce aktivována a volaný účastník nepřijme hovor, telefon automaticky znovu vytočí toto číslo. Během tohoto postupu nelze zvolit žádné jiné číslo. Stisknutím červeného tlačítka nebo PKT, automatické vytáčení zastavíte.

13.2.2 PŘIPOMÍNKA ČASU

Zde můžete nastavit signalizaci délky hovoru. V určitém okamžiku (30-60 sek) nebo po určité době (1-3000 sek) uslyší během hovoru signál oznamující, že určený čas vypršel.

13.2.3 PŘÍJEM HOVORŮ

Příjem příchozích hovorů můžete povolit i otevřením telefonu (flipu), libovolnou klávesou, nebo automatickým přijetím, když jsou připojena sluchátka (náhlavní souprava).

Stiskněte LKT pro „Možnosti“:

- Otevřít: otevřete vybraný složku,
- Detaily: zobrazení názvu paměťové karty a její obsazenost.

Chcete-li soubor otevřít, potvrďte tlačítkem OK. Pro přístup „Možnostem“ stiskněte LKT:

- Ukázka / Přehrát: v závislosti na typu souboru se obrázek zobrazí, video nebo zvuk se přehraje. Tato možnost je k dispozici pouze pro podporované typy souborů,
- Odeslat: odesílání přes Bluetooth nebo MMS,
- Použít jako: použití souboru je závislé na typu souboru,
- Vytvořit složku: vytvoření nové složky,
- Přejmenovat: změna názvu souboru,
- Smazat: vymazat vybraný soubor,
- Kopírovat: kopírování souboru do jiné složky,
- Přesunout: přesunutí souboru do jiné složky,
- Detaily: zobrazení podrobností o souboru.

Menu -> Multimédia

15.1 PROHLÍŽEČ OBRÁZKŮ

Pomocí této možnosti můžete zobrazit obrázky uložené na paměťové kartě. Některé formáty obrázků nelze v telefonu přehrávat, telefon má také omezení týkající se velikosti a rozlišení obrázků.

Pro následující akce stiskněte LKT „Možnosti“: Otočit, Použít jako, Poslat, Informace o fotografii.

15.2 KAMERA

Kameru zapnete v Menu -> Multimédia -> Kamera.

Pro používání funkce kamery je třeba nainstalovat kartu microSD (není součástí dodávky), a zároveň nastavit tuto kartu jako úložiště: Možnosti -> Paměť, vyberte Paměťová karta.

Stisknutím LKT můžete použít následující „Možnosti“: Nastavení kamery, Nastavení videa, Paměť.

Stisknutím tlačítka fotoaparátu začnete nahrávat video. Během nahrávání stisknutím tlačítka fotoaparátu nahrávání pozastavíte, nebo zastavíte a uložíte stlačením PKT. Nahrané videa lze přehrávat pomocí přehrávače videa.

15.3 VIDEO PŘEHRÁVAČ

Tato funkce umožňuje přehrávat videozáznamy uložené na paměťové kartě ve složce „Videos“. Telefon dokáže přehrát soubory typu 3GP a AVI. Některé formáty videosouborů nelze přehrát, telefon má omezení týkající se velikosti, rozlišení a délky video souborů.

V přehrávači stiskněte tlačítko „Možnosti“ pro následující: Přehrát, Odeslat, Přejmenovat, Odstranit, Paměť.

Při přehrávání video souboru můžete bočními tlačítky nastavit hlasitost reprodukce. Pomocí šipek vlevo / vpravo posunete záznam dopředu nebo dozadu. Šipkou dole zastavíte přehrávání a šipkou nahoru přepnete na přehrávání na celé obrazovce.

15.4 AUDIO PŘEHRÁVAČ

Tato funkce umožňuje přehrávat audio soubory uložené na paměťové kartě. Některé formáty zvukových souborů nelze v telefonu přehrávat.

V přehrávači audia potvrďte položku Seznam, a potom vyberte Přidat. Přejděte na složku, kterou chcete přidat do seznamu, stiskněte LKT Možnosti -> Vybrat.

Při přehrávání zvukového souboru můžete bočními tlačítky nastavit hlasitost reprodukce. mocí šipek vlevo / vpravo přejděte na následující nebo předchozí skladbu.

Vyberte Seznam -> Možnosti -> Nastavení přejděte na následující možnosti: Seznam skladeb, Opakovat, Náhodné, Přehrávání na pozadí.

15.5 DIKTAFON

Tato funkce umožňuje nahrávání telefonních hovorů nebo jiných zvuků ve formátu AMR nebo WAV.

Pro používání této funkce je třeba nainstalovat kartu microSD (není součástí dodávky), a zároveň nastavit tuto kartu jako úložiště: Možnosti -> Paměť, vyberte Paměťová karta.

Po vstupu do diktafonu spustíte nahrávání přes Možnosti -> Nový záznam. Během nahrávání stiskněte LKT pro zastavení /

pokračování v nahrávání. Nahrávání ukončíte stiskem PKT. Po nahrávání zobrazíte „Možnosti“ stlačením LKT: Nový záznam, Přehrávání, Seznam, Nastavení (nastavení kvality záznamu a paměť).

15.6 FM RÁDIO

Ovládání se provádí následovně:

- Šipka doprava: vyhledávání následující stanice s vyšší frekvencí,
- Šipka doleva: vyhledávání následující stanice s nižší frekvencí,
- Bočné tlačítko -: snížení hlasitosti,
- Bočné tlačítko +: zvýšení hlasitosti,
- Tlačítko OK: Start / Stop,
- Šípka dolů: snížení frekvence o 0,1 MHz,
- Šípka nahoru: zvýšení frekvence o 0,1 MHz.

LKT „Možnosti“:

- Seznam kanálů: paměť na 30 rozhlasových stanic,
- Ruční hledání: manuální zadání frekvence,
- Automatické vyhledávání: automaticky vyhledá rozhlasové stanice a umožňuje jejich uložení do paměti.

16 FOTOAPARÁT

Fotoaparát zapnete v Menu -> Multimedia -> Fotoaparát.

Pro používání funkce fotoaparátu je třeba nainstalovat kartu microSD (není součástí dodávky), a zároveň nastavit tuto kartu jako úložiště: Možnosti -> Paměť, vyberte Paměťová karta.

Stisknutím LKT můžete použít následující „Možnosti“: Obrázky, Nastavení fotoaparátu, Nastavení obrazu, Vyvážení bílé, Režimy scény, Efekty, Paměť.

Stisknutím tlačítka OK vyfotíte scénu. Po pořízení fotografie stiskněte PKT „Zpět“, pokud chcete obrázek uložit, nebo obrázek vymažte stisknutím LKT „Možnosti“ a výběrem „Odstranit“.

17 NÁSTROJE

Menu -> Nástroje

17.1 KALKULAČKA

Telefon nabízí funkci kalkulačky se čtyřmi základními operacemi pro jednoduché výpočty.

Zadejte první číslo, pomocí šipek nahoru / dolů / doleva / doprava vyberte operaci, zadejte druhé číslo a potvrďte.

Poznámka: Indikátor přesnosti kalkulačky je nastaven na 12 číslic.

17.2 BATERKA

Baterku (svítilnu) zapnete / vypnete podržením tlačítka 0 (nula). Případně v Menu -> Nástroje -> Baterka.

17.3 KALENDÁŘ

Zobrazí se kalendář s vyznačeným aktuálním dnem. Pomocí navigačních tlačítek můžete přejít na jiné datum. V horní části obrazovky se zobrazí příslušné změny.

Pro další funkce stiskněte LKT „Možnosti“: Přejít na datum, Přejít na dnes.

17.4 BUDÍK

Budík v telefonu funguje i když je telefon vypnutý. Po zadání požadovaných nastavení vyberte Možnosti -> Uložit.

K dispozici je 5 budíků, z nichž každý může být nastaven jinak. Budík zazní, když se nastavený čas rovná aktuálnímu času nastavenému v telefonu.

Pro ukončení aktivního budíku stiskněte LKT nebo červené tlačítko.

Pro odložení buzení stiskněte PKT a po uplynutí 5 minut, kdy je budík odložen, ozve se tento opět.

V nabídce Budík můžete vybrat:

- Hodinu buzení,
- Dny, kdy má být budík aktivní,
- Zvuk budíku.

V seznamu vyberte jeden z budíků, stlačením LKT „Upravit“ vstupte do nabídky nastavení.

Po nastavení potvrďte LKT „Možnosti“ -> „Uložit“. V pohotovostním režimu se na displeji zobrazí ikona budíku.

Menu -> Nastavení

18.1 PROFILY

Zvukové projevy telefonu můžete přizpůsobit tak, aby vyhovovaly různým situacím, ve kterých se ocitnete.

Dostupné profily: Normální; Tichý; Jednání, Venku.

Pro použití vybraného profilu, stiskněte LKT „Možnosti“ a vyberte Aktivovat.

Vyberte Přizpůsobit a nastavte následující:

- Typ výstrahy: nastavení zvuku nebo vibrací,
- Vyzváněcí tón: zvuk příchozího hovoru,
- Hlasitost vyzvánění: hlasitost příchozího hovoru,
- Zpráva: nastavení zvuku zprávy,
- Hlasitost zprávy: hlasitost zvuku zprávy,
- Klávesnice: nastavení zvuku klávesnice,
- Hlasitost klávesnice: nastavení hlasitosti klávesnice,
- Zvuk otevírání: nastavení zvuku otevření telefonu,
- Zvuk zavírání: nastavení zvuku zavření telefonu.

18.2 NASTAVENÍ TELEFONU

Menu -> Nastavení -> Nastavení telefonu

18.2.1 DATUM A ČAS

Zde nastavte čas a datum, formát času, časové pásmo a automatickou aktualizaci času.

Formát času 12 nebo 24, formát data (DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR, RRRR/MM/DD).

18.2.2 PLÁNOVANÉ ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ TELEFONU

Automatické zapnutí a vypnutí umožňuje nastavit čas zapnutí nebo vypnutí telefonu. Jestli je čas zapnutí a vypnutí stejný, nevykonají se žádné kroky.

18.2.3 JAZYK

Pokud náhodou nastavíte neznámý jazyk, změnit zpět ho můžete následujícím postupem vycházející z pohotovostního režimu:

1x OK

1x tlačítko dole

1x OK

1x tlačítko dole

1x OK

2x tlačítko dole

1x OK

Zde vyberte svůj jazyk a potvrďte.

18.2.4 PREFEROVANÁ METODA PSANÍ

Vyberte preferovaný jazyk pro zadávání textu.

18.2.5 DISPLEJ

Upozornění: maximální rozlišení tapety je a 240x320 bodů
maximální velikost 50 kB.

Prizpůsobte displej vašim představám:

- Tapeta: pozadí pohotovostního režimu displeje,
- Podsvícení klávesnice: nastavení času podsvícení klávesnice,
- Podsvícení: nastavení jasu a času podsvícení displeje,

- Animace zapnutí telefonu: vyberte tapetu nebo animaci, která se zobrazí při zapnutí telefonu,
- Animace vypnutí telefonu: vyberte tapetu nebo animaci, která se zobrazí při vypnutí telefonu,
- Zobrazit čas a datum: zobrazení aktuálního data a času na displeji v pohotovostním režimu.

18.2.6 ZKRATKY

Nastavení a přizpůsobení funkce navigačních tlačítek nahoru / dolů / doleva / doprava v pohotovostním režimu.

Tato tlačítka se dají použít jako klávesové zkratky pro přístup ke specifickým funkcím.

Některé funkce nelze nastavit jako zkratky.

18.2.7 REŽIM LETADLO

V tomto režimu jsou všechna připojení k mobilní síti GSM vypnuta.

18.3 NASTAVENÍ ZABEZPEČENÍ

Menu -> Nastavení -> Nastavení zabezpečení

Nastavení zabezpečení se týká samotného telefonu, a také SIM karet.

18.3.1 ZABEZPEČENÍ SIM1/SIM2

PIN kód:

- Stisknutím LKT aktivujete nebo deaktivujete PIN kód na příslušné SIM kartě. Pro aktivaci je však nutné zadat aktuální PIN kód. Poté, při každém zapnutí telefonu, bude

vyžadováno zadání PIN kódu. Další informace získáte od svého operátora.

Upozornění: 3x po sobě nesprávně zadaný kód PIN zablokuje kartu SIM. Tuto můžete odblokovat správným zadáním PUK kódu. 10x po sobě nesprávně zadaný kód PUK zablokuje kartu SIM natrvalo. Více informací vám poskytne váš mobilní operátor.

Změna PIN/PIN2:

- Toto umožňuje změnit PIN a PIN2. Pro provedení změny zadejte starý kód a dvakrát potvrďte nový. Kód musí mít 4 až 8 číslic. Změna PIN kódu předpokládá, že je tento aktivní, viz předchozí bod.

18.3.2 ZABEZPEČENÍ TELEFONU

V nabídce vyberte zámek telefonu a stisknutím LKT ho aktivujte nebo deaktivujte. Pro jeho aktivaci je třeba zadat aktuální heslo telefonu.

Pokud je zámek aktivován, bude se při každém zapnutí telefonu vyžadovat zadání tohoto hesla.

Poznámka: Výchozí zámek telefonu je 1234. Tento výchozí kód doporučujeme změnit.

18.4 NASTAVENÍ SÍTĚ

Nastavení sítě je možné vybrat pro SIM1 nebo SIM2.

Výběr sítě:

- Automaticky: pro automatický výběr sítě, kterou vybere telefon, na základě preference SIM karty,

- **Manuální:** pro manuální výběr, kdy telefon najde všechny dostupné sítě a uživatel může zvolit preferovanou. Přihlášení do sítě nastane na základě dostupných povolení a nastavení vašeho mobilního operátora.

18.5 NASTAVENÍ DUAL SIM

Zde nastavíte typ a způsob použití dvou SIM karet v tomto telefonu.

Můžete vybrat z následujících možností:

- **Obě SIM karty:** obě karty SIM jsou povoleny,
- **Pouze SIM1:** pouze SIM1 karta je povolena,
- **Pouze SIM2:** pouze SIM2 karta je povolena.

18.6 PŘIPOJITELNOST

Menu -> Nastavení -> Připojitelnost

18.6.1 BLUETOOTH

Bluetooth® je technologie, kterou můžete posílat a přijímat soubory, také můžete připojit další zařízení např. bezdrátová sluchátka apod.

V nabídce Bluetooth můžete vybrat jednu z následujících možností:

- **Stav Bluetooth:** zapnout nebo vypnout Bluetooth,
- **Viditelnost:** vyberte, zda ostatní zařízení mohou najít váš telefon,
- **Moje zařízení:** seznam zařízení, které již byly dříve připojeny s vaším telefonem:

Pro připojení k novému zařízení vyberte Bluetooth -> Moje zařízení -> Hledat nové zařízení. Následně vyberte „Spárovat“ a zadejte heslo do obou zařízení,

- Název zařízení: jméno, které uvidí ostatní zařízení jako jméno telefonu.

Přijaté soubory budou uloženy ve složce „Received“.

18.6.2 DATOVÁ SLUŽBA SIM KARTY

Vyberte, která SIM karta se má používat pro příjem / vysílání mobilních dat.

18.6.3 PROFIL APN

Je přístupový bod potřebný pro správnou funkci MMS. Správnou konfiguraci nastavení APN získáte od vašeho mobilního operátora.

18.7 OBNOVA VÝROBNÍCH NASTAVENÍ

Tímto můžete obnovit tovární nastavení telefonu. Přednastavené heslo je 1234.

19 SÍŤOVÉ SLUŽBY

Menu -> Síťové služby

19.1 WAP

Tento telefon obsahuje prohlížeč různých WAP služeb. Telefon obsahuje nastavení některých operátorů. Pro aktivaci Internetových služeb zvolte v Menu -> Síťové služby ->

Internetové služby -> Domácí stránka (výchozí vašim operátorem) nebo Vyhledat nebo Zadat URL (libovolné webové stránky).

Rozlišení displeje telefonu může způsobit, že vzhled stránek se může lišit od zobrazení na počítači. Některé detaily internetových stránek nemusí být viditelné.

Dostupnost internetových služeb, ceny a způsob používání si ověřte u poskytovatele služeb. Stejně nastavení pro prohlížení webových stránek můžete získat od vašeho operátora, jejich nastavení viz **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**

Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania..

Někteří operátoři umožňují vzdálenou konfiguraci telefonu, přes kterou je možné internetové nastavení nastavit na dálku.

19.2 SLUŽBY SIM

Kromě funkcí dostupných v telefonu, může dodatečné služby poskytovat také SIM karta. Název a obsah Menu těchto služeb závisí na poskytovatele SIM karty.

Služby, které vyžadují internetové připojení nemusí být k dispozici.

20 PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI

Telefon můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB. Tehdy můžete kopírovat a přesouvat soubory mezi telefonem a počítačem.

Postup:

- Zasuňte kabel USB do telefonu,
- Připojte druhý konec kabelu do USB zásuvky na počítači,

- Na displeji telefonu se zobrazí zpráva: „Velkokapacitní úložiště“ nebo „COM port“,
- Vyberte „Velkokapacitní úložiště“,
- Počítač následně připojí telefon podobně jako USB klíč.

21 FAQ (ŘEŠENÍ ČASTÝCH PROBLÉMŮ)

Při poruše zařízení se obraťte na náš autorizovaný servis. Není dovoleno provádět opravy nebo úpravy svépomocí. Takové jednání může vést ke ztrátě záruky!

„Nelze se připojit“	Zkontrolujte, zda je volané číslo správné. Při mezinárodní volbě je třeba vždy přidat odpovídající předčísli – prefix (např. Německo 0049 nebo +49) Pokud máte předplacenou kartu (prepaid), zkontrolujte, zda máte dostatečný kredit.
„SIM karta je vložena, ale můžu provést pouze nouzové volání (112)“	Ujistěte se, že SIM karta je správně nainstalována.

„Telefon nefunguje, po připojení nabíječky se nenabíjí“	Telefon může být vypnutý, telefon zapnete stisknutím červeného tlačítka po dobu cca. 3 sekundy. Po delším čase nepoužívání telefonu může být baterie ve stavu „hlubokého vybití“. Tehdy může chvíli trvat, dokud baterie zareaguje na připojenou nabíječku. Nechte nabíječku připojenou, dokud se baterie plně nenabije.
„Mohu uskutečňovat hovory v zahraničí?“	Pokud se nacházíte v zahraničí a máte aktivovanou službu Roaming, telefon se automaticky přihlásí do zahraniční sítě. O aktivaci této služby se poraďte s vaším poskytovatelem služeb.

„Je možné uskutečnit tísňová volání v místě, kde není pokrytí, nebo pokud je na Vašem účtu nedostatek prostředků?“	V případě, že telefon není v dosahu sítě, nemůžete přijímat žádné hovory. Tísňová volání, např. číslo 112 je možné volat i pokud nemáte prostředky na účtu. Pokud se na displeji zobrazí „mimo síť“, znamená to, že telefon je mimo pokrytí poskytovatele služeb, případně na účtu nejsou finanční prostředky. Avšak i v tomto případě je možné nouzové volání 112, za předpokladu, že se uskuteční v rámci jiné, dostupné sítě.
„Jak je možné zvýšit kvalitu signálu?“	Lokality, jako jsou budovy mohou omezit příjem signálu, doporučujeme přesunout se blíže k oknu, nebo jít mimo budovu.
„Na displeji se objeví” Stiskněte Odblokovat a potom * a klávesy nefungují.“	Klávesnice je uzamčena, odemknout ji můžete stisknutím levého kontextového tlačítka a potom * (hvězdička).

„Co je centrum SMS zpráv?“	Centrum SMS zpráv je číslo, které je třeba k zasílání SMS zpráv. Toto číslo je obvykle uloženo na kartě SIM, nebo v Menu telefonu. Toto číslo získáte u poskytovatele Vašich služeb.
„Jaký je poplatek za hovor?“	O poplatcích a účtování se informujte u poskytovatele služeb.
„Jak zkontrolovat, zda poslanou SMS příjemce přijal“	Před posláním SMS nastavte Výpis o doručení. Po doručení zprávy se zobrazí na obrazovce stav o přijetí SMS (tuto službu musí podporovat váš poskytovatel služeb).

22 INFORMACE O SAR

Tento model splňuje mezinárodní směrnice pro vystavení rádiovým vlnám. Přístroj je rádiový vysílač a přijímač. Je navržen tak, aby nepřekročil limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují bezpečnostní rezervy tak, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav. Tyto směrnice používají měrnou jednotku známou jako Specific Absorption Rate (SAR) - Specifická absorpční hodnota.

Doporučeným limitem ICNIRP SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W / kg. SAR se měří při nejvyšším vysílacím výkonu zařízení, přičemž běžná hodnota provozu je zpravidla nižší než výše

uvedená úroveň. Toto je ošetřeno automatickými změnami úrovně výkonu zařízení, aby se zajistilo, že zařízení používá pouze minimální požadovanou energii pro připojení k mobilní síti. Ačkoli mohou existovat rozdíly v úrovních SAR jednotlivých modelů telefonů, a to i pro různé polohy použití, všechny jsou v souladu s ustanoveními o bezpečné úrovni radiace.

Světová zdravotnická organizace uvedla, že současné studie ukázaly, že nejsou zapotřebí žádná zvláštní omezení týkající se používání mobilních zařízení. Rovněž konstatuje, že pokud chcete snížit účinky záření, musíte omezit délku hovorů nebo během hovoru používat náhlavní soupravu (sluchátka), nebo použít hlasitý odposlech, a tedy nedržet telefon blízko u těla nebo u hlavy.

Nejvyšší naměřená hodnota SAR při testech	
SAR – zařízení u hlavy	1.095 W/kg 10 g (GSM900)
	0.580 W/kg 10 g (GSM1800)
SAR – zařízení u těla	1.10 W/kg 10 g (GSM900)
	0.981 W/kg 10 g (GSM1800)

Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků na testy a frekvenčních pásmech použitých v mobilní síti.

23 INFORMACE O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Pozor: Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU a Českými zákony o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, a to symbolem přeškrtnuté popelnice.

Toto označení informuje, že zařízení se po době životnosti nese likvidovat spolu s komunálním odpadem.

Upozornění: Toto zařízení se nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem!

Odpad by měl vysbírat prostřednictvím selektivního sběru na místech k tomu určených.

Správné zacházení s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními přispívá k předcházení škodlivých následků na lidském zdraví a životním prostředí, v důsledku přítomnosti nebezpečných látek, které mohou uniknout i při nesprávném skladování nebo zpracování mimo autorizovaných zařízení.



Součástí balení je i baterie typu Li-ion. Použité baterie jsou škodlivé pro životní prostředí. Měly by být skladovány ve speciálně navržených kontejnerech v souladu s platnými předpisy.

Baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat spolu s komunálním odpadem, odevzdejte je na příslušném odběrném místě.

NIKDY NEVYHAZUJTE BATERIE DO OHNĚ!

24 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na telefon se vztahuje záruka, jejíž nedílnou součástí je doklad o koupi.

Opravy a poškození telefonu způsobené nesprávným používáním nebo elektrostatickým výbojem blesku budou zpoplatněny. Pokud se uživatel pokusil o vlastní opravu nebo modifikaci následkem bude zrušení záruky!

Výše uvedené informace jsou poskytovány pro informační účely.

Technická podpora:

telefonní číslo: (+48) 32 325 07 00

e-mail: serwis@maxcom.pl

Internetová stránka: <http://www.maxcom.pl/>

Upozornění: Některé informace obsažené v této příručce se mohou lišit v závislosti na konfiguraci telefonu, nainstalovaném softwaru, poskytovateli mobilních služeb a na použité SIM karty. Výrobce neodpovídá za následky způsobené nesprávným použitím, zneužitím nebo nedodržením pokynů.

Upozornění: Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny na produktu a jeho vlastnostech obsažených v této příručce bez předchozího upozornění.

Všechny ochranné známky uvedené nebo použité v této příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.



MaxCom S.A.
ul. Towarowa 23a i 43-100 Tychy

Tel.: +48 32 327 70 89
Fax +48 32 780 30 00

office@maxcom.pl
www.maxcom.pl

PL

Deklaracja Zgodności UE 17/2018/RED

Nazwa i adres producenta:

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Polska

Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

Telefon komórkowy

Model: MM817

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywą 2014/53/UE

Dyrektywą 2011/65/UE (RoHS)

Odwołania do odpowiednich norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

Standards:	Technical Report(s):
EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010 +A12:2011+A2:2013 EN 50360:2017 EN 50566:2017 EN 62209-1:2016 EN 62209-2:2010 EN 62479:2010	Health & Safety: SZES150100010701 SZES150100010701 LCS180409137AS SER180508001001E SES180508001001E
(Draft)EN 301 489-1 V2.2.0:2017-03 (Draft)EN 301 489-17 V3.2.0:2017-03 (Draft) EN 301 489-52 V1.1.0:2016-11 EN 55032:2015 EN 55024:2010+A1:2015 EN 55020:2007+A12:2016 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013	Electromagnetic Compatibility: SEE180508002001E SER180508001005E
EN 300 328 V2.1.1:2016-11 EN 301 511 V12.5.1:2017-03 (Final draft) EN 303 345 V1.1.7:2017-03	Effective Use of Spectrum: SER180508001002E SER180508001003E SER180508001004E

Jednostka notyfikowana:

MI/COM Labs Inc., Notified Body, Oznaczenie identyfikacyjne: 2280
przeprowadziła badania zgodnie z wymaganiami wyszczególnionymi w załączniku III, moduł oceny zgodności B Dyrektywy 2014/53/EU i wydała certyfikat badania typu UE:
Certificate No. NTEK432-1 / 11 Jun 2018 / Rev A

Podpisano w imieniu: MAXCOM S.A.

miejsce i data wydania:

Tychy, 2018-09-04

imię i nazwisko, stanowisko:

Adam Grzyś, Dyrektor d/s Rozwoju

KRS: 00004101970

NIP: 6462537364

REGON: 277703221

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 135 000,00 zł

Technickou podporu najdete na telefonním čísle:
+48 32 325 07 00
nebo použijte e-mail: serwis@maxcom.pl

Internetová stránka: <http://www.maxcom.pl/>

MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy
Polsko

tel.: +48 32 327 70 89
fax: +48 32 327 78 60
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl

