

Matkapuhelin **MM817**
KÄYTTÖOHJE



Suosittellemme käyttöohjeiden lukemista
ennen laitteen käyttöä.

SISÄLTÖ

1	Johdanto	5
2	Tekniset tiedot	6
3	Pakkauksen sisältö	7
4	Lisälaitteet.....	7
5	Turvatoimet.....	7
6	Puhelimen kuvaus	10
6.1	Näytön kuvaus	12
7	Aloitutus	13
7.1	SIM-kortin asentaminen	13
7.2	Muistikortin asentaminen	15
7.3	Akun asennus	16
7.4	Akun irrottaminen.....	17
7.5	Akun lataaminen	17
7.5.1	Työpöytälatuuri (lisälaite)	18
7.6	Suojauskoodit	19
7.6.1	PIN-koodi	19
7.6.2	Puhelinkoodi.....	19
8	Puhelimen käyttö	19
8.1	Puhelimen sammutus/käynnistys	19
8.2	Puheluiden soittaminen	20
8.3	Puheluihin vastaaminen.....	21
8.4	Valinnat puhelun aikana	22
8.5	Puhelun äänenvoimakkuuden säätäminen.....	22
9	Hätänumero	22
10	Puhelinmuistio	22
10.1	Puhelinmuistion tarkastelu	23
10.2	Kontaktin hakeminen	23
10.3	Uusien kontaktien lisääminen	24
10.4	Kontaktien poistaminen	25
10.5	Kontaktien siirtäminen	25
10.6	Puhelinmuistion asetukset.....	25

11	Teksti- ja multimediaviestit.....	26
11.1	Saapuneet	26
11.2	Lähetetyt.....	27
11.3	Tekstiviestien luominen ja lähettäminen	27
11.4	Multimediaviestien luominen ja lähettäminen	28
11.5	Luonnokset.....	29
11.6	Lähtevät.....	29
11.7	Viestiasetukset.....	29
11.7.1	Tekstiviestit.....	29
11.7.2	Multimediaviestit.....	30
12	Puheluloki.....	30
12.1	Puheluloki.....	30
12.2	Puheluasetukset.....	31
12.2.1	SIM-kortin puheluasetukset.....	31
12.2.2	Lisäasetukset	32
13	Tiedostonhallinta	32
14	Multimedia.....	33
14.1	Kuvien katseluohjelma	33
14.2	Videokamera	33
14.3	Videosoitin.....	34
14.4	Äänisoitin.....	34
14.5	Äänentallennus	35
14.6	FM-radio	35
15	Kamera.....	36
16	Työkalut.....	36
16.1	Laskin.....	36
16.2	Taskulamppu.....	37
16.3	Kalenteri	37
16.4	Herätyskello	37
17	Asetukset	38
17.1	Profiilit.....	38
17.2	Puhelinasetukset.....	38

17.2.1	Päivämäärä ja aika	39
17.2.2	Puhelimen ajastettu käynnistys/sammutus....	39
17.2.3	Kieli	39
17.2.4	Ensisijainen tekstinsyöttötapa	39
17.2.5	Näyttö	39
17.2.6	Erityispainikkeet	40
17.2.7	Lentotila.....	40
17.3	Suojausasetukset.....	40
17.3.1	SIM1:n/SIM2:n suojaus	40
17.3.2	Puhelimen suojaus.....	41
17.4	Verkkoasetukset	41
17.5	Kaksois-SIM-asetukset	42
17.6	Liitettävyys	42
17.6.1	Bluetooth	42
17.6.2	SIM-kortin tietojen lähetys.....	43
17.6.3	APN-profiili	43
17.7	Palauta tehdasasetukset	43
18	Verkkopalvelu	43
18.1.1	WAP	43
18.1.2	SIM-korttipalvelu	44
19	Tietokoneen kytkeminen.....	44
20	Usein kysyttyä (Vianetsintä)	44
21	SAR-tietoa	47
22	Suojele ympäristöä	48
23	Takuu	49
24	Vaatimustenmukaisuusvakuutus	51

Jos kohtaan ongelmia puhelimesi kanssa, ota yhteyttä tekniseen tukeen tai palauta tuote jälleenmyyjälle.

Voit soittaa suoraan meille numeroon:

+48 32 325 07 00

Tärkeää: Puhelin toimii GSM 900/1800 MHz verkossa. Ainakin yksi SIM-kortti tulee asentaa puhelimeen ennen sen käynnistämistä.

1 JOHDANTO

Kiitos, kun valitsit Maxcom-puhelimen. Matkapuhelimemme on suunniteltu GSM-verkkoon, ja ne vastaavat kaikkia eurooppalaisia standardeja. Puhelintasi voidaan käyttää eri verkoissa palveluntarjoajasi verkkovierailuasetuksista riippuen. Voidakseen käyttää puhelinta käyttäjän tulee valita palveluntarjoajan GSM-palvelu. Puhelin tarjoaa useita etuja, mutta sen työn laatu riippuu kuitenkin valitsemasi GSM-verkon tarjoamasta palvelusta.

Jos haluat lisätietoa, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.

Tämä käyttöohje on valmistajan julkaisema. Virheiden, epätarkkuuksien ja puhelimen ohjelmiston päivitysten edellyttämiä korjauksia ja muutoksia voidaan tehdä ilman etukäteen annettavaa ilmoitusta. Muutokset lisätään käyttöohjeiden päivitettyihin versioihin. Jos haluat lisätietoja tai tarvitset apua, mene sivustolle: www.maxcom.pl. Valmistaja pidättää kaikki oikeudet tämän käyttöohjeen sisältöön.

Tässä asiakirjassa mainitut tekijänoikeudet ja tavaramerkit ovat omistajiensa yksityisomaisuutta. Tekijänoikeuksin suojatun aineiston kopiointi, jakelu, tallentaminen tai levitys osittain tai

kokonaan ilman tekijältä saatua kirjallista lupaa on ankarasti kielletty.

2 TEKNISET TIEDOT

- Näyttö 2,4", 240x320 pikseliä
- Kamera 0,3 megapikseliä
- Dual SIM-kortit
- Puhelinmuistio - jopa 250 paikkaa
- Tekstiviestimuistissa jopa 100 paikkaa
- Taskulamppu
- Tukee MicroSD-muistikortteja aina 32 Gt asti
- Kaiutinpuhelin
- Ääni- ja videosoitin
- FM-radio
- 800 mAh akku
- Joutoaika: jopa 300 h*
- Puheaika: jopa 5 h*
- Paino: 90 g
- Mitat: 105.7X54.1x17 mm

*GSM-verkon signaalin vahvuudesta ja olosuhteista riippuen

3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

GSM-puhelin
Laturi
Akku
Työpöytälaturi
Käyttöohje
Takuukortti

Tärkeää: Suosittelemme, että säilytät alkuperäisen pakkauksen, koska sitä voidaan tarvita kuljetuksissa. Säilytä kuitti takuuta varten.

4 LISÄLAITTEET

Käytä vain puhelimen valmistajan suosittelemia akkuja, latureita ja lisälaitteita. Tarkista jälleenmyyjältäsi, mitä lisälaitteita on saatavilla alueellasi.

5 TURVATOIMET

Näiden ohjeiden lukeminen vähentää puhelimen väärinkäytön vaaraa.

- **KÄYTTÖ** – Tämä puhelin lähettää sähkömagneettista kenttää, joka voi vaikuttaa haitallisesti muiden elektronisten laitteiden, kuten lääketieteellisten laitteiden, toimintaan.
- Älä koskaan käytä puhelinta paikoissa, joissa sen käyttö on kielletty, kuten sairaaloissa, lentokoneessa, polttoaineen tankkausasemilla tai helposti syttyvien materiaalien läheisyydessä. Puhelimen käyttö tällaisissa paikoissa voi vaarantaa ihmisten turvallisuuden.
- Älä koskaan käytä puhelinta ilman kuulokkeita

ajaessasi.

- Laitteessa ja sen lisälaitteissa voi olla pieniä osia. Pidä puhelin ja kaikki sen osat poissa lasten ulottuvilta.
- HUOLTO – Älä koskaan korjaa puhelinta tai tee siihen muutoksia itse. Vain valtuutetut henkilöt saavat korjata puhelinta.
- PUHDISTUS – Älä koskaan puhdistaa puhelinta kemikaaleilla tai syövyttävillä aineilla.
- TASKULAMPPU – Älä koskaan katso suoraan valonsäteeseen.
- KUULOKOJE – Jos käyttäjällä on kuulokoje, tulee puhelimen äänenvoimakkuus säätää huolellisesti kuulokojeen herkkyyden mukaan.
- SÄHKÖISET LÄÄKINNÄLLISET LAITTEET – Puhelin on radiolähetin, joka voi häiritä sähköisten lääkinnällisten laitteiden tai implanttien, kuten kuulokojeiden, sydämentahdistimien, insuliinipumppujen jne. toimintaa. Suosittelemme puhelimen ja implantin välille vähintään 15 cm välimatkaa. Ota yhteyttä terveydenhuollon tarjoajaasi tai valmistajaan saadaksesi lisätietoa lääkinnällisistä laitteista.
- SÄHKÖLAITTEET: älä pidä laitetta sähkölaitteiden läheisyydessä pitkiä aikoja demagnetoinnin vaaran välttämiseksi.
- VEDENKESTÄVYYS – puhelin EI OLE vedenkestävä. Pidä se aina kuivana.
- PÖLYNKESTÄVYYS – Puhelin EI OLE pölynkestävä, älä käytä puhelinta erittäin pölyisissä paikoissa.
- NÄYTTÖ – Älä paina LCD-näyttöä liian voimakkaasti äläkä käytä teräviä työkaluja, sillä ne voivat vahingoittaa

näyttöä.

- Älä koskaan käytä metalliesineitä akun liitinten yhteen painamiseen, koska se voi aiheuttaa räjähdyksen.
- Älä koskaan altista puhelinta liian matalille tai korkeille lämpötiloille, suoralle auringonpaisteelle ja kosteudelle. Älä koskaan laita puhelinta lämmityslaitteiden, kuten lämpöpattereiden, uunien, nuotioiden, grillien jne. läheisyyteen.
- **SUOJELE KUULOASI!**




Pitkäaikainen altistuminen voimakkaille äänille voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele musiikkia sopivalla äänenvoimakkuudelle äläkä pidä puhelinta liian lähellä korvaa kaiutinpuhelinta käyttäessäsi.

Madalla äänenvoimakkuutta ennen kuulokkeiden käyttöä.



1. Puhelimen hihnan aukko
2. Kuulokeliitin
3. Äänenvoimakkuus ylös
4. Äänenvoimakkuus alas
5. Puhelukaiutin
6. Näyttö
7. OK-painike (keskimmäinen toimintonäppäin): siirry suoraan päävalikkoon tätä painiketta painamalla virransäästötilassa. Tämän painikkeen ja vasemman toimintonäppäimen toiminnot ovat suurimmalta osalta samanlaisia.

8. Siirtymispainike: voit liikuttaa kohdistinta vasemmalle, oikealle, ylös ja alas tai siirtyä valikossa. Näytä tietty valikko suoraan virransäästötilassa painamalla painiketta Ylös/Alas/Vasen/Oikea (määrittämisestä riippuen [Valikko->Asetukset->Puhelinasetukset->Erityispainikkeet]).
9. Vasen toimintonäppäin (LFK): tämän avulla voit käyttää näytön vasemmassa alanurkassa näkyvää vaihtoehtoa.
10. Oikea toimintonäppäin (RFK): tämän avulla voit käyttää näytön oikeassa alanurkassa näkyvää vaihtoehtoa.
11. Vihreää luuripainiketta käytetään puheluiden soittamiseen ja niihin vastaamiseen. Näytä viimeksi tehdyt puhelut painamalla tätä painiketta virransäästötilassa.
12. Punaista luuripainiketta käytetään puhelimen käynnistämiseen/sammuttamiseen. Sen avulla voit myös lopettaa tai torjua saapuvan puhelun. Pidä painettuna käynnistääksesi tai sammuttaaksesi puhelimen. Tällä painikkeella palautetaan virransäästötila puhelimen ollessa muissa valinnoissa.
13. Numeropainikkeet: käytetään puhelinnumeron valintaan ja tekstin syöttämiseen tekstiviestejä kirjoitettaessa/muokattaessa.
14. #-painike: ota käyttöön/poista käytöstä äänetön profiili pitämällä #-painiketta painettuna virransäästötilassa.
15. 0-painike: taskulamppu: Sytytä/sammuta taskulamppu virransäästötilassa pitämällä tätä painiketta painettuna.
16. Mikrofoni
17. Kameran linssi
18. Äänimerkkien kaiutin
19. Laturin liittimet
20. Taskulamppu
21. Latausliitin

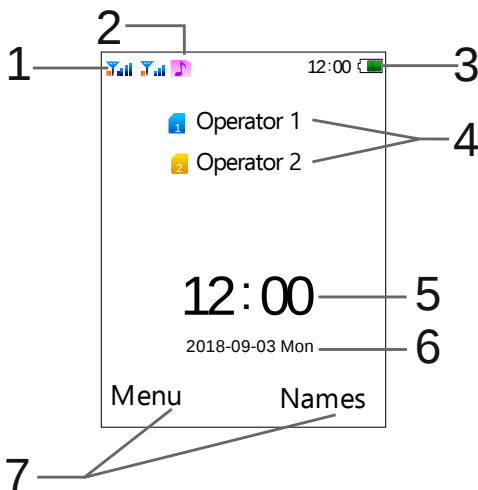

1. Verkkosignaali
2. Toimintoja näyttävät kuvakkeet:

Kuvake	Merkitys
	Signaalin vahvuus SIM1 ja SIM2
	Uusi tekstiviesti
	Bluetooth käytössä
	Hälytys käytössä
	Akun osoitin
	Kuulokkeet käytössä
	Käytössä oleva profiili

	Vastaamaton puhelu
Kuvakkeet voivat vaihdella ohjelmistoversion mukaan	* Kuvake  näkyy myös kotimaan verkkovierailuissa, jos käyttäjä käyttää toisen palveluntarjoajan verkkoa

3. Akun taso
4. Palveluntarjoajan nimi
5. Aika
6. Päivämäärä
7. Toimintonäppäinten kuvaus.

Tärkeää: Näyttö siirtyy automaattisesti lepotilaan tietyn ajan jälkeen energian säästämiseksi. Ota näytön taustavalo käyttöön painamalla mitä tahansa painiketta.

7 ALOITUS


7.1 SIM-KORTIN ASENTAMINEN

Puhelin toimii kahdella SIM-kortilla. Puhelimessa on paikka kahdelle SIM-kortille (yksi mikrokortti mukaan lukien). Laita ainakin yksi SIM-kortti puhelimeen ennen sen käyttöä. SIM-kortin saat palveluntarjoajaltasi. Pidä SIM-kortit poissa lasten ulottuvilta.


Naarmut voivat vahingoittaa SIM-korttia. Ole siis varovainen asentaessasi, poistaessasi ja säilyttäessäsi SIM-kortteja.

Älä koskaan asenna SIM-korttia puhelimen ollessa kytkettynä laturiin. Varmista, että puhelin on sammutettu ennen akun irrottamista puhelimesta.

1. Nosta akun kansi laittamalla sormen kynsi puhelimen pohjassa olevaan pieneen aukkoon (kuvan osoittamalla tavalla).

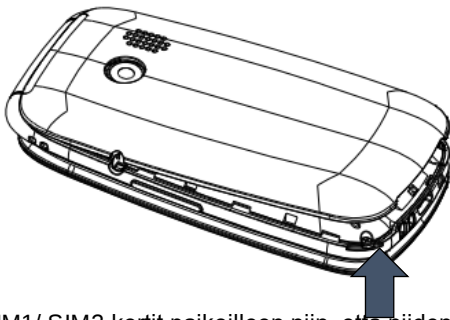


2. Aseta SIM1/ SIM2 kortit paikoilleen niin, että niiden liittimet ovat alaspäin ja pykälä vasemmalla. Katso alla olevaa kuvaa.

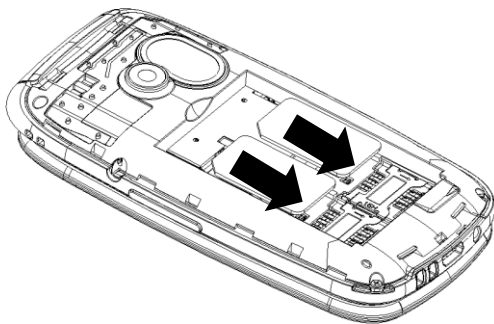

Voit asentaa puhelimeen korkeintaan 32 Mt:n kokoisen Micro SD -muistikortin. Kameran, videokameran, äänisoittimen, videosoittimen, äänitallentimen ja kuvagallerian käyttö sekä multimediaviestien lähettäminen/vastaanottaminen edellyttää MicroSD-muisti kortin asentamista (ei sisälly toimitukseen).


Älä koskaan raavi tai taivuta muistikorttia, älä altista sitä staattiselle sähkölle tai pölylle äläkä upota sitä veteen.

1. Sammuta ensin puhelin ja poista akku.
2. Aseta muistikortti paikalleen niin, että sen liittimet osoittavat alaspäin. Katso alla olevaa kuvaa.

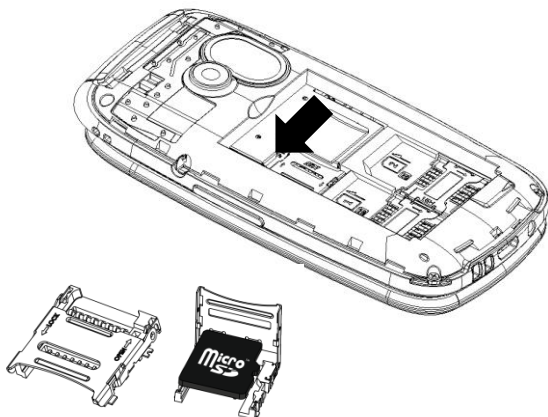


Käsittele muistikorttia erityisen varovaisesti, erityisesti asentaessasi ja poistaessasi sitä. Jotkut muistikortit on alustettava tietokoneella ennen ensimmäistä käyttökertaa.


1. Nosta akun kantta puhelimen pohjassa.
2. Asenna akku paikalleen niin, että sen metalliset liittimet osoittavat alaspäin ja koskettavat puhelimen liittimiä. Katso alla olevaa kuvaa.
3. Asenna akun kansi taksisin puhelimeen varovasti painamalla.

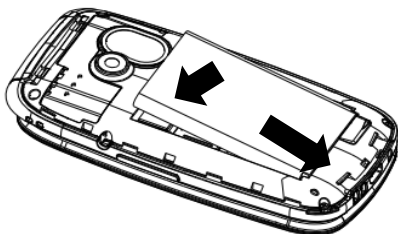

4. Kun akku on asennettu, aseta akun kansi takaisin paikalleen varovasti painamalla.

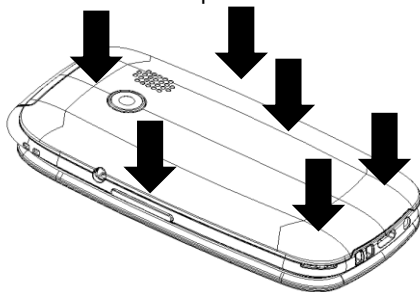


1. Sammuta puhelin.
2. Nosta akun kantta puhelimen pohjassa.
3. Irrota akku.

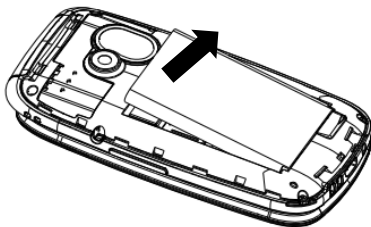

Akun irrottaminen voi aiheuttaa kaikkien asetusten ja kortille ja puhelimeen tallennettujen tietojen menettämisen. Irrota akku vain puhelimen ollessa sammutettuna. Muuten puhelimesta voi ilmetä virhetoimintoja.

1. Kytke laturi virtalähteeseen.
2. Kytke laturi laitteen latausliittimeen. Kun laturi on kytketty oikein, näytöllä alkaa vilkkua akkukuvake.

Kun akku on ladattu kokonaan ja akkukuvake lopettaa vilkkumisen, kytke laturi irti.

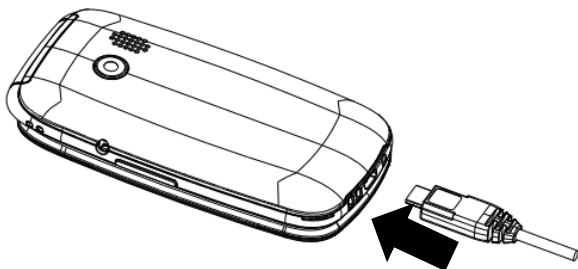

Kun akku on tyhjenemässä, antaa puhelin äänimerkin ja näytölle ilmestyy viesti, "Akku tyhjenemässä". Kun akku on täysin tyhjä, sammuu puhelin automaattisesti. Älä jätä akkua tyhjäksi pitkäksi aikaa, sillä se voi vaikuttaa negatiivisesti akun kestoon ja sen käyttöikään. Käytä vain valmistajan suosittelemaa laturia, jotta puhelin toimisi kunnolla. Älä koskaan irrota puhelimen takakantta puhelimen lataamisen aikana. Pidä puhelin lataamisen aikana hyvin ilmastoidussa tilassa, jonka lämpötila on välillä 0 °C ~ 40 °C. Jos akku tyhjenee kokonaan, voi kulua muutama minuutti ennen kuin latauksen kuvake ilmestyy näytölle ja puhelin on valmis käytettäväksi.

Jos puhelin on pitkään käyttämättömänä, akku voi olla niin sanotusti "syvästi tyhjä". Jätä laturi kytketyksi, vaikka näytöllä ei näkyisi mitään, jotta puhelimen tavallinen toiminta palautuisi. Siihen voi mennä jopa tunti.

7.5.1 TYÖPÖYTÄLATURI (LISÄLAITE)

Jos käytät työpöytälaturia, kytke ensin laturin pieni pää työpöytälaturin latausliittimeen ja kytke sitten virtasovitin

virtalähteeseen. Lataa puhelin asettamalla se työpöytälaturiin liittimet alaspäin.

7.6 SUOJAUSKOODIT

7.6.1 PIN-KOODI

Tämä on SIM-korttisi yksilöllinen tunnistekoodi, jonka saat palveluntarjoajaltasi.

Saat PIN2-koodin palveluntarjoajaltasi yhdessä SIM-korttien kanssa.

Joillakin SIM-korteilla ei ole näitä koodeja.

Jos annat virheellisen PIN-koodin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukitaan. Voit avata PIN-koodin lukituksen PUK-koodia käyttämällä. Jos annat virheellisen PUK-koodin kymmenen kertaa, SIM-kortti lukitaan pysyvästi.

Jos haluat lisätietoa, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.

7.6.2 PUELINKOODI

Puhelinkoodin avulla kuka tahansa ei voi käyttää puhelintasi ilman valtuutusta (puhelinkoodi on oletuksena 1234).

Vaihda puhelimen oletuskoodi suojataksesi henkilökohtaiset tietosi.

8 PUELIMEN KÄYTTÖ

8.1 PUELIMEN SAMMUTUS/KÄYNNISTYS

Sammuta puhelin painamalla punaista luuripainiketta.

1. Jos puhelimesta on vain yksi SIM-kortti, näytöllä on vain yksi syöttöruutu, johon voit kirjoittaa puhelinkoodin ja PIN-koodin (jos suojaustoiminnot ovat käytössä). Kun olet antanut PIN-koodin ja puhelinkoodin, siirtyy puhelin virransäästötilaan käytössä olevalle SIM-kortille.

2. Jos puhelimessa on kaksi SIM-korttia (suojausasetuksista riippuen), sinulle voidaan näyttää syöttöruutu, johon sinun tulee kirjoittaa SIM1 PIN-koodi ja SIM2 PIN-koodi. Sinulta pyydetään koodit yksi toisensa jälkeen.

Jos syötät merkin virheellisesti PIN-koodia antaessasi, paina RFK-painiketta (oikeaa toimintonäppäintä) poistaaksesi sen.

Kun puhelin käynnistetään, hakee puhelin automaattisesti verkkoja.

Jos puhelin havaitsee luovallisen verkon, näytetään näytöllä sen nimi ja signaalin vahvuus. Jos verkkoja ei havaita, voit soittaa vain hätäpuheluita ja käyttää puhelimen muita kuin viestintätoimintoja.

8.2 PUHELUIDEN SOITTAMINEN

Valitse haluamasi numero virransäästötilassa.

Paina oikeaa toimintonäppäintä "Poista" poistaaksesi virheellisesti syötetyt merkit. Jos puhelimessa on vain yksi SIM-kortti, soita puhelu vihreää luuripainiketta painamalla.

Tärkeää: Jos puhelimessa on kaksi SIM-korttia, paina puhelupainiketta (vihreää luuria), ja valitse sitten, kumpaa korttia haluat käyttää puhelun soittamiseen.

1. Alanumeroiden valitseminen

Joitakin alnumeroita ei voida valita suoraan. Sinun tulee ensin soittaa puhelinkeskukseen ja valita sitten alnumero.

2. Kansainvälisten puheluiden soittaminen.

Soittaessasi kansainvälisiä puheluita valitse „00” tai „+” ennen varsinaista puhelinnumeroa. Kirjoittaaksesi „+” paina painiketta „* ” kahdesti.

3. Numeron valitseminen puhelinmuistiosta.

Mene puhelinmuistioon valikosta, käytä ylös-/alas-painikkeita löytääksesi tarvitsemasi kontaktin tai paina kontaktin alkukirjainta päästäksesi kyseisellä kirjaimella alkaviin kontakteihin, ja valitse sitten kontakti, jolle haluat soittaa.

4. Numeron valitseminen puhelulokista.

Mene puhelulokiin (paina vihreää luuripainiketta virransäätötilassa tai siirry valikon kautta), paina siirtymispainikkeita ylös/alas päästäksesi haluamaasi numeroon.

8.3 PUHELUIHIN VASTAAMINEN

Kun puhelu saapuu, ilmoittaa puhelin siitä soittoaänellä. Jos verkkosi hyväksyy soittajan tunnuksen, näytetään näytöllä hänen nimensä (jos soittaja löytyy puhelinmuistiosta) tai hänen puhelinnumeronsa.

1. Vastaa saapuvaan puheluun painamalla vihreää luuripainiketta.
2. Jos kohdasta Valikko->Puheluloki->Puheluasetukset->Lisäasetukset->Vastaa puheluun on valittu "Mikä tahansa painike", paina mitä tahansa painiketta, paitsi oikeaa toimintonäppäintä ja punaista luuria vastataksesi saapuvaan puheluun.
3. Jos kohdasta Valikko->Puheluloki->Puheluasetukset->Lisäasetukset->Vastaa puheluun on valittu "Kansi auki", kaikkiin saapuviin puheluihin vastataan automaattisesti, kun kansi avataan.
4. Jos kohdasta Valikko->Puheluloki->Puheluasetukset->Lisäasetukset->Vastaa puheluun on valittu "Vastaa automaattisesti kuulokkeiden ollessa käytössä" ja kuulokkeet ovat käytössä, vastataan saapuvaan puheluun automaattisesti noin 2 sekunnissa.
5. Jos et halua vastata saapuvaan puheluun, paina punaista luuria tai oikeaa toimintonäppäintä torjuaksesi saapuvan puhelun.

6. Säädä äänenvoimakkuutta puhelinkeskustelun aikana painamalla puhelimen reunassa olevia äänenvoimakkuuspainikkeita.

8.4 VALINNAT PUEHUN AIKANA

Puhelun aikana paina Valinnat ottaaksesi käyttöön lisätoimintoja:

- Keskeytä: keskeyttää puhelun
- Lopeta puhelu: lopettaa puhelun
- Uusi puhelu: voit soittaa uuden puhelun
- Puhelinmuistio: voit siirtyä puhelinmuistioon esimerkiksi tarkastellaksesi puhelinnumeroa
- Puheluloki: voit tarkastella puhelulokia
- Viestit: voit tarkastella vastaanotettuja/tallennettuja viestejä
 - Äänitallennin: voit tallentaa puhelun
 - DTMF: voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä äänivalinnan.

8.5 PUEHUN ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÄMINEN

Puhelun aikana voit painaa laitteen reunassa olevia äänenvoimakkuuspainikkeita säätääksesi puhelun äänenvoimakkuutta.

9 HÄTÄNUMERO

Voit soittaa suoraan hätänumeroon 112 jopa ilman SIM-korttia. 112 on eurooppalainen hätänumero.

10 PUEHINMUISTIO

Valikko ->Puhelinmuistio

Puhelinmuistion avulla voit tallentaa ja hallita usein käyttämiäsi numeroita.

On olemassa kaksi paikkaa, jonne voit tallentaa usein käytettyjä nimiä ja puhelinnumeroita: SIM-kortin muistiin ja puhelimen muistiin. SIM-kortille tallennettavissa olevien kontaktien lukumäärä riippuu kortin kapasiteetista.

Siirry puhelinmuistioon valikon kautta. Merkintöjen vieressä on erilaisia kuvakkeita niiden sijaintia osoittamassa.

10.1 PUHELINMUISTION TARKASTELU

Tarkastellessasi puhelinmuistion merkintöjä voit antaa merkin, merkkejä tai numeron ja siirtyä kontakteihin, joiden nimet alkavat kyseisellä merkillä.

Kun olet valinnut kontaktin, paina puhelunäppäintä (vihreä luuri) ja valitse sitten kortti, jota haluat käyttää puhelun tekemiseen valitaksesi numeron. Sammuta puhelin painamalla punaista luuripainiketta.

Painamalla vasenta toimintonäppäintä pääset seuraaviin puhelinmuistion valintoihin: Esikatselu, lähetä tekstiviesti, soita, muokkaa, poista, kopioi, merkitse useita, asetukset.

10.2 KONTAKTIN HAKEMINEN

1. Mene Valikkoon->Puhelinmuistio, ja anna nimi siirtyäksesi suoraan luettelon kontaktiin, joka on lähinnä hakemasi henkilön nimeä. Voit vaihtaa tekstin syöttötapaa antaessasi hakukriteereitä painamalla # painiketta.
2. Jos et tiedä hakemasi henkilön nimeä tarkkaan, paina ylös-/alas-painikkeita selataksesi puhelinmuistion merkintöjä.

Valitse puhelinnumero suoraan virransäästötilassa, paina sitten vasenta toimintonäppäintä, "Tallenna puhelinmuistioon". Valitse sijainti: joko SIM1-/SIM2-kortti tai puhelin.

Paina OK-painiketta ja sitten Valinnat->Muokkaa siirtyäksesi tekstin syöttöruutuun. Anna nimi ja paina Valinnat->Valmis.

Paina siirtymispainiketta siirtyäksesi tekstin syöttöruutuun, anna/päivitä puhelinnumero ja vahvista. Suorita samat vaiheet kuin nimeä syötettäessä. Kun nimi ja numero ovat oikein, paina "Valinnat" ja valitse "Tallenna".

Kontaktien kopioiminen:

1. Valitse puhelinmuistiossa yhteystieto, jonka haluat kopioida, paina Valinnat->Kopioi, päätä mihin haluat yhteystiedon kopioida ja paina "Valitse".
2. Useiden kontaktien kopioiminen: Paina puhelinmuistiossa Valinnat->Asetukset->Kopioi kontakteja. Valitse, mistä haluat kopioida kontakteja, paina OK, päätä, mihin haluat kopioida kontaktit, ja paina OK. Selaa kontakteja painamalla siirtymispainikkeita ylös/alas. Merkitse kopioitavat kontaktit painamalla OK-painiketta. Valitse sitten Valinnat->Kopioi merkityt, vahvista valintasi, niin kontaktit tallennetaan.
3. Kaikkien kontaktien kopioiminen: Paina puhelinmuistiossa Valinnat->Asetukset->Kopioi kontakteja. Valitse, mistä haluat kopioida kontakteja, paina OK, päätä, mihin haluat kopioida kontaktit, ja paina OK. Paina sitten Valinnat->Merkitse kaikki, ja paina "Valitse". Siirry kohtaan Valinnat->Kopioi merkityt, vahvista valintasi, niin kontaktit tallennetaan.

10.4 KONTAKTIEN POISTAMINEN

1. Valitse puhelinmuistiossa kontakti, jonka haluat poistaa, paina Valinnat->Poista, ja vahvista painamalla "Kyllä".
2. Jos haluat poistaa useita kontakteja, valitse puhelinmuistiossa Valinnat->Merkitse useita->Poista useita. Selaa kontakteja painamalla siirtymispainikkeita ylös/alas. Merkitse poistettavat kontaktit painamalla OK-painiketta. Paina sitten Valinnat->Poista useita, ja vahvista painamalla "Kyllä".
3. Jos haluat poistaa kaikki kontaktit, valitse puhelinmuistiossa Valinnat->Asetukset->Poista kaikki kontaktit, valitse, mistä haluat poistaa kontaktit, paina OK ja vahvista painamalla "Kyllä".

10.5 KONTAKTIEN SIIRTÄMINEN

Valitse puhelinmuistiossa Valinnat->Asetukset->Siirrä kontakteja. Valitse, mistä haluat siirtää kontakteja, paina OK, valitse, mihin haluat siirtää kontaktit, ja paina OK. Selaa kontakteja painamalla siirtymispainikkeita ylös/alas. Merkitse siirrettävät kontaktit painamalla OK-painiketta. Sitten Valinnat->Siirrä kontakteja, ja vahvista painamalla "Kyllä". Siirrä kaikki kontaktit valitsemalla Valinnat->Merkitse kaikki, ja sitten Valinnat->Siirrä kontakteja, ja vahvista painamalla "Kyllä".

10.6 PUHELINMUISTION ASETUKSET

Valitse puhelinmuistiossa Valinnat->Asetukset, ja sitten:

- Lisänumero->Kiinteä valinta: tämä on palveluntarjoajan ominaisuus, joka rajoittaa lähtevät puhelut vain niin sanottuun FDN-luetteloon aikaisempiin lisättyihin numeroihin. Voit hallita kiinteiden valintojen palvelua antamalla tiettyä SIM-korttia vastaavan PIN2-numeron estääksesi palvelun luvottomat muutokset.

- Muistin tila: SIM-korttien ja puhelimen puhelinmuistion muistit näytetään. Erilaisten SIM-korttien kapasiteetit voivat vaihdella.

11 TEKSTI- JA MULTIMEDIAVIESTIT

Valikko ->Viestit

Voit lähettää ja vastaanottaa puhelimella teksti- ja multimediaviestejä. Multimediaviestien lähettäminen ja vastaanottaminen edellyttää MicroSD-kortin asennusta (kortti ei sisälly pakkaukseen).

Viesti palvelu riippuu puhelinverkon toiminnasta, ja sen avulla voit lähettää, vastaanottaa ja muokata viestejä.

Jos haluat lisätietoa, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.

11.1 SAAPUNEET

Saatuasi tekstiviestin kuulet äänimerkin, ja lukemattoman viestin kuvake ilmestyy näytölle.

Siirry viestiluetteloon painamalla vasenta toimintonäppäintä ja paina sitten OK-painiketta lukeaksesi uuden viestin. Paina oikeaa toimintonäppäintä "Peruuta" ohittaaksesi ja lukeaksesi uuden viestin myöhemmin.

Jos viestimuiisti on täynnä, näytetään sinulle ilmoitus muistin loppumisesta. Voidaksesi vastaanottaa uuden viestin, sinun täytyy poistaa vanhoja viestejä saapuneet-kansiosta. Jos saapuva viesti on saapuneet-kansion kapasiteettia suurempi, viesti menetetään tai se vastaanotetaan keskeneräisenä.

Lue viesti siirtymällä Valikkoon->Viestit->Saapuneet, ja paina sitten vasenta toimintonäppäintä, Valinnat->Esikatselu.

Painamalla vasenta toimintonäppäintä "Valinnat" näet seuraavan valikon.

- Vastaa tekstillä: luo tekstiviesti lähettäjälle.
- Vastaa multimediaviestillä: luo multimediaviestilähettäjälle
- Soita: ota yhteys lähettäjään
- Lähetä eteenpäin: voit lähettää viestin toiselle vastaanottajalle
- Poista: voit poistaa viestit
- Tallenna puhelinmuistioon: jos puhelinnumeroa ei ole tallennettu puhelinmuistioon, voit tallentaa sen SIM1:n, SIM2:n tai puhelimen muistiin.
- Lisävalinnat: voit kopioida ja siirtää viestejä.

11.2 LÄHETETYT

Jos tekstiviestiasetuksissa Valikossa->Viestit->Tekstiviestiasetukset->Tallenna lähetetyt on käytössä, tallennetaan lähetetyt tekstiviestit Lähetetyt-kansioon.

11.3 TEKSTIVIESTIEN LUOMINEN JA LÄHETTÄMINEN

Siirry kohtaan Valikko->Viestit->Luo viesti->Tekstiviesti avataksesi viestin muokkaajan. Luo uusi viesti, tallenna ja/tai lähetä se vastaanottajalle.

Kirjoittaessasi viestiä paina # painiketta vaihtaaksesi tekstin syöttötavan. Yksi viesti voi olla korkeintaan 160 merkkiä pitkä. Jos käytät puolalaisia kirjaimia, viesti voi olla korkeintaan 60 merkkiä pitkä. Näytön oikeassa ylänurkassa on ilmoitus merkkien ja lähetettyjen viestien lukumäärästä.

Paina vasenta toimintonäppäintä "Valinnat" päästäksesi seuraaviin valintoihin viestiä muokatessasi:

- Lähetä kohteeseen: valitse vastaanottajan puhelinnumero tai lisää se puhelinmuistiosta
- Tekstin syöttötila: valitse nykyinen tekstin syöttötila

- Lisävalinnat: käytä numeroa tai nimeä puhelinmuistiosta
- Tallenna: Tallenna viesti SIM1:lle tai SIM2:lle.

Kirjoitettuasi viestin paina OK valitaksesi vastaanottajan puhelinnumeron näppäimistöllä tai puhelinmuistiosta. Merkittyäsi viestin kaikki vastaanottajat paina Valinnat->Lähetä.

11.4 MULTIMEDIAVIESTIEN LUOMINEN JA LÄHETTÄMINEN

Siirry kohtaan Valikko->Viestit->Luo viesti->MMS avataksesi multimediaviestin muokkaajan.

- Lähetä: lähettää multimediaviestin valitulle vastaanottajalle.
- Vastaanottaja: valitse multimediaviestin vastaanottaja. Paina OK valitaksesi puhelinnumeron tai hakeaksesi sen puhelinmuistiosta. Kun vastaanottaja on valittu, vahvista painamalla OK ja paina oikeaa toimintonäppäintä "Edellinen" palataksesi multimediaviestin muokkaajaan.
- Teema: valitse viestin teema ja hyväksy painamalla OK.
- Sisältö: voit lisätä tekstiä, kuvan tai videon. Paina vasenta toimintonäppäintä Valinnat->Muokkaa tekstiä kirjoittaaksesi tekstiviestin, vahvista painamalla OK. Valitse Valinnat->Lisää->Lisää dia lisätäksesi uuden dian tai paina oikeaa toimintonäppäintä "Edellinen" palataksesi multimediaviestin muokkaajaan. Valitse Valinnat->Lisää kuva/video, valitse tiedosto, jonka haluat lisätä, ja vahvista painamalla OK. Paina oikeaa toimintonäppäintä "Edellinen" palataksesi multimediaviestin muokkaajaan.
- Esikatselu: voit esikatsella multimediaviestiä.
- Tallenna: voit tallentaa multimediaviestin Luonnoksiin.

11.5 LUONNOKSET

Voit tallentaa lähettämättömiä viestejä kansioon „Luonnokset” kohdassa Valikko->Viestit->Luonnokset. Luo viesti, ja painettuasi vasenta toimintonäppäintä "Valinnat", valitse "Tallenna" tai paina punaista luuria ja poistu viestin muokkaajasta.

Luonnokset-kansiossa voit lähettää, poistaa tai muokata tallennettuja viestejä.

11.6 LÄHTEVÄT

Jos viestin lähettäminen ei onnistu, se tallennetaan Lähtevät-kansioon.

11.7 VIESTIASETUKSET

Mene kohtaan Valikko->Viestit->Asetukset, ja sitten:

11.7.1 TEKSTIVIESTIT

- SIM1: voit määrittää viestikeskuksen numeron helposti, ottaa käyttöön/poistaa käytöstä toimitusraportit, ottaa käyttöön/poistaa käytöstä vastauspolun ja määrittää ääniviestit.
- Ääniviestit on palveluntarjoajan palvelu, jonka avulla soittaja voi jättää ääniviestin, jos et vastaa saapuvaan puheluun. Jos haluat lisätietoa, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi. Saat ääniviestien numeron palveluntarjoajaltasi.
- SIM2: Kuin SIM1.
- Muistin tila: näyttää, miten paljon muistia olet käyttänyt.
- Tallenna lähetetyt: voit ottaa käyttöön lähetettyjen viestien tallennustoiminnon.
- Ensisijainen muisti: valitse sijainto, jonne viestisi tallennetaan, joko SIM-kortti tai puhelin.

11.7.2 MULTIMEDIAVIESTIT

- Datatili: Voit valita multimediaviestien lähettämiseen tarvittavan datatilin.
- Yleinen:
 - Lataaminen: voit ladata multimediaviestejä.
 - Lähetä ja tallenna: voit lähettää viestejä.
 - Muistin tila: näyttää, miten paljon muistia olet käyttänyt.

12 PUHELULOKI

12.1 PUHELULOKI

Puhelin muistaa vastaanotetut, vastaamattomat (jos verkko tulee ominaisuutta ja puhelin on verkon alueella) ja soitetut puhelut.

Paina puhelupainiketta (vihreää luuria) virransäästötilassa päästäksesi puhelulokiin, tai valikon kautta (Puheluloki).

Lokissa merkintöjen edessä on kuvake, joka ilmoittaa puhelun tyypin.

Jos siirryt puhelulokiin valikon kautta, sinulle esitetään seuraavat vaihtoehdot:

- Vastaamattomat puhelut: luettelo vastaamattomista puheluista.
- Valitut numerot: luettelo valitsemistasi numeroista.
- Vastaanotetut puhelut: vastaanotettujen puheluiden luettelo.
- Kaikki puhelut: kaikkien saapuvien ja lähtevien puheluiden luettelo.
- Poista puhelulokista: voit poistaa tietyntyyppiset tai kaikki puhelut puhelulokista.

Kun puheluloki näytetään, voit soittaa tiettyyn puhelinnumeroon painamalla vihreää luuripainiketta. Paina vasenta

toimintonäppäintä "Valinnat" päästäksesi yhteen seuraavista vaihtoehtoista. Esikatselu, soita, lähetä tekstiviesti, lähetä multimediateksti, tallenna puhelinmuistioon, poista.

12.2 PUHELUASETUKSET

12.2.1 SIM-KORTIN PUHELUASETUKSET

Määritä puheluasetukset valitsemalla SIM1 tai SIM2.

12.2.1.1 SOITTAJAN TUNNUKSEN PIILOTTAMINEN

- Määrittää verkkoa: verkkopalveluntarjoajan asetukset.
- Rajoita numero: henkilö, jolle soitat, ei näe puhelinnumeroasi (se näytetään "yksityisenä").
- Näytä numero: henkilö, jolle soitat, näkee puhelinnumerosi.

12.2.1.2 ODOTTAVA PUHELU

Tämä on verkkopalvelu. Jos palveluntarjoajasi tarjoaa tällaisen ominaisuuden, voit ottaa käyttöön odottava puhelu -valinnan tai poistaa sen käytöstä.

Jos Odottava puhelu on käytössä, ja olet parhaillaan puhelussa, sinulle ilmoitetaan muista saapuvista puhelusta erityisellä äänimerkillä. Myös soittajan numero näytetään. Voit vastata toiseen saapuvaan puheluun ja laittaa ensimmäisen puhelun pitoon.

12.2.1.3 SOITONSIIRTO

Tämä on verkkopalvelu. Jos palveluntarjoajasi tarjoaa tämän palvelun, edellyttää se määrittämistä. Käyttäjä voi määrittää saapuvat puhelut siirretyiksi suoraan ääniviesteihin tai mihin tahansa muuhun numeroon.

12.2.1.4 SOITON ESTO

Tämä on verkkopalvelu. Jos palveluntarjoajasi tarjoaa tämän palvelun, edellyttää se määrittämistä. Tämän toiminnon avulla

voit rajoittaa tietyn tyyppisiä puheluita. Voit valita luettelosta, minkä tyyppiset puhelut haluat rajoittaa. Voit rajoittaa lähteviä ja saapuvia puheluita.

12.2.2 LISÄASETUKSET

12.2.2.1 AUTOMAATTINEN UUELLEENVALINTA

Jos tämä toiminto on käytössä eikä vastaanottaja vastaa puheluusi, valitsee puhelin numeron uudelleen automaattisesti. Et voi valita muita numeroita samaan aikaan. Lopeta automaattinen uudelleenvalinta painamalla punaista luuria tai oikeaa toimintonäppäintä.

12.2.2.2 PUHELUN KESTON MUISTUTUS

Voit määrittää puhelimen muistuttamaan sinua puhelun pituudesta. Määrätyn ajan kuluttua (31-60 s) tai tietyin aikavälein (1-3000 s), puhelun aikana kuulet äänimerkin, joka ilmoittaa sinulle kuluneen ajanjakson.

12.2.2.3 PUHELUIHIN VASTAAMINEN

Voit määrittää saapuvaan puheluun vastaamisen kannen avauksella, mitä tahansa painiketta painamalla tai automaattisesti kuulokkeiden ollessa päällä.

13 TIEDOSTONHALLINTA

Paina vasenta toimintonäppäintä "Valinnat":

- Avaa: valitse avataksesi haluamasi kansion.
- Tiedot: sinulle näytetään muistikortin nimi ja miten paljon muistia olet käyttänyt.

Voit avata tietyn tiedoston painamalla OK-painiketta.

Paina vasenta toimintonäppäintä "Valinnat" päästäksesi seuraaviin valintoihin:

- Esikatselu/toisto: tiedostotyyppistä riippuen voit tarkastella kuvaa tai tiedostoa, toistaa videota tai ääntä

(tämä valinta ei ole käytettävissä tiedostotunnisteille, joita puhelin ei tue).

- Lähetä: voit lähettää tiedostoja Bluetoothin välityksellä tai multimediaviestillä.
- Käytä: käytä tiedostona. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat tiedostotyyppistä.
- Luo kansio: luo uuden kansion.
- Nimeä uudelleen: voit muuttaa tiedoston nimeä.
- Poista: voit poistaa valitun tiedoston.
- Kopioi: voit kopioida tiedoston toiseen kansioon.
- Siirrä: voit siirtää tiedoston toiseen kansioon.
- Tiedot: tarkastele tiedoston tietoja.

14 MULTIMEDIA

Valikko ->Multimedia

14.1 KUVIEN KATSELUOHJELMA

Tämän valinnan avulla voit tarkastella muistikortille tallennettujen kuvien luetteloa. Puhelin ei tue kaikkia kuvamuotoja. Puhelimen kyky näyttää erikokoisia kuvia on rajallinen.

Avaa kuva painamalla OK-painiketta tai vasenta toimintonäppäintä->Valinnat->Esikatselu. Painamalla vasenta toimintonäppäintä "Valinnat" saat käyttöösi seuraavat. Kierrä, käytä, lähetä, kuvan tiedot

14.2 VIDEOKAMERA

Puhelimessasi on videokamera. Käynnistä videokamera siirtymällä kohtaan Valikko->Multimedia->Videokamera.

Videokameran käyttö edellyttää MicroSD-kortin (ei sisälly) asentamista. Tiedostot tulee tallentaa muistikortille, joten valitse muistikortti kohdasta Valinnat->Muisti.

Käytä seuraavia ominaisuuksia painamalla vasenta toimintonäppäintä "Valinnat": Vaihda kameraan, videokameran asetukset, videoasetukset, muisti.

Tallenna video painamalla OK-painiketta. Tallennuksen aikana voit tauottaa painamalla OK, tai lopettaa tallennuksen ja tallentaa videon painamalla oikeaa toimintonäppäintä. Voit katsoa tallennettuja videoita videosoitinta käyttämällä.

14.3 VIDEOSOITIN

Tämän valikon avulla voit toistaa muistikortin videot-kansioon tallennettuja videoita. Puhelin tulee 3G- ja AVI-tiedostoja. Puhe ei tue joitakin videotiedostoja. Puhelimella on rajallinen kyky toistaa erikokoisia ja eripituisia tiedostoja.

Siirry videotiedostosoittimeen ja paina Valinnat saadaksesi seuraavat vaihtoehdot: Toista, lähetä, nimeä uudelleen, poista, muisti.

Toistaessasi videotiedostoa voit painaa puhelimen reunassa olevia äänenvoimakkuuspainikkeita säätääksesi videon äänenvoimakkuutta. Siirry videolla eteen-/taaksepäin siirtymispainikkeilla vasen/oikea. Tauota toisto alas-painikkeella, ja siirry koko näytön tilaan ylös-painikkeella.

14.4 ÄÄNISOITIN

Tässä valikossa voit toistaa muistikortille tallennettua musiikkia. Puhelin tulee amr- ja wav-tiedostoja. Puhe ei tue joitakin äänitiedostomuotoja.

Siirry kohtaan Äänisoitin, paina Luettelo, ja sitten Lisää. Valitse kansio, jonka haluat lisätä luetteloon, paina vasenta toimintonäppäintä Valinnat->Valitse.

Äänitiedostoa toistettaessa voit painaa puhelimen reunassa olevia äänenvoimakkuuspainikkeita säätääksesi tiedoston

äänenvoimakkuutta. Siirry seuraavaan tai edelliseen tiedostoon vasen-/oikea-painikkeilla. Valitse Luettelo->Valinnat->Asetukset päästäksesi seuraaviin valintoihin: Soittolista, toista, satunnainen, toista taustalla.

14.5 ÄÄNENTALLENNUS

Puhelimesi voi tallentaa puhelinkeskusteluja tai ympäröivää ääntä AMR- ja WAV-muodoissa.

Äänisoittimen käyttö edellyttää MicroSD-kortin (kortti ei sisälly pakkaukseen) asentamista. Tiedostot tulee tallentaa muistikortille, joten valitse muistikortti kohdasta Valinnat->Asetukset->Muisti.

Siirryttyäsi äänitallennukseen, paina Valinnat->Uusi tallennus aloittaaksesi tallennuksen. Paina vasenta toimintonäppäintä tallennuksen aikana tauottaaksesi/jatkaaksesi tallennusta. Lopeta ja tallenna tallennus painamalla oikeaa toimintonäppäintä. Kun tallennus on valmis, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla vasenta toimintonäppäintä "Valinnat": Uusi tallennus, toisto, luettelo, asetukset (tallennuksen laatu ja muistiasetukset).

14.6 FM-RADIO

Hallitse radiota seuraavilla painikkeilla:

- Oikea toimintonäppäin: hakee suuremman taajuuden radioaseman.
- Alempi toimintonäppäin: hakee pienemmän taajuuden radioaseman.
- Reunan äänenvoimakkuuspainikkeet: äänenvoimakkuus ylös/alas.
- OK-painike: käynnistä/sammuta.
- Siirtymispainike ALAS: vähentää taajuutta 0,1 MHz.
- Siirtymispainike YLÖS: lisää taajuutta 0,1 MHz.

Painamalla vasenta toimintonäppäintä pääset seuraaviin valintoihin:

- Kanavaluettelo: voit tallentaa jopa 30 suosikkikanavaasi.
- Syötä manuaalisesti: voit syöttää radioaseman taajuuden manuaalisesti.
- Automaattinen haku: puhelin hakee radioasemia automaattisesti ja tallentaa ne kanavaluetteloon.

15 KAMERA

Puhelimessasi on kamera. Ota kamera käyttöön valitsemalla Valikko->Kamera.

Kameran käyttö edellyttää MicroSD-kortin (kortti ei sisälly pakkaukseen) asentamista. Kuvat tulee tallentaa muistikortille, joten valitse muistikortti kohdasta Valinnat->Muisti.

Painamalla vasenta toimintonäppäintä "Valinnat" pääset seuraaviin valintoihin: Vaihda videokameraan, kuvat, kameran asetukset, kuva-asetukset, muisti.

Ota kuva painamalla OK-painiketta. Otettuasi kuvan voit tallentaa sen painamalla oikeaa toimintonäppäintä "Edellinen" tai poistaa kuvan painamalla vasenta toimintonäppäintä "Valinnat" ja valitsemalla "Poista".

16 TYÖKALUT

Valikko ->Työkalut

16.1 LASKIN

Puhelimessa on laskin, jossa on neljä perustoimintoa. Niiden avulla voit suorittaa yksinkertaisia laskutoimituksia.

Tärkeää: Laskin on tarkka 12 numeroon asti. Anna ensimmäinen numero, valitse sitten laskutoimitus ylös/alas/oikea/vasemmilla näppäimillä, ja anna seuraava numero. Paina OK.

16.2 TASKULAMPPU

Ota taskulamppu käyttöön/poista käytöstä pitämällä NOLLA-painiketta painettuna tai siirtymällä kohtaan VALIKKO->Työkalut->Taskulamppu->OK.

16.3 KALENTERI

Näytöllä esitetään kalenteri, jossa on näkyvillä kuluva kuukausi, ja kuluva päivä on korostettuna erityisellä värillä. Siirry eri päivämääriin siirtymispainikkeilla. Näytön yläreunan kalenterissa näytetään muutokset.

Valitse päivämäärä ja paina OK-painiketta tai vasenta toimintonäppäintä "Valinnat" valitaksesi seuraavista: Siirry päivämäärään, siirry nykyiseen päivämäärään.

16.4 HERÄTYSKELLO

Herätyskello hälyttää, vaikka puhelin olisi sammutettuna. Siirryttyäsi asetuksiin valitse Valinnat->Tallenna.

Valittavana on 5 hälytystä. Voit määrittää eri soittoäänen kuhunkin hälytykseen. Hälytys annetaan heti kun määritetty aika vastaa nykyistä aikaa puhelimen asetusten mukaisesti. Ohita hälytys painamalla vasenta toimintonäppäintä tai lopeta puhelu -painiketta. Käynnistä torkkutoiminto painamalla oikeaa toimintonäppäintä; hälytys annetaan uudelleen 5 minuutin kuluttua. Torkkuaina on 5 minuuttia.

Herätyskellon valikossa voit valita:

- ajan,
- päivät, jolloin herätyskello hälyttää,
- herätyskellon soittoäänen.

Valitse yksi hälytys luettelosta ja paina vasenta toimintonäppäintä "Muokkaa" siirtyäksesi asetusvalikkoon.

Kun edelliset valinnat on määritetty, paina vasenta toimintonäppäintä "Valinnat" ja vahvista painamalla Tallenna. Hälytyskellon kuvake näkyy näytöllä virransäästötilassa.

17 ASETUKSET

Valikko ->Asetukset

17.1 PROFIIIT

Voit sovittaa puhelimen soittoääniä erilaisiin tilanteisiin.

Käytettävissä olevat profiilit: Yleinen, äänetön, kokous, ulkoilu. Paina vasenta toimintonäppäintä "Valinnat" ja valitse Ota käyttöön käyttäaksesi profiilia.

Valitsemalla Sääda saat käyttöösi seuraavat valinnat:

- Hälytystyyppi: määritä soittoääni tai värinä.
- Soittoäänen tyyppi: määritä saapuvan puhelun soittoääni.
- Soittoäänen voimakkuus: määritä saapuvan puhelun soittoäänen voimakkuus.
- Viesti: määritä viestihälytys.
- Viestihälytyksen äänenvoimakkuus: määritä viestihälytyksen äänenvoimakkuus.
- Näppäimistö: määritä näppäimistöhälytys.
- Näppäimistön äänenvoimakkuus: määritä näppäimistöhälytyksen äänenvoimakkuus.
- Kansi auki: määritä avoimen kannen hälytys.
- Kansi kiinni: määritä suljetun kannen hälytys.

17.2 PUHELINASETUKSET

Valikko ->Asetukset ->Puhelinasetukset

17.2.1 PÄIVÄMÄÄRÄ JA AIKA

Määritä aika ja päivämäärä, niiden muoto, aikavyöhyke ja automaattinen ajan päivitys.

Ajan ja päivämäärän muoto: ajan näytön muotoasetukset (12 tai 24), päivämäärä (PP/KK/VVVV, KK/PP/VVVV, VVVV/KK/PP).

17.2.2 PUHELIMEN AJASTETTU KÄYNNISTYS/SAMMUTUS

Puhelimen automaattinen käynnistys/sammutus: voit määrittää ajan puhelimen automaattiselle käynnistykselle/sammutukselle. Jos sammutuksen ja käynnistyksen määritetyt ajat ovat samat, ei kumpaakaan toimintoa suoriteta.

17.2.3 KIELI

Voit vaihtaa valikon kielen virransäästötilassa painamalla:

1 x OK

1 x alas

1 x OK

1 x alas

1 x OK

2 x alas

1 x OK

valitse kieli.

17.2.4 ENISISIJAINEN TEKSTINSYÖTTÖTAPA

Valitse tekstin muokkaamisessa ensisijaisesti käytettävä tekstinsyöttötapa.

17.2.5 NÄYTTÖ

Tärkeää: Taustakuva ei voi olla suurempi kuin 50 Kt. Suositeltu resoluutio on 240x320 pix.

Voit mukauttaa näytön mielesi mukaan:

- Taustakuva: valitse puhelimellesi taustakuva (käytetään näytön taustana virransäästötilassa).
- Näppäimistön taustavalo: valitse, miten kauan näppäimistö valaistaan.
- Näytön taustavalo: valitse, miten kauan näyttö valaistaan.
- Käynnistysanimaatio: valitse taustakuva tai animaatio, joka näytetään näytöllä puhelinta käynnistettäessä.
- Sammutusanimaatio: valitse taustakuva tai animaatio, joka näytetään näytöllä puhelinta sammutettaessa.
- Näytä aika ja päivä: ota käyttöön/poista käytöstä nykyisen päivämäärän ja ajan näyttö näytöllä virransäästötilassa.

17.2.6 ERITYISPAINIKKEET

Määritä ja mukauta neljän siirtymispainikkeet toiminnot virransäästötilassa.

Siirtymispainikkeita ylös, alas, vasen, oikea voidaan käyttää pikanäppäiminä, joiden avulla voit käyttää tiettyjä valintoja virransäästötilassa.

Joitakin toimintoja ei voida määrittää pikanäppäimille.

17.2.7 LENTOTILA

Lentotilassa kaikki GSM-verkkoyhteydet ovat pois käytöstä.

17.3 SUOJAUSASETUKSET

Valikko->Asetukset->Suojausasetukset

Suojausasetukset ovat puhelimen ja SIM-kortin suojaukseen liittyviä asetuksia.

17.3.1 SIM1:N/SIM2:N SUOJAUS

- PIN-lukituskoodi

Ota lukko käyttöön/poista käytöstä OK-painiketta painamalla.

Aktivoi SIM-kortin PIN-koodi antamalla PIN-koodi. Jos tämä toiminto aktivoidaan, sinun tulee antaa PIN-koodi aina puhelimen käynnistyksen yhteydessä. Jos haluat lisätietoa, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.

Tärkeää: Jos annat virheellisen PIN-koodin kolme kertaa peräkkäin ja SIM-kortti lukitaan, sinun täytyy antaa PUK-koodi. PIN- ja PUK-koodit toimitetaan SIM-kortin yhteydessä. Jos koodit puuttuvat, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.

- Päivitä PIN/PIN2

Tässä valikossa voit päivittää PIN- ja PIN2-koodin Päivitä koodit antamalla vanhat koodit ja antamalla uudet koodit kahdesti. Koodin tulee olla 4-8 merkkiä pitkä. Koodin tulee olla aktiivinen, jotta PIN-koodin päivittäminen olisi mahdollista.

17.3.2 PUHELIMEN SUOJAUS

Valitse valikossa Puhelimen lukitus ja paina OK ottaaksesi käyttöön/poistaaksesi käytöstä puhelimen lukituksen.

Puhelimen lukituksen aktivointi edellyttää salasanaa. Jos lukko on käytössä, sinulta kysytään salasana aina puhelimen käynnistyksen yhteydessä.

Tärkeää: Puhelimen lukkokoodi on oletuksena 1234.. Muista päivittää puhelimen alkuperäinen koodi välittömästi.

17.4 VERKKOASETUKSET

Määrittääksesi verkkoasetukset voit valita joko SIM1 tai SIM2 -kortin.

- Verkon valinta: määritä asetus valita verkko joko automaattisesti tai manuaalisesti. Jos määrität automaattisen verkon valinnan, valitsee puhelin nykyisen verkon, johon SIM-korttisi on rekisteröity. Jos

määrittät manuaalisen verkon valinnan, puhelin havaitsee ja näyttää kaikki käytettävissä olevat verkot, joista voit valita haluamasi.

17.5 KAKSOIS-SIM-ASETUKSET

Täällä voit valita, miten haluat käyttää puhelimen kahta SIM-korttia.

Sinulla on seuraavat vaihtoehdot:

Molemmat SIM-kortit: molemmat SIM-kortit otetaan käyttöön

Vain SIM1: SIM1-kortti käytössä

Vain SIM2: SIM2-kortti käytössä

17.6 LIITETTÄVYYS

Valikko ->Asetukset ->Liitettävyyys

17.6.1 BLUETOOTH

Bluetoothin avulla voit lähettää ja vastaanottaa tiedostoja. Lisäksi voit muodostaa yhteyksiä muihin laitteisiin kuten langattomiin kuulokkeisiin.

Bluetooth-valikossa voit valita yhden seuraavista vaihtoehdoista:

- Bluetoothin tila: paina OK tai vasenta toimintonäppäintä ottaaksesi käyttöön/poistaaksesi käytöstä Bluetoothin.
- Näkyvyys: päätä, onko laitteesi näkyvissä toisille Bluetooth-laitteille.
- Oma laite: tämä valinta näyttää kaikkien havaittujen Bluetooth-laitteiden nimet. Muodostaaksesi yhteyden tiettyyn laitteeseen, aktivoi valinta ja valitse:

Bluetooth->Omat laitteet->Etsi uusi laite.

Paina vasenta toimintonäppäintä "Muodosta pari" ja anna salasana molemmille laitteille.

- Oma nimi: valitse nimi laitteellesi

MM817-puhelimen lähettämät tiedostot tallennetaan Vastaanotetut-kansioon.

17.6.2 SIM-KORTIN TIETOJEN LÄHETYS

Valitse tiedonsiirtoon käytettävä SIM-kortti.

17.6.3 APN-PROFIILI

Voit lisätä datatilin WAP-yhteyttä varten kullekin SIM-kortille.

Saat oikean konfiguraation palveluntarjoajaltasi. Jotkut laitteet sallivat etäkonfiguraation.

17.7 PALAUTA TEHDASASETUKSET

Palauta puhelin tehdasasetuksiin antamalla puhelimen lukituksen salasana (oletus on 1234) ja painamalla "Kyllä" puhelimen palauttamiseksi.

18 VERKKOPALVELU

Valikko-> Verkkopalvelu

18.1.1 WAP

Puhelimen verkkoselaimen avulla voit käyttää erilaisia WAP-palveluita. Puhelimeen on asennettu joidenkin palveluntarjoajien määrittäykset. Sivustojen katselu puhelimella edellyttää muistikortin käyttöä. Puhelimen näytön koosta johtuen sivustot voivat näyttää erilaisilta puhelimella katsottuina alkuperäisiin verrattuina. Jotkut yksityiskohdat eivät välttämättä näy. Jos haluat lisätietoja palveluiden saatavuudesta, hinnoista ja käyttöohjeista, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.

Internetin selaamista varten tarvittavat konfiguraatioasetukset saadaan palveluntarjoajalta, lue kappaleesta 17.7.3: APN-profiili. Jotkut laitteet sallivat puhelimen etäkonfiguraation.

18.1.2 SIM-KORTTIPALVELU

SIM-kortti voi tarjota lisätoimintoja, puhelimen ominaisuuksista riippumatta. Tällaisten valikkojen nimi ja toiminnot riippuvat saatavilla olevasta palvelusta.

Jotkut verkkoyhteyttä edellyttävät palvelut eivät välttämättä ole käytettävissä.

19 TIETOKONEEN KYTKEMINEN

Voit kytkeä puhelimen tietokoneeseen USB-kaapelilla. Voit kopioida ja siirtää tiedostoja puhelimen ja tietokoneen välillä.

Yhteyden muodostaminen:

- kytke USB puhelimeen
- kytke USB-kaapelin toinen pää tietokoneen USB-liitäntään
- näytöllä näkyy viesti: „USB-muisti” ja „Port COM”. Valitse „USB-muisti”.

20 USEIN KYSYTTYÄ (VIANETSINTÄ)

Vain pätevät huoltoliikkeen edustajat saavat korjata puhelinta. Kaikki luvattoman korjaus- ja muutositytykset mitätöivät valmistajan takuun!

„Puhelun soittaminen ei onnistu”	Varmista, että olet valinnut oikean numeron Jos soitat ulkomaille, valitse maan koodi ennen varsinaista puhelinnumeroa (esim. 0049 tai +49, jos soitat Saksaan). Jos sinulla on prepaid-kortti, tarkista että kortilla on riittävästi rahaa puhelun soittamiseen.
----------------------------------	--

“SIM-kortti paikallaan, vain hätäpuheluita (112)”	Tarkista, että SIM-kortti on asennettu oikein tai se on otettu käyttöön VALIKOSSA.
“Puhelin ei toimi, puhelin ei lataudu laturiin kytkettynä”	Puhelin voi olla sammutettu. Käynnistä puhelin pitämällä punaista luuripainiketta painettuna noin 3 sekuntia. Jos et ole käyttänyt puhelinta pitkään aikaan, voi akku olla erittäin tyhjä. Palauttaaksesi erittäin tyhjän akun, jätä laturi kytketyksi virtalähteeseen, vaikka näytöllä ei näkyisi kuvaa (jopa 1 tuntiin).
„Voinko soittaa puheluita ulkomailla?”	Jos olet ulkomailla ja VERKKOVIERAILUT on käytössä, käyttää puhelimesi automaattisesti ulkomaan puhelinverkkoa. Jos haluat lisätietoa, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.
„Voinko soittaa hätäpuhelun, jos vastaanottoa ei ole tai tililläni ei ole rahaa?”	Jos olet paikassa, jossa ei ole minkään verkon vastaanottoa, et voi soittaa mitään puheluita. Jos tililläsi ei ole rahaa, voit soittaa hätänumeroon 112.

„Miten saan parhaan vastaanoton?”	Jos näytöllä on viesti „Ei toimi” tai “Ei vastaanottoa”, signaalia ei ole tai tililläsi ei ole tarpeeksi rahaa. Tällaisessa tapauksessa voit soittaa vain 112-hätäpuheluista, mikäli alueella on jonkun toisen palveluntarjoajan verkko. Signaali voi olla heikompi rakennusten sisällä. Siirry ikkunan läheisyyteen tai ulos.
"Näytöllä näkyy viesti: „Paina & Avaa lukitus ja sitten*”; painikkeet eivät toimi”.	Näppäimistö on lukittu. Avaa näppäimistön lukitus painamalla vasenta toimintonäppäintä ja sitten näppäintä (*).
"Mikä on tekstiviestikeskus?"	Se on palveluntarjoajan keskusnumero, jossa säilytetään kaikki tekstiviestit. Numero on tallennettu SIM-kortille, mutta voit vaihtaa numeron puhelimen VALIKOSSA ja antaa toisen numeron.
"Milloin minulta peritään maksu puhelusta?"	Puhelusta peritään maksu heti, kun puhelu soitetaan. Jos haluat lisätietoa laskutuksesta, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.
"Voinko varmistaa jollain tavoin, että tekstiviestini on toimitettu vastaanottajalle?"	Ota käyttöön Toimitusraportti. Heti kun tekstiviesti on toimitettu vastaanottajalle, saat kuittauksen (verkkopalvelu).

Tämä puhelinmalli on kaikkien kansainvälisten radioaaltojen vaikutusta koskevien ohjeiden mukainen. Laite on radiolähetin ja vastaanottaja. Se on suunniteltu olemaan ylittämättä radioaaltovaikutusten rajoja kansainvälisten ohjesääntöjen mukaisesti. Nämä ohjeet on laatinut Kansainvälinen säteilysuojelutoimikunta (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection, ICNIRP), joka on riippumaton tieteellinen organisaatio tehtävänänsä suojata kaikkia ihmisiä näiden iästä ja terveydentilasta huolimatta. Ohjeissa käytetään mittayksikköä nimeltä ominaisabsorptionopeus (Specific Absorption Rate, SAR).

ICNIRP:n suositusten mukaan SAR:n raja-arvo kannettaville laitteille on 2,0 wattia per kilogramma (W/kg), ja se on keskiarvo per 10 g kudosta. SAR-arvo määritetään suurimmalla lähetysteholla ja tutkimuksen kattamalla taajuuksien koko alueella. Varsinainen SAR-arvo tuotteen ollessa käytössä voi olla paljon enimmäisarvoa matalampi. Tällaiset eroavuudet johtuvat automaattisista muutoksista laitteen tehossa, joita tarvitaan varmistamaan, että laite toimii tehotasolla, joka on pienin verkon kanssa yhteyden muodostamiseen tarvittava.

Vaikka SAR-arvot voivat vaihdella erimallisten puhelinten kesken tai jopa saman mallin puhelinten kesken, jotka ovat eri asennoissa, ovat ne kaikki turvallisia säteilytasoja koskevien säännösten mukaisia.

WHO:n viimeaikaisen tutkimuksen mukaan kannettavien laitteiden käyttöä ei ole tarpeen rajoittaa erityisellä tavalla. WHO:n mukaan säteilyn vähentämiseksi puhelun pituutta tulisi vähentää tai käyttää kuulokkeita tai kaiutinpuhelinta, tai puhelinta ei tulisi pitää lähellä päätä tai kehoa.

Korkeimmat SAR-arvot testeissä.	
SAR – laite pään vieressä	1,095 W/kg 10 g (GSM900) 0,580 W/kg10 g (GSM1800)
SAR – laite kehon vieressä	1,10 W/kg 10 g (GSM900) 0,981 W/kg10 g (GSM1800)

SAR-arvot voivat vaihdella myös eri maissa voimassa olevien ilmoitus- ja testausvaatimusten mukaan ja tiettyjen verkkojen eri taajuuksista riippuen.

22 SUOJELE YMPÄRISTÖÄ

Tärkeää: Puhelimessa on merkintä Euroopan sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2012/19/EY ja Puolan sähkö- ja elektroniikkalaittejäätettä koskevan lain mukaisuudesta, sekä sähkölaiteromun symboli. Symboli merkitsee, että laitetta ei saa käytön jälkeen hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.



Tärkeää: Älä heitä puhelinta tai sen lisälaitteita kaatopaikalle! Tuotetta tulee käyttää vain luvallisissa paikoissa.

Koska tuotteessa on vaarallisia osia, sen asiaton säilytyksellä ja käytöllä voi olla vakavia seurauksia, jotka ovat haitallisia niin ihmisille kuin ympäristölle. Tällaisten seurausten välttämiseksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromun asianmukainen käsittely on keskeisen tärkeää.

Kierrätä puhelimen pakkausmateriaalit alueesi paikallisia kierrätysääntöjä noudattaen.

Puhelimen mukana toimitetaan litiumioniakku.. Vanhat akut ovat haitallisia ympäristölle. Ne tulee hävittää niille tarkoitettussa paikassa ja niille tarkoitettussa säiliössä voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Älä hävitä vanhoja akkuja tai latureita kotitalousjätteen mukana. Ne on toimitettava erikoisjätteiden keräyspaikalle.



ÄLÄ KOSKAAN LAITA AKKUJA JA LATUREITA TULEEN!

23 TAKUU

Puhelimella on takuu. Takuuta varten tarvitaan ostotodistus. Jos puhelin on vahingoittunut väärinkäytön, staattisen purkauksen tai salaman iskun takia, sen korjauksesta veloitetaan. Puhelimen korjaus- tai muuntoyritykset käyttäjän toimesta mitätöivät takuun!

Edelliset tiedot on esitetty vain tiedotustarkoituksessa.

Nämä käyttöohjeet on toimitettu vain tiedotustarkoituksessa. Jotkut toiminnot ja valinnat voivat vaihdella ohjelmistosta ja käyttömaasta riippuen.

Jos tarvitset teknistä tukea, ota yhteyttä tekniseen osastoon numeroon:

+ 48 32 325 07 00 tai sähköpostilla osoitteeseen: serwis@maxcom.pl

Sivustomme:

<http://www.maxcom.pl/>

Tärkeää: Akun toiminta riippuu paikallisesta verkkoympäristöstä, SIM-kortista ja olosuhteista, joissa puhelinta on käytetty.

Valmistaja ei ole vastuussa ongelmista, jotka johtuvat väärinkäytöstä tai puhelimen käytöstä tämän käyttöohjeen ohjeiden vastaisesti.

Tärkeää: Valmistajalla on oikeus tehdä päivityksiä ja muutoksia ilman etukäteen annettavaa ilmoitusta. Aineistossa mainitut tai käytetyt tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.



MaxCom S.A.
ul. Towarowa 23a i 43-100 Tychy

Tel.: +48 32 327 70 89
Fax +48 32 780 30 00

office@maxcom.pl
www.maxcom.pl

PL

Deklaracja Zgodności UE 17/2018/RED

Nazwa i adres producenta:

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Polska

Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

Telefon komórkowy

Model: MM817

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywą 2014/53/UE

Dyrektywą 2011/65/UE (RoHS)

Odwolania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

Standards:	Technical Report(s):
EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010 +A12:2011+A2:2013 EN 50360:2017 EN 50566:2017 EN 62209-1:2016 EN 62209-2:2010 EN 62479:2010	Health & Safety: SZES150100010701 SZES150100010701 LCS180409137AS SER180508001001E SES180508001001E
(Draft)EN 301 489-1 V2.2.0:2017-03 (Draft)EN 301 489-17 V3.2.0:2017-03 (Draft) EN 301 489-52 V1.1.0:2016-11 EN 55032:2015 EN 55024:2010+A1:2015 EN 55020:2007+A12:2016 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013	Electromagnetic Compatibility: SEE180508002001E SER180508001005E
EN 300 328 V2.1.1:2016-11 EN 301 511 V12.5.1:2017-03 (Final draft) EN 303 345 V1.1.7:2017-03	Effective Use of Spectrum: SER180508001002E SER180508001003E SER180508001004E

Jednostka notyfikowana:

MiCOM Labs Inc., Notified Body, Oznaczenie identyfikacyjne: 2280
przeprowadziła badania zgodnie z wymaganiami wyszczególnionymi w załączniku III, moduł oceny zgodności B Dyrektywy 2014/53/EU i wydała certyfikat badania typu UE:
Certificate No. NTEK432-1 / 11 Jun 2018 / Rev A

Podpisano w imieniu: MAXCOM S.A.

miejsce i data wydania:

Tychy, 2018-09-04

imię i nazwisko, stanowisko:

Adam Grzyś, Dyrektor d/s Rozwoju

KRS: 00004101970

NIP: 6462537364

REGON: 277703221

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 135 000,00 zł

Jos tarvitset teknistä tukea, ota yhteyttä tekniseen osastoon numeroon:

+ 48 32 325 07 00 tai sähköpostilla osoitteeseen:
serwis@maxcom.pl

Sivustomme:

<http://www.maxcom.pl/>

**MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy
Poland**

Puh.: +48 32 327 70 89

Faksi: +48 32 327 78 60

www.maxcom.pl

Sähköposti: office@maxcom.pl

