

Κινητό τηλέφωνο MM817
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ



Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν έντυπο πριν από τη χρήση του τηλεφώνου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	5
2	Τεχνικές προδιαγραφές	6
3	Περιεχόμενο σετ	7
4	ΑΞΕΣΟΥΑΡ	7
5	Όροι χρήσης και ασφαλείας	7
6	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	10
6.1	Περιγραφή της οθόνης	12
7	Προετοιμασία του τηλεφώνου	13
7.1	Εγκατάσταση της κάρτας SIM	13
7.2	Εγκατάσταση κάρτας μνήμης	15
7.3	Τοποθέτηση της μπαταρίας	16
7.4	Αφαίρεση της μπαταρίας	17
7.5	Φόρτιση της μπαταρίας	18
7.5.1	Επιτραπέζιος φορτιστής (προαιρετικά)	20
7.6	Κωδικοί ασφαλείας	20
7.6.1	Κωδικός PIN	20
7.6.2	Κλειδίωμα του τηλεφώνου	20
8	Χρήση του τηλεφώνου	21
8.1	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του τηλεφώνου	21
8.2	Πραγματοποίηση κλήσεων	22
8.3	Λήψη κλήσεων	23
8.4	Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες μόνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης	24
8.5	Αλλαγή της έντασης του ήχου	24
9	Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης	24
10	Επαφές	24
10.1	Προβολή επαφών	25
10.2	Αναζήτηση επαφών	25
10.3	Προσθήκη επαφών	26
10.4	Διαγραφή επαφών	27

10.5	Μετακίνηση επαφών	28
10.6	Ρυθμίσεις των επαφών	28
11	Μηνύματα SMS και MMS.....	28
11.1	Εισερχόμενα	29
11.2	Απεσταλμένα μηνύματα	30
11.3	Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων SMS.....	30
11.4	Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων MMS.....	31
11.5	Πρόχειρα.....	32
11.6	Εξερχόμενα.....	32
11.7	Ρυθμίσεις μηνυμάτων	32
11.7.1	SMS	33
11.7.2	MMS.....	33
12	Ιστορικό κλήσεων.....	34
12.1	Ιστορικό κλήσεων	34
12.2	Ρυθμίσεις κλήσεων	35
12.2.1	Ρυθμίσεις κλήσεων των καρτών SIM.....	35
12.2.2	Ρυθμίσεις για προχωρημένους.....	36
13	Διαχειριστής αρχείων	36
14	Πολυμέσα	37
14.1	Άλμπουμ φωτογραφιών	37
14.2	Κάμερα.....	38
14.3	Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο	38
14.4	Πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου.....	39
14.5	Συσκευή εγγραφής ήχου	40
14.6	Ραδιόφωνο ΦΜ.....	40
15	Φωτογραφική μηχανή	41
16	Εργαλεία	41
16.1	Αριθμομηχανή.....	41
16.2	Φακός	42
16.3	Ημερολόγιο	42
16.4	Ξυπνητήρι	42
17	Ρυθμίσεις.....	43
17.1	Τα προφίλ μου.....	43

17.2	Ρυθμίσεις τηλεφώνου	44
17.2.1	Ημερομηνία και ώρα	44
17.2.2	Αυτόμ. ενεργοποίηση / απενεργοποίηση τηλεφώνου.....	44
17.2.3	Γλώσσα.....	44
17.2.4	Προτιμώμενη μέθοδος εισαγωγής.....	45
17.2.5	Οθόνη	45
17.2.6	Ειδικά πλήκτρα	46
17.2.7	Λειτουργία πτήσης	46
17.3	Ρυθμίσεις ασφάλειας	46
17.3.1	Ασφάλεια SIM1 / SIM2	46
17.3.2	Κωδικός κλειδώματος του τηλεφώνου.....	47
17.4	Ρυθμίσεις δικτύου	47
17.5	Ρυθμίσεις Dual SIM	48
17.6	Συνδεσιμότητα	48
17.6.1	Bluetooth.....	48
17.6.2	Μεταφορά δεδομένων στις κάρτες SIM	49
17.6.3	Προφίλ APN.....	49
17.7	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	49
18	Υπηρεσίες δικτύου.....	49
18.1.1	WAP.....	50
18.1.2	Υπηρεσίες SIM.....	50
19	Σύνδεση τηλεφώνου με υπολογιστή	50
20	ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ).....	51
21	Πληροφορίες για SAR (Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης)....	54
22	Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος	56
23	Όροι εγγύησης.....	57
24	Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή	59

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του τηλεφώνου σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη Maxcom ή απευθύνετε καταγγελία στον πωλητή.

Απευθείας τηλέφωνο επικοινωνίας:

32 327 07 00

Σημείωση: το τηλέφωνο δουλεύει σε δίκτυο GSM 900/1800 MHz. Πριν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πρέπει να τοποθετήσετε σωστά τουλάχιστον μία κάρτα SIM.

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του τηλεφώνου Maxcom. Τα κινητά τηλέφωνα μας προορίζονται για δίκτυα GSM και πληρούν όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε σε διαφορετικά δίκτυα, ανάλογα με τις υπηρεσίες περιαγωγής που παρέχονται από το φορέα της κινητής σας τηλεφωνίας. Για να είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας, πρέπει πρώτα να επιλέξετε μία υπηρεσία GSM. Παρ' όλο που το τηλέφωνο MaxCom GSM MM901 έχει αναμφισβήτητα πολλά πλεονεκτήματα, η λειτουργία του εξαρτάται από τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στο επιλεγμένο δίκτυο GSM.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα σας.

Το εγχειρίδιο αυτό δημοσιεύτηκε από τον κατασκευαστή. Προσαρμογές και βελτιώσεις λαθών και ανακριβών στοιχείων, καθώς και αναβαθμίσεις λογισμικού μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς ειδικές ανακοινώσεις, ωστόσο θα περιλαμβάνονται μόνο στις νεότερες εκδόσεις του εγχειριδίου. Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια και άλλες πληροφορίες,

σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.maxcom.pl. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή τροποποίησης των πληροφοριών ή των προδιαγραφών που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ή οποιαδήποτε υποχρέωση.

Τα πνευματικά δικαιώματα και τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο παραμένουν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση ή διάδοση του συνόλου ή μέρους των κατοχυρωμένων υλικών χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Οθόνη 2.4", ανάλυση 240x320
- Κάμερα 0.3 Mpix
- Δύο κάρτες SIM
- Μεγάλος χώρος στο τηλεφωνικό κατάλογο (250 επαφές)
- Μνήμη SMS - έως 100 μηνύματα
- Φακός
- Υποστήριξη κάρτας MicroSD έως 32GB
- Λειτουργία μεγαφώνου
- Αναπαραγωγή αρχείων ήχου και βίντεο
- Ραδιόφωνο FM
- Μπαταρία 800 mAh
- Χρόνος αναμονής: έως και 300 ώρες*
- Χρόνος ομιλίας: έως και 5 ώρες*
- Βάρος: 90g
- Διαστάσεις: 105.7X54.1x17mm

* ανάλογα με τις συνθήκες και το δίκτυο GSM

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΤ:

Τηλέφωνο GSM
Φορτιστής
Συσσωρευτής
Επιτραπέζιος φορτιστής
Εγχειρίδιο χρήσης
Κάρτα εγγύησης

Σημείωση: Συνίσταται να φυλάξετε τη συσκευασία, μπορεί να αποβεί χρήσιμη σε περίπτωση μεταφοράς.

Επιπλέον, πρέπει να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εγγύησης.

4 ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που συνιστώνται από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου. Γι' αυτό το λόγο, δείτε ποια αξεσουάρ είναι διαθέσιμα από τον προμηθευτή σας.

5 ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τηρώντας τις ακόλουθες αρχές, θα ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο λανθασμένης χρήσης του τηλεφώνου σας.

- ΧΡΗΣΗ – το τηλέφωνο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ιατρικών εξοπλισμών.
- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινάδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, γιατί θα μπορούσατε έτσι να εκθέσετε τους άλλους σε κίνδυνο.

- Κατά την οδήγηση, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας χωρίς το κατάλληλο σετ εξωτερικών ηχείων αυτοκινήτου.
- Η συσκευή και τα αξεσουάρ της ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά κομμάτια. Το τηλέφωνο και ο εξοπλισμός του πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.
- ΣΕΡΒΙΣ - Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις.
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – το τηλέφωνο απαγορεύεται να καθαρίζεται με χημικά ή διαβρωτικά υλικά
- ΦΑΚΟΣ – μην κοιτάζετε απευθείας στην ακτίνα φωτός.
- ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ – αν φοράτε ακουστικά βαρηκοΐας, θα πρέπει να επιλέξετε προσεκτικά την ένταση ήχου του τηλεφώνου σας και να ρυθμίσετε την ευαισθησία του ακουστικού.
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - Το κινητό σας τηλέφωνο είναι ένας πομπός, ο οποίος μπορεί να αλληλεπιδράσει με ηλεκτρονικό ιατρικό εξοπλισμό ή εμφυτεύματα όπως βοηθήματα ακοής, βηματοδότες, αντλίες ινσουλίνης, κλπ. Συνιστάται ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστών μεταξύ του τηλεφώνου και των εμφυτευμάτων. Ο γιατρός σας ή οι κατασκευαστές του εν λόγω εξοπλισμού μπορούν να σας παράσχουν τις σχετικές συμβουλές.
- ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ - Για να αποφύγετε τον κίνδυνο απομαγνήτισης, μην αφήνετε ηλεκτρικές συσκευές κοντά στο τηλέφωνό σας για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ΝΕΡΟ - το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο. Πρέπει να διατηρείται σε ξηρό μέρος.

- ΣΚΟΝΗ – το τηλέφωνο δεν είναι αδιαπέραστο, μην το χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με υψηλά επίπεδα σκόνης.
- ΟΘΟΝΗ – προς αποφυγή πρόκλησης ζημιάς, μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω στην οθόνη και τη συσκευή, ούτε και να χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία.
- Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία με μεταλλικά αντικείμενα, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί διαρροή, υπερθέρμανση, πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως ούτε και σε υψηλή υγρασία. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συστήματα θέρμανσης, πχ. ψυγεία, θερμάστρες, φούρνους, τζάκια, σχάρες, κ.λπ.
- Προστατέψτε την ακοή σας!



Η παρατεταμένη έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης ενδέχεται να σας προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί

σας όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο. Πριν συνδέσετε τα ακουστικά, πάντα χαμηλώνετε την ένταση.

6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ




Συνήθως αυτό το πλήκτρο έχει παρόμοιες λειτουργίες με το αριστερό πλήκτρο επιλογής.

8. Πλήκτρο πλοήγησης: σας επιτρέπει να μετακινήσετε τον κέρσορα αριστερά, δεξιά, πάνω και κάτω, ή να περιηγηθείτε στο μενού. Σε κατάσταση αναμονής: πατήστε το πλήκτρο Πάνω / Κάτω / Αριστερά / Δεξιά για να δείτε άμεσα το ειδικό μενού (ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας: [Μενού -> Ρυθμίσεις -> Ρυθμίσεις τηλεφώνου -> Ειδικά πλήκτρα]).
9. Αριστερό πλήκτρο επιλογής (ΑΠΕ): σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία που εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.
10. Δεξί πλήκτρο επιλογής (ΔΠΕ): σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία που εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.
11. Πλήκτρο πράσινου ακουστικού (ΠΠΑ) – πραγματοποίηση / λήψη κλήσεων. Σε κατάσταση αναμονής πατήστε αυτό το πλήκτρο για να εμφανίσετε τις τελευταίες εξερχόμενες κλήσεις σας.
12. Πλήκτρο κόκκινου ακουστικού (ΠΚΑ) Λειτουργίες: Ενεργ. / Απενεργ., Τερματισμός / Ακύρωση: σας επιτρέπει να τερματίσετε ή να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση. Πατώντας και κρατώντας πατημένο αυτό το πλήκτρο θα ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας. ΠΚΑ επαναφέρει επίσης το τηλέφωνο στην κατάσταση αναμονής.
13. Αριθμητικά πλήκτρα: χρησιμοποιούνται για την πληκτρολόγηση αριθμών και κειμένου όταν γράφετε / επεξεργάζεστε ένα μήνυμα κειμένου.
14. Πλήκτρο #: σε κατάσταση αναμονής πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το προφίλ Σίγαση.

15. Πλήκτρο 0, φακός. Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φακό.
16. Μικρόφωνο.
17. Ο φακός της κάμερας
18. Ηχείο κουδουνισμάτων.
19. Επαφές φόρτισης
20. Φακός.
21. Υποδοχή φόρτισης

6.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

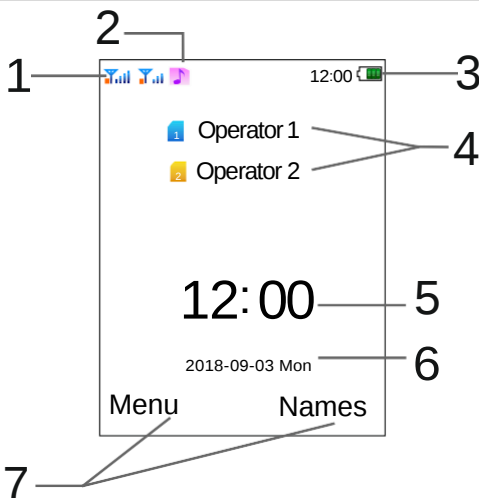

1. Σήμα δικτύου
2. Εικονίδια οθόνης

Σύμβολο	Σήμανση
	Η ισχύς του σήματος SIM1 και SIM2
	Νέο μήνυμα SMS
	Ενεργοποιημένο Bluetooth
	Ενεργό ξυπνητήρι
	Επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας
	Συνδεδεμένα ακουστικά
	Ενεργό προφίλ
	Αναπάντητη κλήση
Τα εικονίδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού	* Το εικονίδιο  εμφανίζεται επίσης όταν χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα δύο δίκτυα διάφορων παρόχων υπηρεσιών.

3. Επίπεδο ισχύος της μπαταρίας
4. Όνομα του παρόχου των υπηρεσιών σας
5. Ώρα
6. Ημερομηνία
7. Περιγραφή των πλήκτρων λειτουργίας

Σημείωση: για εξοικονόμηση ενέργειας η οθόνη μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Για να ενεργοποιήσετε το φωτισμό της οθόνης πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

7 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

7.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ SIM


Το τηλέφωνο υποστηρίζει δύο κάρτες SIM. Πρέπει να τοποθετήσετε τουλάχιστον μία κάρτα SIM στο τηλέφωνο πριν το χρησιμοποιήσετε. Την κάρτα SIM μπορείτε να τη λάβετε από

τον πάροχο των υπηρεσιών σας. Οι κάρτες SIM πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκληθεί καμία ζημιά στην κάρτα κατά την εισαγωγή, αφαίρεση και αποθήκευσή της.


Πριν τοποθετήσετε την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι αποσυνδεδεμένος. Είναι επίσης σημαντικό να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

1. Σηκώστε το κάλυμμα της μπαταρίας με το νύχι σας στο χάραγμα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεφώνου (σύμφωνα με το σχέδιο).

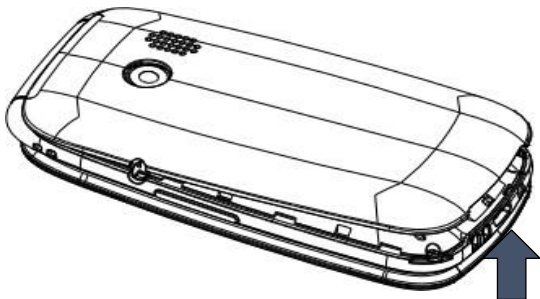

2. Τοποθετήστε την κάρτα SIM1 / SIM2 με τις χρυσαφένιες επαφές στραμμένες προς τα κάτω (δείτε το σχέδιο παρακάτω). Βεβαιωθείτε ότι η εγκοπή στην κάρτα βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της.




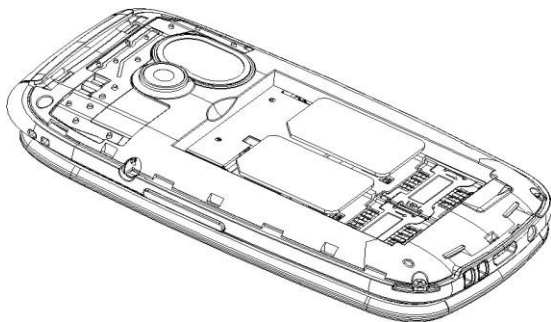

Στο τηλέφωνο υπάρχει μια θέση για μια κάρτα μνήμης MicroSD (μέχρι 32GB). Για να χρησιμοποιήσετε την κάμερα, τη φωτογραφική μηχανή, το πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου, το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο, το φωνόγραφο και τη φωτογραφική συλλογή, καθώς και για την αποστολή / λήψη μηνυμάτων MMS, πρέπει να εγκαταστήσετε πρώτα μια κάρτα microSD (δεν παρέχεται).

Μην λυγίζετε ή κάνετε γρατσουνιές στην κάρτα μνήμης, μην επιτρέπετε να έρθει σε επαφή με στατικό ηλεκτρισμό ή σκόνη, καθώς και μην την βυθίζετε σε νερό.


1. Πρώτα θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο και να αφαιρέσετε την μπαταρία.
2. Μετά τοποθετήστε την κάρτα μνήμης έτσι ώστε οι χρυσαφένιες επαφές της είναι στραμμένες προς τα κάτω (δείτε το σχέδιο παρακάτω).

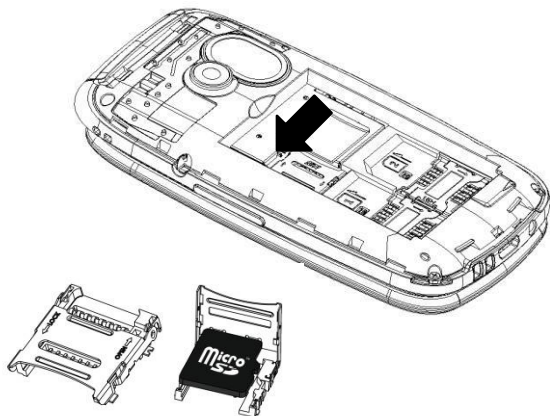


Σας συνιστούμε να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση της κάρτας μνήμης, ιδιαίτερα όταν την τοποθετείτε ή αφαιρείτε. Ορισμένες κάρτες μνήμης, πριν από την πρώτη χρήση τους, πρέπει να διαμορφωθούν μέσω ηλεκτρικού υπολογιστή.

7.3 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. Ανασηκώστε το κάλυμμα της μπαταρίας.
2. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της μπαταρίας είναι ευθυγραμμισμένες με τους ακροδέκτες του τηλεφώνου (δείτε το σχέδιο παρακάτω).
3. Στη συνέχεια τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας ξανά στη θέση του και πιέστε απαλά τις άκρες του καλύμματος.

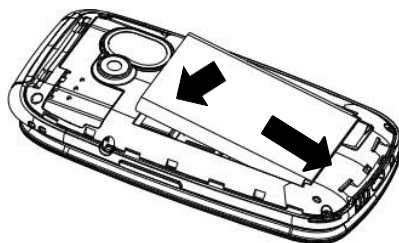


4. Μετά την τοποθέτηση της μπαταρίας, τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας ξανά στη θέση του και πιέστε απαλά τις άκρες.

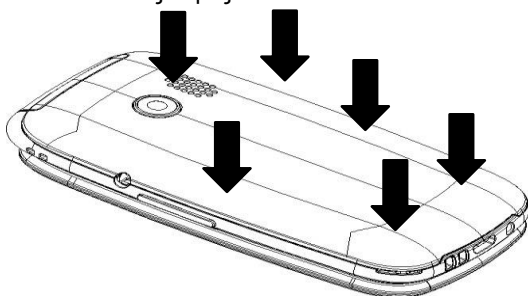

7.4 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. Απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.
2. Ανασηκώστε το κάλυμμα της μπαταρίας.
3. Αφαιρέστε την μπαταρία.

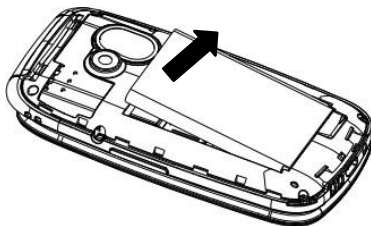


Όταν αφαιρέσετε την μπαταρία όλες οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM ή στο τηλέφωνο ενδέχεται να χαθούν. Μην αφαιρείτε την μπαταρία όταν το τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο, γιατί διαφορετικά μπορεί να υπάρξουν κάποιες παρατυπίες.

7.5 ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα.
2. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στην αντίστοιχη υποδοχή του τηλεφώνου σας. Αφού συνδέσετε το φορτιστή σωστά, το εικονίδιο της μπαταρίας στην οθόνη θα αναβοσβήνει.

Όταν αυτό το εικονίδιο θα σβήσει, αποσυνδέστε το φορτιστή.

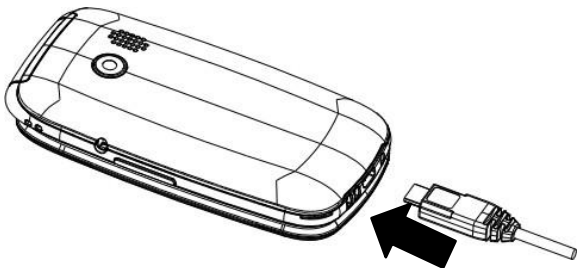

Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, το τηλέφωνο εκπέμπει ένα προειδοποιητικό ήχο και εμφανίζει το μήνυμα «Χαμηλό επίπεδο μπαταρίας». Αν η μπαταρία αποφορτιστεί πλήρως, το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Μην αφήνετε την μπαταρία αποφορτωμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλιώς ενδέχεται να επηρεάσετε αρνητικά την ποιότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή της συσκευής σας. Μην συνδέσετε το φορτιστή όταν το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου σας λείπει. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης το τηλέφωνο πρέπει να βρίσκεται σε έναν αεριζόμενο χώρο όπου η θερμοκρασία είναι μεταξύ 0 ° C και 45 ° C.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης. (έως και μία ώρα).

7.5.1 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

Εάν χρησιμοποιείτε ένα επιτραπέζιο φορτιστή, θα πρέπει πρώτα να τοποθετήσετε το μικρό βύσμα του κανονικού φορτιστή στην υποδοχή του επιτραπέζιου φορτιστή, και στη συνέχεια να συνδέσετε το επιτραπέζιο φορτιστή στην πρίζα. Για να φορτίσετε την μπαταρία, τοποθετήστε το τηλέφωνο έτσι ώστε οι επαφές του είναι ευθυγραμμισμένες με τους ακροδέκτες του επιτραπέζιου φορτιστή.

7.6 ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

7.6.1 ΚΩΔΙΚΟΣ PIN

Ο κωδικός PIN είναι ένας ιδιωτικός κωδικός της κάρτας SIM σας και παρέχεται από τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

Ο κωδικός PIN2 παρέχεται από τον πάροχο των υπηρεσιών σας μαζί με τις κάρτες SIM.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένες κάρτες SIM δεν υποστηρίζουν αυτό τον κωδικό.

Εάν εισάγετε λάθος PIN τρεις φορές, θα σας ζητηθεί να εισάγετε το PUK (Personal Unlocking Key) προκειμένου να ενεργοποιήσετε ξανά την κάρτα SIM.

Εάν εισάγετε έναν εσφαλμένο κωδικό PUK δέκα φορές, τότε η κάρτα SIM σας θα απενεργοποιηθεί μόνιμα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

7.6.2 ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Ο κωδικός κλειδώματος δεν επιτρέπει στους άλλους να χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνό σας χωρίς άδεια (ο αρχικός κωδικός κλειδώματος είναι 1234).

Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας στοιχεία, πρέπει να τροποποιήσετε αυτόν τον αρχικό κωδικό.

8 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

8.1 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλήσης (κόκκινο ακουστικό) για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

1. Αν το τηλέφωνο έχει μόνο μία κάρτα SIM, στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα πεδίο για να εισάγετε τον κωδικό κλειδώματος και τον κωδικό PIN (εάν είναι ενεργοποιημένη η ασφάλεια). Μετά την εισαγωγή του κωδικού PIN και του κωδικού κλειδώματος το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για την τρέχουσα κάρτα SIM.
2. Εάν το τηλέφωνο έχει δύο κάρτες SIM (ανάλογα με τις ρυθμίσεις ασφαλείας), θα μπορείτε να δείτε ένα πεδίο για να εισάγετε τον κωδικό PIN για και τις δύο κάρτες SIM. Θα σας ζητηθεί να εισάγετε τους κωδικούς το ένα μετά τον άλλο.

Εάν κάνετε κάποιο λάθος κατά την πληκτρολόγηση του κωδικού PIN σας ή του κωδικού κλειδώματος, μπορείτε να διαγράψετε τους χαρακτήρες πατώντας το ΔΠΕ.

Όταν είναι ενεργοποιημένο, το τηλέφωνό σας αναζητά αυτόματα το διαθέσιμο δίκτυο (τα διαθέσιμα δίκτυα).

Αν το τηλέφωνο ανιχνεύσει ένα εξουσιοδοτημένο δίκτυο, στην οθόνη εμφανίζεται το όνομά του και το εικονίδιο του ισχύος του σήματός του. Εάν κανένα εξουσιοδοτημένο δίκτυο δεν βρεθεί, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης και επίσης να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που δεν σχετίζονται με την επικοινωνία.

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε.

Πατώντας το ΔΠΕ θα διαγράψετε τα ανακριβή στοιχεία. Αν στο τηλέφωνό σας είναι μόνο μια κάρτα SIM, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Σημείωση: εάν στο τηλέφωνό σας βρίσκονται δύο κάρτες SIM, πατήστε το πλήκτρο κλήσης (πράσινο πλήκτρο ακουστικού) και στη συνέχεια επιλέξτε ποια κάρτα θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

1. Πραγματοποίηση κλήσεων στους εσωτερικούς αριθμούς

Με ορισμένους εσωτερικούς αριθμούς δεν μπορείτε να συνδεθείτε άμεσα και πρέπει να συνδεθείτε πρώτα με το τηλεφωνικό κέντρο.

2. Πραγματοποίηση διεθνών κλήσεων

Για διεθνείς κλήσεις, θα πρέπει να εισάγετε "00" ή "+" πριν από τον αριθμό. Για να πληκτρολογήσετε «+», πατήστε δύο φορές το πλήκτρο «*»

3. Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα επαφών

Πηγαίνετε στις Επαφές μέσω του μενού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Πάνω / Κάτω για να βρείτε την αναζητούμενη επαφή ή πατήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος της επαφής που αναζητάτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στα ονόματα επαφών που αρχίζουν με αυτό το γράμμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επαφή που θέλετε.

4. Πραγματοποίηση κλήσης από το ιστορικό κλήσεων.

Μεταβείτε στο Ιστορικό κλήσεων (πατώντας το πράσινο ακουστικό σε κατάσταση αναμονής ή μέσω του μενού) και

χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Πάνω / Κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή επαφή.

8.3 ΛΗΨΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

Σε περίπτωση μιας εισερχόμενης κλήσης το τηλέφωνο θα σας ειδοποιήσει γι' αυτό με ένα κατάλληλο σήμα. Εάν το δίκτυό σας αποδέχεται τον καλούντα, στην οθόνη θα εμφανιστεί το όνομα ή ο αριθμός του καλούντος (ανάλογα με το αν οι πληροφορίες σχετικά με τον καλούντα βρίσκονται στον τηλεφωνικό σας κατάλογο).

1. Πατήστε το πράσινο ακουστικό για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση.
2. Αν στο Μενού -> Ιστορικό κλήσεων -> Ρυθμίσεις κλήσεων -> Ρυθμίσεις για προχωρημένους -> Λήψη κλήσεων έχετε επιλέξει «Οποιοδήποτε πλήκτρο», πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο (εκτός από το ΔΠΕ και το κόκκινο ακουστικό) θα απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση.
3. Αν στο Μενού -> Ιστορικό κλήσεων -> Ρυθμίσεις κλήσεων -> Ρυθμίσεις για προχωρημένους -> Λήψη κλήσεων έχετε επιλέξει «Με το άνοιγμα του πορτακιού», ανοίγοντας το πορτάκι θα απαντήσετε στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα.
4. Αν έχετε συνδέσει τα ακουστικά και αν στο Μενού -> Ιστορικό κλήσεων -> Ρυθμίσεις κλήσεων -> Ρυθμίσεις για προχωρημένους -> Λήψη κλήσεων έχετε επιλέξει «Αυτόματη λήψη όταν τα ακουστικά», κάθε εισερχόμενη κλήση θα απαντηθεί αυτόματα μετά από περίπου 2 δευτερόλεπτα.
5. Αν δεν θέλετε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το κόκκινο ακουστικό μία φορά ή το ΔΠΕ δύο φορές για να την απορρίψετε.

6. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατώντας τα πλευρικά πλήκτρα στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

8.4 ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε Επιλογές για να ενεργοποιήσετε τις ακόλουθες πρόσθετες λειτουργίες:

- Αναστολή κλήσης: αναστέλλει μια κλήση
- Τερματισμός κλήσης: τερματίζει μια κλήση
- Νέα κλήση: πραγματοποίηση μιας κλήσης
- Επαφές: σας επιτρέπει να μεταβείτε στις επαφές, π.χ. για να ελέγξετε έναν αριθμό
- Ιστορικό κλήσεων: εμφάνιση της λίστας κλήσεων
- Μηνύματα: σας επιτρέπει να δείτε τα ληφθέντα / αποθηκευμένα μηνύματά σας
- Συσκευή εγγραφής ήχου: καταγράφει τη συνομιλία σας
- DTMF: σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία της πολλαπλής συχνότητας διπλού τόνου

8.5 ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε τα πλευρικά πλήκτρα στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.

9 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης ακόμα κι αν δεν έχετε τοποθετήσει καμία κάρτα SIM. Το 112 καθιερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης.

10 ΕΠΑΦΕΣ

Μενού -> Επαφές

Ο τηλεφωνικός κατάλογος σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε και να διαχειριστείτε τις συχνά χρησιμοποιημένες επαφές σας.

Υπάρχουν δύο σημεία όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε τα ονόματα και τους αριθμούς που χρησιμοποιείτε τακτικά: στη μνήμη της κάρτας SIM και του τηλεφώνου. Ο αριθμός των επαφών που μπορούν να αποθηκευτούν στην κάρτα SIM εξαρτάται από τη χωρητικότητα της κάρτας σας.

Πηγαίνετε στις Επαφές μέσω του μενού. Δίπλα στα αποθηκευμένα στοιχεία βρίσκονται διαφορετικά εικονίδια που υποδεικνύουν τη θέση τους.

10.1 ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΠΑΦΩΝ

Κατά την προβολή των επαφών στο τηλεφωνικό κατάλογο μπορείτε να εισάγετε ένα χαρακτήρα, τους χαρακτήρες ή έναν αριθμό και να μεταβείτε στις επαφές τα ονόματα των οποίων ξεκινούν με τους χαρακτήρες που πληκτρολογήσατε.

Αφού επιλέξετε μια επαφή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης και στη συνέχεια επιλέξτε την κάρτα μέσω της οποίας θέλετε να συνδεθείτε για να καλέσετε τον επιθυμητό αριθμό. Πατώντας το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού έχετε τη δυνατότητα να τερματίσετε μια κλήση.

Πατήστε το ΑΠΕ για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές του τηλεφωνικού καταλόγου: Προεπισκόπηση, Αποστολή SMS, Πραγματοποίηση κλήσης, Επεξεργασία, Διαγραφή, Αντιγραφή, Επισήμανση πολλών, Ρυθμίσεις.

10.2 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ

1. Επιλέξτε Μενού -> Επαφές και πληκτρολογήστε το όνομα της αναζητούμενης επαφής για να μεταβείτε απευθείας στη λίστα των επαφών, τα ονόματα των οποίων αντιστοιχούν σε αυτό που έχετε πληκτρολογήσει. Μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο

εισαγωγής κειμένου κατά την εισαγωγή κριτηρίων αναζήτησης χρησιμοποιώντας το πλήκτρο #.

2. Εάν δεν γνωρίζετε το ακριβές όνομα της επαφής που θέλετε να αναζητήσετε, πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Πάνω / Κάτω για να μετακινηθείτε μέσα από τις επαφές.

10.3 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΠΑΦΩΝ

Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου άμεσα σε κατάσταση αναμονής και στη συνέχεια πατήστε το ΑΠΕ – «Αποθήκευση στις επαφές». Επιλέξτε τη τοποθεσία: στην κάρτα SIM1 / SIM2 ή στο τηλέφωνο.

Πατήστε Εντάξει και μετά επιλέξτε Επιλογές -> Επεξεργασία για να μεταβείτε στο πεδίο εισαγωγής του ονόματος.

Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε Επιλογές> Αποθήκευση.

Πατήστε ένα πλήκτρο πλοήγησης για να μεταβείτε στο πεδίο με το αριθμό, εισάγετε / αλλάξτε τον αριθμό και επιβεβαιώστε.

Προβείτε στα ίδια βήματα όπως κατά την εισαγωγή του ονόματος. Όταν το όνομα και ο αριθμός είναι σωστοί, πατήστε «Επιλογές» και επιλέξτε «Αποθήκευση».

Αντιγραφή επαφών

1. Στις Επαφές επιλέξτε την επαφή που θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε Επιλογές -> Αντιγραφή, μετά επιλέξτε πού θέλετε να την αντιγράψετε και πατήστε «Εντάξει».
2. Αντιγραφή επιλεγμένων επαφών: στις Επαφές επιλέξτε Επιλογές -> Ρυθμίσεις -> Αντιγραφή επαφών. Επιλέξτε από πού θέλετε να αντιγράψετε τις επαφές, πατήστε «Εντάξει» και επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να τις αντιγράψετε. Μετά επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας «Εντάξει». Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Πάνω / Κάτω για να μετακινηθείτε μέσα

από τις επαφές. Πατώντας «Εντάξει» θα επισημάνετε τις επαφές που θέλετε να αντιγράψετε. Στη συνέχεια επιλέξτε Επιλογές -> Αντιγραφή επιλεγμένων, μετά επιβεβαιώστε την επιλογή σας και οι επαφές θα αποθηκευτούν.

3. Αντιγραφή όλων των επαφών: στις Επαφές επιλέξτε Επιλογές -> Ρυθμίσεις -> Αντιγραφή επαφών. Επιλέξτε πού θέλετε να αντιγράψετε τις επαφές, πατήστε «Εντάξει» και επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να τις αντιγράψετε. Μετά επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας «Εντάξει». Στη συνέχεια πατήστε Επιλογές -> Επισήμανση όλων και επιλέξτε «Εντάξει». Επιλέξτε Επιλογές -> Αντιγραφή επιλεγμένων, μετά επιβεβαιώστε την επιλογή σας και οι επαφές θα αποθηκευτούν.

10.4 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΑΦΩΝ

1. Στις Επαφές επιλέξτε την επαφή που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε Επιλογές -> Διαγραφή και επιβεβαιώστε πατώντας "Ναι".
2. Αν θέλετε να διαγράψετε τις επιλεγμένες επαφές, στις Επαφές επιλέξτε Επιλογές -> Επισήμανση πολλών -> Διαγραφή πολλών. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Πάνω / Κάτω για να μετακινηθείτε μέσα από τις επαφές. Πατώντας «Εντάξει» θα επισημάνετε τις επαφές που θέλετε να διαγράψετε. Στη συνέχεια πατήστε Επιλογές -> Διαγραφή πολλών και επιβεβαιώστε με το πάτημα του πλήκτρου «Ναι».
3. Αν θέλετε να διαγράψετε όλες τις επαφές, στις Επαφές επιλέξτε Επιλογές -> Ρυθμίσεις -> Διαγραφή όλων των επαφών, επιλέξτε από πού θέλετε να καταργήσετε τις επαφές, πατήστε «Εντάξει» και επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας «Ναι».

10.5 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ

Στις Επαφές επιλέξτε Επιλογές -> Ρυθμίσεις -> Μετακίνηση επαφών. Επιλέξτε από που θέλετε να μετακινήσετε τις επαφές, πατήστε «Εντάξει» και επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να τις μετακινήσετε. Μετά επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας «Εντάξει». Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Πάνω / Κάτω για να μετακινηθείτε μέσα από τις επαφές. Πατώντας «Εντάξει» θα επισημάνετε τις επαφές που θέλετε να μετακινήσετε. Στη συνέχεια πατήστε Επιλογές -> Μετακίνηση επαφών και επιβεβαιώστε πατώντας «Ναι». Για να μετακινήσετε όλες τις επαφές, επιλέξτε Επιλογές -> Επισημάνση όλων και στη συνέχεια Επιλογές -> Μετακίνηση επαφών και επιβεβαιώστε πατώντας «Ναι».

10.6 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΦΩΝ

Στις Επαφές επιλέξτε Επιλογές -> Ρυθμίσεις και μετά:

- Πρόσθετοι αριθμοί -> Επιτρεπόμενες κλήσεις (FDN): μια υπηρεσία δικτύου που δεν επιτρέπει να μιλάτε στο τηλέφωνο με όσους δεν βρίσκονται στη λίστα των επιτρεπόμενων αριθμών. Οι επιτρεπόμενοι αριθμοί προστίθενται στη λεγόμενη λίστα επαφών. Για να διαχειριστείτε την υπηρεσία επιτρεπόμενων κλήσεων, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN2 για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές στην υπηρεσία.
- Κατάσταση μνήμης: εμφανίζει τη διαθέσιμη μνήμη στις κάρτες SIM και στο τηλεφωνικό κατάλογο. Η χωρητικότητα των καρτών SIM είναι διαφορετική ανάλογα με την κάρτα.

11 ΜΗΝΥΜΑΤΑ SMS ΚΑΙ MMS

Μενού -> Μηνύματα

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε τα μηνύματα κειμένου (SMS) και τα μηνύματα πολυμέσων (MMS). Για να λαμβάνετε /

αποστέλλετε μηνύματα πολυμέσων, πρέπει να εγκαταστήσετε πρώτα μια κάρτα MicroSD (δεν παρέχεται).

Η υπηρεσία μηνυμάτων εξαρτάται από τη λειτουργία του τηλεφωνικού δικτύου και σας επιτρέπει να στείλετε, να λάβετε και να επεξεργαστείτε τα μηνύματα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

11.1 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ

Όταν θα λάβετε ένα μήνυμα κειμένου, το τηλέφωνό σας θα εκπέμψει ένα κατάλληλο ήχο καθώς και θα εμφανίσει ένα κατάλληλο εικονίδιο μηνύματος στην οθόνη.

Πατήστε το ΑΠΕ «Προβολή» για να μεταβείτε στη λίστα μηνυμάτων και, στη συνέχεια, πατήστε Εντάξει για να διαβάσετε το νέο μήνυμα. Πατήστε το ΔΠΕ «Ακύρωση» για να επιστρέψετε και να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα.

Όταν η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης, στην οθόνη εμφανίζεται μια κατάλληλη ειδοποίηση. Σε περίπτωση αυτή, για να μπορέσετε να λάβετε νέα μηνύματα διαγράψτε τα παλιά μηνύματα από το φάκελο Εισερχόμενα. Εάν το μέγεθος του νέου μηνύματος είναι μεγαλύτερο από τη χωρητικότητα του φακέλου Εισερχόμενα, το μήνυμα θα χαθεί ή θα είναι ελλιπές.

Εισέλθετε στο Μενού -> Μηνύματα -> Εισερχόμενα, μετά πατήστε το ΑΠΕ Επιλογές -> Προεπισκόπηση για να διαβάσετε το μήνυμα. Πατήστε ΑΠΕ «Επιλογές» για να εμφανιστεί το παρακάτω μενού:

- Απάντηση με SMS: στείλτε ένα SMS στον αποστολέα
- Απάντηση με MMS: στείλετε ένα MMS στον αποστολέα
- Κλήση: για να καλέσετε τον αποστολέα

- Προώθηση: σας επιτρέπει να προωθήσετε το μήνυμα σε κάποιον άλλον,
- Διαγραφή: για να διαγράψετε το μήνυμα
- Αποθήκευση στις Επαφές: εάν ο αριθμός δεν είναι αποθηκευμένος στις επαφές σας, μπορείτε να την αποθηκεύσετε στην κάρτα SIM1 ή SIM2 ή στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου.
- Για προχωρημένους: αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αντιγράψετε και να μετακινήσετε τα μηνύματα.

11.2 ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Αν στο φάκελο Ρυθμίσεις SMS έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή Μενού -> Μηνύματα -> Ρυθμίσεις SMS -> Αποθήκευση απεσταλμένων, κάθε μήνυμα SMS που στέλνετε θα αποθηκευτεί στο φάκελο Απεσταλμένα.

11.3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ SMS

Πηγαίνετε στο **Μενού-> Μηνύματα-> Νέο μήνυμα-> Μήνυμα κειμένου** για να ανοίξετε το πρόγραμμα επεξεργασίας μηνυμάτων. Δημιουργία νέου μηνύματος, αποθήκευση και / ή αποστολή στον παραλήπτη

Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος πατήστε το πλήκτρο # για να αλλάξετε τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου. Το κείμενο ενός μηνύματος μπορεί να περιέχει μέχρι και 160 χαρακτήρες. Εάν χρησιμοποιείτε τους ελληνικούς διακριτικούς χαρακτήρες, ένα μήνυμα μπορεί να περιέχει μόνο 60 χαρακτήρες το περισσότερο. Οι πληροφορίες για το πόσοι χαρακτήρες και πόσα μηνύματα SMS θα σταλούν εμφανίζονται στην πάνω δεξιά γωνία.

Πατήστε το ΑΠΕ «Επιλογές» για να μεταβείτε στις ακόλουθες επιλογές κατά την επεξεργασία ενός μηνύματος κειμένου:

- Αποστολή σε: για να εισάγετε τον αριθμό του παραλήπτη ή για να προσθέσετε τον από το τηλεφωνικό κατάλογο.
- Λειτουργία εισαγωγής: για να επιλέξετε ή να αλλάξετε την τρέχουσα μέθοδο εισαγωγής κειμένου.
- Για προχωρημένους: για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό ή το όνομα από το τηλεφωνικό κατάλογο
- Αποθήκευση: για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στην κάρτα SIM1 ή SIM2

Μετά τη σύνταξη ενός μηνύματος πατήστε Εντάξει για να εισάγετε τον αριθμό του παραλήπτη χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο ή για να τον επιλέξετε από τη λίστα επαφών. Αφού επιλέξετε όλους τους παραλήπτες του μηνύματος πατήστε Επιλογές -> Αποστολή.

11.4 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ MMS

Πηγαίνετε στο **Μενού-> Μηνύματα-> Νέο μήνυμα-> Μήνυμα πολυμέσων** για να ανοίξετε το πρόγραμμα επεξεργασίας μηνυμάτων πολυμέσων:

- Αποστολή: για να στείλετε ένα μήνυμα MMS στον προκαθορισμένο παραλήπτη
- Παραλήπτης: για να ορίσετε τον παραλήπτη του μηνύματος MMS σας, πατήστε Εντάξει και πληκτρολογήστε τον αριθμό ή επιλέξτε μια επαφή από τις επαφές σας Μετά την προσθήκη του παραλήπτη επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας Εντάξει και στη συνέχεια πατήστε το ΔΠΕ «Πίσω» για να επιστρέψετε στο πεδίο επεξεργασίας των μηνυμάτων πολυμέσων
- Θέμα: για να ρυθμίσετε το θέμα ενός μηνύματος πληκτρολογήστε το και επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας Εντάξει
- Περιεχόμενο: σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα κείμενο, μια εικόνα ή ένα βίντεο Πατήστε το ΑΠΕ

Επιλογές -> Επεξεργασία κειμένου, για να γράψετε το κείμενο του μηνυμάτος σας, μετά μπορείτε να το επιβεβαιώσετε πατώντας Εντάξει Επιλέξτε Επιλογές -> Εισαγωγή -> Εισαγωγή διαφάνειας, για να προσθέσετε μια νέα διαφάνεια, ή πατήστε το ΔΠΕ «Πίσω» για να επιστρέψετε στο πεδίο επεξεργασίας των μηνυμάτων πολυμέσων Επιλέξτε Επιλογές -> Εισαγωγή εικόνας / βίντεο, επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να προσθέσετε και επιβεβαιώστε πατώντας Εντάξει Πατήστε το ΔΠΕ «Πίσω» για να επιστρέψετε στο πεδίο επεξεργασίας των μηνυμάτων πολυμέσων

- Προεπισκόπηση: μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση ενός μηνύματος MMS
- Αποθήκευση: μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα μήνυμα πολυμέσων στο φάκελο Πρόχειρα.

11.5 ΠΡΟΧΕΙΡΑ

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα μη απεσταλμένα μηνύματα στο φάκελο Μενού -> Μηνύματα -> Πρόχειρα. Για να το κάνετε αυτό, γράψτε το μήνυμά σας και πατήστε το ΑΠΕ «Επιλογές», μετά επιλέξτε «Αποθήκευση» ή βγείτε από το πρόγραμμα επεξεργασίας μηνυμάτων πατώντας το κόκκινο ακουστικό.

Ανοίξτε το φάκελο Πρόχειρα για να στείλετε, να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε τα αποθηκευμένα μηνυματά σας.

11.6 ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ

Αν αποτύχετε να στείλετε ένα μήνυμα, θα αποθηκευτεί αυτόματα στο φάκελο **Εξερχόμενα**.

11.7 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Μεταβείτε στο Μενού -> Μηνύματα -> Ρυθμίσεις, και στη συνέχεια επιλέξτε:

11.7.1 SMS

- SIM1: έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων, να ενεργ. / απενεργ. την αναφορά παράδοσης, να ενεργ. / απενεργ. τη διαδρομή απάντησης καθώς και να ρυθμίσετε τον τηλεφωνητή.
- Το φωνητικό ταχυδρομείο είναι μια υπηρεσία του φορέα δικτύου, με τη χρήση της οποίας είστε σε θέση να ηχογραφήσετε τη φωνή σας, την οποία στη συνέχεια θα μπορέσει να ακούσει αυτός που αποτυγχάνει να συνδεθεί μαζί σας. Για να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου σας. Ο φορέας του δικτύου σας μπορεί να σας παράσχει τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου σας.
- SIM2: ανάλογα με την κάρτα SIM1
- Κατάσταση μνήμης: σας επιτρέπει να δείτε πόση μνήμη είναι ακόμα ελεύθερη
- Αποθήκευση απεσταλμένων: μπορείτε να ορίσετε αν θέλετε όλα τα απεσταλμένα μηνύματά σας να αποθηκεύονται
- Προτιμώμενη μνήμη: επιλέξτε αν θέλετε τα μηνύματα να αποθηκεύονται στην κάρτα SIM ή στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου.

11.7.2 MMS

- Λογαριασμός δεδομένων: σας επιτρέπει να επιλέξετε το λογαριασμό δεδομένων που είναι απαραίτητος για την αποστολή των μηνυμάτων MMS
- Κοινές ρυθμίσεις:
 - Λήψη: σας επιτρέπει να ορίσετε τη λήψη των μηνυμάτων MMS
 - Αποστολή και αποθήκευση: σας επιτρέπει να ορίσετε αν θέλετε τα απεσταλμένα μηνύματά σας να αποθηκεύονται

Κατάσταση μνήμης: σας επιτρέπει να δείτε πόση μνήμη είναι ακόμα ελεύθερη

12 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΛΗΣΕΩΝ

12.1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΛΗΣΕΩΝ

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τις εισερχόμενες, αναπάντητες (όταν αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από το δίκτυο και όταν βρίσκεστε εντός της εμβέλειάς του) και εξερχόμενες κλήσεις.

Το ιστορικό κλήσεων μπορεί να εμφανιστεί με το πάτημα του πλήκτρου κλήσης (πράσινο ακουστικό) όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή μέσω του Μενού (Ιστορικό κλήσεων).

Μπροστά από τις κλήσεις βρίσκονται εικονίδια που σας ειδοποιούν για τον τύπο τους.

Αν μπείτε στο Ιστορικό κλήσεων μέσω του Μενού, οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι εξής:

- Αναπάντητες κλήσεις: η λίστα των αναπάντητων κλήσεών σας
- Εξερχόμενες κλήσεις: η λίστα των εξερχόμενων κλήσεών σας
- Εισερχόμενες κλήσεις: η λίστα των εισερχόμενων κλήσεών σας
- Όλες οι κλήσεις: η λίστα όλων των κλήσεών σας
- Διαγραφή ιστορικού: σας επιτρέπει να διαγράψετε τις επιλεγμένες κλήσεις ή όλες τις κλήσεις

Όταν εμφανιστεί η επιλεγμένη λίστα κλήσεων, πατήστε το πράσινο ακουστικό για να καλέσετε τον αντίστοιχο αριθμό, ενώ πατώντας το ΑΠΕ «Επιλογές» θα μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές: Προεπισκόπηση, Κλήση, Αποστολή SMS, Αποστολή MMS, Αποθήκευση στις επαφές, Διαγραφή.

12.2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΛΗΣΕΩΝ

12.2.1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ SIM

Επιλέξτε την κάρτα SIM1 ή SIM2 για να ρυθμίσετε τις επιλογές κλήσεων.

12.2.1.1 ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΑΡΙΘΜΟΥ

- Ρυθμίσεις δικτύου: οι ρυθμίσεις του παρόχου των υπηρεσιών σας
- Απόκρυψη αριθμού: το άτομο που καλείτε δεν βλέπει τον αριθμό σας (εμφανίζεται το μήνυμα «Ιδιωτικός αριθμός»)
- Αποστολή αριθμού: το άτομο που καλείτε βλέπει τον αριθμό σας

12.2.1.2 ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αναμονή κλήσεων.

Εφόσον ενεργοποιήσετε την υπηρεσία αυτή, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης κάθε νέα εισερχόμενη κλήση θα υποδεικνύεται μέσω ενός ειδικού ηχητικού σήματος και θα εμφανίζεται ο αριθμός του καλούντος. Έχετε την επιλογή να κρατάτε σε αναμονή τον πρώτο συνομιλητή και να περάσετε στο δεύτερο.

12.2.1.3 ΠΡΩΘΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση. Η προώθηση κλήσεων ανακατευθύνει τις εισερχόμενες κλήσεις προς άλλο προορισμό, ο οποίος μπορεί να είναι ένα κινητό τηλέφωνο ή μία υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου.

12.2.1.4 ΦΡΑΓΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση. Η υπηρεσία αυτή σας επιτρέπει την ενεργοποίηση φραγής εισερχόμενων (προς) ή εξερχόμενων (από) κλήσεων όταν κάποιος προσπαθεί να συνδεθεί με τον αριθμό σας. Από τη λίστα, επιλέξτε τον τύπο των κλήσεων που θέλετε να αποκλείσετε. Μπορείτε να αποκλείσετε τις εξερχόμενες κλήσεις και τις εισερχόμενες κλήσεις.

12.2.2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ

12.2.2.1 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη και ο καλούμενος δεν απαντήσει στην κλήση, το τηλέφωνο επαναλαμβάνει αυτόματα την κλήση, ενώ εσείς δεν μπορείτε να επιλέξετε κανένα άλλο αριθμό. Πατήστε το κόκκινο ακουστικό ή το ΔΠΕ για να τερματίσετε την αυτόματη επανάληψη κλήσης.

12.2.2.2 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΛΗΣΗΣ

Μπορείτε να ρυθμίσετε την σηματοδότηση των κλήσεών σας. Κάθε τόσο (30-60 δευτ.) ή μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα (1-3000 δευτ.), κατά τη διάρκεια μιας κλήσης θα ακούσετε ότι έχει παρέλθει ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

12.2.2.3 ΛΗΨΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

Μπορείτε να ορίσετε να απαντάτε στις εισερχόμενες κλήσεις με το άνοιγμα του πορτακιού και με το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου, καθώς και να απαντάτε αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα.

13 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ

Πατήστε το ΑΠΕ [**Επιλογές**]:

- Άνοιγμα: για να ανοίξετε τον επιλεγμένο φάκελο
- Λεπτομέρειες: σας επιτρέπει να δείτε το όνομα της κάρτας μνήμης και τον ελεύθερο χώρο που απομένει.

Για να ανοίξετε ένα αρχείο πατήστε Εντάξει.

Πατήστε το ΑΠΕ [**Επιλογές**] για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επόμενες επιλογές:

- Προβολή / Αναπαραγωγή: ανάλογα με τον τύπο του αρχείου σας επιτρέπει να εμφανίσετε ένα αρχείο ή μία εικόνα ή να παίξετε ένα αρχείο βίντεο ή ένα αρχείο ήχου (αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη για τους τύπους αρχείων που δεν υποστηρίζονται από το τηλέφωνό σας).
- Αποστολή: σας επιτρέπει να μεταφέρετε ένα αρχείο μέσω Bluetooth ή ενός μηνύματος MMS.
- Χρήση ως: χρήση αρχείου, αυτή η επιλογή εξαρτάται από τον τύπο του αρχείου
- Δημιουργία φακέλου: σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο
- Μετονομασία: σας επιτρέπει να μετονομάσετε ένα αρχείο
- Διαγραφή: για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο
- Αντιγραφή: για να αντιγράψετε ένα αρχείο σε άλλο φάκελο
- Μετακίνηση: για να μετακινήσετε ένα αρχείο σε άλλο φάκελο
- Λεπτομέρειες: προβολή των λεπτομερειών ενός αρχείου

14 ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Μενού > Πολυμέσα

14.1 ΆΛΛΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Η χρήση αυτής της επιλογής επιτρέπει μια άνετη προβολή της λίστας εικόνων που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα μνήμης

σας. Ορισμένες μορφές εικόνων δεν μπορούν να αναπαραχθούν στο τηλέφωνο λόγω του περιορισμού στο μέγεθος των εικόνων.

Πατήστε Εντάξει για να ανοίξετε μια φωτογραφία ή το ΑΠΕ Επιλογές -> Προεπισκόπηση, ενώ για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες ενέργειες πατήστε το ΑΠΕ «Επιλογές»: Περιστροφή, Χρήση ως, Αποστολή, Πληροφορίες για την εικόνα.

14.2 ΚΑΜΕΡΑ

Το τηλέφωνό σας είναι εξοπλισμένο με μια βιντεοκάμερα. Για να συνδέσετε την κάμερα, επιλέξτε Μενού -> Πολυμέσα -> Κάμερα.

Για να χρησιμοποιήσετε την κάμερα πρέπει να εγκαταστήσετε πρώτα μια κάρτα MicroSD (δεν παρέχεται) και να ορίσετε τον τρόπο αποθήκευσης δεδομένων ως κάρτα μνήμης (Επιλογές -> Μνήμη).

Πατώντας το ΑΠΕ «Επιλογές» θα αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω ενέργειες: Εναλλαγή στην κάμερα, Ρυθμίσεις κάμερας, Ρυθμίσεις βίντεο, Μνήμη.

Πατήστε ΟΚ για να εγγράψετε ένα βίντεο. Κατά την εγγραφή βίντεο πατήστε Εντάξει για να παύσετε την εγγραφή ή το ΔΠΕ για να την σταματήσετε και να αποθηκεύσετε το βίντεο. Τα βίντεο που κάνετε μπορείτε να τα παίξετε με τη χρήση του Προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο.

14.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΝΤΕΟ

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να παίξετε βίντεο που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης στο φάκελο «Βίντεο». Μόνο τα αρχεία με τις επεκτάσεις 3GP και AVI μπορούν να αναπαραχθούν. Ορισμένες μορφές αρχείων βίντεο δεν μπορούν να αναπαραχθούν στο τηλέφωνο λόγω του περιορισμού στο μέγεθος και τη διάρκεια των αρχείων βίντεο.

Πηγαίνετε στο Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο και πατήστε Επιλογές για να προβείτε στα παρακάτω βήματα:

Αναπαραγωγή, Αποστολή, Μετονομασία, Διαγραφή, Μνήμη.

Κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου πατώντας τα πλευρικά πλήκτρα, ενώ χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης Αριστερά / Δεξιά θα γυρίσετε πίσω ή θα πάτε προς τα εμπρός. Με το πλήκτρο Κάτω μπορείτε να σταματήσετε την αναπαραγωγή και πατώντας το πλήκτρο Πάνω μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πλήρους οθόνης.

14.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΟΥ

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να παίξετε μουσική που είναι αποθηκευμένη στην κάρτα μνήμης. Μόνο τα αρχεία με τις επεκτάσεις `amr` και `wav` μπορούν να αναπαραχθούν. Ορισμένες μορφές αρχείων ήχου δεν μπορούν να αναπαραχθούν στο τηλέφωνο.

Ανοίξτε το Πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου, πατήστε Λίστα, στη συνέχεια και στη συνέχεια επιλέξτε Προσθήκη. Επιλέξτε το φάκελο που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα, πατήστε το ΑΠΕ Επιλογές -> Εντάξει.

Κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου ήχου μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου πατώντας τα πλευρικά πλήκτρα, ενώ χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης Αριστερά / Δεξιά θα μεταβείτε στο προηγούμενο / επόμενο αρχείο ήχου. Επιλέξτε Λίστα -> Επιλογές -> Ρυθμίσεις για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές: Λίστα αναπαραγωγής, Επανάληψη, Τυχαία αναπαραγωγή, Αναπαραγωγή στο παρασκήνιο.

14.5 ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει την λειτουργία εγγραφής των τηλεφωνικών συνομιλιών ή εξωτερικών ήχων στη μορφή AMR ή WAV.

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή εγγραφής ήχου πρέπει να εγκαταστήσετε πρώτα μια κάρτα MicroSD (δεν παρέχεται) και να ορίσετε τον τρόπο αποθήκευσης δεδομένων ως κάρτα μνήμης (Επιλογές -> Ρυθμίσεις -> Μνήμη).

Μετά την είσοδο στη Συσκευή εγγραφής ήχου πατήστε Επιλογές -> Νέα εγγραφή, για να ξεκινήσετε την εγγραφή. Κατά την εγγραφή πατήστε το ΑΠΕ για να διακόψετε / συνεχίσετε την εγγραφή. Πατήστε το ΔΠΕ για να σταματήσετε και να αποθηκεύσετε την εγγραφή. Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή πατήστε το ΑΠΕ «Επιλογές» για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές: Νέα εγγραφή, Αναπαραγωγή, Λίστα, Ρυθμίσεις (ρύθμιση της μνήμης και της ποιότητας εγγραφής).

14.6 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΦΜ

Ο έλεγχος πραγματοποιείται με τη χρήση των παρακάτω πλήκτρων:

- Δεξί πλήκτρο πλοήγησης: αναζήτηση άλλου σταθμού που βρίσκεται σε υψηλότερη συχνότητα
- Αριστερό πλήκτρο πλοήγησης: αναζήτηση άλλου σταθμού που βρίσκεται σε χαμηλότερη συχνότητα
- Πλευρικά πλήκτρα έντασης: μείωση / αύξηση της έντασης
- Πλήκτρο Εντάξει: εκκίνηση / διακοπή
- Πλήκτρο πλοήγησης Κάτω: μειώνει τη συχνότητα (0,1 MHz.)
- Πλήκτρο πλοήγησης Πάνω: αυξάνει τη συχνότητα (0,1 MHz.)

Πατήστε το ΑΠΕ για να εμφανίσετε τις παρακάτω επιλογές:

- Λίστα καναλιών: μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 30 από τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- Χειροκίνητη εισαγωγή: χειροκίνητη εισαγωγή της επιθυμητής συχνότητας ενός ραδιοφωνικού σταθμού
- Αυτόματη αναζήτηση: σας επιτρέπει να αναζητήσετε αυτόματα τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και να τους αποθηκεύσετε στη λίστα των σταθμών σας.

15 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

Το τηλέφωνό σας είναι εξοπλισμένο με μια φωτογραφική μηχανή. Για να την ενεργοποιήσετε επιλέξτε Μενού -> Φωτογραφική μηχανή.

Για να χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή πρέπει να εγκαταστήσετε πρώτα μια κάρτα MicroSD (δεν παρέχεται) και να ορίσετε τον τρόπο αποθήκευσης δεδομένων ως κάρτα μνήμης (Επιλογές -> Μνήμη).

Πατώντας το ΑΠΕ «Επιλογές» θα αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω ενέργειες: Εναλλαγή στην κάμερα, Φωτογραφίες, Ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής, Ρυθμίσεις εικόνας, Μνήμη.

Πατήστε ΟΚ για να τραβήξετε μια φωτογραφία, ενώ μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας πατήστε το ΔΠΕ «Πίσω» για να την αποθηκεύσετε ή πατήστε το ΑΠΕ «Επιλογές» και επιλέξτε "Διαγραφή" για να την διαγράψετε.

16 ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Μενού -> Εργαλεία

16.1 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ

Το τηλέφωνό σας είναι εξοπλισμένο με ένα υπολογιστή που εκτελεί τέσσερις βασικές λειτουργίες για να σας βοηθήσει να εκτελέσετε απλούς υπολογισμούς.

Σημείωση: Η αριθμομηχανή δείχνει 12 ψηφία. Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 0-9, επιλέξτε τον τύπο υπολογισμού χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης και έπειτα πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό και τελικά πατήστε Εντάξει.

16.2 ΦΑΚΟΣ

Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το φακό, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ΜΗΔΕΝ

ή μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε:

Εργαλεία > Φακός > Εντάξει.

16.3 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Στην οθόνη εμφανίζεται ένα ημερολόγιο του τρέχοντος μήνα, με την ημερομηνία της τρέχουσας ημέρας σημειωμένη με ένα ιδιαίτερο χρώμα. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινηθείτε σε διαφορετικές ημερομηνίες. Το ημερολόγιο στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζει όλες τις κατάλληλες αλλαγές.

Επιλέξτε μια ημερομηνία και πατήστε Εντάξει ή το ΑΠΕ «Επιλογές» και στη συνέχεια θα μπορείτε να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες: Μετάβαση σε ημερομηνία, Μετάβαση στη σημερινή ημερομηνία.

16.4 ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Το ξυπνητήρι λειτουργεί ακόμα κι όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο. Μετά την εισαγωγή των ρυθμίσεων επιλέξτε Επιλογές -> Αποθήκευση.

Υπάρχουν 5 διαφορετικά ξυπνητήρια και κάθε ένα μπορεί να έχει ένα διαφορετικό ήχο. Το ξυπνητήρι ενεργοποιείται όταν η αποθηκευμένη ώρα ισούται με την τρέχουσα ώρα (σύμφωνα με τις ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας). Πατήστε το ΑΠΕ ή το πλήκτρο

τερματισμού κλήσης για να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι, ενώ πατώντας το ΔΠΕ θα ορίσετε τη λειτουργία αναβολής. Ο χρόνος αναβολής είναι 5 λεπτά.

Στο μενού του Ξυπνητηριού μπορείτε να επιλέξετε:

- την ώρα
- την ημέρα ή τις ημέρες στις οποίες θέλετε να ενεργοποιείται το ξυπνητήρι
- τον ήχο ξυπνητηριού

Επιλέξτε ένα από τα ξυπνητήρια στη λίστα και πατήστε το ΑΠΕ «Επεξεργασία» για να μπειτε στο μενού ρυθμίσεων.

Μετά τη ρύθμιση αυτών των επιλογών πατήστε το ΑΠΕ «Επιλογές» και επιλέξτε Αποθήκευση για να επιβεβαιώσετε. Αν το ξυπνητήρι το έχετε ορίσει σωστά, το εικονίδιο του θα εμφανιστεί στην οθόνη (στην κατάσταση αναμονής).

17 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Μενού -> Ρυθμίσεις

17.1 ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ

Μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου σας ανάλογα με τις διαφορετικές καταστάσεις στις οποίες βρίσκεστε.

Τα ακόλουθα προφίλ είναι διαθέσιμα: Κανονικό, Σίγαση, Σε συνάντηση και Δυνατό. Πατήστε το ΑΠΕ «Επιλογές» και επιλέξτε «Ενεργοποίηση» για να ενεργοποιήσετε ένα προφίλ.

Σε κάθε προφίλ μπορείτε να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις, χρησιμοποιώντας την επιλογή «Προσαρμογή»:

- Είδος ειδοποίησης: ορισμός ήχου ή δόνησης
- Ήχος κουδουνίσματος: ορισμός ήχου των εισερχόμενων κλήσεων
- Ένταση ήχου κουδουνίσματος: ορισμός της έντασης του ήχου των εισερχόμενων κλήσεων
- Μήνυμα: ορισμός του ήχου των μηνυμάτων

- Ένταση ήχου μηνυμάτων: ορισμός της έντασης του ήχου των μηνυμάτων
- Πληκτρολόγιο: ορισμός του ήχου των πλήκτρων
- Ένταση ήχου πλήκτρων: ορισμός της έντασης του ήχου των πλήκτρων
- Άνοιγμα πορτακιού: ορισμός ήχου ανοίγματος του πορτακιού
- Κλείδωμα πορτακιού: ορισμός ήχου κλειδώματος του πορτακιού

17.2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις τηλεφώνου

17.2.1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα καθώς και τη μορφή τους. Επίσης μπορείτε να ορίσετε αν θέλετε ο χρόνος να αλλάξει αυτόματα όταν ταξιδεύετε.

Μορφή ώρας / ημερομηνίας – ρυθμίσεις 24-ωρης ή 12-ωρης μορφής ώρας, προβολή ημερομηνίας στις διάφορες μορφές: (HH / MM / ΕΕΕΕ, MM / HH / ΕΕΕΕ, ΕΕΕΕ / MM / HH)

17.2.2 ΑΥΤΟΜ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Μπορείτε να ορίσετε σε ποια ώρα θέλετε το τηλέφωνό σας να ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί αυτόματα. Σε περίπτωση που και οι δύο ώρες (ώρα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης) είναι ίδιες, το τηλέφωνό σας δεν θα προβεί σε καμία ενέργεια.

17.2.3 ΓΛΩΣΣΑ

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα συστήματος του τηλεφώνου σας. Σε περίπτωση που κατά λάθος έχετε ορίσει μια ξένη γλώσσα, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής πατήστε τα παρακάτω πλήκτρα:

3 X Εντάξει

1 X Κάτω

3 X Εντάξει

1 X Κάτω

3 X Εντάξει

2 X Κάτω

3 X Εντάξει

τώρα επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε.

17.2.4 ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Επιλέξτε την προεπιλεγμένη μέθοδο εισαγωγής κειμένου, η οποία θα χρησιμοποιείται στο πλαίσιο επεξεργασίας.

17.2.5 ΟΘΟΝΗ

Σημείωση: η ταπτεσαρία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50kB.
Συνιστώμενη ανάλυση: 240x320 pix.

Έχετε τη δυνατότητα να προσαρμόσετε την οθόνη του τηλεφώνου σας ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

- Ταπτεσαρία: για να επιλέξετε μια ταπτεσαρία (θα την βλέπετε όταν το τηλέφωνό σας θα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής)
- Φωτισμός πληκτρολογίου: σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το χρόνο φωτισμού του πληκτρολογίου
- Φωτισμός: ρυθμίστε τη φωτεινότητα και το χρόνο φωτισμού της οθόνης
- Κινούμενο σχέδιο ενεργ. του τηλ.: ορίστε μια ταπτεσαρία ή ένα κινούμενο σχέδιο το οποίο θα εμφανίζεται όταν το τηλέφωνο θα ενεργοποιείται
- Κινούμενο σχέδιο απενεργ. του τηλ.: ορίστε μια ταπτεσαρία ή ένα κινούμενο σχέδιο το οποίο θα εμφανίζεται όταν το τηλέφωνο θα απενεργοποιείται
- Εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας: ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της εμφάνισης της τρέχουσας

ημερομηνίας και ώρας στην οθόνη σε κατάσταση αναμονής

17.2.6 ΕΙΔΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε τις λειτουργίες των τεσσάρων πλήκτρων πλοήγησης σε κατάσταση αναμονής.

Τα πλήκτρα πλοήγησης Πάνω, Κάτω, Αριστερά και Δεξιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πλήκτρα συντόμευσης που δίνουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Ορισμένες λειτουργίες δεν μπορούν να επιλεγούν ως συντομεύσεις.

17.2.7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΤΗΣΗΣ

Σε λειτουργία πτήσης όλες οι ραδιοφωνικές συνδέσεις είναι απενεργοποιημένες

17.3 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις ασφάλειας

Αυτές οι ρυθμίσεις σχετίζονται με την ασφάλεια τηλεφώνου και των καρτών SIM.

17.3.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ SIM1 / SIM2

- Κλείδωμα PIN

Πατήστε OK για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα.

Για να ενεργοποιήσετε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM σας θα πρέπει να τον πληκτρολογήσετε. Αν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN θα απαιτείται κάθε φορά που θα ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

Σημείωση: εάν τρεις φορές στη σειρά πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN, η κάρτα SIM θα είναι μπλοκαρισμένη. Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PUK για να την ξεκλειδώσετε. Μαζί με την κάρτα SIM πρέπει να παρέχονται και οι κωδικοί PIN και PUK, διαφορετικά επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας.

- Αλλαγή κωδικού PIN / PIN2

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να αλλάξετε τον κωδικό PIN1 και PIN2. Πληκτρολογήστε τους παλιούς κωδικούς και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τους νέους δύο φορές για να κάνετε την αλλαγή. Ο κωδικός πρέπει να αποτελείται από 4 έως 8 ψηφία. Για να είστε σε θέση να αλλάξετε έναν κωδικό PIN, αυτός πρέπει να είναι ενεργός.

17.3.2 ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Στο μενού επιλέξτε «Κλείδωμα του τηλεφώνου» και πατήστε Εντάξει για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα του τηλεφώνου σας.

Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα του τηλεφώνου, θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό κλειδώματος του τηλεφώνου σας. Το να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης θα απαιτείται κάθε φορά που θα ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας αν ενεργοποιήσετε το κλείδωμα.

Σημείωση: Ο προεπιλεγμένος κωδικός κλειδώματος του τηλεφώνου σας είναι 1234. Είναι σημαντικό να αλλάξετε αυτόν τον αρχικό κωδικό αμέσως για λόγους ασφάλειας.

17.4 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Ρυθμίζοντας το δίκτυό σας μπορείτε να επιλέξετε την κάρτα SIM1 ή SIM2.

- Επιλογή δικτύου: για να ορίσετε την αυτόματη ή χειροκίνητη επιλογή δικτύου. Αν ενεργοποιήσετε την

Λειτουργία αυτόματης επιλογής δικτύου, το τηλέφωνό σας θα επιλέξει αυτόματα αυτό το δίκτυο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η κάρτα SIM σας. Αν όμως ενεργοποιήσετε την λειτουργία χειροκίνητης επιλογής δικτύου, το τηλέφωνό σας θα αναζητήσει και εμφανίσει όλα τα διαθέσιμα δίκτυα για να κάνετε την επιλογή μόνοι σας.

17.5 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ DUAL SIM

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε τον τύπο χρήσης των δύο καρτών SIM στο τηλέφωνό σας.

Έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Και οι δύο κάρτες SIM: και οι δύο κάρτες SIM είναι ενεργές

Μόνο SIM1: μόνο η κάρτα SIM1 είναι ενεργή

Μόνο SIM2: μόνο η κάρτα SIM2 είναι ενεργή

17.6 ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Μενού -> Ρυθμίσεις -> Συνδεσιμότητα

17.6.1 BLUETOOTH

Χάρη στη σύνδεση Bluetooth μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε διάφορα αρχεία. Είστε επίσης σε θέση να συνδέσετε άλλες συσκευές, όπως για παράδειγμα ένα ασύρματο ακουστικό.

Στο μενού Bluetooth μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές:

- Κατάσταση Bluetooth: πατήστε το πλήκτρο Εντάξει ή το ΑΠΕ για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.
- Ορατότητα: επιλέξτε εάν θέλετε η συσκευή σας να είναι ορατή για άλλες συσκευές Bluetooth.

- Η συσκευή μου: η επιλογή αυτή εμφανίζει τα ονόματα όλων των συσκευών Bluetooth που έχουν αναζητηθεί. Για να συνδεθείτε με μια συσκευή, ενεργοποιήστε τη λειτουργία και επιλέξτε:

Bluetooth -> Οι συσκευές μου -> Αναζήτηση νέας συσκευής
Πατήστε το ΑΠΕ «Ζεύξη» και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κατάλληλο κωδικό πρόσβασης και στις δύο συσκευές.

- Το όνομά μου: επιλέξτε το όνομα της συσκευής σας. Τα αρχεία που αποστέλλονται στο κινητό τηλέφωνο MM817 αποθηκεύονται στο φάκελο Ληφθέντα αρχεία.

17.6.2 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ SIM

Επιλέξτε την κάρτα SIM την οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε όταν μεταβιβάζετε δεδομένα.

17.6.3 ΠΡΟΦΙΛ APN

Για κάθε μία από τις κάρτες SIM, μπορείτε να προσθέσετε έναν λογαριασμό δεδομένων για τη σύνδεση WAP.

Ο πάροχος των υπηρεσιών σας μπορεί να σας παράσχει τις σωστές ρυθμίσεις του προφίλ APN. Επιπλέον, ορισμένοι φορείς των κινητών τηλεφωνιών επιτρέπουν την απομακρυσμένη διαμόρφωση.

17.7 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Για να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας στις αρχικές του ρυθμίσεις, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος τηλεφώνου (ο αρχικός κωδικός είναι 1234) και πατήστε «Ναι» για να επαναφέρετε και να κάνετε επανεκκίνηση του τηλεφώνου σας.

18 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Μενού -> Υπηρεσίες δικτύου

18.1.1 WAP

Το πρόγραμμα περιήγησης στο τηλέφωνό σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε διάφορες υπηρεσίες WAP. Στο τηλέφωνό σας είναι αποθηκευμένες οι ρυθμίσεις ορισμένων παρόχων δικτύου. Για να εμφανίζονται σωστά οι εικόνες στις ιστοσελίδες, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα μνήμης.

Το μικρό μέγεθος της οθόνης του τηλεφώνου μπορεί να προκαλέσει ότι η εμφάνιση των ιστοσελίδων ενδέχεται να διαφέρει από την πρωτότυπη, ενώ ορισμένες λεπτομέρειες των ιστοσελίδων μπορεί να μην είναι ορατές. Σε σχέση με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών, τις τιμές και τις σχετικές οδηγίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

Τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για το πρόγραμμα περιήγησης μπορείτε να τις λάβετε από τον πάροχο των υπηρεσιών σας – δείτε το σημείο 17.7.3 Προφίλ APN.

Επιπλέον, ορισμένοι πάροχοι των κινητών τηλεφωνιών επιτρέπουν μια απομακρυσμένη διαμόρφωση του τηλεφώνου σας.

18.1.2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SIM

Ανεξάρτητα από τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο τηλέφωνο, η κάρτα SIM μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες. Το όνομα και τα περιεχόμενα αυτού του μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες που απαιτούν σύνδεση στο διαδίκτυο μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.

19 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με έναν υπολογιστή (χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB) έτσι ώστε θα είστε σε

θέση να αντιγράψετε και να μετακινήσετε διάφορα αρχεία μεταξύ των εν λόγω συσκευών.

Πραγματοποίηση της ως άνω σύνδεσης:

- συνδέστε το καλώδιο USB στο τηλέφωνο
- συνδέστε το άλλο άκρο καλωδίου σε μια θύρα του υπολογιστή σας
- στην οθόνη θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα: «Μέσα μαζικής αποθήκευσης» και «Θύρα COM». Τώρα επιλέξτε τη σωστή συσκευή μαζικής αποθήκευσης.

20 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ)

Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις, αλλιώς μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή!

«Αδυναμία σύνδεσης»	Βεβαιωθείτε ότι ο καλούμενος αριθμός είναι σωστός. Όταν καλείτε μια άλλη χώρα, πάντα προσθέστε το κατάλληλο πρόθεμα (πχ. 0049 ή +49 για τη Γερμανία). Αν έχετε μια προπληρωμένη κάρτα (καρτοκινητή), ελέγξτε αν υπάρχουν αρκετά χρήματα στο λογαριασμό σας για να πραγματοποιήσετε την κλήση.
---------------------	---

«Η κάρτα SIM δεν έχει τοποθετηθεί, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης (112).»	Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM είναι τοποθετημένη σωστά και ότι δεν την έχετε απενεργοποιήσει στο MENOY.
«Το τηλέφωνο δεν λειτουργεί και δε φαίνεται να μπορώ να το φορτίσω.»	Ίσως το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, προσπαθήστε να το ενεργοποιήσετε πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης (κόκκινο πλήκτρο ακουστικού) για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης (έως και μία ώρα).
«Μπορώ να κάνω κλήσεις στο εξωτερικό;»	Εάν βρίσκεστε έξω από τη χώρα σας, το τηλέφωνο συνδέεται αυτόματα με ένα ξένο δίκτυο στην περίπτωση που έχετε ενεργοποιηθεί τη λειτουργία περιαγωγής (roaming). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας.

«Είναι δυνατόν να πραγματοποιήσω μια επείγουσα κλήση σε ένα μέρος όπου δεν υπάρχει κάλυψη δικτύου ή αν δε διαθέτω αρκετά χρήματα στο λογαριασμό μου;»	Δεν μπορείτε να εκτελέσετε οποιαδήποτε κλήση, αν δεν είστε εντός της εμβέλειας ενός δικτύου. Αν δεν έχετε χρήματα στο λογαριασμό σας, είναι δυνατόν να πραγματοποιείτε τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης (αριθμός 112).
»Πώς μπορώ να αυξήσω την εμβέλεια του δικτύου μου;»	Στην περίπτωση που η οθόνη δείχνει "δεν λειτουργεί", αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε αρκετά χρήματα στο λογαριασμό σας ή δεν βρίσκεστε στην εμβέλεια του δικτύου σας. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση είναι πάντα δυνατόν να πραγματοποιείτε τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης στον αριθμό 112 (με την προϋπόθεση, ότι βρίσκεστε στην εμβέλεια δικτύου κάποιου άλλου φορέα). Κτίρια, λόφοι, βουνά κτλ. περιορίζουν την εμβέλεια δικτύου – πρέπει να πλησιάσετε ένα παράθυρο ή να απομακρυνθείτε από μια τέτοια περιοχή.

«Η οθόνη δείχνει «Πατήστε το πλήκτρο ξεκλειδώματος και μετά το πλήκτρο *», τα πλήκτρα δεν λειτουργούν.»	Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο. Πρέπει να το ξεκλειδώσετε πατώντας ΑΠΛ και μετά το πλήκτρο αστερίσκου (*).
«Τι είναι το κέντρο μηνυμάτων SMS;»	Το κέντρο μηνυμάτων SMS είναι ο αριθμός του κέντρου του φορέα σας που αποθηκεύονται τα μηνύματα κειμένου. Ο αριθμός αυτός είναι αποθηκευμένος στην κάρτα SIM σας, αλλά μπορείτε να τον αλλάξετε και να εισάγετε έναν άλλο αριθμό.
«Πότε γίνεται η χρέωση για την κλήση?»	Η χρέωση γίνεται αμέσως μετά τη σύνδεση. Ενημερωθείτε από τον πάροχό σας ποιος είναι ο τρόπος υπολογισμού της χρέωσης.
«Πώς μπορώ να ελέγξω αν το μήνυμά μου έφτασε στον παραλήπτη;»	Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την λειτουργία αναφοράς παράδοσης. Μετά την παράδοση του μηνύματος έρχεται το απαντητικό SMS, δηλώνοντας ότι το μήνυμα παραδόθηκε (υπηρεσία δικτύου).

21 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ SAR (ΡΥΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις διεθνείς οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων. Η κινητή σας συσκευή είναι ένας πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την

έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους. Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως ρυθμός ειδικής απορρόφησης (SAR).

Το όριο SAR το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον SAR διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνотήτων. Το πραγματικό επίπεδο SAR μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή, επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η απαιτούμενη ισχύς για τη σύνδεση με το δίκτυο.

Διάφορα μοντέλα τηλεφώνου και ο τρόπος στον οποίο χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαφορετικές τιμές του SAR. Όλες αυτές οι τιμές είναι όμως σύμφωνες με τις διατάξεις για τα ασφαλές επίπεδα ακτινοβολίας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαπίστωσε ότι οι τρέχουσες έρευνες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ανάγκη για οποιουσδήποτε ειδικούς περιορισμούς στη χρήση των κινητών συσκευών. Σημειώνει, επίσης, ότι αν θέλετε να μειωθούν οι επιπτώσεις της ακτινοβολίας θα πρέπει να περιορίσετε τη διάρκεια των κλήσεων. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σετ ακουστικών ή ένα μεγάφωνο ώστε να μην κρατάτε το τηλέφωνο κοντά στο σώμα ή το κεφάλι σας.

Η υψηλότερη τιμή SAR για τη συσκευή (δοκιμάστηκε φορητό στο σώμα)	
Η τιμή SAR για το τηλέφωνο δίπλα στο κεφάλι	1.095 W/kg 10g (GSM900) 0.580 W/kg 10g (GSM1800)
Η τιμή SAR για το τηλέφωνο δίπλα στον κορμό	1.10 W/kg 10g (GSM900) 0.981 W/kg 10g (GSM1800)

Οι τιμές του SAR ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου.

22 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σημείωση: αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ και την Πολωνική νομοθεσία για τα απόβλητα ηλεκτρικών ειδών.



Η εν λόγω σήμανση αποτελείται από ένα διεγγραμμένο τροχοφόρο κάδο απορριμμάτων και πληροφορεί ότι αυτή η συσκευή, μετά από την περίοδο χρήσης της,

δεν μπορεί να τοποθετηθεί μαζί με τα άλλα απόβλητα των νοικοκυριών.

Σημείωση: αυτή η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στους κοινούς κάδους απορριμμάτων του Δήμου - πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικά σημεία περισυλλογής σχεδιασμένα για την απόρριψη τέτοιου είδους συσκευών!

Η κατάλληλη διάθεση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βοηθάει στην αποφυγή επιβλαβών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες προκύπτουν από την παρουσία των επικίνδυνων υλικών

και την ακατάλληλη αποθήκευση και επεξεργασία του εν λόγω εξοπλισμού.

Για να επιτρέψετε την ανακύκλωση των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή της συσκευασίας του τηλεφώνου σας, θα πρέπει να τηρείτε τις κανόνες για τη διαλογή υλικών που έχουν συσταθεί σε τοπικό επίπεδο για αυτό το είδος των αποβλήτων.



Το σετ περιλαμβάνει τις μπαταρίες Li-ion. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και πρέπει να συγκεντρώνονται στους ειδικούς χώρους περισυλλογής των

μπαταριών και μάλιστα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα!

Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά, γιατί μπορεί να προκληθεί έκρηξη!

23 ΌΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η προϋπόθεση για την επιδιόρθωση στα πλαίσια της εγγύησης είναι η ισχύουσα, πλήρως συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης, η απόδειξη αγοράς και η περιγραφή του σφάλματος.

Οι ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση, ηλεκτροστατική εκφόρτιση ή από αστραπές δεν θα αφαιρεθούν δωρεάν βάσει της εγγύησης. Όλα τα σφάλματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις, αλλιώς η εγγύηση του κατασκευαστή ακυρώνεται.

Η εγγύηση δεν αποκλείει, περιορίζει ή αναστείλει τα δικαιώματα του αγοραστή που προκύπτουν από την έλλειψη συμμόρφωσης.

Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Ορισμένες λειτουργίες και επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό και τη χώρα.

Αν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας μας:

32 325 07 00 ή στο e-mail serwis@maxcom.pl

Η ιστοσελίδα μας:

<http://www.maxcom.pl/>

Σημείωση: η ποιότητα της μπαταρίας εξαρτάται από το τοπικό περιβάλλον του δικτύου σας, την κάρτα SIM και τη χρήση του τηλεφώνου σας.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμιά απολύτως ευθύνη σε περίπτωση ακατάλληλης ή κακής χρήσης του τηλεφώνου καθώς και σε περίπτωση ελλιπούς τήρησης αυτού του εγχειριδίου χρήσης.

Σημείωση: ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αλλάξει αυτό το εγχειρίδιο χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται ή χρησιμοποιούνται σε αυτό το υλικό αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.



MaxCom S.A.
ul. Towarowa 23a i 43-100 Tychy

Tel: +48 32 327 70 89
Fax +48 32 780 30 00

office@maxcom.pl
www.maxcom.pl

PL

Deklaracja Zgodności UE 17/2018/RED

Nazwa i adres producenta:

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Polska

Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

Telefon komórkowy

Model: MM817

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywą 2014/53/UE

Dyrektywą 2011/65/UE (RoHS)

Odwolania do odpowiednich norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

Standards:	Technical Report(s):
EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010 +A12:2011+A2:2013 EN 50360:2017 EN 50568:2017 EN 62209-1:2016 EN 62209-2:2010 EN 62479:2010	Health & Safety: SZES150100010701 SZES150100010701 LCS180409137AS SER180508001001E SER180508001001E
(Draft)EN 301 489-1 V2.2.0:2017-03 (Draft)EN 301 489-17 V3.2.0:2017-03 (Draft) EN 301 489-52 V1.1.0:2016-11 EN 55032:2015 EN 55024:2010+A1:2015 EN 55020:2007+A12:2016 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013	Electromagnetic Compatibility: SEE180508002001E SER180508001005E
EN 300 328 V2.1.1:2016-11 EN 301 511 V12.5.1:2017-03 (Final draft) EN 303 345 V1.1.7:2017-03	Effective Use of Spectrum: SER180508001002E SER180508001003E SER180508001004E

Jednostka notyfikowana:

MIKOM Labs Inc., Notified Body, Oznaczenie identyfikacyjne: 2280

przeprowadziła badania zgodnie z wymaganiami wyszczególnionymi w załączniku III, moduł oceny

zgodności B Dyrektywy 2014/53/EU i wydała certyfikat badania typu UE:

Certificate No. NTEK432-1 / 11 Jun 2018 / Rev A

Podpisano w imieniu: MAXCOM S.A.

miejsce i data wydania:

Tychy, 2018-09-04

imię i nazwisko, stanowisko:

Adam Grzyś, Dyrektor d/s Rozwoju

KRS: 00004101970

NIP: 6462537364

REGON: 27703221

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 135 000,00 zł

Αν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας μας:

32 325 07 00 ή στο e-mail serwis@maxcom.pl

Η ιστοσελίδα μας:

<http://www.maxcom.pl/>

**MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy**

**τηλ.: 32 327 70 89
φαξ: 32 327 78 60
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl**

