

Mobilais telefons **MM817**
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA



Pirms lietošanas ieteicams izlasīt lietošanas pamācību.

Satura rādītājs

1	Ievads	6
2	Tehniskā specifikācija	7
3	Komplekta saturs	8
4	Piederumi	8
5	Lietošanas un drošības nosacījumi.....	8
6	Telefona apraksts	11
6.1	Displeja apraksts.....	13
7	Telefona sagatavošana	14
7.1	SIM kartes instalācija	14
7.2	Atmiņas kartes instalācija.....	16
7.3	Baterijas instalācija	17
7.4	Baterijas izņemšana.....	18
7.5	Baterijas lādēšana	18
7.5.1	Galdvirsmas lādētājs (pēc izvēles).....	20
7.6	Drošības kodi	20
7.6.1	PIN kods.....	20
7.6.2	Telefona kods.....	20
8	Telefona lietošana	21
8.1	Telefona ieslēgšana/izslēgšana	21
8.2	Zvanu veikšana	21
8.3	Zvanu saņemšana	22
8.4	Opcijas zvana laikā	23
8.5	Zvana skaļuma maiņa	24
8.6	Ārkārtas zvani	24
9	Kontakti.....	24
9.1	Kontaktu pārliukošana	24
9.2	Kontakta meklēšana	25
9.3	Kontaktu pievienošana.....	25
9.4	Kontaktu dzēšana	26
9.5	Kontaktu pārvešana	27
9.6	Kontaktu iestatījumi.....	27

10	SMS un MMS īsziņas	27
10.1	Īsziņas sūtīšana	28
10.2	Īsziņas sūtīšana	28
10.3	SMS īsziņu rakstīšana un sūtīšana	29
10.4	MMS īsziņu rakstīšana un sūtīšana	29
10.5	Melnraksti	30
10.6	Izsūtne	30
10.7	Īsziņas iestatījumi	30
10.7.1	SMS	31
10.7.2	MMS	31
11	Zvanu saraksts	31
11.1	Zvanu saraksts	31
11.2	Zvanu iestatījumi	32
11.2.1	SIM karšu zvanu iestatījumi	32
11.2.2	Papildu iestatījumi	33
12	Failu pārvaldnieks	34
13	Multivide	34
13.1	Fotoattēlu pārlūks	34
13.2	Kamera	35
13.3	Video atskaņotājs	35
13.4	Audio atskaņotājs	36
13.5	Diktofons	36
13.6	FM radio	37
14	Aparāts	37
15	Rīki	38
15.1	Kalkulators	38
15.2	Lukturis	38
15.3	Kalendārs	38
15.4	Modinātājs	39
16	Iestatījumi	39
16.1	Profilis	39
16.2	Telefona iestatījumi	40

16.2.1	Datums un laiks.....	40
16.2.2	Automātiska telefona ieslēgšana/izslēgšana.....	40
16.2.3	Valoda.....	40
16.2.4	Vēlamā ievades metode.....	41
16.2.5	Displejs.....	41
16.2.6	Specializētas pogas	41
16.2.7	Lidojuma režīms.....	42
16.3	Drošības iestatījumi	42
16.3.1	SIM1/SIM2 aizsardzība	42
16.3.2	Telefona aizsardzība	43
16.4	Tīkla iestatījumi	43
16.5	Dual SIM iestatījumi	43
16.6	Savienojumi	43
16.6.1	Bluetooth.....	44
16.6.2	SIM kartes datu savienošana	44
16.6.3	APN profils	44
16.7	Atjaunot rūpnīcas iestatījumus.....	44
17	Tīkla pakalpojumi.....	45
17.1.1	WAP	45
17.1.2	SIM pakalpojumi.....	45
18	Savienošana ar datoru.....	45
19	FAQ (problēmu risināšana).....	46
20	Informācija par SAR.....	48
21	Informācija par vides aizsardzību	50
22	Garantijas noteikumi	51
23	Atbilstības deklarācija	52

Gadījumā, ja tiek konstatēti telefona darbības traucējumi, lūdzu, sazinieties ar Maxcom tehnisko atbalstu vai nosūtiet sūdzību pārdevējam.

Tiešais tālruņa numurs:

+ 48 32 325 07 00

Uzmanību: telefons darbojas GSM 900/1800 MHz tīklā. Pirms ieslēgšanas ievietojiet pareizi vismaz vienu SIM karti.

1 IEVADS

Paldies, ka izvēlējāties Maxcom telefonu. Mūsu mobilie telefoni ir paredzēti GSM tīklam un atbilst visiem Eiropas standartiem. Telefonu var izmantot dažādos tīklos, atkarībā no jūsu operatora sniegtajiem viesabonēšanas iestatījumiem. Lai šī telefona izmantošana būtu iespējama, lietotājam ir jāizvēlas operatora piedāvātais GSM pakalpojums. Šim telefonam ir vairākas priekšrocības, taču tā darbība ir atkarīga no pakalpojumiem, kas pieejami jūsu izvēlētajā GSM tīklā.

Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar savu operatoru.

Šo Lietošanas Pamācību publicēja ražotājs. Korekcijas un labojumi, kas izriet no kļūdām, aktuālās informācijas neprecizitātes un telefona vai programmatūras uzlabojumiem, var būt veikti bez iepriekšēja paziņojuma, taču tie tiks iekļauti jaunākajās lietošanas pamācības versijās. Plašāku informāciju un palīdzību varat iegūt, apmeklējot vietni: www.maxcom.pl. Ražotājs patur sev visas tiesības uz šajā lietošanas pamācībā ietverto saturu.

Šajā dokumentā minētās autortiesības un preču zīmes paliek attiecīgā īpašnieka īpašumā. Kopēšana, nodošana, glabāšana

vai materiāla vai tā daļas izplatīšana, uz kuriem attiecas autortiesības, bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

2 TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Displejs 2.4", 240x320 pikseļi
- Kamera 0.3Mpix
- Divas SIM kartes
- Telefona katalogs līdz 250 ierakstu
- SMS atmiņa līdz 100 ierakstiem
- Lukturis
- MicroSD karšu atbalsts līdz 32GB
- Brīvroku funkcija
- Audio un video failu atskaņotājs
- FM radio
- 800 mAh baterija
- Miega režīms: līdz 300 stundām*
- Sarunu laiks: līdz 5 stundām*
- Svars: 90g
- Izmēri: 105.7X54.1x17mm

*atkarībā no GSM tīkla apstākļiem un signāla

3 KOMPLEKTA SATURS

Telefons GSM

Lādētājs

Akumulators

Galdvirsmas lādētājs

Lietošanas pamācība

Garantijas karte

Uzmanību: ir ieteicams saglabāt iepakojumu, jo tas var būt noderīgs iespējamās pārvadāšanas laikā.

Saglabājiēt kases čeku, tas ir garantijas neatņemama sastāvdaļa.

4 PIEDERUMI

Lietojiet tikai šī telefona ražotāja ieteiktos akumulatorus, lādētājus un piederumus. Pārbaudiet, kādus piederumus var piedāvāt jūsu pārdevējs.

5 LIETOŠANAS UN DROŠĪBAS NOSACĪJUMI

Iepazīšanās ar sekojošiem noteikumiem samazinās nepareiza telefona lietošanas risku.

- **LIETOŠANA:** telefons izstaro elektromagnētisko lauku, kas var negatīvi ietekmēt citas elektroniskās ierīces, tostarp medicīnas iekārtas.
- Nedrīkst lietot telefonu vietā, kur tas ir aizliegts, piem., slimnīcās, lidmašīnās, pie degvielas uzpildes stacijām un viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā. Telefona lietošana šādās vietās var pakļaut citus cilvēkus briesmām.

- Nedrīkst lietot telefonu auto vadīšanas laikā bez attiecīgas iekārtas.
- Ierīce un tās piederumi var sastāvēt no nelielām daļām. Telefons un tā sastāvdaļas ir jāsargā no bērniem.
- REMONTS: nedrīkst veikt remontdarbus vai izmaiņas patstāvīgi, jebkādos bojājumus drīkst novērst tikai kvalificēts serviss.
- TĪRĪŠANA: telefonu nedrīkst tīrīt ar ķīmiskām vai kodīgām vielām.
- LUKTURIS: nedrīkst skatīties tieši uz gaismas stariem.
- DZIRDES APARĀTS: ja lietotājam ir dzirdes aparāts, ir rūpīgi jāizvēlas telefona skaļumu un attiecīgi jāpielāgo dzirdes aparāta jūtību.
- ELEKTRONISKAS MEDICĪNAS IEKĀRTAS: jūsu telefons ir radio raidītājs, kas var radīt elektronisko medicīnas iekārtu vai implantu darbības traucējumus, piemēram, dzirdes aparātu, sirds kardiostimulatoru, insulīna sūkņu traucējumus utt. Ieteicams saglabāt vismaz 15 cm attālumu starp telefonu un implantu. Jebkādos padomus šajā jautājumā var lūgt savam ārstam vai šāda veida iekārtu ražotājiem.
- ELEKTRONISKĀS IEKĀRTAS: lai izvairītos no atmagnetizēšanās riska, neļaujiet elektriskām ierīcēm atrasties ilgi jūsu telefona tuvumā.
- ŪDENSNECAURLAIDĪBA: telefons nav ūdensizturīgs. Tas ir jāuzglabā sausā vietā.
- PUTEKĻU NECAURLAIDĪBA: telefons nav putekļu necaurlaidīgs, nelietojiet telefonu vidē ar paaugstinātu putekļu daudzumu.

- **DISPLEJS:** izvairieties no pārāk stipra spiediena uz LCD displeja un asu instrumentu lietošanas, jo tas var radīt displeja bojājumus.
- Nesavienojiet baterijas kontaktus, izmantojot metāla priekšmetus, jo tas var izraisīt sprādzienu.
- Nepakļaujiet ierīci zemu vai augstu temperatūru darbībai, tiešiem saules stariem un augstam mitruma līmenim. Nedrīkst novietot ierīci apkures sistēmas tuvumā, piem., radiatoru, sildītāju, cepeškrāsns, CO krāsns, ugunsкура, grila utt.
- Aizsargājiet savu dzirdi!



Ilgstošs kontakts ar skaļām skaņām var izraisīt dzirdes traucējumus. Klausieties mūziku mērenā līmenī un, lietojot skaļruni, neturiet ierīci tuvu pie auss. Pirms austiņu


pievienošanas vienmēr samaziniet skaļumu.

6 TELEFONA APRAKSTS



1. Siksniņas atvere
2. Austiņu ligzda.
3. Skaļuma palielināšanas poga.
4. Skaļuma samazināšanas poga.
5. Sarunas skaļrunis.
6. Displejs.
7. OK poga (vidējā funkcijas poga): miega režīmā nospiediet pogu, lai ieietu galvenajā izvēlnē. Parasti šai pogai ir līdzīgas funkcijas kreisajai funkcijas pogai.

8. Navigācijas poga: ļauj pārvietot kursoru pa kreisi, pa labi, uz augšu un uz leju vai arī pārvietoties pa izvēlni. Miega režīmā: nospiediet pogu Uz augšu/Uz leju/Pa kreisi/Pa labi, lai apskatītu atlasīto izvēlni (atkarībā no tā, kā tie tika definēti [Izvēlne ->Iestatījumi ->Telefona iestatījumi ->specializētas pogas]).
9. Kreisā funkcijas poga (KFP): ļauj izmantot ekrāna apakšējā kreisajā stūrī attēloto funkciju.
10. Labā funkcijas poga (LFP): ļauj izmantot ekrāna apakšējā labajā stūrī attēloto funkciju.
11. Zaļā telefona klausule tiek izmantota zvanu veikšanai/saņemšanai. Miega režīmā nospiediet šo pogu, lai apskatītu pēdējos veiktos zvanus.
12. Sarkanā telefona klausule. Pilda funkciju: Ieslēgt/Izslēgt, Beigt/Atcelt: ļauj beigt vai noraidīt ienākošo zvanu. Nospiediet un paturiet, lai IESLĒGTU vai IZSLĒGTU telefonu. Poga arī atjauno miega režīmu, kad telefons atrodas citās opcijās.
13. Ciparu pogas: pogas tiek izmantotas, lai sastādītu numuru un ievadītu teksta īsziņas rakstīšanas/rediģēšanas laikā.
14. Poga #: miega režīmā nospiediet un paturiet pogu #, lai aktivizētu vai deaktivizētu sanāksmes profilu.
15. 0 poga, lukturis. Gaidīšanas režīmā nospiediet un paturiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu lukturi.
16. Mikrofons.
17. Kameras objektīvs.
18. Zvana signāla skaļrunis.
19. Uzlādes kontakti.
20. Lukturis.
21. Lādētāja ligzda.

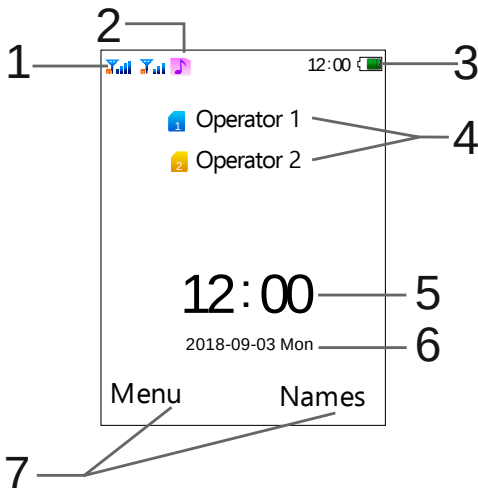

1. Tīkla signāls.
2. Ikonas, kas norāda funkcijas:

Simbols	Nozīme ^{1.}
	SIM1 un SIM2 signāla stiprums
	Jauna SMS īsziņa
	Ieslēgts Bluetooth
	Modinātājs ir aktīvs
	Baterijas uzlādes līmenis
	Pieslēgtas austiņas
	Aktīvs profils

Simbols	Nozīme
	Neatbildēts zvans
Ikonas var atšķirties atkarībā no programmatūras versijas	* Ikona  parādās arī vietējā viesabonēšanā laikā, kad abonents izmanto cita operatora tīklu

3. Baterijas līmenis.
4. Operatora nosaukums.
5. Laiks.
6. Datums.
7. Funkcijas pogu apraksts.

Uzmanību: lai taupītu enerģiju, displejs pēc noteikta laika automātiski pāriet miega režīmā. Lai ieslēgtu displeja fona apgaismojumu, nospiediet jebkuru pogu.

7 TELEFONA SAGATAVOŠANA


7.1 SIM KARTES INSTALĀCIJA

Šis telefons atbalsta divas SIM kartes. Pirms sāksiet to lietot, ievietojiet vismaz vienu SIM karti. SIM karti saņemsiet no sava operatora. Glabājiet SIM karti bērniem nepieejamā vietā.


Jebkāda veida skrāpējumi vai locījumi var sabojāt SIM karti, tādēļ jāievēro īpaša piesardzība tās ievietošanas, izņemšanas un uzglabāšanas laikā.

Ja telefons ir pievienots lādētājam, nedrīkst ievietot un ņemt ārā SIM kartes. Pirms baterijas izņemšanas no telefona pārliecinieties, ka telefons ir izslēgts.

1. Atveriet akumulatora vāciņu ar nagu pie izgriezuma tālruņa apakšējā daļā (kā parādīts attēlā)

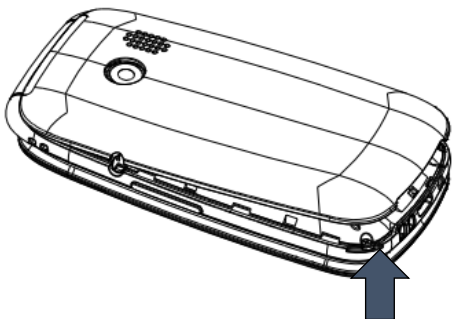

2. ievietojiet SIM1/SIM2 karti slotā tā, lai tās zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju, un slīpais stūris atrastos kreisajā pusē, skatīt attēlu zemāk.

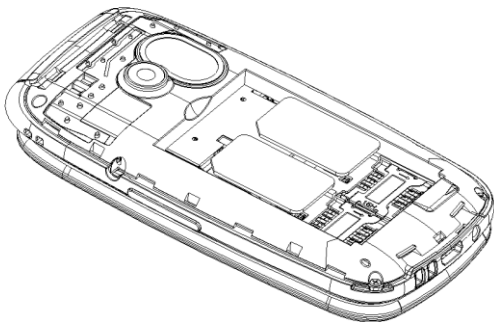


Telefonā var instalēt Micro SD atmiņas karti ar ietilpību līdz 32 GB.

Lai izmantotu kameras, videokameras, audio atskaņotāja, video atskaņotāja, balss ierakstītāja, fotogalerijas, MMS saņemšanas/sūtīšanas funkcijas, nepieciešams uzstādīt MicroSD karti (nav iekļauta aprīkojumā)


Nelokiet un nesaskrāpējiet atmiņas karti, neļaujiet tai nonākt saskarē ar statisko elektrību, putekļiem, negremdējiet to ūdenī.

1. Vispirms izslēdziet telefonu un izņemiet bateriju.
2. Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju, skatīt attēlu zemāk.

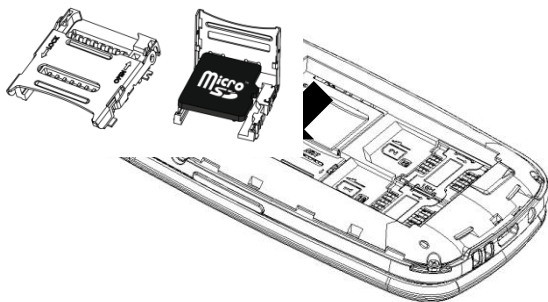


Atmiņas kartes lietošanas laikā ievērojiet īpašu piesardzību, it īpaši tās ievietošanas un izņemšanas laikā. Dažas atmiņas kartes nepieciešams formatēt pirms pirmās lietošanas ar datora palīdzību.


1. Atveriet akumulatora vāciņu no telefona apakšas.
2. Ievietojiet bateriju ar metāla kontaktiem vēršot uz telefona apakšējo daļu tā, lai sakristu ar telefona kontaktiem, skatīt attēlu zemāk.
3. Uzlieciet baterijas vāciņu telefona aizmugurē, viegli to piespiežot.

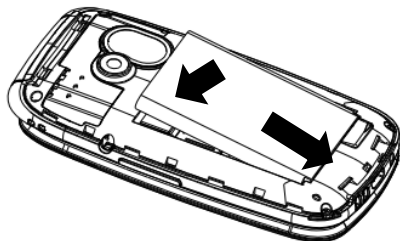

4. Pēc baterijas ievietošanas uzlieciet vāciņu

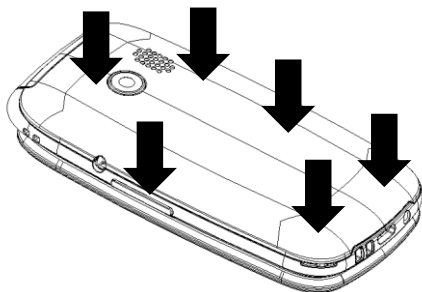


1. Izslēdziet telefonu.
2. Atveriet akumulatora vāciņu no telefona apakšas.
3. Izņemiet bateriju.

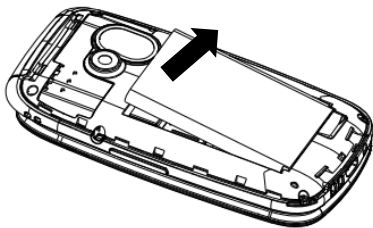

Pēc baterijas izņemšanas, visi iestatījumi vai informācija saglabāti kartē un telefonā var tikt zaudēti. Izņemiet bateriju tikai tad, kad telefons ir izslēgts, pretējā gadījumā var parādīties neatbilstības.

1. Pievienojiet lādētāju kontaktligzdai.
2. Pievienojiet lādētāja kabeli ierīces ligzdai. Pēc pareizas pieslēgšanas, displejā redzamais baterijas simbols mirgos.

Pēc uzlādes, kad baterijas indikators pārstās mirgot, atvienojiet lādētāju.

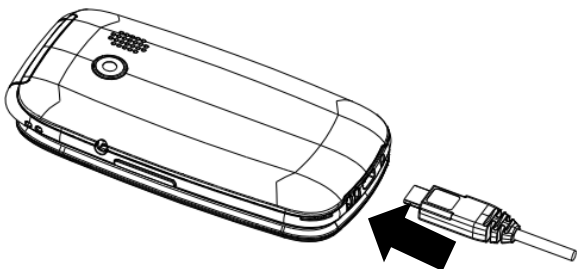

Kad baterijas uzlādes līmenis būs zems, atskanēs brīdinājuma signāls un parādīsies ziņojums „Baterija ir tukša”. Kad baterija izlādēsies, telefons automātiski izslēgsies. Neatstājiēt izlādētu bateriju ilgu laiku, pretējā gadījumā tas var negatīvi ietekmēt baterijas kvalitāti un kalpošanas laiku. Lai nodrošinātu telefona pareizu darbību, izmantojiet tikai ražotāja ieteikto lādētāju. Baterijas lādēšanas laikā nedrīkst nenoņemt telefona aizmugurējo vāciņu. Lādēšanas laikā telefonam jāatrodas ventilējamā vietā, kur apkārtējās vides temperatūra ir robežās no 0°C līdz 45°C. Ja baterija ir pilnībā izlādēta, tas var aizņemt dažas minūtes, līdz parādīsies uzlādes indikators un varēsiet lietot telefonu.

Pēc tam, kad telefons netika lietots ilgu laiku, akumulators var atrasties „dziļas izlādes” stāvoklī. Lai atjaunotu pareizu darbību, atstājiēt savienotu lādētāju, kaut arī displejā nekas nav redzams. Tas var ilgt līdz pat vienai stundai.

7.5.1 GALDVIRSMAS LĀDĒTĀJS (PĒC IZVĒLES)

Izmantojiet galdvirsmas lādētāju, vispirms pievienojiet mazo sienas lādētāja spraudni galdvirsmas lādētāja kontaktligzdai un pēc tam pievienojiet strāvas padevi elektrotīklam. Lai uzlādētu akumulatoru, vienkārši ievietojiet tālruni galdvirsmas lādētājā ar kontaktiem uz leju.

7.6 DROŠĪBAS KODI

7.6.1 PIN KODS

Tas ir jūsu SIM kartes privāts identifikācijas kods, un to nodrošina operators.

PIN2 kodu nodrošina operators kopā ar SIM kartēm. Dažas SIM kartes neatbalsta šo kodu.

Nepareiza PIN koda ievadīšana 3 reizes pēc kārtas bloķēs SIM karti.

Karti var atbloķēt, izmantojot PUK kodu. Nepareizi ievadot PUK kodu 10 reizes, SIM karte tiks bloķēta pastāvīgi.

Lai iegūtu plašāku informāciju par šo tēmu, sazinieties ar sava tīkla operatoru.

7.6.2 TELEFONA KODS

Telefona bloķēšanas kods neļauj citiem izmantot jūsu telefonu bez atļaujas (sākotnējais telefona kods ir 1234).

Lai aizsargātu jūsu personīgo informāciju, nomainiet sākotnējo telefona kodu.

8 TELEFONA LIETOŠANA

8.1 TELEFONA IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA

Lai ieslēgtu vai izslēgtu telefonu, nospiediet un turiet zvana beigu pogu (sarkanās klausules poga).

1. Ja telefonā ir tikai viena SIM karte, displejā parādīsies lauks telefona koda un PIN koda ievadīšanai (ja drošība ir iespējota). Pēc PIN koda un telefona koda ievadīšanas, telefons ievadīs pašreizējās SIM kartes miega režīmu.
2. Ja telefonā ir divas SIM kartes (atkarībā no drošības iestatījuma), var tikt parādīts lauks SIM1 PIN un SIM2 PIN kodu ievadīšanai. Jums tiks lūgts ievadīt vienu kodu pēc otra.

Ja nepareizi ievadīsiet PIN kodu un telefona kodu, varat izdzēst rakstzīmes, nospiežot LFP (labo funkcijas pogu).

Pēc ieslēgšanas telefons automātiski meklē tīklu (tīklus).

Ja telefons atradīs pilnvarotu tīklu, ekrānā parādīsies tīkla nosaukums un signāla stiprums. Ja tīkls netiks atrasts, varat veikt tikai ārkārtas zvanus, kā arī izmantot citas funkcijas, kas nav saistītas ar sakariem.

8.2 ZVANU VEIKŠANA

Miega režīmā sastādiat telefona numuru, uz kuru vēlaties zvanīt.

Nospiediet labo funkcijas pogu „Dzēst”, lai izdzēstu nepareizi ievadītos datus. Ja telefonā ir viena SIM karte, nospiediet zaļo telefona klausuli, lai veiktu zvanu.

Uzmanību: ja telefonā ir divas kartes, nospiediet zvanīšanas pogu (zaļā telefona klausule), un sekojoši izvēlieties no kuras kartes vēlatiest veikt zvanu.

1. Iekšējā numura sastādīšana.

Ar dažiem iekšējiem numuriem nevar veikt tiešu savienojumu un vispirms ir nepieciešams izveidot savienojumu ar telefona centrāli vai kopni, un sekojoši sastādīt iekšējo numuru.

2. Starptautiska zvana veikšana.

Starptautiskajiem zvaniem pirms numura ir jāievada „00” vai „+”. Lai ievadītu „+”,divreiz nospiediet taustiņu „*”.

3. Numuru sastādīšana no telefona kataloga.

Ieejiet Kontaktos, izmantojot izvēlni. Izmantojiet navigācijas pogas Uz augšu/Uz leju, lai meklētu kontaktu, vai nospiediet kontakta vārda pirmo burtu, lai piekļūtu kontaktu nosaukumiem, kas sākas ar konkrētu burtu, un sekojoši izvēlieties vajadzīgo kontaktu.

4. Numura sastādīšana no zvanu vēstures.

Ieejiet Izsaukumu sarakstā (nospiediet zaļo telefona klausuli miega režīmā vai ieejiet caur izvēlni), izmantojiet navigācijas pogas Uz augšu/Uz leju, lai izvēlēties vēlamo kontaktu.

8.3 ZVANU SAŅĒMŠANA

Ienākošā zvana gadījumā, telefons paziņos jums ar atbilstošu signālu. Ja jūsu tīkls pieņem zvanītāja ID, uz ekrāna parādīsies zvanītāja vārds vai numurs (atkarībā no tā, vai informācija par zvanītāju atrodas telefona katalogā).

1. Nospiediet zaļo klausules pogu, lai atbildētu uz ienākošu zvanu.
2. Ja funkcijā Izvēlne ->Izsaukumu saraksts ->Savienojumu iestatījumi ->Papildu iestatījumi ->Zvanu saņemšana, izvēlējāties opciju „Jebkura poga”, nospiediet jebkuru pogu, izņemot labo funkcijas pogu un sarkanās klausules pogu, lai atbildētu uz ienākošo zvanu.

3. Ja funkcijā Izvēlne ->Izsaukumu saraksts -
>Savienojumu iestatījumi ->Papildu iestatījumi -
>Zvanu saņemšana, izvēlējāties opciju „Atverot vāciņu”, ienākošais zvans tiks automātiski atbildēts, kad atvērsiet vāciņu.
4. Ja austiņas ir pieslēgtas, un funkcijā Izvēlne -
>Izsaukumu saraksts ->Savienojumu iestatījumi -
>Papildu iestatījumi ->Zvanu saņemšana izvēlējāties
opciju „Automātiskā atbilde, kad austiņas”, ienākošais
zvans tiks automātiski atbildēts apmēram pēc 2
sekundēm.
5. Ja nevēlaties atbildēt uz ienākošo zvanu, nospiediet
sarkanās klausules pogu vai divreiz labo funkcijas
pogu, lai noraidītu zvanu.
6. Zvana laikā, nospiežot sānu pogas skaļuma
palielināšanai un samazināšanai, varat regulēt
klausules skaļumu.

8.4 OPCIJAS ZVANA LAIKĀ

Zvana laikā nospiediet Opcijas, lai ieslēgtu papildu funkcijas:

- Aizturēt: aptur zvanu.
- Beigt zvanu: beidz zvanu.
- Jauns zvans: ļauj veikt jaunu zvanu.
- Kontakti: ļauj ieiet Kontaktos, piemēram, lai pārbaudītu numuru.
- Izsaukumu saraksts: ļauj pārbaudīt zvanu reģistru.
- Īsziņas: ļauj pārbaudīt saņemtās/saglabātās īsziņas.
- Diktofors: sāk sarunas ierakstu.
- DTMF: ļauj iespējot vai atspējot tonālā numura sastādīšanas funkciju.

8.5 ZVANA SKAĻUMA MAIŅA

Zvana laikā nospiediet sānu pogu labajā pusē skaļuma palielināšanai un samazināšanai, lai regulētu klausules skaļumu.

8.6 ĀRKĀRTAS ZVANI

Jūs varat tieši izsaukt neatliekamās palīdzības dienestu 112, neizmantojot SIM karti. 112 ir Eiropas neatliekamās palīdzības numurs.

9 KONTAKTI

Izvēlne ->Kontakti

Telefona katalogs ļauj saglabāt un pārvaldīt bieži izmantotos kontaktus.

Vārdus un numurus, kurus lietojat regulāri, var saglabāt divās vietās: SIM kartes un telefona atmiņā. Kontaktu skaits, ko var saglabāt SIM kartē, ir atkarīgs no kartes ietilpības.

Izmantojot izvēlni, leejiet Kontaktos. Blakus saglabātajām pozīcijām atrodas dažādas ikonas, kas norāda to atrašanās vietu.

9.1 KONTAKTU PĀRLŪKOŠANA

Pārlūkojot ierakstus katalogā, varat ievadīt rakstzīmi, rakstzīmes vai numuru un pāriet uz kontaktiem, kuru vārdi sākas ar ievadītajām rakstzīmēm (saskaņā ar to, kā tie tika saglabāti).

Kad kontakts ir atlasīts, nospiediet zvanīšanas pogu (zaļā klusules poga), un sekojoši izvēlieties karti, caur kuru vēlaties veikt zvanu, lai sastādītu numuru. Nospiediet sarkano klausules pogu, lai beigtu zvanu.

Nospiediet kreiso funkcijas pogu, lai piekļūtu telefona kataloga opcijām: Priekšskatījums, Sūtīt SMS, Zvanīt, Rediģēt, Dzēst, Kopēt, Atlasīt vairākus, Iestatījumi.

9.2 KONTAKTA MEKLĒŠANA

1. Izvēlieties Izvēlne ->Kontakti un ievadiet nepieciešamo kontakta nosaukumu, lai dotos tieši uz kontaktu sarakstu, kura vārds vislabāk atbilst jūsu ievadītajam vārdam. Jūs varat mainīt teksta ievadīšanas metodi, ievadot meklēšanas kritērijus ar # pogas palīdzību.
2. Ja jūs nezināt precīzu kontakta nosaukumu, kuru vēlaties atrast, nospiediet navigācijas pogas Uz augšu/Uz leju, lai apskatītu kontaktus.

9.3 KONTAKTU PIEVIEŅOŠANA

Ievadiet telefona numuru tieši miega režīmā, sekojoši nospiediet kreiso funkcijas pogu „Saglabāt”. Izvēlieties atrašanās vietu: SIM1/SIM2 karti vai telefonā.

Nospiediet OK pogu, un sekojoši Opcijas ->Rediģēt, lai pāriet uz nosaukuma ievadīšanas lauku. Ievadiet vārdu un nospiediet Opcijas ->Gatavs.

Nospiediet navigācijas pogu, lai pārietu uz lauku ar numuru, ievadiet/mainiet telefona numuru un apstipriniet. Turpiniet tādā pašā kārtībā kā ievadot vārdu. Kad numurs un vārds ir pareizi ievadīts, nospiediet „Opcijas” un izvēlieties „Saglabāt”.

Kontaktu kopēšana

1. Kontaktos atlasiet kontaktu, kuru vēlaties kopēt, nospiediet Opcijas ->Kopēt, atlasiet vietu, kur vēlaties kopēt kontaktu, un nospiediet „Atlasīt”.
2. Atlasīto kontaktu kopēšana: Kontaktos nospiediet Opcijas ->Iestatījumi ->Kopēt kontaktus. Izvēlieties, no

- kurienes vēlaties kopēt kontaktus, nospiediet „Ok”,
izvēlieties, kur vēlaties kopēt kontaktus, nospiediet
„Ok”. Nospiediet navigācijas pogas Uz augšu/Uz leju,
lai apskatītu kontaktus. Atlasiet kontaktus, kurus
vēlaties kopēt, nospiežot pogu Ok. Sekojoši izvēlieties
Opcijas ->Kopēt atlasītos, apstipriniet izvēli un kontakti
tiks saglabāti.
3. Visu kontaktu kopēšana: Kontaktos nospiediet Opcijas
->Iestatījumi ->Kopēt kontaktus. Izvēlieties, no
kurienes vēlaties kopēt kontaktus, nospiediet „Ok”,
izvēlieties, kur vēlaties kopēt kontaktus, nospiediet
„Ok”. Sekojoši nospiediet Opcijas ->Atlasīt visu un
nospiediet "Atlasīt". Izvēlieties Opcijas ->Kopēt
atlasītos, apstipriniet izvēli un kontakti tiks saglabāti.

9.4 KONTAKTU DZĒŠANA

1. Kontaktos atlasiet kontaktu, kuru vēlaties dzēst,
nospiediet Opcijas ->Dzēst un apstipriniet izvēli,
nospiežot „Jā”.
2. Ja vēlaties dzēst atlasītos kontaktus, Kontaktos
izvēlieties Opcijas ->Atlasīt vairākus ->Dzēst vairākus.
Nospiediet navigācijas pogas Uz augšu/Uz leju, lai
apskatītu kontaktus. Atlasiet kontaktus, kurus vēlaties
dzēst, nospiežot Ok pogu. Sekojoši Opcijas ->Dzēst
vairākus un apstiprināt „Jā”.
3. Ja vēlaties dzēst visus kontaktus, Kontaktos izvēlieties
Opcijas ->Iestatījumi ->Dzēst visus kontaktus,
izvēlieties, no kurienes vēlaties dzēst kontaktus,
nospiediet „Ok” un apstipriniet „Jā”.

Kontaktos izvēlēties Opcijas -> Iestatījumi -> Pārnest kontaktus. Izvēlieties, no kurienes vēlaties pārnest kontaktus, nospiediet „Ok”, izvēlieties, kur vēlaties pārnest kontaktus, nospiediet „Ok”. Nospiediet navigācijas pogas Uz augšu/Uz leju, lai apskatītu kontaktus. Atlasiet pārsūtāmos kontaktus, nospiežot Ok pogu. Sekojoši Opcijas -> Pārnest atlasītos un apstipriniet „Jā”. Ja vēlaties pārnest visus kontaktus, izvēlieties Opcijas -> Atlasīt visu un sekojoši Opcijas -> Pārnest atlasītos un apstipriniet „Jā”.

Kontaktos izvēlēties Opcijas -> Iestatījumi, un sekojoši:

- Papildu numuri -> Fiksētie zvani: operatora pakalpojums, kas ļauj veikt zvanus tikai iepriekš noteiktiem telefona numuriem. Fiksēto zvanu numuri tiek pievienoti tā saucamajam kontaktu sarakstam. Lai pārvaldītu fiksēto zvanu pakalpojumu, parasti lietotājam ir jāievada SIM kartei piešķirtais PIN2 kods, lai pasargātu no neautorizētām pakalpojuma izmaiņām.
- Atmiņas stāvoklis: parāda telefona SIM karšu un telefona kataloga atmiņu. SIM karšu ietilpība mainās atkarībā no dotās kartes.

10 SMS UN MMS ĪSZIŅAS

Izvēlne -> Īsziņas

Telefons ļauj nosūtīt un saņemt SMS teksta īsziņas un multivides MMS.

Lai izmantotu MMS saņemšanas/sūtīšanas funkciju, jāinstalē MicroSD karte (nav iekļauta komplektā).

Īsziņu pakalpojums ir atkarīgs no telefona tīkla funkcijas un ļauj nosūtīt, saņemt un rediģēt īsziņas.

Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar tīkla operatoru.

10.1 IESŪTNE

Kad saņemsiet teksta īsziņu, parādīsies skaņa, uz ekrāna tiks parādīts atbilstošais ziņojuma simbols.

Nospiediet kreiso funkcijas pogu „Priekšskatījums”, lai pārietu uz īsziņu sarakstu, un sekojoši OK pogu, lai izlasītu jauno īsziņu. Nospiediet labo funkcijas pogu „Atcelt”, lai atgrieztos un lasītu īsziņu vēlāk.

Kad īsziņu atmiņa ir pilna, uz ekrāna parādīsies informācija par atmiņas trūkumu. Lai saņemtu jaunu īsziņu, ir jāizdzēš vecās īsziņas no mapes iesūtne. Ja jaunās īsziņas izmērs ir lielāks par iesūtnes ietilpību, informācija tiks zaudēta vai būs nepilnīga.

Ieejiet Izvēlne ->Īsziņas ->Iesūtne, sekojoši nospiediet kreiso funkcijas pogu Opcijas -> Priekšskatījums, lai lasītu īsziņu. Nospiediet kreiso funkcijas pogu „Opcijas”, lai parādītu sekojošu izvēlni:

- Atbildēt ar SMS: uzrakstīt SMS sūtītājam.
- Atbildēt ar MMS: uzrakstīt MMS sūtītājam.
- Zvanīt: zvanīt sūtītājam.
- Pārsūtīt: ļauj nosūtīt īsziņu citam adresātam.
- Dzēst: dzēš īsziņas.
- Saglabāt kontaktos: ja numurs nav saglabāts kontaktos, to var saglabāt SIM1, SIM2 vai Telefona atmiņā.
- Papildu: šī opcija ļauj kopēt un pārvietot īsziņas.

10.2 ĪSZIŅAS SŪTĪŠANA

Ja SMS iestatījumos tika iespējota opcija Izvēlne ->Īsziņas ->SMS iestatījumi ->Saglabāt nosūtītās, nosūtītais SMS tiks saglabāts mapē Nosūtītie.

Ieejiet Izvēlnē ->Īsziņas ->Izveidot īsziņu ->SMS, lai atvērtu īsziņu redaktoru. Izveidojiet jaunu īsziņu, saglabājiēt un/vai nosūtiēt adresātam.

Rakstot īsziņu, nospiediet # pogu, lai mainītu teksta ievades metodi. Vienas īsziņas teksts var saturēt maksimāli līdz 160 rakstzīmēm. Ja tiek izmantotas dialektikas rakstzīmes, īsziņā var būt ne vairāk kā 60 rakstzīmes. Augšējā labajā stūrī tiks parādīta informācija, cik daudz rakstzīmju un cik īsziņu tiks nosūtīts.

Nospiediet kreiso funkcijas pogu „Opcijas”, lai īsziņas rediģēšanas laikā izvēlēties sekojošas opcijas:

- Sūtīt: ievadiet adresāta numuru vai pievienojiet no telefona kataloga.
- Ievades režīms: izvēlieties vai mainiet pašreizējo teksta ievades metodi.
- Papildu: ievietojiet numuru vai vārdu no telefona kataloga.
- Saglabāt: saglabājiēt īsziņu SIM1 vai SIM2 kartē.

Kad īsziņa tiks pierakstīta, nospiediet OK pogu, lai ievadītu adresāta numuru, izmantojot tastatūru, vai izvēlieties no kontaktu saraksta. Pēc tam, kad visi īsziņu adresāti tika atlasīti, izvēlieties Opcijas ->Sūtīt.

Ieejiet Izvēlnē ->Īsziņas ->Izveidot īsziņu ->MMS, lai atvērtu multivides īsziņu redaktoru:

- Sūtīt: nosūta MMS īsziņu iepriekš norādītajam adresātam.
- Saņēmējs: nosaka MMS īsziņas saņēmēju, nospiediet OK pogu, lai ievadītu numuru vai izvēlēties no adresāta kontaktiem. Pēc adresāta pievienošanas

apstipriniet, nospiežot OK pogu un nospiediet labo funkcijas pogu „Atpakaļ”, lai atgriezties multivides Īsziņas redaktorā.

- Tēma: nosakiet Īsziņas tematu un apstipriniet, nospiežot OK pogu.
- Saturs: ļauj pievienot tekstu, attēlu vai video. Nospiediet kreiso funkcijas pogu Opcijas ->Rediģēt tekstu, lai ievadītu Īsziņas tekstu, apstipriniet ar OK pogu. Izvēlieties Opcijas ->Ievietot ->Ievietot slaidu, lai pievienotu jaunu slaidu, vai nospiediet labo funkcijas pogu „Atpakaļ”, lai atgriezties multivides Īsziņas redaktorā. Izvēlieties Opcijas ->Ievietojiet attēlu/video, atlasiet failu, kuru vēlaties pievienot, un apstipriniet ar OK pogu. Nospiediet labo funkcijas pogu „Atpakaļ”, lai atgriezties multivides Īsziņas redaktorā.
- Priekšskatījums: varat apskatīt MMS Īsziņu.
- Saglabāt: MMS Īsziņu varat saglabāt mapē Melnraksti.

10.5 MELNRAKSTI

Jūs varat saglabāt nenosūtītās Īsziņas mapē Izvēlne ->Īsziņas ->Melnraksti. Lai to izdarītu, uzrakstiet Īsziņu un, nospiežot kreiso funkcijas pogu „Opcijas”, izvēlieties „Saglabāt” vai izejiet no Īsziņu redaktora, izmantojot sarkano klausules pogu.

Ieejiet Melnrakstos, lai nosūtītu, dzēstu vai rediģētu saglabātās Īsziņas.

10.6 IZSŪTNE

Ja neizdevās nosūtīt Īsziņu, tā tiks saglabāta izsūtņē.

10.7 ĪSZIŅAS IESTATĪJUMI

Ieejiet Izvēlnē ->Īsziņas ->Iestatījumi, un sekojoši izvēlieties:

10.7.1

SMS

- SIM1: varat iestatīt īsziņu centra numuru, ieslēgt/izslēgt piegādes atskaites, ieslēgt/izslēgt atbildes ceļu un iestatīt balss pastu.
- Balss pasts ir operatora pakalpojums, kas ļauj atstāt balss ierakstus, kad kādam neizdosies sazināties ar jums. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar savu operatoru. Jūs varat saņemt savu balss pasta numuru no pakalpojumu sniedzēja.
- SIM2: Līdzīgi kā SIM1
- Atmiņas stāvoklis: parādīt izmantoto atmiņu.
- Saglabāt nosūtītās: varat iespējot nosūtīto īsziņu saglabāšanu.
- Vēlamā atmiņa: izvēlieties, vai īsziņas saglabāt SIM kartē vai telefonā.

10.7.2

MMS

- Datu konts: ļauj atlasīt datu kontu, kas nepieciešams MMS nosūtīšanai.
- Kopīgs:
 - Iejupielāde: ļauj iestatīt MMS īsziņu lejupielādi.
 - Sūtīt un saglabāt: ļauj saglabāt nosūtītās īsziņas.
 - Atmiņas stāvoklis: parādīt izmantoto atmiņu.

11 ZVANU SARAKSTS

11.1

ZVANU SARAKSTS

Telefons saglabā saņemtos, neatbildētos (ja šo funkciju atbalsta tīkls, un, ja telefons atrodas tīkla zonas diapazonā) un sastādītos zvanus.

Zvanu sarakstu var parādīt, nospiežot zvanīšanas pogu (zaļā klausules poga) miega režīmā vai izmantojot piekļuvi no izvēlnes (Zvanu saraksts).

Pirms ierakstiem atrodas ikonas, kas informē par zvana veidu.

Ja ieejat zvanu sarakstā, izmantojot izvēlni, ir pieejamas sekojošas opcijas:

- Neatbildētie zvani: neatbildēto zvanu saraksts.
- Sastādītie numuri: sastādīto numuru saraksts.
- Saņemtie zvani: saņemto zvanu saraksts.
- Visi zvani: visu zvanu saraksts.
- Dzēst reģistru: ļauj dzēst atlasītos zvana veidus vai visus zvanus no reģistra.

Kad tiek parādīts atlasīto zvanu saraksts, nospiediet zaļās klausules pogu, lai veiktu zvanu dotajam numuram; nospiediet kreiso funkcijas pogu „Opcijas”, lai izvēlētos kādu no sekojošām opcijām:
Priekšskatījums, Zvanīt, Sūtīt SMS, Sūtīt MMS, Saglabāt kontaktos, Dzēst.

11.2 ZVANU IESTATĪJUMI

11.2.1 SIM KARŠU ZVANU IESTATĪJUMI

Izvēlieties SIM1 vai SIM2 karti, lai iestatītu zvanu opcijas.

11.2.1.1 NUMURA SLĒPŠANA

- Nosaka tīklu: tīkla operatora iestatījumi.
- Slēpt numuru: persona, kurai zvanāt, neredz jūsu numuru (tiek rādīts "Privātais numurs").
- Sūtīt numuru: persona, kurai zvanāt, redz jūsu numuru.

11.2.1.2 ZVANU GAIDĪŠANA

Tas ir tīkla pakalpojums. Ja operators piedāvā šo pakalpojumu, varat iespējot vai atspējot zvanu gaidīšanas funkciju.

Ja zvanu gaidīšana ir iespējota un lietotājs veic sarunu, katrs nākošais ienākošais zvans tiks signalizēts ar otra zvana nosūtīto signālu, tiks parādīts arī zvanītāja numurs. Ir iespējams saņemt otru zvanu un apturēt pirmo.

11.2.1.3 ZVANU PĀRADRESĒŠANA

Tas ir tīkla pakalpojums. Ja operators piedāvā šo pakalpojumu, ir jāveic atbilstoša konfigurācija. Lietotājs var iestatīt ienākošo zvanu pāradresēšanu tieši uz balss pastu vai uz citu izvēlēto numuru.

11.2.1.4 ZVANU BLOKĒŠANA

Tas ir tīkla pakalpojums. Ja operators piedāvā šo pakalpojumu, ir jāveic atbilstoša konfigurācija. Šī funkcija ļauj bloķēt dažāda veida zvanus. Sarakstā atlasiet zvanu veidu, kurus vēlaties bloķēt. Jūs varat bloķēt izejošos un ienākošos zvanus.

11.2.2 PAPILDU IESTATĪJUMI

11.2.2.1 AUTOMĀTISKA ATKĀRTOŠANA

Kad funkcija ir iespējota un sarunu biedrs neatbild uz zvanu, telefons automātiski sastādīs numuru vēlreiz. Šajā laikā jūs nevarat izvēlēties jebkuru citu numuru. Nospiediet sarkano pogu vai labo funkcijas pogu, lai pārtrauktu automātisko numura sastādīšanu.

11.2.2.2 SARUNAS LAIKA ATGĀDINĀJUMS

Jūs varat iestatīt zvana ilguma signālu. Ik pēc kāda laika (30-60 sekundes) vai pēc noteiktā laika (1-3000 sekundes) sarunas laikā jūs dzirdēsiet signālu, kas paziņos, ka ir pagājis noteikts laiks.

11.2.2.3 ZVANU SAŅEMŠANA

Jūs varat iespējot ienākošo zvanu atbildēšanu, atverot vāciņu, ar jebkuru pogu un automātiski atbildēt uz zvaniem, ja ir pievienotas austiņas.

12 FAILU PĀRVALDNIEKS

Nospiediet kreiso funkcijas pogu „Opcijas”:

- Atvērt: atlasiet, lai atvērtu izvēlēto mapi.
- Detaļas: ļauj apskatīt atmiņas kartes nosaukumu un tās aizņemto apjomu.

Lai atvērtu doto failu, nospiediet OK pogu.

Izvēlieties kreiso funkcijas pogu „Opcijas”, lai piekļūtu:

- Priekšskatījums/Atskaņot: atkarībā no faila veida, parādīt attēlu vai failu, atskaņot video vai audio failu (Šī opcija nav pieejama tiem failu veidiem, kurus telefons neatbalsta).
- Sūtīt: ļauj nosūtīt, izmantojot bluetooth vai MMS.
- Lietot kā: lietot failu, pieejamās funkcijas atkarībā no faila veida.
- Izveidot mapi: izveidot jaunu mapi.
- Pārdēvēt: mainīt faila nosaukumu.
- Dzēst: dzēst izvēlēto failu.
- Kopēt: kopēt failu uz citu mapi.
- Pārvietot: pārvietot failu uz citu mapi.
- Detaļas: apskatīt faila detaļas.

13 MULTIVIDE

Izvēlne ->Multivide

13.1 FOTOATTĒLU PĀRLŪKS

Izmantojot šo opciju, varat ērti attēlot atmiņas kartē saglabāto attēlu sarakstu. Dažus fotoattēla formātus nevar attēlot

telefonā, jo telefonam ir ierobežojumi attiecībā uz attēlotā fotoattēla izmēru.

Nospiediet OK pogu, lai atvērtu fotoattēlu, vai kreiso funkcijas pogu Opcijas ->Priekšskatījums, lai veiktu sekojošas darbības, nospiediet kreiso funkcijas pogu „Opcijas”: Pagriezt skatu, Lietot kā, Sūtīt, Informācija par fotoattēlu.

13.2 KAMERA

Jūsu telefons ir aprīkots ar videokameru. Lai iespējot kameru, izvēlieties Izvēlne ->Multivide ->Kamera.

Lai izmantotu kameras funkciju, nepieciešams ievietot MicroSD karti (nav iekļauta komplektā) un iestatīt saglabāšanu atmiņas kartē Opcijas ->Atmiņa un izvēlieties atmiņas karti.

Nospiežot kreiso funkcijas pogu „Opcijas”, varat izmantot sekojošas funkcijas: Pārslēgties uz fotoaparātu, Kameras iestatījumi, Video iestatījumi, Atmiņa.

Nospiediet OK pogu, lai ierakstītu video. Ieraksta laikā nospiediet Ok pogu, lai apturētu ierakstu, vai labo funkcijas pogu, lai pārtrauktu ierakstīšanu un saglabāt filmu. Ierakstītās video filmas varat atskaņot, izmantojot video Atskaņotāju.

13.3 VIDEO ATSKAŅOTĀJS

Šī izvēlne ļauj atskaņot video ierakstus, kas saglabāti atmiņas kartē mapē „Videos”. Telefonā varat atskaņot failus ar paplašinājumu 3GP, AVI. Dažus video failu formātus nevar atskaņot telefonā. Telefonam ir ierobežojumi attiecībā uz video faila izmēra un garuma atskaņošanu.

Dodieties uz video failu atskaņotāju, nospiediet Opcijas, lai veiktu sekojošas darbības: Atskaņot, Sūtīt, Pārdēvēt, Dzēst, Atmiņa.

Atskaņojot video failu, varat nospiegt sānu skaļuma regulēšanas pogas, lai pielāgotu videoieraksta skaļumu (ierakstiem ar skaņu); izmantojiet Kreiso/Labo navigācijas pogu, lai attītu atpakaļ vai pārtītu uz priekšu. Ar pogu Uz leju varat pārtraukt atskaņošanu, ar pogu Uz augšu varat iespējot pilnekrāna režīmu.

13.4 AUDIO ATSKAŅOTĀJS

Šī izvēlne ļauj atskaņot atmiņas kartē saglabāto mūziku. Telefonā varat atskaņot failus ar paplašinājumu amr, wav. Dažus audio failu formātus nevar atskaņot telefonā.

Dodieties uz audio failu atskaņotāju, nospiediet pogu Saraksts, sekojoši atlasiet Pievienot. Izvēlieties mapi, kuru vēlaties pievienot sarakstam, nospiediet kreiso funkcijas pogu Opcijas - >Atlasīt.

Atskaņojot audio failu, varat nospiegt sānu skaļuma regulēšanas pogas, lai pielāgotu ieraksta skaļumu, izmantojiet Kreiso/Labo navigācijas pogu, lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo dziesmu. Izvēlieties Saraksts ->Opcijas - >Iestatījumi, lai piekļūtu sekojošām opcijām: Atskaņošanas saraksts, Atkārtot, Jaukt, Atskaņot fonā.

13.5 DIKTOFONS

Telefonā ir funkcija ierakstīt telefona sarunas vai ārējās skaņas AMR vai WAV formātā.

Lai izmantotu diktofona funkciju, nepieciešams ievietot MicroSD karti (nav iekļauta komplektā) un iestatīt saglabāšanu atmiņas kartē Opcijas ->Iestatījumi ->Atmiņa un izvēlieties atmiņas karti.

Pēc ieiešanas Diktofonā nospiediet pogu Opcijas ->Jauns ieraksts, lai sāktu ierakstīšanu. Ierakstīšanas laikā nospiediet kreiso funkcijas pogu, lai apturētu/turpinātu ierakstīšanu. Nospiediet labo funkcijas pogu, lai pabeigtu un saglabātu

ierakstu. Beidzot ierakstu, nospiediet kreiso funkcijas pogu „Opcijas”, lai piekļūtu sekojošām opcijām: Jauns ieraksts, Atskaņot, Saraksts, Iestatījumi (ieraksta kvalitātes un atmiņas iestatījumi).

13.6 FM RADIO

Vadība tiek veikta, izmantojot pogas:

- Labā navigācijas poga: nākošās stacijas meklēšana, kas atrodas augstākā frekvencē.
- Kreisā navigācijas poga: nākošās stacijas meklēšana, kas atrodas zemākā frekvencē.
- Sānu skaļuma poga: skaļuma samazināšana/palielināšana.
- OK poga: sākt/stop.
- Apakšējā navigācijas poga: samazina frekvenci par 0,1 Mhz.
- Augšējā navigācijas poga: palielina frekvenci par 0,1 Mhz.

Nospiediet kreiso funkcijas pogu, lai parādītu opcijas:

- Kanālu saraksts: jūs varat saglabāt līdz 30 savām iecienītākajām radiostacijām.
- Manuāla ievade: manuāli ievadīt radiostacijas frekvenci.
- Automātiska meklēšana: ļauj automātiski meklēt radio stacijas caur telefonu un saglabāt tās staciju sarakstā.

14 APARĀTS

Jūsu telefons ir aprīkots ar fotoaparātu. Lai iespējot aparātu, izvēlieties Izvēlne ->Aparāts.

Lai izmantotu aparāta funkcijas, nepieciešams ievietot MicroSD karti (nav iekļauta komplektā) un iestatīt saglabāšanu atmiņas kartē Opcijas ->Atmiņa un izvēlieties atmiņas karti.

Nospiežot kreiso funkcijas pogu „Opcijas”, varat izmantot sekojošas funkcijas: Pārslēgties uz kameru, Fotoattēli, Aparāta iestatījumi, Attēla iestatījumi, Atmiņa.

Nospiediet OK pogu, lai uzņemtu fotoattēlu, pēc fotoattēla uzņemšanas, nospiediet labo funkcijas pogu „Atpakaļ”, lai saglabātu fotoattēlu, vai nospiediet kreiso funkcijas pogu „Opcijas” un izvēlieties „Dzēst”, lai dzēstu fotoattēlu.

15 Rīki

Izvēlne ->Rīki

15.1 KALKULATORS

Jūsu telefons ir aprīkots ar kalkulatoru, kam ir četras pamatfunkcijas, kas atvieglo vienkāršus aprēķinus.

Uzmanību: kalkulatora precizitātes indikators attiecas uz 12 cipariem. Ievadiet pirmo skaitli, izmantojot uz augšu/ uz leju/pa labi/pa kreisi pogas, izvēlieties darbību, ievadiet otro skaitli un nospiediet OK pogu.

15.2 LUKTURIS

Lai ieslēgtu/izslēgtu lukturi, turiet nospiestu pogu ZERO vai dodieties uz:

IZVĒLNE> Rīki> Lukturis> OK.

15.3 KALENDĀRS

Ekrānā tiks parādīts dotā mēneša kalendārs ar pašreizējās dienas datumu, kas atzīmēts ar īpašu krāsu. Izmantojiet navigācijas pogas, lai pārvietotos uz citiem datumiem. Kalendārs ekrāna augšējā daļā parādīs atbilstošās izmaiņas.

Izvēlieties datumu un nospiediet OK pogu vai kreiso funkcijas pogu „Opcijas” un izvēlieties sekojošas opcijas: Pāriet uz datumu, Pāriet uz šodienas datumu.

Modinātājs darbojas pat tad, kad telefons ir izslēgts. Kad ievadīsit iestatījumus, izvēlieties Opcijas -> Saglabāt.

Ir pieejami 5 modinātāji, kur katrā varat iestatīt citu skaņu. Modinātājs aktivizēsies, kad saglabātais laiks vienādosies ar pašreizējo laiku, saskaņā ar iestatījumiem telefonā. Nospiediet kreiso funkcijas pogu vai sarunas beigu pogu, lai izslēgtu modinātāju. Nospiediet labo funkcijas pogu, lai ieslēgtu snaudu, kad snauda beigsies, modinātājs atkal aktivizēsies. Snaudas laiks ir 5 minūtes.

Modinātāja Izvēlnē varat izvēlēties:

- laiku,
- dienas, kurās tas darbosies,
- modinātāja signālu.

Izvēlieties vienu no modinātājiem no saraksta un nospiediet kreiso funkcijas pogu „Rediģēt”, lai pāriet uz iestatījumu izvēlni.

Pēc iepriekš minēto opciju iestatīšanas nospiediet kreiso funkcijas pogu „Opcijas” un izvēlieties Saglabāt, lai apstiprinātu. Modinātāja ikona tiks parādīta uz ekrāna miega režīmā.

16 IESTATĪJUMI

Izvēlne -> Iestatījumi

16.1

PROFILI

Varat pielāgot telefona skaņas dažādām situācijām, kādas jūs atrodaties.

Pieejamie profili: Vispārīgs; Kluss; Sapulce, Ārā. Nospiediet kreiso funkcijas pogu „Opcijas” un izvēlieties Ieslēgt, lai izmantotu profilu.

Atlasiet Pielāgot, lai iestatītu sekojošas funkcijas:

- Brīdinājuma veids: iestatiet skaņu vai vibrāciju.
- Zvana signāls: iestatiet ienākošā zvana signālu.
- Zvana skaļums: iestatiet ienākošā zvana skaļumu.
- Īsziņa: iestatiet īsziņas signālu.
- Īsziņas skaļums: iestatiet īsziņas skaļumu.
- Tastatūra: iestatiet tastatūras signālu.
- Tastatūras skaļums: iestatiet tastatūras skaļumu.
- Vāciņa atvēršana: iestatiet vāciņa atvēršanas signālu.
- Vāciņa aizvēršana: iestatiet vāciņa aizvēršanas signālu.

16.2 TELEFONA IESTATĪJUMI

Izvēlne ->Iestatījumi ->Telefona iestatījumi

16.2.1 DATUMS UN LAIKS

Iestatiet laiku un datumu, tā formātu, laika joslu un automātisko laika maiņu.

Laika/datuma formāts: laika attēlošanas formāta iestatījumi (12 vai 24), datuma (DD/MM/GGGG, MM/DD/GGGG, GGGG/MM/DD)

16.2.2 AUTOMĀTISKA TELEFONA IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA

Automātiska telefona ieslēgšana/izslēgšana: ļauj iestatīt telefona ieslēgšanas vai izslēgšanas laiku. Ja šajā funkcijā ieslēgšanas un izslēgšanas laiki būs vienādi, neviena no darbībām netiks veikta.

16.2.3 VALODA

Lai mainītu izvēlnes Valodu, miega režīmā nospiediet:

1 x OK

1 x pogu uz leju

1 x OK

1 x pogu uz leju

1 x OK

2 x pogu uz leju

1 x OK

izvēlieties valodu.

16.2.4 VĒLAMĀ IEVADES METODE

Izvēlieties rediģēšanas laukā izmantoto noklusējuma ievades metodi.

16.2.5 DISPLEJS

Uzmanību: fona tapetes izmērs nedrīkst pārsniegt 50 KB.
Ieteicamā izšķirtspēja 240x320 pix.

Veiciet displeja personalizāciju, saskaņā ar jūsu vēlmēm.

- Fona tapete: izvēlieties fona tapeti savam telefonam (tas būs ekrāna fons miega režīmā).
- Tastatūras fona apgaismojums: iestatiet tastatūras fona apgaismojuma ilgumu.
- Apgaismojums: iestatiet displeja apgaismojuma spilgtumu un ilgumu.
- Telefona ieslēgšanas animācija: izvēlieties tapeti vai animāciju, kas tiks parādīta, ieslēdzot telefonu.
- Telefona izslēgšanas animācija: izvēlieties tapeti vai animāciju, kas tiks parādīta, izslēdzot telefonu.
- Rādīt laiku un datumu: ieslēdziet/izslēdziet pašreizējā datuma un laika attēlošanu uz ekrāna miega režīmā.

16.2.6 SPECIALIZĒTAS POGAS

Iestatiet un personalizējiet četru navigācijas pogu funkcijas miega režīmā.

Navigācijas pogas Uz augšu, Uz leju, Pa kreisi, Pa labi var kalpot kā pogu īsceļi, kas miega režīmā ļauj piekļūt noteiktām funkcijām.

Dažas funkcijas nevar tikt izvēlēts īsceļiem.

16.2.7 LIDOJUMA REŽĪMS

Lidojuma režīmā visi GSM tīkla zvani ir izslēgti.

16.3 DROŠĪBAS IESTATĪJUMI

Izvēlne ->Iestatījumi ->Drošības iestatījumi

Drošība tie ir iestatījumi, kas saistīti ar telefona un SIM karšu aizsardzību.

16.3.1 SIM1/SIM2 AIZSARDZĪBA

- PIN bloķēšana

Nospiediet OK pogu, lai iespējou vai atspējotu bloķēšanu.

Lai aktivizētu SIM kartes PIN kodu, būs nepieciešama tā ievadīšana. Ja funkcija tiks aktivizēta, PIN koda ievadīšana būs nepieciešama ikreiz, kad telefons tiks ieslēgts. Lai iegūtu plašāku informāciju par šo tēmu, sazinieties ar savu operatoru.

Uzmanību: ja trīs reizes pēc kārtas tiks ievadīts nepareizs PIN kods, SIM karte tiks bloķēta, nepieciešams ievadīt PUK kodu. SIM kartei jābūt pievienotam PIN kodam un PUK kodam, pretējā gadījumā sazinieties ar tīkla operatoru.

- Mainīt PIN/PIN2

Šī izvēlne ļauj mainīt PIN; PIN2 kodu. Ievadiet vecos kodus un ievadiet jaunus kodus divas reizes, lai veiktu izmaiņas. Kodam jāsaturs no 4 līdz 8 cipariem. Lai varētu mainīt PIN kodu, tam jābūt aktīvam.

Izvēlnē izvēlieties telefona bloķēšana un nospiediet OK pogu, lai iespējotu vai atspējotu telefona bloķēšanu.

Lai aktivizētu telefona bloķēšanu, būs nepieciešams ievadīt telefona paroli. Paroles ievadīšana būs nepieciešama ikreiz, kad telefons tiks ieslēgts, ja bloķēšana tiks aktivizēta.

Uzmanību: noklusējuma telefona bloķēšanas kods ir 1234. Neaizmirstiet nekavējoties mainīt sākotnējo telefona kodu.

Lai veiktu tīkla iestatījumu opcijas varat izvēlēties SIM1 vai SIM2.

- Tīkla izvēle: iestatiet automātiskās vai manuālās tīkla izvēles opciju. Ja tiks iestatīta automātiskā tīkla izvēle, telefons izvēlēsies pašreizējo tīklu, kurā ir reģistrēta jūsu SIM karte. Ja tiks iestatīta manuāla tīkla izvēle, jūsu telefons meklēs un parādīs visus pieejamos tīklus, tādējādi ļaujot jums izvēlēties vēlamo tīklu.

Šī opcija ļauj izvēlēties telefonā divu SIM karšu lietojuma veidu.

Varat izvēlēties sekojošas opcijas:

Abas SIM kartes: abas SIM kartes ir iespējotas.

Tikai SIM1: iespējota SIM1 karte.

Tikai SIM2: iespējota SIM2 karte.

Izvēlne ->Iestatījumi ->Savienojumi

Pateicoties Bluetooth savienojumam, jūs varat nosūtīt un saņemt failus. Varat arī pievienot citas ierīces, piemēram, bezvadu austiņas.

Bluetooth izvēlnē varat atlasīt vienu no sekojošām opcijām:

- Bluetooth statuss: nospiediet OK pogu vai kreiso funkcijas pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu Bluetooth funkciju.
- Redzamība: izvēlieties, vai ierīcei jābūt redzamai citām Bluetooth ierīcēm.
- Mana ierīce: šī opcija parāda visu atrasto Bluetooth ierīču nosaukumus. Lai izveidotu savienojumu ar doto ierīci, aktivizējiet funkciju un izvēlieties:

Bluetooth -> Mana ierīce -> Meklēt jaunu ierīci.

Nospiediet kreiso funkcijas pogu „Savienot pārī”, un sekojoši ievadiet paroli abās ierīcēs.

- Mans nosaukums: norādiet savas ierīces nosaukumu. Nosūtītie faili uz telefonu mm817 tiek saglabāti mapē Received.

Izvēlieties ar kuras SIM kartes palīdzību sūtīt datus.

Katrai SIM kartei varat pievienot datu kontu WAP savienojumam.

Pareizu konfigurāciju varat saņemt no sava operatora. Daži operatori sniedz attālu telefona konfigurāciju.

Lai atjaunotu telefona sākotnējos iestatījumus, ievadiet telefona bloķēšanas paroli (noklusējuma 1234) un izvēlieties "Jā", lai atiestatītu un restartētu telefonu.

17 TĪKLA PAKALPOJUMI

Izvēlne ->Tīkla pakalpojumi

17.1.1 WAP

Telefona pārlūks ļauj izmantot dažādus WAP pakalpojumus. Telefonā ir iestatīti dažu operatoru iestatījumi. Telefonam nepieciešama atmiņas karte, lai tīmekļa vietnēs pareizi attēlotu attēlus.

Telefona displeja lielums var izraisīt, ka lapu izskats var atšķirties no oriģināla. Dažas tīmekļa vietņu detaļas var būt neredzamas. Par pakalpojumu pieejamību, cenām un norādījumiem sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Pārlūkošanai nepieciešamos konfigurācijas iestatījumus var iegūt no operatora, skatīt 16.6.3 sadaļu APN Profils.

Daži operatori sniedz attālu telefona konfigurāciju.

17.1.2 SIM PAKALPOJUMI

Neatkarīgi no paša telefona funkcijas, SIM karte var piedāvāt papildu pakalpojumus. Šīs izvēlnes nosaukums un funkcijas ir atkarīgas no pieejamo pakalpojumu veida.

Pakalpojumi, kuriem nepieciešams Interneta savienojums, var būt nepieejami.

18 SAVIENOŠANA AR DATORU

Jūs varat savienot telefonu ar datoru, izmantojot USB kabeli, pateicoties tam, varat kopēt un pārsūtīt failus no sava telefona uz datoru.

Savienošana:

- pievienojiet USB kabeli telefonam,
- pievienojiet kabeļa otru galu datora pieslēgvietai,

- telefona ekrānā tiks parādīts paziņojums: „Lielapjoma atmiņas ierīces” un „Pieslēgvietā COM”. Atlasiet Lielapjoma atmiņas ierīces.

19 FAQ (PROBLĒMU RISINĀŠANA)

Jebkādus bojājumus drīkst novērst tikai kvalificēts serviss. Nedrīkst veikt remontdarbus vai izmaiņas patstāvīgi, savādāk varat zaudēt garantiju!

„Nevar izveidot savienojumu”	Pārbaudiet, vai sastādītais numurs ir pareizs. Izvēloties citas valsts numuru, vienmēr pievienojiet atbilstošo prefiksu (piem., Vācija 0049 vai +49) Ja lietotājam ir priekšapmaksas karte (kartes maksājums), pārbaudiet, vai jūsu kontā ir līdzekļi, lai veiktu zvanu.
„SIM karte ir ievietota, ir iespējams veikt tikai ārkārtas zvanus (112)”	Pārlicinieties, vai SIM karte ir pareizi instalēta, vai tā nav izslēgta IZVĒLNĒ
Telefons nedarbojas, pēc lādētāja pievienošanas tas netiek lādēts	Iespējams, telefons ir izslēgts, ieslēdziet telefonu, nospiežot ieslēgšanas pogu (sarkana klausule) apmēram 3 sekundes. Nelietojot telefonu ilgāku laiku, akumulators var atrasties „dziļas izlādes” stāvoklī, lai atjaunotu pareizu darbību, atstājiēt savienotu lādētāju, kaut arī displejā nekas nav redzams (līdz pat vienai stundai).

„Vai var veikt zvanus, atrodoties ārzemēs?”	Ja lietotājs atrodas ārpus valsts, telefons automātiski piesakās ārzemju tīklam, ja ROAMING ir iespējots. Lai iegūtu informāciju, lūdzu, sazinieties ar savu operatoru.
„Vai ir iespējams veikt ārkārtas zvanu vietā, kur nav pārklājuma vai ja kontā nav līdzekļu?”	Nevar veikt jebkādu zvanu, ja telefons atrodas ārpus tīkla pārklājuma. Ja lietotājam nav līdzekļu kontā, ārkārtas zvanus var veikt uz numuru 112.
„Kā palielināt tīkla pārklājumu?”	Ja displejā parādīsies uzraksts „Nedarbojas”, tas nozīmē, ka trūkst atbilstoša signāla vai līdzekļu kontā. Tomēr šajā gadījumā ir iespējams veikt ārkārtas zvanus uz numuru 112, ar nosacījumu, ka atrodamies cita operatora tīkla pārklājumā. Tādas vietas kā ēkas ierobežo pārklājumu, nepieciešams pieiet tuvāk logam vai doties ārpus apgabala, kurā atrodas ēkas.

„Displejā tiks parādīts „Nospied Atbloķēt un sekojoši*”, pogas nedarbojas”.	Tastatūra ir bloķēta. Atbloķējiet tastatūru, nospiežot kreiso funkcijas pogu, un sekojoši zvaigznītes pogu (*).
„Kas ir SMS īsziņu centrs?”	Operatora centra numurs, kurā tiek saglabātas teksta īsziņas. Numurs tiek saglabāts SIM kartē, bet to var mainīt telefona izvēlnē un ievadīt citu.
„Kad tiek iekasēta maksa par zvanu?”	Maksa tiek iekasēta, tiklīdz zvans ir izveidots. Sazinieties ar operatoru, lai uzzinātu, kāds aprēķinu veids ir pielietots.
Kā pārbaudīt, vai SMS ir sasniedzis adresātu?	Ieslēdziet opciju Piegādes atskaite. Pēc īsziņas piegādes saņemsiet SMS atbildi ar informāciju, ka īsziņa tika piegādāta (tīkla pakalpojums).

20 INFORMĀCIJA PAR SAR

Šis modelis atbilst starptautiskajām vadlīnijām radioviļņu ietekmes jomā. Šī ierīce ir radioviļņu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes robežas, kuras iesaka starptautiskās vadlīnijas. Šīs vadlīnijas izstrādāja neatkarīga zinātniskā organizācija ICNIRP, ņemot vērā drošības rezervi, lai nodrošinātu visu cilvēku aizsardzību neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa. Šīs vadlīnijas

izmanto mērvienību, ko sauc par Specific Absorbption Rate (SAR) – pareiza absorbcija.

ICNIRP noteiktā SAR koeficienta robežvērtība mobilajām ierīcēm ir 2,0 W/kg. SAR vērtība tiek mērīta pie visaugstākās pārraides jaudas, faktiskais lielums ierīces darbības laikā parasti ir zemāks par iepriekš norādīto līmeni. Tas ir saistīts ar automātiskām izmaiņām ierīces jaudas līmenī, lai nodrošinātu, ka ierīce izmanto tikai nepieciešamo minimumu, lai izveidotu savienojumu ar tīklu.

Lai gan dažādu telefonu modeļu gadījumā var rasties atšķirības SAR koeficienta vērtībās, un pat dažādu izmantošanas pozīciju gadījumā – visas atbilst noteikumiem par drošu radiācijas līmeni.

Pasaules Veselības Organizācija konstatēja, ka pašreizējie pētījumi liecina, ka mobilo ierīču izmantošanai nav nepieciešami īpaši ierobežojumi. Organizācija arī norāda, ka starojuma ietekmes samazināšanai nepieciešams tikai ierobežot sarunu ilgumu vai sarunas laikā izmantot austiņas vai brīvroku režīmu, lai neturētu telefonu tuvu ķermenim vai galvai.

Visaugstākā izmērītā SAR vērtība testu laikā	
SAR koeficients – ierīce pie galvas	1.095 W/kg 10g (GSM900) 0.580 W/kg10g (GSM1800)
SAR koeficients – ierīce pie ķermeņa	1.10 W/kg 10g (GSM900) 0.981 W/kg10g (GSM1800)

SAR vērtības var atšķirties atkarībā no valsts ziņošanas un testēšanas prasībām un frekvences joslas dotajā tīklā

Uzmanību: šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/EK un saskaņā ar Likumu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem ar simbolu nosvītrotā atkritumu konteinerā uz riteņiem.



Šāds marķējums norāda, ka šo iekārtu pēc lietošanas perioda nevar novietot kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.

Uzmanību: šo iekārtu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem!!! Produkts jāiznīcina, izmantojot selektīvo savākšanu punktos, kas paredzēti šim nolūkam.

Lietoto elektrisko un elektronisko iekārtu atbilstoša utilizācija palīdz novērst kaitīgu ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, kas rodas no bīstamu sastāvdaļu klātbūtnes un nepareizas šādu iekārtu uzglabāšanas un apstrādes.

Lai nodrošinātu materiālu pārstrādi, kas izmantoti telefona iepakojuma ražošanai, piemērojiet materiālu šķirošanas noteikumus, kas vietēji noteikti šim atkritumu veidam.



Komplektā ir iekļauts Li-ion akumulators. Izlietotie akumulatori ir kaitīgi videi. Tie ir jāuzglabā šim nolūkam paredzētajā vietā, piemērotā konteinerā saskaņā ar spēkā

esošajiem noteikumiem. Baterijas un akumulatorus nedrīkst izmest sadzīves atkritumos, tos nepieciešams nodot savākšanas punktos.

NEDRĪKST MEST BATERIJAS UN AKUMULATORUS UGUNĪ!

Telefonam tiek sniegta garantija, kuras neatņemama sastāvdaļa ir pirkumu apliecinošs dokuments.

Bojājumi, kas radušies nepareizas lietošanas, elektrostatiskās izlādes vai zibens spēriena dēļ, netiks novērsti bez maksas Garantijas ietvaros. Patstāvīga ierīces labošana vai pārveidošana padara garantiju par spēkā neesošu!

Iepriekš minētā informācija ir sniegta informatīviem nolūkiem.

Šī lietošanas pamācība ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem. Dažas no aprakstītajām funkcijām un opcijām var atšķirties atkarībā no programmatūras un valsts.

Ja nepieciešams tehniskais atbalsts, iesakām sazināties ar tehnisko dienestu pa tālruni +48 32 325 07 00 vai pa e-pastu serwis@maxcom.pl

Mūsu tīmekļa vietne:

<http://www.maxcom.pl/>

Uzmanību: atbilstoši baterijas darbības apstākļi ir atkarīgi no vietējās tīkla vides, SIM kartes, un telefona lietošanas.

Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par sekām, kas rodas no neatbilstīgas lietošanas, ļaunprātīgas izmantošanas vai pamācības neievērošanas.

Uzmanību: ražotājs patur sev visas tiesības mainīt vai veikt izmaiņas bez iepriekšēja paziņojuma. Preču zīmes, kas minētas vai izmantotas šajā materiālā, paliek attiecīgā īpašnieka īpašumā.

Deklaracja Zgodności UE 17/2018/RED

Nazwa i adres producenta:

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Polska

Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

Telefon komórkowy**Model: MM817**

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywą 2014/53/UE

Dyrektywą 2011/65/UE (RoHS)

Odwołania do odpowiednich norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

Standards:	Technical Report(s):
EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010 +A12:2011+A2:2013 EN 50360:2017 EN 50566:2017 EN 62209-1:2016 EN 62209-2:2010 EN 62479:2010	Health & Safety: SZES150100010701 SZES150100010701 LCS180409137AS SER180508001001E SES180508001001E
(Draft)EN 301 489-1 V2.2.0:2017-03 (Draft)EN 301 489-17 V3.2.0:2017-03 (Draft) EN 301 489-52 V1.1.0:2016-11 EN 55032:2015 EN 55024:2010+A1:2015 EN 55020:2007+A12:2016 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013	Electromagnetic Compatibility: SEE180508002001E SER180508001005E
EN 300 328 V2.1.1:2016-11 EN 301 511 V12.5.1:2017-03 (Final draft) EN 303 345 V1.1.7:2017-03	Effective Use of Spectrum: SER180508001002E SER180508001003E SER180508001004E

Jednostka notyfikowana:

MiCOM Labs Inc., Notified Body, Oznaczenie identyfikacyjne: 2280

przeprowadziła badania zgodnie z wymaganiami wyszczególnionymi w załączniku III, moduł oceny zgodności B Dyrektywy 2014/53/EU i wydała certyfikat badania typu UE:

Certificate No. NTEK432-1 / 11 Jun 2018 / Rev A

Podpisano w imieniu: MAXCOM S.A.

miejsce i data wydania:

Tychy, 2018-09-04

imię i nazwisko, stanowisko:

Adam Grzyś, Dyrektor d/s Rozwoju



KRS: 00004101970

NIP: 6462537364

REGON: 277703221

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 135 000,00 zł

Ja nepieciešams tehniskais atbalsts, iesakām sazināties ar tehnisko dienestu pa tālruni +48 32 325 07 00 vai pa e-pastu serwis@maxcom.pl

Mūsu tīmekļa vietne:
<http://www.maxcom.pl/>

MAXCOM S.A.
iela Towarowa 23a
43-100 Tychy, Polija

tālrunis: +48 32 327 70 89
fax: +48 32 327 78 60
www.maxcom.pl
e-pasts: office@maxcom.pl

